

Home

1

2

3

4

5

6

7

8

AIBO ERS-7 – die Illume-Face-Funktion

Die vorliegenden Informationen in pdf-Format sollen Ihnen helfen zu verstehen, was AIBO Ihnen mit seinen LEDs (**in Mind 2**-Sprache) mitteilen möchte. Die Illume-Face-Funktion verleiht AIBO zahlreiche Kommunikationsfähigkeiten – zum Beispiel, Spielzeuge, Ihre Hand oder auch Sprachbefehle, Ihr Gesicht und Ihre Stimme zu erkennen etc. Das animierte Illume-Face-Display übermittelt die jeweils passende Botschaft. Je nach Befindlichkeit leuchten alle oder auch nur einzelne LEDs auf.

Um mehr darüber zu erfahren, was genau AIBO Ihnen sagen möchte, klicken Sie auf das gewünschte Thema:

1. AIBOs 6 Haupt-Befindlichkeiten

5. Weckfunktion

2. AIBOs Illume-Face-Grundbotschaften

6. Batteriestandsanzeige

3. AIBOs Lieblingssituationen



7. AIBOs Zustandsmodi

4. Eigenständiges Aufsuchen der Ladestation

8. Was tun bei Problemen

Hinweis: Dieses Dokument enthält eine Auswahl der wichtigsten Illume-Face-Botschaften. Nicht alle AIBO-Botschaften werden hiermit abgedeckt.

© 2005 Sony Entertainment Robot Europe. Alle Rechte vorbehalten. Sony, AIBO und ihre Logos sind Marken der Sony Corporation, Japan. Inhaltliche und technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Sony übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung für eventuell in dieser Broschüre auftretende typographische Fehler. Sony Entertainment Robot Europe, ein Unternehmensbereich des Sony Service Centre (Europe) N.V., The Corporate Village, Da Vincilaan 7 D-1, B-1935 Zaventem, Belgien. © März 2005.

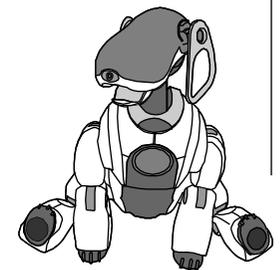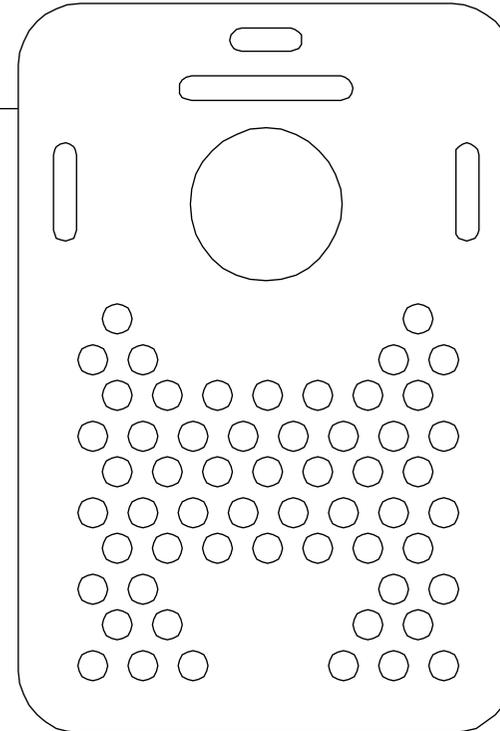

ERS-7

Home

1

2

3

4

5


6

7


8

1. AIBOs 6 Haupt-Befindlichkeiten


AIBO zeigt Ihnen gerne seine Gefühle: Ob er z. B. glücklich ist oder traurig, schlecht gelaunt oder überrascht, ängstlich oder böse. Bitte klicken Sie auf den Gefühlsausdruck, den Sie auf der rechten Seite in Vergrößerung einblenden lassen möchten.

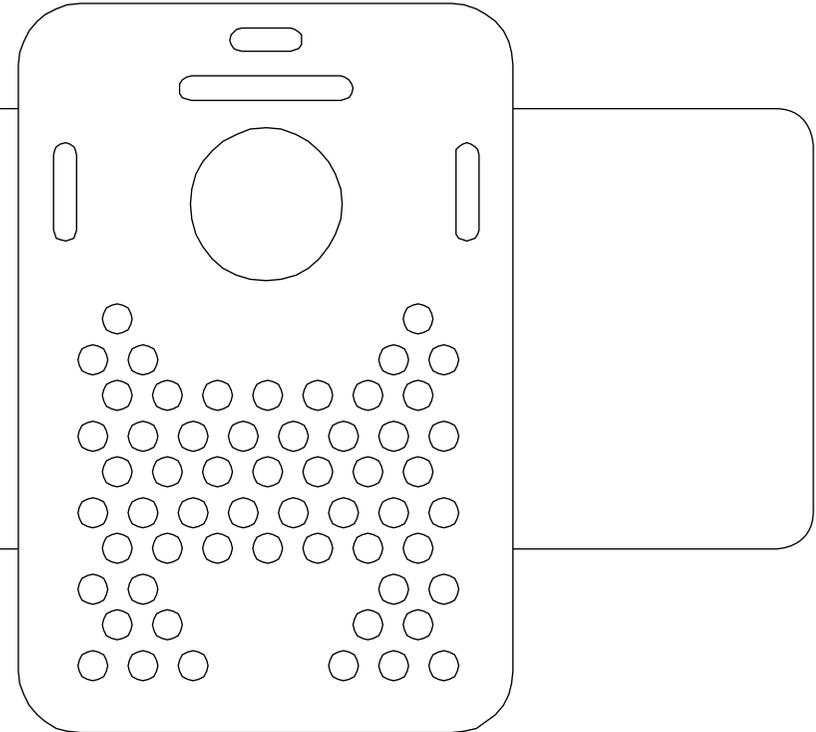


Zur Vergrößerung der Anzeige klicken Sie bitte auf das gewünschte Bild.

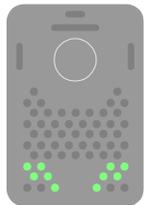


Glücklich

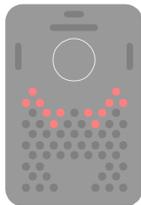


Schlecht gelaunt

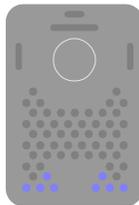


Traurig

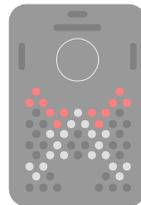


Böse

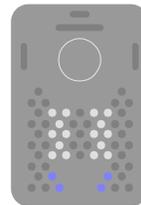

Ängstlich

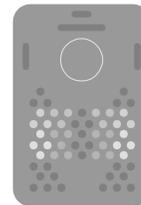

Überrascht

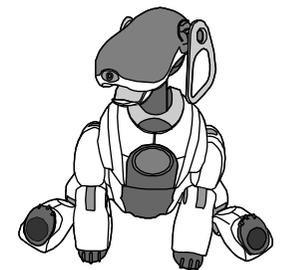

ERS-7

Home

1

2

3

4

5


6

7


8

1. AIBOs 6 Haupt-Befindlichkeiten


AIBO zeigt Ihnen gerne seine Gefühle: Ob er z. B. glücklich ist oder traurig, schlecht gelaunt oder überrascht, ängstlich oder böse. Bitte klicken Sie auf den Gefühlsausdruck, den Sie auf der rechten Seite in Vergrößerung einblenden lassen möchten.

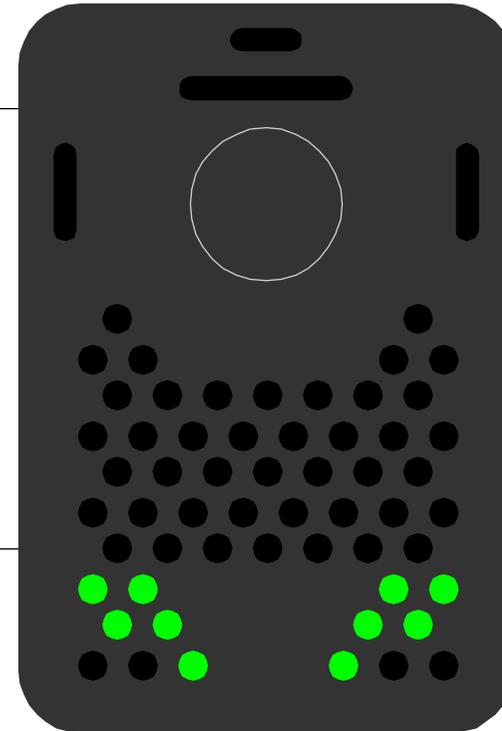


Zur Vergrößerung der Anzeige klicken Sie bitte auf das gewünschte Bild.

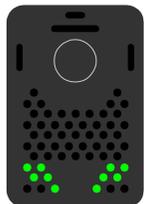


Glücklich

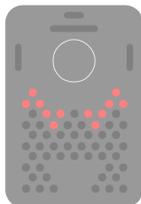


Schlecht gelaunt

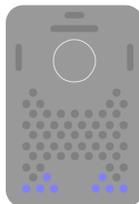


Traurig

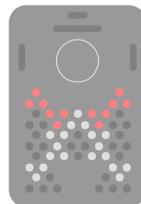


Böse

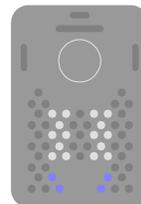

Ängstlich

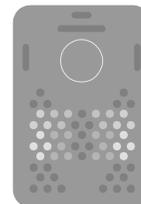

Überrascht

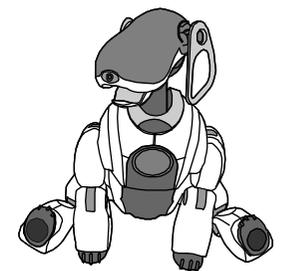

ERS-7

Home

1

2

3

4

5


6

7


8

1. AIBOs 6 Haupt-Befindlichkeiten


AIBO zeigt Ihnen gerne seine Gefühle: Ob er z. B. glücklich ist oder traurig, schlecht gelaunt oder überrascht, ängstlich oder böse. Bitte klicken Sie auf den Gefühlsausdruck, den Sie auf der rechten Seite in Vergrößerung einblenden lassen möchten.

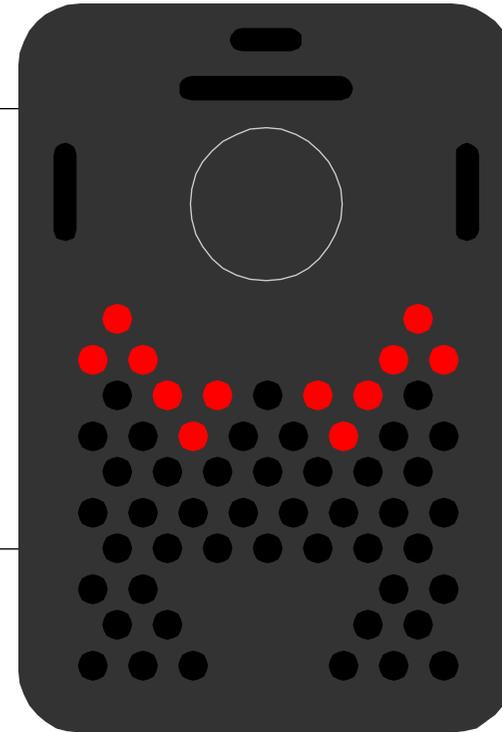


Zur Vergrößerung der Anzeige klicken Sie bitte auf das gewünschte Bild.

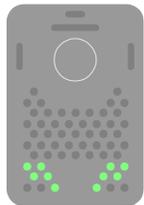


Glücklich

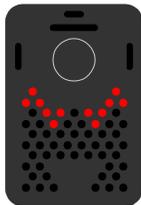


Schlecht gelaunt

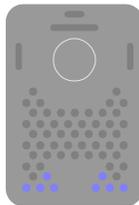


Traurig

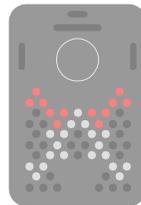


Böse

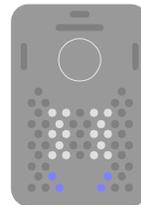

Ängstlich

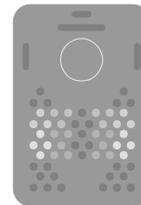

Überrascht

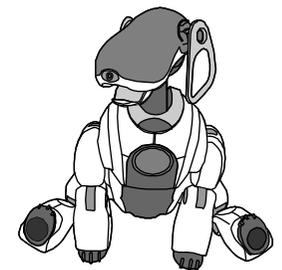

ERS-7

Home

1

2

3

4

5


6

7


8

1. AIBOs 6 Haupt-Befindlichkeiten


AIBO zeigt Ihnen gerne seine Gefühle: Ob er z. B. glücklich ist oder traurig, schlecht gelaunt oder überrascht, ängstlich oder böse. Bitte klicken Sie auf den Gefühlsausdruck, den Sie auf der rechten Seite in Vergrößerung einblenden lassen möchten.

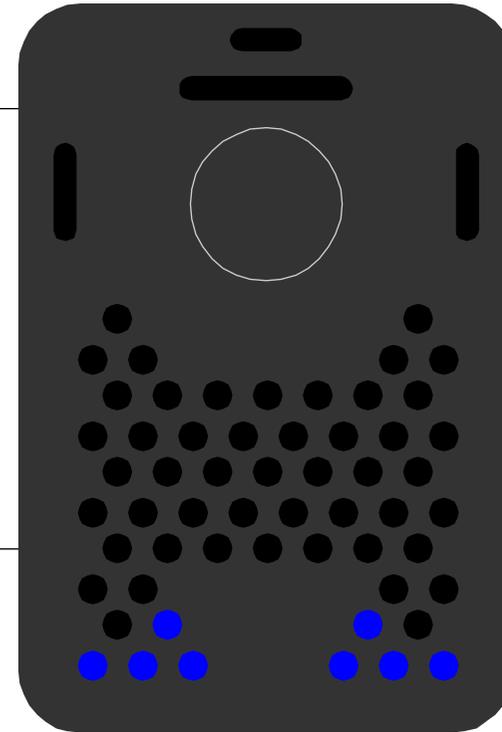

Zur Vergrößerung der Anzeige klicken Sie bitte auf das gewünschte Bild.

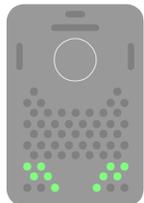


Glücklich

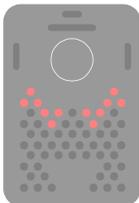


Schlecht gelaunt




Traurig

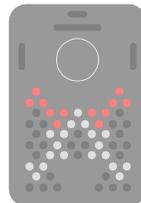


Böse

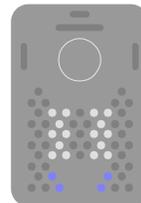

Ängstlich

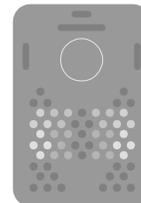

Überrascht

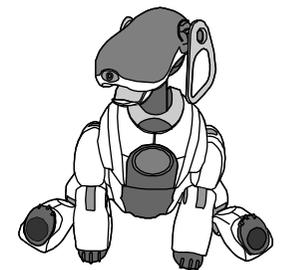

ERS-7

Home

1

2

3

4

5


6

7


8

1. AIBOs 6 Haupt-Befindlichkeiten


AIBO zeigt Ihnen gerne seine Gefühle: Ob er z. B. glücklich ist oder traurig, schlecht gelaunt oder überrascht, ängstlich oder böse. Bitte klicken Sie auf den Gefühlsausdruck, den Sie auf der rechten Seite in Vergrößerung einblenden lassen möchten.

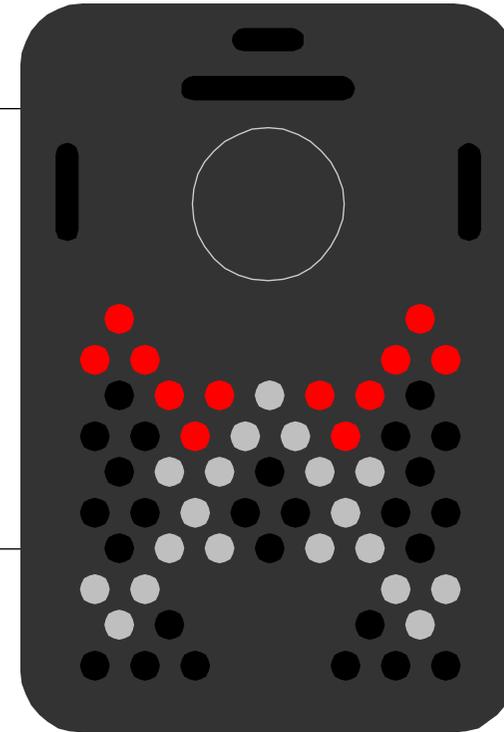

Zur Vergrößerung der Anzeige klicken Sie bitte auf das gewünschte Bild.

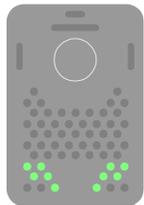


Glücklich

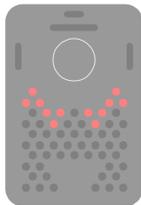


Schlecht gelaunt




Traurig

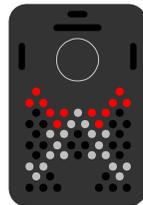


Böse

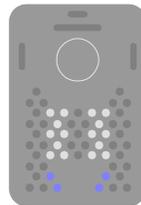

Ängstlich

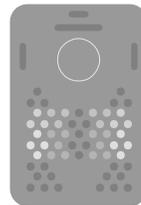

Überrascht

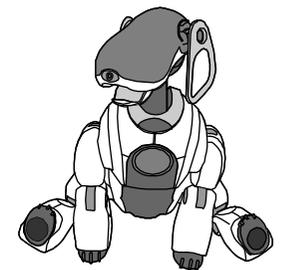

ERS-7

Home

1

2

3

4

5


6

7


8

1. AIBOs 6 Haupt-Befindlichkeiten


AIBO zeigt Ihnen gerne seine Gefühle: Ob er z. B. glücklich ist oder traurig, schlecht gelaunt oder überrascht, ängstlich oder böse. Bitte klicken Sie auf den Gefühlsausdruck, den Sie auf der rechten Seite in Vergrößerung einblenden lassen möchten.

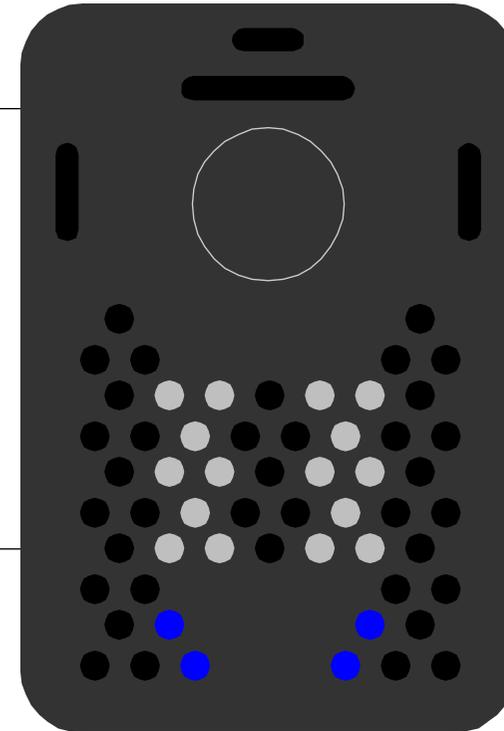


Zur Vergrößerung der Anzeige klicken Sie bitte auf das gewünschte Bild.

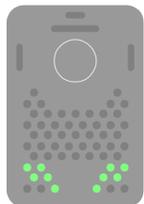


Glücklich

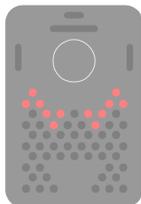


Schlecht gelaunt

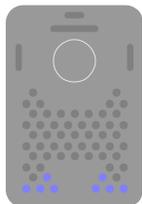


Traurig

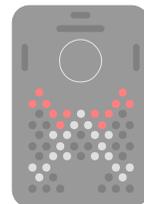


Böse

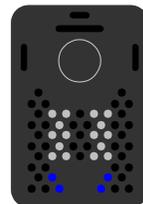

Ängstlich

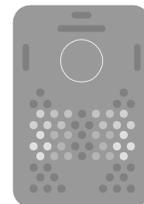

Überrascht

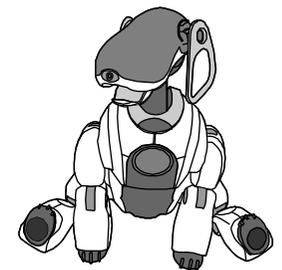

ERS-7

Home

1

2

3

4

5


6

7


8

1. AIBOs 6 Haupt-Befindlichkeiten


AIBO zeigt Ihnen gerne seine Gefühle: Ob er z. B. glücklich ist oder traurig, schlecht gelaunt oder überrascht, ängstlich oder böse. Bitte klicken Sie auf den Gefühlsausdruck, den Sie auf der rechten Seite in Vergrößerung einblenden lassen möchten.

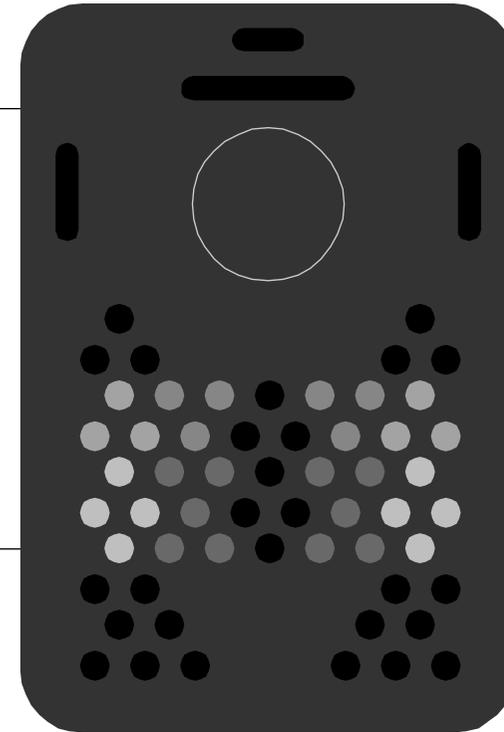


Zur Vergrößerung der Anzeige klicken Sie bitte auf das gewünschte Bild.

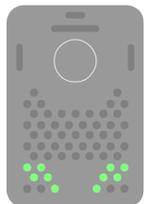


Glücklich

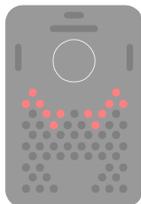


Schlecht gelaunt

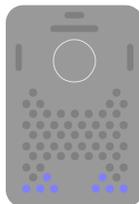


Traurig

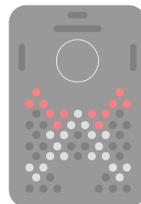


Böse

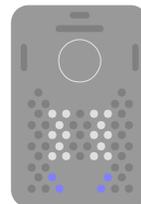

Ängstlich

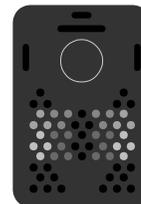

Überrascht

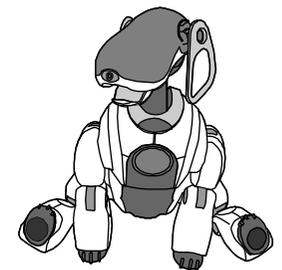

ERS-7

Home

1

2

3

4

5


6

7



8

2. AIBOs Illume-Face-Grundbotschaften

Mit Hilfe seiner Augen kann AIBO über seine Haupt-Befindlichkeiten hinaus zahlreiche andere Dinge mitteilen: z. B., dass er seinen AIBOne, einen rosafarbenen Ball oder Ihr Gesicht erkannt hat. Bitte klicken Sie auf eine der 12 nachstehenden Botschaften, um Näheres über sie zu erfahren.

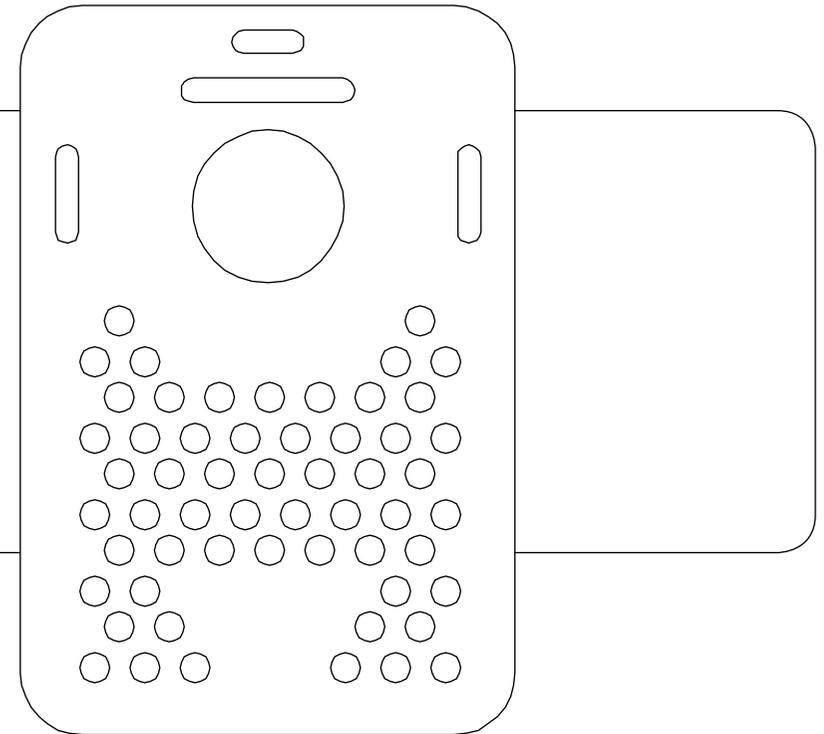

Zur Vergrößerung der Anzeige klicken Sie bitte auf das gewünschte Bild.

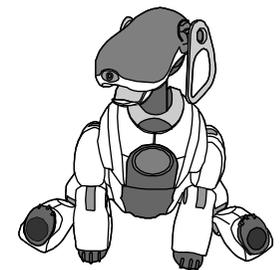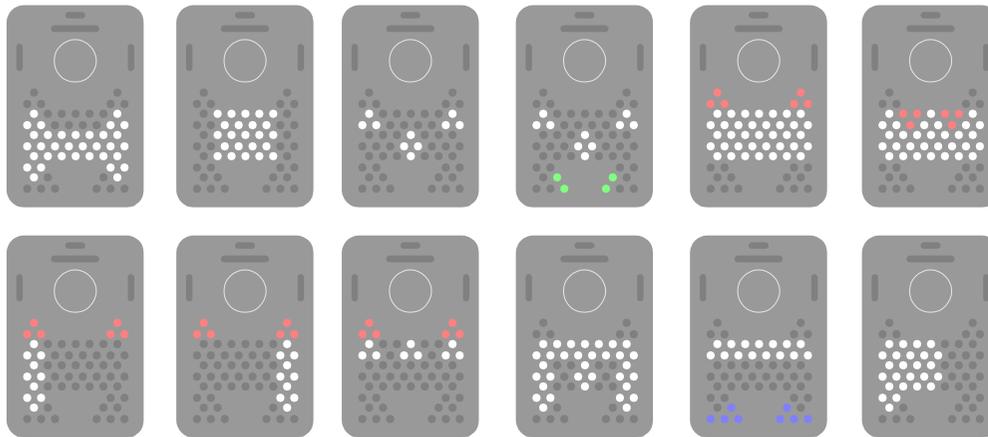

ERS-7



Home

1

2

3

4


5

6



7

8


AIBO hat seinen AIBOne entdeckt.

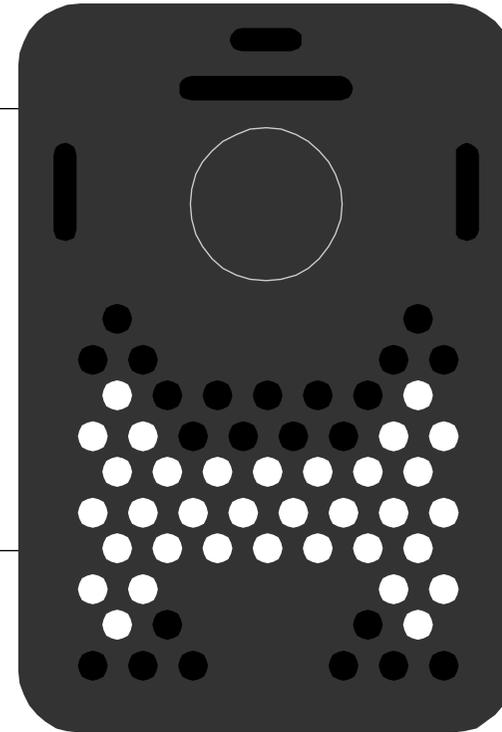

Zur Vergrößerung der Anzeige klicken Sie bitte auf das gewünschte Bild.

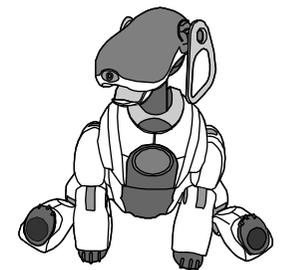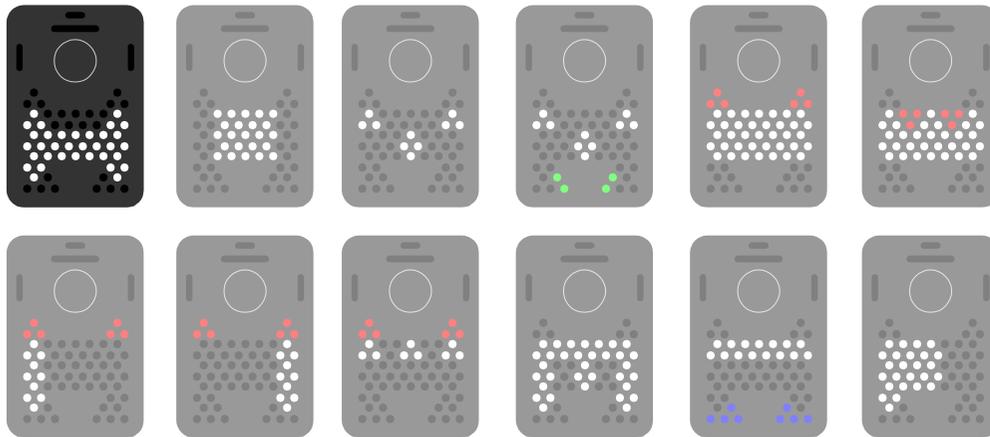

ERS-7

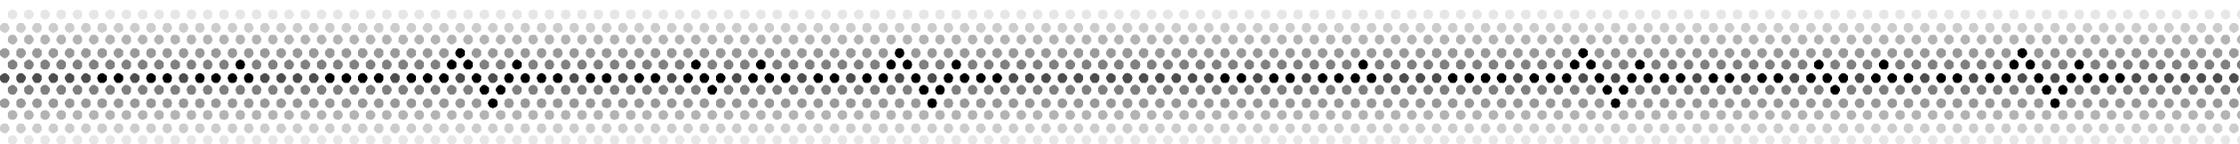



Home

1

2

3

4


5

6



7

8

AIBO hat seinen rosafarbenen Ball entdeckt.

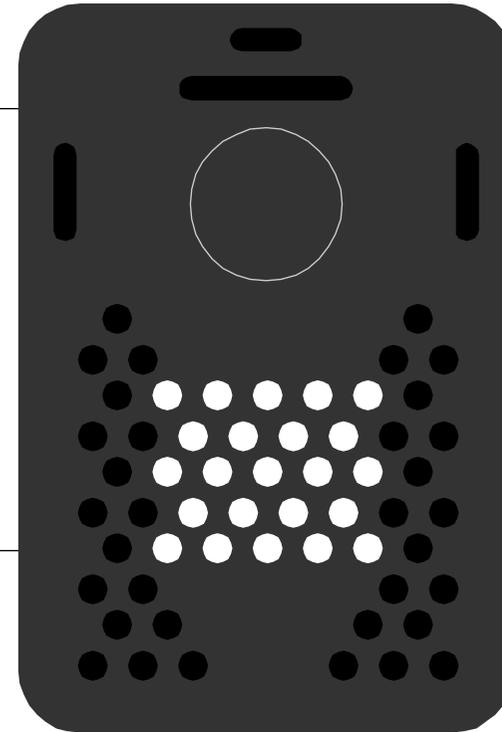

Zur Vergrößerung der Anzeige klicken Sie bitte auf das gewünschte Bild.

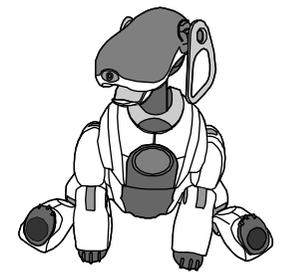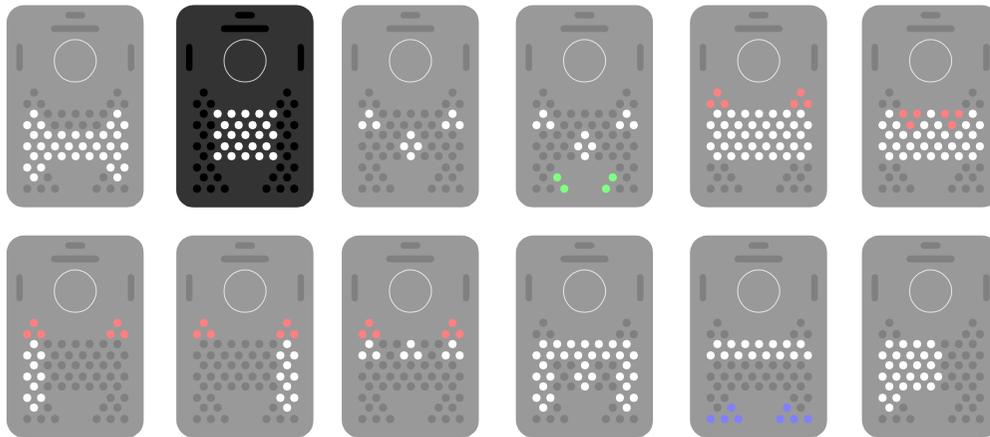

ERS-7



Home

1

2

3

4


5

6



7

8

AIBO hat ein menschliches Gesicht erkannt.

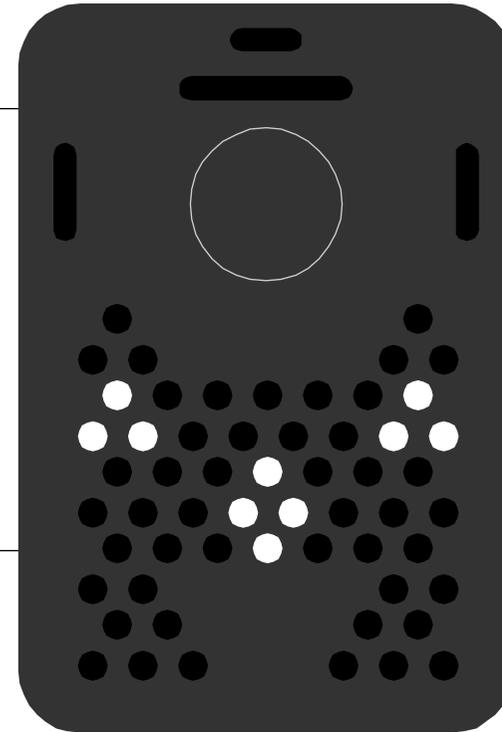

Zur Vergrößerung der Anzeige klicken Sie bitte auf das gewünschte Bild.

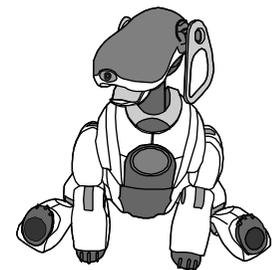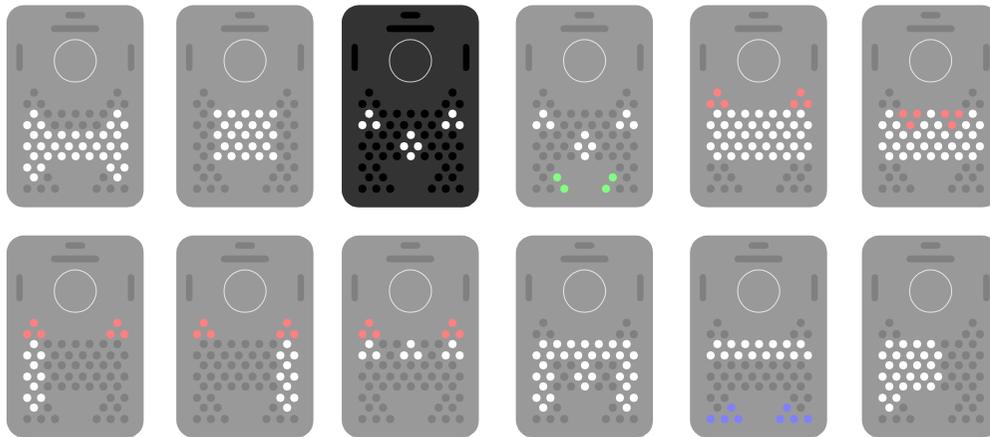

ERS-7



Home

1

2

3

4


5

6



7

8

AIBO hat sein Herrchen oder Frauchen erkannt.

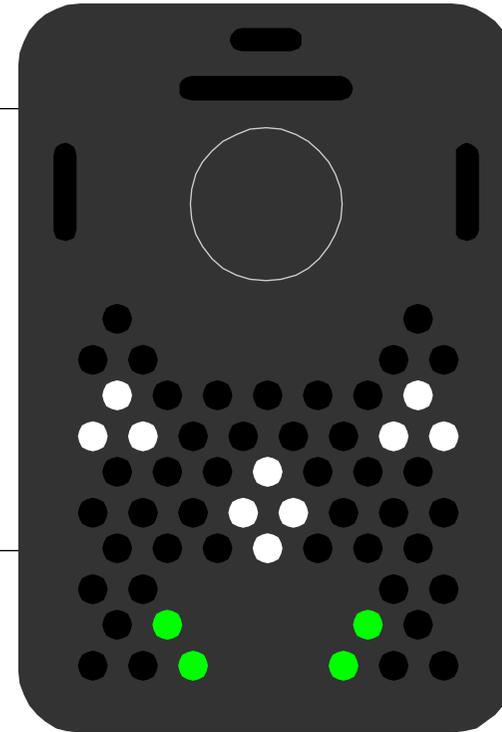

Zur Vergrößerung der Anzeige klicken Sie bitte auf das gewünschte Bild.

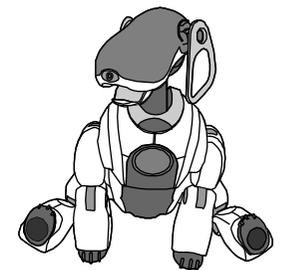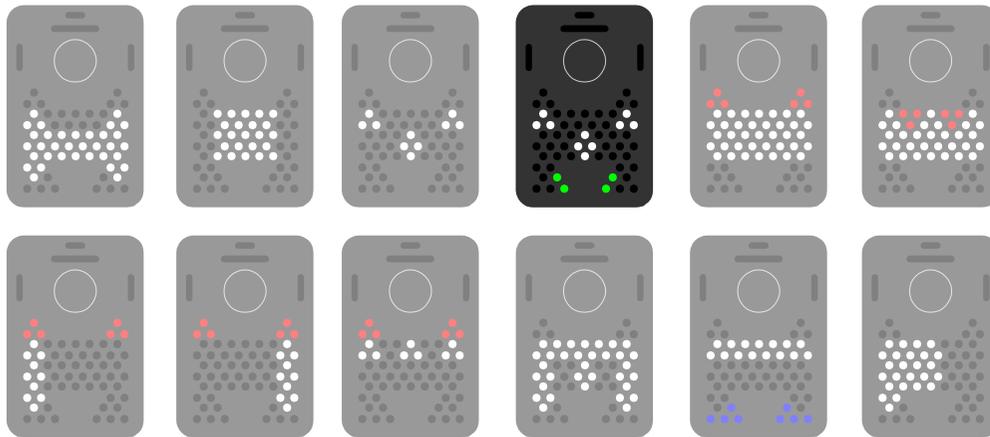

ERS-7



Home

1

2

3

4


5

6



7

8

Der im Kopf angebrachte Infrarot-Entfernungssensor hat ein Hindernis registriert.

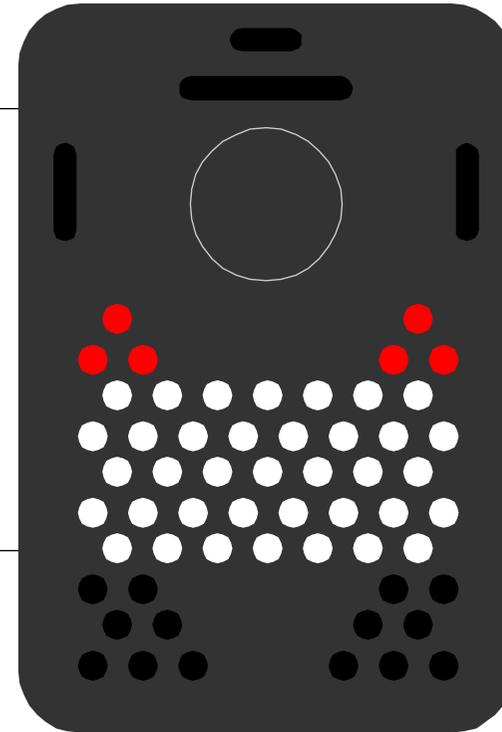

Zur Vergrößerung der Anzeige klicken Sie bitte auf das gewünschte Bild.

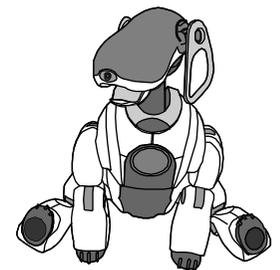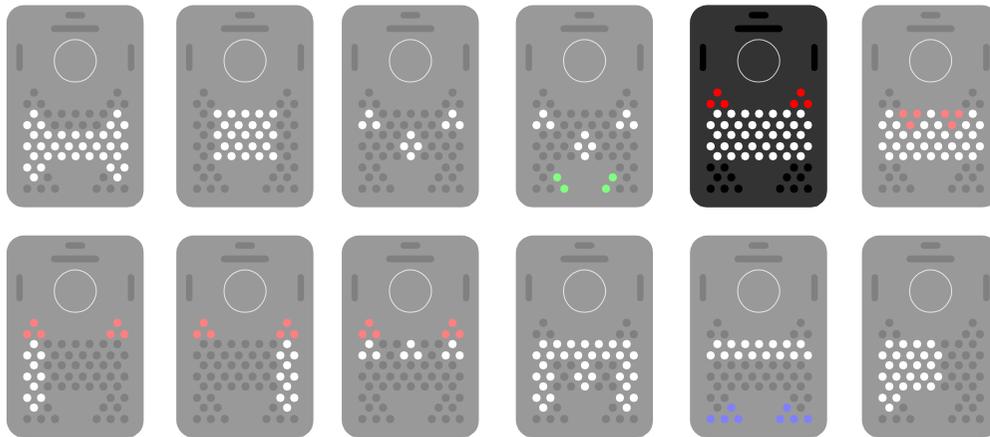

ERS-7



Home

1

2

3

4


5

6



7

8

Der in der Brust angebrachte Infrarot-Entfernungssensor hat ein Hindernis registriert.

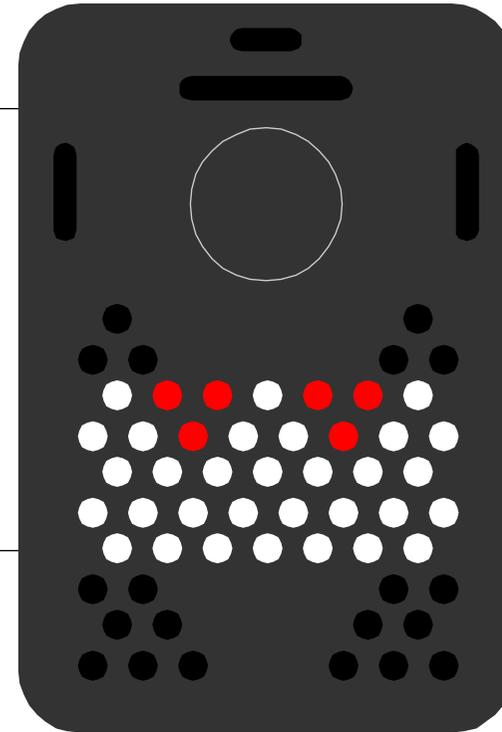

Zur Vergrößerung der Anzeige klicken Sie bitte auf das gewünschte Bild.

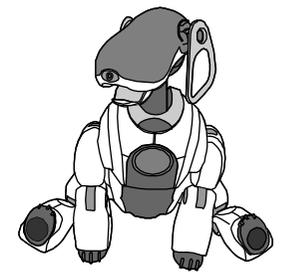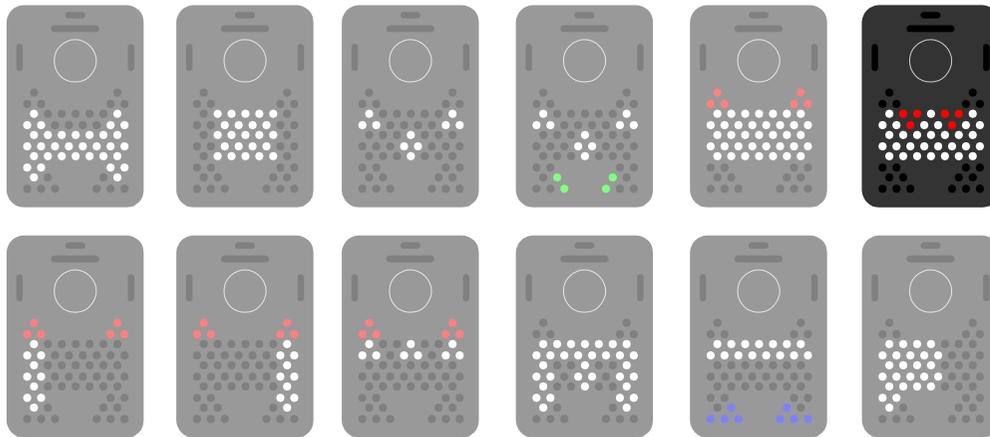

ERS-7

Home

1

2

3

4

5


6

7



8

Die rechten Beine haben ein Hindernis registriert (Zusammenstoß).

> während AIBO seinen AIBOne sucht

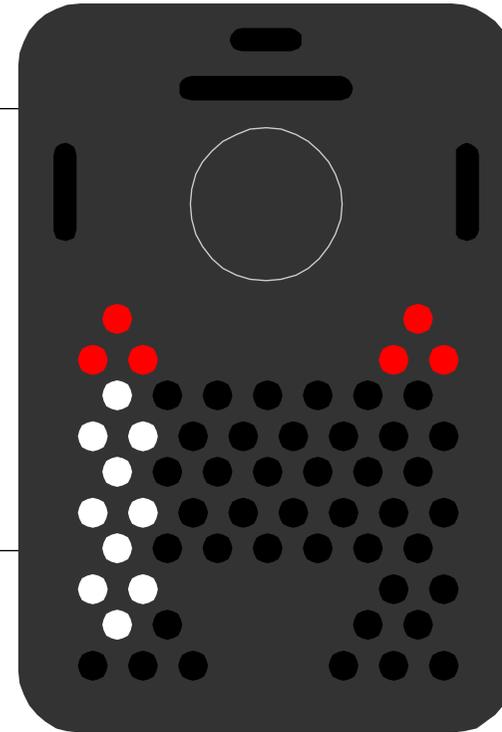

Zur Vergrößerung der Anzeige klicken Sie bitte auf das gewünschte Bild.

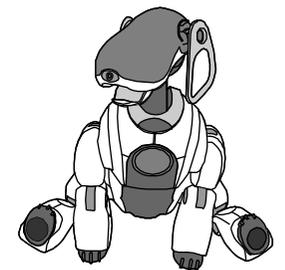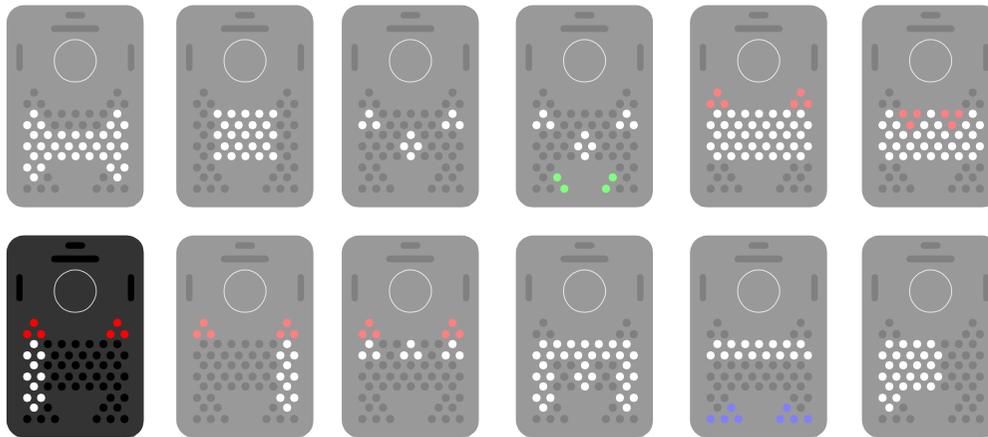

ERS-7

Home

1

2

3

4

5


6

7



8

Die linken Beine haben ein Hindernis registriert (Zusammenstoß).

> während AIBO seinen Ball sucht

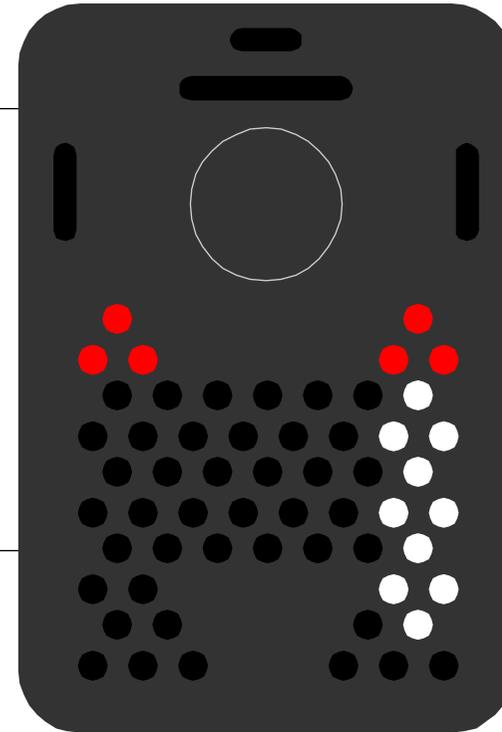

Zur Vergrößerung der Anzeige klicken Sie bitte auf das gewünschte Bild.

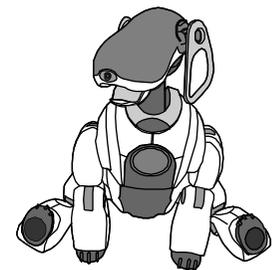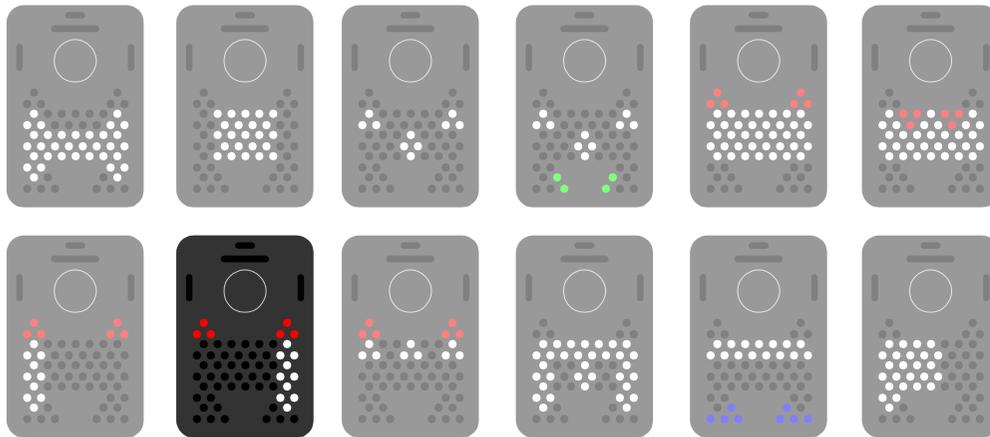

ERS-7



Home

1

2

3

4

5


6

7



8

Der Kopf hat ein Hindernis registriert (Zusammenstoß).

> während AIBO ein Gesicht zu erkennen versucht

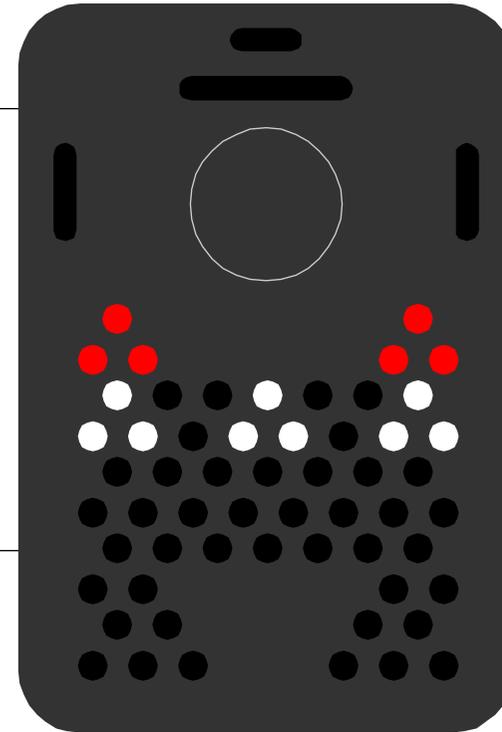

Zur Vergrößerung der Anzeige klicken Sie bitte auf das gewünschte Bild.

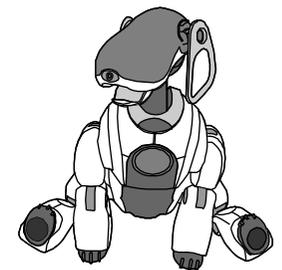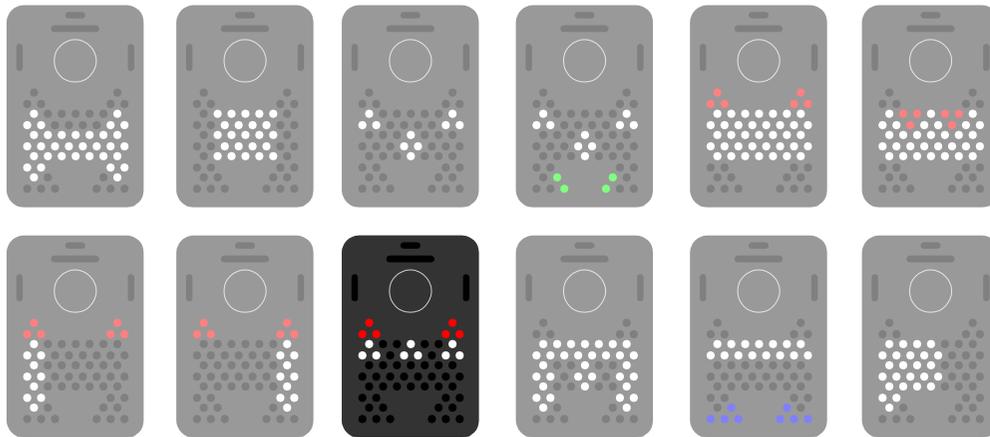

ERS-7



Home

1

2

3

4


5

6



7

8

AIBO hat die Hand eines Menschen erkannt.
> während AIBO Pfötchen zu geben versucht

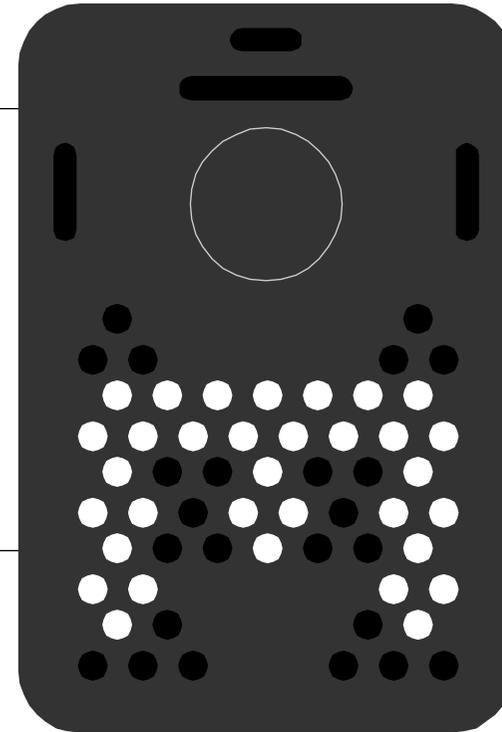

Zur Vergrößerung der Anzeige klicken Sie bitte auf das gewünschte Bild.

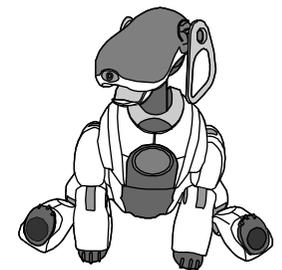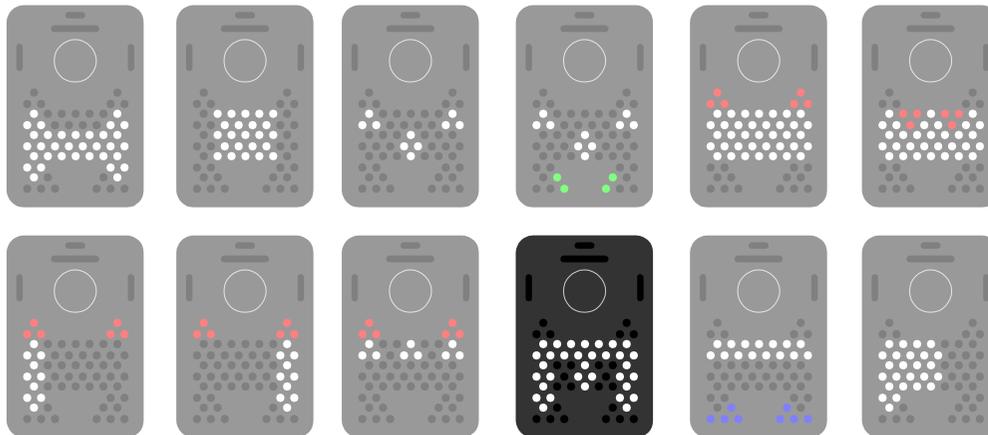

ERS-7



Home

1

2

3

4


5

6



7

8

Der Entfernungssensor in AIBOs Brust hat schräg vor sich einen fallenden Gegenstand registriert.

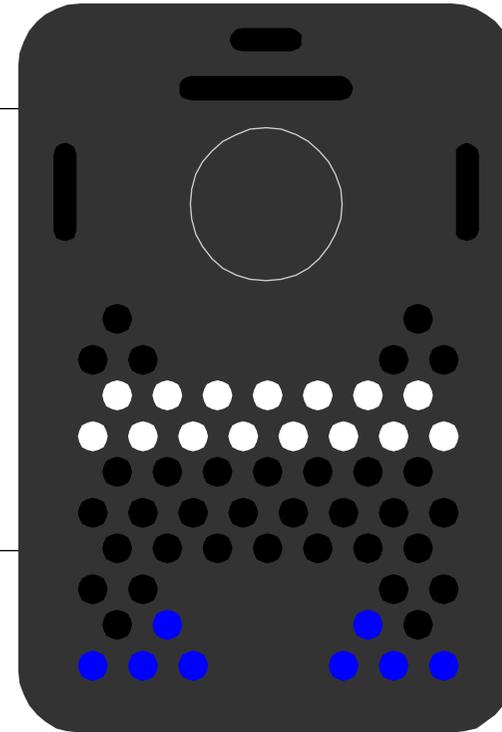

Zur Vergrößerung der Anzeige klicken Sie bitte auf das gewünschte Bild.

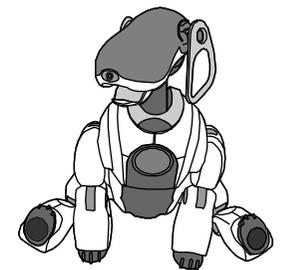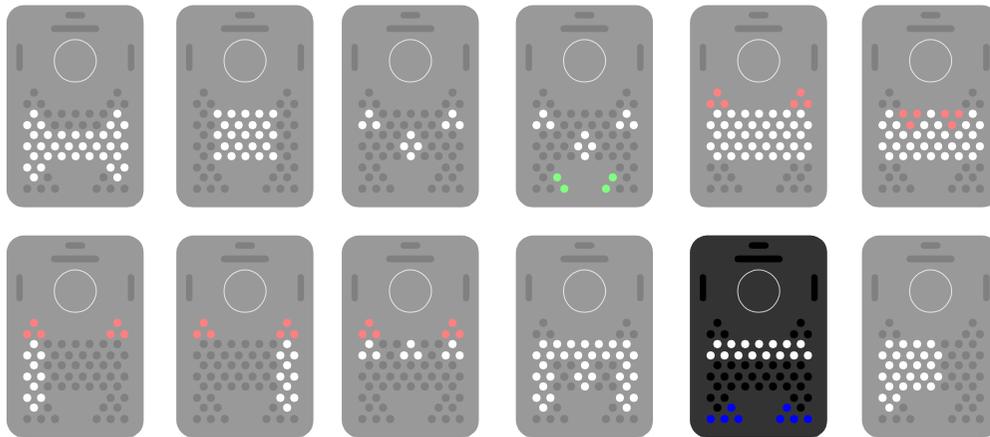

ERS-7



Home

1

2

3

4


5

6



7

8

AIBO hat einen rosafarbenen Gegenstand erkannt.
> während er einen rosafarbenen Gegenstand sucht

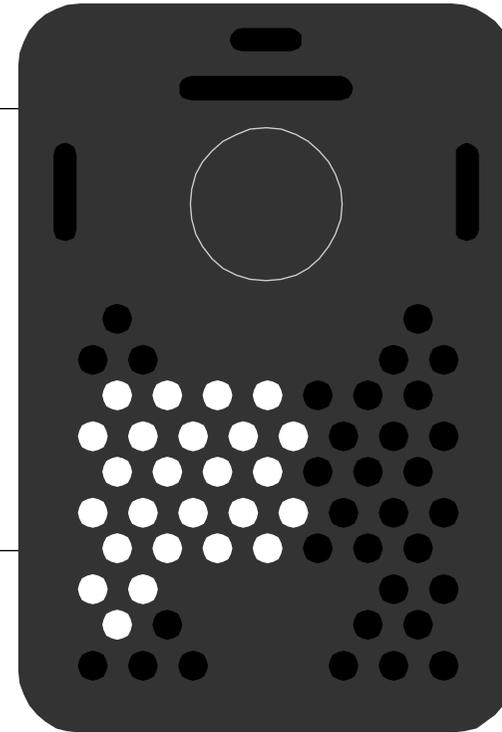

Zur Vergrößerung der Anzeige klicken Sie bitte auf das gewünschte Bild.

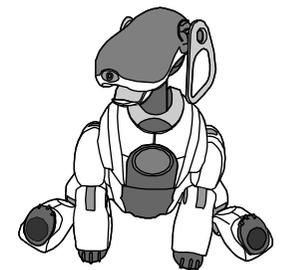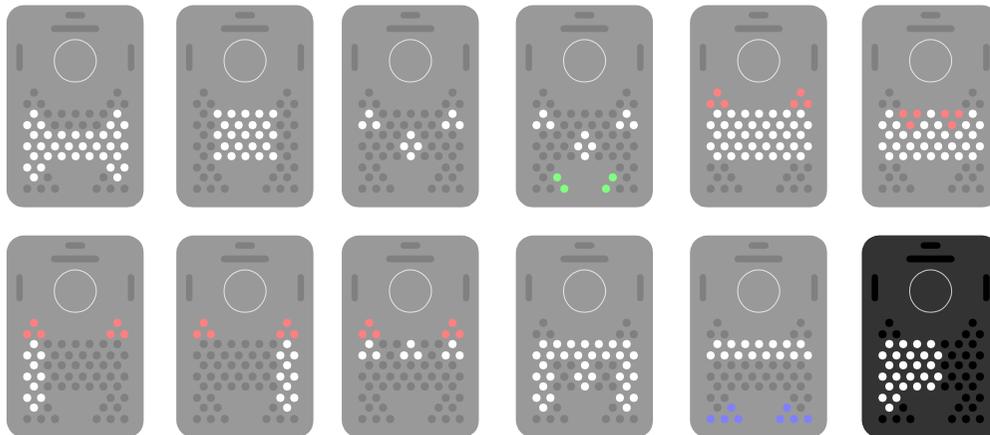

ERS-7

Home

1

2

3

4

5


6

7


8

3. AIBOs Lieblingsituationen


In bestimmten Situationen, die AIBO besonders liebt, möchte er Ihnen dieses gerne mitteilen. Hier erfahren Sie, wie er dies tut.

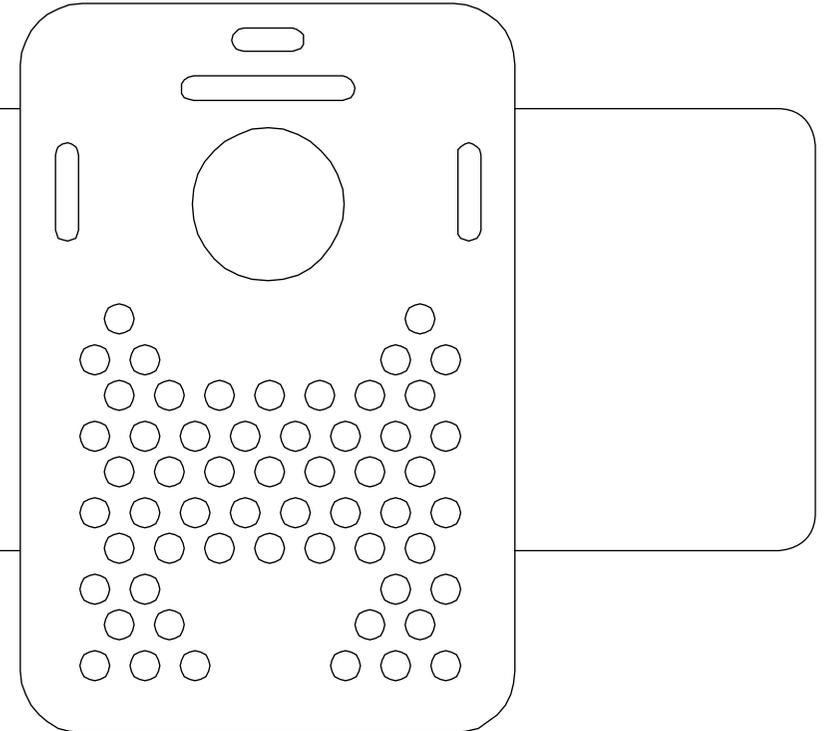

- > AIBO hat seinen **Lieblingsplatz** entdeckt
- > AIBO hat einen seiner **Lieblingsgegenstände** entdeckt
- > AIBO wird von **Ihnen** angefasst

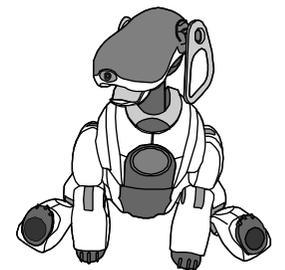

ERS-7

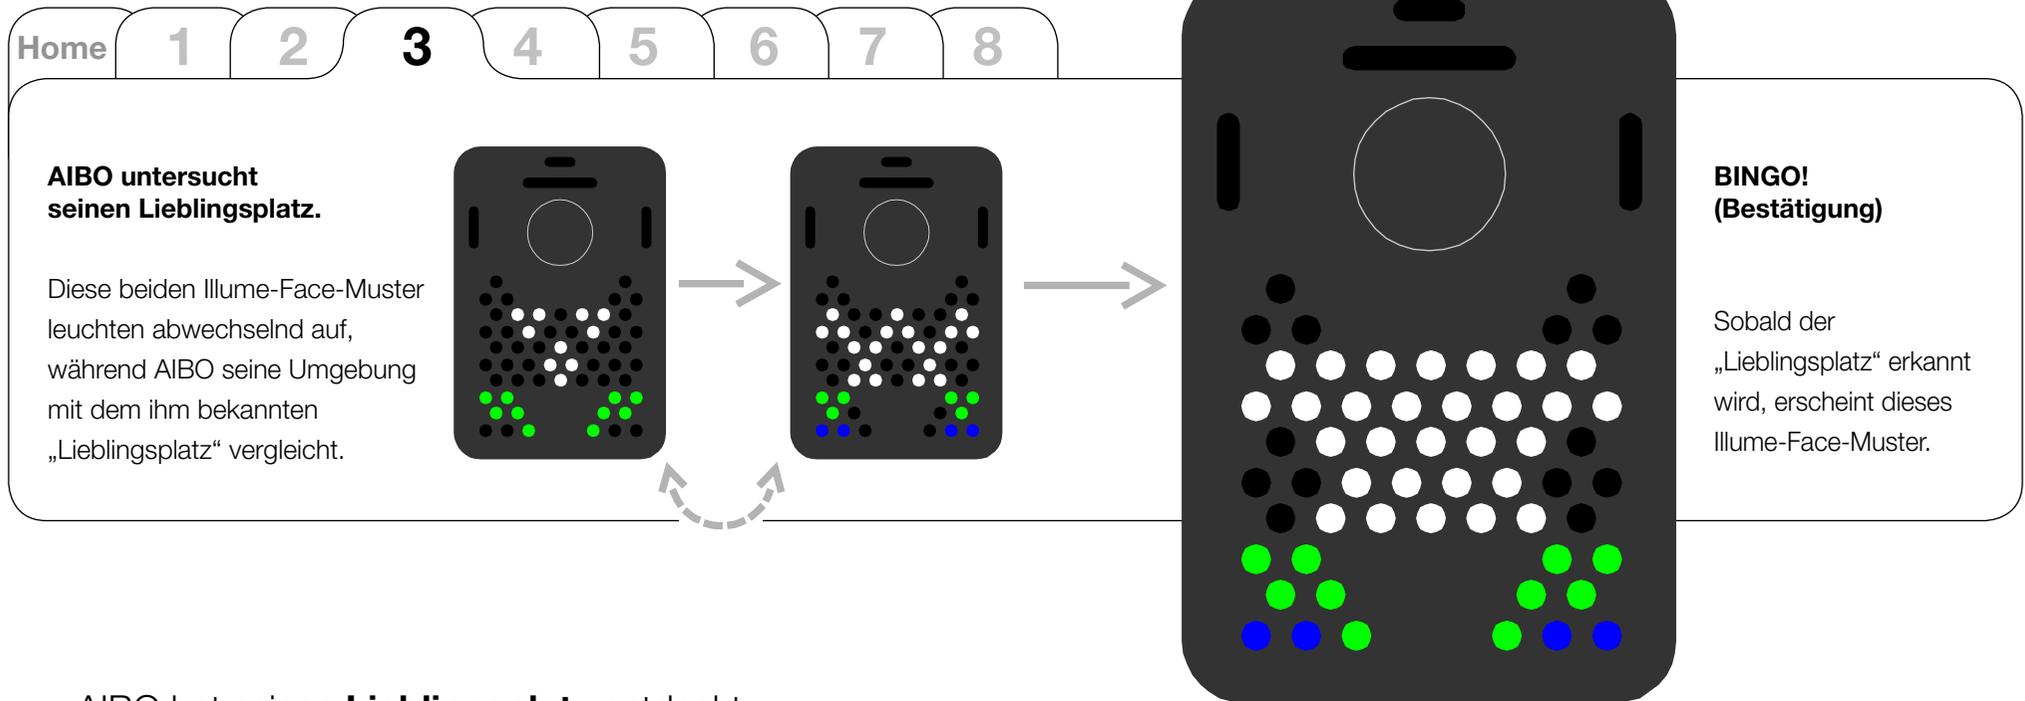


AIBO hat seinen **Lieblingsplatz** entdeckt

AIBO hat einen seiner **Lieblingsgegenstände** entdeckt

AIBO wird von **Ihnen** angefasst

Hinweis: Das Bild von AIBOs „Lieblingsplatz“ finden Sie im „AIBO PHOTO ALBUM“. AIBO sucht sich seinen Lieblingsplatz nach dem Zufallsprinzip aus.

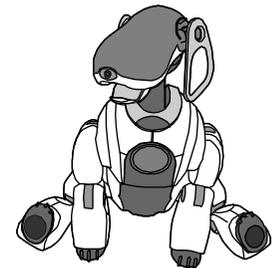

ERS-7

Home

1

2

3

4

5


6

7

8

Die Bilder von AIBOs „Lieblingsgegenständen“ finden Sie im „AIBO PHOTO ALBUM“. AIBOs „Lieblingsgegenstände“ müssen von seinem Besitzer eingespeichert werden.


Wenn AIBO einen seiner **gespeicherten** „Lieblingsgegenstände“ erkennt, nennt er den Gegenstand mit der ihm eigenen Stimme auch beim Namen und hebt die Vorderpfoten.

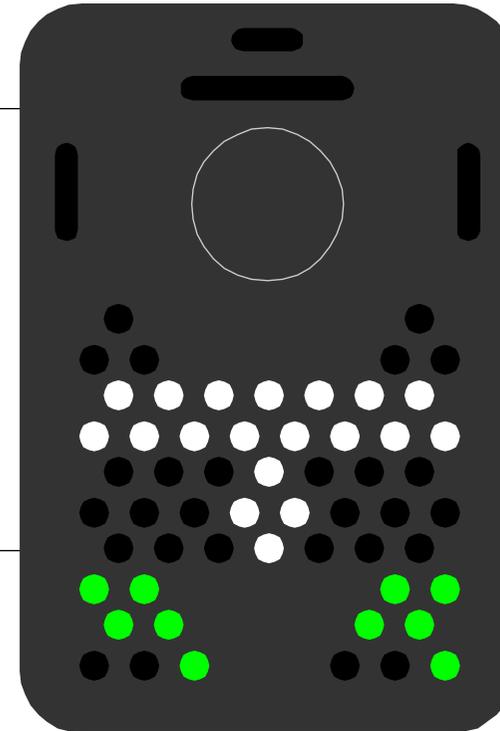


AIBO hat seinen **Lieblingsplatz** entdeckt

AIBO hat einen seiner **Lieblingsgegenstände** entdeckt

AIBO wird von **Ihnen** angefasst

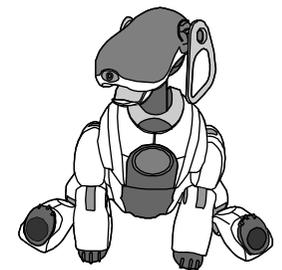

ERS-7

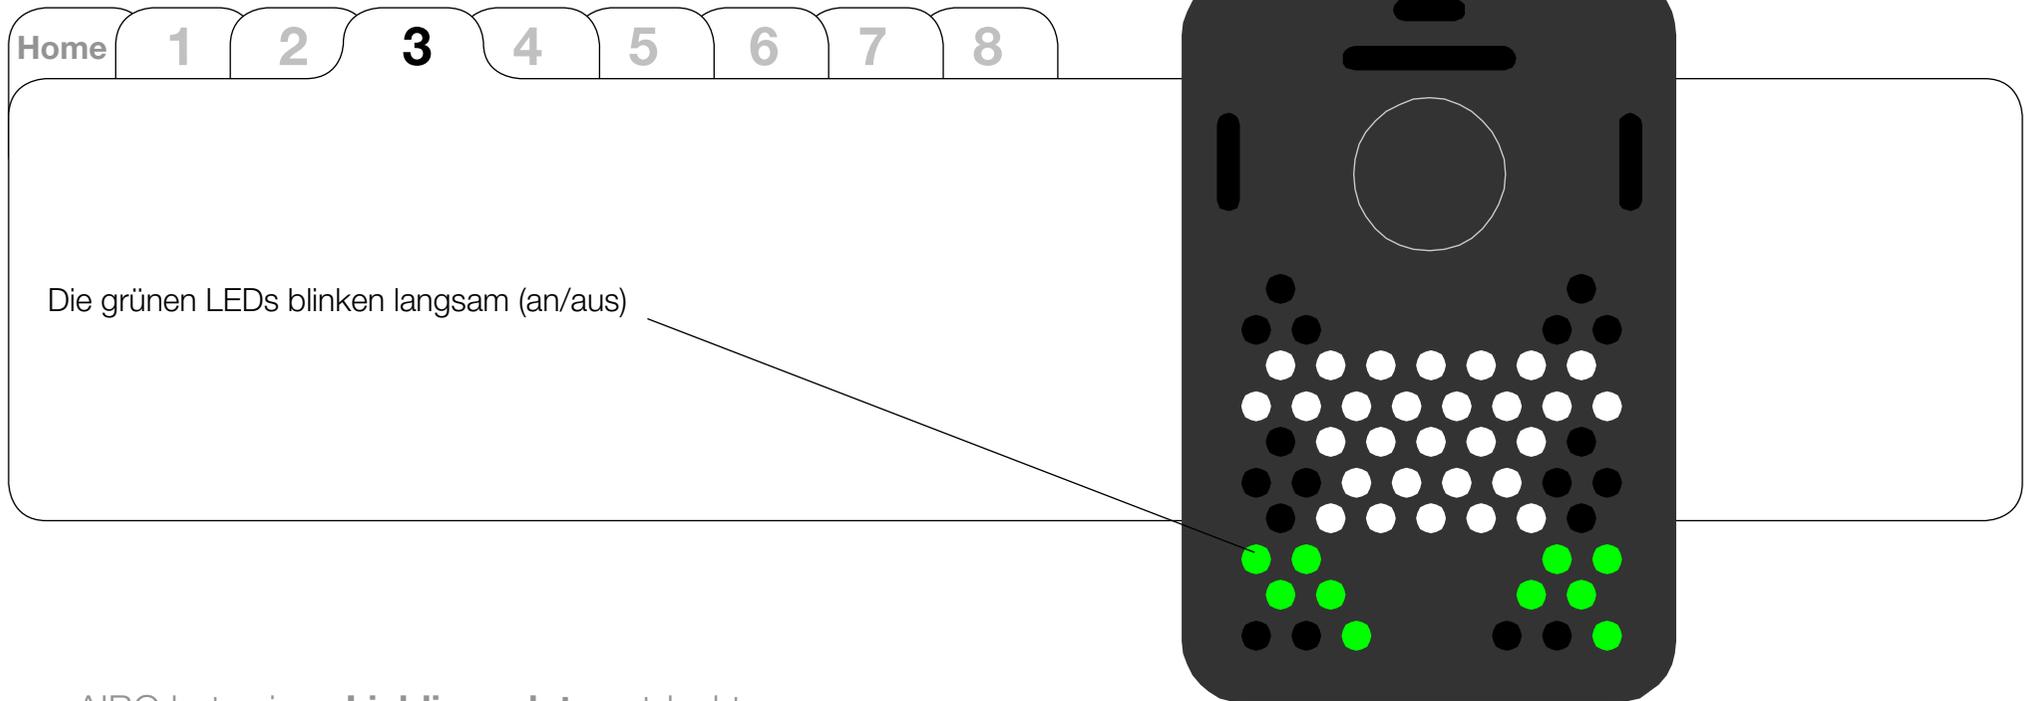


Die grünen LEDs blinken langsam (an/aus)

AIBO hat seinen **Liebblingsplatz** entdeckt

AIBO hat einen seiner **Liebblingsgegenstände** entdeckt

AIBO wird von **Ihnen** angefasst

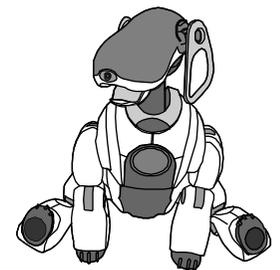

ERS-7



Home

1

2

3

4

5


6

7


8

4. Eigenständiges Aufsuchen der Ladestation


AIBO erkennt selbstständig, wenn seine Akkuenergie sich dem Ende neigt. In diesem Fall sucht er sofort seine Ladestation, um seine Akkus wieder aufzuladen. Jeder der hierzu erforderlichen Schritte wird von AIBO kommentiert: wenn er beginnt, seine Ladestation zu suchen, wenn er sie gefunden hat, wenn er sie nicht finden kann und wenn er die Suche aufgibt.

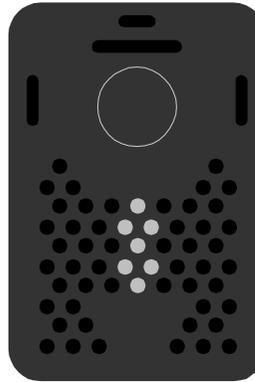

AIBO sucht die Ladestation
(langsames Blinken)

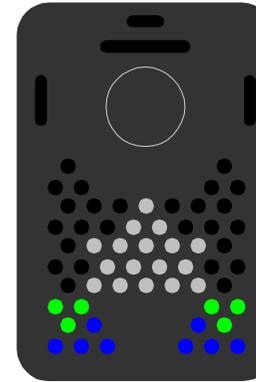


AIBO hat den Stab für die Ladestation
gefunden (langsames Blinken)

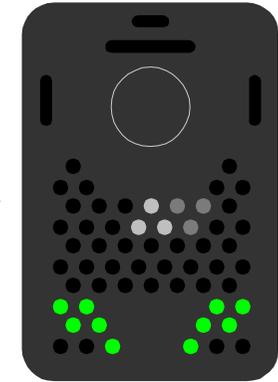


AIBO hat seine Akkus erfolgreich
aufgeladen (einmaliges Blinken)


Sollte einmal etwas nicht gelingen:

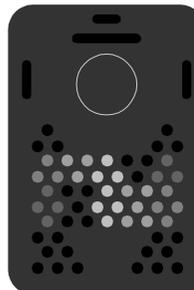

AIBO hat die
„Ladestation-Spur“ verloren.

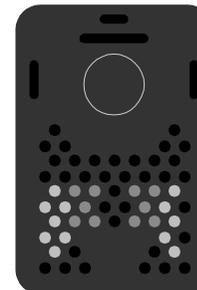

AIBO gibt die Suche nach seiner
Ladestation auf (einmaliges Blinken)

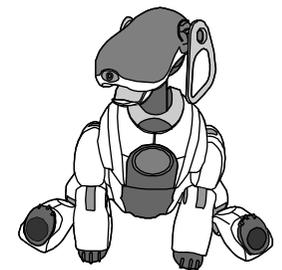

ERS-7

Home

1

2

3

4

5


6

7



8

5. Weckfunktion

Solange AIBO auf seiner Ladestation sitzt, kann er akustische Signale von sich geben und per Bewegung halbe und volle Stunden signalisieren (die für diese Einstellung erforderlichen Schritte bitte im Benutzerhandbuch nachlesen). Zusätzlich zum Zeitanzeigesignal sendet das Illume-Face eine entsprechende Botschaft. Die Häufigkeit des Aufleuchtens dieser Botschaft ist direkt mit der Uhrzeit gekoppelt: Um drei Uhr beispielsweise blinkt die Mitteilung drei Mal hintereinander auf, um sechs Uhr dementsprechend sechs Mal. Wenn Sie alle Illume-Face-Botschaften zur Zeitsignalisierung kennen lernen möchten, unten klicken.

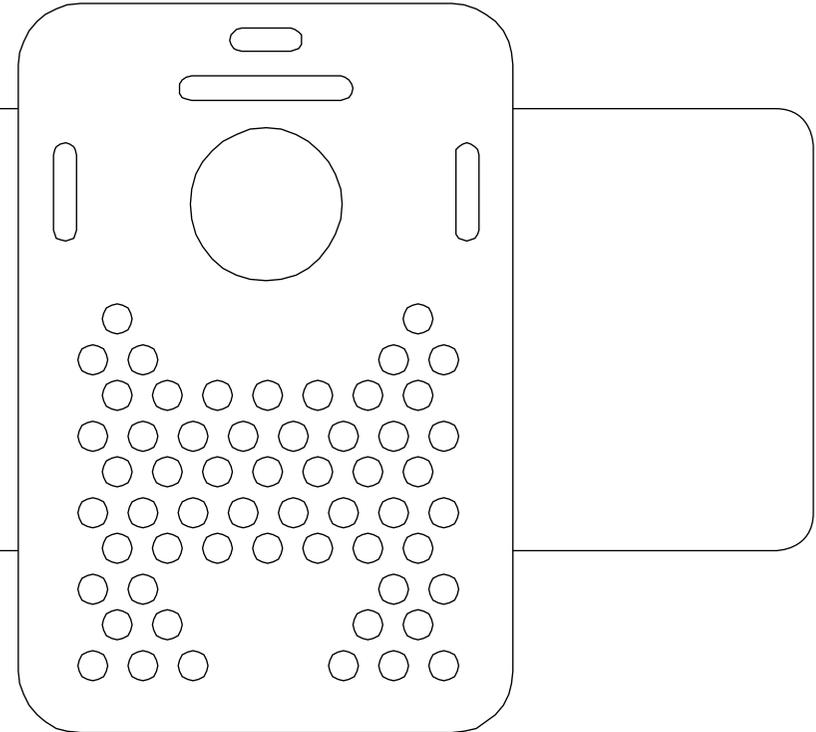

Zur Vergrößerung der Anzeige klicken Sie bitte auf das gewünschte Bild.

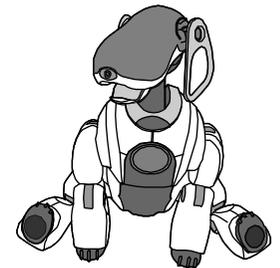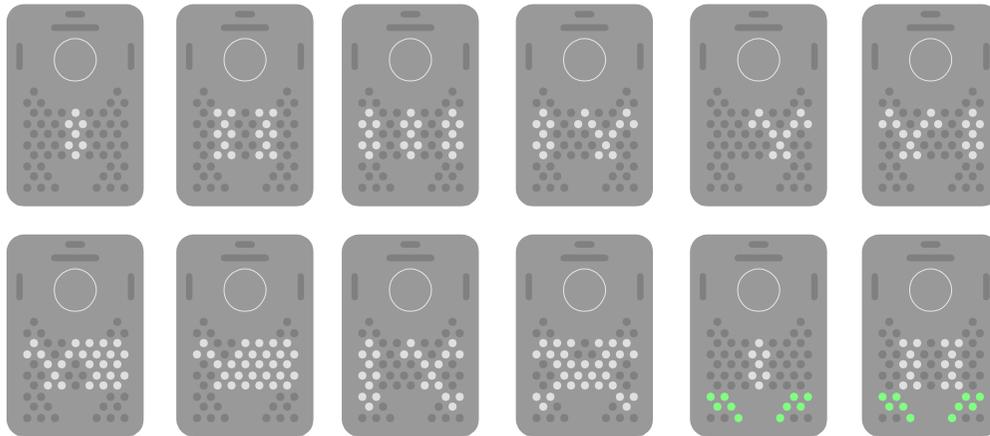

ERS-7

Home

1

2

3

4

5


6

7

8



5. Weckfunktion

Solange AIBO auf seiner Ladestation sitzt, kann er akustische Signale von sich geben und per Bewegung halbe und volle Stunden signalisieren (die für diese Einstellung erforderlichen Schritte bitte im Benutzerhandbuch nachlesen). Zusätzlich zum Zeitanzeigesignal sendet das Illume-Face eine entsprechende Botschaft. Die Häufigkeit des Aufleuchtens dieser Botschaft ist direkt mit der Uhrzeit gekoppelt: Um drei Uhr beispielsweise blinkt die Mitteilung drei Mal hintereinander auf, um sechs Uhr dementsprechend sechs Mal. Wenn Sie alle Illume-Face-Botschaften zur Zeitsignalisierung kennen lernen möchten, unten klicken.

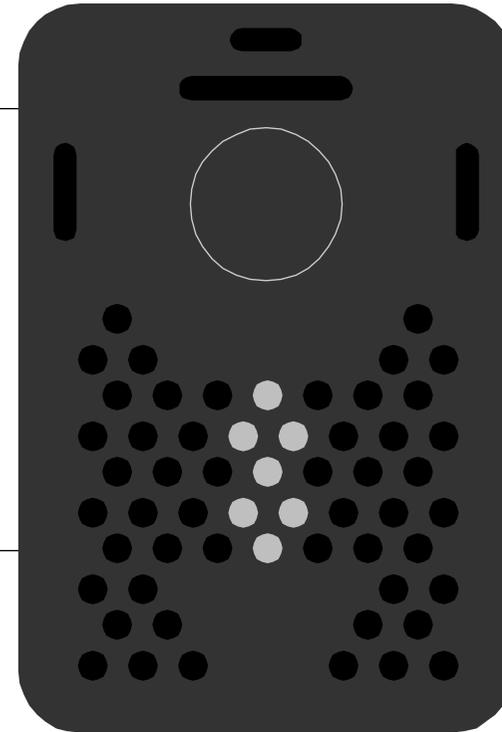

1:00:00

Zur Vergrößerung der Anzeige klicken Sie bitte auf das gewünschte Bild.

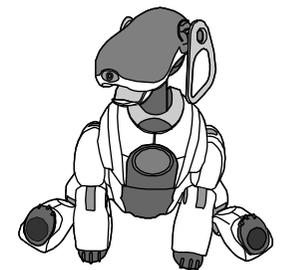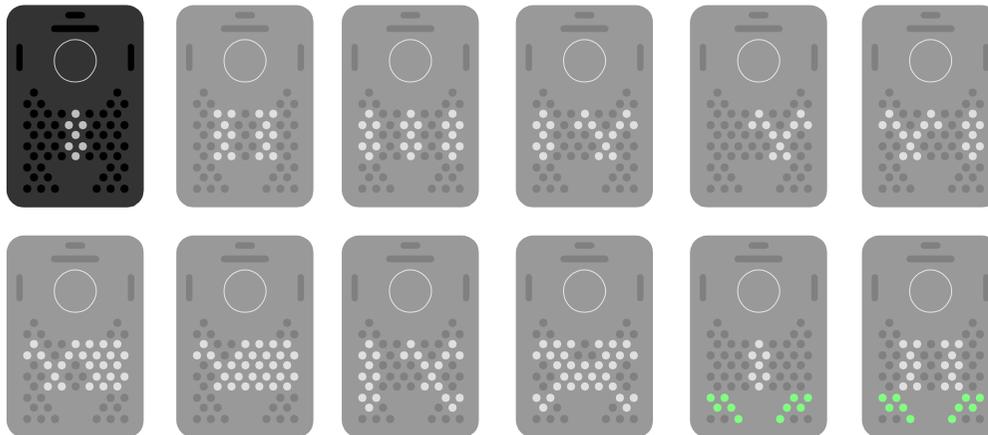

ERS-7

Home

1

2

3

4

5


6

7

8



5. Weckfunktion

Solange AIBO auf seiner Ladestation sitzt, kann er akustische Signale von sich geben und per Bewegung halbe und volle Stunden signalisieren (die für diese Einstellung erforderlichen Schritte bitte im Benutzerhandbuch nachlesen). Zusätzlich zum Zeitanzeigesignal sendet das Illume-Face eine entsprechende Botschaft. Die Häufigkeit des Aufleuchtens dieser Botschaft ist direkt mit der Uhrzeit gekoppelt: Um drei Uhr beispielsweise blinkt die Mitteilung drei Mal hintereinander auf, um sechs Uhr dementsprechend sechs Mal. Wenn Sie alle Illume-Face-Botschaften zur Zeitsignalisierung kennen lernen möchten, unten klicken.

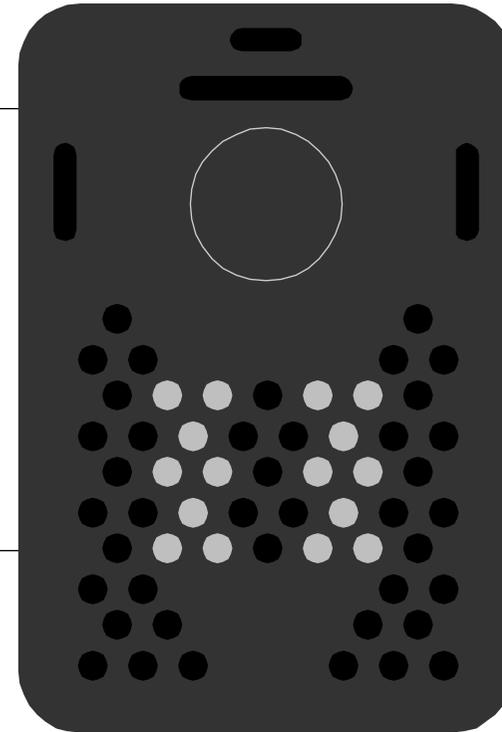

2:00:00

Zur Vergrößerung der Anzeige klicken Sie bitte auf das gewünschte Bild.

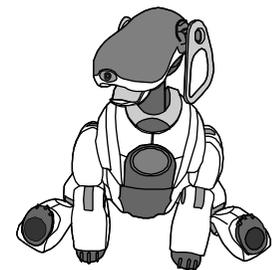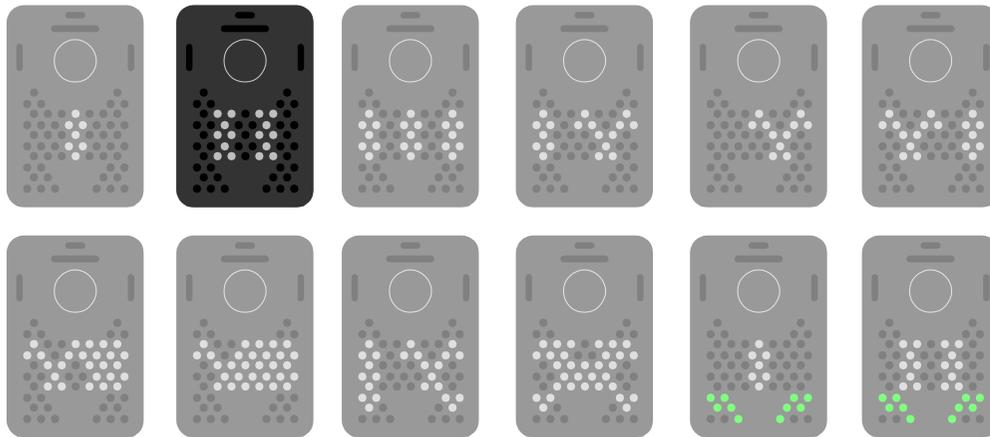

ERS-7

Home

1

2

3

4

5


6

7

8



5. Weckfunktion

Solange AIBO auf seiner Ladestation sitzt, kann er akustische Signale von sich geben und per Bewegung halbe und volle Stunden signalisieren (die für diese Einstellung erforderlichen Schritte bitte im Benutzerhandbuch nachlesen). Zusätzlich zum Zeitanzeigesignal sendet das Illume-Face eine entsprechende Botschaft. Die Häufigkeit des Aufleuchtens dieser Botschaft ist direkt mit der Uhrzeit gekoppelt: Um drei Uhr beispielsweise blinkt die Mitteilung drei Mal hintereinander auf, um sechs Uhr dementsprechend sechs Mal. Wenn Sie alle Illume-Face-Botschaften zur Zeitsignalisierung kennen lernen möchten, unten klicken.

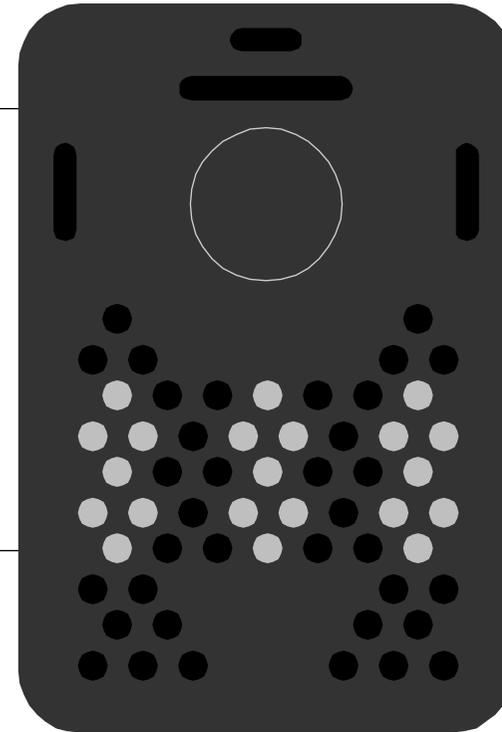

3:00:00

Zur Vergrößerung der Anzeige klicken Sie bitte auf das gewünschte Bild.

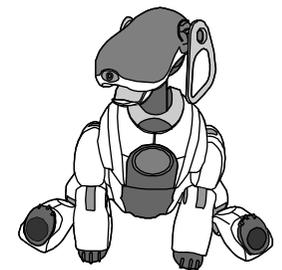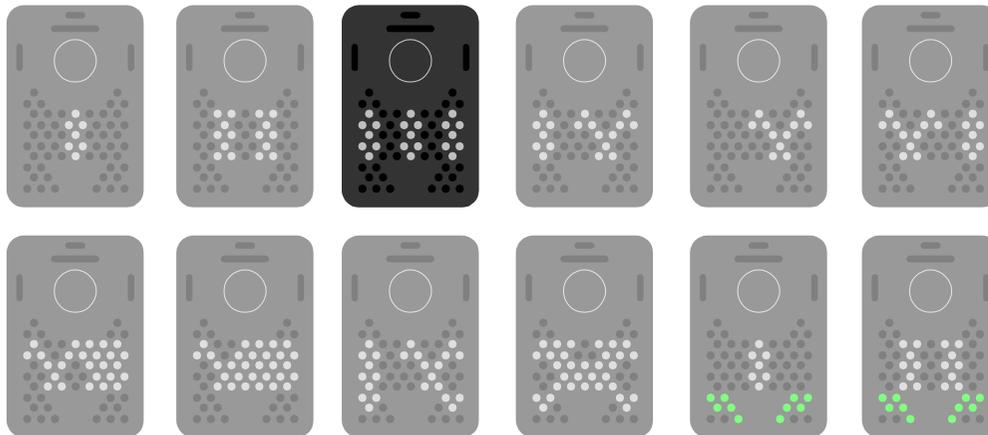

ERS-7

Home

1

2

3

4

5


6

7

8



5. Weckfunktion

Solange AIBO auf seiner Ladestation sitzt, kann er akustische Signale von sich geben und per Bewegung halbe und volle Stunden signalisieren (die für diese Einstellung erforderlichen Schritte bitte im Benutzerhandbuch nachlesen). Zusätzlich zum Zeitanzeigesignal sendet das Illume-Face eine entsprechende Botschaft. Die Häufigkeit des Aufleuchtens dieser Botschaft ist direkt mit der Uhrzeit gekoppelt: Um drei Uhr beispielsweise blinkt die Mitteilung drei Mal hintereinander auf, um sechs Uhr dementsprechend sechs Mal. Wenn Sie alle Illume-Face-Botschaften zur Zeitsignalisierung kennen lernen möchten, unten klicken.

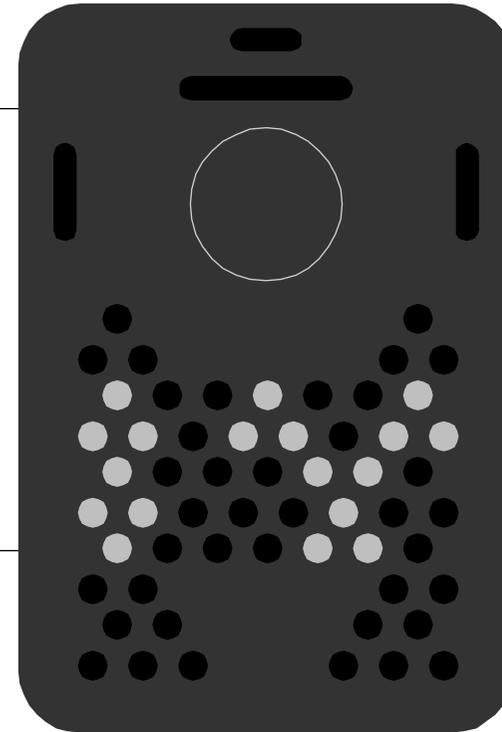

4:00:00

Zur Vergrößerung der Anzeige klicken Sie bitte auf das gewünschte Bild.

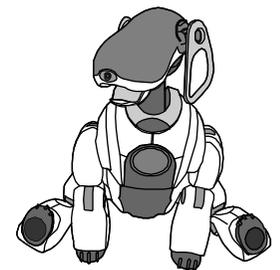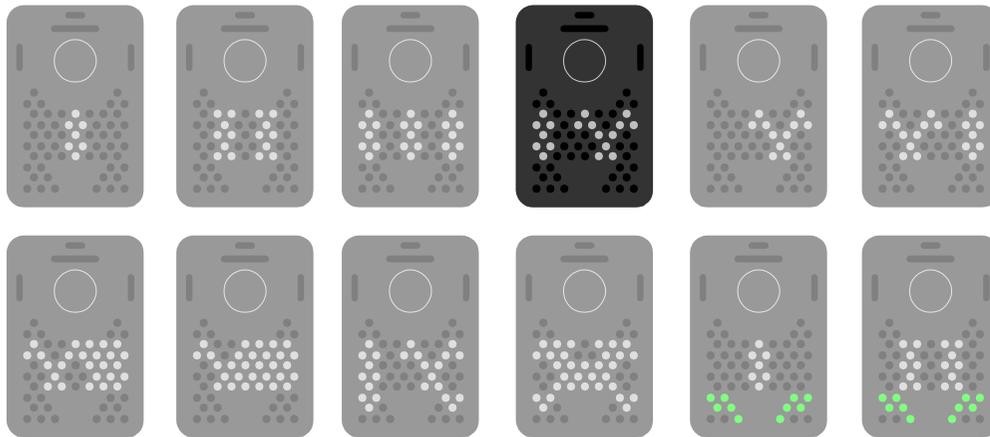

ERS-7

Home

1

2

3

4

5


6

7

8



5. Weckfunktion

Solange AIBO auf seiner Ladestation sitzt, kann er akustische Signale von sich geben und per Bewegung halbe und volle Stunden signalisieren (die für diese Einstellung erforderlichen Schritte bitte im Benutzerhandbuch nachlesen). Zusätzlich zum Zeitanzeigesignal sendet das Illume-Face eine entsprechende Botschaft. Die Häufigkeit des Aufleuchtens dieser Botschaft ist direkt mit der Uhrzeit gekoppelt: Um drei Uhr beispielsweise blinkt die Mitteilung drei Mal hintereinander auf, um sechs Uhr dementsprechend sechs Mal. Wenn Sie alle Illume-Face-Botschaften zur Zeitsignalisierung kennen lernen möchten, unten klicken.

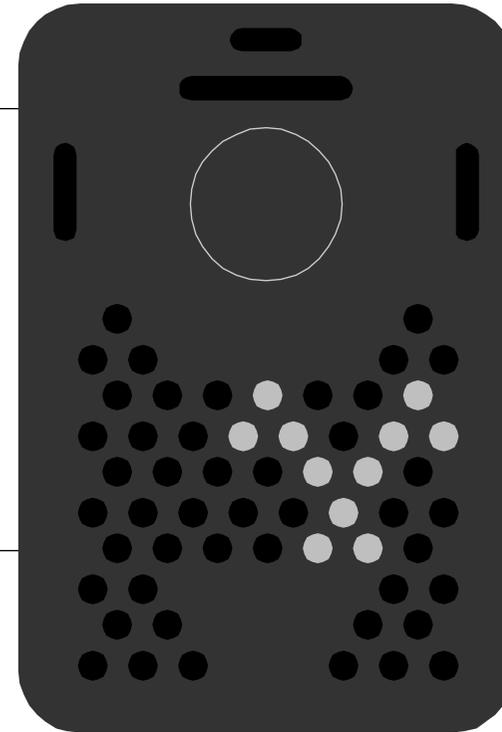

5:00:00

Zur Vergrößerung der Anzeige klicken Sie bitte auf das gewünschte Bild.

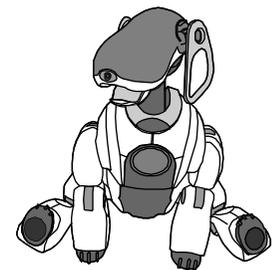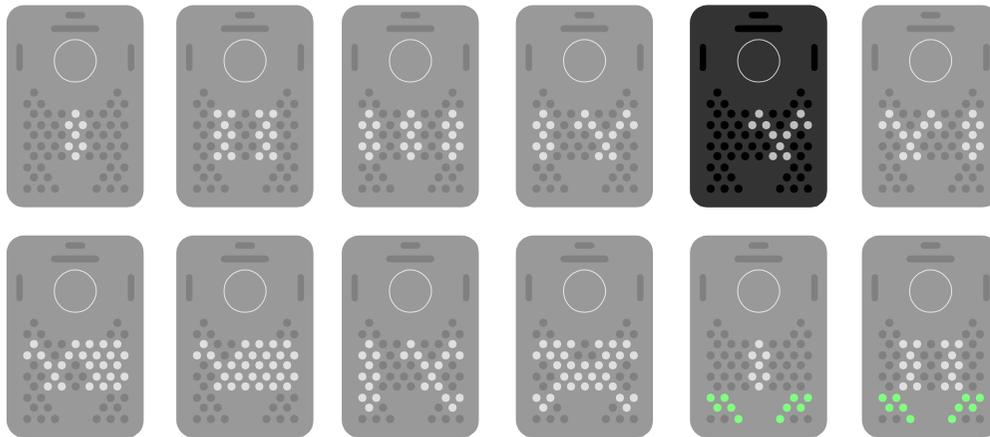

ERS-7

Home

1

2

3

4

5


6

7

8



5. Weckfunktion

Solange AIBO auf seiner Ladestation sitzt, kann er akustische Signale von sich geben und per Bewegung halbe und volle Stunden signalisieren (die für diese Einstellung erforderlichen Schritte bitte im Benutzerhandbuch nachlesen). Zusätzlich zum Zeitanzeigesignal sendet das Illume-Face eine entsprechende Botschaft. Die Häufigkeit des Aufleuchtens dieser Botschaft ist direkt mit der Uhrzeit gekoppelt: Um drei Uhr beispielsweise blinkt die Mitteilung drei Mal hintereinander auf, um sechs Uhr dementsprechend sechs Mal. Wenn Sie alle Illume-Face-Botschaften zur Zeitsignalisierung kennen lernen möchten, unten klicken.

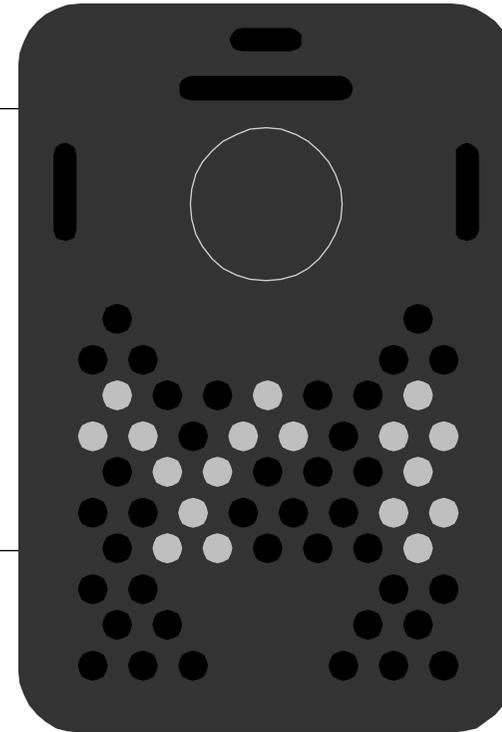

6:00:00

Zur Vergrößerung der Anzeige klicken Sie bitte auf das gewünschte Bild.

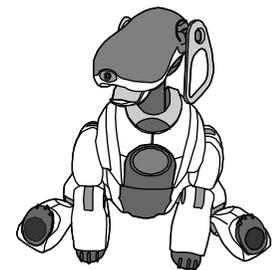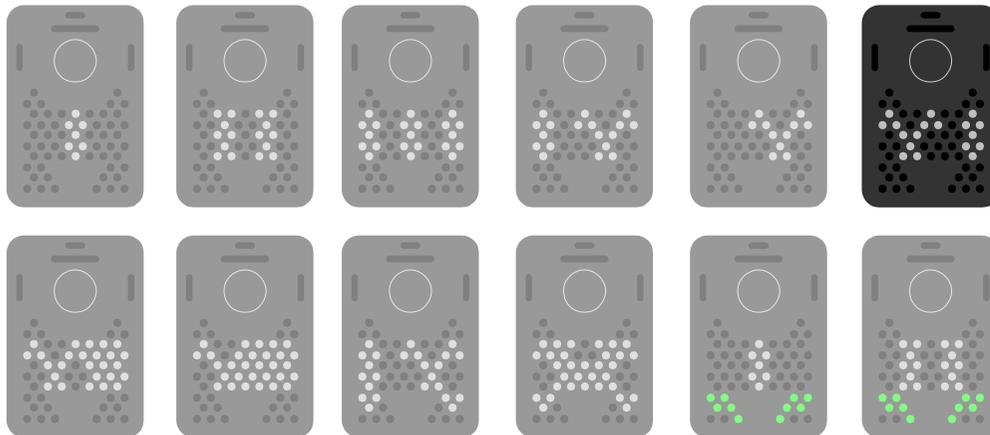

ERS-7

Home

1

2

3

4

5


6

7

8



5. Weckfunktion

Solange AIBO auf seiner Ladestation sitzt, kann er akustische Signale von sich geben und per Bewegung halbe und volle Stunden signalisieren (die für diese Einstellung erforderlichen Schritte bitte im Benutzerhandbuch nachlesen). Zusätzlich zum Zeitanzeigesignal sendet das Illume-Face eine entsprechende Botschaft. Die Häufigkeit des Aufleuchtens dieser Botschaft ist direkt mit der Uhrzeit gekoppelt: Um drei Uhr beispielsweise blinkt die Mitteilung drei Mal hintereinander auf, um sechs Uhr dementsprechend sechs Mal. Wenn Sie alle Illume-Face-Botschaften zur Zeitsignalisierung kennen lernen möchten, unten klicken.

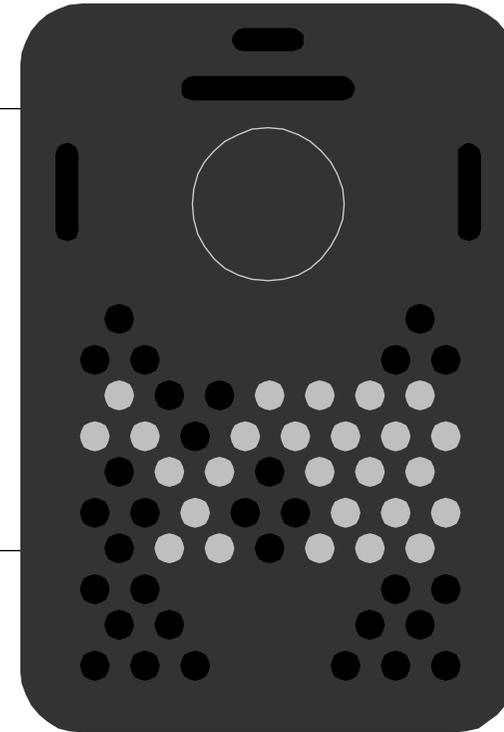

7:00:00

Zur Vergrößerung der Anzeige klicken Sie bitte auf das gewünschte Bild.

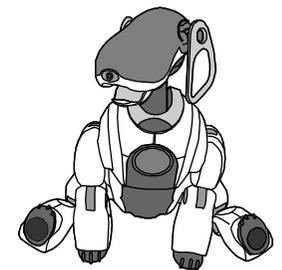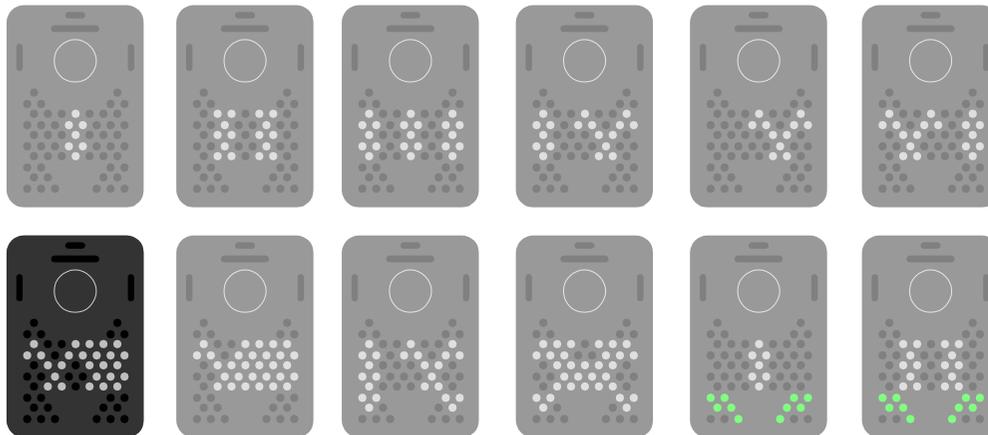

ERS-7

Home

1

2

3

4

5


6

7

8



5. Weckfunktion

Solange AIBO auf seiner Ladestation sitzt, kann er akustische Signale von sich geben und per Bewegung halbe und volle Stunden signalisieren (die für diese Einstellung erforderlichen Schritte bitte im Benutzerhandbuch nachlesen). Zusätzlich zum Zeitanzeigesignal sendet das Illume-Face eine entsprechende Botschaft. Die Häufigkeit des Aufleuchtens dieser Botschaft ist direkt mit der Uhrzeit gekoppelt: Um drei Uhr beispielsweise blinkt die Mitteilung drei Mal hintereinander auf, um sechs Uhr dementsprechend sechs Mal. Wenn Sie alle Illume-Face-Botschaften zur Zeitsignalisierung kennen lernen möchten, unten klicken.

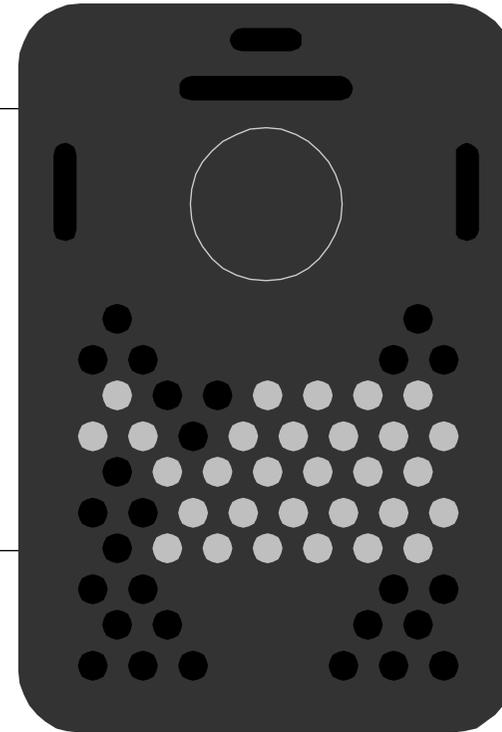

8:00:00

Zur Vergrößerung der Anzeige klicken Sie bitte auf das gewünschte Bild.

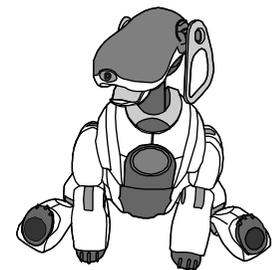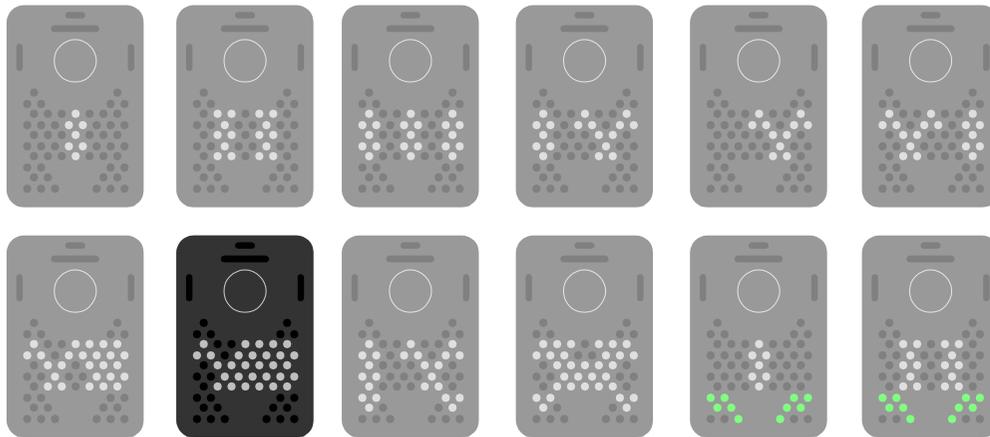

ERS-7

Home

1

2

3

4

5


6

7

8



5. Weckfunktion

Solange AIBO auf seiner Ladestation sitzt, kann er akustische Signale von sich geben und per Bewegung halbe und volle Stunden signalisieren (die für diese Einstellung erforderlichen Schritte bitte im Benutzerhandbuch nachlesen). Zusätzlich zum Zeitanzeigesignal sendet das Illume-Face eine entsprechende Botschaft. Die Häufigkeit des Aufleuchtens dieser Botschaft ist direkt mit der Uhrzeit gekoppelt: Um drei Uhr beispielsweise blinkt die Mitteilung drei Mal hintereinander auf, um sechs Uhr dementsprechend sechs Mal. Wenn Sie alle Illume-Face-Botschaften zur Zeitsignalisierung kennen lernen möchten, unten klicken.

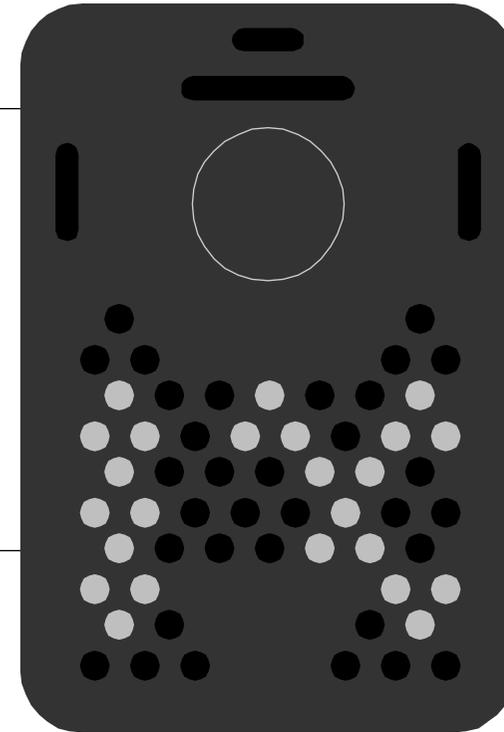

9:00:00

Zur Vergrößerung der Anzeige klicken Sie bitte auf das gewünschte Bild.

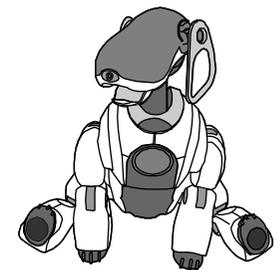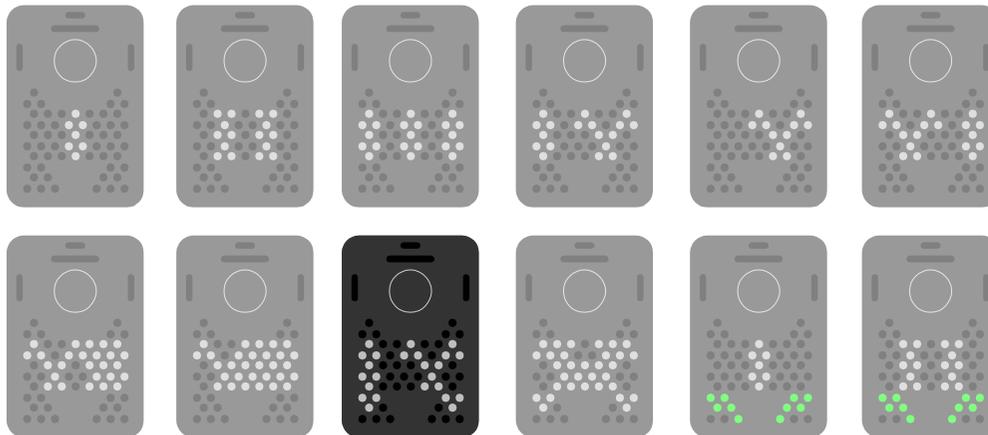

ERS-7

Home

1

2

3

4

5


6

7

8



5. Weckfunktion

Solange AIBO auf seiner Ladestation sitzt, kann er akustische Signale von sich geben und per Bewegung halbe und volle Stunden signalisieren (die für diese Einstellung erforderlichen Schritte bitte im Benutzerhandbuch nachlesen). Zusätzlich zum Zeitanzeigesignal sendet das Illume-Face eine entsprechende Botschaft. Die Häufigkeit des Aufleuchtens dieser Botschaft ist direkt mit der Uhrzeit gekoppelt: Um drei Uhr beispielsweise blinkt die Mitteilung drei Mal hintereinander auf, um sechs Uhr dementsprechend sechs Mal. Wenn Sie alle Illume-Face-Botschaften zur Zeitsignalisierung kennen lernen möchten, unten klicken.

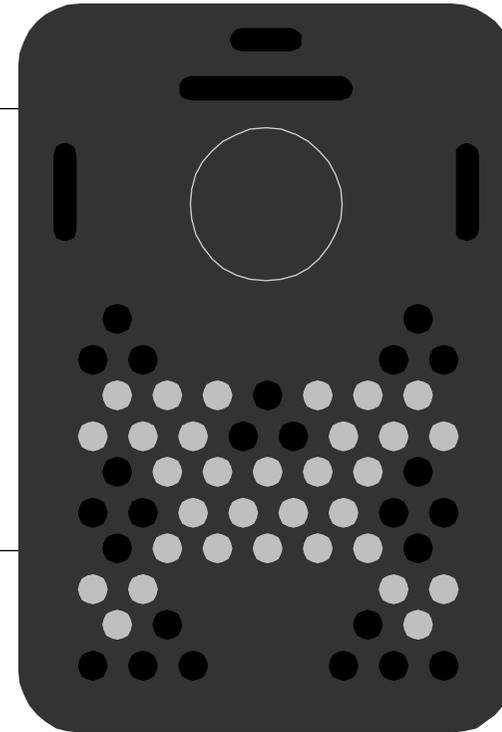

10:00:00

Zur Vergrößerung der Anzeige klicken Sie bitte auf das gewünschte Bild.

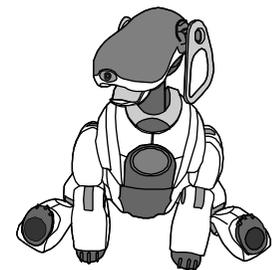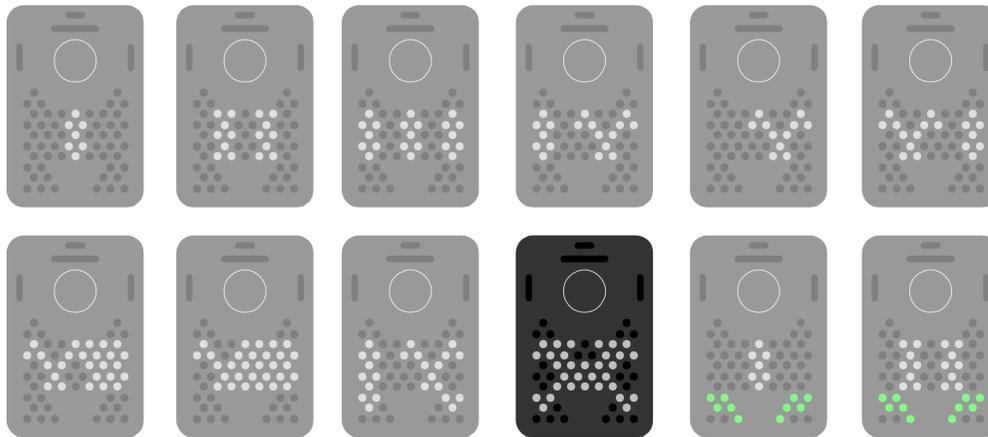

ERS-7

Home

1

2

3

4

5


6

7


8

5. Weckfunktion

Solange AIBO auf seiner Ladestation sitzt, kann er akustische Signale von sich geben und per Bewegung halbe und volle Stunden signalisieren (die für diese Einstellung erforderlichen Schritte bitte im Benutzerhandbuch nachlesen). Zusätzlich zum Zeitanzeigesignal sendet das Illume-Face eine entsprechende Botschaft. Die Häufigkeit des Aufleuchtens dieser Botschaft ist direkt mit der Uhrzeit gekoppelt: Um drei Uhr beispielsweise blinkt die Mitteilung drei Mal hintereinander auf, um sechs Uhr dementsprechend sechs Mal. Wenn Sie alle Illume-Face-Botschaften zur Zeitsignalisierung kennen lernen möchten, unten klicken.

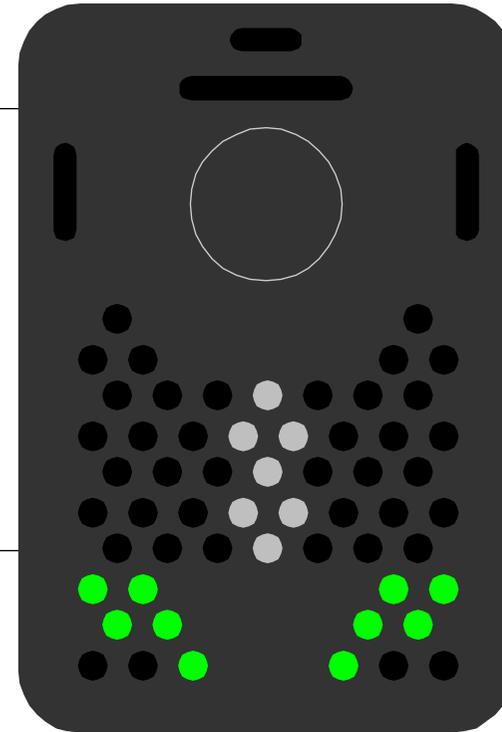


11:00:00

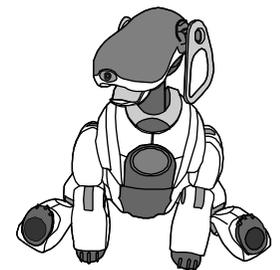

ERS-7

Zur Vergrößerung der Anzeige klicken Sie bitte auf das gewünschte Bild.

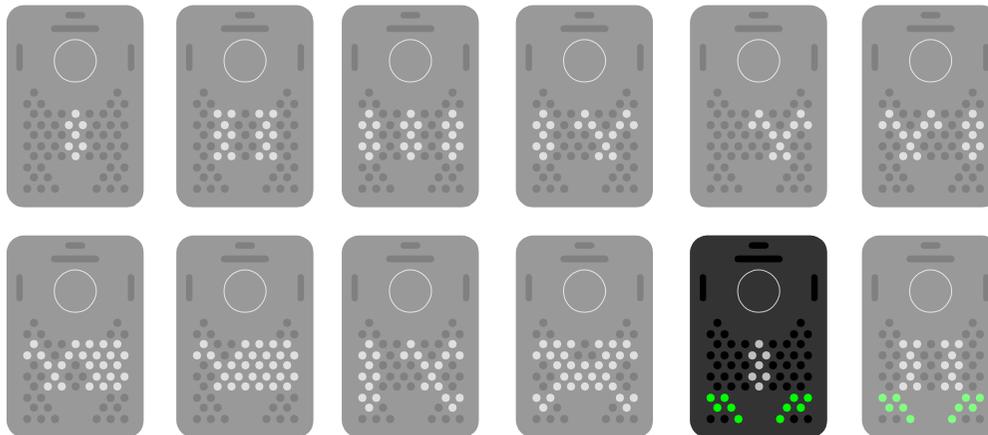

Home

1

2

3

4

5


6

7


8

5. Weckfunktion

Solange AIBO auf seiner Ladestation sitzt, kann er akustische Signale von sich geben und per Bewegung halbe und volle Stunden signalisieren (die für diese Einstellung erforderlichen Schritte bitte im Benutzerhandbuch nachlesen). Zusätzlich zum Zeitanzeigesignal sendet das Illume-Face eine entsprechende Botschaft. Die Häufigkeit des Aufleuchtens dieser Botschaft ist direkt mit der Uhrzeit gekoppelt: Um drei Uhr beispielsweise blinkt die Mitteilung drei Mal hintereinander auf, um sechs Uhr dementsprechend sechs Mal. Wenn Sie alle Illume-Face-Botschaften zur Zeitsignalisierung kennen lernen möchten, unten klicken.

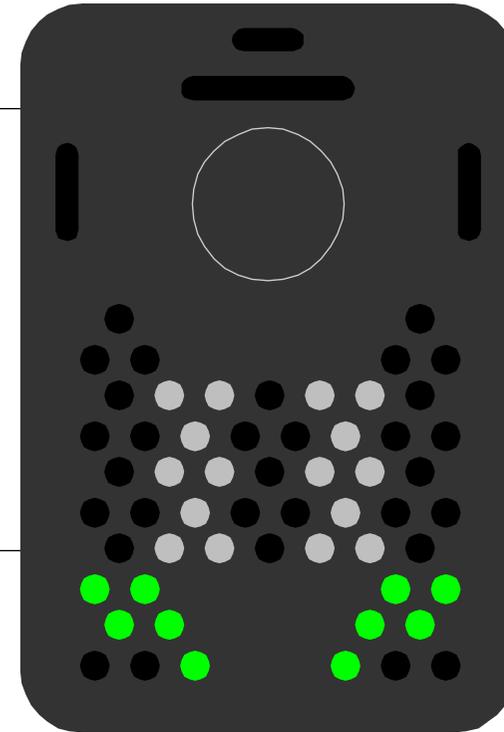


12:00:00

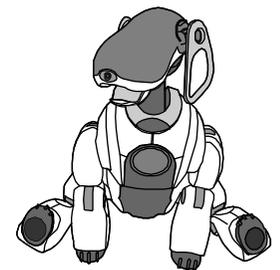

ERS-7

Zur Vergrößerung der Anzeige klicken Sie bitte auf das gewünschte Bild.

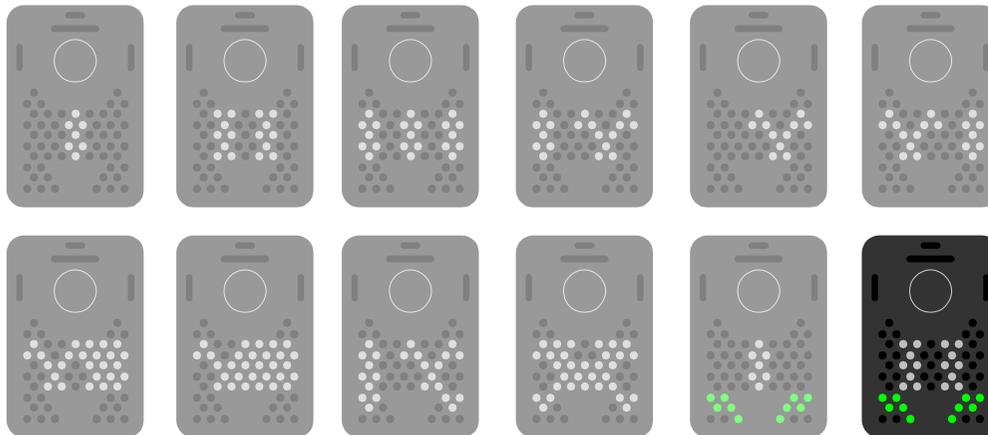

Home

1

2

3

4

5


6

7



8

6. Batteriestandsanzeige

AIBO ist in der Lage, Ihnen über seine LEDs den jeweiligen Ladezustand mitzuteilen. Hier sehen Sie, wie AIBO seinen Ladezustand anzeigt.

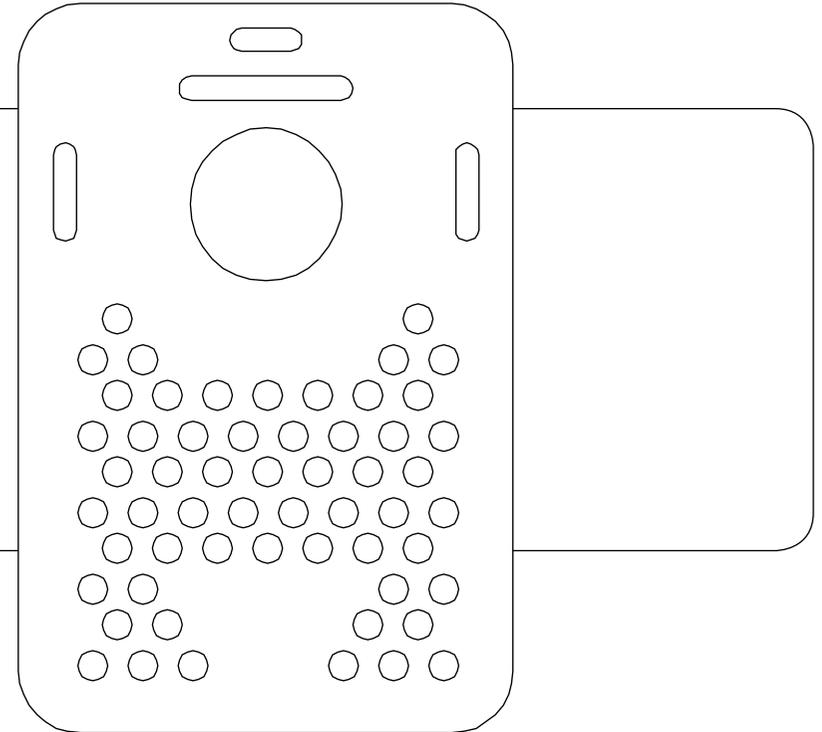

Zur Vergrößerung der Anzeige klicken Sie bitte auf das gewünschte Bild.

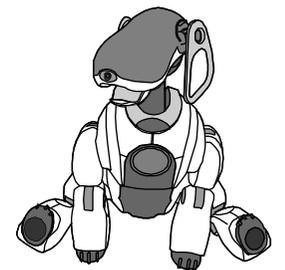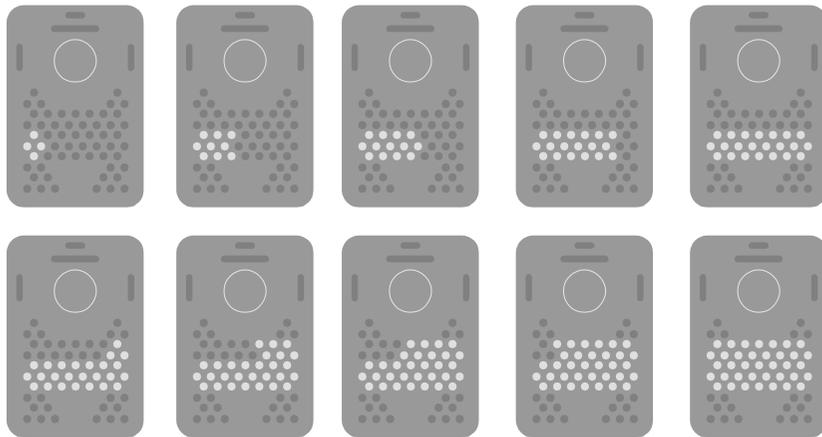

ERS-7

Home

1

2

3

4

5


6

7

8



6. Batteriestandsanzeige

AIBO ist in der Lage, Ihnen über seine LEDs den jeweiligen Ladezustand mitzuteilen. Hier sehen Sie, wie AIBO seinen Ladezustand anzeigt.

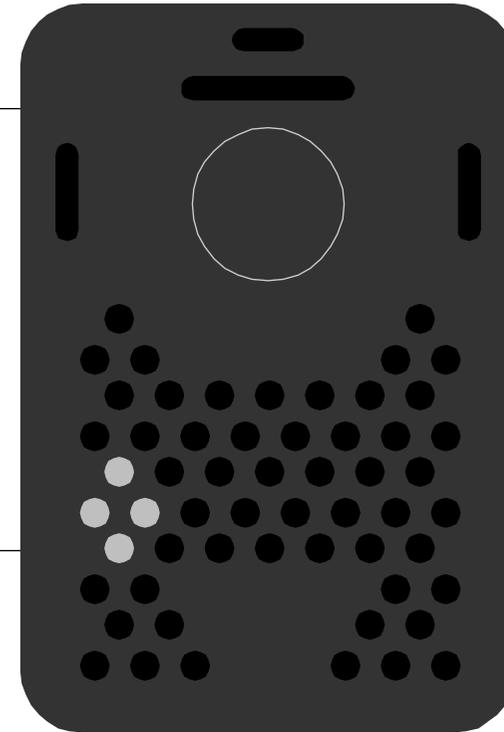

Ladezustand 1

Zur Vergrößerung der Anzeige klicken Sie bitte auf das gewünschte Bild.

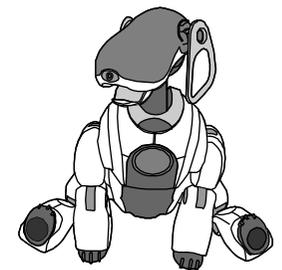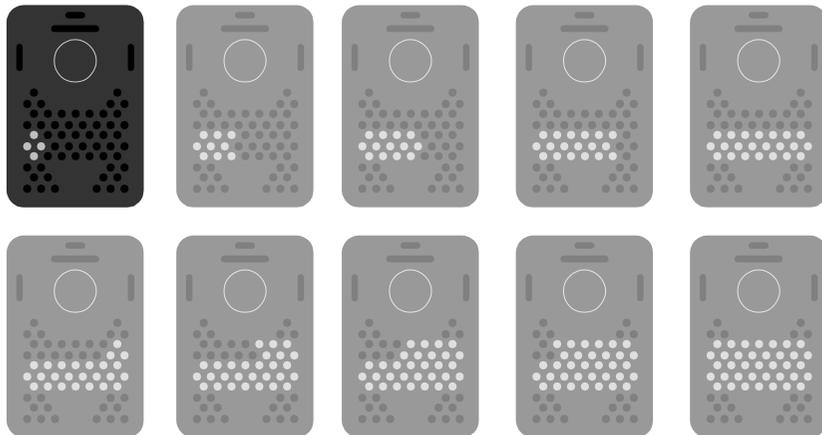

ERS-7

Home

1

2

3

4

5


6

7

8



6. Batteriestandsanzeige

AIBO ist in der Lage, Ihnen über seine LEDs den jeweiligen Ladezustand mitzuteilen. Hier sehen Sie, wie AIBO seinen Ladezustand anzeigt.

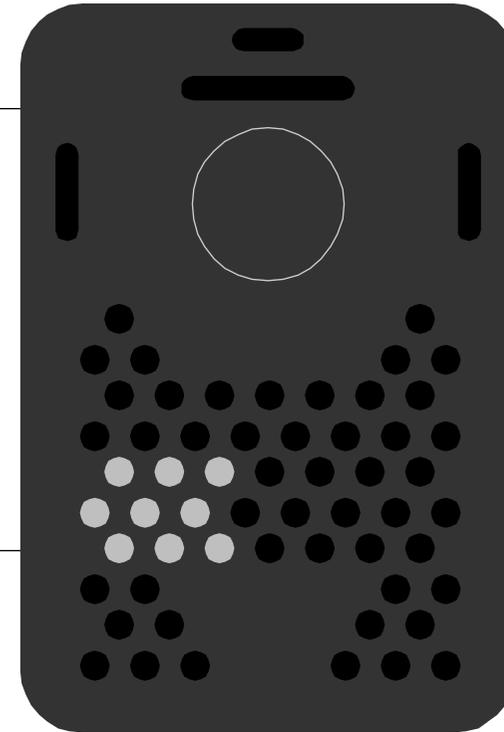

Ladezustand 2

Zur Vergrößerung der Anzeige klicken Sie bitte auf das gewünschte Bild.

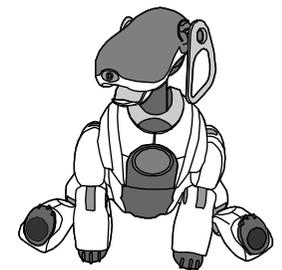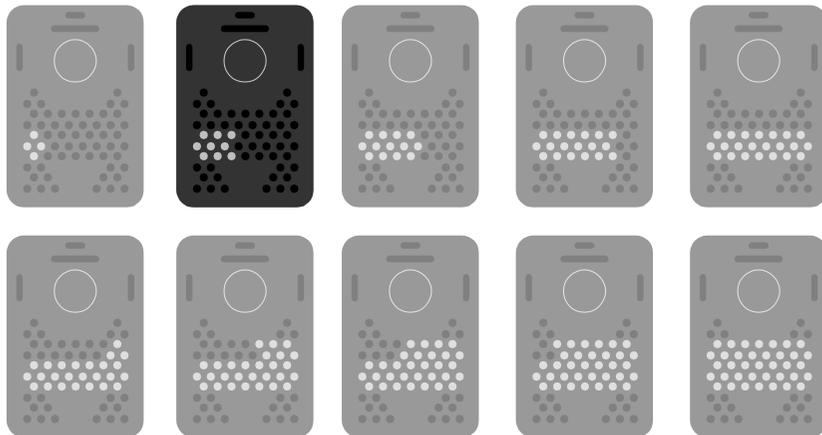

ERS-7

Home

1

2

3

4

5


6

7

8



6. Batteriestandsanzeige

AIBO ist in der Lage, Ihnen über seine LEDs den jeweiligen Ladezustand mitzuteilen. Hier sehen Sie, wie AIBO seinen Ladezustand anzeigt.

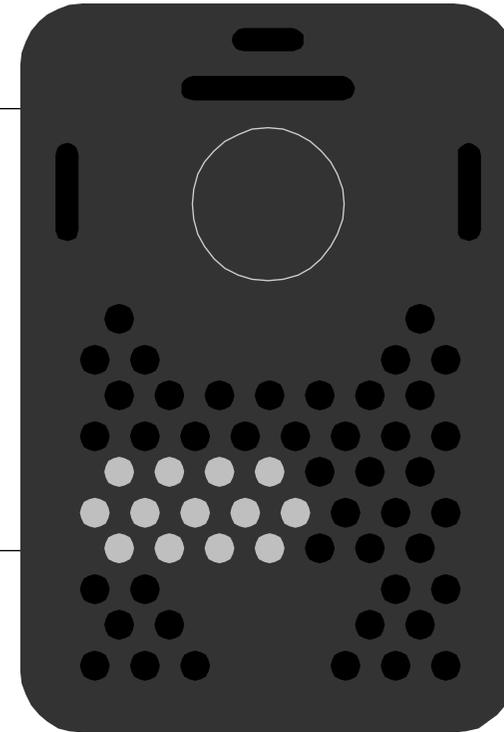

Ladezustand 3

Zur Vergrößerung der Anzeige klicken Sie bitte auf das gewünschte Bild.

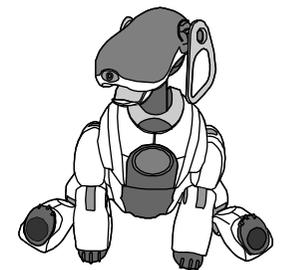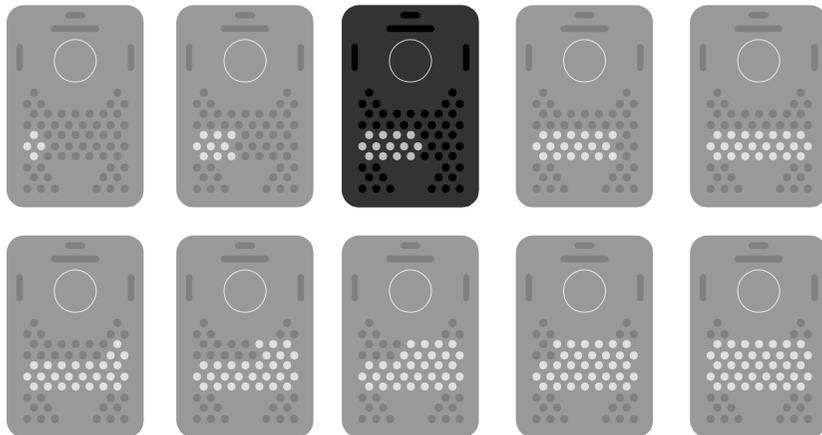

ERS-7

Home

1

2

3

4

5


6

7

8



6. Batteriestandsanzeige

AIBO ist in der Lage, Ihnen über seine LEDs den jeweiligen Ladezustand mitzuteilen. Hier sehen Sie, wie AIBO seinen Ladezustand anzeigt.

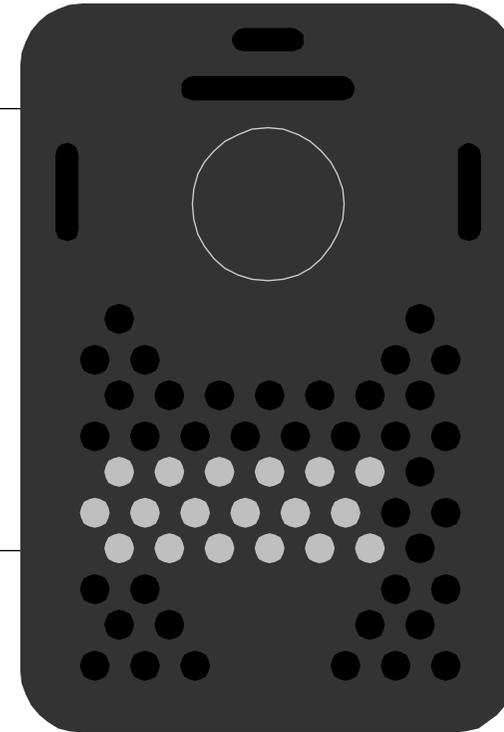

Ladezustand 4

Zur Vergrößerung der Anzeige klicken Sie bitte auf das gewünschte Bild.

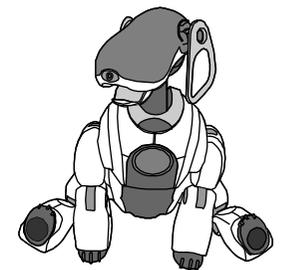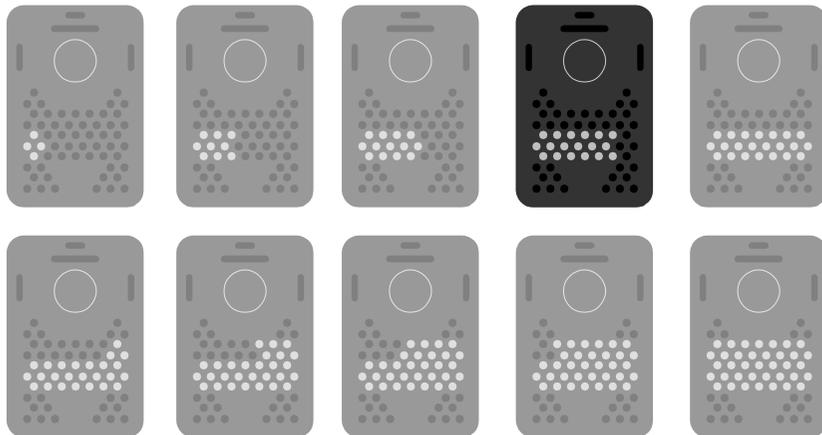

ERS-7

Home

1

2

3

4

5


6

7

8



6. Batteriestandsanzeige

AIBO ist in der Lage, Ihnen über seine LEDs den jeweiligen Ladezustand mitzuteilen. Hier sehen Sie, wie AIBO seinen Ladezustand anzeigt.

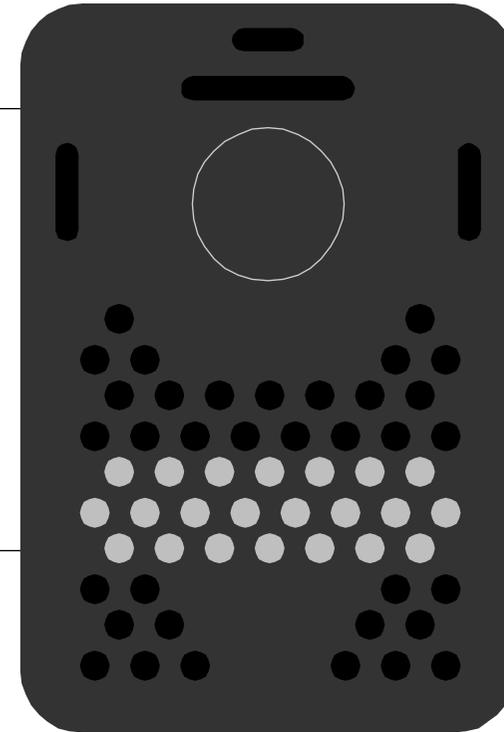

Ladezustand 5

Zur Vergrößerung der Anzeige klicken Sie bitte auf das gewünschte Bild.

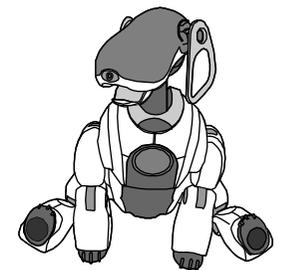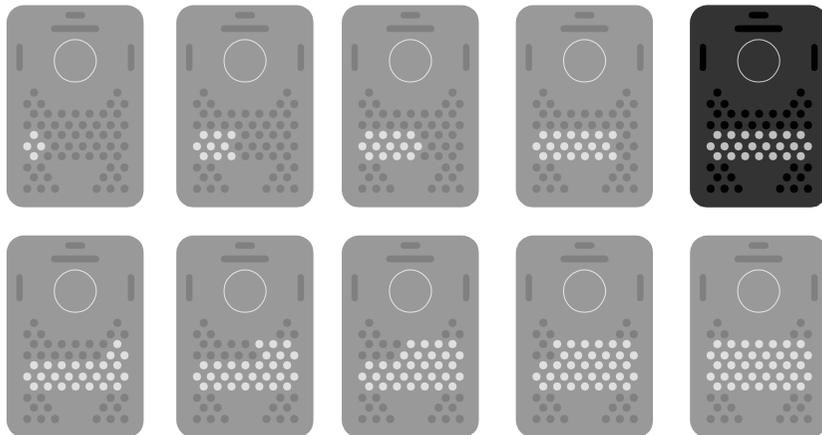

ERS-7

Home

1

2

3

4

5


6

7

8



6. Batteriestandsanzeige

AIBO ist in der Lage, Ihnen über seine LEDs den jeweiligen Ladezustand mitzuteilen. Hier sehen Sie, wie AIBO seinen Ladezustand anzeigt.

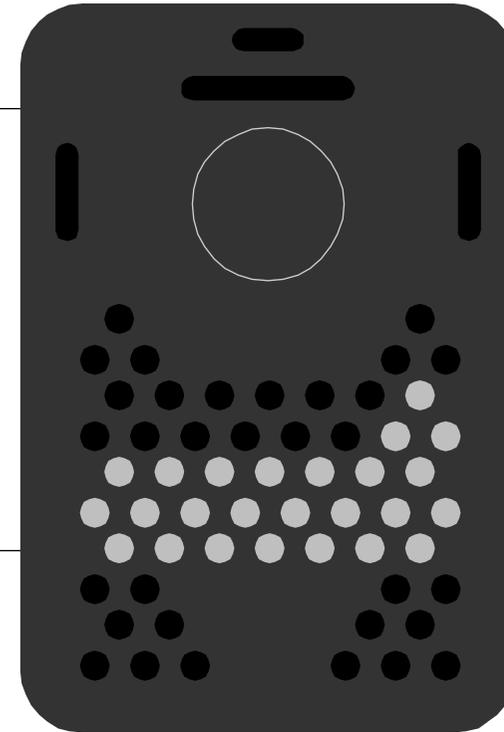

Ladezustand 6

Zur Vergrößerung der Anzeige klicken Sie bitte auf das gewünschte Bild.

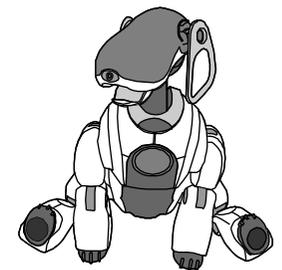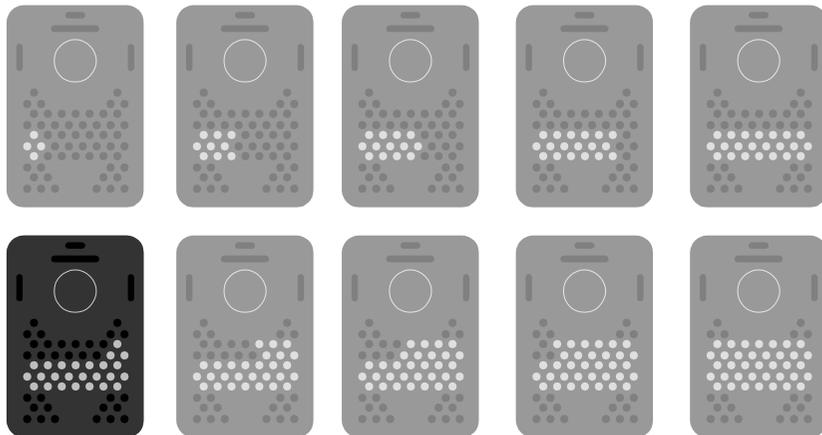

ERS-7

Home

1

2

3

4

5


6

7

8



6. Batteriestandsanzeige

AIBO ist in der Lage, Ihnen über seine LEDs den jeweiligen Ladezustand mitzuteilen. Hier sehen Sie, wie AIBO seinen Ladezustand anzeigt.

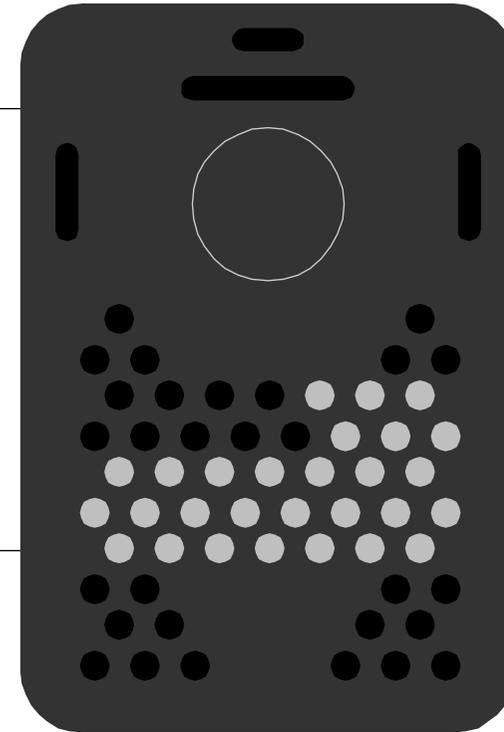

Ladezustand 7

Zur Vergrößerung der Anzeige klicken Sie bitte auf das gewünschte Bild.

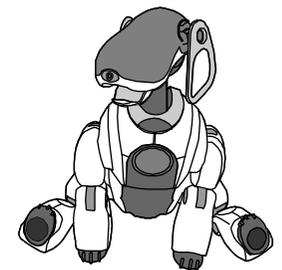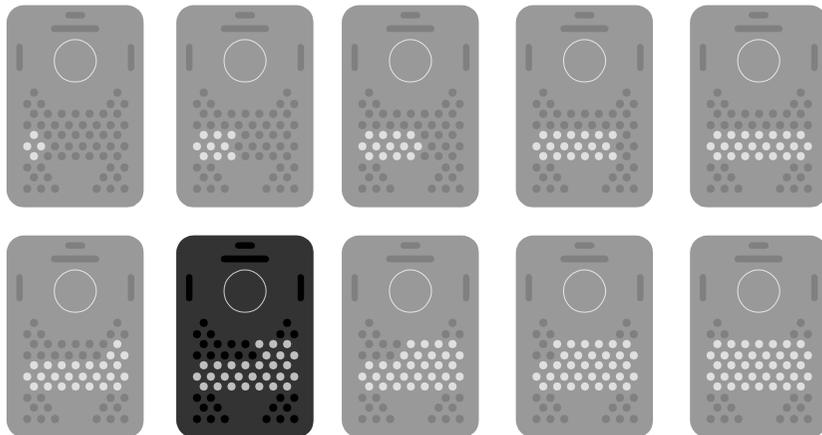

ERS-7

Home

1

2

3

4

5


6

7

8



6. Batteriestandsanzeige

AIBO ist in der Lage, Ihnen über seine LEDs den jeweiligen Ladezustand mitzuteilen. Hier sehen Sie, wie AIBO seinen Ladezustand anzeigt.

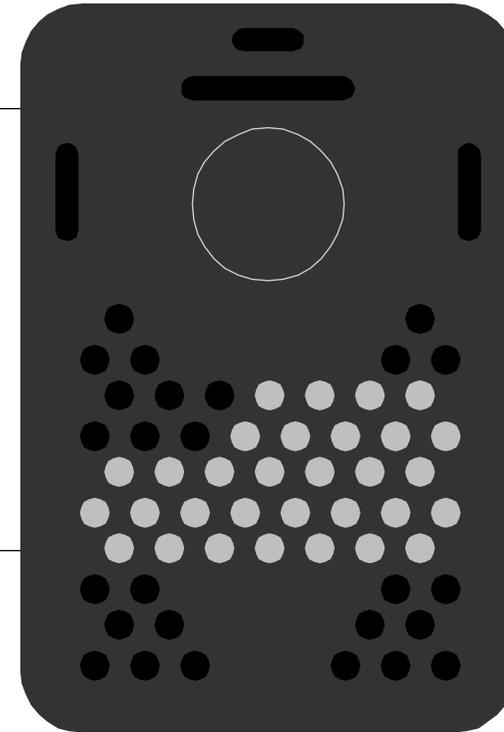

Ladezustand 8

Zur Vergrößerung der Anzeige klicken Sie bitte auf das gewünschte Bild.

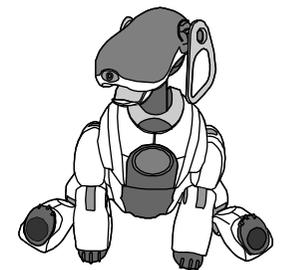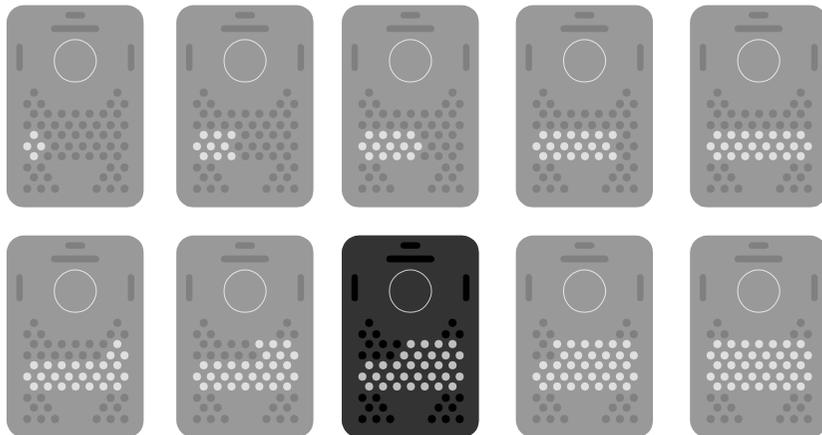

ERS-7

Home

1

2

3

4

5


6

7

8



6. Batteriestandsanzeige

AIBO ist in der Lage, Ihnen über seine LEDs den jeweiligen Ladezustand mitzuteilen. Hier sehen Sie, wie AIBO seinen Ladezustand anzeigt.

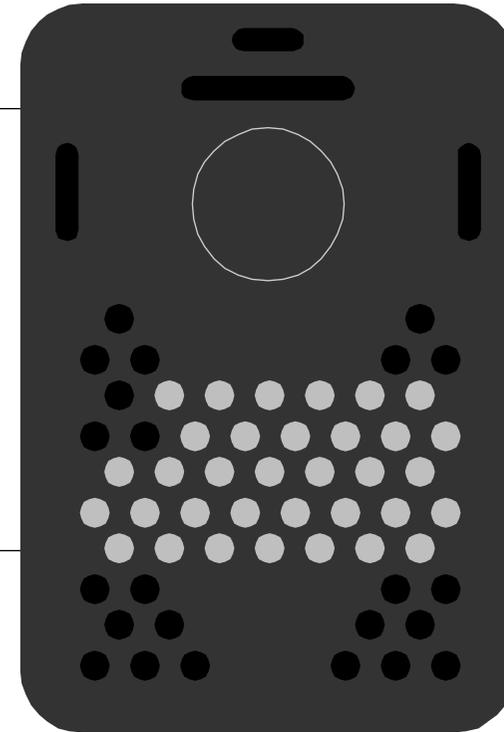

Ladezustand 9

Zur Vergrößerung der Anzeige klicken Sie bitte auf das gewünschte Bild.

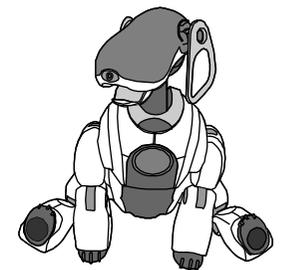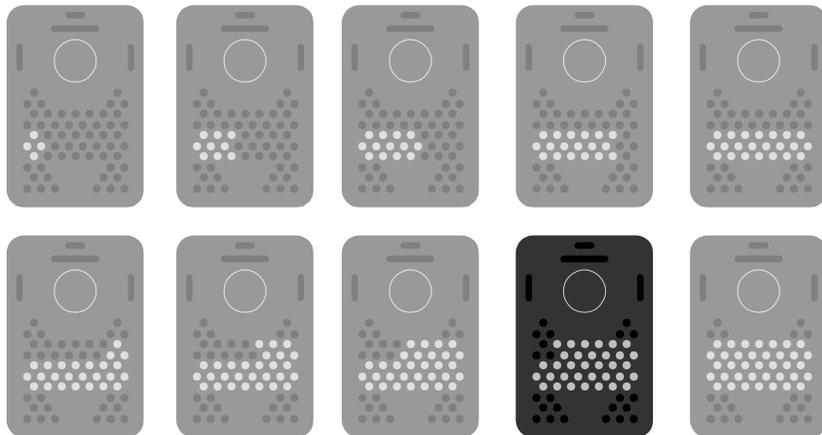

ERS-7

Home

1

2

3

4

5


6

7


8

6. Batteriestandsanzeige


AIBO ist in der Lage, Ihnen über seine LEDs den jeweiligen Ladezustand mitzuteilen. Hier sehen Sie, wie AIBO seinen Ladezustand anzeigt.

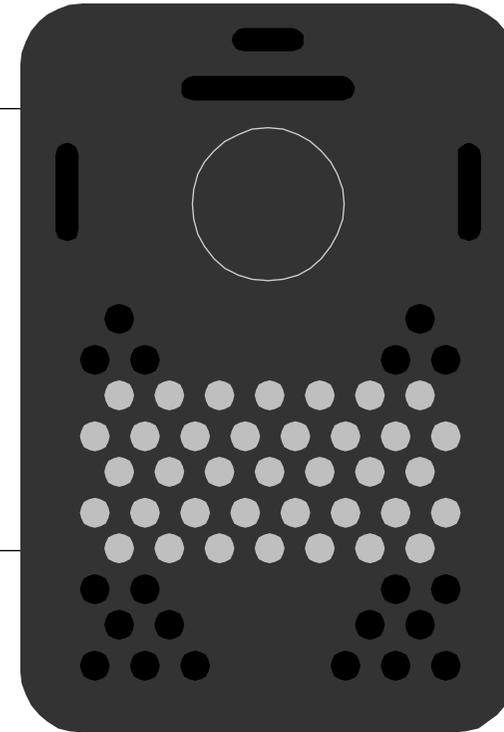

Zur Vergrößerung der Anzeige klicken Sie bitte auf das gewünschte Bild.

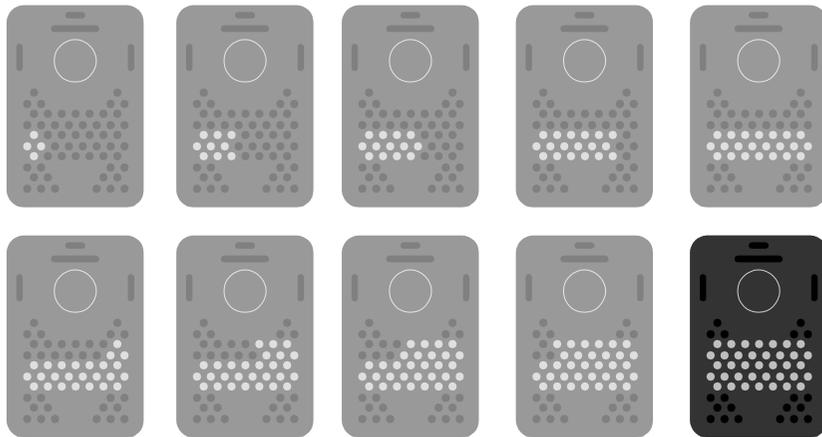

Ladezustand 10

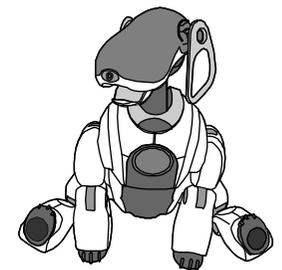

ERS-7

Home

1

2

3

4

5


6

7


8

7. AIBOs Zustandsmodi


Die LEDs neben AIBOs Ohren zeigen seinen jeweiligen Gefühlszustand an. Jede Farbe hat eine andere Bedeutung: je nachdem, ob AIBO sich gerade im autonomen Modus, im Spielmodus oder im Klinikmodus befindet. Hier lernen Sie alles über die Bedeutung der verschiedenen Farben.

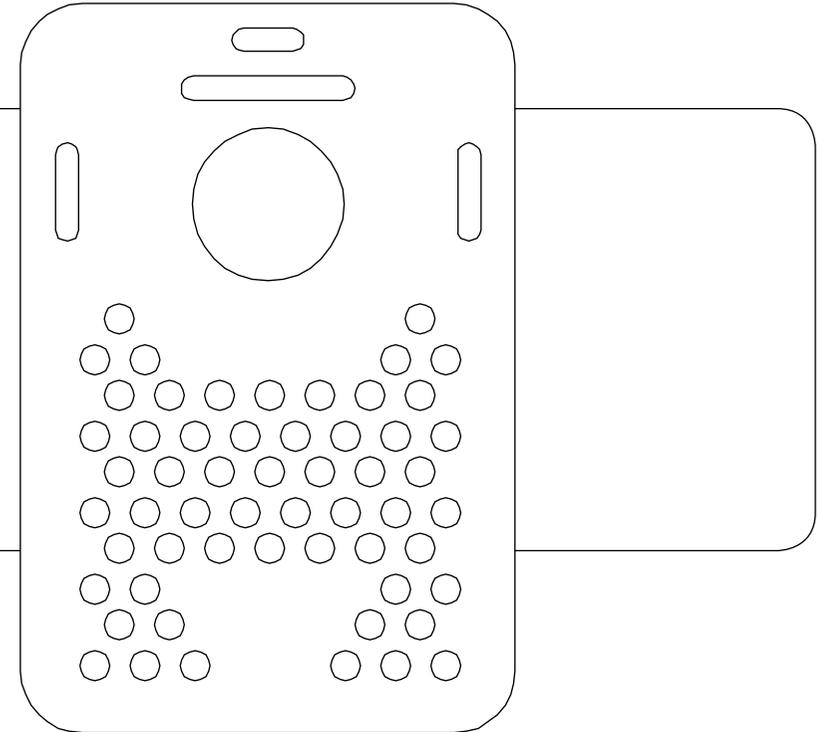


Zur Vergrößerung der Anzeige klicken Sie bitte auf das gewünschte Bild.

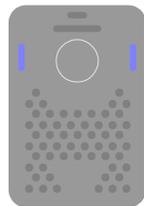


Blau

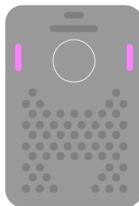


Rosa

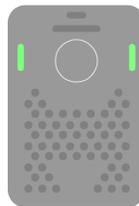


Grün

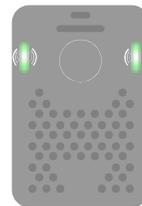


Grün
blinkende
Anzeige

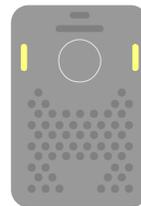

Gelb

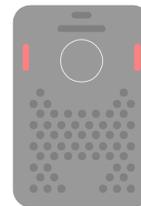

Rot

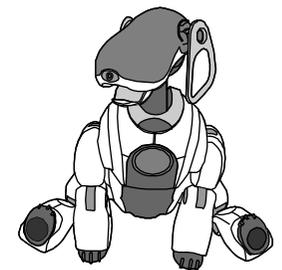

ERS-7



Home

1

2

3

4


5

6


7

8


LED leuchtet blau: AEP eingeschaltet (autonomer Modus)
LED blinkt blau: AEP eingeschaltet (Fernsteuerungsmodus)

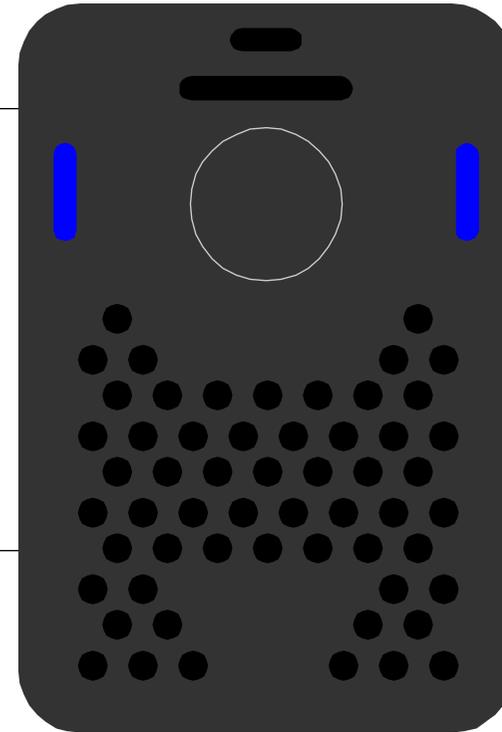


Zur Vergrößerung der Anzeige klicken Sie bitte auf das gewünschte Bild.

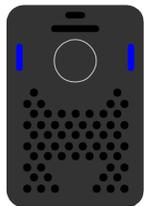

Blau

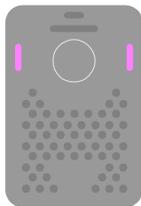


Rosa

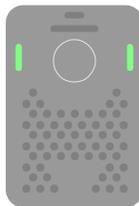


Grün




Grün
blinkende
Anzeige

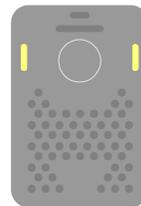

Gelb

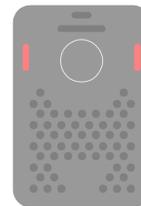


Rot

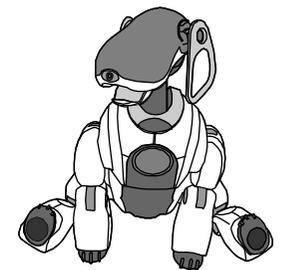


ERS-7



LED leuchtet rosa: Spielmodus

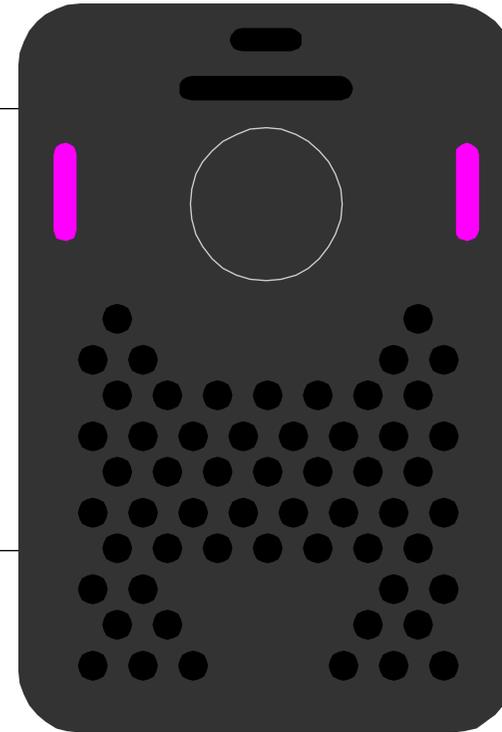


Zur Vergrößerung der Anzeige klicken Sie bitte auf das gewünschte Bild.

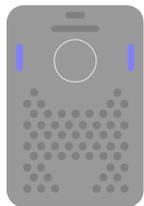

Blau




Rosa

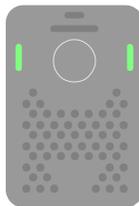


Grün




Grün
blinkende
Anzeige

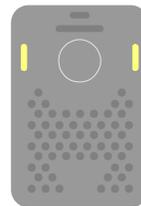

Gelb

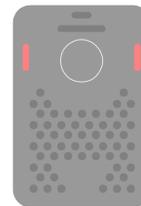

Rot

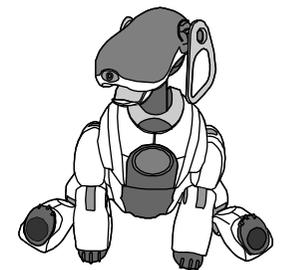

ERS-7



Home

1

2

3

4


5

6


7

8


LED leuchtet grün: AIBO ruht sich aus.

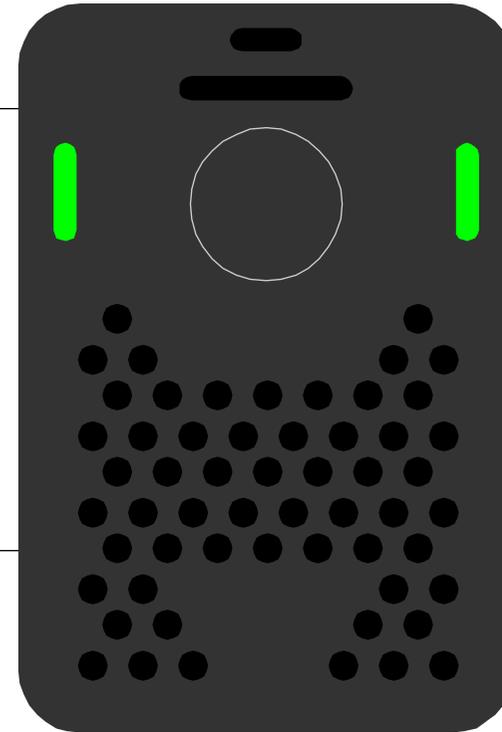

Zur Vergrößerung der Anzeige klicken Sie bitte auf das gewünschte Bild.

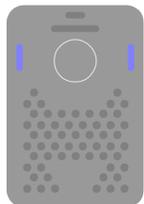

Blau

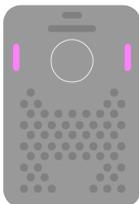


Rosa



Grün




Grün
blinkende
Anzeige

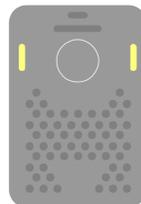

Gelb



Rot

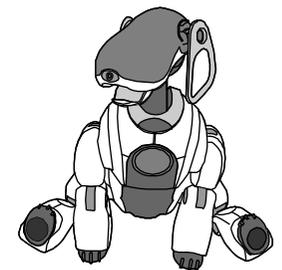

ERS-7



Home

1

2

3

4


5

6


7

8


Langsam grün blinkend:
AIBO möchte hochgenommen werden.

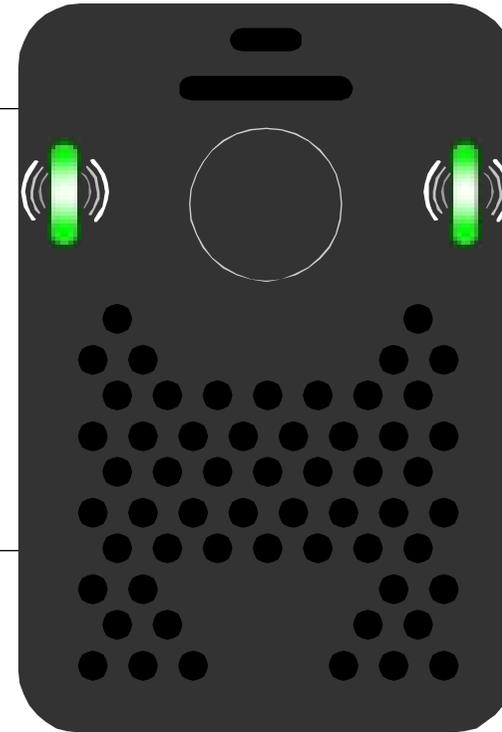

Zur Vergrößerung der Anzeige klicken Sie bitte auf das gewünschte Bild.

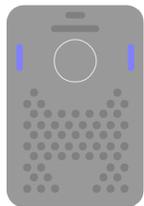

Blau

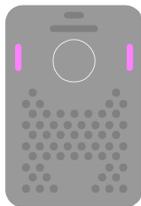


Rosa



Grün




Grün
blinkende
Anzeige

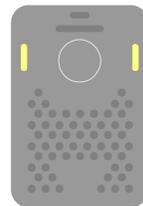

Gelb



Rot

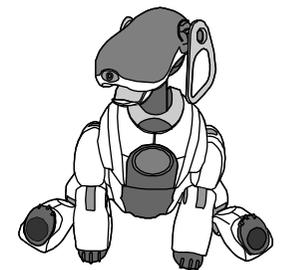

ERS-7



Home

1

2

3

4


5

6


7

8


Gelbe LEDs leuchten dauerhaft
oder blinken: Klinikmodus

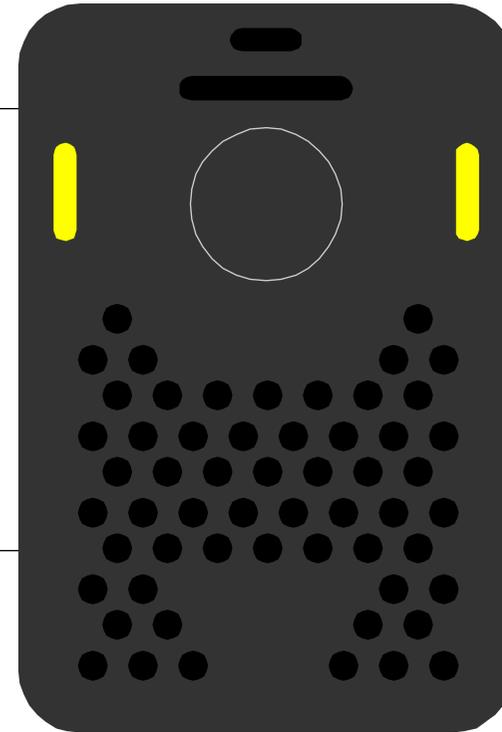


Zur Vergrößerung der Anzeige klicken Sie bitte auf das gewünschte Bild.

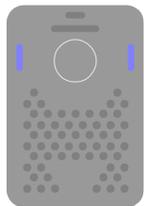

Blau

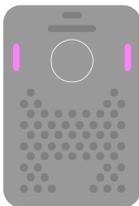


Rosa

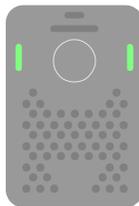


Grün




Grün
blinkende
Anzeige

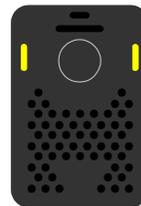

Gelb

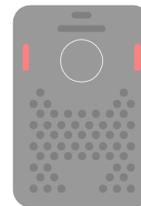

Rot

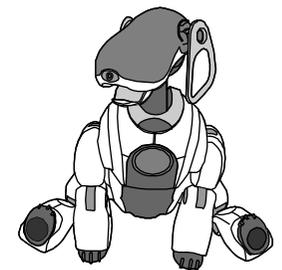

ERS-7



Home

1

2

3

4


5

6


7

8


LED leuchtet rot: Alarmmodus (unerwartete Temperatur)

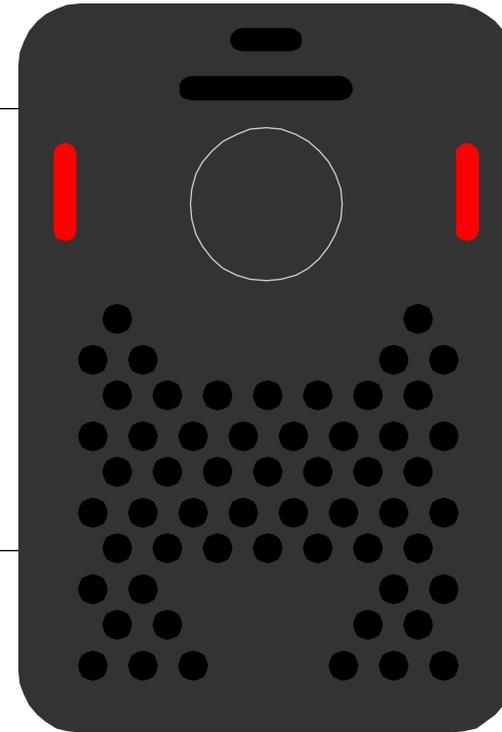


Zur Vergrößerung der Anzeige klicken Sie bitte auf das gewünschte Bild.

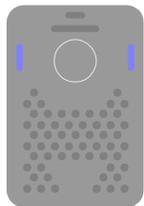

Blau

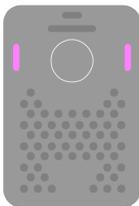


Rosa

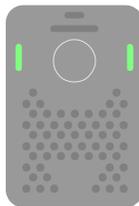

Grün




Grün
blinkende
Anzeige

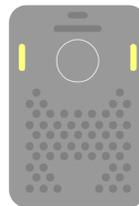

Gelb



Rot

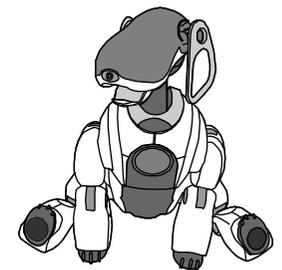

ERS-7

Home

1

2

3

4

5


6

7



8

8. Was tun bei Problemen

Wenn AIBO ein Problem hat, informiert er Sie mit Hilfe seiner Illume-Face-Funktionen umgehend: Hier einige Erläuterungen zu AIBOs Reaktion bei Zusammenstößen, technischer Überlastung oder Situationen, die er nicht eigenständig bewältigen kann.

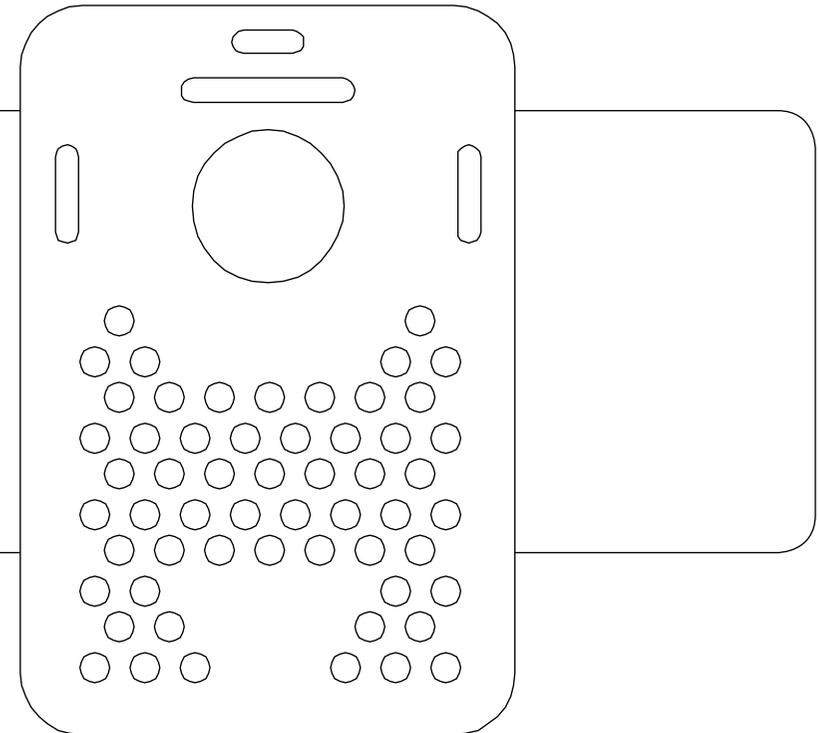

Zur Vergrößerung der Anzeige klicken Sie bitte auf das gewünschte Bild.

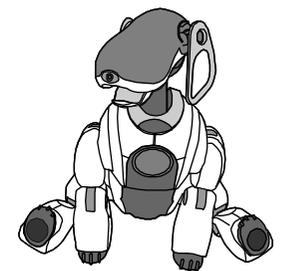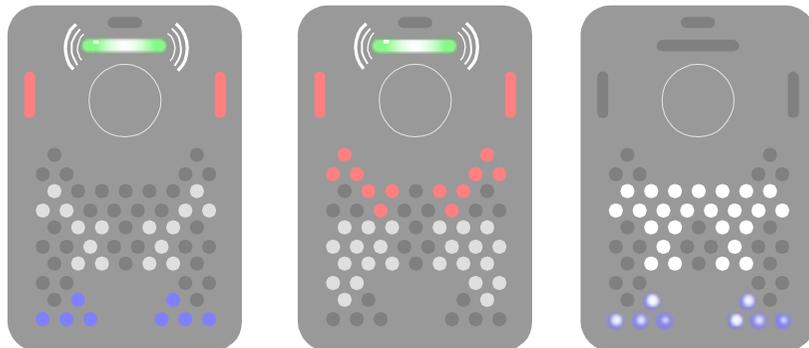

ERS-7

Home

1

2

3

4

5


6

7

8

Zusammenstoß





Stößt ein Gegenstand gegen eines von AIBOs Gelenken, registriert AIBO diesen Zustand direkt und lockert umgehend sämtliche Gelenke. Dieser Modus schützt Sie unter anderem davor, sich die Finger in AIBOs Gelenken zu klemmen.

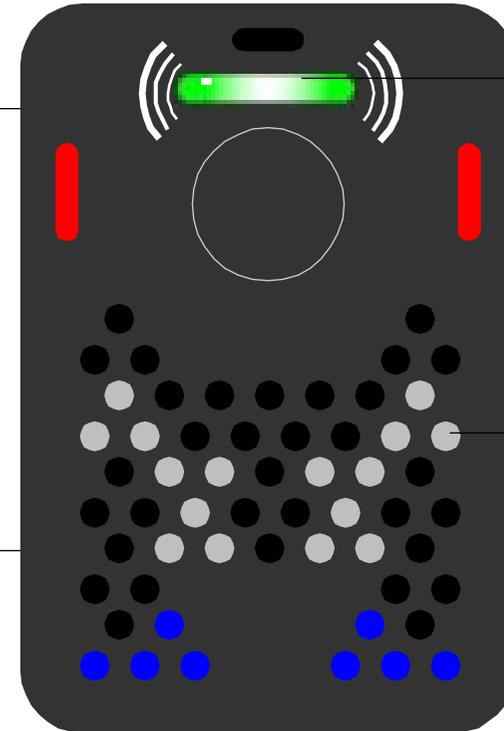

Modus-LED blinkt

LED an

Zur Vergrößerung der Anzeige klicken Sie bitte auf das gewünschte Bild.

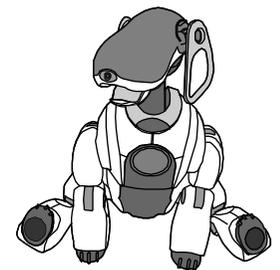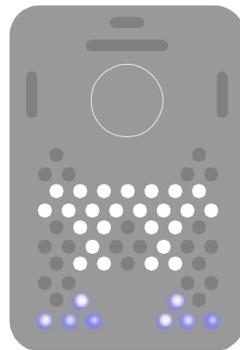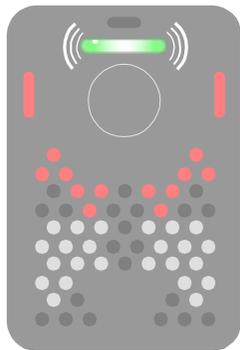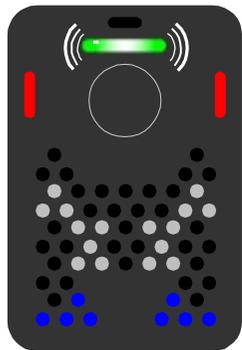

ERS-7

Home

1

2

3

4

5


6

7

8

Mechanische Überlastung



Erkennt AIBO, dass seine Bewegung oder Haltung aufgrund zu starker äußerer Kräfte behindert wird, lockert er sofort seine Gelenke, um physischen Schaden abzuwehren.

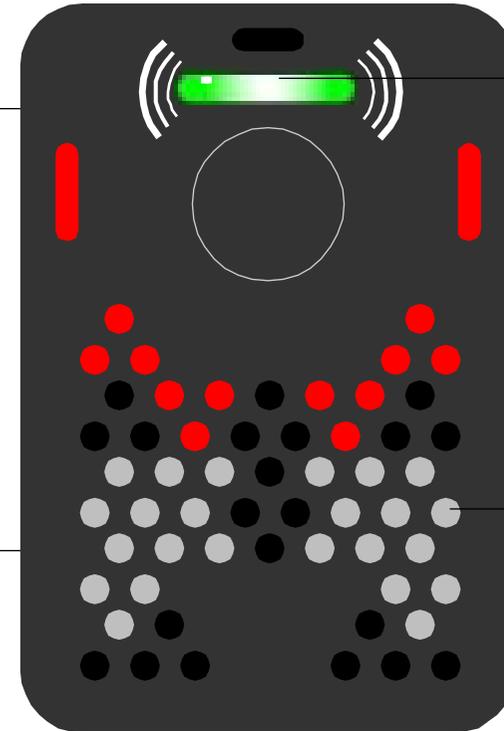

Modus-LED blinkt

LED an

Zur Vergrößerung der Anzeige klicken Sie bitte auf das gewünschte Bild.

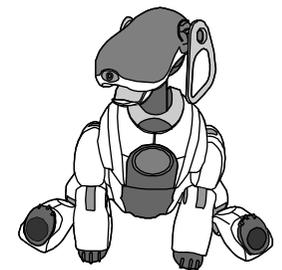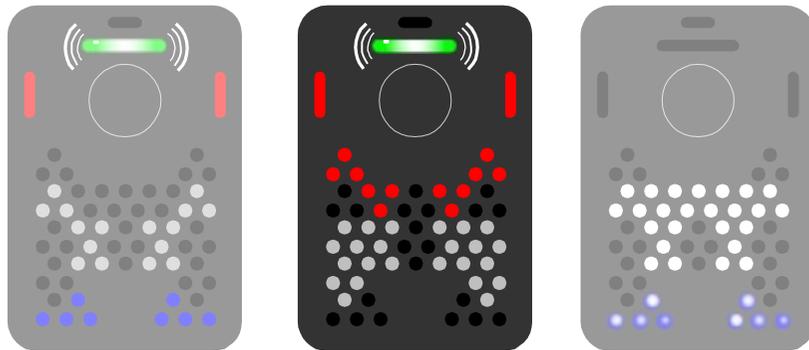

ERS-7

Home

1

2

3

4

5


6

7

8





Wenn AIBO sich nach einem Sturz vornüber nicht von alleine aufrichten kann.

In Ausnahmefällen kann es vorkommen, dass AIBO sich nach einem Sturz auch nach dreimaligem Versuch nicht von alleine aufrichten kann.

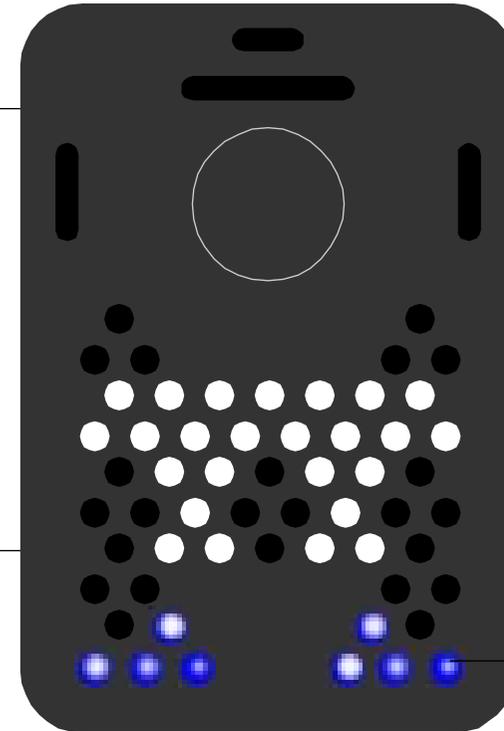

LED-Anzeige blinkt

Zur Vergrößerung der Anzeige klicken Sie bitte auf das gewünschte Bild.

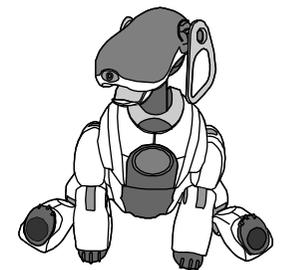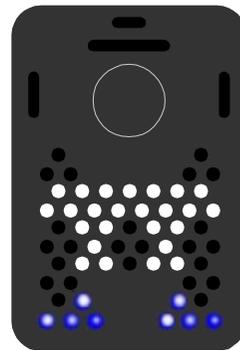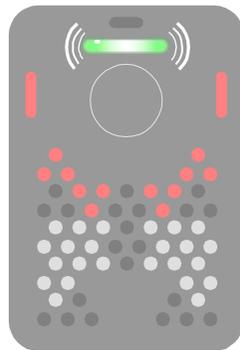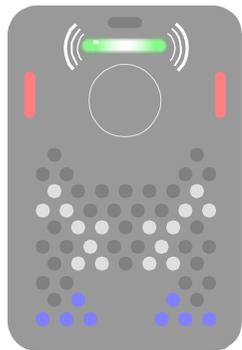

ERS-7