

SONY®

α

DSLR-A900/DSLR-A850

Les nouvelles fonctions fournies par cette mise à niveau et leurs opérations respectives sont décrites dans ce document.

Veillez vous référer au « Mode d'emploi » fourni avec l'appareil.

Fonctions supplémentaires fournies par cette mise à niveau

Vous pouvez ajouter les fonctions suivantes et améliorer les performances de la fonction AF. Certains éléments du Menu de personnalisation seront modifiés si vous mettez à niveau l'appareil. Pour plus d'informations, référez-vous à la section « Menu de personnalisation » (page 5).

Un élément [Déc sans obj.] a été ajouté

Vous pouvez déclencher l'obturateur même lorsqu'aucun objectif n'est fixé sur l'appareil.

La plage de correction d'exposition a été élargie

La plage de la correction d'exposition est élargie à ± 5 IL (avant la mise à jour : ± 3 IL).

Un paramètre supplémentaire de l'incrément d'exposition pour la prise de vue en bracketing a été ajouté

Le paramètre suivant a été ajouté aux fonctions de prise de vue en bracketing continu et en bracketing simple : l'exposition a été décalée de 3,0 IL et l'appareil effectue trois prises de vue (avant la mise à jour : jusqu'à 2,0 IL). [3.0EV3] est indiqué lorsque ce paramètre est sélectionné.

La fonction AF a été améliorée

La vitesse et les performances de l'autofocus ont été améliorées. On peut obtenir un résultat notable avec certains objectifs de télescope. Toutefois, cela dépend de l'objectif fixé sur l'appareil ou des conditions de prise de vue du sujet.

Déc sans obj.

Si vous mettez l'appareil à niveau, [Déc sans obj.] est ajouté au Menu de personnalisation (page 5). Vous pouvez choisir de déclencher l'obturateur ou non lorsqu'aucun objectif n'est fixé sur l'appareil. Lorsque vous fixez l'appareil sur un télescope astronomique, par exemple, sélectionnez [Activé] pour que l'obturateur puisse être déclenché.

Activé	L'obturateur peut être déclenché même lorsqu'aucun objectif n'est fixé sur l'appareil.
Désactivé	L'obturateur ne peut pas être déclenché lorsqu'aucun objectif n'est fixé sur l'appareil.

Remarques

- Vous ne pouvez pas obtenir de mesures correctes lorsque vous utilisez des objectifs qui ne fournissent pas un contact d'objectif, tels que l'objectif d'un télescope astronomique. Dans de tels cas, réglez l'exposition manuellement en la vérifiant sur l'image enregistrée.
- Lorsque le mode d'exposition est réglé sur « M », le déclenchement de l'obturateur est contrôlé par le paramètre de cet élément.


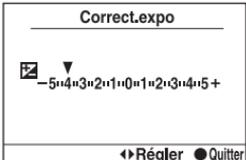
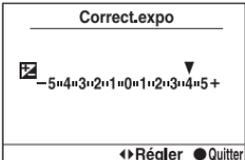
Élargissement de la plage de correction d'exposition

Si vous mettez à niveau l'appareil, vous pouvez régler l'exposition entre $-5,0$ IL et $+5,0$ IL. Pour plus d'informations sur la correction d'exposition, référez-vous à la section « Correction de l'exposition » dans le « Mode d'emploi ».

Indication sur les affichages lorsque vous réglez l'exposition

Lorsque vous réglez l'exposition sur plus de $+3,0$ IL ou moins de $-3,0$ IL, l'indication sur l'écran de contrôle, le viseur ou l'écran LCD est la suivante :

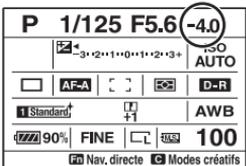

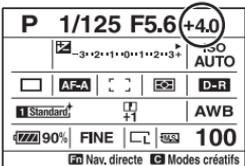



Exemple

	Quand la valeur de correction est réglée entre $-3,3$ IL et $-5,0$ IL	Quand la valeur de correction est réglée entre $+3,3$ IL et $+5,0$ IL
Écran de contrôle	 <p>La valeur de correction est indiquée comme [Lo].</p>	 <p>La valeur de correction est indiquée comme [Hi].</p>
Viseur	 <p>La valeur de correction est indiquée comme [Lo] et la flèche ◀ est indiquée sur l'échelle IL.</p>	 <p>La valeur de correction est indiquée comme [Hi] et la flèche ▶ est indiquée sur l'échelle IL.</p>
Écran LCD	 <p>La valeur de correction est indiquée au cours de la correction d'exposition.</p>	 <p>La valeur de correction est indiquée au cours de la correction d'exposition.</p>

Indication sur l'échelle IL

Si vous réglez l'exposition sur plus de +3,0 IL ou moins de -3,0 IL, l'indication sur l'écran LCD (affichage d'informations d'enregistrement) ou le viseur est la suivante :

Exemple

	Quand la valeur de correction est comprise entre -3,3 IL et -5,0 IL	Quand la valeur de correction est comprise entre +3,3 IL et +5,0 IL
Écran LCD	 <p>La valeur d'exposition est indiquée.</p>  <p>La flèche ◀ apparaît ou clignote.</p>	 <p>La valeur d'exposition est indiquée.</p>  <p>La flèche ▶ apparaît ou clignote.</p>
Viseur	 <p>La flèche ◀ apparaît ou clignote.</p>	 <p>La flèche ▶ apparaît ou clignote.</p>

Affichage d'une image modifiée lorsque le test intelligent fonctionne

Si vous réglez l'exposition sur plus de +3,0 IL ou moins de -3,0 IL quand une image s'affiche sur l'écran LCD au cours d'un test intelligent, vous ne pouvez pas vérifier l'effet sur une image modifiée.

Ajout d'un incrément de fourchette à la fonction de prise de vue en bracketing

Si vous mettez à niveau l'appareil, un paramètre est ajouté aux fonctions de prise de vue en bracketing continu et en bracketing simple : L'exposition est décalée de 3,0 IL et l'appareil effectue trois prises de vue. [3.0EV3] est indiqué lorsque ce paramètre est sélectionné. Pour plus d'informations sur la prise de vue en bracketing, référez-vous à la section « Prise de vue avec fourchette d'exposition » dans le « Mode d'emploi ».

Logiciel « Remote Camera Control » fourni

Vous ne pouvez pas régler [3.0EV3] à partir de « Remote Camera Control ». Toutefois, vous pouvez le régler à partir de l'appareil. Dans ce cas, « Entraînement » est indiqué comme « Selon l'appareil photo » sur « Remote Camera Control ».

Menu de personnalisation

Si vous mettez l'appareil à niveau, l'ordre de certains éléments sera modifié comme décrit ci-dessous (éléments en gras). [Déc sans obj.] peut être réglé dans le Menu de personnalisation ⚙ 2 et [Aff.info enr.] est déplacé vers le Menu de personnalisation ⚙ 3.

	Avant la mise à jour
⚙ 1	Touche AF/MF Commande AF/MF Vitesse AF Aff.zone AF Touche Verr AF Affi.instantané Fonction Test
⚙ 2	Touche AEL Molette comm. Corr exp mol. Verrou molette Manip. touches Déc sans carte Aff.info enr.
⚙ 3	Rég.corr.expo Ordre Bracket. Réinit.perso

	Après la mise à jour
⚙ 1	Touche AF/MF Commande AF/MF Vitesse AF Aff.zone AF Touche Verr AF Affi.instantané Fonction Test
⚙ 2	Touche AEL Molette comm. Corr exp mol. Verrou molette Manip. touches Déc sans carte Déc sans obj.
⚙ 3	Aff.info enr. Rég.corr.expo Ordre Bracket. Réinit.perso