

SONY®

α

DSLR-A900/DSLR-A850

Le nuove funzioni fornite da questo aggiornamento e le rispettive operazioni sono descritte nel presente documento.

Fare riferimento al “Istruzioni per l’uso” in dotazione con la fotocamera.

Funzioni aggiuntive fornite da questo aggiornamento

È possibile aggiungere le funzioni seguenti e migliorare le prestazioni della funzione AF. Alcune voci nel Menu personalizzato vengono modificate se si aggiorna la fotocamera. Per i dettagli, vedere “Menu personalizzato” (pagina 5).

È stata aggiunta la voce [Sc.senza obiet.]

È possibile far scattare l’otturatore anche quando non è montato un obiettivo sulla fotocamera.

La gamma di compensazione dell’esposizione è stata ampliata

La gamma di compensazione dell’esposizione è stata ampliata a ± 5 EV (prima dell’aggiornamento: ± 3 EV).

È stata aggiunta un’ulteriore impostazione del passo di esposizione per la ripresa a forcella

È stata aggiunta l’impostazione seguente per le funzioni di ripresa con esposizione a forcella continua ed esposizione a forcella singola: l’esposizione è stata spostata di 3,0 EV e la fotocamera scatta tre immagini (prima dell’aggiornamento: fino a 2,0 EV). [3.0EV3] viene indicato quando si seleziona questa opzione.

La funzione AF è stata migliorata

La velocità e le prestazioni della messa a fuoco automatica sono state migliorate. Si otterrà un risultato apprezzabile quando si utilizzano alcuni obiettivi telescopici. Tuttavia, questo dipende dall’obiettivo montato sulla fotocamera o dalle condizioni in cui si riprende il soggetto.

Sc.senza obiet.

Se si aggiorna la fotocamera, [Sc.senza obiet.] viene aggiunto nel Menu personalizzato (pagina 5). È possibile impostare se far scattare o meno l’otturatore anche quando non è montato alcun obiettivo sulla fotocamera. Quando si monta la fotocamera su un telescopio astronomico, ad esempio, selezionare [Abilita] in modo da poter far scattare l’otturatore.

Abilita	L’otturatore può scattare anche quando non è montato alcun obiettivo sulla fotocamera.
Disabilita	L’otturatore non può scattare quando non è montato alcun obiettivo sulla fotocamera.

Note

- Non è possibile ottenere una misurazione corretta dell’esposizione quando si utilizzano obiettivi che non forniscono un contatto dell’obiettivo, ad esempio l’obiettivo di un telescopio astronomico. In questi casi, regolare manualmente l’esposizione controllandola sull’immagine registrata.
- Quando il modo di esposizione è impostato su “M”, lo scatto dell’otturatore viene controllato dall’impostazione di questa voce.


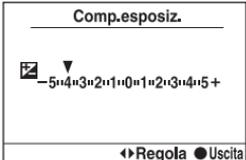
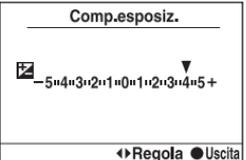
Ampliamento della gamma di compensazione dell'esposizione

Se si aggiorna la fotocamera, è possibile regolare l'esposizione tra $-5,0$ EV e $+5,0$ EV. Per i dettagli sulla compensazione dell'esposizione, fare riferimento a "Compensazione dell'esposizione" nel "Istruzioni per l'uso".

Indicazione sulle schermate durante la regolazione dell'esposizione

Quando si imposta l'esposizione su un valore superiore a $+3,0$ EV o inferiore a $-3,0$ EV, l'indicazione sul display, sul mirino o sul monitor LCD è la seguente:

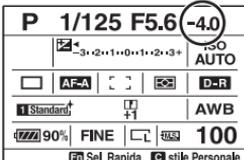



Esempio

	Mentre il valore di compensazione viene regolato tra $-3,3$ EV e $-5,0$ EV	Mentre il valore di compensazione viene regolato tra $+3,3$ EV e $+5,0$ EV
Display	 <p>Il valore di compensazione viene indicato come [Lo].</p>	 <p>Il valore di compensazione viene indicato come [Hi].</p>
Mirino	 <p>Il valore di compensazione viene indicato come [Lo], e la freccia ◀ viene indicata sulla scala EV.</p>	 <p>Il valore di compensazione viene indicato come [Hi], e la freccia ▶ viene indicata sulla scala EV.</p>
Monitor LCD	 <p>Il valore di compensazione viene indicato durante la compensazione dell'esposizione.</p>	 <p>Il valore di compensazione viene indicato durante la compensazione dell'esposizione.</p>

Indicazione sulla scala EV

Se si imposta l'esposizione su un valore superiore a +3,0 EV o inferiore a -3,0 EV, l'indicazione sul monitor LCD (schermata delle informazioni di registrazione) o sul mirino è la seguente:

Esempio

	Quando il valore di compensazione è compreso tra -3,3 EV e -5,0 EV	Quando il valore di compensazione è compreso tra +3,3 EV e +5,0 EV
Monitor LCD	 <p>Il valore di esposizione viene indicato.</p>  <p>La freccia ◀ viene visualizzata o lampeggia.</p>	 <p>Il valore di esposizione viene indicato.</p>  <p>La freccia ▶ viene visualizzata o lampeggia.</p>
Mirino	 <p>La freccia ◀ viene visualizzata o lampeggia.</p>	 <p>La freccia ▶ viene visualizzata o lampeggia.</p>

Visualizzazione di un'immagine modificata quando è in funzione l'anteprima intelligente

Se si imposta l'esposizione su un valore superiore a +3,0 EV o inferiore a -3,0 EV dopo aver visualizzato un'immagine sullo schermo LCD nell'anteprima intelligente, non è possibile controllare l'effetto su un'immagine modificata.

Aggiunta di un passo di esposizione a forcella alla funzione di ripresa con esposizione a forcella

Se si aggiorna la fotocamera, viene aggiunta un'impostazione alle funzioni di ripresa con esposizione a forcella continua e con esposizione a forcella singola: L'esposizione viene spostata di 3,0 EV e la fotocamera riprende tre immagini. [3.0EV3] viene indicato quando si seleziona questa opzione. Per i dettagli sulla ripresa con esposizione a forcella, fare riferimento a "Ripresa con l'esposizione a forcella" nel "Istruzioni per l'uso".

Il software "Remote Camera Control" in dotazione

Non è possibile impostare [3.0EV3] da "Remote Camera Control"; tuttavia, è possibile impostare questo valore dalla fotocamera. In questo caso, "Modo avanzamento" viene indicato come "In base al modello di fotocamera" in "Remote Camera Control".

Menu personalizzato

Se si aggiorna la fotocamera, l'ordine di alcune voci viene modificato come descritto di seguito (voci elencate in grassetto). [Sc.senza obiet.] può venire impostato nel Menu personalizzato ⚙ 2 e [Disp.info reg.] viene spostato al Menu personalizzato ⚙ 3.

	Prima dell'aggiornamento
⚙ 1	Tasto AF/MF Controllo AF/MF Velocità AF Disp.area AF Tasto bl.Fuoco Revis.autom. Funz. anteprima
⚙ 2	Tasto AEL Imp.manop.Ctrl Manop.comp.esp Blocco manopola Funzion.tasto Sc.senza sch. Disp.info reg.
⚙ 3	Imp.comp.esp. Ord.esp.forc. Riprist.person.

	Dopo l'aggiornamento
⚙ 1	Tasto AF/MF Controllo AF/MF Velocità AF Disp.area AF Tasto bl.Fuoco Revis.autom. Funz. anteprima
⚙ 2	Tasto AEL Imp.manop.Ctrl Manop.comp.esp Blocco manopola Funzion.tasto Sc.senza sch. Sc.senza obiet.
⚙ 3	Disp.info reg. Imp.comp.esp. Ord.esp.forc. Riprist.person.