


SONY®

RM-MC35ELK voor NW-HD5/NW-HD5H

© 2005 Sony Corporation

Onderdelen en bedieningselementen

Voor

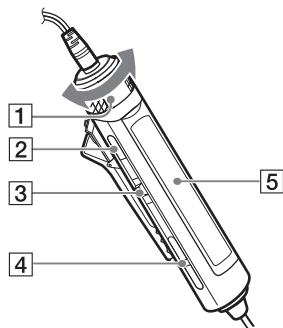


- 1** VOL (volume) +/- knop
Regelt het volume door de VOL+/-knop in de richting van de pijl te draaien.
- 2** ■ (stop)-knop
Druk hierop om de handeling te stoppen of te annuleren. Hou de knop ingedrukt om de speler uit te schakelen.
- 3** Joghendel (◀◀, ▶▶/ENT, ▶▶▶)

Bediening	Functie
Druk op ▶▶/ENT.	Afspelen/pauze/bevestigen
Hou ▶▶/ENT ingedrukt.	Een bookmark toevoegen/verwijderen*
Verplaats ▶▶/ENT naar ◀◀.	Zoeken/snel achteruit gaan.
Verplaats ▶▶/ENT naar ▶▶▶.	Zoeken/snel vooruit gaan.

* U kunt geen bookmark toevoegen in de stopmodus.

Achter

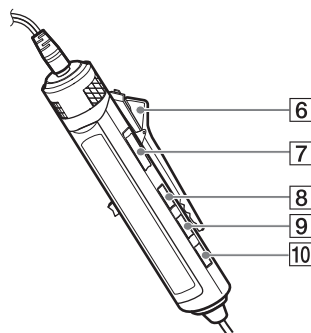

- 4** +/- knop
Zoekt het begin van tracks op het volgende/vorige album, enz., geselecteerd in de lijstweergave.
- 5** Display
- 6** Riemclip
- 7** HOLD-schakelaar
Schuif de HOLD-schakelaar in de richting van de pijl tot het gele merkteken verschijnt. U kunt geen handelingen meer uitvoeren met de afstandsbediening. Zelfs als de HOLD-functie geactiveerd is, wordt "HOLD" niet weergegeven op het display van de afstandsbediening.

- 8** DISPLAY-knop
 - Telkens u op deze knop drukt, verandert het display als volgt:
 - Tracknummer, verstreken speelduur
 - Tracknummer, resterende tijd van de track
 - Tracknummer, tracktitel
 - Tracknummer, albumtitel
 - Tracknummer, artiestennaam
 - Tracknummer, afspeelmodus
 - Het display licht op als u de knop ingedrukt houdt. Zelfs als u op de speler "Backlight" instelt op "30 sec", licht het display van de afstandsbediening gedurende 10 seconden op.
 - De tekens A tot Z, a tot z en 0 tot 9 kunnen worden weergegeven.
- 9** P MODE/ (herhalen)-knop
 - Telkens u op deze knop drukt, verandert de afspeelmodus als volgt:
 - Normal (normale weergave)
 - 1Track (enkelvoudige weergave)
 - Track SHUF (willekeurige weergave van tracks)
 - Item SHUF (willekeurige weergave van items)
 - De herhaalmodus wordt ingesteld op "On" als u de knop ingedrukt houdt.



- 10** SOUND-knop
 - Als u de knop indrukt, verandert de ingestelde geluidskwaliteit. Hou de knop ingedrukt om de geluidskwaliteit te personaliseren (☞ "Geluidskwaliteit en -instellingen wijzigen"* in de PDF van de gebruiksaanwijzing).
 - * Beweeg de Joghendel om een geluidssitem te selecteren. Hiervoor kunt u ◀◀/▶▶ op de speler niet gebruiken.

Geluidskwaliteit aanpassen (6-bands equalizer - Custom)


- 1** Druk herhaaldelijk op SOUND om "Sound 1" of "Sound 2" te selecteren en hou vervolgens de knop ingedrukt tot het display verandert.
- 2** Beweeg de Joghendel om "Custom 1" of "Custom 2" te selecteren en druk vervolgens op de Joghendel. "1" of "2" verschijnt rechts van SOUND.
- 3** Beweeg de Joghendel om het frequentiebereik (knippert) te selecteren en druk vervolgens op +/- of draai aan de VOL+/- knop om het geluidsniveau te selecteren.
- 4** Herhaal stap **3** om de overige frequentiebereiken aan te passen en druk op de Joghendel om de instelling te bevestigen. Druk op ■ om de instelling te annuleren.






Wordt vervolgd ➞

Lage en hoge tonen regelen (digitale geluidinstelling)

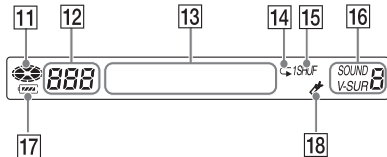- 1 Druk herhaaldelijk op SOUND om "Sound 3" of "Sound 4 te selecteren en hou vervolgens de knop ingedrukt tot het display verandert.
- 2 Beweeg de Joghendel om "Custom 3" of "Custom 4" te selecteren en druk vervolgens op de Joghendel. "3" or "4" verschijnt rechts van SOUND.
- 3 Beweeg de Joghendel om het frequentiebereik (knippert) te selecteren en druk vervolgens op  +/- of draai aan de VOL+/-knop om het geluidsniveau te selecteren.
- 4 Druk op de Joghendel om de instelling te bevestigen. Druk op  om de instelling te annuleren.

Display



-  Afspelerstatus
-  Tracknummer
-  Tekeninformatiedisplay
-  Herhaalindicator
-  Afspelermodusindicator
-  Geluidsindicator
-  Indicator resterende batterijcapaciteit
-  Bookmarkindicator

Als de indicators niet goed worden weergegeven


Verwijder en plaats de afstandsbediening opnieuw, of verwijder de batterijen uit de speler en plaats ze opnieuw.

Om de richting van de riemclip te veranderen

- 1 Verwijder de riemclip van de achterkant van de afstandsbediening.



- 2 Bevestig de riemclip in de tegengestelde richting, van links naar rechts of van rechts naar links.

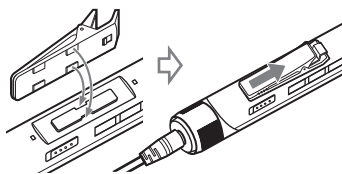

Overgedragen bestanden afspelen

1 Druk op SEARCH/MENU.

Het Find-display verschijnt. (Af te spelen tracks selecteren (artiest, album, genre, enz.) in de PDF van de gebruiksaanwijzing)

2 Druk op om "Artist", "Album" of "Genre" te selecteren in het Find-display op de speler en druk vervolgens op .

3 Druk op +/- om een album te selecteren. Of beweeg de Joghendel naar / om een track te selecteren.

4 Druk op de Joghendel.

Het afspelen begint vanaf de eerste track van het item (artiest, album, enz.) dat u heeft geselecteerd.

