


SONY®

RM-MC35ELK for NW-HD5/NW-HD5H

© 2005 Sony Corporation

Deler og styringer

Front

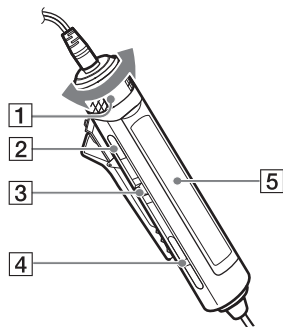


- 1** VOL (volum) +/- styring
Juster volumet ved å vri VOL +/- styringen i pilens retning.
- 2** ■ (stopp) knapp
Trykk for å stoppe eller kansellere operasjonen, og trykk og hold for å slå av spilleren.
- 3** Jog-spak (◀◀, ▶▶/ENT, ▶▶)

Bruk	Funksjon
Trykk ▶▶/ENT.	Avspilling/pause/enter
Trykk og hold ▶▶/ENT.	Legg til/fjern* et bokmerke
Flytt ▶▶/ENT mot Søk/gå hurtig bakover. ◀◀.	
Flytt ▶▶/ENT mot Søk/gå hurtig forover. ▶▶.	

* Du kan ikke legge til et bokmerke i stopp-modus.

Bak

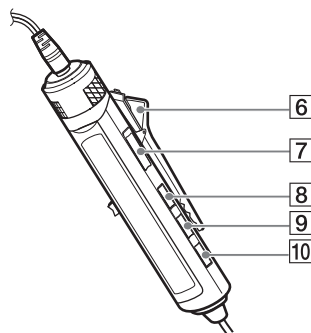

- 4** ◻ +/- knappen
Finner starten av sporene i neste/forrige album, osv., valgt på listevisningen.
- 5** Display
- 6** Klips
- 7** HOLD bryter
Skyv bryteren HOLD i pilens retning til det gule merket vises. Operasjoner som bruker fjernkontrollen er deaktivert. Selv om funksjonen HOLD er aktiv, vil ikke "HOLD" vises på displayet til fjernkontrollen.

- 8** DISPLAY-knapp
 - Displayet endres hver gang du trykker knappen som følger.
 - Spor nummer, medgått avspillingsperiode
 - ↓
 - Spor nummer, gjenværende tid av sporet
 - ↓
 - Spor nummer, sporets tittel
 - ↓
 - Spor nummer, albumets tittel
 - ↓
 - Spor nummer, artistens navn
 - ↓
 - Spor nummer, avspillingsmodus
 - Displayet blir belyst når du trykker og holder knappen.
Selv om du setter "Backlight" til "30 sec" på spilleren, vil displayet på fjernkontrollen lyse i 10 sekunder.
 - Bokstavene A til Z, a til z, og sifrene 0 til 9 kan vises.
- 9** P MODE/ ◀ (repeat)-knappen
 - Avspillingsmodusen endres, hver gang du trykker på knappen som følger.
 - Normal (normal avspilling)
 - ↓
 - I Track (enkeltavspilling)
 - ↓
 - Track SHUF (tilfeldig avspilling)
 - ↓
 - Item SHUF (tilfeldig avspilling av enhet)
 - Repeteringsmodus settes til "On" når du trykker og holder knappen.

- 10** SOUND-knappen
Innstillingen av lyd kvaliteten endres når du trykker på knappen. Trykk den inn og hold den for å justere lyd kvaliteten (☞ "Endre lyd kvaliteten og innstillinger"* i PDF-en med brukerhåndboken).

* For å velge en lydenhet, beveg Jog-spaken. Du kan ikke bruke ◻/◻ på spilleren til denne operasjonen.

Tilpasse lyd kvaliteten (6-bånds equaliser - tilpasset)


- 1** Trykk gjentatte ganger på SOUND for å velge "Sound 1" eller "Sound 2," og trykk så og hold den til display endres.
- 2** Beveg jog-spaken for å velge "Custom 1" eller "Custom 2," og trykk så jog-spaken.
"1" eller "2" vises til høyre for SOUND.
- 3** Beveg jog-spaken for å velge frekvensområdet (blinker), og trykk så ◻ +/- eller vri på VOL +/- -styringen for å velge lydnivået.
- 4** Gjenta trinn **3** for ø gjøre justeringer for resten av frekvensområdene, og trykk så jog-spaken for å legge inn innstillingen.
Trykk ■ for å kansellere oppsettet.

Fortsatt ➡

Justere diskant- og bass-styrke (digitale forhåndsinnstillinger for lyd)

- 1 Trykk gjentatte ganger på SOUND for å velge "Sound 3" eller "Sound 4," og trykk så og hold den til display endres.
- 2 Beveg jog-spaken for å velge "Custom 3" eller "Custom 4," og trykk så jog-spaken. "3" eller "4" vises til høyre for SOUND.
- 3 Beveg jog-spaken for å velge frekvensområdet (blinker), og trykk så +/- eller vri på VOL+/- -styringen for å velge lydnivået.
- 4 Trykk inn jog-spaken for å lagre innstillingen. Trykk ■ for å kansellere oppsettet.

Skjerm

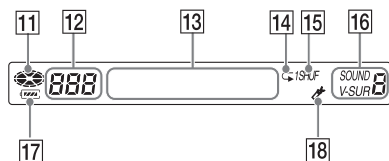



- 11 Avspillingsstatus
- 12 Spor nummer
- 13 Tegnbasert informasjonsskjerm
- 14 Repeteringsindikator
- 15 Indikator for avspillingsmodus
- 16 Lydindikator
- 17 Gjenværende strøm på batteriet - indikator
- 18 Bokmerkeindikator

Hvis indikatorene ikke vises korrekt

Ta ut og sett inn fjernkontrollen igjen, eller ta batteriet ut av spilleren og sett det inn igjen.

For å skifte retning av klipset

- 1 Ta klipset av på baksiden av fjernkontrollen.
- 2 Sett inn klipset igjen i motsatt retning, venstre mot høyre eller høyre mot venstre.

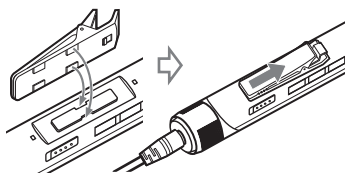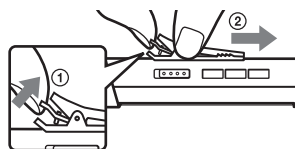

Avspilling av overførte spor

1 Trykk SEARCH/MENU.

Displayet Find vises. (☞ "Velge spor til avspilling (artist, album, genre osv.)" i PDF-en for brukerhåndboken)

2 Trykk for å velge "Artist," "Album," eller "Genre" i displayet Find på spilleren, og trykk så .

3 Trykk +/- for å velge et album. Eller beveg jog-spaken mot / for å velge et spor.

4 Trykk jog-spaken.

Avspillingen starter med det første sporet til enheten (artist, album osv.) du valgte.

