


SONY

RM-MC35ELK para NW-HD5/NW-HD5H

© 2005 Sony Corporation

Peças e Controlos

Frontal

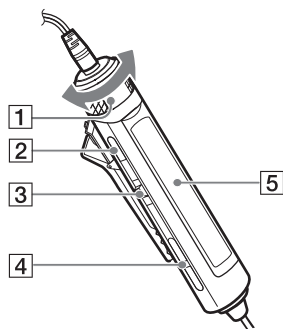


- 1** controlo VOL (volume) +/-
Permite ajustar o volume, rodando o controlo VOL +/- na direcção da seta.
- 2** ■ botão (parar)
Prima para parar ou cancelar o funcionamento e prima sem soltar para desligar o leitor.
- 3** Alavanca de regulação (◀◀, ▶▶/ENT, ▶▶▶)

Operação	Função
Prima ▶▶/ENT.	Reproduzir/Pausa/Enter
Prima sem soltar ▶▶/ENT.	Adicione/remove* um favorito
Desloque ▶▶/ENT em direcção ▶▶▶.	Permite Procurar/ Retroceder rapidamente
Desloque ▶▶/ENT em direcção ▶▶▶.	Permite Procurar/ Retroceder rapidamente.

* Não pode adicionar um favorito no modo parado.

Traseiro

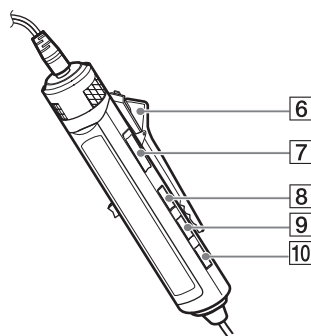

- 4** botão ◻ +/-
Permite encontrar o início das faixas no álbum seguinte/anterior, etc., seleccionado no ecrã da lista.
- 5** Visor
- 6** Clipe
- 7** interruptor HOLD
Deslize o interruptor HOLD na direcção da seta, até aparecer a marca amarela. As operações que utilizem o controlo remoto são desactivadas. Mesmo se a função HOLD estiver a funcionar, "HOLD" não será apresentado no visor do controlo remoto.

- 8** botão DISPLAY (visor)
 - O visor altera-se, cada vez que premir o botão do seguinte modo.
 - Número da faixa, tempo de reprodução decorrido
 - ↓
 - Número da faixa, tempo restante da faixa
 - ↓
 - Número da faixa, título da faixa
 - ↓
 - Número da faixa, título do álbum
 - ↓
 - Número da faixa, nome do artista
 - ↓
 - Número da faixa, modo de reprodução
 - Se premir sem soltar o botão, o visor será ligado.
Mesmo se definir a "Backlight" para "30 sec" no leitor, o visor do telecomando irá ficar ligado durante 10 segundos.
 - Podem ser apresentados os caracteres de A a Z, a a z e 0 a 9.
- 9** botão P MODE/ ◀ (repetir)
 - O modo de reprodução é alterado, cada vez que premir o botão do seguinte modo.
 - Normal (Reprodução normal)
 - ↓
 - 1Track (Reprodução única)
 - ↓
 - Track SHUF (Reprodução aleatória de faixa)
 - ↓
 - Item SHUF (Reprodução aleatória de itens)
 - O modo de repetição é definido para "On" quando premir sem soltar o botão.



- 10** botão SOUND (Som)
Quando premir o botão, a definição da qualidade de som é alterada. Prima sem soltar para personalizar a qualidade de som (☞ "Alterar a qualidade de som e as definições"* no PDF das Instruções de Funcionamento).
* Para seleccionar o item de som, desloque a alavanca de regulação. Não pode utilizar ◻/◻ no leitor para esta operação.

Personalizar a qualidade de som (Equalizador de 6 bandas – Personalizar)


- 1** Prima SOUND (som) repetidamente para seleccionar "Sound 1" ou "Sound 2" e, em seguida, prima o mesmo botão sem soltar até o visor ser alterado.
- 2** Desloque a alavanca de regulação para seleccionar "Custom 1" ou "Custom 2" e, em seguida, prima a alavanca de regulação.
"1" ou "2" aparece no lado direito de SOUND (som).
- 3** Desloque a alavanca de regulação para seleccionar a intensidade de frequência (intermitente) e, em seguida, prima ◻ +/- ou rode o controlo VOL +/- para seleccionar o nível de som.
- 4** Repita o passo **3** para efectuar ajustes nas intensidades de frequência restantes e, em seguida, prima a alavanca de regulação para introduzir a definição. Prima ■ para cancelar a configuração.

Continuação ➞

Ajustar o ênfase dos agudos e os graves (Digital Sound Preset) (Predefinição do som digital)

- 1 Prima SOUND (som) repetidamente para seleccionar “Sound 3” ou “Sound 4” e, em seguida, prima o botão sem soltar até a imagem do visor ser alterada.
- 2 Desloque a alavanca de regulação para seleccionar “Custom 3” ou “Custom 4” e, em seguida prima a alavanca de regulação. “3” ou “4” aparece no lado direito de SOUND.
- 3 Desloque a alavanca de regulação para seleccionar a intensidade de frequência (intermitente) e, em seguida, prima  +/- ou rode o controlo VOL +/- para seleccionar o nível de som.
- 4 Prima a alavanca de regulação para introduzir a definição. Prima  para cancelar a configuração.

Visor

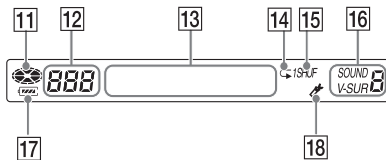


- 11 Estado da reprodução
- 12 Número da faixa
- 13 Visor de informação dos caracteres
- 14 Indicador de repetição
- 15 Indicador do modo de reprodução
- 16 Indicador de som
- 17 Potência restante do indicador de bateria
- 18 Indicador de favoritos

Quando os indicadores não são apresentados correctamente


Retire e coloque o controlo remoto novamente ou retire as pilhas do leitor e volte a inseri-las.

Para alterar a direcção do clipe

- 1 Retire o clipe da parte traseira do controlo remoto.

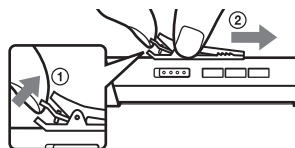


- 2 Volte a inserir o clipe na direcção oposta, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda.

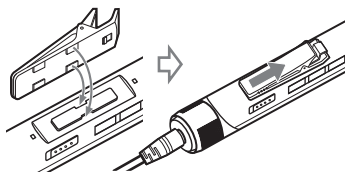

Reproduzir faixas transferidas

1 Prima SEARCH/MENU.

Find o visor Encontrar.
( “Seleccionar Faixas para Reprodução (Artista, Álbum, Género, etc.)” no PDF das Instruções de Funcionamento)

2 Prima para seleccionar “Artist,” “Album” ou “Genre” no visor Encontrar do leitor e, em seguida, prima .

3 Prima +/- para seleccionar um álbum. Ou desloque a alavanca de regulação em direcção a / para seleccionar uma faixa.

4 Prima a alavanca de regulação.

A reprodução é iniciada a partir da primeira faixa do item (artista, álbum, etc.) seleccionado.

