


SONY®

NW-HD5/NW-HD5H için RM-MC35ELK

© 2005 Sony Corporation

Parçalar ve Kumandalar

Ön

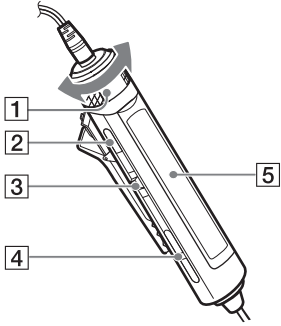


- 1 VOL (ses) +/- kumandası
VOL +/- kumandası ok yönünde çevrilerek sesi ayarlar.
- 2 ■ (stop) düğmesi
Çalışmayı durdurmak veya iptal etmek için basın ve cihazı kapatmak için basılı tutun.
- 3 Döner kol (◀◀, ▶▶/ENT, ▶▶)

Şu işlemleri yapmalısınız	İşlev
▶▶/ENT düğmesine basın.	Play/Pause/Enter
▶▶/ENT düğmesini basılı tutun.	Bir yer imi* ekle/çıkart
▶▶/ENT düğmesini ◀◀ düğmesine doğru hareket ettir.	Geriye doğru hızlı Ara/Git.
▶▶/ENT düğmesini ▶▶ düğmesine doğru hareket ettir.	İleri doğru hızlı ara/git.

* Stop modunda bir yer imi ekleyemezsiniz.

Arka

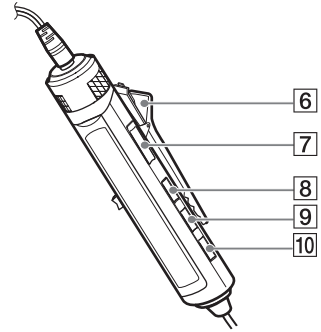

- 4 📁 +/- düğmesi
Liste ekranında seçilen sonraki/önceki albüm, vb.'deki parçaların başlangıcını bulur.
- 5 Ekran
- 6 Klips
- 7 HOLD düğmesi
Sarı işaret görünene dek HOLD düğmesini ok yönünde kaydırın. Uzaktan kumanda ile yapılan işlemler devre dışı bırakılır. HOLD işlevi çalışıyor olsa bile, "HOLD" uzaktan kumandanın ekranında görünmeyecektir.



- 8 DISPLAY düğmesi
 - Düğmeye her basışınızda ekran aşağıdaki şekilde değişir.
 - Parça numarası, geçen çalma süresi
 - Parça numarası, parçanın kalan süresi
 - Parça numarası, parça adı
 - Parça numarası, albüm adı
 - Parça numarası, sanatçı adı
 - Parça numarası, playback modu
 - Düğmeyi basılı tuttuğunuzda ekran yanar.
 - Cihazdan "Backlight" nı "30 sec" olarak ayarlamış olsanız bile, uzaktan kumanda üzerindeki ekran 10 saniye süreyle yanar.
 - A-Z, a-z ve 0-9 arasındaki karakterler ekranda gösterilebilir.
- 9 P MODE/ ↺ (repeat) düğmesi
 - Düğmeye her basışınızda playback modu aşağıdaki şekilde değişir.
 - Normal (Normal play)
 - 1Track (Tekli çalma)
 - Track SHUF (Karışık şarkı çalma)
 - Item SHUF (Karışık öge çalma)
 - Düğmeye basılı tuttuğunuzda repeat modu "On" olarak ayarlanır.

- 10 SOUND düğmesi
Düğmeye basıtkça ses kalitesi ayarı değişir. Ses kalitesini özelleştirmek için bunu basılı tutun (🔊 Çalıştırma Talimatları PDF dosyasındaki "Ses Kalitesi ve Ayarlarının Değiştirilmesi"*).
- * Ses öğesini seçmek için, Döner kolu hareket ettirin. Bu işlem için cihazdaki 🎵/🎵 seçeneğini kullanamazsınız.


- #### Ses kalitesinin kişiselleştirilmesi (6-Bant Dengeleyici - Özel)
- 1 "Sound 1" veya "Sound 2" tercihi için SOUND seçeneğine arka arkaya basın ve ardından ekran değişene dek bunu basılı tutun.
 - 2 "Custom 1" veya "Custom 2" tercihi için için döner kolu hareket ettirin ve ardından döner kola basın. SOUND'un sağında "1" veya "2" belirir.
 - 3 Frekans aralığını seçmek için döner kolu hareket ettirin ve ardından ses seviyesini seçmek için 📏 +/- düğmesine basın veya VOL +/- kontrolü çevirin.
 - 4 Kalan frekans aralıkları için adım 3'ü tekrarlayın ve ardından ayarı girmek için döner kola bastırın. Ayarı iptal etmek için ■ düğmesine basın.

Devam ediyor ➡

Tiz ve bas vurgusunun ayarlanması (Digital Sound Preset)

- 1 "Sound 3" veya "Sound 4" tercihi için SOUND seçeneğine arka arkaya basın ve ardından ekran değişene dek bunu basılı tutun.
- 2 "Custom 3" veya "Custom 4" tercihi için için döner kolu hareket ettirin ve ardından dönerkola basın. SOUND'un yanında "3" veya "4" belirir.
- 3 Frekans aralığını (yanıp söner) seçmek için döner kolu hareket ettirin ve ardından ses seviyesini seçmek için  +/- düğmesine basın veya VOL+/- kumandasını çevirin.
- 4 Ayarı girmek için döner kola basın. Ayarı iptal etmek için  düğmesine basın.

Ekran

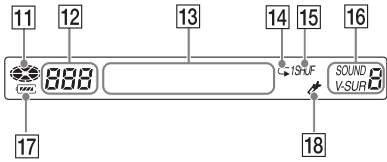


- 11 Çalma durumu
- 12 Parça numarası
- 13 Karakter bilgisi ekranı
- 14 Tekrarlama göstergesi
- 15 Çalma modu göstergesi
- 16 Ses göstergesi
- 17 Pilin içerisinde kalan güç göstergesi
- 18 Yer imi göstergesi

Göstergeler düzgün görünmüyorsa


Uzaktan kumandayı çıkartıp tekrar takın veya pili cihazdan çıkartıp tekrar takın.

Klipsin yönünü değiştirmek için

- 1 Uzaktan kumandanın arkasındaki klipsi sökün.

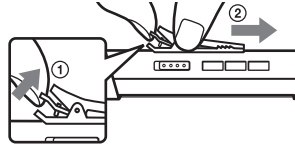

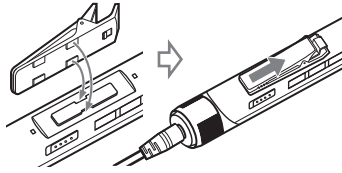


- 2 Klipsi ters yönde soldan sağa veya sağdan sola doğru takın.





Aktarılan parçaların çalınması

- 1 SEARCH/ MENU  seçeneğine basın.

Find ekranı görünür.
(Çalıştırma Talimatları PDF dosyasında  "Çalınacak Parçaların Seçilmesi (Sanatçı, Albüm, Tür, vs.)")

- 2 Cihaz üzerindeki Find ekranında "Artist," "Album" veya "Genre" seçmek için  düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

- 3 Bir albüm seçmek için  +/- düğmesine basın. Veya bir parça seçmek için döner kolu  düğmesine doğru hareket ettirin.

- 4 Döner kola basın.

Kayıttan çalma işlemi, seçtiğiniz öğeye (sanatçı, albüm, vb.) ait ilk parçadan itibaren başlar.

