

Initialisieren der Festplatte

Sie können die eingebaute Festplatte des Players initialisieren. Beim Initialisieren der Festplatte werden alle Audiodaten und alle anderen gespeicherten Daten gelöscht. Stellen Sie also sicher, dass Sie die auf der Festplatte gespeicherten Daten nicht mehr benötigen, bevor Sie die Initialisierung starten.

Wenn beim Initialisieren Titel gelöscht werden, erkennt SonicStage diese Titel als an den Computer zurückzuübertragende Titel, wenn der Player an den Computer angeschlossen wird. Die Anzahl der restlichen Übertragungsvorgänge erhöht sich deshalb automatisch.


1 Drücken Sie im Stoppmodus des Players MENU.

Die Anzeige MENÜ erscheint.

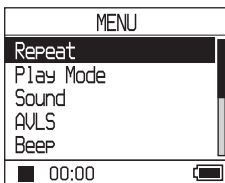


2 Wählen Sie mit **↑** oder **↑** "Format" aus und drücken Sie **▶■**.

Die Anzeige "Format" erscheint.

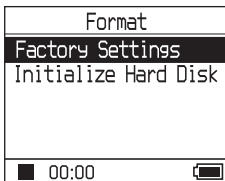

3 Wählen Sie mit ↓ “Festpl. initialisie.” aus und drücken Sie dann ►■.


Die Anzeige “Festpl. initialisie.” erscheint.

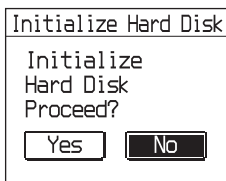

Hinweise

- Initialisieren Sie die Festplatte des Players nicht vom Computer aus.
- Sie können die Festplatte nicht während der Wiedergabe formatieren.
- Alle Audiodaten und andere Dateien als Audiodaten werden gelöscht, wenn der Player initialisiert wird.

4 Wählen Sie mit ⏪ “Ja” aus und drücken Sie ►■.

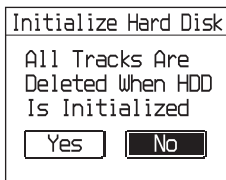

5 Wählen Sie mit ⏪ “Ja” aus und drücken Sie ►■.

Eine Meldung erscheint und dann erscheint die Anzeige “Format”.

So deaktivieren Sie die Einstellung

Wählen Sie in Schritt 5 “Nein” und drücken Sie ►■. Die Anzeige “Format” erscheint. Schalten Sie mit MENU zur Anzeige MENÜ zurück.

Halten Sie MODE gedrückt oder drücken Sie MENU in der Anzeige MENÜ, um wieder die Anzeige vor Schritt 1 aufzurufen.

So schalten Sie wieder zur Anzeige, mit der Sie einen MODE auswählen

Drücken Sie MODE.