


# Harde schijf initialiseren

U kunt de ingebouwde harde schijf van de speler initialiseren. Wanneer de harde schijf wordt geïnitieerd, worden alle audiobestanden en andere opgeslagen gegevens gewist. Controleer de inhoud van de harde schijf goed voor het initialiseren. Tracks die bij het initialiseren worden gewist, worden door SonicStage herkend als tracks die weer moeten worden overgedragen naar de computer wanneer de speler wordt aangesloten op de computer. Daarom verhoogt de resterende overdrachtsteller automatisch.


## 1 Druk op MENU met de speler in de stopstand.

Het MENU display verschijnt.

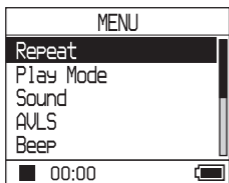


## 2 Druk op ↑ of ↓ om “Format” (Formaat) te selecteren en druk vervolgens op ►■.

Het Format display verschijnt.

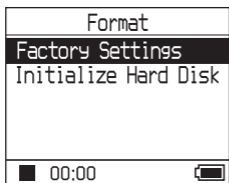


- 3** Druk op **↓** om “Initialize Hard Disk” (Harde schijf initialiseren) te selecteren en druk vervolgens op **▶■**.

Het Initialize Hard Disk display verschijnt.

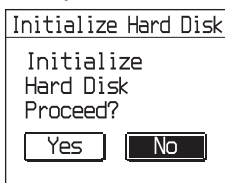

- 4** Druk op **⬅⬅** om “Yes” (Ja) te selecteren en druk vervolgens op **▶■**.

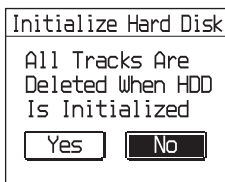

- 5** Druk op **⬅⬅** om “Yes” (Ja) te selecteren en druk vervolgens op **▶■**.

De melding verschijnt, gevolgd door het Format display.

### Instelling annuleren

Kies “No” (Nee) in stap **5** en druk vervolgens op **▶■**. Het Format display verschijnt.

Druk op MENU om terug te keren naar het MENU display.

Hou MODE ingedrukt of druk op MENU in het MENU display om terug te keren naar het display voor stap **1**.

### Terugkeren naar het display waar u een MODE kiest

Druk op MODE.

#### Opmerkingen

- Initialiseer de harde schijf van de speler niet op de computer.
- De harde schijf kan niet worden geformatteerd