


Initialisation du disque dur

Vous avez la possibilité d'initialiser le disque dur intégré au lecteur. Si ce dernier est initialisé, toutes les données stockées, audio ou autre, seront effacées. Vérifiez bien les données stockées sur le disque dur avant de procéder à l'initialisation.

Si des pistes sont effacées lors de l'initialisation, SonicStage les reconnaît comme devant être transférées de nouveau vers l'ordinateur lorsque le lecteur est relié à ce dernier. Le nombre de transferts possible augmente alors automatiquement.


1 Appuyez sur MENU pendant que le lecteur est à l'arrêt.

La fenêtre d'affichage « MENU » apparaît.

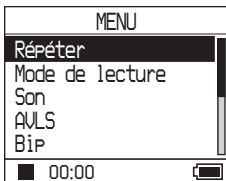


2 Appuyez sur ↑ or ↓ afin de sélectionner « Format », puis appuyez sur ►■.

La fenêtre d'affichage « Format » apparaît.

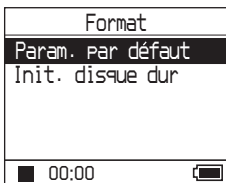


3 Appuyez sur ↓ afin de sélectionner « Init. disque dur », puis appuyez sur ►■.

La fenêtre d'affichage « Init. disque dur » apparaît.

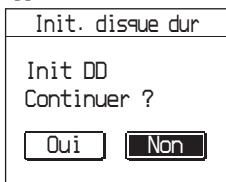

4 Appuyez sur I◀ afin de sélectionner « Oui », puis appuyez sur ►■.

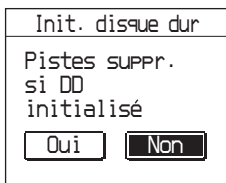

5 Appuyez sur I◀ afin de sélectionner « Oui », puis appuyez sur ►■.

Le message apparaît, suivi de la fenêtre d'affichage « Format ».

Pour annuler la configuration

A l'étape 5, sélectionnez « Non », puis appuyez sur ►■. La fenêtre d'affichage « Format » apparaît.

Appuyez sur MENU pour retourner à la fenêtre d'affichage MENU.

Pour revenir à l'écran précédant l'étape 1, maintenez la touche MODE enfoncée ou appuyez sur MENU dans la fenêtre d'affichage MENU.

Pour retourner à l'écran de sélection de MODE

Appuyez sur MODE.

Remarques

- N'initialisez pas le disque dur du lecteur sur l'ordinateur.
- Il est impossible de formater le disque dur pendant la lecture.
- Toutes les données audio et tous les autres fichiers sont supprimés lorsque le lecteur est initialisé.