

SONY®

NW-HD3

Käyttöohje

FI

Network Walkman

Kannettava
kiintolevysoitin 

Atrac3plus



Malli- ja sarjanumerot

Malli- ja sarjanumerot löytyvät soittimen takapuoletta. Kirjoita sarjanumero alla olevaan tilaan. Ilmoita nämä numerot aina, kun otat yhteyttä Sony-jälleenmyyjään tätä tuotetta koskevista asioista.

Mallinro: NW-HD3

Sarjanro: _____

VAROITUS

Älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle tulipalon ja sähköiskun vaaran välttämiseksi.

Älä sijoita laitetta ahtaaseen tilaan, kuten kirjahyllyyn tai umpinaiseen kaappiin.

Tulipalon estämiseksi älä peitä laitteen tuuletusaukkoja sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla, tms. Älä myöskään laita palavia kynttilöitä laitteen päälle.

Tulipalon tai sähköiskun vaaran välttämiseksi älä laita laitteen päälle nesteellä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita.

Asennusta koskeva huomautus

Jos käytät laitetta paikassa, jossa on staattista sähköä tai sähkökohinaa, raidan siirtotiedot saattavat korruptoitua. Tämä estää onnistuneen siirron varmistuksen tietokoneella.



For the customers in the USA and Canada

RECYCLING LITHIUM-ION BATTERIES

Lithium-ion batteries are recyclable. You can help preserve our environment by returning your used rechargeable batteries to the collection and recycling location nearest you.

For more information regarding recycling of rechargeable batteries, call toll free 1-800-822-8837, or visit <http://www.rbrc.org/>.

Caution: Do not handle damaged or leaking Lithium-ion batteries.

For the customers in the USA

INFORMATION:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

If you have any questions about this product:

Visit: www.sony.com/walkmansupport

Contact:

Sony Customer Information Service Center at 1-(866)-456-7669

Write:

Sony Customer Information Services Center
12451 Gateway Blvd.,
Fort Myers, FL 33913

Trade Name:	SONY
Model No.:	NW-HD3
Responsible Party:	Sony Electronics Inc.
Address:	16450 W. Bernardo Dr, San Diego, CA 92127 USA
Telephone Number:	858-942-2230

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

“WALKMAN” on Sony Corporationin korvalappustereotutteen rekisteröity tavaramerkki. on Sony Corporationin tavaramerkki.

Sisällysluettelo

Huomautus käyttäjille.....	4
Varoimet	5
Turvallisuus	5
Asennus	5
Lämmön kerääntyminen	5
Kuulokkeet	5
Soittimen puhdistaminen	5

Käytön aloitus

Toimitettujen osien tarkistus	6
Osat ja säätimet	7
Sarjanumero.....	7
Virtalähteen valmistelu	8
Akun lataaminen USB-liitännän kautta.....	9
Akussa jäljellä olevan virran tarkistaminen.....	9
SonicStage-ohjelmiston asentaminen tietokoneeseen	10
Vaaditun järjestelmän valmistelu	10
SonicStage-ohjelmiston asennus.....	11
Äänitietojen tuonti tietokoneeseen	12
Äänitietojen siirtäminen soittimeen	14
SonicStage-ohjeen käyttö	16

Toisto

Toisto	18
Säädinten lukitseminen (HOLD).....	19
Toiston perustoiminnot (toisto, pysäytys, etsiminen)	20
Tietojen tarkistus näytössä	20
MODE-tilan mukaan valittujen raitojen toisto (esittäjä, albumi, laji, ryhmä jne.)	21
MODE-näytöt	23
Kirjanmerkin lisääminen (merkityn raidan toisto).....	24

Toistovaihtoehtojen muuttaminen (toistotila)	25
Toistovaihtoehdot (toistotila)	26
Raitojen jatkuva toisto (uudelleentoisto).....	28
Äänenlaadun ja asetusten muuttaminen	29
Asetukset	30
Äänenlaadun mukauttaminen (Sound EQ - Custom)	32
Diskantin ja basson säätäminen (digitaalisen äänen esivalinta)	33

Muut toiminnot

Äänitietojen siirtäminen takaisin tietokoneeseen	34
Muiden laitteiden kytkentä	35
Muiden kuin äänitietojen tallennus	36
Tehdasasetusten palautus	36
Kiintolevyn alustus	37

Lisätietoja

Tietoja laitteen hävittämisestä	39
Vianmääritys	41
Virhesanommat	46
Hakemisto	48
Tekniset tiedot	48

Huomautus käyttäjille

Mukana tuleva ohjelmisto

- Tekijänoikeuslait kieltävät ohjelmiston tai sen mukana toimitettavan käyttöohjeen jäljentämisen kokonaan tai osittain sekä ohjelmiston vuokraamisen ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa.
- SONY ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään taloudellisesta tappiosta tai voittojen menetyksestä, mukaan lukien kolmansien osapuolien esittämät vaatimukset, jotka johtuvat tämän soittimen mukana tulevan ohjelmiston käytöstä.
- Jos tässä ohjelmistossa oleva valmistusvirhe aiheuttaa ongelmia, SONY vaihtaa ohjelmiston uuteen SONYlla ei ole kuitenkaan mitään muuta vastuuta.
- Tämän soittimen mukana tulevaa ohjelmistoa ei voi käyttää muissa kuin nimetyissä laitteissa.
- Ota huomioon, että jatkuvien laadunparannuspyrkimysten tuloksena ohjelmiston teknisiä tietoja saatetaan muuttaa siitä etukäteen ilmoittamatta.
- Takuu ei kata soittimen käyttämistä muulla kuin sille tarkoitettulla ohjelmistolla.
- Tekstin ja merkkien tyypistä riippuen SonicStagessa näkyvä teksti ei ehkä näy oikein laitteessa. Tämä johtuu seuraavista seikoista:
 - Liitetyn soittimen ominaisuuksista.
 - Soittimen toimintahäiriöstä.

Ohjelma ©2001, 2002, 2003, 2004 Sony Corporation
Dokumentaatio ©2004 Sony Corporation

- SonicStage ja SonicStage-logo ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- OpenMG, ATRAC3plus ja niiden logot ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
- Microsoft, Windows, Windows NT ja Windows Media ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- IBM ja PC/AT ovat International Business Machines Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Macintosh on Apple Computer, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- Pentium on Intel Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.
- Adobe ja Adobe Reader ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- Yhdysvaltojen ja muiden maiden patenteihin on saatu lisenssi Dolby Laboratories -yritykseltä.
- Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat haltijoidensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Tässä käyttöohjeessa ei ole käytetty merkkejä TM ja ®.
- CD- ja musiikkitiedot ovat peräisin Gracenote, Inc:lta., copyright © 2000-2003 Gracenote.
Gracenote CDDB® Client Software, copyright 2000-2003 Gracenote.
Tätä tuotetta ja käyttöä saattaa koskea yksi tai useampi seuraavista Yhdysvaltojen patenteista: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593 ja muut myönnetty tai haettavana olevat patentit. Gracenote ja CDDB ovat Gracenoten rekisteröityjä tavaramerkkejä. Gracenote-logo ja logotyyppi, Gracenote CDDB -logo ja "Powered by Gracenote" -logo ovat Gracenoten tavaramerkkejä.

Varotoimet

Turvallisuus

- Älä laita vieraita esineitä USB-sovittimen DC IN -liitäntään.
- Varo, ettet aiheuta USB-sovittimen liitäntänapoihin oikosulkuja muilla metallisilla esineillä.

Asennus

- Älä käytä soitinta koskaan paikoissa, joissa se on alttiina liialliselle valolle, lämpötilalle, kosteudelle tai värinälle.
- Älä koskaan kääri soitinta mihinkään, kun sitä käytetään verkkovirtalähteen kanssa. Lämmön kertyminen soittimeen voi aiheuttaa toimintahäiriön tai vahingoittaa soitinta.

Lämmön kerääntyminen

Lämpöä saattaa kerääntyä soittimeen tai USB-sovittimeen latauksen aikana, jos sitä käytetään pidemmän aikaa.

Kuulokkeet

Liikenneturvallisuus

Älä käytä kuulokkeita ajaessasi, pyöräillessäsi tai käyttäessäsi moottoriajoneuvoja. Se saattaa aiheuttaa vaaratilanteen ja on kielletty monissa maissa. Laitteen kuuntelu suurella äänenvoimakkuudella käveltyessä, erityisesti jalkakäytävien risteyksissä, saattaa myös aiheuttaa vaaratilanteita. Ole erittäin varovainen tai keskeytä käyttö mahdollisesti vaarallisissa tilanteissa.

Kuulovaurioiden estäminen

Vältä kuulokkeiden käyttämistä suurella äänenvoimakkuudella. Asiantuntijat neuvovat välttämään jatkuvaa, kovaäänistä ja pitkäaikaista soittamista. Jos korvasi alkavat soida, vähennä äänenvoimakkuutta tai keskeytä kuunteleminen.

Toisten huomioon ottaminen

Pidä äänenvoimakkuus kohtuullisella tasolla. Näin kuulet myös ulkopuoliset äänet ja voit helpommin ottaa huomioon ympärilläsi olevat ihmiset.

Varoitus

Jos soitinta käytettäessä salamoii, ota kuulokkeet pois päästäsi välittömästi.

Soittimen puhdistaminen

- Puhdista soittimen kotelo veteen tai mietoon pesuaineliukokseen kostutetulla pehmeällä kankaalla.
- Puhdista kuulokkeiden pistoke säännöllisesti.

Huomautuksia

- Älä käytä hankauslappuja tai -pulveria tai liuottimia, kuten alkoholia tai bensiiniä, sillä ne saattavat pilata kotelon pinnan.
- Älä päästä vettä USB-sovittimeen tai tallentavaan USB-sovittimeen liitinosan aukosta.

Jos sinulla on soitinta koskevia kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

HUOMAUTUKSIA

- Tallennettua musiikkia saa käyttää ainoastaan yksityiskäytössä. Kaikki muu käyttö edellyttää luvan hankkimista tekijänoikeuksien haltijoilta.
- Sony ei ole vastuussa soittimesta tai tietokoneesta johtuvasta tallennuksen/latauksen keskeytymisestä tai tietojen vaurioitumisesta.

Toimitettujen osien tarkistus


- Kuulokkeet (1)



- USB-sovitin (1)
(liittäminen USB-kaapeliin ja verkkovirtalaitteeseen)



- Oma USB-kaapeli (1)



- Verkkovirtalaite (1)
- Kantopussi (1)
- CD-ROM (1) *
(SonicStage, PDF-käyttöohje)
- Pikaohje (1)

* Älä käytä tätä CD-ROM-levyä musiikki-CD-soittimessa.

Yhdysvalloissa asuville asiakkaille

Tämän laitteen mukana toimitettu verkkovirtalaite ei ole tarkoitettu korjaushuoltoon. Jos verkkovirtalaite lakkaa toimimasta takuuajan kuluessa, laite on palautettava lähimpään Sony Service Centeriin tai Sonyn valtuuttamaan huoltoon vaihtoa varten; jos ongelma ilmenee takuuajan päätyttyä, laite on hävitettävä.

Huomautuksia

Noudata seuraavia varotoimia laitteen käytössä, jotta laitteen kotelo ei väännä tai laitteeseen ei tule toimintahäiriö.


- Älä istu, kun laite on takataskussasi.



- Älä aseta laitetta laukkuun yhdessä kaukosäätimen kanssa tai siten, että kuulokkeiden johto on kierretty laitteen ympärille, ja näin altista laukkuja koville iskuille.

Osat ja säätimet

Soitin

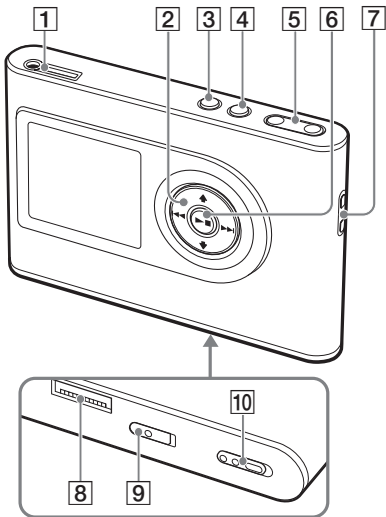


- 1 (kuulokkeet) / LINE OUT (linja ulos) -liitäntä (☞ sivu 18)
- 2 -painikkeet (☞ sivu 20, 21)
- 3 MENU (valikko) -painike (☞ sivu 25, 29)
- 4 MODE (tila) -painike (☞ sivu 21)
- 5 VOLUME +*/- (äänenvoimakkuus) -painikkeet (☞ sivu 18)
- 6 (toisto/seis) -painike (☞ sivu 18, 20)
- 7 Reikä rannehihnaa varten**
- 8 USB-sovittimen liitin (☞ sivu 8, 15)
- 9 BUILT-IN BATTERY (sisäänrakennettu akku) -kytkin (☞ sivu 8)
- 10 HOLD (pito) -kytkin (☞ sivu 19)

* Tässä painikkeessa on kosketuspiste.

** Voit kiinnittää söihin oman rannehihnan.

Soittimen näyttö

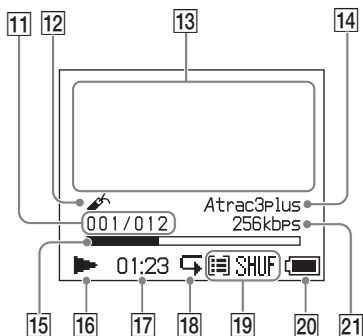

- 11 Raidan numeron ilmaisin (☞ sivu 20)
- 12 Kirjanmerkin ilmaisin (☞ sivu 24)
- 13 Merkkitietonäyttö (☞ sivu 20)
- 14 Atrac3plus/MP3-ilmaisin (☞ sivu 19)
- 15 Toiston edistymispalkki (☞ sivu 20)
- 16 Toiston ilmaisin (☞ sivu 20)
- 17 Toisto aika (☞ sivu 20)
- 18 Toiston ilmaisin (☞ sivu 28)
- 19 Toistotilan ilmaisin (☞ sivu 25), Äänen ilmaisin (äänenvoimakkuutta säädettäessä, ☞ sivu 30)
- 20 Akun ilmaisin (☞ sivu 9)
- 21 Bittinopeus (☞ sivu 13)

Sarjanumero


Tälle soittimelle kuuluvaa sarjanumeroa tarvitaan asiakkaan rekisteröitymistä varten. Numero on soittimen takapuolella olevassa tarrassa.

Virtalähteen valmistelu

Lataa laitteen litiumioniakku ennen ensimmäistä käyttökertaa ja aina, kun se on tyhjentynyt.


1 Aseta BUILT-IN BATTERY (sisäänrakennettu akku) -kytkin asentoon ON (päällä).

Sisäänrakennetun ladattavan akun suojaus on vapautettu ja soittimen virransyöttö toimii. Pidä kytkin ON (päällä) -asennossa.

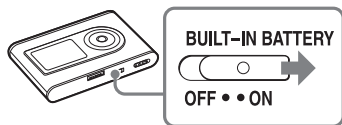



2 Kytke verkkovirtalaite USB-sovittimeen.

Liitä verkkovirtalaitteen tasavirtaliitin USB-sovittimen DC IN -liitäntään ja liitä sitten verkkovirtalaitteen pistoke seinäpistorasiaan.

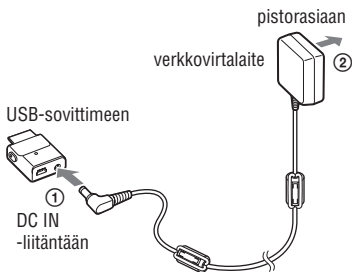

3 Liitä USB-sovitin soittimeen.

Työnnä USB-sovitinta alla kuvatulla tavalla, kunnes se napsahtaa paikoilleen. Akun lataaminen käynnistyy. USB-sovittimen CHG-valo syttyy ja jos soitin on päällä, näytössä oleva akun ilmaisin muuttuu.

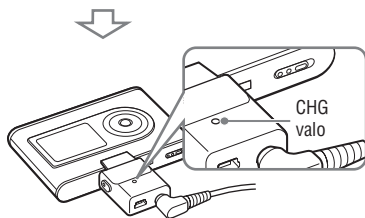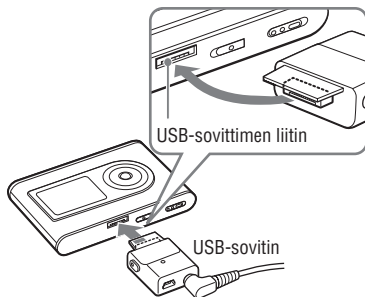


Lataaminen päättyy ja CHG-valo sammuu noin 3 tunnissa*. Merkkivalo syttyy näytössä, jos laite on päällä. Lataamista voi nopeuttaa sammuttamalla näytön ja irrottamalla USB-kaapelin USB-sovittimesta, jolloin 80-prosenttinen lataus kestää noin 1 tunnin*.

* Tämä on tyhjän akun likimääräinen lataamisaika huoneenlämmössä. Kun näyttö on päällä, lataaminen kestää noin 5 tuntia. Lataamisaika vaihtelee jäljellä olevan virran ja akun kunnon mukaan. Jos akkua ladataan kylmässä, latausaika on pidempi.

USB-sovitin irrottaminen soittimesta

Paina kummallakin puolella olevaa harmaata painiketta, työnnä USB-sovitinta sisäänpäin ja vedä sitä sitten ulospäin.

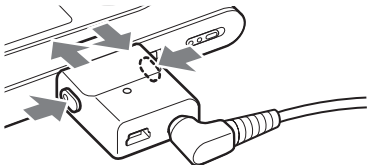

Akun lataaminen USB-liitännän kautta

Kytke virta tietokoneeseen ja liitä USB-kaapeli tietokoneeseen (☞ sivu 14).

USB-sovitin CHG-valo syttyy ja akun lataus alkaa. Lataus kestää noin 5 tuntia. Kun soitin on liitetty verkkovirtalaitteeseen, virta syötetään verkkovirtalaitteen kautta.

Huomautuksia

- Jos akkua ladataan USB-liitännän kautta ja tietokoneen virtalähde on riittämätön, lataus kestää kauemmin.
- Jos akkua ladataan USB-liitännän kautta, latauksen päättymisaika vaihtelee järjestelmäympäristön mukaan.
- Jos soitin on kytkettynä tietokoneeseen pitkään lataamisen aikana, lataaminen saattaa keskeytyä, jotta soittimen lämpötila ei nousisi liikaa. Tässä tapauksessa CHG-valo sammuu. Irrota USB-sovitin ja käynnistä lataaminen jälleen jonkin ajan kuluttua.
- Jos soitinta ei käytetä kolmeen kuukauteen tai pitempään, aseta BUILT-IN BATTERY (sisäänrakennettu akku) -kytkin asentoon OFF (pois päältä) akun kulumisen estämiseksi.
- Akkua voi ladata ympäristössä, jonka lämpötila on 5 - 35 °C.

Huomautuksia verkkovirtalaitteesta


- Käytä ainoastaan soittimen mukana toimitettua verkkovirtalaitetta ja USB-sovitinta. Älä käytä mitään muuta verkkovirtalaitetta, koska tämä voi aiheuttaa soittimen toimintahäiriön.



- Soitin on kytkettynä verkkovirtalaitteeseen niin kauan kuin se on kytketty seinäpistorasiaan, vaikka soitin olisikin sammutettu.
- Jos et ole aio käyttää soitinta pitkään aikaan, muista kytkeä se irti virtalaitteesta. Kun irrotat verkkovirtalaitteen seinäpistorasiasta, vedä virtalaitteen pistokkeesta, älä koskaan johdosta.

Akussa jäljellä olevan virran tarkistaminen

Akussa jäljellä oleva virta näkyy näytössä. Kun musta näyttöalue pienenee, jäljellä oleva virta vähenee edelleen.



* Näytössä lukee "LOW BATTERY" (pieni varaus) ja kuulet äänimerkin.

Kun akku on tyhjentynyt, lataa se.

Huomautuksia

- Näytössä näkyy likimääräinen akussa jäljellä oleva varaus. Esimerkiksi yksi palkki ei aina tarkoita yhtä neljäsosaa akun varauksesta.
- Käyttöolosuhteista riippuen näyttöalue saattaa kasvaa tai pienentyä suhteessa todelliseen, jäljellä olevaan varaukseen.

Akun käyttöaika (jatkuva käyttö).

ATRAC3plus 48 kbps:n käyttöaika on noin 30 tuntia. MP3 128 kbps:n käyttöaika on noin 22 tuntia.

Aika vaihtelee sen mukaan, kuinka soitinta käytetään.

SonicStage-ohjelmiston asentaminen tietokoneeseen

Asenna SonicStage-ohjelmisto tietokoneeseen toimitetulta CD-ROM-levyltä.

Vaaditun järjestelmän valmistelu

Seuraava järjestelmäympäristö tarvitaan.

Tietokone	IBM PC/AT tai yhteensopiva <ul style="list-style-type: none">• Suoritin: vähintään Pentium II 400 MHz (suositus: vähintään Pentium III 450 MHz)• Kiintolevytila: vähintään 200 Mt (suositus: vähintään 1,5 Gt) (Levytilan määrä vaihtelee Windows-version ja kiintolevyille tallennettujen musiikkitiedostojen määrän mukaan.)• RAM-muisti: vähintään 64 Mt (suositus: vähintään 128 Gt)
Muut	<ul style="list-style-type: none">• CD-asema (digitaalinen WDM-toisto-ominaisuus)• äänikortti• USB-portti (High-Speed-USB-tuki)
Käyttöjärjestelmä	Valmiiksi asennettu: Windows XP Media Center Edition 2005 / Windows XP Media Center Edition 2004/ Windows XP Media Center Edition / Windows XP Professional/ Windows XP Home Edition / Windows 2000 Professional / Windows Millennium Edition/Windows 98 Second Edition
Näyttö	vähintään High Color (16-bittinen), 800 × 600 pistettä (suositus: 1024 × 768 pistettä)
Muut	<ul style="list-style-type: none">• Internet-yhteys: netissä rekisteröintiä, EMD-palveluja ja CDDB:tä varten• Windows Media Player (versio 7.0 tai uudempi) asennettu WMA-tiedostojen toistamista varten

Huomautuksia

- SonicStage-ohjelmistoa ei tueta seuraavissa ympäristöissä:
 - muut kuin edellä mainitut käyttöjärjestelmät
 - itse rakennettu PC tai muokatut käyttöjärjestelmät
 - alkuperäisen valmistajan asentaman käyttöjärjestelmän päivitys
 - usean käyttöjärjestelmän ympäristö
 - usean näytön ympäristö
 - Macintosh
- Emme takaa täysin ongelmatonta käyttöä kaikissa järjestelmävaatimukset täyttävissä järjestelmissä.
- Windows XP- tai Windows 2000 Professional -käyttöjärjestelmien NTFS-tiedostojärjestelmää voidaan käyttää ainoastaan tehtaan vakioasetuksilla.
- Windows 2000 Professional -käyttöjärjestelmän käyttäjien tulee asentaa Service Pack 3 tai uudempi ennen ohjelmiston käyttämistä.
- Emme takaa järjestelmän keskeytys-, valmius- tai lepotilatoimintojen ongelmatonta toimintaa kaikissa tietokoneissa.

AsennusSonicStage

Tarkista seuraavat seikat ennen SonicStage-ohjelmiston asentamista.

- Sulje kaikki muut ohjelmat, ennen kaikkea virustentarkistusohjelmat, koska ne vaativat yleensä paljon järjestelmän suoritusnopeutta.
- Asenna mukana tulevalta CD-ROM-levyltä SonicStage-ohjelmisto.

– Jos OpenMG Jukebox tai SonicStage on asennettu, olemassa oleva ohjelmisto korvataan uudella versiolla, jossa on uusia toimintoja.

– Jos SonicStage Premium, SonicStage Simple Burner tai MD Simple Burner on asennettu, olemassa olevaa ohjelmistoa käytetään yhdessä SonicStagen kanssa.

– Voit edelleen käyttää olemassa olevalla ohjelmistoversiolla tallennettuja äänitietoja. Suosittelemme, että varmuuskopioit äänitiedot kaiken varalta. Tiedostojen varmuuskopiointista on lisätietoja SonicStage-ohjeessa “Backing Up My Library” (My Library -kansion varmuuskopiointi) - “Backing Up Data to a Disk” (datan varmuuskopiointi levyille).

1 Kytke tietokoneeseen virta ja käynnistä Windows.


2 Aseta mukana tuleva CD-ROM-levy tietokoneen CD-asemaan.

Asennusohjelma käynnistyy automaattisesti ja näyttöön tulee asennusikkuna.

Joillakin alueilla näyttöön tulee ikkuna, jossa pyydetään valitsemaan maa.


Noudata tällöin näytössä näkyviä ohjeita.

3 Napsauta aluetta, jossa käytät SonicStage-ohjelmistoa.

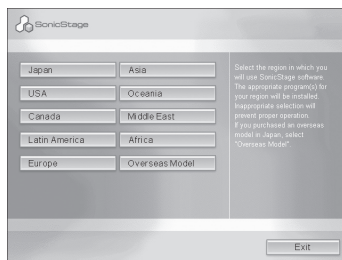

4 Napsauta “Install SonicStage” (asenna SonicStage) ja noudata sitten näyttöön tulevia ohjeita.

“Install SonicStage” (asenna SonicStage)

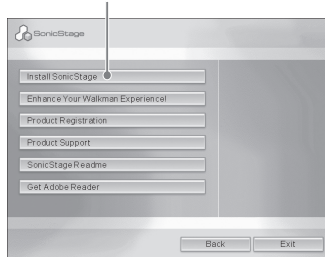

Lue ohjeet huolellisesti.

Joillakin alueilla muut painikkeet kuin “Install SonicStage” (asenna SonicStage) ovat erilaisia kuin yllä olevassa kuvassa. Asennus saattaa kestää 20 - 30 minuuttia järjestelmäympäristön mukaan.

Käynnistä tietokone uudelleen vasta, kun asennus on päättynyt.


Jos asennuksen aikana ilmenee ongelmia, katso lisätietoja kohdasta “Vianmääritys” (☞ sivu 43).

Asennuksenpoistaminen

SonicStage-ohjelmiston asennuksen yhteydessä asennetaan myös “OpenMG Secure Module”. Jos poistat SonicStagen asennuksen, älä poista OpenMG Secure Module -moduulia, koska muut sovellukset saattavat käyttää sitä.

Äänitietojen tuonti tietokoneeseen


Nauhoita ja tallenna raidat (äänitiedot) ääni-CD-levyltä tietokoneen kiintolevyasemassa olevaan SonicStage "My Library" -kansioon. Voit tallentaa tai tuoda musiikkia muista lähteistä, kuten Internetistä ja tietokoneesi kiintolevyltä. Lisätietoja on SonicStagen ohjeessa (☞ sivu 16).

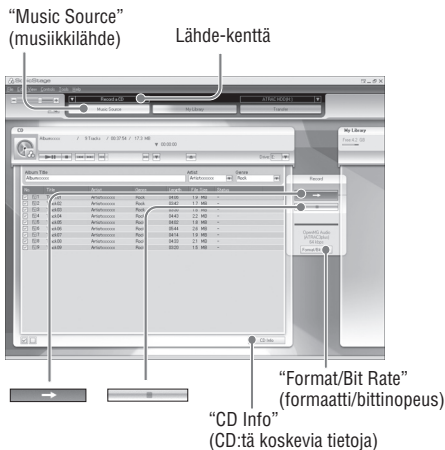

1 Valitse "Start" (Käynnistä) – "All Programs"* (Kaikki ohjelmat) – "SonicStage" – "SonicStage".

SonicStage käynnistyy.

Jos käytössä on aiempi SonicStage-versio, esiin tulee "SonicStage file conversion tool" (SonicStagen tiedostonmuunto-ohjelma)** -ikkuna, kun käynnistät SonicStagen ensimmäisen kerran asennuksen jälkeen. Seuraa ikkunaan ilmestyviä ohjeita.

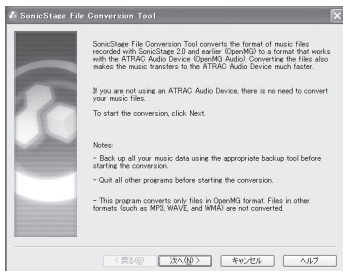

- * “Programs” (Ohjelmat), kun käytössä on Windows Millennium Edition / Windows 2000 Professional / Windows 98 Second Edition
- **Tämä työkalu muuntaa äänitiedostot, jotka on tuotu tietokoneeseen SonicStage2.0-ohjelmistolla tai aikaisemmallalla versiolla, tälle soittimelle parhaiten sopivaa muotoon (OpenMG), jotta äänitietoja voi siirtää soittimeen suurella nopeudella.

2 Aseta tallennettava ääni-CD-levy tietokoneen CD-asemaan.

SonicStage-ikkunan vasemmassa yläkulmassa olevassa lähdekentässä lukee “Record a CD” (nauhoita CD).

3 Napsauta SonicStage-ikkunassa kenttää “Music Source” (musiikkilähde).

Ääni-CD-levyn sisältö näkyy musiikkilähde deluettelossa. Jos CD-levyn tiedot, kuten albumin nimi, esittäjän nimi ja raitojen nimet, eivät tule esiin automaattisesti, muodosta Internet-yhteys ja napsauta ikkunan oikealla puolella olevaa “CD Info” -painiketta.


4 Muuta tarvittaessa formaatti ja bittinopeus ääni-CD-levyn tallennusta varten.

Napsauta “Format/Bit Rate” (formaatti/bittinopeus) -painiketta SonicStage-ikkunan oikealla puolella, jolloin esiin tulee valintaikkuna “CD Recording Format [My library]” (CD-tallennusformaatti [My library]).

Äänitietojen siirtäminen soittimeen


Siirrä tietokoneen SonicStage “My Library” -kansioon tallennetut raidat (äänitiedot) soittimeen ATRAC3plus/MP3- muodossa.

Äänitietojen mukana siirretään CD-tiedoista esittäjän nimi ja albumin nimi (alkuperäisen albumin nimi).

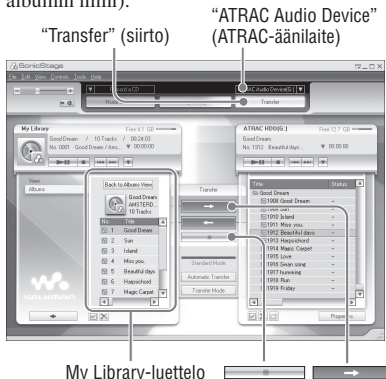

1 Liitä USB-sovitin tietokoneeseen ja verkkovirtalaitteeseen.

Tee liitännät ①-④ alla näytetyllä tavalla. Kytke USB-kaapelin suuri liitin tietokoneen USB-porttiin ja pieni liitin USB-sovitin USB-liitäntään.

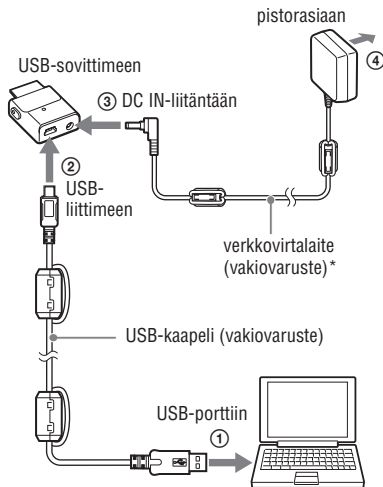


* Kun siirrät äänitietoja, muista kytkeä verkkovirtalaite USB-sovittimeen. Äänitietoja ei voi siirtää, jos sitä ei ole tehty.

2 Liitä USB-sovitin soittimeen.

Työnnä USB-sovitinta alla kuvatulla tavalla, kunnes se napsahtaa paikoilleen. Näytössä lukee "PC Connect" (tietokone kytketty).

SonicStage-ikkunaan ilmestyy automaattisen siirron asetusnäyttö. Seuraa ikkunaan ilmestyviä ohjeita. Lisätietoja on SonicStagen ohjeessa (☞ sivu 16).

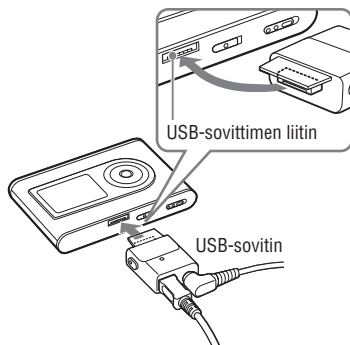

3 Napsauta SonicStage-ikkunan oikealla puolella "Transfer" (siirto).

Näyttö muuttuu siirtoikkunaksi.

4 Valitse "ATRAC Audio Device" (ATRAC-äänilaite) SonicStage-ikkunan oikealla puolella olevasta Transfer Destination (siirtokohde)-luettelosta.

5 Napsauta siirrettäviä raitoja SonicStage-ikkunan vasemmalla puolella olevassa My Library -luettelossa.

Jos haluat siirtää useamman kuin yhden raidan, paina "Ctrl"-näppäintä valitessasi raitoja. Jos haluat siirtää kaikki albumin raidat, napsauta albumia.

6 Napsauta SonicStage-ikkunassa.

Valittujen raitojen siirto käynnistyy. Voit tarkistaa siirron tilan SonicStage-ikkunasta.

Siirron lopetus


Napsauta  SonicStage-ikkunassa.

Huomautuksia

Älä käytä soitinta paikassa, jossa se on alttiina värinälle äänitietojen siirron aikana. Älä myöskään aseta soitinta magneettisten esineiden lähelle.

USB-sovitin irrottaminen soittimesta

Paina kummallakin puolella olevaa harmaata painiketta, työnnä USB-sovitinta sisäänpäin ja vedä sitä sitten ulospäin.

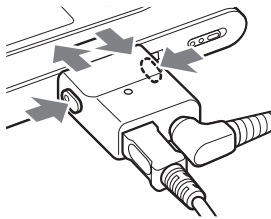

Jatkuu 

Huomautuksia

- Älä irrota USB-kaapelia tai USB-liitintä datasiirron aikana. Muuten siirrettävä data saattaa tuhoutua.
- Soittimen toimintaa USB-keskittimen tai USB-jatkojohdon kanssa ei taata. Kytke soitin aina suoraan tietokoneeseen toimitetun USB-kaapelin avulla.
- Jotkin tietokoneen USB-portteihin kytketyt laitteet saattavat häiritä soittimen toimintaa.
- Soittimen ohjuspainikkeet eivät ole käytettävissä, kun laite on kytketty tietokoneeseen. Jos kytket soittimen tietokoneeseen kytkettyyn USB-sovittimeen toiston aikana, toisto keskeytyy ja soittimen näytössä lukee "PC Connect" (tietokone kytketty).
- Jos soittimessa, johon haluat siirtää äänitietoja, ei ole tarpeeksi vapaata muistitilaa, siirto epäonnistuu.
- Siirron aikana järjestelmän keskeytys-, valmius- tai lepotilatoiminto ei toimi.
- Tekstin tyyppi ja merkkien määrä voi olla sellainen, että SonicStage-ohjelmistolla syötetty teksti ei ehkä näy soittimen näytössä. Tämä johtuu soittimen rajoituksista.
- Jos soitin on kytkettynä jonkin aikaa tietokoneeseen, jossa on virta, tai jos soittimeen siirretään paljon dataa, soitin saattaa lämmetä. Tämä ei kuitenkaan ole poikkeuksellista. Irrota soitin USB-sovittimesta ja anna sen olla pois käytöstä jonkin aikaa.

SonicStage-ohjeen käyttö

SonicStage-ohje antaa lisätietoja SonicStagen käytöstä. SonicStage-ohjeen avulla voit etsiä helposti tietoja toiminnoista, kuten äänitietojen tuonnista ("Importing audio data") tai äänitietojen siirrosta ("Transferring audio data"), toimintoluettelosta, avainsanojen luettelosta tai kirjoittamalla sanoja, joiden perusteella saat vastaavan selityksen.

1 Napsauta "Help" (ohje) – "SonicStage Help" (SonicStage-ohje) SonicStage-ohjelmiston ollessa käynnissä.

Ohje ilmestyy näyttöön.

SonicStage-ohjeessa soitinta kutsutaan nimellä "ATRAC Audio Device" (ATRAC-äänilaite).

"SonicStage Help" (SonicStage-ohje)






Huomautuksia

- SonicStage-ohjeessa tästä soittimesta käytetään yleisesti termiä "Device/Media" (laite/tallennusväline).
- Noudata Internet-palveluntarjoajan antamia ohjeita asioista, kuten järjestelmäsuosituksista.

SonicStage-ohjeen ymmärtäminen

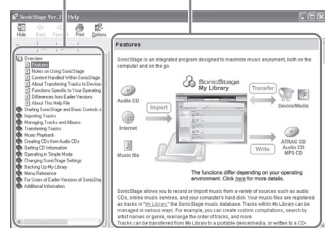Vasemmanpuoleinen kehys
Oikeanpuoleinen kehys




- 1 Kaksoisnapsauta “ Overview” (yleiskatsaus) SonicStage-ohjeen vasemmanpuoleisessa kehyksessä.
- 2 Napsauta “ About This Help File” (tietoja tästä ohjetiedostosta). Selitys tulee näkyviin oikeanpuoleiseen kehykseen.

Selaa näyttöä tarvittaessa. Napsauttamalla alleviivattuja sanoja saat esiin kyseisen selityksen.

Sanan etsiminen selityksestä

“Type in the keyword to find”
(kirjoita etsittävä sana)

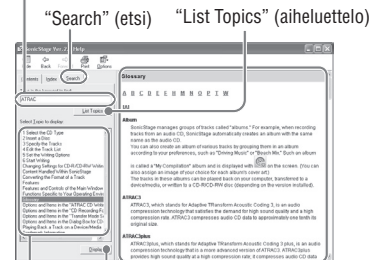

“Search” (etsi) “List Topics” (aiheluettelo)

“Display” (näytä)

Luettelo etsityistä sanoista Selitys valitusta aiheesta


- 1 Napsauta “Search” (etsi).
- 2 Kirjoita sanat.
- 3 Napsauta “List Topics” (aiheluettelo). Esiin tulee luettelo etsityistä sanoista.
- 4 Valitse näytössä näkyvä aihe napsauttamalla.
- 5 Napsauta “Display” (näytä) Esiin tulee selitys valitusta aiheesta.

Toisto

Siirrä äänitiedot tietokoneesta soittimeen etukäteen (☞ sivu 14).


Voit vaihtaa näytössä näkyvän valikon ja ilmoitusten kielen omaksesi (☞ sivu 31).

- 1** Kun olet asettanut **BUILT-IN BATTERY** (sisäänrakennettu akku) -kytkimen asentoon **ON** (päällä) (☞ sivu 8), kytke kuulokkeet soittimeen.

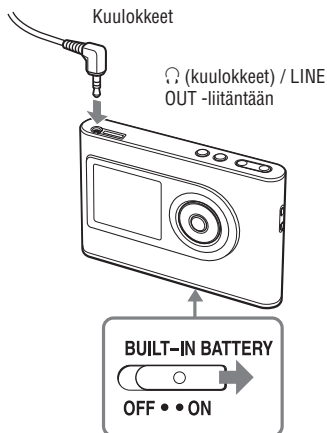


- 2** Paina ►■.

► (toisto) näkyy näytön vasemmassa alakulmassa ja soitin aloittaa toiston.

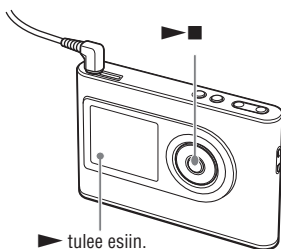

- 3** Säädä äänenvoimakkuus painamalla **VOLUME +/-**.

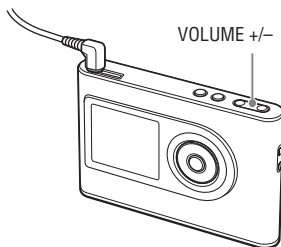

Soitettavat äänitiedot

Tällä soittimella voi toistaa ATRAC3plus- ja MP3-muotoon pakattuja äänitietoja. ATRAC3plus (Adaptive Transform Acoustic Coding3) on äänenpakkaustekniikka, joka tarjoaa sekä hyvän äänenlaadun että suuren pakkaussuhteen.

ATRAC3plus-pakauksessa äänitiedostojen koko pienenee 1/20-osaan 64 kbps:

n nopeudella. Toistettavat MP3-tiedostomuodot:

- MPEG-1 Audio Layer-3
- Bittinopeus 32 - 320 kbps (CBR/VBR)
- Näytteenottotaajuuudet 32/44,1/48 kHz

Huomautuksia

- MP3-muotoisia tiedostoja, joita ei voi toistaa soittimella, voi silti siirtää soittimeen.
- Jos yrität toistaa MP3-ääniraidan, jota ei voi toistaa tällä soittimella, toisto pysähtyy. Voit valita muita raitoja painamalla ►►.
- Jos soitinta ei käytetä pysäytystilassa noin 30 sekuntiin sisäistä akkua käytettäessä, näyttö sammuu automaattisesti. Raitanimikkeitä yms. selattaessa näyttö sammuu noin 30 sekunnissa selauksen loputtua.
- Jos soitinta ei käytetä pysäytystilassa noin 3 minuuttiin verkkovirtaa käytettäessä, näyttö sammuu automaattisesti Raitanimikkeitä yms. selattaessa näyttö sammuu noin 3 minuutissa selauksen loputtua.
- Jos toisto ei käynnisty, varmista, että HOLD-kytkin (pito) on pois päältä (☞ oikealla).

Säädinten lukitseminen (HOLD)

Kun kannat soitinta, voit suojata sen tahattomalta käytöltä lukitsemalla säätimet. “HOLD” (pito) vilkkuu näytössä, jos painat painikkeita HOLD-toiminnon ollessa päällä.

1 Siirrä HOLD-kytkintä nuolen suuntaan.

Säädinten vapauttaminen

Siirrä HOLD-kytkintä vastakkaiseen suuntaan kuin mihin nuoli osoittaa.

Jatkuu ➞

Perustoistotoiminnot (toisto, pysäytys, haku)

Toiminto	Painike
Toiston jatkaminen kohdasta, jossa soitin on viimeksi pysäytetty	Paina ►■. Toisto alkaa kohdasta, johon pysäytit.
Toiston lopetus	Paina ►■.
Nykyisen raidan alkuun siirtyminen	Paina kerran ◀◀.
Edellisten raitojen alkuun siirtyminen*	Paina toistuvasti ◀◀.
Seuraavan raidan alkuun siirtyminen*	Paina kerran ▶▶.
Seuraavien raitojen alkuun siirtyminen*	Paina toistuvasti ▶▶.
Pikasiirto taaksepäin	Pidä ◀◀ alaspainettuna.
Pikasiirto eteenpäin	Pidä ▶▶ alaspainettuna.

* Jos on valittu satunnainen toisto tai yksittäinen jatkuva toisto (☞ sivu 26), toistojärjestys on erilainen.

Soittimen sammuttaminen


Pidä MENU-painiketta alaspainettuna, kunnes näyttö sammuu.

Soitin kytketään uudelleen päälle painamalla mitä tahansa painiketta.

Tietojen tarkistus näytössä

Voit tarkistaa äänitiedot ja toistotilan soittimen näytöstä.

Soittimen näyttö toiston aikana

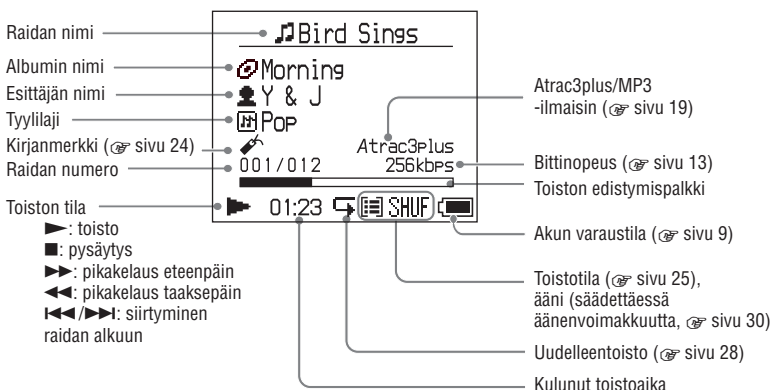




Huomautus

Kaikki aakkoset A – Z, a – z, numerot 0 – 9 ja erikoismerkit (paitsi /) näkyvät näytössä.

MODE-tilan mukaan valittujen raitojen toisto (esittäjä, albumi, tyyliilaji, ryhmä jne.)





Voit valita kuunneltavat raidat ryhmittelemällä raidat soittimessa "MODE"-tilan (esim. esittäjän tai albumin) mukaan. Valittavana on viisi MODE-tilaa; esimerkissä on käytetty Artist (esittäjä) -tilaa.


Lisätietoja MODE-tilojen näytöistä on  sivulla 23.

Voit myös toistaa valitut raidat jatkuvasti ( sivu 28) tai satunnaisessa järjestyksessä (satunnainen toisto,  sivu 26).

1 Valitse MODE-tila painamalla MODE-painiketta toistuvasti.

Painikkeen painaminen vaihtaa MODE-tilan seuraavasti:


Esittäjä () → Albumi ()* →
Tyyliilaji () → Ryhmä ()** →
Muut → Takaisin esittäjään

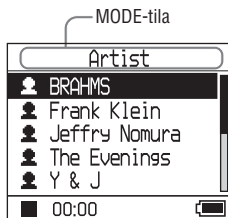


* Näytössä näkyy SonicStagen CD-tiedoissa oleva albumin nimi (alkuperäisen albumin nimi).

**Albumi tunnustetaan SonicStagessa ryhmäksi.

2 Valitse vaihtoehto MODE-tilassa painamalla tai .

Aloita toisto painamalla . Toisto alkaa valitsemasi esittäjän ensimmäisen albumin ensimmäisestä raidasta. Kaikki valitsemasi esittäjän jälkeen tulevien esittäjien albumit toistetaan raitanumerojärjestyksessä.


Kuunneltava esittäjä.

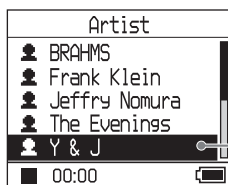

Jatkuu 

3 Voit etsiä lisää raitoja painamalla ►►.


Esittäjä, joka valittu vaiheessa 2.

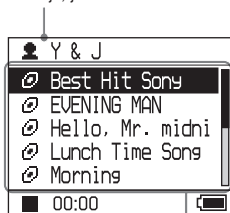

Valitun esittäjän albumit.

4 Tee valinta painamalla ↑ tai ↓ ja paina sitten ►■.

Toisto alkaa valitusta raidasta tai kohteen (esittäjän, albumin jne.) ensimmäisestä raidasta. Kaikki valitsemiesi kohteiden jälkeen tulevat raidat toistetaan raitanumer ojärjestyksessä.

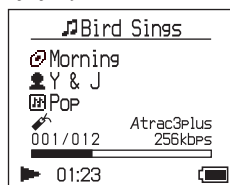

Paluu toiston aloitusnäyttöön

Pidä MODE-painiketta alaspainettuna.

Paluu MODE-tilan valintanäyttöön

Paina MODE-painiketta.

Paluu raitaluetteloon

Paina ↑ tai ↓.

Toiston pysäytys MODE-tilaa valittaessa tai luettelonäytössä


Pidä ►■ alaspainettuna.

MODE-näytöt

Näytön sisältö vaihtelee MODE-tilan mukaan.

Voit aloittaa toiston kaikissa näytöissä painamalla ►■.


Artist (esittäjä)

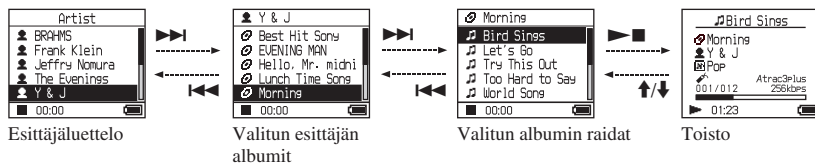

Album (albumi): SonicStagen CD-tiedoissa olevan albumin nimen (alkuperäisen albumin nimen) näyttö



Genre (tyylilaji)

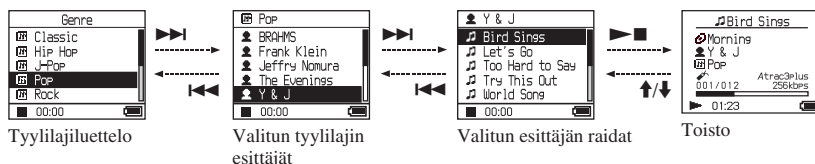


Group (ryhmä): SonicStagessa luotujen albumiryhmien toisto



Muut

- “New Tracks” (uudet raidat): Soittimeen viimeksi siirrettyjen ryhmien raidat (viimeiset 5 kertaa)
- “Bookmark” (kirjanmerkki): Merkityt raidat (kirjanmerkin lisäys ☞ sivu 24)

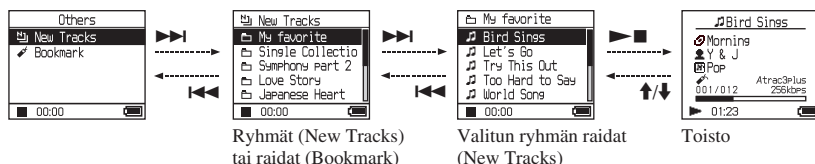

Jatkuu ➞

Kirjanmerkin lisääminen (merkittyjen raitojen toisto)

Voit soittaa suosikkiraitojasi lisäämällä niihin kirjanmerkin. Voit toistaa merkittyjä raitoja valitsemalla MODE-tilan “Others” (muut) (🔊 sivu 21).

1 Voit lisätä kirjanmerkin raidan toiston aikana painamalla jonkin aikaa ↑ tai ↓.

Esiin tulee kirjanmerkkien määrä (merkittyjen raitojen määrä / mahdollisten kirjanmerkkien määrä) ja sitten ✎ (kirjanmerkki) syttyy.

2 Jos haluat lisätä kirjanmerkin kahteen tai useampaan raitaan, toista vaihe 1.

Voit lisätä kirjanmerkin enintään 100 raitaan.

Merkittyjen raitojen toistaminen

- 1 Valitse MODE-tila “Others” (muut) painamalla MODE-painiketta toistuvasti.
- 2 Valitse “Bookmark” (kirjanmerkki) painamalla ↑ tai ↓ ja paina sitten ►►. Jos haluat toistaa kaikki merkityt raidat, paina ►■.
- 3 Merkitse raita painamalla ↑ tai ↓ ja paina sitten ►■.


Kirjanmerkkien poistaminen


Toistaessasi raitaa, johon haluat lisätä kirjanmerkin, paina jonkin aikaa ↑ tai ↓. Näyttöön tulee “Off” (pois päältä) ja ✎ häviää näytöstä.

Huomautus

Kirjanmerkin voi lisätä tai poistaa vain toiston aikana.


Toistovaihtoehtojen muuttaminen (toistotila)

Voit käyttää useita toistovaihtoehtoja, kuten valita haluamasi kappaleet ja soittaa kappaleita satunnaisessa järjestyksessä. Lisätietoja toistovaihtoehdoista (Play Mode) on  sivulla 26, 27.

Voit myös toistaa kappaleita yhä uudelleen käyttämällä valitsemaasi toistovaihtoehtoa (uudelleentoisto,  sivu 28).


1 Paina MENU-painiketta.

Esiin tulee MENU-näyttö.

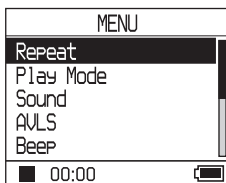


2 Valitse "Play Mode" (toistotila) painamalla tai ja paina sitten .

Esiin tulee Play Mode -näyttö.

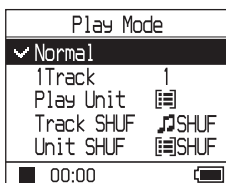

3 Valitse toistovaihtoehto painamalla tai ja paina sitten .

Oletusasetus on "Normal" (normaali toisto).

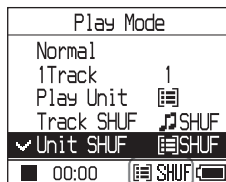

Toistovaihtoehdot.

4 Siirry toistonäyttöön painamalla kahdesti MENU-painiketta ja paina sitten .

Toisto alkaa valitun toistovaihtoehdon mukaisesti.

Asetusten kumoaminen

Painamalla MENU-painiketta voit palata MENU-näyttöön.

Pitämällä MODE-painiketta alaspainettuna tai painamalla MENU-painiketta MENU-näytössä voit palata näyttöön, joka oli ennen vaihetta 1.


Paluun normaaliin toistotilaan

Vaiheessa 3 on valittava "Normal" (normaali).

Paluu MODE-tilan valintanäyttöön

Paina MODE-painiketta.



Huomautus



Kun vaihdat toistotilan, myös toistoyksikkö ( sivu 27) muuttuu soittimen kaikiksi radoiksi.

Jos haluat käyttää vain valittua toistotilaa, valitse luettelosta haluamasi kohta (esittäjä, albumi, raita jne.).

Jatkuu 

Toistovaihtoehdot (toistotila)

Toistettava raita-alue ("toistoyksikkö"  sivu 27) riippuu MODE-tilasta ( sivu 21), jossa toisto aloitetaan.

MENU-näyttö/kuvake	Kuvaus
Normal / ei kuvaketta (normaali toisto)	Kaikki valitun raidan jälkeen tulevat raidat toistetaan kerran raitanumerojärjestyksessä. Jos valitset muun kohteen (albumin, esittäjän jne.) kuin raidan, kaikki raidat toistetaan kerran kohteen ensimmäisestä raidasta lähtien raitanumerojärjestyksessä.
1 Track / 1 (kertatoisto)	Valittu raita toistetaan kerran. Jos valitset muun kohteen (albumin, esittäjän jne.) kuin raidan, vain ensimmäinen raita toistetaan kerran.
Play Unit /  (toistoyksikön toisto)	Kaikki valitsemasi toistoyksikön raidat toistetaan kerran raitanumerojärjestyksessä.
Track SHUF /  SHUF (satunnaistoisto)	Kaikki valitsemasi toistoyksikön raidat toistetaan kerran satunnaisessa järjestyksessä. Kaikki MODE-tilan valintänäytössä valitut raidat toistetaan kerran satunnaisessa järjestyksessä.
Unit SHUF /  SHUF (toistoyksikön satunnaistoisto)	Kaikki valitun toistoyksikön raidat toistetaan kerran satunnaisessa järjestyksessä.

Mikä on “toistoyksikkö”?

Kaikki kohteet (esittäjä, albumi, raita jne.), jotka ovat luettelossa toistoa aloitettaessa, muodostavat “toistoyksikön”.

Kun vaihdat toistotilan, toistoyksikkö muuttuu kaikiksi soittimen raidoiksi.

Toistoyksikön toisto

Esimerkki: MODE-tilan Artist (esittäjä) valinta

Esittäjät	Albumit	Raidat
		
Kaikkien esittäjien kaikki raidat muodostavat toistoyksikön.	Esittäjän “Y & J” kaikkien albumien kaikki raidat muodostavat toistoyksikön.	Esittäjän “Y & J” kaikkien albumien kaikki raidat muodostavat toistoyksikön.

Kun valitset “Play Unit” (toistoyksikön toisto)

- Toisto käynnistyy esittäjän “Y & J” raidoista ja pysähtyy kaikkien “The Evenings” -raitojen toiston jälkeen.
- Toisto käynnistyy albumista “Morning” ja pysähtyy albumin “Lunch Time Song” kaikkien raitojen toiston jälkeen.
- Toisto käynnistyy albumin “Morning” ensimmäisestä raidasta ja pysähtyy kaikkien raitojen toiston jälkeen.

Kun valitset “Unit SHUF” (toistoyksikön satunnaistoisto)


- Toisto tapahtuu kaikkien esittäjien kohdalla satunnaisessa järjestyksessä. Esittäjän albumit tai raidat toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.
- Toisto tapahtuu kaikkien albumien kohdalla satunnaisessa järjestyksessä. Albumin raidat toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.
- Albumin “Morning” raidat toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.

Kun valitset “Track SHUF” (satunnaistoisto)

- Raidat toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.
- Kaikkien esittäjän “Y & J” albumien raidat toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.
- Albumin “Morning” raidat toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.

Satunnaistoisto


Jos esimerkiksi haluat toistaa kaikki soittimen raidat satunnaisesti, valitse muu MODE-tila kuin “Others” (“Artist” jne.) ja aloita sitten toisto valitsemalla toistotilaksi “Track SHUF” (☞ sivu 25). Kaikki soittimen raidat toistetaan kerran satunnaisessa järjestyksessä.



Kaikki esittäjäluettelon raidat toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.

Jatkuu ➞

Raitojen jatkuva toisto (uudelleentoisto)

Raitojen uudelleentoisto tapahtuu sen vaihtoehdon mukaisesti, joka on valittu  sivulla 25.

1 Valitse vaihtoehto, jota haluat toistaa yhä uudelleen (sivu 25).


2 Paina MENU-painiketta.

Esiin tulee MENU-näyttö.




3 Valitse "Repeat" (uudelleentoisto) painamalla tai ja paina sitten .

Esiin tulee Repeat-näyttö.

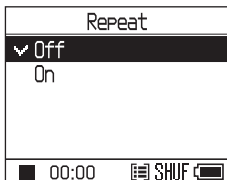

4 Valitse "On" (päällä) painamalla ja paina sitten .

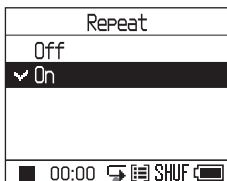

tulee esiin.

5 Siirry toistonäyttöön painamalla kahdesti MENU-painiketta ja paina sitten .

Toisto alkaa valitun vaihtoehdon mukaisesti.

Kaikkien raitojen toisto uudelleen

Valitse muu MODE-tila kuin "Others" ("Artist" jne.) ja tee sitten vaiheet 1 - 5.

Asetusten kumoaminen

Painamalla MENU-painiketta voit palata MENU-näyttöön.

Pitämällä MODE-painiketta alaspainettuna tai painamalla MENU-painiketta MENU-näytössä voit palata näyttöön, joka oli ennen vaihetta 2.

Paluu normaaliin toistotilaan

Vaiheessa 4 on valittava "Off" (pois) Repeat (uudelleentoisto) -näytössä.

Paluu MODE-tilan valintanäyttöön


Paina MODE-painiketta.

Äänenlaadun ja asetusten muuttaminen

Lisätietoja eri asetuksista on  sivulla 30.

1 Paina MENU-painiketta.

Esiin tulee MENU-näyttö.

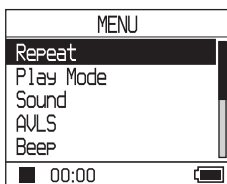



2 Valitse vaihtoehto painamalla ↑ tai ↓ ja paina sitten ►■.

Esiin tulee näyttö, jossa voit määrittää valitun vaihtoehdon.

3 Valitse vaihtoehto painamalla ↑ tai ↓ ja paina sitten ►■.

Äänenlaadun muuttaminen

Valitse vaihtoehto painamalla vaiheen 3 jälkeen ↑ tai ↓ ( sivu 30) ja paina sitten ►■.

Jos valitset vaihtoehdon “Custom1”, “Custom2”, “Custom3” tai “Custom4”, voit mukauttaa äänenlaatua ( sivu 32).

Paluu edelliseen näyttöön

Paina .

Asetusten kumoaminen

Painamalla MENU-painiketta voit palata MENU-näyttöön.

Pitämällä MODE-painiketta alaspainettuna tai painamalla MENU-painiketta MENU-näytössä voit palata näyttöön, joka oli ennen vaihtetta 1.

Paluu MODE-tilan valintanäyttöön

Paina MODE-painiketta.

Huomautus

Jos valitset vaihtoehdon “V-SUR” tai “Sound EQ”, ääniasetuksia ei käytetä MP3-raitojen toistossa. Voit muuttaa MP3-raidojen äänenlaatua “Digital Sound Preset” (digitaalisen äänen esivalinta) -ääniasetuksella.

Jatkuu 

Asetukset

Asetus	Vaihtoehdot (●: oletusasetus)		
Sound (ääniasetus)	● Off (pois)	Toistaa raidat normaalilla äänenlaadulla.	
	V-SUR ^{1) 2)}	Studio (VS)	Tuottaa äänitysstudion äänenlaadun.
		Live (VL)	Tuottaa konserttisalin äänenlaadun.
		Club (VC)	Tuottaa tanssipaikan äänenlaadun.
		Arena (VA)	Tuottaa stadionin äänenlaadun.
	Sound EQ ^{1) 2)}	Heavy (SH)	Tuottaa voimakkaita ääniä, jotka korostavat korkeita ja matalia äänialueita voimakkaammin kuin Pops-vaihtoehto.
		Pops (SP)	Tätä voi käyttää laulukappaleiden toistoon, sillä se korostaa äänen keskialuetta.
		Jazz (SJ)	Toistaa raidat eloisasti korostamalla korkeita ja matalia äänialueita.
		Unique (SU)	Sopii poikkeavien äänien toistoon, sillä se korostaa korkeita ja matalia äänialueita enemmän kuin keskialuetta.
		Custom1 (S1)	Toistaa raidat mukautetulla tavalla (☞ sivu 32).
Custom2 (S2)		Toistaa raidat mukautetulla tavalla (☞ sivu 32).	
Digital Sound Preset ²⁾	Custom3 (S3)	Toistaa raidat esiasetetuilla diskantin ja basson arvoilla (☞ sivu 33).	
	Custom4 (S4)	Toistaa raidat esiasetetuilla diskantin ja basson arvoilla (☞ sivu 33).	
AVLS ³⁾ (Limiting volume)	On (päällä)	Äänelle on asetettu enimmäistaso kuulon suojelemiseksi.	
	● Off (pois)	Äänenvoimakkuus vaihtelee ilman voimakkuustason rajoitusta.	
Beep (toimintoääni)	● On (päällä)	Piippausääni kuuluu, kun käytät soitinta.	
	Off (pois)	Piippausääni ei ole päällä.	
Audio Out (äänen lähtöliitäntä)	● Headphone	Valitse tämä, kun käytät laitteen mukana toimitettuja kuulokkeita.	
	Line Out	Valitse tämä, kun liität laitteeseen äänijohdolla muita laitteita, kuten kaiuttimet (☞ sivu 35).	
Contrast (näytön säätö)	● Toinen oikealta	Näyttö on melko valoisa. Jos soittimen väri on musta, oletusasetus on toinen vasemmalta.	
	- ... +	Aseta merkkiä - kohti, kun haluat lisätä näytön valoisuutta, ja merkkiä + kohti, kun haluat vähentää näytön valoisuutta.	

1) Asetukset ovat käytössä vain toistettaessa ATRAC3plus-ääniraitoja. Asetuksia ei käytetä MP3-ääniraitojen toistossa.

2) Ääniasetukset näkyvät näytössä suluissa olevina kirjaimina (☞ sivu 7).

3) AVLS on lyhenne sanoista Automatic Volume Limiter System.

Asetukset	Vaihtoehdot (●: oletusasetus)	
Backlight (näytön taustavalo)	● Auto	Näyttö valaistuu noin 10 sekunnin ajan, kun painat painiketta, ja pysyy valaistuna, kun selaat raitanimikkeitä jne.
	10 seconds	Näyttö valaistuu noin 10 sekunniksi, kun painat painiketta. Valo sammuu noin 10 sekunnin kuluttua, vaikka olet selaamassa raitanimikkeitä jne.
	30 seconds	Näyttö valaistuu noin 30 sekunniksi, kun painat painiketta. Valo sammuu noin 30 sekunnin kuluttua, vaikka olet selaamassa raitanimikkeitä jne.
	Off (pois)	Näyttö on sammutettu virran säästämiseksi.
Reverse Display (käänteisnäyttö)	● Positive	Merkit ja kuvakkeet ovat mustia ja tausta on valkea.
	Negative	Merkit ja kuvakkeet ovat valkoisia ja tausta on musta.
Language (näytön kieli)	日本語	Sanomat ja valikot ovat japaniksi.
	● English	Sanomat ja valikot ovat englanniksi.
	Français	Sanomat ja valikot ovat ranskaksi.
	Deutsch	Sanomat ja valikot ovat saksaksi.
	Italiano	Sanomat ja valikot ovat italiaksi.
	Español	Sanomat ja valikot ovat espanjaksi.
	简体中文*	Sanomat ja valikot ovat kiinaksi (yksinkertaistettu).
繁體中文*	Sanomat ja valikot ovat kiinaksi (perinteinen).	
한글*	Sanomat ja valikot ovat kiinaksi (yksinkertaistettu).	


* Nämä kielet eivät näy kaikissa maissa, joissa soitinta käytetään.

Jatkuu ➞

Äänenlaadun mukauttaminen (Sound EQ - Custom)


Voit säätää äänenlaatua yksilöllisesti jokaisella taajuusalueella tarkistamalla asetukset näytöstä.

- 1 Kun olet valinnut “Sound” kohdan “Changing Sound Quality and Settings” (Äänenlaadun ja asetusten muuttaminen) (☞ sivu 29) vaiheessa 2, valitse “Sound EQ” -asetukseksi “Custom1” tai “Custom2”.

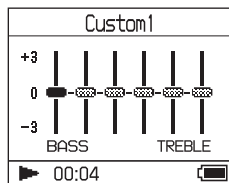

- 2 Valitse taajuusalue painamalla ◀◀ tai ▶▶.


Taajuusalueita on kuusi.

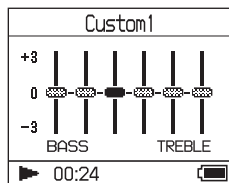

◀◀ Taajuusalue ▶▶

- 3 Valitse äänitaso painamalla ↑ tai ↓.

Äänitasoja on seitsemän.

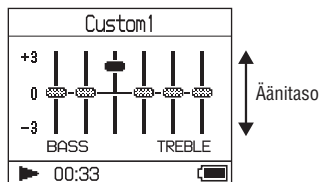

- 4 Tee muiden taajuusalueiden säädöt toistamalla vaiheita 2 ja 3.

- 5 Paina ▶■.

Esiin tulee MENU-näyttö.

Asetusten kumoaminen

Painamalla MENU-painiketta voit palata MENU-näyttöön.

Voit palata vaihetta 1 edeltävään näyttöön painamalla jonkin aikaa MODE-painiketta tai painamalla MENU-painiketta MENU-näytössä.

Paluu MODE-tilan valintanäyttöön

Paina MODE-painiketta.


Huomautuksia

- Jos ääni vääristyy, kun nostat äänen voimakkuutta säätöjesi jälkeen, pienennä äänen voimakkuutta.
- Jos kuulet eron äänenvoimakkuudessa “Custom 1”- tai “Custom 2”-ääniasetuksen ja muiden ääniasetusten välillä, säädä voimakkuus haluamaksesi.

Diskantin ja basson säätäminen (digitaalisen äänen esivalinta)

Voit esisäätää diskantin ja basson tason haluamaksesi. Kun tarkistat näytön, säädä asetuksia.

- 1 Kun olet valinnut vaihtoehdon “Sound” kohdan “Changing Sound Quality and Settings”(Äänenlaadun ja asetusten muuttaminen) vaiheessa 2 (☞ sivu 29), valitse “Digital Sound Preset” -asetukseksi “Custom3” tai “Custom4”.

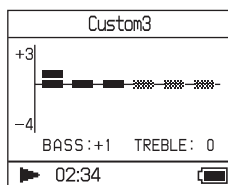


Oletusasetukset

Äänen laatu	Custom3 (S3)	Custom4 (S4)	OFF (NORMAL SOUND)
Basso	+1	+3	±0
Diskantti	±0	±0	±0


- 2 Valitse “Treble” (diskantti) tai “Bass” (basso) painamalla ◀◀ tai ▶▶.

Voit säätää diskantin tai basson äänenlaadun.

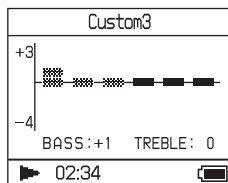

- 3 Valitse äänitaso painamalla ↑ tai ↓.

Äänitasoja on kahdeksan.

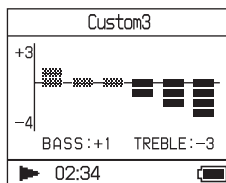

Äänenlaatu	Taso
Basso	-4 ... +3
Diskantti	-4 ... +3

- 4 Paina ►■.

Esiin tulee MENU-näyttö.

Asetusten kumoaminen

Painamalla MENU-painiketta voit palata MENU-näyttöön.

Pitämällä MODE-painiketta alaspainattuna tai painamalla MENU-painiketta MENU-näytössä voit palata näyttöön, joka oli ennen vaihetta 1.

Paluu MODE-tilan valintanäyttöön


Paina MODE-painiketta.

Huomautuksia

- Diskantin ja basson tasot näkyvät “Custom3”- tai “Custom4”-kaavion oikeassa ja vasemmassa päässä. Välitasoja ei voi säätää erikseen, koska ne on sidottu diskantin ja basson tasoihin ja muuttuvat automaattisesti.
- Jos ääni vääristyy, kun nostat äänen voimakkuutta säätöjesi jälkeen, pienennä äänen voimakkuutta.
- Jos kuulet eron äänenvoimakkuudessa “Custom3”- tai “Custom 4”-ääniasetuksen ja muiden ääniasetusten välillä, säädä voimakkuus haluamaksesi.

Äänitietojen siirtäminen takaisin tietokoneeseen

Äänitietoja voi siirtää takaisin tietokoneen SonicStage "My Library" -kansioon.

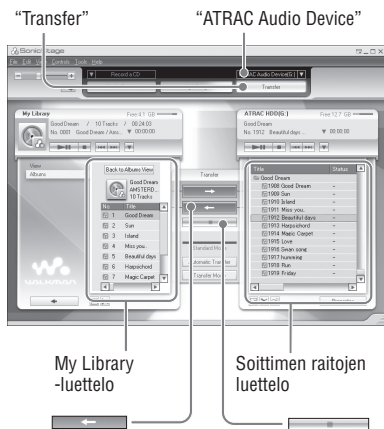

1 Kytke soitin tietokoneeseen (katso vaiheita 1 ja 2 kohdassa "Äänitietojen siirtäminen soittimeen," sivu 14).

2 Napsauta "Transfer" (siirrä) SonicStage-ikkunan oikealla puolella.

Esiin tulee Transfer (siirto) -ikkuna.

3 Valitse "ATRAC Audio Device" (ATRAC-äänilaite) SonicStage-ikkunan oikealla puolella olevasta Transfer Destination (siirtokohde) -luettelosta.

4 Napsauta My Library -kansioon siirrettäviä raitoja SonicStage-ikkunan oikealla puolella olevassa Network Walkman -luettelossa.

Voit siirtää useamman kuin yhden raidan pitämällä Ctrl-näppäintä alapainettuna raitoja valitessasi. Jos haluat siirtää kaikki albumin raidat, napsauta albumia.

5 Napsauta SonicStage-ikkunassa.


Vaiheessa 4 valittujen raitojen siirto alkaa. Voit tarkistaa siirron tilan SonicStage-ikkunasta.

Siirron keskeytys

Napsauta SonicStage-ikkunassa.

USB-sovittimen irrottaminen soittimesta

Paina kummallakin puolella olevaa harmaata painiketta, työnnä USB-sovitinta sisäänpäin ja vedä sitä sitten ulospäin.

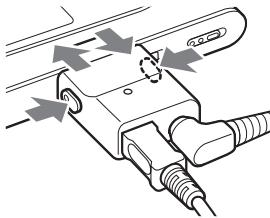


Huomautuksia

- Raitoja, jotka on siirretty soittimeen toisesta tietokoneesta, ei voi siirtää tietokoneesi My Library -kansioon.
- Älä irrota USB-kaapelia tai USB-sovitinta datasiirron aikana. Muuten siirrettävä data voi tuhoutua.


Muiden laitteiden kytkentä

Voit kuunnella raitoja stereojärjestelmän kautta ja tallentaa musiikkia soittimen MiniDisc-levylle tai kasettinauhalle. Katso kytkettävien laitteiden mukana toimitettuja käyttöohjeita.

Varmista, että kaikki laitteet ovat kytketty pois päältä ennen alla kuvattua kytkemistä ja säätöjen muuttamista.

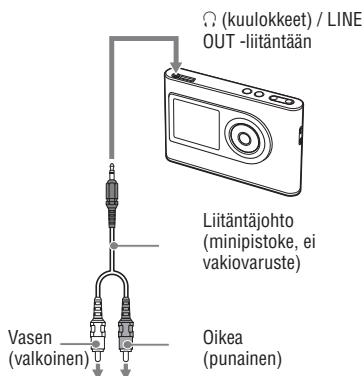

MiniDisc-tallennin, AV-vahvistin, aktiivikaiutin, kasettinauhuri jne.

Sinun on muutettava asetusta “Audio Out” MENU-näytössä voidaksesi siirtää äänen kytkettyyn laitteeseen. “Audio Out” (äänen ulostulo) -asetukset näkyvät alapuolella. Asetusten teosta on lisätietoja  sivulla 29.

Kytetty laite	Asetus
Kuulokkeet	Headphone (kuuloke)
Laite kytketty liitäntäjohton avulla	Line Out (linja ulos)

Kun kytket toisen laitteen, valitse “Line Out” -asetus. Kun asetuksena on “Line Out”, äänenvoimakkuutta ei voi säätää, “Sound”-asetukset eivät ole käytettävissä eivätkä ne toimi.

Huomautuksia

- Kun mukana toimitetut korvakuulokkeet on kytketty soittimeen, älä valitse “Audio Out” -asetusta “Line Out”. Jos “Line Out” -asetus valitaan, äänenvoimakkuutta ei voi säätää ja ääni on vääristynyt ja virheellinen.
- Pienennä kytketyn laitteen äänenvoimakkuutta ennen toistoa, jotta liitetty kaiutin ei vahingoitu.

Muiden kuin äänitietojen tallennus

Voit siirtää tietoja tietokoneen kiintolevyltä tämän soittimen kiintolevyyn Windowsin Resurssienhallinnan avulla.

Soittimen kiintolevy näkyy Windowsin Resurssienhallinnassa ulkoisena asemana (irrotettavana muistina).

Huomatuksia


- Älä käytä SonicStage-ohjelmistoa, kun työskentelet soittimen kiintolevyllä Windowsin Resurssienhallintaa käyttäen.
- Jos WAV- ja MP3-tiedostot on siirretty soittimeen Resurssienhallinnan avulla, niitä ei voi toistaa. Siirrä ne SonicStagen avulla.
- Älä irrota USB-kaapelia datasiirron aikana. Siirrettävä data saattaa tuhoutua.
- Älä alusta soittimen kiintolevyä tietokoneella.

Tehdasasetusten palautus

Voit palauttaa kaikki MENU-näytön asetukset tehdasasetuksiinsa.


1 Kun soitin on pysäytetty, paina MENU-painiketta.

Esiin tulee MENU-näyttö.

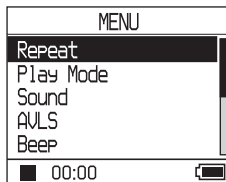


2 Valitse "Format" (alusta) painamalla ↑- tai ↓-painiketta ja paina sitten ►-painiketta.

Esiin tulee Format (alustus) -näyttö.

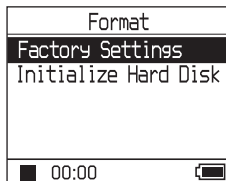

3 Paina ►, kun valitset "Factory Settings" (tehdasasetukset).

Esiin tulee Factory Settings -näyttö.

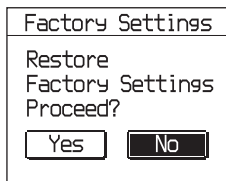

4 Valitse "Yes" (kyllä) painamalla **◀◀** ja paina sitten **▶■**.

Esiin tulee ilmoitus ja sitten Format (alustus) -näyttö.

Asetusten kumoaminen

Valitse "No" (ei) vaiheessa **4** ja paina sitten **▶■**-painiketta. Esiin tulee Format (alustus) -näyttö.

Painamalla MENU-painiketta voit palata MENU-näyttöön.

Pitämällä MODE-painiketta alaspainettuna tai painamalla MENU-painiketta MENU-näytössä voit palata vaihetta **1** edeltävään näyttöön.

Palaaminen MODE-valintanäyttöön

Paina MODE-painiketta.

Huomautus


Tehdasasetuksia ei voi palauttaa toiston aikana.

Kiintolevyn alustus

Voit alustaa soittimen kiintolevyn. Jos kiintolevy alustetaan, kaikki ääni- ja muut tiedot pyyhkiytyvät pois. Muista tehdä kiintolevystä varmuuskopio ennen alustusta. Jos raidat pyyhkiytyvät alustuksessa, SonicStage tunnistaa ne takaisin tietokoneeseen siirrettäviksi raidoiksi, kun soitin kytketään tietokoneeseen. Tämän vuoksi jäljelle jäävien siirrettävien kappaleiden määrä kasvaa automaattisesti.


1 Kun soitin on pysäytetty, paina MENU-painiketta.

Esiin tulee MENU-näyttö.

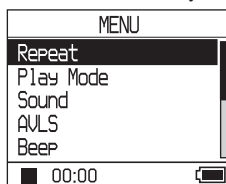

2 Valitse "Format" (alusta) painamalla **↑** tai **↓** ja paina sitten **▶■**.


Esiin tulee Format (alustus) -näyttö.

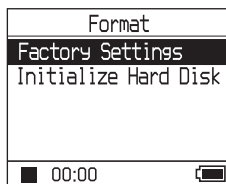


Jatkuu 

3 Valitse "Initialize Hard Disk" (alusta kiintolevy) painamalla ↓ ja paina sitten ►■.

Esiin tulee Initialize Hard Disk (kiintolevyn alustus) -näyttö.

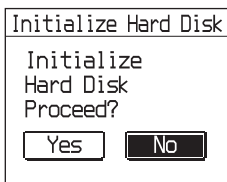

4 Valitse "Yes" (kyllä) painamalla I◀◀ ja paina sitten ►■.

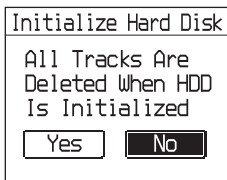

5 Valitse "Yes" (kyllä) painamalla I◀◀ ja paina sitten ►■.

Esiin tulee ilmoitus ja sitten Format (alustus) -näyttö.

Asetusten kumoaminen

Valitse "No" (ei) vaiheessa **5** ja paina sitten ►■. Esiin tulee Format (alustus) -näyttö. Painamalla MENU-painiketta voit palata MENU-näyttöön.

Pidä MODE-painiketta alaspainettuna tai paina MENU-painiketta MENU-näytössä, jos haluat palata vaihetta **1** edeltävään näyttöön.

Palaaminen MODE-valintanäyttöön

Paina MODE-painiketta.

Huomautuksia

- Älä alusta soittimen kiintolevyä tietokoneella.
- Et voi alustaa kiintolevyä toiston aikana.
- Kaikki ääni- ja muut tiedot poistetaan, jos soitin alustetaan.

Tietoa laitteen hävittämisestä

Tässä soittimessa on sisäänrakennettu ladattava litiumioniakku. Kun hävität soittimen, muista hävittää se asianmukaisesti.


Tietyissä maissa saattaa olla säädöksiä tämän tuotteen akun hävittämisestä. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin.

Huomautuksia


- Älä koskaan pura soitinta osiin, paitsi kun hävität sen.
- Ole varovainen käsitellessäsi sisäpuolen metallista osaa, erityisesti sen reunoja.

Sisäänrakennetun akun poistaminen


- 1 Aseta soittimen pohjassa oleva BUILT-IN BATTERY (sisäänrakennettu akku) -kytkin asentoon OFF (pois päältä).
- 2 Irrota pohjassa olevat kaksi ruuvia.

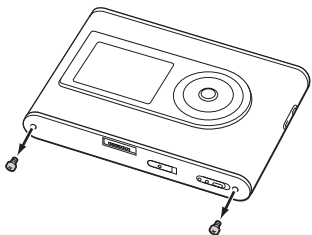


- 3 Poista pohjalevy (1) ja USB-pidike (2). Käytä tarvittaessa työkaluja, kuten pinsettejä.

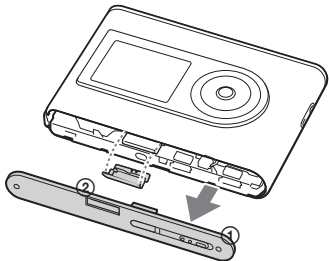


- 4 Työnnä sivuosaa (1) ja irrota kaksi ruuvia (2) soittimen sivusta.

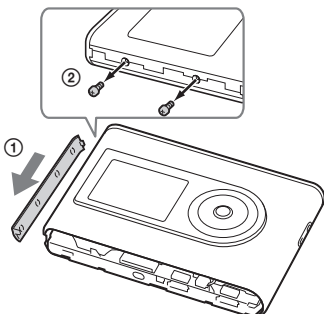

- 5 Työnnä pohja soittimeen sormella ja vedä ulos soittimen sisus alla olevan nuolen osoittamaan suuntaan.

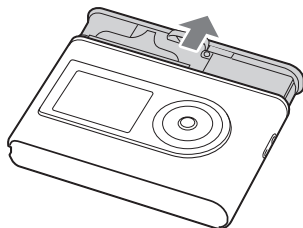


- 6 Irrota ruuvi akun sivusta.

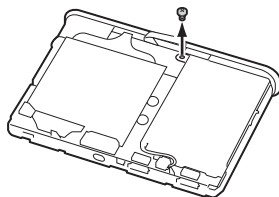


Jatkuu →

7 Irrota sisäänrakennettu akku.

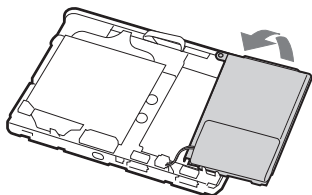

8 Vedä irti akun ja soittimen välinen liitosjohto liittimen irrottamiseksi.

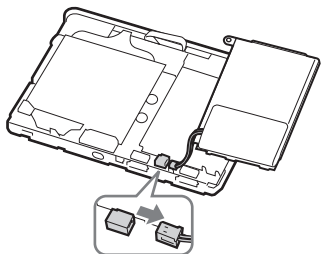

Vianmääritys

Jos soittimen käytössä esiintyy ongelmia, kokeile seuraavia ratkaisuja.

- 1 Aseta BUILT-IN BATTERY (sisäänrakennettu akku) -kytkin ensin pois päältä (OFF) ja sitten takaisin päälle (ON). Data ei häviä, kun asetat kytkimen OFF-asentoon.
- 2 Katso oireet kohdasta “Vianmääritys”.
- 3 Jos ongelma ei katoa, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Virta

Oire	Ongelma ja/tai korjaustoimi
CHG-valo ei pala.	<ul style="list-style-type: none">→ USB-sovittimen liitännät ovat likaiset. Pyyhi ne pehmeällä, kuivalla kankaalla.→ Soitinta ei ole kytketty USB-sovittimeen. Aseta USB-sovitin hyvin paikalleen siten, että se napsahtaa paikalleen (☞ sivu 8).
CHG-valo vilkkuu.	<ul style="list-style-type: none">→ Lämpötila ei ole sopiva. Akkua voi ladata ympäristössä, jonka lämpötila on 5 - 35 °C.
Akun käyttöikä on lyhyt.	<ul style="list-style-type: none">→ Käyttölämpötila on alle 5 °C. Tämä on tyypillistä akulle eikä se ole epänormaalia.→ Et ole käyttänyt soitinta pitkään aikaan. Akun tehokkuus paranee latauksen ja purkautumisen toistuessaa.→ Akku on vaihdettava uuteen. Ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.→ Akun latausaika ei riitä. Soitin tarvitsee 15 minuuttia akun kunnon tarkistamiseen sen suojaamiseksi ennen pikalatauksen käynnistymistä. Jatka akun lataamista, kunnes se on valmis (kunnes CHG-valo sammuu).

Jatkuu 

Ääni

Oire	Ongelma ja/tai korjaustoimi
Ääntä ei ole. Kuuluu kohinaa.	→ Äänenvoimakkuuden taso on säädetty nolnaan. Lisää äänenvoimakkuutta (☞ sivu 18). → Kuulokepistoketta ei ole kytketty kunnolla. Kytke se hyvin (☞ kuulokkeet) / LINE OUT -liitäntään (☞ sivu 18). → Kuulokepistoke on likainen. Pyyhi kuulokepistoke pehmeällä ja kuivalla kankaalla. → Ääntä ei tallennu kiintolevyille.
Äänenvoimakkuus ei kasva.	→ “AVLS”-asetus on “On” (päällä). Aseta se pois käytöstä (“Off”) (☞ sivu 30).
Kuulokkeiden oikeasta kanavasta ei kuulu ääntä.	→ Kuulokepistoketta ei ole kytketty kunnolla. Kytke se hyvin (☞ kuulokkeet) / LINE OUT -liitäntään (☞ sivu 18).
Äänenvoimakkuutta ei voi säätää.	→ “Audio Out” -asetus on “Line Out”. Säädi äänenvoimakkuus kytketyn laitteen äänenvoimakkuuden säätimellä tai valitse “Audio Out” -asetukseksi “Headphone” (kuulokkeet) (☞ sivu 30).
Kun soitinta käytetään stereojärjestelmään kytkettynä, ääni on vääristynyt tai kohiseva.	→ “Audio Out” -asetus on “Headphone” (kuulokkeet) Valitse “Line Out” -vaihtoehto (☞ sivu 30).
MP3-ääniraitaa toistettaessa ääni ei muutu, vaikka “Sound”-asetukseksi valitaan “V-SUR” ja “SOUND EQ”.	→ MP3-ääniraitaa toistettaessa käytössä ovat vain “Digital Sound Preset” (digitaalisen äänen esivalinta) -asetukset (☞ sivu 30).

Käyttö/toisto

Oire	Ongelma ja/tai korjaustoimi
Painikkeet eivät toimi.	→ Painikkeet on lukittu. Työnnä HOLD-kytkin taakse (☞ sivu 19). → Kosteutta on kerääntynyt. Älä käytä soitinta muutamaan tuntiin; käytä sitä vasta, kun kosteus on haihtunut. → Akussa ei ole enää tarpeeksi virtaa. Lataa akku (☞ sivu 8). → Kun soitin on kytketty käynnissä olevaan tietokoneeseen ja soitin on kytketty USB-sovittimeen, painikkeita ei voi käyttää. Poista USB-sovitin soittimesta (☞ sivu 9).
Toisto pysähtyy äkillisesti.	→ Akussa ei ole enää tarpeeksi virtaa. Lataa akku (☞ sivu 8). → Jos yrität toistaa MP3-ääniraidan, jota ei voi toistaa tällä soittimella, toisto pysähtyy. Voit valita muita raitoja painamalla ►► (☞ sivu 19).
Taustavalo ei ole päällä.	→ “Backlight” (taustavalo) -asetus on “Off” (pois päältä). Valitse vaihtoehto “Auto”, “10 seconds” tai “30 seconds” (☞ sivu 31).
“□” näkyy näytössä otsikkona.	→ Kyseessä ovat kirjaimet, joita ei voi näyttää soittimessa. Nimeä nimike uudelleen mukana tulevalla SonicStage-ohjelmistolla sopivia kirjaimia käyttäen.

Näyttö sammuu.

- Näyttö sammuu automaattisesti, jos laitetta ei käytetä noin 30 sekuntiin (käytettäessä akkua) tai noin 3 minuuttiin (käytettäessä verkkovirtalaitetta) pysäytystilassa. Raitojen nimiä yms. selattaessa näyttö sammuu noin 30 sekunnin kuluttua tai noin 3 minuutin kuluttua selauksen loputtua. Näyttö sammuu myös, kun MENU-painiketta painetaan jonkin aikaa. Kaikissa näissä tapauksissa näyttö syttyy jälleen mitä tahansa painiketta painettaessa.

Tietokoneen ja SonicStagen välinen yhteys

Oire

SonicStage-ohjelmistoa ei ole asennettu.

Ongelma ja/tai korjaustoimi

- Käyttöjärjestelmä ei ole yhteensopiva ohjelmiston kanssa (☞ sivu 10).
- Kaikkia Windows-sovelluksia ei ole suljettu. Asennuksen käynnistäminen muiden ohjelmien ollessa käynnissä voi aiheuttaa ongelmia. Tämä koskee erityisesti ohjelmia, jotka käyttävät paljon järjestelmän suorituskykyä, kuten virustarkistusohjelmia.
- Tietokoneen kiintolevyllä ei ole tarpeeksi vapaata tilaa. Tarvitset vähintään 200 Mt vapaata tilaa. Poista tietokoneesta tarpeettomat tiedostot.

Asennus näyttää pysähtyneen ennenaikaisesti.

- Tarkista, onko asennusikkunan alla virhesanoma. Paina sarkainta samalla, kun pidät Alt-näppäimen painettuna. Jos virhesanoma tulee esiin, paina Enter-näppäintä. Asennus jatkuu. Jos sanomia ei ole, asennus on edelleen käynnissä. Odota hieman pidempään.

Tietokoneen näytössä näkyvä edistymispalkki ei liiku. Tietokoneen lukuvalo ei ole syttynyt muutama minuuttiin.

- Asennus jatkuu normaalisti. Odota hetki. Asennus saattaa kestää 30 minuuttia tai enemmän CD-aseman ja järjestelmäympäristön mukaan.

”PC Connect” ei näy näytössä, kun yhteys tietokoneeseen on muodostettu USB-kaapelilla.

- Odota SonicStage-ohjelmiston varmistusta.
- Tietokoneessa on käynnissä toinen sovellus. Odota hetki ja kytke USB-kaapeli uudelleen. Jos ongelma ei ratkea, irrota USB-kaapeli, käynnistä tietokone uudelleen ja kytke sitten USB-kaapeli uudelleen.
- USB-kaapelia ei ole kytketty kunnolla. Irrota USB-kaapeli ja kytke se uudelleen.
- USB-keskitin on käytössä. Kytkenän onnistumista USB-keskittimen kautta ei taata. Kytke USB-kaapeli suoraan tietokoneeseen.

Jatkuu 

Oire	Ongelma ja/tai korjaustoimi
Tietokone ei tunnista soitinta, kun se liitetään tietokoneeseen.	<ul style="list-style-type: none"> → USB-sovitinta ei ole kytketty oikein soittimeen. Aseta USB-sovitin hyvin paikalleen siten, että se napsahtaa paikalleen (☞ sivu 8). → USB-kaapelia ei ole kytketty kunnolla. Irrota USB-kaapeli ja kytke se uudelleen. → USB-keskitin on käytössä. Kytkenän onnistumista USB-keskitimen kautta ei taata. Kytke USB-kaapeli suoraan tietokoneeseen. → Soittimen ohjaintiedostoa ei ole asennettu. Asenna ohjain asentamalla SonicStage-ohjelmisto uudelleen toimitetulta CD-ROM-levyltä (☞ sivu 11). → SonicStage-ohjelmiston asennus ei ole onnistunut. Irrota soitin ja tietokone toisistaan ja asenna sitten ohjelmisto uudelleen käyttämällä toimitettua CD-ROM-levyä (☞ sivu 11). → Aseta BUILT-IN BATTERY (sisäänrakennettu akku) -kytkin asentoon ON (päällä).
Ääntä ei voi siirtää tietokoneesta soittimeen.	<ul style="list-style-type: none"> → USB-kaapelia ei ole kytketty kunnolla. Irrota USB-kaapeli ja kytke se uudelleen. → Raita on jo siirretty soittimeen kolme kertaa. Siirrä raita takaisin tietokoneeseen siirtokertojen lisäämiseksi (☞ sivu 34) ja siirrä raita sitten uudelleen soittimeen. → Soittimen kiintolevyllä ei ole tarpeeksi tilaa. Siirrä tarpeettomat raidat takaisin tietokoneeseen muistitilan vapauttamiseksi (☞ sivu 34). → Olet jo siirtänyt yli 65 535 raitaa tai yli 4 096 ryhmää soittimesi kiintolevyille. Voit myös olla, että olet jo siirtänyt yli 999 raitaa ryhmälle. → Raitoja, joilla on rajoitettu toisto aika tai toistokertojen määrä, ei ehkä voi siirtää tekijänoikeuksien haltijoiden asettamien rajoitusten vuoksi. Lisätietoja kunkin äänitiedoston asetuksista saa jälleenmyyjältä.
Raitoja voi siirtää soittimeen vain rajallisen määrän. (Käytettävissä oleva tallennusaika on lyhyt.)	<ul style="list-style-type: none"> → Soittimen kiintolevyn vapaata muistia ei ole tarpeeksi siirrettäviä äänitietoja varten. Siirrä tarpeettomat raidat takaisin tietokoneeseen muistin vapauttamiseksi (☞ sivu 34). → Muuta kuin äänitietoja on tallennettu soittimen kiintolevyille. Siirrä muut tiedot tietokoneeseen muistitilan vapauttamiseksi.
Äänitietoja ei voi siirtää takaisin soittimesta tietokoneeseen.	<ul style="list-style-type: none"> → Olet valinnut siirron kohteeksi tietokoneen, joka on toinen kuin soittimeen siirrettävässä käytetty. Äänitietoa ei voi siirtää takaisin mihinkään muuhun tietokoneeseen, kuin sille, jota käytettiin soittimeen siirrossa. → Äänitietoa on poistettu tietokoneesta, jota käytit soittimeen siirtoon. Äänitietoja ei voi siirtää takaisin tietokoneeseen, jos raita on poistettu tietokoneesta, josta se siirrettiin soittimeen.

Oire	Ongelma ja/tai korjaustoimi
Äänitietoja on siirretty takaisin tietokoneeseen ja jäljelle jäävä siirtomäärä kasvaa ilman käyttöä joskus, kun soitin on kytkettynä tietokoneeseen.	→ Jos raita poistetaan soittimesta käyttämällä muuhun kuin siirrossa käytettyyn tietokoneeseen asennettua SonicStage-ohjelmistoa, raita siirretään automaattisesti takaisin tietokoneeseen, kun soitin liitetään tietokoneeseen, jota käytit siirrossa. Näin jäljelle jäävä siirtomäärä kasvaa automaattisesti.
Soittimen käyttö muuttuu epävakaaksi, kun se on kytketty tietokoneeseen.	→ USB-keskitintä tai USB-jatkojohtoa käytetään. Kytkenän onnistumista USB-keskitin tai USB-jatkojohdon kautta ei taata. Kytke USB-kaapeli suoraan tietokoneeseen.
Sanoma "Failed to authenticate Device/Media" (laitteen/tallennusvälineen todennus epäonnistui) näkyy tietokoneen näytössä, kun soitin kytketään tietokoneeseen.	→ Soitinta ei ole kytketty oikein tietokoneeseen. Sulje SonicStage-ohjelmisto ja tarkista USB-kaapelin kytkentä. Käynnistä SonicStage-ohjelmisto uudelleen.

Muut

Oire	Ongelma ja/tai korjaustoimi
Soitinta käytettäessä ei kuulu äänimerkkiä.	→ "Beep" (piippaus) -asetus on "Off" (pois päältä) Ota se käyttöön ("On") (☞ sivu 30).
Soitin tai USB-soitin lämpenee.	→ Soitin tai USB-soitin saattaa lämmentä akkua ladattaessa ja heti lataamisen jälkeen pikalatauksen takia. Soitin ja USB-soitin saattavat lämmentä myös, kun siirretään suuria määriä raitoja. Laita soitin syrjään hetkeksi.
Soittimen sisältä kuuluu ääntä. Soitin tärisee.	→ Kun soittimen kiintolevy liikkuu, toimintaääni saattaa kuulua ja soitin saattaa täräistä. Tämä ei ole epänormaalia.

Virhesanommat

Noudata alla olevia ohjeita, jos näyttöön tulee virheilmoitus.

Sanoma	Kuvaus	Korjaustoimi
AVLS NO VOLUME OPERATION	Äänenvoimakkuus ylittää AVLS-enimmäistason.	→ Valitse "AVLS"-asetukseksi "Off" (☞ sivu 30).
BOOKMARK FULL	Kirjanmerkkien määrä ylittää asetetun rajan.	→ Poista ylimääräiset kirjanmerkit (☞ sivu 24).
CANNOT OPERATE STOP	Toiston aikana on valittu MENU-näytöstä "Format" (formaatti).	→ Pysäytä toisto ja valitse "Format" (formaatti) uudelleen.
CANNOT OPERATE WHEN STOPPED	Yrität lisätä kirjanmerkkiä soitin pysäytettynä.	→ Lisää kirjanmerkki toiston aikana (☞ sivu 24).
CANNOT PLAY CONNECT TO PC	Soittimen kello ei toimi.	→ Kytke tietokoneeseen (☞ sivu 14).
CANNOT PLAY TRACK ERROR	Äänitiedot ovat vaurioituneet.	→ Siirrä äänitiedot uudelleen soittimeen (☞ sivu 14).
CANNOT PLAY TRACK ON THIS DEVICE	<ul style="list-style-type: none">• Raidan toistaminen soittimella ei ole sallittua.• Toistettavana on raitoja, joilla on rajoitettu toistokertojen määrä.	→ Et voi toistaa raitoja, joiden toistaminen on kiellettyä soittimella.
CANNOT PLAY UNAVAILABLE FOR PLAYBACK	Yrität toistaa raitaa ennen rajallista toistoaikaa tai sen jälkeen.	→ Rajallisen toistoajan raitoja voi toistaa vain määrättyinä toistoaikana.
CHARGE 5°C – 35°C 41F – 95F	Lataat soittimen akkua tilassa, jonka lämpötila ei ole 5 – 35 °C.	→ Tee lataus tilassa, jonka lämpötila on 5 – 35 °C.
CONNECT AC POWER ADAPTER	<ul style="list-style-type: none">• Soitin on kytketty tietokoneeseen, mutta verkkovirtalaite ei ole kytketty USB-soittimen DC IN-liitäntään.• Verkkovirtalaite on irti USB-soittimesta soittimen ollessa kytkettynä tietokoneeseen.	→ Kytke verkkovirtalaite USB-soittimeen (☞ sivu 14).
HARD DISC WRITABLE 5°C – 35°C	Olet siirtämässä äänitietoja soittimeen tilassa, jonka lämpötila ei ole 5 – 35 °C.	→ Käytä laitetta tilassa, jonka lämpötila on 5 – 35 °C.

Sanoma	Kuvaus	Korjaustoimi
HDD NOT INITIALIZED CORRECTLY	<ul style="list-style-type: none"> • Soittimen kiintolevy ei ole alustettu kunnolla. • Soittimen kiintolevy on alustettu tietokoneessa. • Soittimen kiintolevy ei ole alustettu, koska se on vaihdettu. 	→ Alusta soittimen kiintolevy uudestaan (☞ sivu 37).
HOLD	HOLD (lukitus) -kytkin on asennossa ON (päällä).	→ Avaa säädintä lukitus siirtämällä HOLD-kytkintä nuolen vastaiseen suuntaan (☞ sivu 19).
LINE OUT NO OPERATION	Kun "Audio Out" -asetus on "Line Out" ja yrität muuttaa äänenvoimakkuutta tai "Sound"-asetusta.	→ Valitse "Audio Out" -asetukseksi "Headphone" (kuulokkeet) (☞ sivu 30).
LOW BATTERY	Akussa ei ole jäljellä varausta.	→ Lataa akku (☞ sivu 8).
MAX NO OF GROUPS EXCEEDED	Ryhmiä määrä (albumien, esittäjien jne.) ylittää rajan (8 192).	→ Luettelonäytön koko (lukuun ottamatta raitaluetteloa) on suurempi kuin 8 192. Tarkista MODE-tila ja siirrä kaikki tarpeettomat raidat takaisin tietokoneeseen (☞ sivu 34).
MISMATCH IN SYSTEM FILES	Järjestelmätiedostot eivät täsmää.	→ Alusta soittimen kiintolevy (☞ sivu 37) ja siirrä äänitiedot jälleen soittimeen (☞ sivu 14).
NO DATABASE FOUND	Kun tietokoneesta irrottamisen jälkeen soittimeen ei ole siirtynyt raitoja tai MODE-tiedot puuttuvat.	→ Siirrä äänitiedot soittimeen (☞ sivu 14).
NO TRACK	Raitaluettelossa ei ole raitoja.	→ Siirry raitaluetteloon, jossa on raitoja. → Siirrä äänitiedot soittimeen (☞ sivu 14).
SYSTEM ERROR <No. ***> (Suluissa on numero.)	Kysessä on järjestelmävirhe.	→ Kirjoita numero talteen ja kysy neuvoa lähimmältä Sony-jälleenmyyjältä.

Tekniset tiedot

Nauhoitettavien raitojen enimmäismäärä (noin)*

ATRAC3	ATRAC3plus	MP3
5 000 (132 kbps)	2 500 (256 kbps)	5 000 (128 kbps)
6 000 (105 kbps)	10 000 (64 kbps)	10 000 (64 kbps)
10 000 (66 kbps)	13 000 (48 kbps)	

* Siirrettäessä neljän minuutin raitoja

Näytteenottotaajuus

44,1 kHz (ATRAC3plus), 32/44,1/48 kHz (MP3)

Äänenpakkaustekniikka

Adaptive Transform Acoustic Coding3plus
(ATRAC3plus), MPEG-1 Audio Layer-3 (MP3)

Taajuusvaste

20 - 20 000 Hz (yhden signaalin mittausta toiston aikana)

Lähtöliitäntä

⦿ (kuulokkeet) / LINE OUT* : stereominipistoke/194 mV

* Pistoketta käytetään sekä kuulokkeita että LINE OUT -liitäntää varten.

Käyttölämpötila

5 - 35 °C

Virtalähde

DC IN 6 V (sisäänrakennetusta ladattavasta akusta)

Akun käyttöaika (jatkuva toisto).

ATRAC3plus format (48 kbps): Noin 30 tuntia

MP3 (128 kbps): Noin 22 tuntia

Mitat

Ilman ulkoneuvia osia:

90,0 × 62,1 × 14,8 (ohuin osa 13,8) mm

(l/k/s)

Ulkoneuvien osien kanssa:

90,8 × 63,4 × 15,7 mm

(l/k/s)

Paino

Noin 130 g

Yhdysvaltojen ja muiden maiden patenteihin on saatu lisenssi Dolby Laboratories -yritykseltä.

Muotoilua ja teknisiä tietoja saatetaan muuttaa siitä erikseen ilmoittamatta.

Hakemisto

Symbolit

- 🔋 (akku) 9
- 📀 (albumi) 21
- 👤 (esittäjä) 21
- ✍️ (kirjanmerkki) 24
- 📦 (laji) 21
- 📁 (ryhmä) 21
- 🎵 SHUF (satunnaisto) 26
- 🔁 SHUF (toistoyksikön satunnaisto) 26
- 🔁 (toistoyksikön toisto) 26
- 📏 (uudet raidat) 23
- ↶ (uusintatoisto) 28
- 1 (yksittäistoisto) 26
- 1 Track-asetus 26

A

- Äänenvoimakkuus 18
- Ääni 30
- Äänimerkki 30
- Akun käyttöikä 9
- Albumi 23
- Asennuksen poisto 11
- ATRAC3plus 19
- Audio Out -liitäntä 30, 35
- AVLS 30

B

- Bittinopeus 13, 20

C

- CD-ROM (SonicStage) 6
- Club-asetus 30

D

- Digital Sound Preset -asetus 30, 33

E

- Englanti 31
- Esittäjä 23
- Espanja 31

H

Haku (SonicStage) 16, 17
Haku 20
Headphone-asetus 30, 35
Heavy-asetus 30
HOLD-toiminto 19

I

Italia 31

J

Japani 31
Jazz 30

K

Käänteisnäyttö 31
Kantopussi 6
Kieli 31
Kirjanmerkki 23
Kontrasti 30
Korea 31
Kuulokkeet 6

L

Latausaika 8
Line Out-liitäntä 30, 35
Live-asetus 30

M

Merkittyjen raitojen toisto 24
MODE 21
MP3 19
Mukautettu 30, 32
My Library (SonicStage) 12, 14, 34

N

Negative-asetus 31
New Tracks -asetus 23
Normaali toisto 26

O

Others-asetus 23

P

Perinteinen kiina 31
Pops-asetus 30
Positive-asetus 31
Pysäytys 20

R

Raidat, joilla on rajoitettu toistokausi 46
Raidat, joilla on rajoitettu toistomäärä 46
Raitojen ryhmittely 21
Ranska 31
Ryhmä 23

S

Saksa 31
Satunnaistoisto 26
Siirtyminen raidan alkuun 20
Sisäänrakennettu ladattava akku 8
Sisäänrakennetun ladattavan akun poisto 39
Soittimen näyttö 7, 20
SonicStage 11
Sound EQ -asetus 30
Stadion 30
Studio 30

T

Taustavalo 31
Tietokone 10
Toistotila 26
Toistoyksikkö 27
Toistoyksikön satunnaistoisto 26
Toistoyksikön toisto 26
Track SHUF -asetus 26
Tyyllilaji 23

U

Unique-asetus 30
Unit SHUF -asetus 26
USB-kaapeli 6
USB-sovitin 6, 8, 14
Uudelleentoisto 28

V

Verkkovirtalaite 6, 8
V-SUR 30

W

Windows Explorer 36

Y

Yksinkertaistettu kiina 31
Yksittäistoisto 26

