

G070





(3)

© 2014 Sony Corporation

http://www.sony.net/

ICF-C1

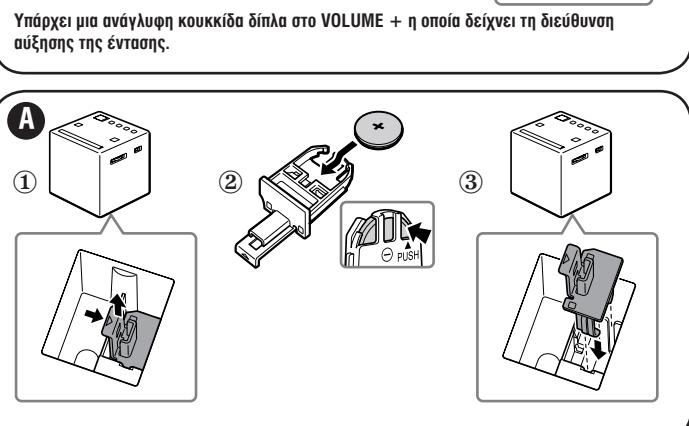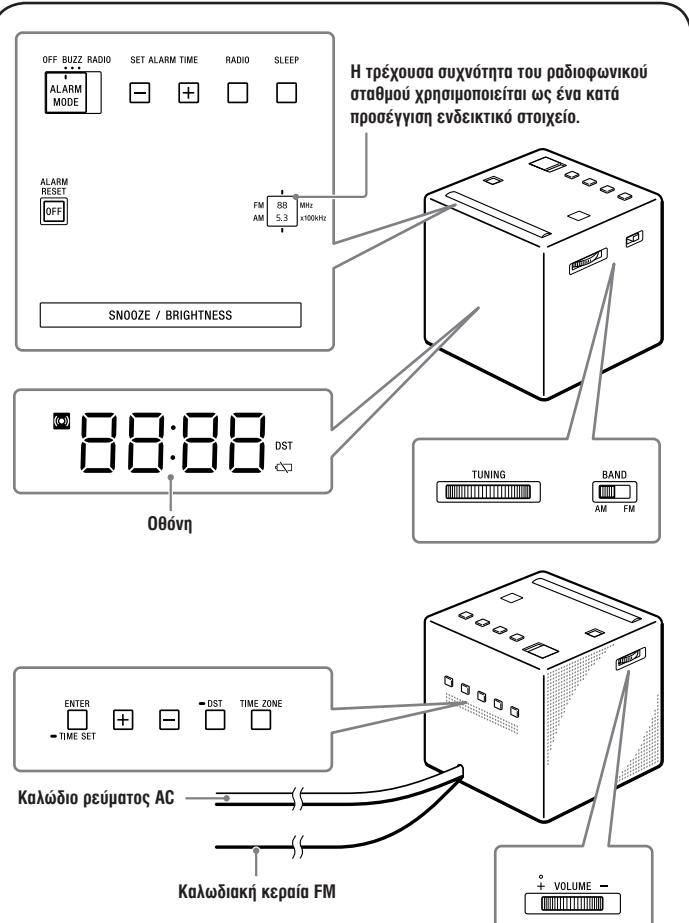

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό και φυλάξτε τον για μελλοντική χρήση.

Για τους πελάτες στην Ευρώπη
Εγγραφείτε τώρα για δωρεάν ενημέρωση στο:
www.sony-europe.com/myproducts

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού της συσκευής με εφημερίδες, τραπεζομάντιλα,

κουρτίνες, κλπ. και μην τοποθετείτε αναμμένα κεριά πάνω στη συσκευή. Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγονίδια νερού και δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω στη συσκευή αντικέιμενα γεμάτα με υγρά, όπως ανθοδοχεία.

Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως μια βιβλιοθήκη ή ένα εντοιχισμένο ντουλάπι.

Μην εκθέτετε τις μπαταρίες ή τη συσκευές που περιέχουν μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά, κλπ.

Επειδή το καλώδιο ρεύματος χρησιμοποιείται για την αποσύνθεση της συσκευής από την πρίζα, συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα στην οποία έχετε εύκολη πρόσβαση. Αν παρατηρήσετε κάποια ανωμαλία στη λειτουργία της συσκευής, αποσυνδέστε αμέσως το φίς από την πρίζα.

Η μονάδα δεν αποσυνδέεται από την πηγή τροφοδοσίας ρεύματος AC (ηλεκτρικό δίκτυο) όσο είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, ακόμα και αν η ίδια η μονάδα είναι εκτός λειτουργίας.

Η ετικέτα με το όνομα του προϊόντος και σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια βρίσκεται στο εξωτερικό κάτω μέρος της μονάδας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

! Κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία δεν αντικατασταθεί με σωστό τρόπο. Αντικαταστήστε τη μόνο με μπαταρία ίδιου τύπου.

Αυτό το σύμβολο έχει ως σκοπό να προειδοποιήσει τον χρήστη σχετικά με την παρουσία σημαντικών οδηγιών χρήσης και συντήρησης (σέρβις) στην έντυπη τεκμηρίωση που συνοδεύει τη συσκευή.

Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί από, ή για λογαριασμό της Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan.

Οι ερωτήσεις που σχετίζονται με τη συμμόρφωση των προϊόντων ως προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Για οποιαδήποτε θέματα σέρβις ή εγγύησης, παρακαλούμε ανατρέξτε στις διεύθυνσεις που δίνονται στα χωριστά έγγραφα σέρβις ή εγγύησης.

Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών (ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής)

Το σύμβολο αυτό επάνω στη μπαταρία ή στη συσκευασία δείχνει ότι η μπαταρία που παρέχεται με αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως η ικανά απορρίμματα.

Σε μερικές μπαταρίες αυτό το σύμβολο ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε συνδύσμασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα του υδραργύρου (Hg) ή του μολύβδου (Pb) προστίθενται αν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο ή 0,004% μόλυβδο. Εξαφανίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτών των μπαταριών, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από τη μη ενδεσιγμένη διάθεση της μπαταρίας. Η ανακύλωση των υλικών βοηθά στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων.

Στην περίπτωση προϊόντων που για λόγους ασφαλείας, επιδόσεων, η ακραιότητας δεδομένων απαιτούν τη μόνιμη σύνδεση

με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.

Για να εξασφαλίσετε τη σωστή μεταχείριση της μπαταρίας, παραδώστε το προϊόν στο τέλος της διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακύλωση. Στην περίπτωση που αφαιρέστε με ασφάλεια τη μπαταρία από το προϊόν. Παραδώστε τη μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής των χρησιμοποιημένων μπαταριών για ανακύλωση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύλωση της συσκευής σας, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή προβλήματα που σχετίζονται με τη μονάδα σας, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Σύνδεση σε μια πηγή τροφοδοσίας ρεύματος AC

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC σε μια πρίζα. Στην οθόνη εμφανίζεται η Τρέχουσα Ωρα Κεντρικής Ευρώπης (CET: Central European Time).

(Η μονάδα αυτή είναι ρυθμισμένη στην τρέχουσα ημερομηνία και ώρα από το εργοστάσιο και τροφοδοτείται από την εφεδρική μπαταρία.)

Ρύθμιση του ρολογιού για πρώτη φορά

Το μόνο που χρειάζεται για να ρυθμίσετε το ρολόι για πρώτη φορά είναι να επιλέξετε τη ζώνη ώρας. Εάν ζείτε στην ζώνη Ωρας Κεντρικής Ευρώπης, δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε την περιοχή.

1 Πιέστε το TIME ZONE.

Στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός περιοχής "1".

2 Πιέστε επανειλημμένα το TIME ZONE για να επιλέξετε τον αριθμό ως εξής:

Αριθμός περιοχής	Ζώνη ώρας
0	Ώρα Δυτικής Ευρώπης
1 (προεπιλογή)	Ώρα Κεντρικής Ευρώπης
2	Ώρα Ανατολικής Ευρώπης

Η ένδειξη του ρολογιού αλλάζει στην τρέχουσα ώρα της επιλεγμένης ζώνης ώρας σε περίπου 4 δευτερόλεπτα.

Αν ζείτε σε μια άλλη χώρα/περιοχή εκτός από ετες τις ζώνες ώρας

Ανατρέξτε στο "Χειροκίνητη ρύθμιση του ρολογιού" για να ρυθμίσετε τη σωστή ώρα.

Σημείωση

• Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και της πρώτης χρήσης από εσάς, ενδέχεται να σημειωθεί σφάλμα του ρολογιού. Σε αυτή τη περίπτωση, ανατρέξτε στο "Χειροκίνητη ρύθμιση του ρολογιού" για να ρυθμίσετε τη σωστή ώρα.

Σημείωση

• Αν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο για περίπου 1 λεπτό κατά τη διάρκεια της ρύθμισης της ώρας, η ρύθμιση που ρυθμίσατε θα αναβοσθήνει.

• Οι ρύθμιση της ώρας, θα ακουστεί σε περίπου 4 δευτερόλεπτα. Θα ακουστεί εναντίον της προκαθορισμένης ώρας.

• Μετά τη ρύθμιση της ώρας, θα ακουστεί σε περίπου 4 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "(•)".

Σημείωση

• Οι ρύθμιση της ώρας, θα ακουστεί σε περίπου 4 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "(•)".

• Η ρύθμιση της ώρας, θα ακουστεί σε περίπου 4 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "(•)".

• Η ρύθμιση της ώρας, θα ακουστεί σε περίπου 4 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "(•)".

• Η ρύθμιση της ώρας, θα ακουστεί σε περίπου 4 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "(•)".

• Η ρύθμιση της ώρας, θα ακουστεί σε περίπου 4 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "(•)".

• Η ρύθμιση της ώρας, θα ακουστεί σε περίπου 4 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "(•)".

• Η ρύθμιση της ώρας, θα ακουστεί σε περίπου 4 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "(•)".

• Η ρύθμιση της ώρας, θα ακουστεί σε περίπου 4 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "(•)".

Πυθίστε το ξυπνητήρι και στη συνέχεια ρυθμίστε τον χρονοδιακόπτη ύπουνο.

Σημείωση

- Όταν το ξυπνητήρι είναι ρυθμισμένο να χτυπήσει κατά τη διάρκεια που είναι ενεργοποιημένος ο χρονοδιακόπτης ύπουνο, ο χρονοδιακόπτης ύπουνο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν χτυπήσει το ξυπνητήρι.

Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης

Είναι διαθέσιμα τρία επίπεδα φωτεινότητας.

Πίεστε το SNOOZE/BRIGHTNESS.

Κάθε φορά που πιέζετε το SNOOZE/BRIGHTNESS, η φωτεινότητα στην οθόνη αλλάζει ως εξής:

Υψηλή (προεπιλογή) → Μεσαία → Χαμηλή

Σημείωση

- Όταν χτυπάει το ξυπνητήρι ή είναι ενεργή η λειτουργία αναβολής αφύπνισης (snooze), η λειτουργία φωτεινότητας δεν μπορεί να αλλάξει.

Γενικές πληροφορίες

Σχετικά με τη μπαταρία ως εφεδρική πηγή τροφοδοσίας ρεύματος

Η μονάδα αυτή περιέχει μια μπαταρία CR2032 ως εφεδρική πηγή τροφοδοσίας ρεύματος ώστε το ρολόι να συνεχίσει να λειτουργεί σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Πότε να αντικαθιστάτε τη μπαταρία

Όταν η μπαταρία αποφροτιστεί, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "■".

Αν σημειωθεί μια διακοπή ρεύματος ενώ η μπαταρία είναι αποφροτισμένη, η τρέχουσα ώρα και το ξυπνητήρι θα διαγραφούν.

Σημείωση για τους πελάτες στην Ευρώπη

- Το ρολόι είναι ρυθμισμένο από το εργοστάσιο και η μνήμη του προφορδούται από την προεγκατεστημένη μπαταρία Sony CR2032. Αν στην οθόνη εμφανίστε η ένδειξη "0:00" όταν η μονάδα συνδέεται στην πρίζα για πρώτη φορά, η μπαταρία μπορεί να έχει εξαντληθεί. Σε αυτή την περίπτωση, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony. Η προεγκατεστημένη μπαταρία CR2032 θεωρείται μέρος του προϊόντος και καλύπτεται από την εγγύηση. Θα πρέπει να διεκετεί τη "Σημείωση για τους πελάτες στην Ευρώπη" (σε αυτές τις οδηγίες χρήστης) σε έναν πωλητή της Sony ώστε να επικυρώσει την εγγύηση αυτού του προϊόντος.

Αντικατάσταση της εφεδρικής μπαταρίας

- 1 Διαπρήστε το φις AC συνδεδεμένο στην πρίζα και στη συνέχεια ανοίξτε το διαμέρισμα της μπαταρίας στο κάτω μέρος της μονάδας τραβώντας το προς τα επάνω ενώ πιέζετε την ασφάλεια. (Δείτε Σχήμα A - ①.)

- 2 Τοποθετήστε μια καινούργια μπαταρία στο διαμέρισμα

της μπαταρίας με την πλευρά του + προς τα πάνω.

Για να αφαιρέστε τη μπαταρία από το διαμέρισμα της μπαταρίας, ωθήστε τη προς τα έξω από την πλευρά με την ένδειξη PUSH. (Δείτε Σχήμα A - ②.)

- 3 Τοποθετήστε ξανά στη θέση του το κάλυμμα του διαμερίσματος της μπαταρίας στη μονάδα κατά μήκος της εγκοπής και ωθήστε από το επάνω μέρος μέχρι να κάνει κλικ. (Δείτε Σχήμα A - ③.)

- 4 Πιέστε το RADIO για να σταματήσει να εμφανίζεται η ένδειξη "■" στην οθόνη.

Σημείωσης

- Όταν αντικαθιστάτε τη μπαταρία, μην απουσινέτε το φις AC από την πρίζα. Διαφορετικά, η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα και το ξυπνητήρι θα διαγραφούν.
- Αν η μονάδα πρόκειται να παραμείνει αποσυνδεμένη από την πρίζα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τη μπαταρία για να αποφύγετε την πιθανή ζημιά από διαρροή και διάβρωση της μπαταρίας.

Επίλυση Προβλημάτων


Αν το πρόβλημα επιμένει αφού ελέγξετε τα παρακάτω, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Στο ρολόι αναβοσθήνει η ένδειξη "0:00" λόγω διακοπής ρεύματος.


- Η μπαταρία είναι εξασθενημένη. Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία και τοποθετήστε μια καινούργια.

Η λήψη δεν είναι ικανοποιητική

- Εκτείνετε την καλωδιακή κεραία FM πλήρως για να αυξήσετε την ευαισθησία λήψης.

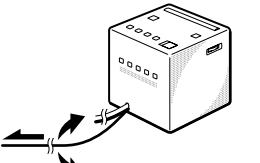

- Περιστρέψτε τη μονάδα οριζόντια για να βελτιώσετε τη λήψη. Μέσα στη μονάδα υπάρχει ενσωματωμένη μια κεραία ράβδου φερρρίτη.

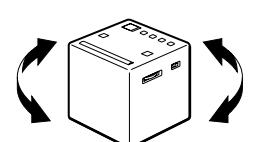

- Μην τοποθετείτε τη μονάδα επάνω σε ένα σιδερένιο γραφείο ή άλλη μεταλλική επιφάνεια, διότι μπορεί να σημειωθεί θόρυβος.

Το ραδιόφωνο ή ο βομβητής δεν χτυπάει την προκαθορισμένη ώρα.

- Βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "(o)".

Το ραδιόφωνο έχει ενεργοποιηθεί, αλλά δεν ακούγεται ήχος την προκαθορισμένη ώρα.

- Ρυθμίστε την ένταση χρησιμοποιώντας το VOLUME +/-.

Όταν ξεκινάει η θερινή ώρα, το ρολόι δεν αλλάζει σε θερινή ώρα αυτόματα.

- Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί σωστά.

- Οταν στην οθόνη εμφανίστε η ένδειξη "Aut→On" αφού πιέσετε και κρατήστε το DST για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα, η Αυτόματη λειτουργία DST / θερινής ώρας έχει ενεργοποιηθεί.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εμφάνιση ώρας 24-ωρο σύστημα

Περιοχή συχνοτήτων

Ζώνη συχνοτήτων	Συχνότητα
FM	87,5-108 MHz
AM	531-1602 kHz

Ενδιάμεση συχνότητα

FM	128 kHz
AM	45 kHz

Μεγάφωνο

Διάμετρος περίπου 6,6 cm, 8Ω

Ισχύς εξόδου

100 mW (με αρμονική παραμόρφωση 10°)

Τροφοδοσία ρεύματος

230 V AC, 50 Hz
Εφεδρική τροφοδοσία: 3 V DC, μια μπαταρία CR2032

Διαστάσεις

Περίπου 101 mm x 102 mm x 101 mm (π / υ / β) μαζί με τα σημεία που προεξέχουν και τα πλήκτρα χειρισμού

Βάρος

Περίπου 480 g μαζί με τη μπαταρία CR2032

Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη έγγονη.

Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony

Αγαπητέ πελάτη,

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Sony. Ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από τη χρήση του. Στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν σας χρειαστεί σερβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια της εγγύησης, παρακαλείστε να επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς ή' ένα μέλος του δικτύου μας εξουσιοδοτημένων σέρβις (ASN) της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης (EOZ) ή καλύτερα χωρίς προηγούμενη αποφύγηση στην εγγύηση σας αυτή την περίοδο.

Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη προτού να έρθετε σε επαφή με τον προμηθευτή σας ή το δίκτυο εξουσιοδοτημένων σέρβις μας.

Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη προτού να έρθετε σε επαφή με τον προμηθευτή σας ή το δίκτυο εξουσιοδοτημένων σέρβις μας.

Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη προτού να έρθετε σε επαφή με τον προμηθευτή σας ή το δίκτυο εξουσιοδοτημένων σέρβις μας.

Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη προτού να έρθετε σε επαφή με τον προμηθευτή σας ή το δίκτυο εξουσιοδοτημένων σέρβις μας.

Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία, σας συνι