

Prenosni CD uređaj

Upustvo za upotrebu


"WALKMAN",  i  su registrovani zaštićeni nazivi kompanije Sony Corporation.

D-NE240
D-NE241



©2006 Sony Corporation

<http://www.sony.net>

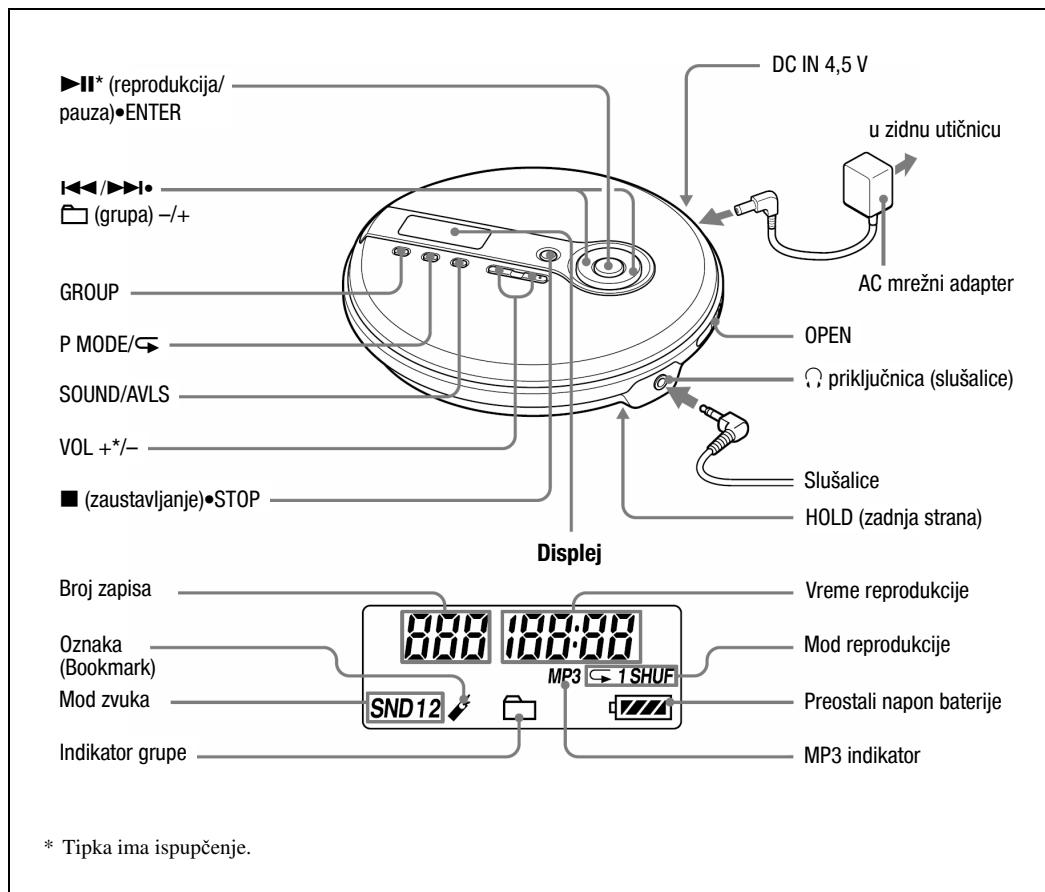

UPOZORENJE

Za sprečavanje požara ili električnog udara ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

Ne smestajte uređaj u skućene prostore kao što su ormari za knjige ili ugrađena vitrina.

Za sprečavanje požara ne prekrivajte otvore za provetranje uređaja novinama, stolnjacima, zavesama itd. Isto tako, na uređaj ne stavljajte upaljene sveće.

Za sprečavanje požara ili električnog udara na uređaj ne stavljajte predmete sa tečnošću, npr. vase.

OPREZ

Upotreba optičkih uređaja uz ovaj uređaj će povećati mogućnost oštećenja vida.

Neke zemlje imaju pravila o odlaganju baterija kakve se koriste za napajanje ovog uređaja. Molimo da proverite važeće zakone u svojoj zemlji.

Ispravnost CE oznaka je ograničena na samo one zemlje gde se zakonski provodi, uglavnom u zemljama Evropske ekonomske zajednice.

Odlaganje islužene električne i elektronske opreme (primenjivo u Evropskoj zajednici i ostalim zemljama Europe sa sistemima za odvojeno sakupljanje otpada)

Ovaj znak istaknut na proizvodu ili na ambalaži označava da se proizvod prilikom odlaganja ne smi tretirati kao kući otpad. Odnesite ga u centar za skupljanje električne ili elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem proizvoda sprečavaju se potencijalne negativne posledice po okolini i ljudsko zdravlje. Recikliranje materijala od kojih je proizvod sastavljen pomaže u čuvanju prirodnih resursa. Za detaljnije informacije o recikliranju proizvoda obratite se u lokalnu gradsku kancelariju, komunalnu službu ili mesto prodaje.

Priloženi pribor: slušalice i daljinski upravljač

Napomene

- Zavisno od kvaliteta diska i/ili uslova snimanja, možda će trebati više vremena za pokretanje reprodukcije. Možda se reprodukcija uopšte neće pokrenuti.
- Na disku s MP3 datotekama, nemojte snimati datoteke u ostalim formatima niti dodavati nepotrebne foldere.
- Uz nazive datoteka obavezno dodajte ekstenziju ".mp3". Ako dodate ekstenziju ".mp3" datoteci koja nije u MP3 formatu, uređaj neće moći ispravno prepoznati datoteku.
- Kod kompresije izvornih datoteka u MP3 format, podešite parametre na "44,1 kHz", "128 kbps" i "Constant Bit Rate".
- Kako bi se najbolje iskoristio kapacitet snimanja, podešite softver za snimanje na "halting of writing".

* Zvuk može preskakati: ako CD uređaj dobije udarac dužeg trajanja od očekivanog/ako je reprodukovani CD zaprljan ili oštećen/kod koristenja CD-R/CD-RW diskova lošeg kvaliteta, ili prilikom problema sa uređajem ili softverom za snimanje.

Reprodukcijska zapisa dodavanjem oznaka

Ukoliko dodate oznake (bookmarks) svojim omiljenim zapisima, možete ih slušati počevši s najmanjim brojem.

1 Za vreme reprodukcije zapisa koji želite označiti, pritisnite i zadržite tipku ►II dok oznaka "bookmark" treperi na displeju.

2 Ponovite korak 1 za dodavanje oznaka željenim zapisima.

3 Pritisnite tipku P MODE/◀ više puta dok oznaka "bookmark" treperi na displeju.

4 Pritisnite tipku ►II.

Brisanje oznaka

Za vreme reprodukcije označenog zapisa pritisnite i zadržite tipku ►II dok oznaka "bookmark" ne nestane sa displeja.

Ukoliko započnete reprodukciju drugog CD-a, sve oznake se brišu.

Mere opreza

O sigurnosti

- Ako neki predmet ili tečnost dospe u unutrašnjost CD uređaja, isključite ga i dajte na proveru kod ovlašćenog servisnog osoblja pre upotrebe.
- Ne stavljajte nikakve predmete u DC IN 4,5 V (priključnica za spoljni izvor napajanja).

O izvorima napajanja

- Ako ne koristite uređaj duže vreme, odspojite sve izvore napajanja iz uređaja.



O mrežnom adapteru

- Koristite samo priloženi mrežni adapter. Ako mrežni adapter nije isporučen, koristite AC-E45HG mrežni adapter*. Ne koristite druge adaptore jer može doći do kvara.

* Nije dostupno u nekim područjima. Raspitajte se kod svog prodavca.

- Ne dodirujte mrežni adapter mokrim rukama.
- Spojite mrežni adapter na lako dostupnu zidnu utičnicu. Ako primite neke nepravilnosti u radu, odmah odspojite adapter iz zidne utičnice.

O baterijama

- Ne bacajte baterije u vatru.
- Ne nosite baterije sa kovanicama ili drugim metalnim predmetima. Može doći do razvijanja topotele ako dode do spajanja kontakata baterije metalnim predmetom.
- Ne mešajte stare i nove baterije.
- Ne koristite razne vrste baterija istovremeno.
- Ako nećete koristiti baterije duže vreme, izvadite ih iz uređaja.
- Ako dode do curenja baterija, obrišite sanduče za baterije, te umetnite nove baterije. Ako dodete u kontakt sa tečnošću iz baterija, temeljno ih isperite.

O CD uređaju

- Držite sočivo CD uređaja čistim. Ne dodirujte sočivo, jer može doći do oštećenja, te do kvara uređaja.
- Ne stavljajte teške predmete na CD uređaj, jer može doći do oštećenja uređaja i diska.
- Ne ostavljajte CD uređaj u blizini izvora topotele, ili na mestu izloženom direktnoj sunčevoj svjetlosti, pesku ili prašini, vlazi, udarcima, na neravnoj površini, ili u automobilu sa zatvorenim prozorima.
- Ako CD uređaj uzrokuje smetnje kod radio ili TV prijema, isključite CD uređaj ili ga udaljite od izvora smetnji.
- Diskovi nestandardnih oblika (srce, kvadrat, zvezda) ne mogu biti reprodukovani u ovom uređaju, jer bi moglo doći do kvara. Ne koristite takve diskove.

O slušalicama

Sigurnost u saobraćaju

Ne koristite slušalice dok upravljate motornim vozilom ili biciklom jer to predstavlja opasnost u saobraćaju i na nekim područjima je nezakonito. Preglasno slušanje takođe može biti opasno dok hodate, posebno na pešačkim prelazima. U potencijalno opasnim situacijama budite pojačano oprezni ili isključite uređaj.

Sprečavanje oštećenja sluha

Pri upotrebi slušalica nemojte jako pojačavati zvuk. Lekari ne savetuju neprekidno, glasno ili dugotrajno slušanje. Ako osetešte da vam zvoni u ušima, smanjite glasnoću ili isključite uređaj.

Obzir prema drugima

Nemojte preterano pojačavati zvuk. Tako možete čuti spoljne zvukove i ujedno biti obzirni prema osobama koje vas okružuju.

Čišćenje priključaka

Ako dode do onečišćenja priključaka, neće biti zvuka, ili će zvuk biti pun smetnji. Povremeno očistite priključke mokrom, suvom krpom.

Mod reprodukcije (Play mode)

Tokom reprodukcije nekoliko puta pritisnite P MODE/◀: Bez indikatora (normalna reprodukcija) → "□" (repr. grupe)¹⁾ → "1" (repr. jednog zapisa) → "SHUF" (repr. slučajnim redosledom) → "SHUF" (repr. grupe slučajnim redosledom)²⁾ → "bookmark" (Reprodukcijska označenja zapisa)


Za ponavljanje odabranog moda reprodukcije, pritisnite i zadržite P MODE/◀ dok se ne pojavi "◀▶".

¹⁾ Reprodukuju se jednom sve odabrane datoteke. Samo MP3 CD.

²⁾ Reprodukuju se jednom sve odabrane datoteke slučajnim redosledom. Samo MP3 CD.

Funkcija G-PROTECTION

G-PROTECTION funkcija je razvijena za zaštitu od preskakanja zvuka za vreme trčanja i sličnih aktivnosti.* Fabričko podešenje je "G-on" (isključeno). Za odabir "G-off" (isključeno), pritisnite ►II dok u zastupljeno tokom zaustavljenje reprodukcije pritisnate ►II. Ukoliko želite uživati u visokokvalitetnom zvuču CD uređaja odaberite "G off".

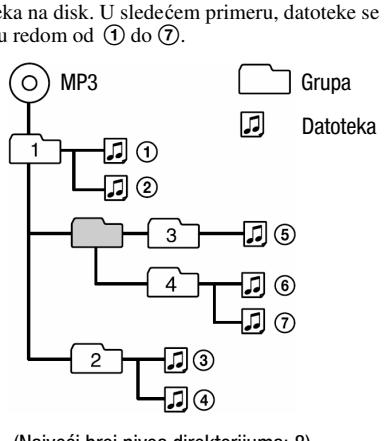

U slučaju problema

Ako i nakon provere sledećih saveta ne možete otkloniti problem, kontaktirajte svog Sony dobavljača.

"Hold" se prikazuje nakon pritiska na tipku, te ne dolazi do reprodukcije CD diska.

→ Blokirane su tipke uređaja. Pomerite preklopku HOLD.

Glasnoća se ne pojačava pritiskom na VOL +.

→ Pritisnite i zadržite SOUND/AVLS dok ne zatreperi "AVLS" te na taj način isključite AVLS funkciju.

CD uređaj ne radi pravilno.

→ Unutar uređaja se kondenzovala vlaga. Ostavite uređaj po strani nekoliko sati dok vlaga ne ispari.

Čak i kad se prikaže broj datoteke, datoteka se ne reproducuje.

→ Na disku je snimljena datoteka u formatu koji ovaj uređaj ne može da reprodukuje.

Tehnički podaci

Sistem

Digitalni audio sistem sa kompaktnim diskom

Laserska dioda

Trajanje emisije: Kontinuirano

Laserski izlaz: manje od 44,6 µW (Ovaj izlaz predstavlja vrednost izmerenu na udaljenosti 200 mm od sočiva objektiva na optičkom senzoru sa otvorom 7 mm.)

Napajanje

- Dve LR6 (veličina AA) baterije: 1,5 V jednosmerno × 2
- Mrežni adapter (DC IN 4,5 V priključnica)

Dimenzije (š/v/d) (bez delova koji vire i kontrola)

Oko 140 × 32,7 × 140 mm

Masa (bez pribora)

Oko 210 g

Radna temperatura

5°C - 35°C

MP3 Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti pod licencom Fraunhofer IIS i Thomson.

Dizajn i tehnički podaci podložni su promenama bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štamparske greške.

Priloženi pribor

Mrežni adapter (1) (Isporučen samo uz EU8 model. "EU8" je oznaka regije. Oznaka regije modela koji ste kupili se nalazi na gornjoj levoj strani bar kôda na ambalaži.)

Slušalice (1)

OVLAŠĆENI SERVISI

SRBIJA

Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431

ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508

ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243

SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369

CRNA GORA

TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980

V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422

TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399

Predstavništvo Sony Central and Southeast Europe Kft. Beograd
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija

Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com