


RM-MC35ELK pour NW-HD5/NW-HD5H

© 2005 Sony Corporation

Composants et commandes

Avant

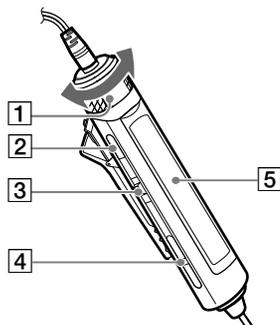


- 1** Bouton VOL (volume) +/-
Réglez le volume en tournant le bouton VOL+/- dans le sens de la flèche.
- 2** Touche ■ (arrêt)
Appuyez brièvement pour arrêter ou annuler une opération, ou appuyez plus longuement pour mettre le lecteur hors tension.
- 3** Levier multifonction (◀◀, ▶▶/ENT, ▶▶)

Action à effectuer	Fonction
Appuyer sur ▶▶/ENT.	Lecture/Pause/Entrée
Maintenez ▶▶/ENT enfoncée.	Ajout/Suppression* d'un signet
Déplacer ▶▶/ENT vers ◀◀.	Recherche en arrière/Retour rapide
Déplacer ▶▶/ENT vers ▶▶.	Recherche en avant/Avance rapide

* Il n'est pas possible d'ajouter un signet en mode d'arrêt.


Arrière

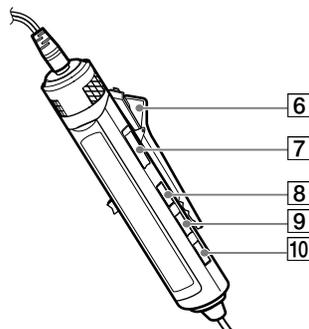

- 4** Touche ☞ +/-
Recherche du début des pistes dans l'album suivant/précédent, etc. sélectionné dans les éléments affichés.
- 5** Afficheur
- 6** Pince
- 7** Commutateur HOLD
Faites coulisser le commutateur HOLD dans le sens de la flèche jusqu'à ce que le repère jaune apparaisse. Les opérations avec la télécommande sont désactivées. Même si la fonction HOLD est opérationnelle, la mention « HOLD » n'apparaît pas sur l'afficheur de la télécommande.

8 Touche DISPLAY


- L'affichage change chaque fois que vous appuyez sur la touche comme suit.

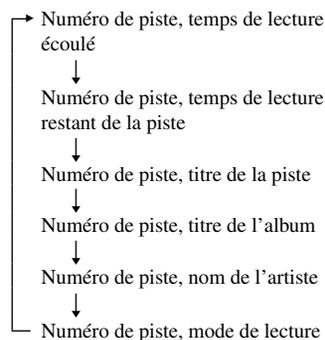

- L'écran s'allume lorsque vous maintenez la touche enfoncée. Même si vous réglez le paramètre « Rétroéclairage » sur « 30 s », sur le lecteur, l'afficheur de la télécommande s'allume pendant 10 secondes.
- Les caractères A-Z, a-z et 0-9 peuvent être affichés.

9 Touche P MODE/↶ (répétition)

- Le mode de lecture change chaque fois que vous appuyez sur la touche comme suit.

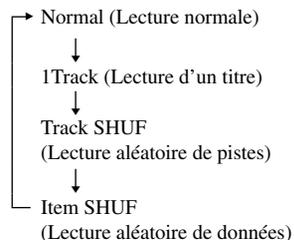

- Le mode de répétition est activé lorsque vous maintenez la touche enfoncée.

10 Touche SOUND

Le réglage de la qualité sonore change chaque fois que vous appuyez sur la touche. Maintenez la touche enfoncée pour personnaliser la qualité sonore (☞ « Modification de la qualité sonore et des réglages »* dans le fichier PDF du mode d'emploi).

* Pour sélectionner un réglage sonore, déplacez le levier multifonction. Vous ne pouvez pas utiliser les touches ◀◀/▶▶ du lecteur pour cette opération.

Personnalisation de la qualité sonore (Égaliseur 6 bandes - Personnalisé)


- 1** Appuyez plusieurs fois sur la touche SOUND pour sélectionner « Sound 1 » ou « Sound 2 », puis maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'affichage change.
- 2** Déplacez le levier multifonction pour sélectionner « Custom 1 » ou « Custom 2 », puis appuyez sur le levier multifonction. Le chiffre « 1 » ou « 2 » s'affiche à droite de SOUND.
- 3** Déplacez le levier multifonction pour sélectionner la plage de fréquence (qui clignote) puis appuyez sur la touche ☞ +/- ou tournez le bouton VOL+/- pour sélectionner le niveau sonore.
- 4** Répétez l'étape 3 pour régler les plages de fréquence restantes puis appuyez sur le levier multifonction pour entrer le réglage. Pour annuler la configuration, appuyez sur ■.

Suite page suivante ➞

Réglage de l'accentuation des aigus et des graves (préréglage du son numérique)

- 1 Appuyez plusieurs fois sur la touche SOUND pour sélectionner « Sound 3 » ou « Sound 4 », puis maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'affichage change.
- 2 Déplacez le levier multifonction pour sélectionner « Custom 3 » ou « Custom 4 », puis appuyez sur le levier multifonction.
Le chiffre « 3 » ou « 4 » s'affiche à droite de SOUND.
- 3 Déplacez le levier multifonction pour sélectionner la plage de fréquence (qui clignote) puis appuyez sur la touche +/- ou tournez le bouton VOL+/- pour sélectionner le niveau sonore.
- 4 Appuyez sur le levier multifonction pour entrer le réglage.
Pour annuler la configuration, appuyez sur .

Afficheur

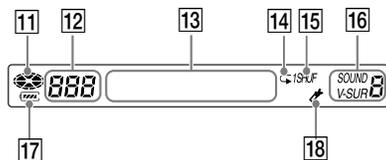


- 11 État de la lecture
- 12 Numéro de piste
- 13 Affichage d'informations
- 14 Témoin de lecture répétée
- 15 Témoin de mode de lecture
- 16 Témoin de mode sonore
- 17 Témoin de capacité disponible de la batterie
- 18 Témoin de signal

Lorsque les témoins ne s'affichent pas correctement

Retirez la télécommande puis remettez-la en place, ou retirez la batterie puis remettez-la en place.

Pour changer l'orientation de la pince

- 1 Retirez la pince au dos de la télécommande.
- 2 Remettez en place la pince en sens inverse, de gauche à droite ou de droite à gauche.

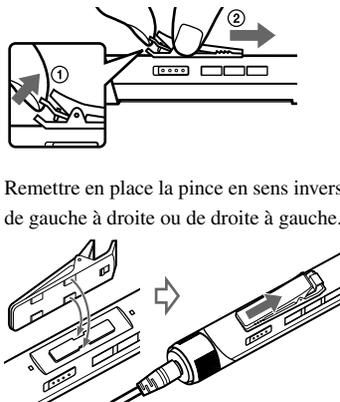

Lecture de pistes transférées

- 1 Appuyez sur la touche SEARCH/MENU.

L'écran Rechercher s'affiche.

() « Sélection de pistes pour la lecture (artiste, album, genre, etc.) » dans le fichier PDF du mode d'emploi)

- 2 Appuyez sur pour sélectionner « Artiste », « Album » ou « Genre » dans l'affichage Rechercher sur le lecteur, puis appuyez sur .

- 3 Appuyez sur +/- pour sélectionner un album. Ou déplacez le levier multifonction vers / pour sélectionner une piste.

- 4 Appuyez sur le levier multifonction.

La lecture démarre à la première piste de l'élément (artiste, album, etc.) sélectionné.

