


## RM-MC35ELK für NW-HD5/NW-HD5H

© 2005 Sony Corporation


### Komponenten und Regler

Vorderseite

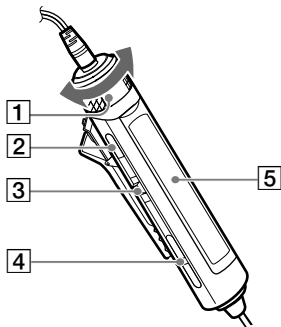

- 1** Regler VOL (Lautstärke) +/-  
Die Lautstärke lässt sich durch Drehen des Reglers VOL+/- in Richtung des Pfeils einstellen.
- 2** Taste ■ (Stopp)  
Drücken Sie diese Taste zum Beenden oder Abbrechen eines Vorgangs, und halten Sie sie gedrückt, um den Player abzuschalten.
- 3** Hebelschalter (◀◀◀, ▶▶▶/ENT, ▶▶▶)

Rückseite

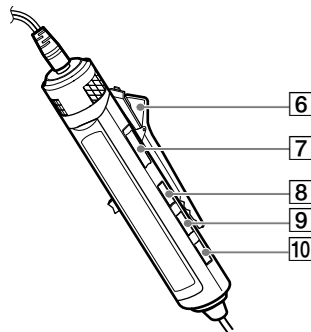

- 4** Taste ☑ +/-  
Sucht nach dem Anfang von Titeln im nächsten oder vorherigen auf der Listenanzeige ausgewählten Album usw.
- 5** Display
- 6** Clip
- 7** Schalter HOLD  
Verschieben Sie den Schalter HOLD in Pfeilrichtung, bis das gelbe Zeichen erscheint. Eingaben per Fernbedienung werden deaktiviert. Auch wenn die Funktion HOLD funktioniert, wird „HOLD“ auf dem Display der Fernbedienung nicht angezeigt.
- 8** Taste DISPLAY
- 9** Taste P MODE/ ↺ (Wiederholen)
- 10** Taste SOUND

Bedienung	Funktion
Drücken Sie ▶▶▶/ENT.	Wiedergabe/Pause/Eingabe
Drücken und halten Sie ▶▶▶/ENT.	Hinzufügen/Entfernen* eines Lesezeichens
Schieben Sie ▶▶▶/ENT nach ◀◀◀.	Suchen/Schnelles Zurückspulen.
Schieben Sie ▶▶▶/ENT nach ▶▶▶.	Suchen/Schnelles Vorspulen.

\* Im Stoppmodus können Sie kein Lesezeichen hinzufügen.

- 8** Taste DISPLAY
  - Das Display ändert sich bei jedem Tastendruck wie folgt.
    - ↓
    - Titelnummer, verstrichene Spieldauer
    - ↓
    - Titelnummer, verbleibende Dauer des Titels
    - ↓
    - Titelnummer, Name des Titels
    - ↓
    - Titelnummer, Name des Albums
    - ↓
    - Titelnummer, Name des Interpreten
    - ↓
    - Titelnummer, Wiedergabemodus
  - Das Display leuchtet auf, wenn Sie die Taste gedrückt halten. Auch wenn Sie am Player „Hintergrundbeleucht.“ auf „30 Sek.“ eingestellt haben, leuchtet das Display der Fernbedienung für 10 Sekunden auf.
  - Die Zeichen A bis Z, a bis z und 0 bis 9 können angezeigt werden.
- 9** Taste P MODE/ ↺ (Wiederholen)
  - Der Wiedergabemodus ändert sich bei jedem Tastendruck wie folgt.
    - ↓
    - Normal (Normalwiedergabe)
    - ↓
    - ITrack (Einmalige Wiedergabe)
    - ↓
    - Track SHUF (Shuffle-Wiedergabe)
    - ↓
    - Item SHUF (Shuffle-Wiedergabe von Elementen)
  - Der Wiederholmodus wird aktiviert, wenn Sie die Taste gedrückt halten.



- 10** Taste SOUND
  - Die Einstellung für die Tonqualität ändert sich bei jedem Tastendruck. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Tonqualität anzupassen (☞ „Ändern der Tonqualität und der Klangeinstellungen“\* in der PDF-Datei mit der Bedienungsanleitung).
  - \* Verschieben Sie den Hebelschalter, um ein Element auszuwählen. Die Tasten ◀◀◀/▶▶▶ des Players lassen sich hierfür nicht verwenden.

### Anpassen der Tonqualität (6-Band-Equalizer - Benutzerdefiniert)


- 1** Drücken Sie SOUND mehrmals, um „Sound 1“ oder „Sound 2“ auszuwählen, und halten Sie dann die Taste gedrückt, bis sich das Display ändert.
- 2** Verschieben Sie den Hebelschalter, um „Custom 1“ oder „Custom 2“ auszuwählen, und drücken Sie dann auf den Hebelschalter. Rechts neben SOUND wird „1“ oder „2“ angezeigt.
- 3** Verschieben Sie den Hebelschalter, um den Frequenzbereich (blinkt) auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste ☑ +/- oder drehen Sie den Regler VOL+/-, um den Tonpegel zu bestimmen.
- 4** Wiederholen Sie Schritt **3**, um die verbleibenden Frequenzbereiche einzustellen, und drücken Sie dann den Hebelschalter, um die Einstellungen zu bestätigen. Drücken Sie ■, um die Einstellung abzubrechen.

Fortsetzung ➞

## Einstellen der Höhen und Bässe (Digital Sound Preset)

- 1 Drücken Sie SOUND mehrmals, um „Sound 3“ oder „Sound 4“ auszuwählen, und halten Sie dann die Taste gedrückt, bis sich das Display ändert.
- 2 Verschieben Sie den Hebelschalter, um „Custom 3“ oder „Custom 4“ auszuwählen, und drücken Sie dann auf den Hebelschalter.  
Rechts neben SOUND wird „3“ oder „4“ angezeigt.
- 3 Verschieben Sie den Hebelschalter, um den Frequenzbereich (blinkt) auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste  +/- oder drehen Sie den Regler VOL+/-, um den Tonpegel zu bestimmen.
- 4 Drücken Sie den Hebelschalter, die Einstellung zu bestätigen. Drücken Sie , um die Einstellung abzubrechen.

### Display

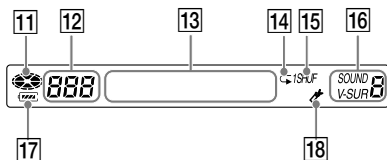


- 11** Wiedergabestatus
- 12** Titelnummer
- 13** Zeichenanzeige
- 14** Wiederholungsanzeige
- 15** Anzeige für Wiedergabemodus
- 16** Tonanzeige
- 17** Anzeige für Restladung des Akkus
- 18** Lesezeichenanzeige

## Im Fall nicht ordnungsgemäß funktionierender Anzeigen


Trennen Sie die Fernbedienung ab und schließen Sie sie neu an, oder entnehmen Sie den Akku aus dem Player und setzen ihn wieder ein.

### Ändern der Richtung des Clips

- 1 Entfernen Sie den Clip auf der Rückseite der Fernbedienung.

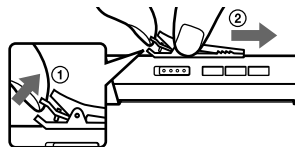


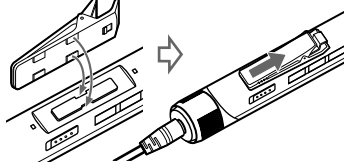

- 2 Setzen Sie den Clip in Gegenrichtung wieder ein, von links nach rechts oder von rechts nach links.






## Wiedergabe von übertragenen Titeln

- 1 Drücken Sie SEARCH/MENU.

Das Display Suchen wird angezeigt.  
( „Auswahl von Titeln zur Wiedergabe (Interpret, Album, Musikstil usw.“ in der PDF-Datei mit der Bedienungsanleitung)

- 2 Drücken Sie , um im Display Suchen des Players „Interpret“, „Album“ oder „Musikstil“ auszuwählen, und drücken Sie dann .

- 3 Drücken Sie  +/-, um ein Album auszuwählen. Oder Sie schieben den Hebelschalter in Richtung  , um einen Titel auszuwählen.

- 4 Drücken Sie den Hebelschalter.

Die Wiedergabe beginnt bei dem ersten Titel des ausgewählten Elements (Interpret, Album usw.).

