


RM-MC35ELK per NW-HD5/NW-HD5H

© 2005 Sony Corporation

Parti e comandi

Parte anteriore

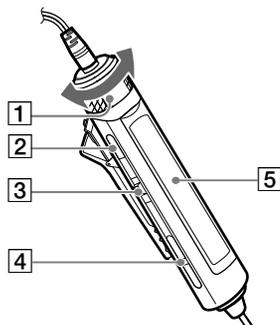


- 1** Comando VOL (volume) +/-
Regolare il volume ruotando il comando VOL +/- nella direzione della freccia.
- 2** Tasto ■ (stop)
Premere per arrestare o annullare l'operazione, e tenere premuto per spegnere il lettore.
- 3** Leva Jog (◀◀, ▶▶/ENT, ▶▶)

Operazione	Funzione
Premere ▶▶/ENT.	Riproduzione/Pausa/Invio
Tenere premuto ▶▶/ENT.	Aggiunge/rimuove* un segnalibro
Spostare ▶▶/ENT verso ◀◀.	Ricerca/Riavvolgimento rapido.
Spostare ▶▶/ENT verso ▶▶.	Ricerca/Avanzamento rapido.

* Non è possibile aggiungere un segnalibro nella modalità di arresto.

Parte posteriore

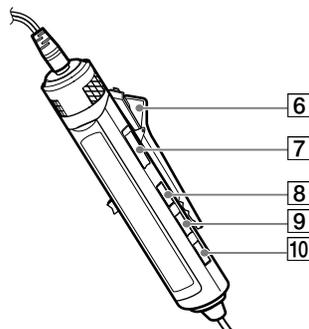

- 4** Tasto ◻ +/-
Trova l'inizio dei brani nell'album successivo/precedente, ecc., selezionati nella schermata dell'elenco.
- 5** Display
- 6** Gancio
- 7** Interruttore HOLD
Fare scorrere l'interruttore HOLD nella direzione della freccia fino a visualizzare il segno giallo. Le operazioni che utilizzano il telecomando vengono disattivate. Nonostante la funzione HOLD sia operativa, "HOLD" non viene visualizzato sul display del telecomando.

- 8** Tasto DISPLAY
 - Il display cambia come riportato di seguito ogni volta che viene premuto il tasto.
 - Numero del brano, tempo di riproduzione trascorso
 - ↓
 - Numero del brano, tempo di riproduzione restante del brano
 - ↓
 - Numero del brano, titolo del brano
 - ↓
 - Numero del brano, titolo dell'album
 - ↓
 - Numero del brano, nome dell'artista
 - ↓
 - Numero del brano, modalità di riproduzione
- Il display si illumina quando si tiene premuto il tasto. Anche se "Retroilluminazione" viene impostato su "30 sec" sul lettore, il display sul telecomando si accende per 10 secondi.
- È possibile visualizzare i caratteri da A a Z, da a a z, le cifre da 0 a 9.
- 9** Tasto P MODO / ◀ (ripetizione)
 - Ogni volta che viene premuto il tasto, il modo cambia come riportato di seguito:
 - Normal (Riproduzione normale)
 - ↓
 - 1Track (Riproduzione singola)
 - ↓
 - Track SHUF (Riproduzione Brani casuali)
 - ↓
 - Item SHUF (Riproduzione Elementi casuali)
- Quando si tiene premuto il pulsante, la modalità di ripetizione viene impostata su "On".

- 10** Tasto SOUND
 - Quando si preme il pulsante, l'impostazione per la qualità del suono cambia. Tenere premuto il pulsante per personalizzare la qualità del suono (☞ "Modifica delle impostazioni e della qualità del suono"* nel file PDF delle Istruzioni per l'uso).
 - * Per selezionare il suono, spostare la leva Jog. Per questa operazione, non è possibile utilizzare ◀/▶ sul lettore.

Personalizzazione della qualità del suono (Equal. a 6 bande - Personalizzazione)


- 1** Premere SOUND ripetutamente per selezionare "Sound 1" o "Sound 2," e tenere premuto fino a quando il display cambia.
- 2** Spostare la leva jog per selezionare "Custom 1" o "Custom 2," e premere la leva jog. "1" o "2" appare a destra di SOUND.
- 3** Spostare la leva jog per selezionare la gamma di frequenza (lampeggiante), e quindi premere il tasto ◻ +/- o ruotare il comando VOL +/- per selezionare il livello del suono.
- 4** Ripetere il passaggio **3** per eseguire le regolazioni delle altre gamme di frequenza, quindi premere la leva jog per immettere l'impostazione. Premere ■ per annullare l'impostazione.

Continua ➡

Regolazione di alti e bassi (Digital Sound Preset)

- 1 Premere SOUND ripetutamente per selezionare "Sound 3" o "Sound 4", quindi tenere premuto fino a quando il display cambia.
- 2 Spostare la leva jog per selezionare "Custom 3" o "Custom 4", quindi premere la leva jog. "3" o "4" appare a destra di SOUND.
- 3 Spostare la leva jog per selezionare la gamma di frequenza (lampeggiante), quindi premere il tasto +/- o ruotare il comando VOL+/- per selezionare il livello del suono.
- 4 Premere la leva jog per immettere l'impostazione. Premere per annullare l'impostazione.

Display

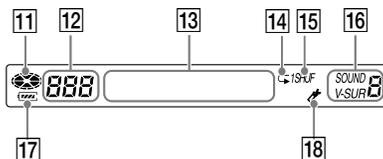

- 11 Stato della riproduzione
- 12 Numero del brano
- 13 Display delle informazioni
- 14 Indicatore di ripetizione
- 15 Indicatore del modo di riproduzione
- 16 Indicatore del suono
- 17 Indicatore della carica residua della batteria
- 18 Indicatore del segnalibro

Se gli indicatori non appaiono correttamente


Rimuovere e inserire il telecomando di nuovo, o rimuovere la batteria dal lettore e reinserirla.

Per modificare l'orientamento del gancio

- 1 Rimuovere il gancio sulla parte posteriore del telecomando.



- 2 Reinsерire il gancio nella parte opposta, da sinistra a destra o da destra a sinistra.

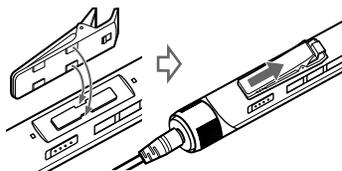

Riproduzione dei brani trasferiti

1 Premere SEARCH/MENU.

Appare la schermata Trova.
(☞ "Selezione dei brani per la riproduzione (Artista, Album, Genere, ecc.)" nel file PDF delle Istruzioni per l'uso)

2 Premere per selezionare "Artista," "Album" o "Genere" nella schermata Trova del lettore, quindi premere .

3 Premere +/- per selezionare un album. Oppure, spostare la leva jog lever verso per selezionare un brano.

4 Premere la leva jog.

La riproduzione inizia dal primo brano della voce (artista, album, ecc.) selezionata.

