

SONY[®]



Bedienungshandbuch
NW-A1000 / A3000

Informationen über die Handbücher


Im Lieferumfang des Players sind eine Kurzanleitung und dieses Bedienungshandbuch im PDF-Format enthalten. Nach der Installation der auf der mitgelieferten CD-ROM enthaltenen CONNECT Player-Software finden Sie weitere Informationen in der Hilfe zu CONNECT Player.

- Die Kurzanleitung enthält eine Beschreibung der Einstellung und der grundlegenden Funktionen; Sie erhalten Informationen über das Importieren von Titeln auf einen Computer, die Übertragung der Titel auf den Player und deren Wiedergabe.
- Das Bedienungshandbuch enthält eine Beschreibung der erweiterten Funktionen; Sie erhalten umfangreiche Informationen zum Gebrauch des Players und zur Fehlerbehebung.
- Die Hilfe zu CONNECT Player enthält Details zur Verwendung der CONNECT Player-Software (☞ Seite 3).

Das Bedienungshandbuch

So verwenden Sie die Schaltflächen im Bedienungshandbuch

Klicken Sie auf die Schaltflächen rechts oben in diesem Handbuch, um zu „Inhaltsverzeichnis“, „Player-START-Menüreferenz“ oder „Index“ zu wechseln.

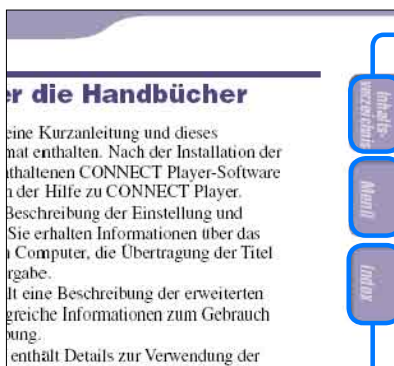



Wechselt ins Inhaltsverzeichnis
Suchen Sie in einer Themenliste im Handbuch nach den gewünschten Informationen.

Wechselt zur START-Menüreferenz
Suchen Sie in einer Liste der Optionseinstellungen im Menü START des Players nach den gewünschten Informationen.

Wechselt zum Index
Suchen Sie in einer Liste von im Handbuch angegebenen Schlüsselwörtern nach den gewünschten Informationen.

💡 Tipps

- Sie wechseln zur angegebenen Seite, indem Sie im Inhaltsverzeichnis, in der START-Menüreferenz oder im Index auf eine Seitenzahl klicken.
- Sie wechseln zu der angegebenen Seite, indem Sie auf eine Seitenreferenz klicken, die durch (☞ Seite 2) usw. gekennzeichnet ist.
- Klicken Sie zum Suchen einer Referenzseite nach Schlüsselwort auf das Menü „Bearbeiten“, wählen Sie „Suchen“ in Adobe Reader zur Anzeige des Navigationsbereichs, geben Sie das Schlüsselwort in das Textfeld „Suchen“ ein, und klicken Sie auf „Suchen“.
- Sie wechseln zur vorherigen oder nächsten Seite, indem Sie auf die Schaltflächen  und  unten im Bildschirm von Adobe Reader klicken.

Fortsetzung ↓

So ändern Sie das Seitenlayout

Mithilfe der Schaltflächen unten im Bildschirm von Adobe Reader wählen Sie das Seitenanzeigeformat aus.



Einzelne Seite

Die Seiten werden einzeln angezeigt. Beim Blättern wechselt die Anzeige zur vorherigen oder zur nachfolgenden Seite.

Fortlaufend

Die Seiten werden fortlaufend angezeigt. Beim Durchführen eines Bildlaufs werden die vorherigen und nachfolgenden Seiten fortlaufend durchgeblättert.

Fortlaufend – Doppelseiten

Zwei Seiten werden nebeneinander fortlaufend angezeigt. Beim Durchführen eines Bildlaufs werden die vorherigen und nachfolgenden Seitenpaare fortlaufend durchgeblättert.

Doppelseite

Zwei Seiten werden nebeneinander angezeigt. Beim Blättern wechselt die Anzeige zu vorherigen oder nachfolgenden Seitenpaaren.

Verwenden der Hilfe zu CONNECT Player

In der Hilfe zu CONNECT Player finden Sie Details zur Verwendung des CONNECT Players, wie z. B. zum Importieren von Titeln auf den Computer und zum Übertragen von Titeln auf den Player.

1 Klicken Sie während der Ausführung von CONNECT Player auf „Hilfe“ – „Hilfe zu CONNECT Player“.

Die Hilfe wird angezeigt.

Hinweis

- In der Hilfe zu CONNECT Player wird der Player als „Gerät“ bezeichnet.

Inhaltsverzeichnis

Mitgelieferte Zubehörteile	6
Erläuterungen zu Komponenten und Reglern.....	7
Verwendung der Regler.....	8

Wiedergabe von Titeln

Titelsuche	10
Titelsuche nach Titelname	10
Titelsuche nach Album.....	11
Titelsuche nach Interpret.....	12
Titelsuche nach Musikstil	13
Titelsuche nach ☆Bewertung.....	14
Titelsuche nach Veröffentlichungsjahr.....	15
Titelsuche in kürzlich übertragenen Alben	16
Titelsuche nach Anfangsbuchstabe....	17
Wiedergabe einer Wiedergabeliste	18
Wiedergabe der 100 Lieblingstitel.....	20
Titelsuche nach Wiedergabedatum ...	21
Zufallswiedergabe von Titeln.....	22
Zufallswiedergabe der 100 Lieblingssongs.....	22
Zufallswiedergabe von Titeln mit demselben Veröffentlichungsjahr (Time Machine Shuffle)	23
Zufallswiedergabe aller Titel	24
Ändern des Wiedergabemodus	25
Anzeigen des Bildschirms „Wird abgespielt“.....	27
Anzeigen des Menüs „Option“.....	28
Titelsuche basierend auf derzeit wiedergegebenem Titel.....	30
Hinzufügen zu einer Lesezeichenliste und Bearbeiten von Titeln.....	31
Löschen eines Titels vom Player	38
Titelbewertung.....	41

Verwenden der Funktion „Verknüpfte Interpr.“

Suchen nach Interpret(en) eines ähnlichen Musikstils (Verknüpfte Interpr.)	42
--	----

Einstellungen

Anpassen der Tonqualität (6-Band- Equalizer).....	44
Beschränken der Kopfhörerlautstärke.....	47

Einstellungen ('Fortsetzung)

Ausschalten der Betriebssignaltöne des Players	48
Anschließen an andere Geräte.....	49
Einstellen der Bildschirmanzeigeeption.....	50
Anpassen der Bildschirmhelligkeit....	51
Anzeigen von Player- Informationen	52
Auswählen der Display-Sprache.....	53
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	54
Initialisieren der Festplatte.....	55

Zusätzliche Informationen

Laden des Akkus mithilfe des Netzteils	56
Maximieren der Akkulebensdauer	58
Worum handelt es sich bei Format und Bitrate?	59
Unterbrechungsfreie Titelwiedergabe	60
Abspielen von in SonicStage gespeicherten Audiodateien	61
Wie werden Titelinformationen im Player importiert?	62
Speichern von anderen Daten (keine Audiodateien).....	63
Aktualisieren der Firmware des Players	64

Fehlerbehebung

Fehlerbehebung	65
Fehlermeldungen	72
Deinstallieren von CONNECT Player	78

Weitere Informationen


Hinweise zum Entsorgen des Players	80
Sicherheitsmaßnahmen	83
Copyrights.....	87
Technische Daten	88
Optionales Zubehör	90
Index.....	91

Player-START-Menüreferenz

Das Menü START wird angezeigt, wenn Sie den Player einschalten oder ihn an CONNECT Player anschließen.

Über das Menü START werden Audiodaten wiedergegeben, Titel gesucht und Einstellungen geändert.

Um das Menü START des Players anzuzeigen, halten Sie die BACK-Taste auf einem beliebigen Bildschirm gedrückt.

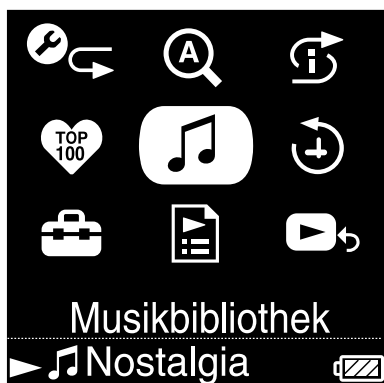

Wiedergabemodus

Normal	26
Wiederholen	26
Shuffle	26
Shuffle+Wied.	26
1 Song wied.	26

Ursprüng. Suche

Interpret	17
Album	17
Song	17

Intellig. Shuffle

Shuffle Favoriten	22
Time Machine Shuffle	23
Shuffle - Alle	24

100 Lieblingsongs

20

Musikbibliothek

Wiedergabelisten	18
Alle Songs	10
Album	11
Interpret	12
Musikstil	13
☆Bewertung	14
Veröffentl.datum	15
Zul. übertragen	16

Wiedergabeverlauf

21

Einstellungen

Wiedergabemodus	25
Sound	44
Std-Lesezeichen	31
AVLS (Laut.limit)	47
Signalton	48
Audioausgang	49
Display	50
Helligkeit	51
Geräteinfo	52
Sprache	53
Einst. zurücksetz	54
Festplatte init.	55

Wiedergabelisten

Lesez.liste 1 – 5	19, 31
Wiedergabelisten	19
100 Lieblingsongs	19, 20
Papierkorb	19, 38


Wird abgespielt

27


Mitgelieferte Zubehörteile

Folgendes Zubehör ist im Lieferumfang des Players enthalten.
Ein Akku ist bereits im Player integriert.

- Kopfhörer (1)



- USB-Kabel (1)



- Verlängerungskabel für Kopfhörer (1)

- Netzkabel (1)

- Netzteil (1)

- CD-ROM* (1)

– CONNECT Player-Software

– Bedienungshandbuch (PDF-Datei)

- Kurzanleitung (1)

* Spielen Sie diese CD-ROM nicht in einem Audio-CD-Player ab.

Hinweise

- Halten Sie sich bei der Verwendung des Players stets an die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden.
 - Setzen Sie sich nicht mit dem Player in der Hosentasche hin.




- Setzen Sie den Player keinen Stößen aus, wenn Sie das Kopf-/Ohrhörer-kabel um das Gerät gewickelt haben.
- Schließen Sie das Netzteil (nicht mitgeliefert) an eine leicht zugängliche Netzsteckdose an. Nehmen Sie das Netzteil sofort aus der Netzsteckdose heraus, sobald Sie eine Funktionsstörung der Netzsteckdose feststellen.

Hinweis zur Seriennummer


Die Seriennummer dieses Players wird zur Kundenregistrierung benötigt. Die Nummer befindet sich auf einem Etikett auf der Rückseite des Players. Entfernen Sie das Etikett nicht.

Erläuterungen zu Komponenten und Reglern

Vorderseite

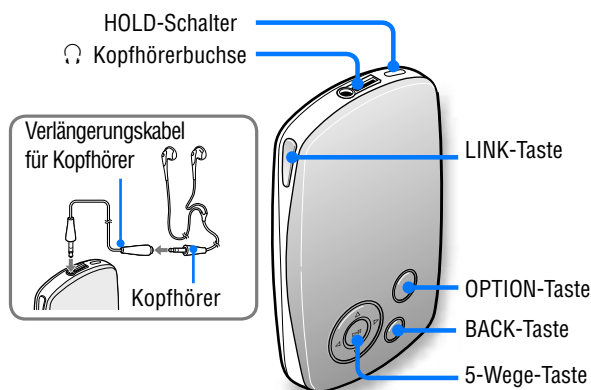

Rückseite

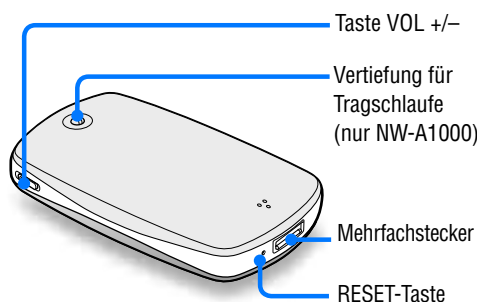

HOLD-Schalter

Wenn Sie den HOLD-Schalter gedrückt halten, wird „HOLD Ein“ angezeigt, der Player deaktiviert, und die Regler werden gesperrt. Wenn Sie den HOLD-Schalter bei aktivierter HOLD-Funktion gedrückt halten, wird „HOLD Aus“ angezeigt, und die Regler werden wieder entsperrt.

Kopfhörerbuchse

Stecken Sie den Kopfhörer bzw. das Verlängerungskabel des Kopfhörers bis zum Einrasten in die Buchse. Sitzt der Stecker nicht fest, werden Töne u. U. über den Kopfhörer nicht korrekt wiedergegeben. Die Kopfhörerbuchse wird auch für LINE OUT-Verbindungen verwendet (☞ Seite 49).

LINK-Taste

Mithilfe dieser Taste werden Titel von Interpreten gesucht, die einem ähnlichen Musikstil wie der Interpret des gerade abgespielten Titels angehören (☞ Seite 42).

5-Wege-Taste

Startet die Wiedergabe und ermöglicht die Navigation durch die Bildschirmmenüs des Players (☞ Seite 9).

BACK-Taste

Mit dieser Taste wechseln Sie in die nächsthöhere Ebene des Listenbildschirms oder zum vorherigen Bildschirm (☞ Seite 8). Halten Sie die BACK-Taste gedrückt, um das Menü START anzuzeigen.

OPTION-Taste

Zeigt das Menü „Option“ (☞ Seite 28).

Halten Sie zum Ausschalten des Players die OPTION-Taste gedrückt, oder wählen Sie im Menü „Option“ den Befehl „Ausschalten“ aus, und drücken Sie dann ▷|||.

Taste VOL +/-

Stellen Sie durch Verschieben die Lautstärke ein.

Mehrfachstecker

Schließen Sie hier das mitgelieferte USB-Kabel an (☞ Seite 56).


RESET-Taste

Setzen Sie mit dieser Taste den Player zurück (☞ Seite 65).


Verwendung der Regler

Verwenden Sie die 5-Wege-Taste und die BACK-Taste, um durch die Bildschirme zu navigieren, Titel wiederzugeben und die Einstellungen des Players zu ändern.

Das Diagramm unten zeigt, wie sich die Bildschirmanzeige durch Drücken der Funktionstaste ändert. Beispiel: Der Bildschirm des Players ändert sich wie unten angegeben, wenn im Menü START „Musikbibliothek“ – „Album“ gewählt wird.

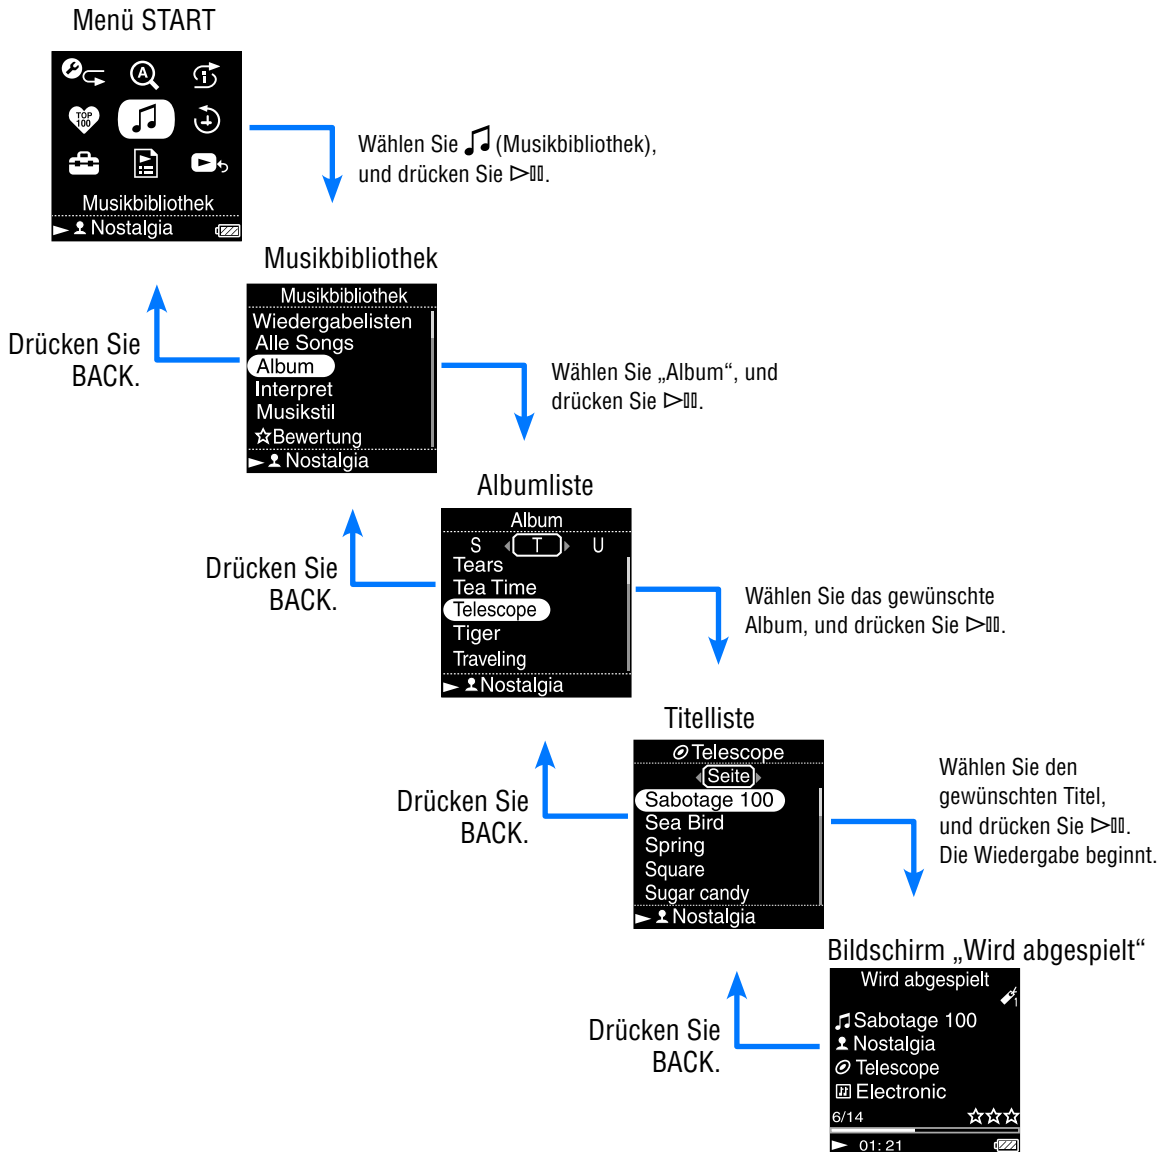


Mithilfe der 5-Wege-Taste können abhängig von dem auf dem Display angezeigten Bildschirm unterschiedliche Funktionen ausgeführt werden. Listenbildschirme ermöglichen die Suche und Auswahl von Titeln. Im Bildschirm „Wird abgespielt“ werden Informationen über den derzeit abgespielten Titel angezeigt.

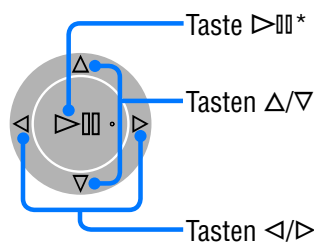

* Verwenden Sie beim Betrieb des Players die Erhöhung auf der Taste ▷||| als Tastereferenz.

Listenbildschirm

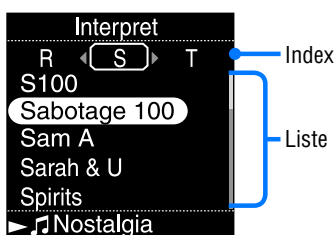

Taste ▷|||

Aktiviert das ausgewählte Element. Halten Sie ▷||| gedrückt, um alle Titel des ausgewählten Elements wiederzugeben.


Tasten Δ/▽

Bewegt den Cursor nach oben bzw. nach unten. Halten Sie diese Tasten gedrückt, um schneller nach oben/unten zu blättern.

Tasten </>

Wechselt zwischen Anzeigen oder bewegt im Indexbildschirm den Cursor nach links oder rechts, um eine Liste mit Elementen anzuzeigen.

Bildschirm „Wird abgespielt“

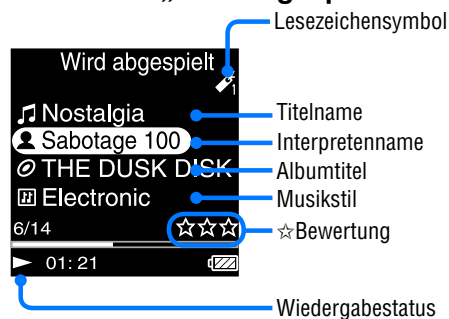

Taste ▷|||

▷ wird während der Wiedergabe unten links auf dem Display des Players angezeigt. Wenn Sie ▷||| während der Wiedergabe drücken, erscheint |||, und die Wiedergabe des Titels wird gestoppt. Drücken Sie zum Fortfahren der Wiedergabe ▷|||. Die Funktion zum Stoppen und Fortfahren der Wiedergabe ist nur im Bildschirm „Wird abgespielt“ verfügbar.

Tasten Δ/▽


Drücken Sie Δ/▽, um den Cursor anzuzeigen und durch die angezeigten Elemente zu blättern. Wird der Musikstil, der Albumtitel oder ein anderes Merkmal mit dem Cursor ausgewählt, drücken Sie ▷|||, um eine Liste von Interpreten oder Titeln anzuzeigen, die demselben Musikstil wie der derzeit abgespielte Titel angehören.

Tasten </>

Bei einmaligem oder mehrmaligem Drücken dieser Tasten springt die Wiedergabe zum Anfang des derzeit abgespielten, vorherigen oder nächsten Titels. Halten Sie diese Taste gedrückt, um einen wiedergegebenen Titel schnell vor- oder zurückzuspulen.

Titelsuche

Suchen Sie Titel nach „Musikstil“, „Interpret“, „Album“, „Titel“ usw.

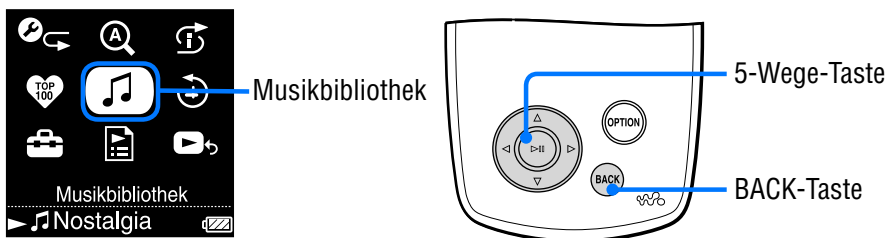

Titelsuche nach Titelname

Die Titelnamen werden auf der Titelliste in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.

- 1 Halten Sie BACK gedrückt.**
Das Menü START wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um ♪ (Musikbibliothek) auszuwählen, und drücken Sie anschließend $\triangleright\|\|$.**
Der Listenbildschirm wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie Δ/∇ , um „Alle Songs“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend $\triangleright\|\|$.**
Die Titelliste wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um einen Titel auszuwählen, und drücken Sie anschließend $\triangleright\|\|$.**
Die Wiedergabe des ausgewählten Titels beginnt, gefolgt von der Wiedergabe aller Titel auf der Liste.

Tipp

- Sie können der standardmäßigen Lesezeichenliste einen Titel hinzufügen, indem Sie während der Auswahl des Titels aus der Titelliste $\triangleright\|\|$ drücken (Seite 31).

Fortsetzung

Titelsuche nach Album

Die Albentitel werden auf der Albenliste in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.

1 Halten Sie BACK gedrückt.

Das Menü START wird angezeigt.

2 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$, um  (Musikbibliothek) auszuwählen, und drücken Sie anschließend $\triangleright\|\|$.

Der Listenbildschirm wird angezeigt.

3 Drücken Sie Δ/∇ , um „Album“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend $\triangleright\|\|$.

Die Albumliste wird angezeigt.

Sie können alle Titel eines Listenelements wiedergeben, indem Sie das Element auf der Liste auswählen und $\triangleright\|\|$ gedrückt halten.

4 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$, um ein Album auszuwählen, und drücken Sie anschließend $\triangleright\|\|$.

Die Titelliste wird angezeigt.

5 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$, um einen Titel auszuwählen, und drücken Sie anschließend $\triangleright\|\|$.

Die Wiedergabe des ausgewählten Titels beginnt, gefolgt von der Wiedergabe aller Titel auf der Liste.

Fortsetzung 

Titelsuche nach Interpret

Die Interpretennamen werden auf der Interpretenliste in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.

1 Halten Sie BACK gedrückt.

Das Menü START wird angezeigt.

2 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$, um  (Musikbibliothek) auszuwählen, und drücken Sie anschließend $\triangleright\|\|$.

Der Listenbildschirm wird angezeigt.

3 Drücken Sie Δ/∇ , um „Interpret“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend $\triangleright\|\|$.

Die Interpretenliste wird angezeigt.

Sie können alle Titel eines Listenelements wiedergeben, indem Sie das Element auf der Liste auswählen und $\triangleright\|\|$ gedrückt halten.

(Diese Option ist auch beim Einschränken der Liste in Schritt **4** verfügbar.)

4 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$, um einen Interpreten auszuwählen, und drücken Sie anschließend $\triangleright\|\|$.

Die Albumliste wird angezeigt.

5 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$, um ein Album auszuwählen, und drücken Sie anschließend $\triangleright\|\|$.

Die Titelliste wird angezeigt.

6 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$, um einen Titel auszuwählen, und drücken Sie anschließend $\triangleright\|\|$.

Die Wiedergabe des ausgewählten Titels beginnt, gefolgt von der Wiedergabe aller Titel auf der Liste.


Tipp

- Beginnt der Interpretename mit „The“ oder „THE“, wird dies beim Sortieren der Interpretenliste nach Namen ignoriert.

Fortsetzung 

Titelsuche nach Musikstil

- 1 Halten Sie BACK gedrückt.**
Das Menü START wird angezeigt.

- 2 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um  (Musikbibliothek) auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .**
Der Listenbildschirm wird angezeigt.

- 3 Drücken Sie Δ/∇ , um „Musikstil“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .**
Die Musikstil-Liste wird angezeigt.
Sie können alle Titel eines Listenelements wiedergeben, indem Sie das Element auf der Liste auswählen und \triangleright gedrückt halten.
(Diese Option ist auch beim Einschränken der Liste in Schritt **5** verfügbar.)

- 4 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um einen Musikstil auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .**
Die Interpretenliste wird angezeigt.


- 5 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um einen Interpreten auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .**
Die Albumliste wird angezeigt.

- 6 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um ein Album auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .**
Die Titelliste wird angezeigt.

- 7 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um einen Titel auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .**
Die Wiedergabe des ausgewählten Titels beginnt, gefolgt von der Wiedergabe aller Titel auf der Liste.

Fortsetzung ↓

Titelsuche nach ☆Bewertung

Sie können Titel mit bis zu fünf Sternen bewerten (☆) und Titel später nach dieser Bewertung suchen. Mehr Informationen zur Bewertung mit Sternen siehe  Seite 41.

1 Halten Sie BACK gedrückt.

Das Menü START wird angezeigt.

2 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um (Musikbibliothek) auszuwählen, und drücken Sie anschließend $\triangleright\|\|$.

Der Listenbildschirm wird angezeigt.

3 Drücken Sie Δ/∇ , um „☆Bewertung“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend $\triangleright\|\|$.

Die Liste der Bewertungen wird angezeigt.

Sie können alle Titel eines Listenelements wiedergeben, indem Sie das Element auf der Liste auswählen und $\triangleright\|\|$ gedrückt halten.

4 Drücken Sie Δ/∇ , um die gewünschte Bewertung für den Titel auszuwählen (angegeben durch 1 bis 5 ☆e), und drücken Sie anschließend $\triangleright\|\|$.

Die Titelliste wird angezeigt.

5 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um einen Titel auszuwählen, und drücken Sie anschließend $\triangleright\|\|$.

Die Wiedergabe des ausgewählten Titels beginnt, gefolgt von der Wiedergabe aller Titel auf der Liste.


Tipp

- Unter „☆Bewertung“ werden automatisch zugewiesene Bewertungen mit nicht ausgefüllten Sternen (☆) und manuell zugewiesene Bewertungen mit ausgefüllten Sternen (★) gekennzeichnet.

Fortsetzung 

Titelsuche nach Veröffentlichungsjahr

- 1 Halten Sie BACK gedrückt.**
Das Menü START wird angezeigt.

- 2 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$, um  (Musikbibliothek) auszuwählen, und drücken Sie anschließend $\triangleright\|\|$.**
Der Listenbildschirm wird angezeigt.

- 3 Drücken Sie Δ/∇ , um „Veröffentl.datum“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend $\triangleright\|\|$.**
Die Liste der Veröffentlichungsjahre wird angezeigt.
Sie können alle Titel eines Listenelements wiedergeben, indem Sie das Element auf der Liste auswählen und $\triangleright\|\|$ gedrückt halten.
(Diese Option ist auch beim Einschränken der Liste in Schritt **4** verfügbar.)

- 4 Drücken Sie Δ/∇ , um ein Jahr auszuwählen, und drücken Sie anschließend $\triangleright\|\|$.**
Die Interpretenliste wird angezeigt.

- 5 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$, um einen Interpreten auszuwählen, und drücken Sie anschließend $\triangleright\|\|$.**
Die Titelliste wird angezeigt.

- 6 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$, um einen Titel auszuwählen, und drücken Sie anschließend $\triangleright\|\|$.**
Die Wiedergabe des ausgewählten Titels beginnt, gefolgt von der Wiedergabe aller Titel auf der Liste.

Fortsetzung ↓

Titelsuche in kürzlich übertragenen Alben

Sie können Titel in den Alben suchen, die während der letzten drei Verbindungen zu CONNECT Player übertragen wurden.

1 Halten Sie BACK gedrückt.

Das Menü START wird angezeigt.

2 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um  (Musikbibliothek) auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .

Der Listenbildschirm wird angezeigt.

3 Drücken Sie Δ/∇ , um „Zul. übertragen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .

Eine Auswahlliste für die letzten drei Übertragungssitzungen mit CONNECT Player wird angezeigt.

Sie können alle Titel eines Listenelements wiedergeben, indem Sie das Element auf der Liste auswählen und \triangleright gedrückt halten.

(Diese Option ist auch beim Einschränken der Liste in Schritt **4** verfügbar.)

4 Drücken Sie Δ/∇ , um die Zeit einer Übertragungssitzung auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .

Die Albumliste der ausgewählten Sitzung wird angezeigt.

5 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um ein Album auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .


Die Titelliste wird angezeigt.

6 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um einen Titel auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .

Die Wiedergabe des ausgewählten Titels beginnt, gefolgt von der Wiedergabe aller Titel auf der Liste.

Titelsuche nach Anfangsbuchstabe

Suchen Sie Titel nach dem Anfangsbuchstaben des Interpretennamens, Albumtitels oder Titelnamens.

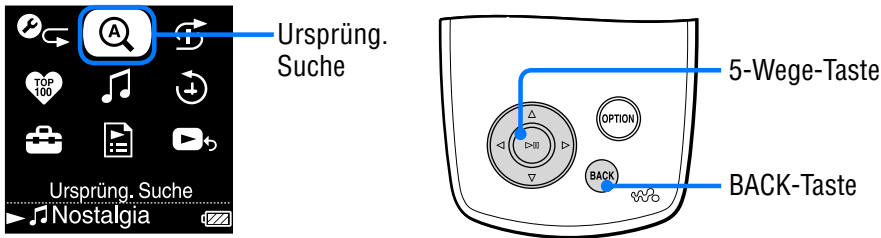


- 1 Halten Sie BACK gedrückt.**
Das Menü START wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um **A** (Ursprüng. Suche) auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .**
Ein Bildschirm zur Auswahl eines Buchstabens wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um einen Anfangsbuchstaben auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .**
Eine Liste der durchsuchbaren Kategorien wird angezeigt.
Bei „Song“ wird nach Titelname gesucht, bei „Interpret“ nach Interpretenname und bei „Album“ nach Albumtitel.
- 4 Drücken Sie Δ/∇ , um eine Kategorie auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .**
„Suchvorgang“ wird angezeigt.
Nach Abschluss der Suche werden die Ergebnisse angezeigt.
Wenn Sie „Interpret“ oder „Album“ auswählen, können Sie die Suchergebnisse einschränken und einen bestimmten Titel auswählen.
Wenn „Interpret“ oder „Album“ ausgewählt ist und Sie \triangleright gedrückt halten, werden alle Titel des Elements wiedergegeben.

Hinweis

- Während „Suchvorgang“ angezeigt wird, können die Regler des Players nicht bedient werden.

Wiedergabe einer Wiedergabeliste

Geben Sie eine Liste von Titeln (Wiedergabeliste) wieder, die in CONNECT Player oder auf dem Player (Lesezeichenliste) erstellt wurde.

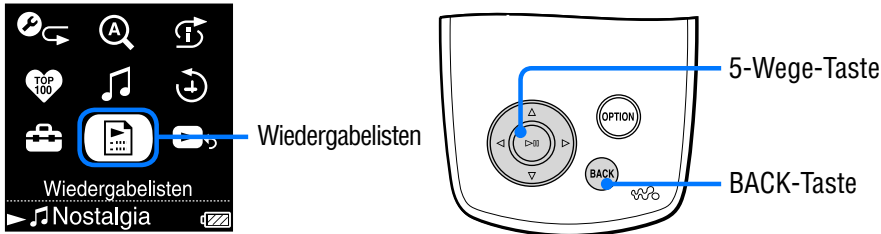

1 Halten Sie BACK gedrückt.

Das Menü START wird angezeigt.

2 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um (Wiedergabelisten) auszuwählen, und drücken Sie anschließend $\triangleright\|\|$.

Der Bildschirm zur Auswahl eines Wiedergabelistentyps wird angezeigt. Sie können alle Titel eines Listenelements wiedergeben, indem Sie das Element auf der Liste auswählen und $\triangleright\|\|$ gedrückt halten. Informationen zu Wiedergabelistentypen siehe Seite 19.

3 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um eine Wiedergabeliste auszuwählen, und drücken Sie anschließend $\triangleright\|\|$.

Die Titelliste wird angezeigt.

4 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um einen Titel auszuwählen, und drücken Sie anschließend $\triangleright\|\|$.

Die Wiedergabe des ausgewählten Titels beginnt.



Tipp

- Sie können auf Wiedergabelisten auch zugreifen, indem Sie „Wiedergabelisten“ auf dem Bildschirm „Musikbibliothek“ auswählen.

Fortsetzung

Wiedergabelistentypen


Im Folgenden werden die fünf Wiedergabelistentypen beschrieben.

Wiedergabelistentyp	Erläuterung
Lesez.liste 1 – 5 ¹⁾	Eine auf dem Player erstellte Wiedergabeliste (eine so genannte Lesezeichenliste). Der Player enthält fünf Lesezeichenlisten. Informationen über Lesezeichenlisten siehe  Seite 31.
Wiedergabelisten ¹⁾	Eine in CONNECT Player erstellte Wiedergabeliste. In der Hilfe zu CONNECT Player finden Sie Informationen zum Erstellen einer Wiedergabeliste.
100 Lieblingssongs	Eine automatisch von CONNECT Player erstellte Wiedergabeliste der 100 meistgespielten Titel, angezeigt in absteigender Reihenfolge nach Häufigkeit der Wiedergabe. Diese Wiedergabeliste wird jedesmal beim Anschließen an CONNECT Player aktualisiert.
Papierkorb	Diese Wiedergabeliste enthält die aus dem Player gelöschten Titel. In den Papierkorb verschobene Titel werden beim nächsten Anschließen an CONNECT Player vom Player gelöscht. Informationen zum Verschieben von Titeln in den Papierkorb siehe  Seite 38.


1) Wenn Sie den Namen einer Lesezeichenliste oder einer Wiedergabeliste in CONNECT Player ändern, wird die Liste mit dem geänderten Namen angezeigt.

Wiedergabe der 100 Lieblingstitel

Der Player wählt die 100 meistgespielten Titel aus und gibt sie wieder.

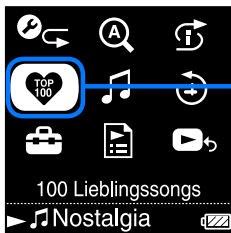

100
Lieblingssongs

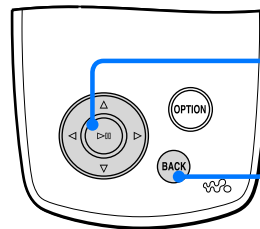

5-Wege-Taste

BACK-Taste

1 Halten Sie BACK gedrückt.

Das Menü START wird angezeigt.

2 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um (100 Lieblingssongs) auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .

Die Liste der 100 Lieblingstitel wird angezeigt.

3 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um einen Titel auszuwählen, und drücken Sie dann \triangleright .


Die Wiedergabe des ausgewählten Titels beginnt, gefolgt von der Wiedergabe aller Titel auf der Liste.

Tipps

- Die zur Auswahl der 100 Lieblingssongs verwendete Wiedergabeanzahl wird jedesmal aktualisiert, wenn Sie den Player an CONNECT Player anschließen.
- Sind auf dem Player weniger als 100 Titel gespeichert, werden alle Titel wiedergegeben. Wurden auf dem Player bisher weniger als 100 Titel wiedergegeben, werden alle Titel, die mindestens ein Mal wiedergegeben wurden, abgespielt.

Titelsuche nach Wiedergabedatum

Suchen Sie Titel nach dem Datum, an dem sie auf dem Player wiedergegeben wurden.

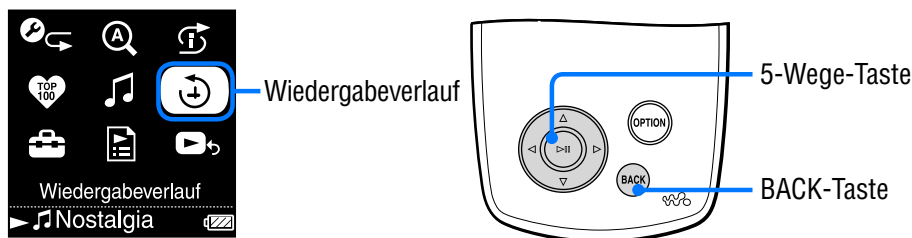

1 Halten Sie BACK gedrückt.

Das Menü START wird angezeigt.

2 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$, um ↺ (Wiedergabeverlauf) auszuwählen, und drücken Sie anschließend $\triangleright\|\|$.

Eine Liste der Tage, an denen Titel wiedergegeben wurden, wird angezeigt (beginnend mit dem aktuellsten Datum).

3 Drücken Sie \langle/\rangle , um ein Jahr und einen Monat, und Δ/∇ , um ein Datum auszuwählen, und drücken Sie anschließend $\triangleright\|\|$.

Eine Liste der am ausgewählten Datum wiedergegebenen Titel wird angezeigt.

Wenn Sie ein Element aus der Liste auswählen und $\triangleright\|\|$ gedrückt halten, werden alle Titel des Elements wiedergegeben.

4 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$, um einen Titel auszuwählen, und drücken Sie anschließend $\triangleright\|\|$.

Die Wiedergabe des ausgewählten Titels beginnt, gefolgt von der Wiedergabe aller Titel auf der Liste.

💡 Tipps


- Der Verlauf der Titel, deren Wiedergabedauer über 15 Sekunden lag, wird aktualisiert. Diese Informationen werden nur in den Wiedergabeverlauf übernommen, wenn der Player an CONNECT Player angeschlossen ist.
- Wird ein Titel weniger als 15 Sekunden wiedergegeben, wird die Wiedergabe nicht in den Wiedergabeverlauf übernommen.

Zufallswiedergabe von Titeln

Drei verschiedene Zufallswiedergabemodi (auch „Shuffle-Wiedergabe“ genannt) stehen zur Verfügung: „Shuffle Favoriten“, „Time Machine Shuffle“ und „Shuffle - Alle“. In jedem Zufallswiedergabemodus wird eine unterschiedliche Titelauswahl in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.



Intellig.
Shuffle

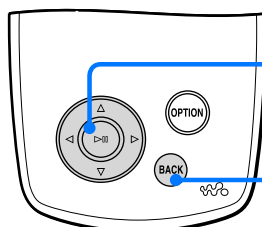

5-Wege-Taste

BACK-Taste

Zufallswiedergabe der 100 Lieblingssongs

Der Player wählt die 100 meistgespielten Titel aus und gibt sie in zufälliger Reihenfolge wieder.

1 Halten Sie BACK gedrückt.

Das Menü START wird angezeigt.

2 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um Intellig. Shuffle auszuwählen, und drücken Sie anschließend $\triangleright\parallel$.

Der Bildschirm zur Auswahl eines Shufflemodus wird angezeigt.

3 Drücken Sie Δ/∇ , um „Shuffle Favoriten“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend $\triangleright\parallel$.

„Shuffle spielt 100 Lieblingssongs.“ wird angezeigt, und die Wiedergabe beginnt.

Wenn Sie während der Wiedergabe eines Titels einen Shufflemodus auswählen, wird der Titel nach Anzeigen der Meldung angehalten, und die Wiedergabe eines zufällig ausgewählten Titels beginnt.

Tipps

- Die Shuffle-Wiedergabe wird durch folgende Vorgänge automatisch abgebrochen:
 - Auswählen eines Titels aus „Musikbibliothek“ und Wiedergabebeginn dieses Titels.
 - Verwenden der Funktion „Verknüpfte Interpr.“.
 - Ändern des Wiedergabemodus.
- Die Informationen zur Wiedergabeanzahl bei „Shuffle Favoriten“ wird jedesmal beim Anschließen des Players an CONNECT Player aktualisiert.
- Wurden auf dem Player bisher weniger als 100 Titel wiedergegeben, werden alle Titel, die mindestens einmal wiedergegeben wurden, in zufälliger Reihenfolge abgespielt. Sind auf dem Player weniger als 100 Titel gespeichert, werden alle Titel in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.

Fortsetzung \downarrow

Hinweis

- Sie können zu den letzten 20 Titeln, die während der Shuffle-Wiedergabe abgespielt wurden, zurückspringen, indem Sie wiederholt ◀ drücken. Wenn Sie zur weiteren Titelwiedergabe mehr als einen Titel zurückspringen, schnell vorspulen oder ▶ drücken, wird Shuffle zurückgesetzt und eine neue Zufallsreihenfolge erstellt.

Zufallswiedergabe von Titeln mit demselben Veröffentlichungsjahr (Time Machine Shuffle)

Der Player wählt ein Jahr nach dem Zufallsprinzip aus und gibt die in diesem Jahr veröffentlichten Titel wieder.

1 Halten Sie BACK gedrückt.

Das Menü START wird angezeigt.

2 Drücken Sie Δ/▽/◀/▶, um ↻ (Intellig. Shuffle) auszuwählen, und drücken Sie anschließend ▷||.

Der Bildschirm zur Auswahl eines Shufflemodus wird angezeigt.

3 Drücken Sie Δ/▽, um „Time Machine Shuffle“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend ▷||.

„Shuffle-Wiedergabe von Songs aus 2005.“ (Beispiel) wird angezeigt, und die im ausgewählten Jahr veröffentlichten Titel werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.

Wenn Sie während der Wiedergabe eines Titels einen Shufflemodus auswählen, wird der Titel nach Anzeigen der Meldung angehalten, und die Wiedergabe eines zufällig ausgewählten Titels beginnt.

Tipp

- Die Shuffle-Wiedergabe wird durch folgende Vorgänge automatisch abgebrochen:
 - Auswählen eines Titels aus „Musikbibliothek“ und Wiedergabebeginn dieses Titels.
 - Verwenden der Funktion „Verknüpfte Interpr.“.
 - Ändern des Wiedergabemodus.

Hinweise

- Während der Auswahl eines Jahres können die Regler des Players nicht bedient werden.
- Wenn keinem Titel ein Veröffentlichungsjahr zugewiesen ist, beginnt die Zufallswiedergabe aller Titel.
- Haben alle Titel auf dem Player mit einem Veröffentlichungsjahr dasselbe Veröffentlichungsjahr oder haben einige Titel dasselbe Veröffentlichungsjahr und die übrigen Titel kein Veröffentlichungsjahr, gibt der Player automatisch die Titel dieses Jahres in zufälliger Reihenfolge wieder, und „Shuffle-Wiedergabe von Songs aus 2005.“ (z. B.) wird angezeigt.
- Sie können zu den letzten 20 Titeln, die während der Shuffle-Wiedergabe abgespielt wurden, zurückspringen, indem Sie wiederholt ◀ drücken. Wenn Sie zur weiteren Titelwiedergabe mehr als einen Titel zurückspringen, schnell vorspulen oder ▶ drücken, wird Shuffle zurückgesetzt und eine neue Zufallsreihenfolge erstellt.

Zufallswiedergabe aller Titel

Alle auf dem Player gespeicherten Titel werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.

1 Halten Sie BACK gedrückt.

Das Menü START wird angezeigt.

2 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um (Intellig. Shuffle) auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .

Der Bildschirm zur Auswahl eines Shufflemodus wird angezeigt.

3 Drücken Sie Δ/∇ , um „Shuffle - Alle“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .

„Shuffle – alle abspielen.“ wird angezeigt, und die Wiedergabe beginnt. Wenn Sie während der Wiedergabe eines Titels einen Shufflemodus auswählen, wird der Titel nach Anzeigen der Meldung angehalten, und die Wiedergabe eines zufällig ausgewählten Titels beginnt.

Tipp


- Die Shuffle-Wiedergabe wird durch folgende Vorgänge automatisch abgebrochen:
 - Auswählen eines Titels aus „Musikbibliothek“ und Wiedergabebeginn dieses Titels.
 - Verwenden der Funktion „Verknüpfte Interpr.“.
 - Ändern des Wiedergabemodus.

Hinweis

- Sie können zu den letzten 20 Titeln, die während der Shuffle-Wiedergabe abgespielt wurden, zurückspringen, indem Sie wiederholt \triangleleft drücken. Wenn Sie zur weiteren Titelwiedergabe mehr als einen Titel zurückspringen, schnell vorspulen oder \triangleright drücken, wird Shuffle zurückgesetzt und eine neue Zufallsreihenfolge erstellt.

Ändern des Wiedergabemodus

Mehrere verschiedene Wiedergabemodi stehen zur Verfügung, z. B. normale Wiedergabe und verschiedene Shuffle-Wiedergabe- und Repeat-Wiedergabeoptionen.

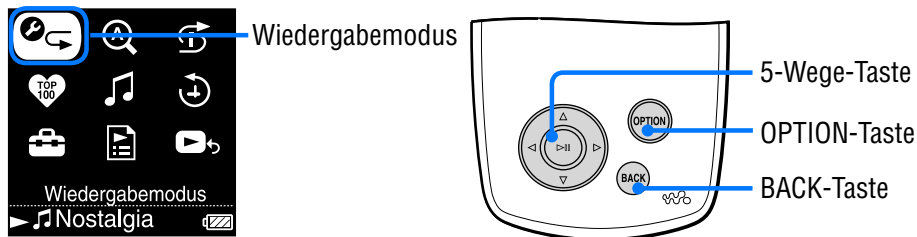

1 Halten Sie BACK gedrückt.

Das Menü START wird angezeigt.

2 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um Wiedergabemodus (Wiedergabemodus) auszuwählen, und drücken Sie anschließend $\triangleright\text{||}$.

Die Liste der Wiedergabemodi wird angezeigt.

Eine Liste der Wiedergabemodi kann auch während der Wiedergabe eines Titels angezeigt werden, indem Sie OPTION drücken und „Wiedergabemodus“ im Menü „Option“ auswählen.

3 Drücken Sie Δ/∇ , um einen Wiedergabemodus (siehe ☞ Seite 26) auszuwählen, und drücken Sie anschließend $\triangleright\text{||}$.

Wenn Sie „Wiedergabemodus“ über das Menü START ausgewählt haben, wird das Menü START erneut angezeigt.

Wenn Sie „Wiedergabemodus“ durch Drücken von OPTION während der Wiedergabe eines Titels ausgewählt haben, wird der Bildschirm „Wird abgespielt“ erneut angezeigt.

Fortsetzung \downarrow

Liste der Wiedergabemodi


Wiedergabemodus/Symbol	Beschreibung
Normal/Kein Symbol	Alle Titel nach dem ausgewählten Titel werden jeweils ein Mal in der Reihenfolge der Titelliste wiedergegeben. Anschließend wird die Wiedergabe gestoppt.
Wiederholen/ ↶	Nach dem derzeit wiedergegebenen Titel (oder dem aus einer Titelliste ausgewählten Titel) werden die Titel des derzeit wiedergegebenen Listenelements (z. B. ein Album oder eine Interpretenliste) in der Reihenfolge der Titelliste wiederholt wiedergegeben.
Shuffle/ SHUF	Nach dem derzeit wiedergegebenen Titel (oder dem aus einer Titelliste ausgewählten Titel) werden die Titel des derzeit wiedergegebenen Listenelements (z. B. ein Album oder eine Interpretenliste) in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.
Shuffle+Wied./ ↶SHUF	Nach dem derzeit wiedergegebenen Titel (oder dem aus einer Titelliste ausgewählten Titel) werden die Titel des derzeit wiedergegebenen Listenelements (z. B. ein Album oder eine Interpretenliste) in zufälliger Reihenfolge wiederholt wiedergegeben.
1 Song wied./ ↶1	Der derzeit wiedergegebene Titel (oder der aus einer Titelliste ausgewählte Titel) wird wiederholt wiedergegeben.

Hinweise

- Wenn Sie die Wiedergabe durch Auswählen von „Intellig. Shuffle“ im Menü START beginnen, wechselt der Wiedergabemodus automatisch zu „Shuffle“ oder zu „Shuffle+Wied.“.
- Sie können zu den letzten 20 Titeln, die während der Shuffle-Wiedergabe abgespielt wurden, zurückspringen, indem Sie wiederholt ◀ drücken. Wenn Sie zur weiteren Titelwiedergabe mehr als einen Titel zurückspringen, schnell vorspulen oder ▶ drücken, wird Shuffle zurückgesetzt und eine neue Zufallsreihenfolge erstellt.

Anzeigen des Bildschirms „Wird abgespielt“

Im Bildschirm „Wird abgespielt“ werden Informationen über den derzeit wiedergegebenen Titel angezeigt, wie z. B. Interpretenname und Albumtitel.

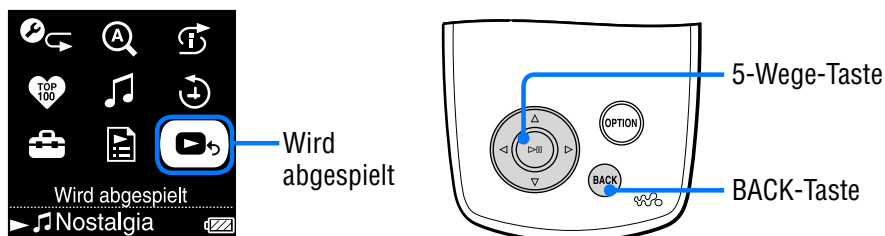

1 Halten Sie BACK gedrückt.

Das Menü START wird angezeigt.

2 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um (Wird abgespielt) auszuwählen, und drücken Sie anschließend $\triangleright\parallel$.

Detaillierte Informationen über den derzeit wiedergegebenen Titel werden angezeigt.


Tipp

- Wenn Sie im Bildschirm „Wird abgespielt“ das Menü „Option“ anzeigen und „Ausführ. Info“ auswählen, werden detaillierte Informationen über den Titel, wie z. B. das Veröffentlichungsjahr, die Wiedergabedauer, das Audioformat und die Bitrate* angezeigt.

* Bei Titeln mit einer variablen Bitrate wird die Bitrate mit „VBR“ angegeben.

Anzeigen des Menüs „Option“

Im Menü „Option“ können Sie die Einstellungen für den derzeit wiedergegebenen Titel ändern und auf eine Vielzahl von Player-Funktionen zugreifen.

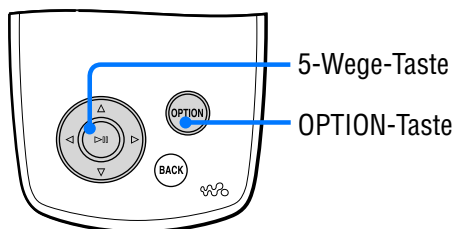

1 Drücken Sie **OPTION**.

Das Menü „Option“ wird angezeigt.

2 Drücken Sie Δ/∇ , um eine Optionseinstellung auszuwählen, und drücken Sie anschließend $\triangleright\|\|$.
















Abhängig vom ausgewählten Element wird entweder ein Einstellungsbildschirm für die Option angezeigt oder das ausgewählte Element aktiviert.

Informationen zu den Optionseinstellungen siehe Tabelle auf  Seite 29.

Fortsetzung 

 **Tipp**

- Drücken Sie OPTION zum Anzeigen einer Liste der Einstellungs- und Navigationsoptionen für den Titel. Beschreibungen siehe folgende Tabelle.


Einstellung	Beschreibung/Referenzseite
Album wählen	Siehe  Seite 30.
Interpret wählen	Siehe  Seite 30.
Musikstil wählen	Siehe  Seite 30.
Lesezeichen	Siehe  Seite 31.
Lesez. auswählen	Siehe  Seite 32.
Lesez. entfernen	Siehe  Seite 34.
Lesez.liste löschen	Siehe  Seite 35.
Zu Papierkorb	Siehe  Seite 38.
Wiederherstellen	Siehe  Seite 39.
Alle aus Papierk. wiederherst	Siehe  Seite 40.
Wiedergabemodus	Siehe  Seite 25.
☆Bewertung	Siehe  Seite 41.
Ausführl. Info	Siehe  Seite 27.
Ausschalten	Schaltet den Player aus.
Wird abgespielt	Zeigt den Bildschirm „Wird abgespielt“ an.
Wiedergabe	Die Wiedergabe beginnt.
Songs neu ordnen	Siehe  Seite 36.
Anderes Symbol	Siehe  Seite 37.
Menü START	Mit dieser Taste wird das Menü START angezeigt.

Hinweise

- Das Menü „Option“ kann auf einigen Bildschirmen, z. B. dem Bildschirm „Einstellungen“, nicht angezeigt werden.
- Die Optionseinstellungen im Menü „Option“ variieren je nach angezeigtem Bildschirm.

Titelsuche basierend auf derzeit wiedergegebenem Titel

Indem Sie im Bildschirm „Wird abgespielt“ das Menü „Option“ anzeigen, können Sie nach anderen Titeln und Alben des Interpreten des derzeit wiedergegebenen Titels und nach Titeln anderer Interpreten suchen, die dem gleichen Musikstil wie der derzeit wiedergegebene Interpret angehören.

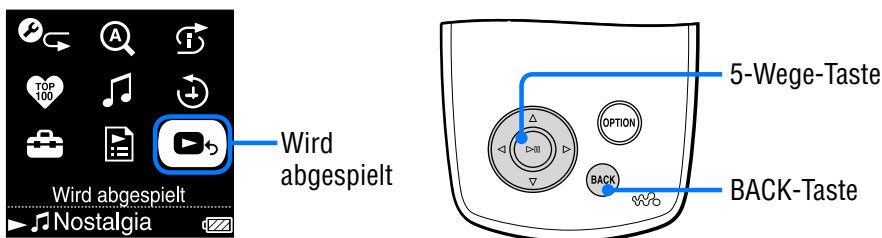

1 Halten Sie BACK gedrückt.

Das Menü START wird angezeigt.

2 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um (Wird abgespielt) auszuwählen, und drücken Sie anschließend $\triangleright\|\|$.

Detaillierte Informationen über den derzeit wiedergegebenen Titel werden angezeigt.

3 Drücken Sie OPTION.

Das Menü „Option“ wird angezeigt.

4 Drücken Sie Δ/∇ , um eine Optionseinstellung auszuwählen, und drücken Sie anschließend $\triangleright\|\|$.

„Album wählen“ zeigt eine Titelliste des derzeit wiedergegebenen Albums an.


„Interpret wählen“ zeigt eine Albumliste des Interpreten des derzeit wiedergegebenen Titels an.

„Musikstil wählen“ zeigt eine Liste der Interpreten an, die zum selben Musikstil wie der derzeit wiedergegebene Interpret gehören.



5 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um einen Titel auszuwählen, und drücken Sie anschließend $\triangleright\|\|$.

Die Wiedergabe des ausgewählten Titels und aller nachfolgenden Titel auf der Liste beginnt.


Hinzufügen zu einer Lesezeichenliste und Bearbeiten von Titeln

Mit der Funktion der Lesezeichenliste werden Ihre Lieblingstitel in einer Liste zusammengefasst. Der Player unterstützt fünf Lesezeichenlisten mit jeweils bis zu 100 Titeln. Informationen zu Lesezeichenlisten siehe  Seite 18.



So fügen Sie der standardmäßigen Lesezeichenliste einen Titel hinzu

Fügen Sie der standardmäßigen Lesezeichenliste einen Titel hinzu, indem Sie während der Anzeige des Bildschirms „Wird abgespielt“  drücken. Ändern der standardmäßigen Lesezeichenliste siehe  Seite 33.

1 Zeigen Sie für den Titel, den Sie der Lesezeichenliste hinzufügen möchten, den Bildschirm „Wird abgespielt“ an, und halten Sie gedrückt.

„Der Lesezeichenliste 1 hinzugefügt.“ wird angezeigt (die Nummer entspricht der standardmäßigen Lesezeichenliste), und das Symbol für die Lesezeichenliste () leuchtet auf.

Tipps

- Die standardmäßige Lesezeichenliste ist zu Beginn auf „Lesez.liste 1“ eingestellt.
- Sie können der standardmäßigen Lesezeichenliste auch einen Titel hinzufügen, indem Sie  gedrückt halten, während der Titel aus einer Titelliste ausgewählt wird.
- Wenn Sie einen Titel aus einer Lesezeichenliste wiedergeben und  gedrückt halten, wird der Titel aus der Lesezeichenliste entfernt.

Hinweise

- Sie können derselben Lesezeichenliste einen Titel nicht zweimal hinzufügen.
- Sie können einer Lesezeichenliste keinen Titel hinzufügen, während diese Liste wiedergegeben wird.

Fortsetzung 

So fügen Sie einer ausgewählten Lesezeichenliste Titel hinzu

Wählen Sie eine Lesezeichenlisten aus den Listen „Lesez.liste 1“ bis „Lesez.liste 5“ aus, und fügen Sie ihr einen Titel hinzu.

1 Zeigen Sie für den Titel, den Sie der Lesezeichenliste hinzufügen möchten, den Bildschirm „Wird abgespielt“ an.


2 Drücken Sie OPTION.

Das Menü „Option“ wird angezeigt.

3 Drücken Sie Δ/∇ , um „Lesez. auswählen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .

Der Bildschirm zur Auswahl einer Lesezeichenliste wird angezeigt.

4 Drücken Sie Δ/∇ , um die Lesezeichenliste, der der Titel hinzugefügt werden soll, auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .

„Der Lesezeichenliste 1 hinzugefügt.“ wird angezeigt (die Nummer entspricht der standardmäßigen Lesezeichenliste), und das Symbol für die Lesezeichenliste () leuchtet auf.

Tipps

- Wiederholen Sie die Schritte **1** bis **4**, um der Lesezeichenliste mehr Titel hinzuzufügen.
- Sie können der Lesezeichenliste auch einen Titel hinzufügen, indem Sie während des Auswählens eines Titels aus einer Titelliste OPTION drücken und anschließend „Lesez. auswählen“ im Menü „Option“ auswählen.
- Sie können einen Titel auch in den Papierkorb verschieben, indem Sie während des Auswählens eines Titels aus einer Titelliste OPTION drücken und anschließend „Zu Papierkorb“ im Menü „Option“ auswählen.
- Sie können auf dem Player erstellte Lesezeichenlisten mithilfe von CONNECT Player anzeigen und bearbeiten.

Hinweise

- Sie können derselben Lesezeichenliste einen Titel nicht zweimal hinzufügen.
- Sie können einer Lesezeichenliste keinen Titel hinzufügen, während diese Liste wiedergegeben wird.

Fortsetzung 

So ändern Sie die standardmäßige Lesezeichenliste

1 Halten Sie BACK gedrückt.

Das Menü START wird angezeigt.

2 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend $\triangleright\Box\Box$.

3 Drücken Sie Δ/∇ , um „Std-Lesezeichen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend $\triangleright\Box\Box$.

Eine Liste der Lesezeichenlisten wird angezeigt.

4 Drücken Sie Δ/∇ , um die Lesezeichenliste auszuwählen, die als standardmäßige Lesezeichenliste festgelegt werden soll, und drücken Sie anschließend $\triangleright\Box\Box$.



Die ausgewählte Lesezeichenliste ist die standardmäßige Liste für Titel, die mithilfe der Taste $\triangleright\Box\Box$ hinzugefügt werden.

Tipp

- Die standardmäßige Lesezeichenliste ist zu Beginn auf „Lesez.liste 1“ eingestellt.

Fortsetzung 

So entfernen Sie einen Titel aus einer Lesezeichenliste

- 1 Halten Sie BACK gedrückt.**
Das Menü START wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um  (Wiedergabelisten) auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .**
Die Liste der Wiedergabelisten wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um die Lesezeichenliste auszuwählen, aus der ein Titel entfernt werden soll, und drücken Sie anschließend \triangleright .**
Die Titelliste wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um den aus der Lesezeichenliste zu entfernenden Titel auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .**
Die Wiedergabe des ausgewählten Titels beginnt.
- 5 Drücken Sie OPTION.**
Das Menü „Option“ wird angezeigt.
- 6 Drücken Sie Δ/∇ , um „Lesez. entfernen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .**
„Aus der Lesezeichenliste 1 entfernt“ wird angezeigt (die Nummer entspricht der standardmäßigen Lesezeichenliste), und das Symbol für die Lesezeichenliste () verschwindet.

Tipp

- Wenn Sie einen Titel aus einer Lesezeichenliste wiedergeben und \triangleright gedrückt halten, wird der Titel aus der Lesezeichenliste entfernt.

Hinweise

- Wenn Sie einen Titel entfernen, der sich in mehreren Lesezeichenlisten befindet, wird der Titel nur aus der in Schritt **3** ausgewählten Lesezeichenliste entfernt.
- Sie können einen Titel nur während dessen Wiedergabe aus der Lesezeichenliste entfernen.

Fortsetzung 

So entfernen Sie alle Titel aus einer Lesezeichenliste

1 Halten Sie BACK gedrückt.

Das Menü START wird angezeigt.

2 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$, um (Wiedergabelisten) auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .

Die Liste der Wiedergabelisten wird angezeigt.

3 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$, um die Lesezeichenliste auszuwählen, aus der alle Titel entfernt werden sollen, und drücken Sie anschließend \triangleright .

Die Titelliste wird angezeigt.

4 Wählen Sie einen Titel aus der Liste aus, und drücken Sie anschließend \triangleright .

Die Wiedergabe der ausgewählten Lesezeichenliste beginnt.

5 Drücken Sie OPTION.

Das Menü „Option“ wird angezeigt.

6 Drücken Sie Δ/∇ , um „Lesez.liste löschen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .

Das Dialogfeld zur Bestätigung wird angezeigt.


7 Drücken Sie \langle/\rangle , um „Ja“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .

Alle Titel werden aus der ausgewählten Lesezeichenliste entfernt.

Wird „Nein“ ausgewählt, bleibt die Lesezeichenliste unverändert, und der Bildschirm „Wird abgespielt“ wird angezeigt.

Fortsetzung 

So ändern Sie die Titelreihenfolge einer Lesezeichenliste

- 1 Halten Sie BACK gedrückt.**
Das Menü START wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$, um  (Wiedergabelisten) auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .**
Die Liste der Wiedergabelisten wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$, um die Lesezeichenliste auszuwählen, deren Titelreihenfolge geändert werden soll, und drücken Sie anschließend \triangleright .**
Die Titelliste wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie OPTION.**
Das Menü „Option“ wird angezeigt.
- 5 Drücken Sie Δ/∇ , um „Songs neu ordnen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .**
Der Bildschirm zum Ändern der Titelreihenfolge wird angezeigt.
- 6 Drücken Sie Δ/∇ , um einen Titel zu verschieben, und drücken Sie anschließend \triangleright .**
Der Pfeil (\blacktriangleleft) wird neben dem Namen des ausgewählten Titels angezeigt, und der Bildschirm zur Auswahl eines Speicherorts wird geöffnet.
- 7 Drücken Sie Δ/∇ , um einen Speicherort für den Titel auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .**
Der in Schritt 6 ausgewählte Titel wird an den in Schritt 7 ausgewählten Speicherort verschoben
Wiederholen Sie die Schritte 6 und 7, um weitere Titel zu verschieben.
- 8 Drücken Sie BACK.**
Die Liste der Titel wird erneut angezeigt.

Hinweis

- Die Titelreihenfolge einer Lesezeichenliste kann während der Wiedergabe von Titeln dieser Lesezeichenliste nicht geändert werden.

Fortsetzung 

So ändern Sie das Symbol einer Lesezeichenliste

Sie können die Symbole auswählen, die angezeigt werden, wenn ein der Lesezeichenliste hinzugefügter Titel wiedergegeben wird. Dadurch erkennen Sie sofort, welche Lesezeichenliste den Titel enthält.

1 Halten Sie BACK gedrückt.

Das Menü START wird angezeigt.

2 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um (Wiedergabelisten) auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .

Die Liste der Wiedergabelisten wird angezeigt.

3 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um die Lesezeichenliste auszuwählen, deren Symbol geändert werden soll, und drücken Sie anschließend \triangleright .

Die Titelliste wird angezeigt.

4 Drücken Sie OPTION.

Das Menü „Option“ wird angezeigt.

5 Drücken Sie Δ/∇ , um „Anderes Symbol“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .

Der Bildschirm zur Auswahl eines Symbols wird angezeigt.

6 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um das Symbol auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .

Das Symbol für die Lesezeichenliste wird durch das ausgewählte Symbol ersetzt.

Tipp

- Sie können eine Lesezeichenliste mit CONNECT Player auch umbenennen. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu CONNECT Player.

Löschen eines Titels vom Player

Durch Verschieben von Titeln in den Papierkorb können Sie diese Titel beim nächsten Anschließen des Players an CONNECT Player löschen. Durch das Löschen der Titel vom Player werden diese Titel nicht von CONNECT Player gelöscht.

Sie können bis zu 100 Titel in den Papierkorb verschieben.

1 Halten Sie **BACK** gedrückt.

Das Menü **START** wird angezeigt.

2 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um (Wird abgespielt) auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .


Der Bildschirm „Wird abgespielt“ wird angezeigt.

3 Drücken Sie **OPTION**.

Das Menü „Option“ wird angezeigt.

4 Drücken Sie Δ/∇ , um „Zu Papierkorb“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .

Der Titel wird in den Papierkorb verschoben, und „Dem Papierkorb hinzugefügt.“ wird angezeigt.

In den Papierkorb verschobene Titel sind durch das Papierkorb-Symbol () gekennzeichnet.

In den Papierkorb verschobene Titel werden beim nächsten Anschließen an CONNECT Player vom Player gelöscht.

Tipp

- Sie können einen Titel auch in den Papierkorb verschieben, indem Sie ihn aus einer Titelliste auswählen, **OPTION** drücken, um das Menü „Option“ anzuzeigen, und dort „Zu Papierkorb“ auswählen.

Hinweis

- Nach Verschieben in den Papierkorb und Löschen eines Titels vom Player wird dieser Titel beim nächsten Anschließen an CONNECT Player nicht automatisch auf den Player übertragen. Weitere Informationen zum erneuten Übertragen des Titels auf den Player finden Sie in der Hilfe zu CONNECT Player.

Fortsetzung ↓

So stellen Sie einen Titel aus dem Papierkorb wieder her

Sie können Titel aus dem Papierkorb nur während der Wiedergabe der Papierkorbwiedergabeliste wiederherstellen.

1 Halten Sie **BACK** gedrückt.

Das Menü **START** wird angezeigt.

2 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$, um (Wiedergabelisten) auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .

Die Liste der Wiedergabelisten wird angezeigt.

3 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$, um „Papierkorb“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .

Die Titelliste wird angezeigt.

4 Drücken Sie Δ/∇ , um einen wiederherzustellenden Titel auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .

Die Wiedergabe des ausgewählten Titels beginnt.

5 Drücken Sie **OPTION**.

Das Menü „Option“ wird angezeigt.

6 Drücken Sie Δ/∇ , um „Wiederherstellen“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .

„Aus dem Papierkorb wiederhergestellt.“ wird angezeigt, und der nächste Titel auf der Liste wird wiedergegeben.

Fortsetzung ↓

So stellen Sie alle Titel aus dem Papierkorb wieder her

Sie können Titel aus dem Papierkorb nur während der Wiedergabe der Papierkorbwiedergabeliste wiederherstellen.

1 Halten Sie **BACK** gedrückt.

Das Menü **START** wird angezeigt.

2 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$, um (Wiedergabelisten) auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .

Die Liste der Wiedergabelisten wird angezeigt.

3 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$, um „Papierkorb“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .

Die Titelliste wird angezeigt.

4 Drücken Sie \triangleright .

Die Wiedergabe beginnt.

5 Drücken Sie **OPTION**.

Das Menü „Option“ wird angezeigt.

6 Drücken Sie Δ/∇ , um „Alle aus Papierk. wiederherst.“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .

Das Dialogfeld zur Bestätigung wird angezeigt.

7 Drücken Sie \langle/\rangle , um „Ja“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .

„Alle Songs wurden wiederhergestellt.“ wird angezeigt, und die Liste der Wiedergabelisten wird erneut angezeigt.

Bei der Auswahl von „Nein“ werden keine Titel aus dem Papierkorb wiederhergestellt, und der Bildschirm „Wird abgespielt“ wird erneut angezeigt.

Titelbewertung

Sie können Titel mit bis zu fünf Sternen bewerten (☆) und Titel später nach dieser Bewertung suchen (☞ Seite 14).

Zwei Bewertungsarten stehen zur Verfügung: von Ihnen manuell zugewiesene Bewertungen und automatisch von CONNECT Player zugewiesene Bewertungen.

So bewerten Sie einen Titel manuell

1 Drücken Sie während der Wiedergabe des zu bewertenden Titels **OPTION**.

Das Menü „Option“ wird angezeigt.

2 Drücken Sie Δ/∇ , um „☆Bewertung“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .

Der Setupbildschirm wird angezeigt.

3 Drücken Sie Δ/∇ , um den Cursor zur Bewertung mit Sternen (☆) zu bewegen, drücken Sie zur Auswahl der gewünschten Anzahl an Sternen $\triangleleft/\triangleright$, und drücken Sie anschließend \triangleright .

Der Bildschirm „Wird abgespielt“ wird angezeigt.

Hinweis

- Wenn Sie Bewertungen auf Titel anwenden, sind diese Bewertungen bis zum nächsten Anschließen an CONNECT Player für die Suche nicht verfügbar.

So bewerten Sie einen Titel automatisch, basierend auf seiner Bewertung in CONNECT Player

1 Drücken Sie während der Wiedergabe des zu bewertenden Titels **OPTION**.

Das Menü „Option“ wird angezeigt.

2 Drücken Sie Δ/∇ , um „☆Bewertung“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .

Der Setupbildschirm wird angezeigt.

3 Drücken Sie Δ/∇ , um „Automatisch“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .

Die Titelbewertung von CONNECT Player wird geöffnet, und der Bildschirm „Wird abgespielt“ wird erneut angezeigt.

💡 Tipps

- Automatische Bewertungen sind durch nicht ausgefüllte Sterne (☆) gekennzeichnet. Manuelle Bewertungen sind durch ausgefüllte Sterne (★) gekennzeichnet.
- Automatische Bewertungen werden von CONNECT Player basierend auf dem Verlauf der wiedergegebenen Titel sowie anderen Vorgängen in der CONNECT Player-Software zugewiesen.

Suchen nach Interpreten eines ähnlichen Musikstils (Verknüpfte Interpr.)

Basierend auf dem derzeit wiedergegebenen Titel können Sie andere Interpreten und Titel eines ähnlichen Musikstils suchen.

Wenn Sie den Cursor in der Liste auf- und abbewegen, werden in der Titelliste Ausschnitte von Titeln der Interpreten abgespielt (Ausschnittwiedergabe). Somit hören Sie während der Suche Ausschnitte aus den Titeln.

1 Spielen Sie einen Titel des Interpreten ab, den Sie als Ausgangspunkt für die Suche verwenden möchten (Schlüsselinterpret).

2 Drücken Sie LINK.

Die Suche beginnt.

Nach Abschluss der Suche wird eine Liste der Interpreten angezeigt.

Wird „Keine verknüpften Interpreten gefunden. Suchbereich erweitern?“ angezeigt, wählen Sie „Ja“, und gehen Sie wie unter „So erweitern Sie den Suchbereich (Erweiterter Bereich)“ (☞ Seite 43) beschrieben vor.

3 Drücken Sie Δ/∇ , um einen Interpreten auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .

Eine Liste der Titel des ausgewählten Interpreten wird angezeigt.

Bleibt der Name eines Interpreten ausgewählt, ohne dass \triangleright gedrückt wird, wird eine Ausschnittauswahl der Titel dieses Interpreten wiedergegeben.

Wenn Sie „Alle verwan. Songs“ auswählen, wird eine Ausschnittauswahl aller Titel sämtlicher Interpreten der Interpretenliste wiedergegeben.

Drücken Sie \triangleright , um den Bildschirm „Wird abgespielt“ für den Titel anzuzeigen.

Durch Auswahl von „Suchbereich erweitern“ wird die Suche mit weniger Einschränkungen wiederholt, sodass mehr Interpreten gefunden werden.

4 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$, um einen Titel auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .

Die Wiedergabe des ausgewählten Titels und der nachfolgenden Titel beginnt.

Tipps

- Wenn Sie einen Interpreten aus der Interpretenliste auswählen und \triangleright gedrückt halten, werden alle Titel des ausgewählten Interpreten wiedergegeben.
- Wenn Sie BACK drücken, wird wieder der vorherige Bildschirm angezeigt.
- Während ein Interpretename oder Titelname in Schritt 2 oder 3 ausgewählt oder der Bildschirm „Wird abgespielt“ in Schritt 4 angezeigt wird, kann durch Drücken der LINK-Taste die Interpretenliste angezeigt werden. Der Player beginnt mit der Wiedergabe des aktuellen Titels von Anfang an und stoppt beim Ende des Titels.
- Bei ausgewähltem Schlüsselinterpreten können die Tasten $\langle/\rangle/\triangleright$ nicht verwendet werden, d.h. ein Wechseln zu den vorhergehenden bzw. nächsten Titeln oder ein Vor- und Zurückspulen sind nicht möglich.

Hinweise

- Die Suchfunktion „Verknüpfte Interpr.“ und die Kriterien für die Interpretensuche ändern sich u. U. infolge von Aktualisierungen der Player-Firmware.
- Die Suche wird basierend auf Titelinformationen durchgeführt. Daher werden Titel ohne diese Informationen mithilfe der Funktion „Verknüpfte Interpr.“ nicht gefunden. Verfügt keiner der im Player gespeicherten Titel über Titelinformationen, kann die Funktion „Verknüpfte Interpr.“ nicht verwendet werden. Die Titelinformationen können automatisch aus dem Internet abgerufen werden.
- Während der Anzeige von „Artist Link“ können die Regler des Players nicht bedient werden.
- Die Meldung „Keine verknüpften Interpreten gefunden.“ wird angezeigt, wenn keine Titel anderer Interpreten vorhanden sind, deren Musikstil dem des Schlüsselinterpreten ähnlich sind, die Titel von Interpreten mit ähnlichem Musikstil nicht auf den Player übertragen wurden, oder die auf dem Player gespeicherten Titel keine Titelinformationen enthalten.
- Die Funktion „Verknüpfte Interpr.“ verbraucht im Vergleich zu anderen Funktionen (wie beispielsweise die Titelwiedergabe) mehr Energie der Batterie.

So brechen Sie „Verknüpfte Interpr.“ ab

1 Drücken Sie während der Anzeige der Interpretenliste BACK.

So erweitern Sie den Suchbereich (Erweiterter Bereich)

1 Wählen Sie in Schritt ③ unter „Suchen nach Interpreten eines bestimmten Musikstils“ (☞ Seite 42) „Suchbereich erweitern“, und drücken Sie anschließend ▷|||.

Die Suche beginnt.

Nach Abschluss der Suche wird eine Liste verknüpfter Interpreten angezeigt.

Wenn Sie „Alle verwan. Songs“ auswählen, wird eine Ausschnittauswahl aller Titel sämtlicher Interpreten der Interpretenliste wiedergegeben.

Wenn Sie „Suchbereich verkleinern“ auswählen, wird die Interpretenliste erneut angezeigt.

Werden keine mit dem ursprünglichen Titel verknüpften Interpreten oder Titel gefunden, wird „Keine verknüpften Interpreten gefunden.“ angezeigt. Wählen Sie „Zurück“, und drücken Sie anschließend ▷|||, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

2 Drücken Sie Δ/▽, um einen Interpreten auszuwählen, und drücken Sie anschließend ▷|||.

Eine Liste der Titel des ausgewählten Interpreten wird angezeigt.

3 Drücken Sie Δ/▽, um einen Titel auszuwählen, und drücken Sie anschließend ▷|||.


Die Wiedergabe des ausgewählten Titels und aller nachfolgenden Titel auf der Liste beginnt.

💡 Tipps

- Wird „Keine verknüpften Interpreten gefunden. Suchbereich erweitern?“ in Schritt ② unter „Suchen nach Interpreten eines bestimmten Musikstils“ angezeigt, erweitern Sie den Suchbereich, indem Sie „Ja“ auswählen und ▷||| drücken.
- Wenn Sie auf die LINK-Taste drücken, während in Schritt ② ein Schlüsselinterpret ausgewählt wurde, führt der Player eine Suche im erweiterten Bereich aus.

Anpassen der Tonqualität (6-Band-Equalizer)

Sie können die Tonqualität dem Musikstil entsprechend anpassen.

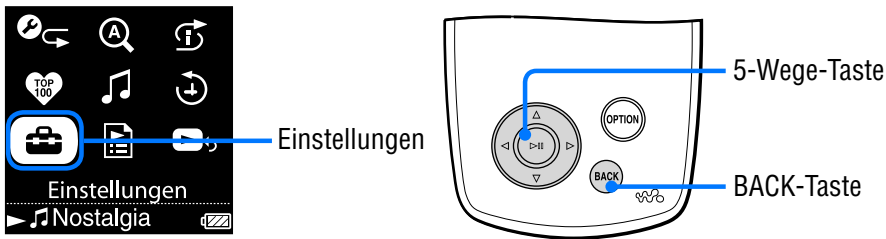

Anpassen der Tonqualität an den Musikstil


Sie können die Tonqualität dem Musikstil entsprechend anpassen.

- 1 Halten Sie BACK gedrückt.**
Das Menü START wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um (Einstellungen), und anschließend $\triangleright\equiv$ auszuwählen.**
Die Liste der Einstellungsoptionen wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie Δ/∇ , um „Sound“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend $\triangleright\equiv$.**
Die Liste der Einstellungen für die Tonqualität wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie Δ/∇ , um die gewünschte Einstellung auszuwählen, und drücken Sie anschließend $\triangleright\equiv$.**
Die gewünschte Klangeinstellung wird angewendet, und der Bildschirm „Einstellungen“ wird erneut angezeigt.
Weitere Informationen zu den einzelnen Klangeinstellungen siehe Seite 45.

Fortsetzung ↓

Liste der Einstellungen für die Tonqualität

Die Klangeinstellungen werden auf dem Bildschirm durch die Buchstaben in Klammern dargestellt.

Einstellung	Beschreibung
Soundeff. Aus	Die Titel werden mit normaler Tonqualität wiedergegeben. (Standardeinstellung)
Heavy (H)	Die Titel werden mit kräftigen Tönen und mit Betonung hoher und niedriger Frequenzbereiche wiedergegeben.
Pop (P)	Die Titel werden mit klangvollen Tönen für Gesang und mit Betonung mittlerer Frequenzbereiche wiedergegeben.
Jazz (J)	Die Titel werden mit lebendigen Tönen und mit Betonung hoher und niedriger Frequenzbereiche wiedergegeben.
Speziell (S)	Die Titel werden mit besonderen Tönen und mit Betonung hoher und niedriger Frequenzbereiche außerhalb der mittleren Bereiche wiedergegeben.
Benutzerdef. 1 (1)	Benutzerdefinierte Klangeinstellungen, für die Sie die Frequenzbereiche individuell anpassen können. Weitere Informationen siehe  Seite 46.
Benutzerdef. 2 (2)	

Hinweise

- Wenn der Klang beim Erhöhen der Lautstärke aufgrund Ihrer Einstellungen verzerrt klingt, verringern Sie die Lautstärke.
- Wenn bei den von Ihnen als „Benutzerdef. 1“ und „Benutzerdef. 2“ gespeicherten Einstellungen im Vergleich zu den anderen Einstellungen eine Änderung der Lautstärke auftritt, passen Sie die Lautstärke manuell an.
- Wenn die Einstellung „Audioausgang“ für die Verwendung externer Audiogeräte auf „Line Out“ gesetzt ist, kann die Klangeinstellung nicht geändert werden.

Fortsetzung ↓

Anpassen der Tonqualität (Benutzerdefiniert)

Sie können auf dem Bildschirm des Players Ihre eigenen benutzerdefinierten Einstellungen für die Tonqualität erstellen und sie als „Benutzerdef. 1“ oder „Benutzerdef. 2“ speichern. Für jede benutzerdefinierte Einstellung können Sie alle sechs Frequenzbereiche an sieben verschiedene Tonpegel individuell anpassen.

1 Halten Sie BACK gedrückt.

Das Menü START wird angezeigt.

2 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$, um  (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .

Die Liste der Einstellungsoptionen wird angezeigt.

3 Drücken Sie Δ/∇ , um „Sound“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .

Die Liste der Einstellungen für die Tonqualität wird angezeigt.

4 Drücken Sie Δ/∇ , um „Benutzerdef. 1“ oder „Benutzerdef. 2“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .

Der Einstellungsbildschirm wird angezeigt.

5 Drücken Sie \langle/\rangle , um einen Frequenzbereich, und Δ/∇ , um den Tonpegel für den Frequenzbereich auszuwählen.

Alle sechs Frequenzbereiche können auf sieben verschiedene Tonpegel eingestellt werden.

6 Drücken Sie \triangleright .

Der Bildschirm „Einstellungen“ wird erneut angezeigt.

So brechen Sie das Setup einer benutzerdefinierten Klangeinstellung ab

1 Drücken Sie BACK.

Das Setup wird abgebrochen, und der vorherige Bildschirm wird erneut angezeigt.

Beschränken der Kopfhörerlautstärke

Beschränken Sie die Kopfhörerlautstärke, um Gehörschäden zu vermeiden und Rücksicht auf die Menschen in Ihrer Umgebung zu nehmen.

1 Halten Sie **BACK** gedrückt.

Das Menü **START** wird angezeigt.

2 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um (**Einstellungen**) auszuwählen, und drücken Sie anschließend $\triangleright\|\|$.

Die Liste der Einstellungsoptionen wird angezeigt.

3 Drücken Sie Δ/∇ , um „**AVLS (Laut.limit)**“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend $\triangleright\|\|$.

4 Drücken Sie Δ/∇ , um „**Ein**“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend $\triangleright\|\|$.

AVLS* ist nun eingeschaltet und beschränkt die Kopfhörerlautstärke.

* AVLS steht für Automatic Volume Limiter System.

So brechen Sie **AVLS (Laut.limit)** ab


1 Wählen Sie in Schritt 4 „**Aus**“.

Die Kopfhörerlautstärke ist nicht mehr beschränkt, und die Lautstärkeregelung des Players ist wieder entsperrt.

Ausschalten der Betriebssignaltöne des Players

Sie können die Signaltöne ein- und ausschalten.

- 1 Halten Sie BACK gedrückt.**
Das Menü START wird angezeigt.

 - 2 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um  (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend $\triangleright\blacksquare$.**
Die Liste der Einstellungsoptionen wird angezeigt.

 - 3 Drücken Sie Δ/∇ , um „Signalton“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend $\triangleright\blacksquare$.**

 - 4 Drücken Sie Δ/∇ , um „Aus“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend $\triangleright\blacksquare$.**
Der Signalton ist ausgeschaltet.
-


So schalten Sie den Signalton ein

- 1 Wählen Sie in Schritt **4** „Ein“.**
Bei jedem Bedienungsschritt des Players ertönt ein Signal.

Anschließen an andere Geräte

Sie können Titel über ein Stereosystem wiedergeben oder auf dem Player gespeicherte Titel auf einer MiniDisc oder einer Kassette aufzeichnen, indem Sie ihn an externe Geräte anschließen. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des anzuschließenden Geräts.

- Schalten Sie alle anzuschließenden Geräte aus, und schließen Sie die Geräte wie unten dargestellt an.**

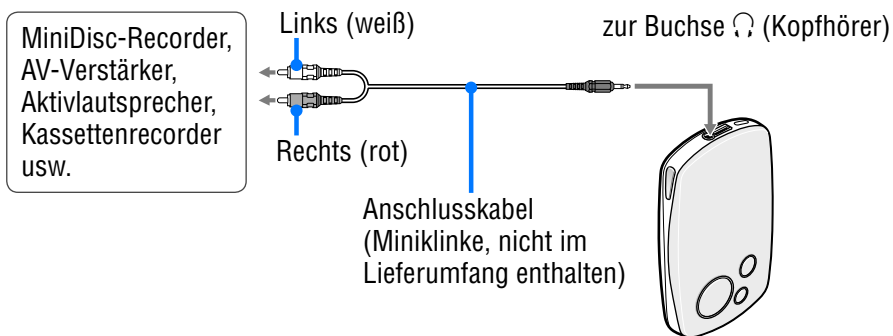


- Halten Sie BACK gedrückt.**
Das Menü START wird angezeigt.
- Drücken Sie $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .**
Die Liste der Einstellungsoptionen wird angezeigt.
- Drücken Sie Δ/∇ , um „Audioausgang“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .**
- Drücken Sie Δ/∇ , um „Line Out“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .**
Der Ton wird über das an den Player angeschlossene Gerät ausgegeben.

Hinweise

- Verringern Sie vor der Wiedergabe die Lautstärke des angeschlossenen Geräts. Andernfalls ist die Lautstärke der Gerätelautsprecher u. U. zu hoch, wodurch Töne verzerrt klingen und die Lautsprecher beschädigt werden können.
- Sind die mitgelieferten Kopfhörer an den Player angeschlossen, stellen Sie „Audioausgang“ nicht auf „Line Out“. Wenn „Line Out“ eingestellt ist, kann die Lautstärke nicht eingestellt werden, und verzerrte Töne oder Rauschen sind zu hören.
- Ist „Audioausgang“ auf „Line Out“ eingestellt, ist der Lautstärkeregler des Players deaktiviert, und die Einstellungen für „Sound“ (Seite 45) werden nicht auf den Audioausgang angewendet.

Einstellen der Bildschirmanzeigeoption

Sie können einstellen, wann das Display angezeigt wird und wie lange es eingeschaltet bleibt.

- 1 Halten Sie BACK gedrückt.**
Das Menü START wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um  (Einstellungen) anzuzeigen, und drücken Sie anschließend \triangleright .**
Die Liste der Einstellungsoptionen wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie Δ/∇ , um „Display“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .**
- 4 Drücken Sie Δ/∇ , um die gewünschte Einstellung auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .**
Informationen zu den einzelnen Einstellungen finden Sie in der unten stehenden Tabelle.


Einstellungen für Bildschirmanzeige

Einstellungsoption	Beschreibung
Automatisch 1	<ul style="list-style-type: none"> • Der Bildschirm wird nach dem letzten Benutzervorgang noch 30 Sekunden lang angezeigt • Der Bildschirm wird während des Blätterns durch eine Liste weiterhin angezeigt • Die Bildschirmanzeige wird durch eine Animation ersetzt, wenn die normale Bildschirmanzeige während der Titelwiedergabe ausgeschaltet wird (Standardeinstellung)
Automatisch 2	<ul style="list-style-type: none"> • Der Bildschirm wird nach dem letzten Benutzervorgang noch 30 Sekunden lang angezeigt • Der Bildschirm wird während des Blätterns durch eine Liste weiterhin angezeigt • Die Bildschirmanzeige wird durch eine Animation ersetzt, wenn die normale Bildschirmanzeige während der Titelwiedergabe ausgeschaltet wird • Der Bildschirm wird beim Ändern des Titels weiterhin angezeigt
15 Sek.	<ul style="list-style-type: none"> • Der Bildschirm wird nach dem letzten Benutzervorgang noch 15 Sekunden lang angezeigt • Der Bildschirm wird während des Blätterns durch eine Liste weiterhin angezeigt

Anpassen der Bildschirmhelligkeit

Wählen Sie zwischen fünf Helligkeitseinstellungen für den Bildschirm.

- 1 Halten Sie BACK gedrückt.**
Das Menü START wird angezeigt.

- 2 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$, um  (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend $\triangleright\|\|$.**
Die Liste der Einstellungselemente wird angezeigt.

- 3 Drücken Sie Δ/∇ , um „Helligkeit“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend $\triangleright\|\|$.**
Der Bildschirm zum Anpassen der Helligkeit wird angezeigt.

- 4 Drücken Sie \langle/\rangle , um die Helligkeitsstufe auszuwählen, und drücken Sie anschließend $\triangleright\|\|$.**

Anzeigen von Player-Informationen

Zeigen Sie Informationen über den Player an, wie z. B. Modellname, Seriennummer, Version und die Gesamtanzahl der auf dem Player gespeicherten Titel.

1 Halten Sie BACK gedrückt.

Das Menü START wird angezeigt.

2 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .

Die Liste der Einstellungsoptionen wird angezeigt.

3 Drücken Sie Δ/∇ , um „Geräteinfo“ anzuzeigen, und drücken Sie anschließend \triangleright .

Die Liste der verfügbaren Optionen zu den Player-Informationen wird angezeigt.


Sie können die Player-Informationen anzeigen, indem Sie mit den Tasten Δ/∇ durch die Liste blättern.

Verfügbare Player-Informationen

Option	Beschreibung
Modell	Zeigt den Modellnamen des Players an. (Standardeinstellung)
Seriennummer	Zeigt die für die Registrierung des Players erforderliche Seriennummer an.
Version	Zeigt Versionsinformationen zur Firmware des Players an.
Songs insgesamt	Zeigt die Gesamtanzahl der auf dem Player gespeicherten Titel an.

Auswählen der Display-Sprache

Wählen Sie aus mehreren Sprachen für die Anzeige von Menüs und Meldungen auf dem Player.


- 1 **Halten Sie BACK gedrückt.**
Das Menü START wird angezeigt.
- 2 **Drücken Sie $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, um  (Einstellungen) anzuzeigen, und drücken Sie anschließend \triangleright .**
Die Liste der Einstellungselemente wird angezeigt.
- 3 **Drücken Sie Δ/∇ , um „Sprache“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .**
- 4 **Drücken Sie Δ/∇ , um eine Sprache auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .**
Informationen zu den einzelnen Spracheinstellungen finden Sie in der unten stehenden Tabelle.

Einstellungen für die Display-Sprache

Einstellung	Beschreibung
日本語	Die Meldungen und Menüs werden auf Japanisch angezeigt.
English	Die Meldungen und Menüs werden auf Englisch angezeigt. (Standardeinstellung)
Français	Die Meldungen und Menüs werden auf Französisch angezeigt.
Deutsch	Die Meldungen und Menüs werden auf Deutsch angezeigt.
Italiano	Die Meldungen und Menüs werden auf Italienisch angezeigt.
Español	Die Meldungen und Menüs werden auf Spanisch angezeigt.
简体中文	Die Meldungen und Menüs werden auf Chinesisch (vereinfacht) angezeigt.
繁體中文	Die Meldungen und Menüs werden auf Chinesisch (traditionell) angezeigt.
한글	Die Meldungen und Menüs werden auf Koreanisch angezeigt.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Sie können den Player auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurücksetzen. Durch das Zurücksetzen des Players werden keine auf den Player übertragenen Titel gelöscht.

-
- 1 Halten Sie BACK gedrückt.**
Das Menü START wird angezeigt.
 - 2 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$, um  (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .**
Die Liste der Einstellungsoptionen wird angezeigt.
 - 3 Drücken Sie Δ/∇ , um „Einst. zurücksetz“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .**
Der Einstellungsbildschirm wird angezeigt.
 - 4 Drücken Sie \langle/\rangle , um „Ja“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .**
„Werkseinstellungen wurden wiederhergestellt.“ wird angezeigt, und die Liste der Einstellungsoptionen wird erneut angezeigt.
-

So brechen Sie die Wiederherstellung der Werkseinstellungen ab


- 1 Wählen Sie in Schritt 4 „Nein“, und drücken Sie anschließend \triangleright .**
Die Einstellungen des Players werden nicht geändert, und die Liste der Einstellungsoptionen wird erneut angezeigt.

Hinweis

- Die Wiederherstellung der Werkseinstellungen ist während der Wiedergabe von Titeln nicht möglich.

Initialisieren der Festplatte

Sie können die integrierte Festplatte des Players initialisieren. Wenn die Festplatte initialisiert wird, werden alle Audiodaten sowie alle anderen gespeicherten Daten gelöscht. Stellen Sie vor dem Initialisierungsvorgang sicher, dass Sie die auf der Festplatte gespeicherten Daten nicht mehr benötigen.

- 1 Halten Sie BACK gedrückt.**
Das Menü START wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$, um  (Einstellungen) auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .**
Die Liste der Einstellungsoptionen wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie Δ/∇ , um „Festplatte init.“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .**
Der Einstellungsbildschirm wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie \langle/\rangle , um „Ja“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .**
Das Dialogfeld zur Bestätigung wird angezeigt.
- 5 Drücken Sie \langle/\rangle , um „Ja“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend \triangleright .**
„Festplatte init.“ wird angezeigt.
Nach Abschluss des Initialisierens wird „Die Festplatte wurde initialisiert.“ angezeigt, und der Einstellungsbildschirm wird erneut angezeigt.

So brechen Sie das Initialisieren der Festplatte ab

- 1 Wählen Sie in Schritt 4 oder 5 „Nein“, und drücken Sie anschließend \triangleright .**
Der Festplatteninhalt bleibt unverändert, und der Einstellungsbildschirm wird erneut angezeigt.


Hinweise


- Initialisieren Sie die Festplatte des Players nicht auf dem Computer.
- Die Festplatte kann nicht während der Wiedergabe von Titeln initialisiert werden.
- Durch das Initialisieren der Festplatte werden alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, und alle Audiotitel und anderen Dateien werden vom Player gelöscht.

Laden des Akkus mithilfe des Netzteils

Ist der Player nicht an Ihren Computer angeschlossen, können Sie den Akku mithilfe des mitgelieferten Netzteils und des USB-Kabels laden.

- 1 Folgen Sie zum Anschließen des USB-Kabels und des Netzkabels den Schritten ① bis ④.**

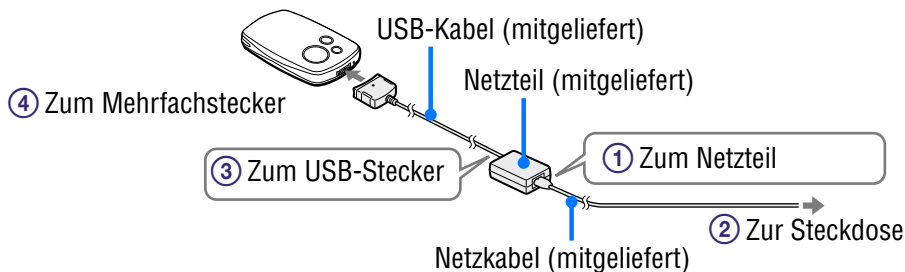

Für die Aufladung sind die unten angegebenen Zeiten erforderlich. Ist der Ladevorgang abgeschlossen, leuchtet  am Player auf, und die Lampe am USB-Kabel erlischt.

NW-A1000: Der Akku wird in etwa 1 Stunde zu ca. 80% geladen*, für eine vollständige Aufladung sind etwa 2 Stunden erforderlich.*


NW-A3000: Der Akku wird in etwa 2 Stunden zu ca. 80% geladen*, für eine vollständige Aufladung sind etwa 3 Stunden erforderlich.*

* Geschätzte Ladedauer eines leeren Akkus, der bei normaler Raumtemperatur geladen wird. Die tatsächliche Ladedauer variiert je nach Restladung und Zustand des Akkus. Wird die Aufladung z. B. an einem fast vollständig aufgeladenen Akku ausgeführt, ist nur wenig Zeit bis zur vollständigen Aufladung erforderlich. Der Ladevorgang dauert bei niedriger Umgebungstemperatur länger als bei normaler Raumtemperatur.

Fortsetzung ↓

So überprüfen Sie die Restladung des Akkus

Die Restladung wird unten rechts im Bildschirm „Wird abgespielt“ und in den Einstellungsbildschirmen usw. angezeigt. Wenn der Akku schwächer wird, wird der schwarze Bereich der Anzeige kleiner.



* „BATTERIE SCHWACH. Bitte aufladen.“ wird im Display angezeigt, und ein Signal ertönt.

Wiederholtes Aufladen des Akkus

Der Akku des Players hat keinen „Memory Effect“. Das Aufladen nicht vollständig entladener Akkus verringert deren Kapazität nicht.

Hinweise

- Zum Aufladen des Akkus schließen Sie den Player mithilfe des mitgelieferten Netzteils und des USB-Kabels an eine Netzsteckdose an, oder verwenden Sie die optionale Ladestation.
- Laden Sie den Akku möglichst bei einer Temperatur zwischen 5 und 35°C.
- Bei der Akkuanzeige auf dem Display handelt es sich nur um einen Näherungswert. So entspricht ein einzelner schwarzer Bereich in der Anzeige nicht unbedingt einem Viertel der Akkuladung.
- Die Genauigkeit der Akkuanzeige im Display variiert je nach Betriebsbedingungen und Betriebsumgebung des Players.
- Schließen Sie den Player bei der Wiedergabe eines Titels an das Netzteil an, wird die Wiedergabe gestoppt, eine Animation angezeigt und das Menü START angezeigt.
- Der Akku kann etwa 500 Mal vollständig aufgeladen werden. Die tatsächliche Zahl der Ladevorgänge variiert je nach Zustand des Players und des Akkus.

Maximieren der Akkulebensdauer

Sie können die pro Akkuladung zur Verfügung stehende Wiedergabezeit verlängern, indem Sie sich an ein paar einfache Richtlinien halten.

Schalten Sie den Player manuell aus

Obwohl der Player automatisch abgeschaltet wird, nachdem er sich einige Minuten im Pausenmodus befand, können Sie Energie sparen, indem Sie den Player nach der Verwendung manuell ausschalten.

Halten Sie zum Ausschalten des Players OPTION gedrückt, oder wählen Sie in einem beliebigen Bildschirm im Menü „Option“ die Funktion „Ausschalten“.

Passen Sie das Display des Players an

Die Einstellung „15 Sek.“ für das „Display“ verbraucht weniger Energie als die anderen Displayoptionen (☞ Seite 50).

Anpassen der Bildschirmhelligkeit

Der Akku wird geschont, wenn Sie die „Helligkeit“ bei eingeschaltetem Display auf eine niedrigere Einstellung setzen (☞ Seite 51).

Ausschalten der Einstellungen für die Klangqualität

Die Einstellung „Soundeff. Aus“ unter „Sound“ ermöglicht eine längere Akkulebensdauer als die anderen Tonqualitätsoptionen (☞ Seite 45).

Versetzen Sie den Computer nicht in einen Energiesparmodus, während der Player angeschlossen ist.

Wechselt der Computer in einen Energiesparmodus (d. h. niedrige Stromversorgung des Systems, Standby-Modus oder Ruhezustand des Computers), während der Player am USB-Kabel angeschlossen ist, wird der Akku des Players nicht geladen. Stattdessen bezieht der Player seine Energie aus dem Akku, wodurch dieser entladen wird.

Hinweis

- Schließen Sie den Player nicht über einen längeren Zeitraum an einen Laptop-Computer an, wenn dieser nicht am Stromnetz angeschlossen ist, ansonsten wird der Laptop-Computer u. U. entladen.

Worum handelt es sich bei Format und Bitrate?

Was bedeutet Format?

Das Format eines Titels beschreibt die Speichermethode, mit der CONNECT Player die Audioinformationen eines Titels beim Importieren von Titeln aus dem Internet oder von Audio-CDs speichert.

Gängige Formate sind beispielsweise MP3, ATRAC usw.

MP3: Bei MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) handelt es sich um eine verbreitete Audiokomprimierungstechnologie, die von der MPEG-Arbeitsgruppe der internationalen Normierungsorganisation ISO (International Organization for Standardization) entwickelt wurde.

MP3 kann Audiodateien auf ca. 1/10 der Größe eines Standard-CD-Titels komprimieren.

ATRAC: ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding) ist ein allgemeiner Begriff zur Beschreibung von ATRAC3- und ATRAC3plus-Formaten. ATRAC ist eine Audio-Komprimierungstechnologie, die hohe Tonqualität bei optimalen Komprimierungsraten gewährleistet. ATRAC3 kann Audiodateien auf etwa 1/10 der Größe eines Standard-CD-Titels komprimieren. ATRAC3plus ist eine fortgeschrittene Version von ATRAC3 und kann Audiodateien auf etwa 1/20 der Größe eines Standard-CD-Titels komprimieren.

Was bedeutet Bitrate?

Der Begriff „Bitrate“ bezieht sich auf die Datenmenge, die zum Speichern einer Sekunde an Audio erforderlich ist. Höhere Bitraten bieten in der Regel eine bessere Klangqualität, benötigen aber mehr Speicherplatz bei gleich bleibender Titellänge.

Wie hängen Bitrate, Klangqualität und Speicherplatz zusammen?

Höhere Bitraten bieten in der Regel eine bessere Klangqualität, benötigen aber mehr Speicherplatz bei gleich bleibender Titellänge. Somit können weniger Titel auf dem Player gespeichert werden.

Niedrigere Bitraten bieten mehr Speicherplatz, aber auch eine verminderte Klangqualität.

Informationen zu unterstützten Audioformaten und Bitraten siehe  Seite 88.

Hinweis

- Wenn Sie einen CD-Titel mit niedriger Bitrate in CONNECT Player importieren, können Sie die Klangqualität des Titels nicht verbessern, indem Sie beim Übertragen des Titels von CONNECT Player auf den Player eine hohe Bitrate auswählen.

Unterbrechungsfreie Titelwiedergabe

Wenn Sie Titel im ATRAC-Format in CONNECT Player importieren, können Sie sie fortlaufend (ohne Pausen zwischen den Titeln) auf dem Player wiedergeben.

Ein Album mit langen Aufnahmen von Live-Auftritten ohne Pausen zwischen den Titeln kann ohne diese Pausen wiedergegeben werden, nachdem die Titel in ATRAC-Format auf CONNECT Player importiert und dann auf den Player übertragen wurden.

Hinweise

- Zur unterbrechungsfreien Wiedergabe müssen die entsprechenden Titel alle als EIN Album und im selben ATRAC-Format in CONNECT Player importiert werden.
- Die Titel werden zwar vom Player ohne Pausen zwischen den Titeln wiedergegeben, wenn Titel mit ATRAC-Format in CONNECT Player abgespielt werden, es werden aber dennoch Pausen zwischen den Titeln eingefügt.

Abspielen von in SonicStage gespeicherten Audiodateien

In der SonicStage-Software gespeicherte Titel können auf dem Player wiedergegeben werden, wenn sie zuvor in CONNECT Player importiert wurden.

Weitere Informationen zum Importieren von Titeln in CONNECT Player finden Sie in der Hilfe zu CONNECT Player.

Hinweis

- Titel in SonicStage mit der Dateinamenerweiterung „.omg“ (OpenMG-Formatdateien) können nicht in CONNECT Player importiert werden. Zum Importieren dieser Titel in CONNECT Player müssen Sie sie mithilfe der SonicStage-Dateikonvertierung von SonicStage in das „.oma“-Format konvertieren. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu CONNECT Player.

Wie werden Titelinformationen im Player importiert?

Beim Importieren von CD-Titeln in CONNECT Player werden von einem CD-Datenbankservice (CDDDB, the Gracenote CD DataBase) im Internet kostenlos und automatisch Titelinformationen (wie z. B. Albumtitel, Interpretenname und Titelname) abgerufen. Beim Übertragen der Titel an den Player werden die Titelinformationen zusammen mit den Titeln übertragen.

Mit diesen Informationen stehen verschiedene erweiterte Suchfunktionen auf dem Player zur Verfügung.

Hinweis


- Die Titelinformationen mancher CDs können im Internet möglicherweise nicht gefunden werden. Sind Titel in der Internetdatenbank nicht enthalten, können Sie die Titelinformationen in CONNECT Player manuell eingeben. Weitere Informationen zum Bearbeiten von Titelinformationen finden Sie in der Hilfe zu CONNECT Player.

Speichern von anderen Daten (keine Audiodateien)

Computerdaten können auf der integrierten Festplatte des Players gespeichert werden, indem Sie sie mithilfe von Windows Explorer übertragen.

Die Festplatte des Players wird im Windows Explorer als Wechselmedium angezeigt.

Hinweise

- Greifen Sie nicht gleichzeitig mit CONNECT Player und Windows Explorer auf die Festplatte des Players zu.
- Verwenden Sie zum Übertragen von Audiodateien, die auf dem Player wiedergegeben werden sollen, stets CONNECT Player. Mit Windows Explorer übertragene Audiodateien können vom Player nicht wiedergegeben werden.
- Ziehen Sie das USB-Kabel während der Datenübertragung zwischen Computer und Player nicht ab, da die übertragenen Daten sonst beschädigt werden könnten.
- Initialisieren Sie die Festplatte des Players nicht vom Computer aus. Falls eine Initialisierung der Festplatte des Players erforderlich ist, folgen Sie den Initialisierungsanweisungen auf  Seite 55.
- Die in Windows Explorer angezeigte Größe der Festplatte des Players ist geringer als die tatsächliche Größe, da der Player einen Wert von 1.000.000.000 Byte für 1 GB verwendet, während in Windows für 1 GB ein Wert von 1.073.741.824 Byte verwendet wird.
Die Festplattengröße wird auf dem Player folgendermaßen angezeigt.
NW-A1000: etwa 5,6 GB (5.980.979.200 Byte)
NW-A3000: etwa 18,2 GB (19.542.409.216 Byte)

Aktualisieren der Firmware des Players

Stellen Sie durch Aktualisieren der Firmware des Players sicher, dass Sie Zugriff auf die neuesten Funktionen haben. Genaue Informationen zur aktuellen Firmware und zu deren Installation finden Sie auf den folgenden Websites:

Für Kunden in den USA: <http://www.sony.com/walkmansupport/>

Für Kunden in Kanada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Für Kunden in Europa: <http://www.sonydigital-link.com/DNA/>

Für Kunden in China: <http://service.sony.com.cn/KB/>

Für Kunden in Taiwan: <http://www.twsupport.css.ap.sony.com/>

Für Kunden in Korea: <http://scs.sony.co.kr/walkman/>

Für Kunden in anderen Ländern oder Regionen: <http://www.css.ap.sony.com/>

1 Laden Sie sich von der Website das „Digital Player Software Update tool“ auf den Computer herunter.

2 Schließen Sie den Player an Ihren Computer an, und starten Sie das „Digital Player Software Update tool“.

3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Firmware-Aktualisierung auf den Player zu übertragen.

Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist und Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm gefolgt sind, wird folgende Meldung angezeigt: „Das Software-Update wurde vorbereitet. Führen Sie ‘USB-Gerät sicher entfernen’ aus und entfernen Sie das USB-Kabel von dem Gerät. Das Software-Update wird gestartet.“

4 Trennen Sie den Player vom Computer.

Der Player beginnt automatisch mit der Aktualisierung der Firmware. Ist die Aktualisierung abgeschlossen, führt der Player automatisch einen Neustart durch.

Tipp


- Steht nicht mehr genügend Restladung des Akkus für eine Aktualisierung der Firmware zur Verfügung, wird „Die Batterie ist zum Aktualisieren der Firmware zu schwach. Bitte aufladen.“ angezeigt. Laden Sie den Akku vollständig auf, und übertragen Sie anschließend das Firmwareupdate, indem Sie das „Digital Player Software Update tool“ starten.
-

Fehlerbehebung

Sollte der Player nicht erwartungsgemäß funktionieren, versuchen Sie die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung.

1 Setzen Sie den Player zurück, indem Sie die RESET-Taste mithilfe einer kleinen Nadel drücken.

Das Zurücksetzen des Players hat keinerlei Auswirkungen auf die darauf gespeicherten Titel und Einstellungen. Alle Informationen bleiben erhalten.

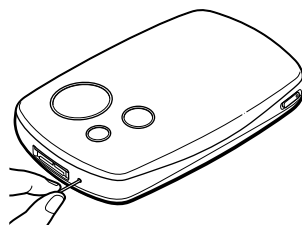


2 Suchen Sie unter „Fehlerbehebung“ nach den aufgetretenen Symptomen.

3 Lesen Sie in der Hilfe zu CONNECT Player nach.



4 Informationen zu diesem Thema finden Sie auf einer der unterstützten Websites (☞ Seite 86).

5 Sollte sich das Problem durch die oben genannten Maßnahmen nicht beheben lassen, wenden Sie sich an den nächstgelegenen Sony-Fachhändler.

Stromversorgung

Symptom	Ursache oder Fehlerbehebung
Das Lämpchen am USB-Kabel leuchtet nicht.	<ul style="list-style-type: none"> → Die Anschlüsse des USB-Adapters sind verschmutzt. Reinigen Sie die Anschlüsse mit einem weichen, trockenen Tuch. → Der Player ist nicht mit dem USB-Kabel verbunden. Verbinden Sie das USB-Kabel direkt mit dem Anschluss, und stellen Sie sicher, dass es ordnungsgemäß angeschlossen ist. Vergewissern Sie sich, dass das Lämpchen des USB-Kabels aufleuchtet.
Der Player hat sich automatisch abgeschaltet.	<ul style="list-style-type: none"> → Wenn sich der Player einige Minuten im Pausenmodus befindet, schaltet er sich ab. Drücken Sie zum Einschalten des Players eine beliebige Taste (außer den HOLD-Schalter).
Die Betriebsdauer des Akkus scheint sehr kurz.	<ul style="list-style-type: none"> → Die Betriebstemperatur liegt unter 5°C. Hierbei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion; dies ist durch die Beschaffenheit des Akkus bedingt. → Sie haben den Player längere Zeit nicht verwendet. Die Leistungsfähigkeit des Akkus wird erhöht, wenn dieser häufig geladen und entladen wird. → Der Akku muss ersetzt werden. Wenden Sie sich an Ihren nächstgelegenen Sony-Fachhändler. → Der Akku wurde nicht lange genug aufgeladen. Laden Sie den Akku weiter, bis  angezeigt wird.

Klang

Symptom	Ursache oder Fehlerbehebung
Es werden keine Tonsignale ausgegeben. Tönstörungen treten auf.	<ul style="list-style-type: none"> → Die Lautstärke ist vollständig heruntergeregelt. Erhöhen Sie die Lautstärke (☞ Seite 7). → Der Kopfhörerstecker ist nicht richtig angeschlossen. Verbinden Sie ihn fest mit der Buchse  (Kopfhörer) (☞ Seite 7). → Der Kopfhörerstecker ist verschmutzt. Reinigen Sie den Kopfhörerstecker mit einem sauberen, trockenen Tuch. → Auf der Festplatte werden keine Audiodaten gespeichert.
Die Lautstärke kann nicht erhöht werden.	<ul style="list-style-type: none"> → Die Einstellung für „AVLS (Laut.limit)“ ist auf „Ein“ gesetzt. Setzen Sie die Einstellung auf „Aus“ (☞ Seite 47).
Auf dem rechten Kanal der Kopfhörer werden keine Tonsignale ausgegeben.	<ul style="list-style-type: none"> → Der Kopfhörerstecker ist nicht richtig angeschlossen. Verbinden Sie ihn fest mit der Buchse  (Kopfhörer) (☞ Seite 7).
Die Lautstärke kann nicht eingestellt werden.	<ul style="list-style-type: none"> → „Audioausgang“ ist auf „Line Out“ gesetzt. Stellen Sie die Lautstärke mithilfe des Lautstärkereglers des angeschlossenen Geräts ein, oder ändern Sie die Einstellung „Audioausgang“ in „Kopfhörer“ (☞ Seite 49).
Wenn der Player an eine Stereoanlage angeschlossen wurde, sind verzerrte Töne oder Rauschen zu hören.	<ul style="list-style-type: none"> → „Audioausgang“ ist auf „Kopfhörer“ gesetzt. Ändern Sie die Einstellung in „Line Out“ (☞ Seite 49).

Betrieb/Wiedergabe

Symptom	Ursache oder Fehlerbehebung
Die Tasten funktionieren nicht.	<ul style="list-style-type: none"> → Die Tasten sind gesperrt. Halten Sie zum Entsperrern den HOLD-Schalter einige Sekunden gedrückt (☞ Seite 7). → Drücken Sie statt des HOLD-Schalters eine andere Taste. → Die HOLD-Meldung wird angezeigt, wenn zum Einschalten des Players eine andere Taste als der HOLD-Schalter gedrückt wird und HOLD aktiviert ist. Halten Sie den HOLD-Schalter gedrückt, während diese Meldung angezeigt wird, um die HOLD-Funktion zu deaktivieren und die Regler zu entsperren. → Feuchtigkeit hat sich innerhalb des Players niedergeschlagen. Dies kann geschehen, wenn der Player direkt von einer kalten in eine warme Umgebung gebracht wird. Lassen Sie den Player einige Stunden liegen, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist. → Die Restladung des Akkus ist für den Betrieb des Players nicht ausreichend. Laden Sie den Akku (☞ Seite 56).

Betrieb/Wiedergabe ('Fortsetzung)

Symptom	Ursache oder Fehlerbehebung
Die HOLD-Funktion kann nicht aktiviert werden.	<p>→ Die HOLD-Funktion kann nicht aktiviert werden, wenn der Player ausgeschaltet ist. Drücken Sie zum Einschalten eine andere Taste als den HOLD-Schalter, und halten Sie anschließend den HOLD-Schalter gedrückt. „HOLD Ein“ wird angezeigt, und der Player wird mit aktivierter HOLD-Funktion und gesperrten Reglern ausgeschaltet.</p>
Die Wiedergabe endet abrupt.	<p>→ Die Restladung des Akkus ist für den Betrieb des Players nicht ausreichend. Laden Sie den Akku (☞ Seite 56).</p> <p>→ Wenn der Player auf inkompatible Audiotitel stößt, wird die Wiedergabe angehalten (☞ Seite 88). Drücken Sie ▷ zur Auswahl eines anderen Titels.</p> <p>→ Der Player war über einen längeren Zeitraum Vibrationen ausgesetzt. Sorgen Sie dafür, dass der Player den Vibrationen nicht länger ausgesetzt ist, und starten Sie die Wiedergabe neu.</p>
„□“ wird als Teil eines Titels angezeigt.	<p>→ Der Titel enthält Zeichen, die vom Player nicht dargestellt werden können. Benennen Sie den Titel mit Hilfe der CONNECT Player-Software und unter Verwendung der entsprechenden Zeichen um.</p>
Das Display wird ausgeschaltet.	<p>→ Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Display wieder einzuschalten. Das Display wird automatisch ausgeschaltet, wenn für 15 Sekunden keine Bedienung durch den Benutzer erfolgt und „Display“ auf „15 Sek.“ gesetzt ist (☞ Seite 50). Bei Bediensritten (wie z. B. Blättern in Listen) schaltet sich das Display nach Abschluss des Bedienschritts aus.</p>

Fortsetzung ↓

Anschluss an den Computer/CONNECT Player

Symptom	Ursache oder Fehlerbehebung
Die CONNECT Player-Software lässt sich nicht installieren.	<ul style="list-style-type: none"> → Das Betriebssystem des Computers ist mit CONNECT Player nicht kompatibel. Weitere Informationen finden Sie in der Liesmich für CONNECT Player. → Nicht alle Windows-Anwendungen wurden geschlossen. Wenn Sie mit der Installation beginnen, während noch andere Programme ausgeführt werden, kann ein Fehler auftreten. Dies gilt insbesondere für Programme, die ein hohes Maß an Systemressourcen belegen, wie z. B. Virenschutzsoftware. → Die Festplatte Ihres Computers verfügt nicht über genügend Speicherplatz. Sie benötigen mindestens 200 MB freien Speicherplatz. Löschen Sie unnötige Dateien vom Computer. → Wenn Sie nicht als „Administrator“ angemeldet sind, schlägt die Installation von CONNECT Player möglicherweise fehl. Stellen Sie sicher, dass Sie ein Benutzerkonto mit Administratorberechtigungen nutzen.
Die Statusanzeige auf dem Computerbildschirm reagiert nicht. Die Aktivitätsanzeige des Computers leuchtet seit einigen Minuten nicht mehr auf.	<ul style="list-style-type: none"> → Der Installationsvorgang verläuft normal. Einen Moment bitte. Die Installation dauert je nach CD-ROM-Laufwerk und Systemumgebung 30 Minuten oder länger.
CONNECT Player wird nicht gestartet.	<ul style="list-style-type: none"> → Die Systemumgebung Ihres Computers hat sich geändert. Dies ist z. B. durch eine Aktualisierung des Windows-Betriebssystems möglich.

Fortsetzung ↓

Anschluss an den Computer/CONNECT Player (Fortsetzung)

Symptom	Ursache oder Fehlerbehebung
<p>Wenn der Player per USB-Kabel mit dem Computer verbunden ist, wird „Verbinden“ nicht angezeigt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Das USB-Kabel ist nicht ordnungsgemäß angeschlossen. Entfernen Sie das USB-Kabel, und stecken Sie es erneut gerade in den Anschluss, bis es fest sitzt. → Sie verwenden einen USB-Hub. Das Anschließen des Players über einen USB-Hub funktioniert möglicherweise nicht und wird nicht unterstützt. Schließen Sie das USB-Kabel direkt an den Computer an. → Warten Sie, bis die Authentifizierung der CONNECT Player-Software abgeschlossen ist. → Auf dem Computer wird eine andere Anwendung ausgeführt. Ziehen Sie das USB-Kabel ab, warten Sie einige Minuten, und schließen Sie das Kabel erneut an. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie das USB-Kabel ab, starten Sie den Computer neu, und schließen Sie das USB-Kabel erneut an. → Die Kapazität des Akkus nimmt ab. Laden Sie den Akku mithilfe des Netzteils (☞ Seite 56). → Beim Installieren der CONNECT Player-Software ist ein Fehler aufgetreten. Trennen Sie die Verbindung zwischen Player und Computer, und installieren Sie die Software erneut von der mitgelieferten CD-ROM (☞ „Kurzanleitung“). Mit der früheren Installation verknüpfte Audiotitel sind auch in der neuen Installation der CONNECT Player-Software verfügbar.
<p>Beim Anschließen an den Computer wird der Player nicht vom Computer erkannt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Das USB-Kabel ist nicht richtig angeschlossen. Ziehen Sie das USB-Kabel ab, und schließen Sie es erneut an. → Sie verwenden einen USB-Hub. Das Anschließen des Players über einen USB-Hub funktioniert möglicherweise nicht und wird nicht unterstützt. Schließen Sie das USB-Kabel direkt an den Computer an. → Beim Installieren der CONNECT Player-Software ist ein Fehler aufgetreten. Trennen Sie die Verbindung zwischen Player und Computer, und installieren Sie die Software erneut von der mitgelieferten CD-ROM (☞ „Kurzanleitung“). Mit der früheren Installation verknüpfte Audiotitel sind auch in der neuen Installation der CONNECT Player-Software verfügbar.

Anschluss an den Computer/CONNECT Player ('Fortsetzung)

Symptom	Ursache oder Fehlerbehebung
<p>Vom Computer können keine Audiodaten auf den Player übertragen werden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Das USB-Kabel ist nicht richtig angeschlossen. Ziehen Sie das USB-Kabel ab, und schließen Sie es erneut an. → Auf der Festplatte des Players steht nicht genügend Speicherplatz zur Verfügung. Übertragen Sie alle unnötigen Titel wieder auf den Computer, um den freien Speicherplatz zu erhöhen (☞ Seite 38). → Sie haben bereits mehr als 65.535 Titel oder mehr als 8.192 Wiedergabelisten auf die Festplatte des Players übertragen, oder Sie versuchen eine Wiedergabeliste mit mehr als 999 Titeln zu übertragen. → Titel mit beschränkter Wiedergabedauer oder beschränkter Anzahl der möglichen Wiedergabevorgänge können aufgrund von urheberrechtlichen Beschränkungen möglicherweise nicht übertragen werden. Weitere Informationen zu den Einstellungen einzelner Audiodateien erhalten Sie beim entsprechenden Distributor.
<p>Auf den Player kann nur eine geringe Anzahl an Titeln übertragen werden. (Die verfügbare Aufnahmedauer ist sehr kurz.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Auf der Festplatte des Players steht nicht genügend Speicherplatz zur Verfügung. Übertragen Sie alle unnötigen Titel wieder auf den Computer, um den freien Speicherplatz zu erhöhen (☞ Seite 38). → Auf der Festplatte des Players sind neben Audiodaten auch andere Daten gespeichert. Verschieben Sie diese anderen Daten auf den Computer, um den freien Speicherplatz zu erhöhen.
<p>Vom Player können keine Audiodaten zurück an den Computer übertragen werden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Der Computer, auf den Sie die Titel übertragen möchten, ist nicht derselbe Computer, von dem die Titel ursprünglich übertragen wurden. Die Titel können ausschließlich auf den Ursprungscomputer übertragen werden. → Die Audiodaten wurden von dem Computer, den Sie für die Übertragung auf den Player verwendet haben, gelöscht. Die Audiodaten können nicht auf den Computer zurück übertragen werden, wenn der Titel von dem für die Übertragung auf den Player verwendeten Computer gelöscht wurde.
<p>Der Player wird während des Anschlusses an den Computer instabil.</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Ein USB-Hub oder USB-Verlängerungskabel wird verwendet. Das Anschließen des Players über einen USB-Hub funktioniert möglicherweise nicht und wird nicht unterstützt. Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel direkt an den Computer an.

Andere

Symptom	Ursache oder Fehlerbehebung
Beim Betrieb des Players wird kein Signalton ausgegeben.	→ Die Einstellung für „Signalton“ ist auf „Aus“ gesetzt. Ändern Sie die Einstellung in „Ein“ (☞ Seite 48).
Der Player wird warm.	→ Der Player kann sich beim Aufladevorgang des Akkus erwärmen. Diese Erwärmung hält nach dem Ladevorgang noch kurz an. Auch bei der Übertragung einer großen Anzahl an Titeln kann sich der Player erwärmen. Dies ist ganz normal und kein Grund zur Sorge. Lassen Sie den Player eine Zeit lang abkühlen.
Aus dem Inneren des Players sind Geräusche zu hören, oder der Player vibriert.	→ Bei Lese- und Schreibvorgängen sowie beim Starten und Anhalten der integrierten Festplatte kann eine merkliche Geräusentwicklung bzw. können spürbare Vibrationen auftreten. Dies ist ganz normal und kein Grund zur Sorge.
Das Display schaltet sich bei jedem Titelwechsel ein.	→ Die Einstellung für „Display“ ist auf „Automatisch 2“ gesetzt. Ändern Sie die Einstellung in „Automatisch 1“ oder „15 Sek.“ (☞ Seite 50).
Der Player liegt nicht in einer stabilen Position.	→ Der Player liegt nicht in einer stabilen Position auf einer flachen Oberfläche, wie z. B. auf einem Tisch. Tragen Sie den Player in der Hand, oder halten Sie den Player in der Hand, während diese auf der flachen Oberfläche aufliegt.
Der Player verfügt über keine Stoptaste.	→ Bei diesem Player gibt es keinen Unterschied zwischen Stopp und Pause.
Der Ladevorgang ist sehr schnell beendet.	→ Wird die Aufladung an einem fast vollständig aufgeladenen Akku ausgeführt, ist nur wenig Zeit bis zur vollständigen Aufladung erforderlich. Ist der Ladevorgang abgeschlossen, leuchtet  am Player auf, und das Lämpchen am USB-Kabel erlischt.

Fehlermeldungen

Befolgen Sie bei Anzeige einer Fehlermeldung im Display die unten stehenden Anweisungen.

Meldung	Bedeutung	Fehlerbehebung
AVLS (Lautstärkelimit) ist eingeschaltet. Lautstärke kann nicht erhöht werden.	Die Lautstärke überschreitet die durch das AVLS festgelegte maximale Lautstärke.	→ Ändern Sie die Einstellung für „AVLS (Laut.limit)“ in „Aus“ (☞ Seite 47).
Die Batterie ist zum Aktualisieren der Firmware zu schwach. Bitte aufladen.	Der Akku verfügt nicht über genügend Restladung zur Aktualisierung der Firmware.	→ Laden Sie den Akku vollständig auf, und aktualisieren Sie anschließend die Firmware.
Einer Liste können maximal 100Songs hinzugefügt werden.	Die Anzahl der Titel, die einer Lesezeichenliste oder dem Papierkorb hinzugefügt wurden, übersteigt die Grenze von 100 Titeln.	→ Entfernen Sie überflüssige Titel aus der Lesezeichenliste bzw. aus dem Papierkorb (☞ Seite 38).
Einer derzeit wiedergegebenen Lesezeichenliste kann kein Song hinzugefügt werden.	Sie versuchen, einer derzeit wiedergegebenen Lesezeichenliste einen Titel hinzuzufügen.	→ Starten Sie die Wiedergabe des Titels aus einer anderen Musikstil- oder Albumliste, und fügen Sie ihn anschließend der Lesezeichenliste hinzu.
Bei der Wiedergabe aus dem Papierkorb kann kein Song hinzugefügt werden.	Sie versuchen, dem Papierkorb einen derzeit wiedergegebenen Titel hinzuzufügen.	→ Dem Papierkorb können nur dann Titel hinzugefügt werden, wenn sich der Player im Stoppmodus befindet.
Bei Verwendung von Line Out als Audioausgang können Klangeinstell. nicht geändert werden.	Sie haben versucht, die Einstellung für „Sound“ zu ändern, während für „Audioausgang“ die Einstellung „Line Out“ gewählt war.	→ Wählen Sie für „Audioausgang“ die Einstellung „Kopfhörer“ (☞ Seite 49).
Bei Verwendung von Line Out als Audioausgang kann die Lautst. nicht geändert werden.	Sie haben versucht, die Lautstärke zu ändern, während für „Audioausgang“ die Einstellung „Line Out“ gewählt war.	→ Wählen Sie für „Audioausgang“ die Einstellung „Kopfhörer“ (☞ Seite 49).
Laden nicht möglich. Laden bei 5°C – 35°C.	Sie laden den Player außerhalb des Temperaturbereichs von 5 bis 35°C.	→ Führen Sie den Ladevorgang bei einer Umgebungstemperatur von 5 bis 35°C durch.

Fortsetzung ↓

Meldung	Bedeutung	Fehlerbehebung
Vorgang während Wiedergabe nicht mögl. Unterbrechen Sie die Wiedergabe, und versuchen Sie es noch einmal.	Sie haben während der Wiedergabe versucht, ein Element auszuwählen, das nicht ausgewählt werden kann.	→ Unterbrechen Sie die Wiedergabe, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Die Songreihenfolge kann nicht in einer derzeit wiedergegebenen Lesezeichenliste bearbeitet werden.	Sie versuchen, die Titelreihenfolge in einer derzeit wiedergegebenen Lesezeichenliste zu ändern.	→ Starten Sie die Wiedergabe einer anderen Lesezeichenliste oder eines Musikstils oder Albums, und bearbeiten Sie dann die Titelreihenfolge.
Wiedergabe nicht möglich. Aktualisieren Sie die Informationen mit kompatibler Software.	Die Uhr des Players funktioniert nicht.	→ Verbinden Sie den Player mit CONNECT Player (☞ „Kurzanleitung“).
Wiedergabe nicht möglich. Musikdatei ist nicht kompatibel.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Wiedergabe dieses Titels ist auf dem Player nicht zulässig. • Titel mit beschränkter Anzahl der möglichen Wiedergabevorgänge werden abgespielt. 	→ Sie können keine Titel auf dem Player abspielen, deren Wiedergabe auf dem Player nicht zulässig ist.
Wiedergabe nicht möglich. Lizenz abgelaufen. Informationen mit kompatibler Software aktualis.	Die Wiedergabelizenz, die die Wiedergabe des Titels beschränkt, ist abgelaufen.	→ Titel mit beschränkter Wiedergabedauer können nur innerhalb des entsprechenden Wiedergabezeitraums abgespielt werden.
Wiedergabe nicht möglich. Musikdatei ist beschädigt. Datei muss mit kompat. Software übertragen werden.	Der vom Player wiederzugebende Titel ist beschädigt.	→ Übertragen Sie die Audiodaten erneut auf den Player (☞ „Kurzanleitung“).
Wiedergabe nicht möglich. Die Wiedergabe ist in [xxx] Stunden möglich. (xxx steht für die Anzahl der Stunden.)	Sie versuchen, einen Titel wiederzugeben, dessen beschränkte Wiedergabedauer noch nicht begonnen hat.	→ Titel mit beschränkter Wiedergabedauer können nur innerhalb des entsprechenden Wiedergabezeitraums abgespielt werden.

Fortsetzung ↓

Meldung	Bedeutung	Fehlerbehebung
Ist nur bei der Wiedergabe aus dem Papierkorb möglich.	Sie haben versucht, einen Titel aus dem Papierkorb zu entfernen, obwohl der Titel nicht wiedergegeben wurde.	→ Beenden Sie die Wiedergabe aus dem Papierkorb, und versuchen Sie erneut, den Titel hinzuzufügen.
Diese Funktion kann nur mit kompatibler Software verwendet werden.	Der Player verfügt nicht über die erforderlichen Informationen zur Nutzung der Funktion „Verknüpfte Interpr.“.	→ Verbinden Sie zum Übertragen der Titelinformationen den Player mit CONNECT Player.
Daten können nicht gespeichert werden. Festplatte ist beschreibbar bei 5°C – 35°C.	Sie versuchen, Audiodaten bei einer Umgebungstemperatur auf den Player zu übertragen, die außerhalb des Bereichs von 5 bis 35°C liegt.	→ Betreiben Sie den Player bei einer Umgebungstemperatur von 5 bis 35°C.
Festplatte wurde nicht korrekt initialisiert. Über 'Einstellungen' erneut initialisieren.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Festplatte des Players wurde nicht ordnungsgemäß initialisiert. • Die Festplatte des Players wurde mithilfe von Windows auf einem angeschlossenen Computer initialisiert. • Die Festplatte des Players wurde nicht initialisiert, da sie ausgetauscht wurde. 	→ Führen Sie eine erneute Initialisierung der Festplatte des Players durch (☞ Seite 55).
HOLD. HOLD-Schalter drücken, um Steuerungssperre aufzuh.	HOLD ist aktiviert, und die Regler des Players können nicht bedient werden.	→ Entsperrern Sie die Regler, indem Sie den HOLD-Schalter gedrückt halten (☞ Seite 7). HOLD kann nur dann deaktiviert werden, wenn der Player eingeschaltet ist.
Informationen reichen nicht aus. Übertragen Sie die Informationen mit kompatibler Software.	Sie haben versucht, die Wiedergabe vom Menü START aus durch Auswählen von „Wiedergabelisten“, „Wiedergabeverlauf“ oder „100 Lieblingssongs“ zu starten, obwohl sich auf dem Player keine Titel befinden.	→ Übertragen Sie Audiodaten auf den Player (☞ „Kurzanleitung“).

Meldung	Bedeutung	Fehlerbehebung
BATTERIE SCHWACH. Bitte aufladen.	Der Akku des Players ist sehr schwach.	→ Laden Sie den Akku (☞ Seite 56).
Systemdateien stimmen nicht überein.	Die Systemdateien stimmen nicht überein.	→ Führen Sie eine erneute Initialisierung der Festplatte des Players durch (☞ Seite 55), und übertragen Sie erneut Audiodaten auf den Player (☞ „Kurzanleitung“).
Musikdatei wurde nicht übertragen. Musikdateien müssen mit kompat. Software übertragen werden.	Auf dem Player sind keine Wiedergabelisten vorhanden.	→ Erstellen Sie mithilfe von CONNECT Player eine Wiedergabeliste, und übertragen Sie sie auf den Player.
Keine Datenbank gefunden. Verwenden Sie kompatible Software.	Wenn der Player vom Computer getrennt wird, befinden sich keine Titel auf dem Player, oder es sind nicht genügend Informationen vorhanden.	→ Stellen Sie erneut eine Verbindung zum Computer her, und trennen Sie diese wieder. → Übertragen Sie von CONNECT Player Audiodaten auf den Player (☞ „Kurzanleitung“).
Keine abspielbaren Songs enthalten. Versuchen Sie es noch einmal nach dem Hinzufügen von Songs.	Das wiederzugebende Listenelement enthält keine Titel.	→ Übertragen Sie von CONNECT Player Audiodaten auf den Player (☞ „Kurzanleitung“).
Keine Songs. Songs müssen mit kompatibler Software übertragen werden.	Sie haben versucht, die Wiedergabe vom Menü START aus durch Auswählen von „Intellig. Shuffle“, „Ursprüng. Suche“, „Musikbibliothek“ oder „Wird abgespielt“ zu starten, obwohl sich auf dem Player keine Titel befinden.	→ Übertragen Sie Audiodaten auf den Player (☞ „Kurzanleitung“).
Der Papierkorb enthält keine Songs.	Sie haben versucht, die Wiedergabeliste des Papierkorbs abzuspielen, obwohl sich keine Titel im Papierkorb befinden.	→ Das Abspielen der Wiedergabeliste des Papierkorbs ist nicht möglich, wenn dieser keine Titel enthält.

Fortsetzung ↓

Meldung	Bedeutung	Fehlerbehebung
Verwenden Sie kompatible Software.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Datenbank ist beschädigt. • Der Player ist nicht mit CONNECT Player, sondern mit einer anderen Software verbunden. 	→ Verbinden Sie den Player nur mit CONNECT Player.
Spielen Sie zur Verwendung dieser Funktion einen Song ab.	Sie haben die LINK-Taste gedrückt, als kein Titel wiedergegeben wurde.	→ Wenn Sie die LINK-Taste drücken, muss ein Titel wiedergegeben werden.
Versuchen Sie es, wenn die Lesezeichenliste abgespielt wird.	Sie versuchen, einen Titel aus einer Lesezeichenliste zu entfernen, während deren Wiedergabe unterbrochen oder angehalten ist.	→ Ein Titel kann nur dann aus einer Lesezeichenliste entfernt werden, wenn diese abgespielt wird.
Leider liegt ein Systemfehler vor (Nr. [xxx]). (Die Fehlernummer wird in Klammern angezeigt.)	Es liegt ein Systemfehler vor.	→ Schreiben Sie die Nummer auf, und wenden Sie sich an den nächstgelegenen Sony-Händler.
Diese Lesez.-liste enth. keine Songs. Fügen Sie mit dem Menü 'Optionen' Songs hinzu.	Sie haben versucht, eine Lesezeichenliste wiederzugeben, der keine Titel hinzugefügt wurden.	→ Das Abspielen einer leeren Lesezeichenliste ist nicht möglich. Fügen Sie der Lesezeichenliste mindestens einen Titel hinzu.
Funktion derzeit nicht verwendbar. Übertragen Sie die zu verwendenden Informationen mit kompat. Software.	Der Player verfügt nicht über die erforderlichen Informationen zur Verwendung der Funktion „Ursprung. Suche“.	→ Verbinden Sie zum Übertragen der Titelinformationen den Player mit CONNECT Player.
Dieser Song wurde dieser Lesezeichenliste bereits hinzugefügt.	Der Titel, den Sie der Lesezeichenliste hinzufügen möchten, ist in dieser Liste bereits vorhanden.	→ Ein Titel kann nicht zweimal derselben Lesezeichenliste hinzugefügt werden.
Dieser Song ist bereits im Papierkorb enthalten.	Der Titel, den Sie dem Papierkorb hinzufügen möchten, ist darin bereits vorhanden.	→ Derselbe Titel kann dem Papierkorb nur jeweils einmal hinzugefügt werden.

Fortsetzung ↓

Meldung	Bedeutung	Fehlerbehebung
Die Lizenz umfasst noch [xxx] Std. Verwenden Sie kompatible PC-Software zur Aktualisierung. (xxx steht für die Anzahl der Stunden.)	Die Lizenz, die den Wiedergabezeitraum beschränkt, läuft in xx Stunden ab.	→ Verbinden Sie zum Aktualisieren der Lizenz den Player mit CONNECT Player.

Deinstallieren von CONNECT Player

Zur Deinstallation der mitgelieferten Software von Ihrem Computer gehen Sie folgendermaßen vor:

-
- 1 Wählen Sie „Start“ – „Systemsteuerung“.¹⁾**

 - 2 Doppelklicken Sie auf „Software“.**

 - 3 Klicken Sie in der Liste „Zurzeit installierte Programme“ auf „CONNECT Player“, und klicken Sie anschließend auf „Ändern“ oder „Entfernen“.²⁾**

Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, und starten Sie dann den Computer neu.

Nach dem Neustart ist die Deinstallation abgeschlossen.
-

¹⁾ Bei Windows 2000 wählen Sie „Einstellungen“ – „Systemsteuerung“.

²⁾ Bei Windows 2000 wählen Sie „Ändern/Entfernen“.

Hinweis

- Bei der Installation von CONNECT Player wird auch das OpenMG Secure Module installiert. Löschen Sie das OpenMG Secure Module nicht, da es möglicherweise auch von anderer Software verwendet wird.

VORSICHT

Um die Gefahr eines Brands oder elektrischen Schlags zu reduzieren, darf dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem eine ausreichende Luftzufuhr nicht gegeben ist, zum Beispiel in einem engen Regalfach oder in einem Einbauschränk.

Um die Brandgefahr zu reduzieren, decken Sie die Ventilationsöffnungen des Gerätes nicht mit Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. ab. Stellen Sie auch keine brennenden Kerzen auf das Gerät.

Um die Brand- oder Stromschlaggefahr zu reduzieren, stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z.B. Vasen, auf das Gerät.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und in anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)



Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss.

Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Dies gilt für folgendes Zubehör: Kopfhörer

Hinweise zum Entsorgen des Players

Dieser Player verfügt über einen eingebauten Lithium-Ion-Akku. Achten Sie daher bei der Entsorgung des Players auf eine ordnungsgemäße Entsorgung. Informationen zur Entsorgung des NW-A1000 siehe ☞ Seite 81. Informationen zur Entsorgung des NW-A3000 siehe ☞ Seite 82.

In bestimmten Ländern können gesetzliche Vorschriften für die Entsorgung der für dieses Produkt verwendeten Batterien/Akkus gelten. Nähere Informationen erhalten Sie beispielsweise bei der Stadtverwaltung.

Für Kunden in Deutschland

Entsorgungshinweis: Bitte werfen Sie nur entladene Batterien in die Sammelboxen beim Handel oder den Kommunen. Entladen sind Batterien in der Regel dann, wenn das Gerät abschaltet und signalisiert „Batterie leer“ oder nach längerer Gebrauchsdauer der Batterien „nicht mehr einwandfrei funktioniert“. Um sicherzugehen, kleben Sie die Batteriepole z.B. mit einem Klebestreifen ab oder geben Sie die Batterien einzeln in einen Plastikbeutel.

Hinweise


- Zerlegen Sie den Player nicht, sofern Sie ihn nicht entsorgen möchten.
- Gehen Sie mit internen Metallkomponenten des Players vorsichtig um. Seien Sie besonders vorsichtig im Umgang mit scharfkantigen Komponenten.

Fortsetzung ↓


So entfernen Sie den eingebauten Akku des NW-A1000

- 1 Entfernen Sie die Befestigungsvorrichtung für die Trageschlaufe auf der Rückseite des Players.**


Entfernen Sie es mit Hilfe einer Pinzette von der Seite des Tragschlaufen-Anschlusses.

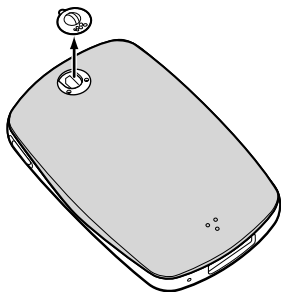


- 2 Schieben Sie die Rückenabdeckung des Players herunter, und heben Sie sie an, wie unten durch den Pfeil dargestellt.**

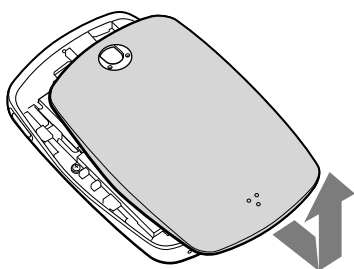


- 3 Entfernen Sie die vier Schrauben an den Ecken des Player-Gehäuses.**

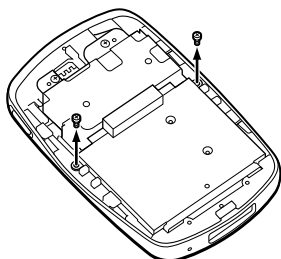


- 4 Nehmen Sie die Abdeckung vom Player ab.**

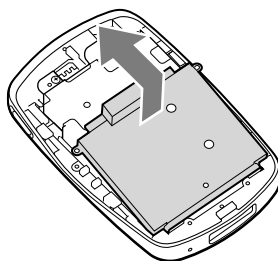

- 5 Entfernen Sie die zwei Schrauben an der Seite der Akkualterung.**

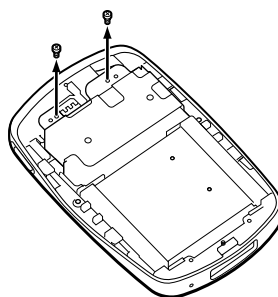

- 6 Ziehen Sie das Anschlusskabel zwischen Akku und Player ab, um die Anschlüsse zu trennen.**

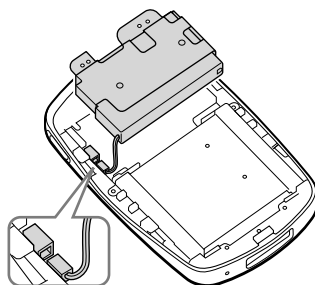


Hinweis

- Entfernen Sie keine Metallteile vom Akku, sondern entsorgen Sie diese zusammen mit dem Akku.


So entfernen Sie den eingebauten Akku des NW-A3000

- 1 Entfernen Sie die Schraubenabdeckung auf der Rückseite des Players.**


Entfernen Sie es mit Hilfe einer Pinzette von der Seite des Tragschlaufen-Anschlusses.

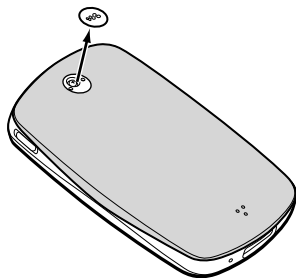


- 2 Entfernen Sie die beiden Schrauben unter der Abdeckung.**

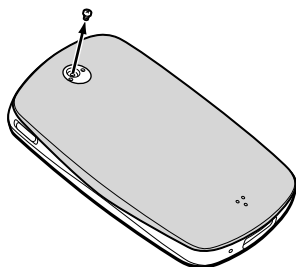


- 3 Schieben Sie die Rückenabdeckung des Players herunter, und heben Sie sie an, wie unten durch den Pfeil dargestellt.**

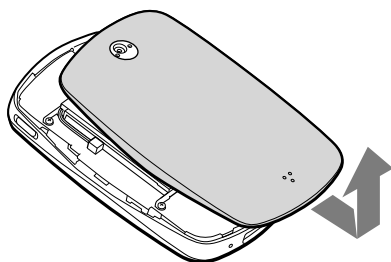


- 4 Entfernen Sie die vier Schrauben an den Ecken des Player-Gehäuses.**

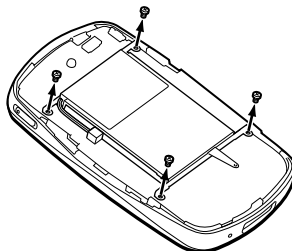

- 5 Entnehmen Sie den Akku aus dem Player.**

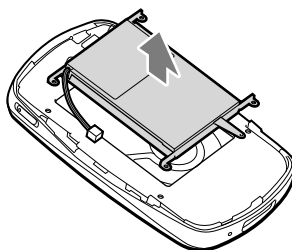

- 6 Ziehen Sie das Anschlusskabel zwischen Akku und Player ab, um die Anschlüsse zu trennen.**

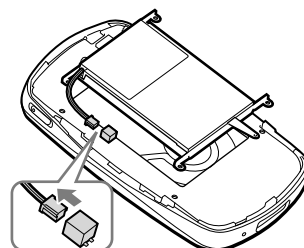

Hinweis

- Entfernen Sie keine Metallteile vom Akku, sondern entsorgen Sie diese zusammen mit dem Akku.

Sicherheitsmaßnahmen

Sicherheit

- Stecken Sie keine Fremdkörper in die Buchse DC IN des Players.
- Verursachen Sie an den Anschlüssen des Players keinen Kurzschluss mit anderen Metallgegenständen.

Aufstellung

- Verwenden Sie den Player niemals an Orten, an denen er extremen Licht- oder Temperaturverhältnissen, Feuchtigkeit oder Erschütterungen ausgesetzt ist.
- Wickeln Sie den Player niemals ein, wenn er mit dem Netzteil verwendet wird. Wärmestau im Player kann zu Funktionsstörungen oder Beschädigung führen.

Wärmestau

Wenn der Player über längere Zeit verwendet wird, kann es im Player während des Ladevorgangs zu einem Wärmestau kommen.

Kopfhörer

Verkehrssicherheit

Verwenden Sie die Kopfhörer nicht beim Autofahren, Radfahren, oder wenn Sie ein anderes motorisiertes Fahrzeug führen. Dies könnte zu gefährlichen Verkehrssituationen führen und ist in vielen Regionen verboten. Es kann auch gefährlich sein, den Player als Fußgänger, insbesondere beim Überqueren der Straße, mit hoher Lautstärke zu betreiben. In möglicherweise gefährlichen Situationen sollten Sie äußerst vorsichtig sein oder die Kopf-/Ohrhörer vorübergehend abnehmen.

Vermeiden von Hörschäden

Vermeiden Sie es, die Kopfhörer mit hoher Lautstärke zu verwenden. Gehörspezialisten warnen vor ständiger oder lange anhaltender Wiedergabe bei hoher Lautstärke. Wenn Sie Ohrgeräusche wahrnehmen, verringern Sie die Lautstärke, oder verzichten Sie ganz auf Kopf-/Ohrhörer.

Fortsetzung ↓

Rücksicht auf andere

Senken Sie die Lautstärke auf ein vernünftiges Maß. Dadurch können Sie noch Geräusche von außen wahrnehmen und Rücksicht auf die Menschen in Ihrer Umgebung nehmen.

Achtung

Verwenden Sie die Kopfhörer nicht bei Blitzschlag in der Umgebung.

Reinigung

- Reinigen Sie das Playergehäuse mit einem weichen Tuch, z. B. mit einem Brillenreinigungstuch.
- Ist das Playergehäuse stark verschmutzt, reinigen Sie es mit einem weichen, leicht mit Wasser oder einem milden Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch.
- Verwenden Sie keinerlei Scheuerschwämme bzw. -pulver oder Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin, da sie die Gehäuseoberfläche angreifen können.
- Lassen Sie durch die Öffnung neben dem Anschluss kein Wasser in den Player gelangen.
- Reinigen Sie den Kopfhörerstecker regelmäßig.

Falls Sie Fragen zu oder Probleme mit dem Player haben, wenden Sie sich an Ihren nächstgelegenen Sony-Fachhändler.

HINWEISE

- Die aufgenommene Musik ist ausschließlich für die private Verwendung vorgesehen. Für eine Verwendung, die über die private Verwendung hinausgeht, ist die Erlaubnis der geistigen Eigentümer der Musik erforderlich.
- Sony übernimmt keine Verantwortung dafür, wenn Daten aufgrund eines Fehlers im Computer oder Player beschädigt bzw. nicht vollständig aufgenommen/heruntergeladen werden.

Fortsetzung ↓

Software

- Copyright-Gesetze untersagen die teilweise oder vollständige Reproduktion der Software und des zugehörigen Handbuchs ebenso wie die Vermietung der Software ohne Zustimmung des Copyright-Inhabers.
- SONY übernimmt unter keinen Umständen die Gewährleistung für jedweden finanziellen Schaden oder Gewinnverluste, Forderungen von Dritten eingeschlossen, die sich aus der Verwendung der im Lieferumfang dieses Players enthaltenen Software ergeben.
- Sollten beim Einsatz dieser Software Probleme auftreten, die auf einen Produktionsfehler zurückzuführen sind, ersetzt SONY die Software. Darüber hinaus übernimmt SONY jedoch keine weitere Gewährleistungspflicht.
- Die im Lieferumfang dieses Players enthaltene Software kann nur für die Geräte verwendet werden, die auf die Verwendung dieser Software ausgelegt sind.
- Beachten Sie, dass sich die Spezifikationen der Software ohne Vorankündigung ändern können, da wir stets bemüht sind, die Qualität unserer Software zu verbessern.
- Für die Verwendung dieses Players in Kombination mit einer anderen als der im Lieferumfang enthaltenen Software wird keine Gewährleistung übernommen.
- Die Möglichkeit, Sprachen in CONNECT Player anzuzeigen, hängt von dem auf dem PC installierten Betriebssystem ab. Das installierte Betriebssystem muss mit der gewünschten, anzuzeigenden Sprache kompatibel sein.
 - Wir übernehmen keine Garantie dafür, dass sich alle Sprachen korrekt in CONNECT Player anzeigen lassen.
 - Benutzerdefinierte Zeichen und einige Sonderzeichen können eventuell nicht angezeigt werden.
- Die Erklärungen in diesem Handbuchs setzen voraus, dass Sie mit den grundlegenden Funktionen von Windows vertraut sind.
Hinweise zur Verwendung Ihres Computer und des Betriebssystems finden Sie in den entsprechenden Handbüchern.

Fortsetzung ↓

Zu den Beispielmusikdaten

Der Player verfügt über Beispielmusikdaten, sodass Sie ihn sofort ausprobieren können. Die vorhandenen Beispielmusikdaten dienen lediglich zu Testzwecken und können daher nicht auf einen Computer übertragen werden. Um diese Audiodaten zu löschen, verwenden Sie CONNECT Player. Je nach Region befinden sich möglicherweise keine Beispielmusikdaten auf dem Player.

- Musikaufnahmen sind nur für den Privatgebrauch zulässig. Sollen Musikaufnahmen anderweitig verwendet werden, ist die Genehmigung der Urheberrechtsinhaber einzuholen.
- Sony übernimmt keine Haftung für unvollständige Aufzeichnungen/ Downloads bzw. beschädigte Daten aufgrund von Problemen mit dem Player oder dem Computer.
- Je nach Text- und Zeichentyp wird auf dem Player angezeigter Text möglicherweise nicht korrekt angezeigt. Dies kann folgende Ursachen haben:
 - Funktionsweise des angeschlossenen Players.
 - Der Player funktioniert nicht normal.
 - Die ID3-TAG-Informationen für den Titel sind in einer Sprache verfasst oder enthalten Zeichen, die der Player nicht unterstützt.

Info zur Supportwebsite

Haben Sie Fragen zu oder Probleme mit diesem Produkt, besuchen Sie die folgenden Websites:

Für Kunden in den USA: <http://www.sony.com/walkmansupport/>

Für Kunden in Kanada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Für Kunden in Europa: <http://www.sonydigital-link.com/DNA/>


Für Kunden in China: <http://service.sony.com.cn/KB/>

Für Kunden in Taiwan: <http://www.twsupport.css.ap.sony.com/>

Für Kunden in Korea: <http://scs.sony.co.kr/walkman/>

Für Kunden in anderen Ländern oder Regionen: <http://www.css.ap.sony.com/>

Copyrights

- CONNECT Player und das CONNECT Player-Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Sony Corporation.
- OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus und ihre Logos sind Warenzeichen der Sony Corporation.
- „WALKMAN“ ist ein eingetragenes Warenzeichen der Sony Corporation für Headphone Stereo-Produkte.  WALKMAN ist ein Warenzeichen der Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows NT und Windows Media sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- Adobe und Adobe Reader sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern.
- MPEG Layer-3-Audiocodierttechnologie und Patente lizenziert von Fraunhofer IIS und Thomson.
- CD and music-related data from Gracenote, Inc., copyright © 2000-2004 Gracenote.

Gracenote CDDB® Client Software, copyright 2000-2004 Gracenote. This product and service may practice one or more of the following U.S. Patents: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593, and other patents issued or pending. Services supplied and/or device manufactured under license for following Open Globe, Inc. United States Patent 6,304,523. Gracenote and CDDB are registered trademarks of Gracenote.

The Gracenote logo and logotype, and the “Powered by Gracenote” logo are trademarks of Gracenote.

- Alle anderen Warenzeichen und eingetragenen Warenzeichen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Eigentümer. In diesem Handbuch werden die Zeichen TM und ® nicht angeführt.

Programm ©2005 Sony Corporation

Dokumentation ©2005 Sony Corporation

Technische Daten

Audiokomprimierungstechnologie

- MPEG-1 Audio Layer-3 (MP3)
- Adaptive Transform Acoustic Coding (ATRAC)

Maximal aufnehmbare Anzahl von Titeln und Zeit (ca.)*

Bitrate	NW-A1000		NW-A3000	
	Titel	Zeit	Titel	Zeit
48 Kbit/s	4.000	266 Stunden, 40 Minuten	13.000	866 Stunden, 40 Minuten
64 Kbit/s	3.000	200 Stunden	10.000	666 Stunden, 40 Minuten
96 Kbit/s	2.000	133 Stunden, 20 Minuten	6.700	466 Stunden, 40 Minuten
128 Kbit/s	1.500	100 Stunden	5.000	333 Stunden, 20 Minuten
132 Kbit/s	1.500	100 Stunden	4.900	326 Stunden, 40 Minuten
160 Kbit/s	1.200	80 Stunden	4.000	266 Stunden, 40 Minuten
192 Kbit/s	1.000	66 Stunden, 40 Minuten	3.300	220 Stunden
256 Kbit/s	750	50 Stunden	2.500	166 Stunden, 40 Minuten
320 Kbit/s	600	40 Stunden	2.000	133 Stunden, 20 Minuten

* Bei der Übertragung von 4-Minuten-Titeln

Unterstützte Bitraten

MP3: 32 bis 320 Kbit/s (unterstützt variable Bitraten (VBR))

ATRAC: 48/64/66 (ATRAC3)/96/105 (ATRAC3)/128/132 (ATRAC3)/160/192/256/320 Kbit/s

Abtastfrequenzen

MP3: 44,1 kHz

ATRAC: 44,1 kHz

Signal-Rauschabstand

Kopfhörer: 84 dB oder mehr

LINE OUT: 96 dB oder mehr

Frequenzgang

20 bis 20.000 Hz (Einzelsignalmessung bei der Wiedergabe)

Ausgang

🔊 (Kopfhörer)/LINE OUT*: Stereominibuchse/195 mV (10 Ω)

* Diese Buchse wird sowohl für die Kopfhörer als auch für LINE OUT verwendet.

Betriebstemperatur

5 bis 35°C

Stromquelle

Eingebauter Akku DC IN 5 V

Netzteil: DC IN 5 V

Fortsetzung ↓

Akku-Betriebsdauer (bei ununterbrochener Wiedergabe)

Im ATRAC-Format (48 Kbit/s), Display 15 Sek.

NW-A1000: Etwa 20 Stunden

NW-A3000: Etwa 35 Stunden

Im ATRAC-Format (128 Kbit/s), Display 15 Sek.

NW-A1000: Etwa 17 Stunden

NW-A3000: Etwa 29 Stunden

Im MP3-Format (128 Kbit/s), Display 15 Sek.

NW-A1000: Etwa 17 Stunden

NW-A3000: Etwa 29 Stunden

Abmessungen (B/H/T)

NW-A1000:

Etwa 55,0 × 88,1 × 18,7 mm (11,5 mm an dünnster Stelle)*

NW-A3000:

Etwa 65,2 × 104,2 × 21,4 mm (13,5 mm an dünnster Stelle)*

* Vorstehende Teile nicht eingeschlossen

Vorstehende Teile eingeschlossen (B/H/T)

NW-A1000:

Etwa 55,0 × 88,1 × 18,7 mm

NW-A3000:

Etwa 65,2 × 104,2 × 21,4 mm

Gewicht

NW-A1000 (Player):

Etwa 109 g

NW-A3000 (Player):

Etwa 182 g

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

US-amerikanische Patente und Patente anderer Länder lizenziert von Dolby Laboratories.

Optionales Zubehör

Das folgende optionale Zubehör ist für den Player erhältlich:

- Fernbedienung für NW-A1000/A3000
RM-NWS1
- Fernbedienung
RM-MC35ELK*
* Die Fernbedienung ist u. U. nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar.
- Ladestation
BCR-NWU1
- Ledertragetasche
CKM-NWA1000 (für NW-A1000)
CKM-NWA3000 (für NW-A3000)
- Weiche Tragetasche
CKS-NWA1000 (für NW-A1000)
CKS-NWA3000 (für NW-A3000)

Möglicherweise führt Ihr Fachhändler nicht alle der oben aufgelisteten Zubehörteile. Weitere Informationen zu den in Ihrem Land oder Ihrer Region erhältlichen Zubehörteilen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler.

Hinweise

- Einige Funktionen der Fernbedienung (RM-MC35ELK) sind u. U. nicht mit Ihrem Playermodell kompatibel.
- Genaue Informationen zum optionalen Zubehör finden Sie auf einer unserer Websites.
Für Kunden in den USA: <http://www.sony.com/walkmansupport/>
Für Kunden in Kanada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>
Für Kunden in Europa: <http://www.sonydigital-link.com/DNA/>
Für Kunden in China: <http://service.sony.com.cn/KB/>
Für Kunden in Taiwan: <http://www.twsupport.css.ap.sony.com/>
Für Kunden in Korea: <http://scs.sony.co.kr/walkman/>
Für Kunden in anderen Ländern oder Regionen: <http://www.css.ap.sony.com/>

Index

Symbole

↶ 1 (1 Song wied.).....	26
†† 1 (Benutzerdef. 1).....	45
†† 2 (Benutzerdef. 2).....	45
†† H (Heavy).....	45
†† J (Jazz).....	45
†† P (Pop).....	45
SHUF (Shuffle).....	26
↶ SHUF (Shuffle+Wied.).....	26
†† U (Speziell).....	45
↶ (Wiederholen).....	26
☆Bewertung.....	41
100 Lieblingssongs.....	19, 20
5-Wege-Taste.....	7, 8

A

Adobe Reader.....	3
Artist Link.....	43
Audioausgang.....	49
AVLS (Laut.limit).....	47

B

BACK-Taste.....	5, 7, 8
Benutzerdefiniert.....	45, 46
Bildschirm „Wird abgespielt“.....	27
Bitrate.....	59

C

CONNECT Player.....	3, 68
---------------------	-------

D

Deinstallieren von CONNECT Player.....	78
---	----

E

Einstellungen.....	44
AVLS (Laut.limit).....	47
Display.....	50
Helligkeit.....	51
Signalton.....	48
Sprache.....	53
Tonqualität.....	44
Erweiterter Bereich.....	43

F

Festplatte init.	55
Firmware.....	64
Format.....	59

G

Gesamtanzahl der Titel.....	52
-----------------------------	----

H

Heavy.....	45
Helligkeitseinstellung.....	51
HOLD-Schalter.....	7

I

Intellig. Shuffle.....	22
------------------------	----

J

Jazz.....	45
-----------	----

L

Laden des Akkus.....	56
Lesez.liste 1-5.....	19
Lesezeichenliste.....	31
Alle entfernen.....	35
Anderes Symbol.....	37
Entfernen.....	34

Hinzufügen	31
Umsortieren	36
LINK-Taste	7, 42

M

Mehrfachstecker.....	7, 56
Menü START	5
Musikbibliothek.....	10

N

Normal	26
--------------	----

O

OPTION-Taste	7, 28
--------------------	-------

P

Papierkorb	19, 38
Alle wiederherstellen.....	40
Wiederherstellen	39
Player-Informationen	52
Pop	45

R

RESET-Taste	7, 65
Restladung.....	57

S

Schalten Sie den Player	
manuell aus	58
Seriennummer	52
Shuffle-Wiedergabe	22
Shuffle - Alle.....	24
Shuffle Favoriten	22
Time Machine Shuffle	23
Shuffle - Alle.....	24
Shuffle Favoriten.....	22
Signalton	48
Speziell.....	45
Sprache.....	53

T

Taste VOL+/-.....	7
Time Machine Shuffle.....	23
Titelinformationen	62
Titel bewerten.....	41
Titel löschen.....	38
Titel suchen	10
In kürzlich übertragenen Alben	16
Nach Album	11
Nach Anfangsbuchstabe.....	17
Nach ☆Bewertung	14
Nach Interpret	12
Nach Musikstil.....	13
Nach Titelname.....	10
Nach Veröffentlichungsjahr	15
Nach Wiedergabedatum	21
Wiedergabe einer Wiedergabeliste...18	
Tonqualität	44

U

Ursprung. Suche.....	17
----------------------	----

V

Verknüpfte Interpr.	42
Veröffentl.datum	15
Version	52

W

Wiedergabeliste.....	18, 19
Wiedergabe	18
Wiedergabelistentypen.....	19
Wiedergabelisten.....	19
Wiedergabemodus.....	25, 26
Wiedergabeverlauf	21
Windows Explorer	63

Z

Zul. übertragen.....	16
Zurücksetzen auf	
Werkseinstellungen.....	54