

SONY[®]



Bedienungshandbuch
NW-E013 / E015 / E016 / E013F / E015F / E016F

Informationen zu den Handbüchern

Im Lieferumfang des Players sind eine Kurzanleitung, dieses Bedienungshandbuch im PDF-Format sowie Tipps zur Fehlerbehebung und Sicherheitsmaßnahme enthalten. Nach der Installation der auf der mitgelieferten CD-ROM enthaltenen SonicStage-Software finden Sie weitere Informationen in der Hilfe zu SonicStage.

- Die Kurzanleitung enthält eine Beschreibung der Einstellung und der grundlegenden Funktionen. Sie erhalten somit Informationen über das Importieren von Songs auf einen Computer, die Übertragung der Songs auf den Player und deren Wiedergabe.
- In den Sicherheitsmaßnahmen sind wichtige Hinweise zur Vermeidung von Unfällen enthalten.
- In den Abschnitten zur Fehlerbehebung werden Symptome, Ursachen und Abhilfemaßnahmen bei Störungen des Players erläutert.
- Das Bedienungshandbuch enthält eine Beschreibung der Standardfunktionen und der erweiterten Funktionen. Sie erhalten umfangreiche Informationen zum Gebrauch des Players und zur Fehlerbehebung.
- Die Hilfe zu SonicStage enthält Details zur Verwendung der SonicStage-Software (☞ Seite 3).

Das Bedienungshandbuch

So verwenden Sie die Schaltflächen im Bedienungshandbuch

Klicken Sie auf die Schaltflächen oben rechts in diesem Handbuch, um zum Inhaltsverzeichnis, Menü HOME oder Index zu gelangen.



Wechselt ins Inhaltsverzeichnis

Suchen Sie nach den gewünschten Informationen in einer Themenliste im Handbuch.

Wechselt zum Menü

Suchen Sie in einer Liste der Optionseinstellungen im Menü HOME des Players nach den gewünschten Informationen.



Wechselt zum Index

Suchen Sie in einer Liste von im Handbuch angegebenen Schlüsselwörtern nach den gewünschten Informationen.

Tipps

- Klicken Sie auf eine Seitenzahl im Inhaltsverzeichnis, Menü oder Index, um auf die angezeigte Seite zu gelangen.
- Sie wechseln zu der angegebenen Seite, indem Sie auf eine Seitenreferenz klicken, die auf jeder Seite (z. B. ☞ Seite 4) zu finden ist.

Tipps (Fortsetzung)

- Klicken Sie zum Suchen einer Referenzseite nach Schlüsselwort auf das Menü „Bearbeiten“, wählen Sie „Suchen“ in Adobe Reader zur Anzeige des Navigationsbereichs, geben Sie das Schlüsselwort in das Textfeld „Suchen“ ein, und klicken Sie auf „Suchen“.
- Nach dem Wechseln auf eine andere Seite blättern Sie zur vorherigen oder nächsten Seite, indem Sie auf die Schaltflächen  oder  unten im Bildschirm von Adobe Reader klicken.
- Je nach Adobe Reader-Version unterscheidet sich u. U. die Vorgehensweise.

So ändern Sie das Seitenlayout

Mithilfe der Schaltflächen unten im Bildschirm von Adobe Reader wählen Sie das Seitenanzeigeformat aus.



Einzelne Seite

Die Seiten werden einzeln angezeigt. Beim Blättern wechselt die Anzeige zur vorherigen oder zur nachfolgenden Seite.



Fortlaufend

Die Seiten werden fortlaufend angezeigt. Beim Durchführen eines Bildlaufs werden die vorherigen oder nachfolgenden Seiten fortlaufend durchgeblättert.



Fortlaufend – Doppelseiten

Zwei Seiten werden nebeneinander fortlaufend angezeigt. Beim Durchführen eines Bildlaufs werden die vorherigen und nachfolgenden Seitenpaare fortlaufend durchgeblättert.



Doppelseite

Zwei Seiten werden nebeneinander angezeigt. Beim Blättern wechselt die Anzeige zu vorherigen oder nachfolgenden Seitenpaaren.

Verwenden der Hilfe zu SonicStage

In der mitgelieferten Hilfe zu SonicStage finden Sie Informationen zur Verwendung von SonicStage, wie z. B. zum Importieren von Songs auf den Computer und zum Übertragen von Songs auf den Player.

1 Klicken Sie während der Ausführung von SonicStage auf „Hilfe“ – „Hilfe zu SonicStage“.

Die Hilfe wird angezeigt.

Hinweis

- In der Hilfe zu SonicStage wird der Player als „ATRAC-Audiogerät“ bezeichnet.

Inhaltsverzeichnis

Menü HOME.....	6
Mittelieferte Zubehörteile.....	7
Komponenten und Regler.....	8

Songwiedergabe

Songwiedergabe (All Songs)	12
Wiedergabe von Songlisten	
(Playlist Select)	13
Wiedergabe von in SonicStage erstellten Wiedergabelisten (Playlists)	13
Wiedergabe von Songs aus 100 Lieblingssongs (Favorite 100).....	15
Wiedergabe von Songs kürzlich übertragener Alben (Recent Transfers)	16
Zufallswiedergabe von Songs	
(Intelligent Shuffle)	17
Zufallswiedergabe der 100 Lieblingssongs (My Favorite Shuffle).....	17
Zufallswiedergabe von Songs mit ähnlichem Musikstil wie der des ausgewählten Interpreten (Artist Link Shuffle)	18
Zufallswiedergabe von Songs desselben Veröffentlichungsjahres (Time Machine Shuffle)	19
Zufallswiedergabe von Songs für eine bestimmte Dauer (Sports Shuffle)	20
Songsuche (Search).....	21
Songsuche nach Songtitel (Song)	21
Songsuche nach Interpret (Artist).....	22
Songsuche nach Album (Album).....	23
Songsuche nach Musikstil (Genre).....	24
Songsuche nach Veröffentlichungsjahr (Release Year)	25
Albumsuche nach Covergrafik	
(Jacket Search)	26
Ändern des Wiedergabemodus	
(PLAY MODE).....	27

Einstellungen

Einstellen der Klangqualität	
(Sound)	28
Auswählen der Klangqualität (Equalizer • Clear Bass)	28
Ändern der Klangqualität (Equalizer).....	29
Einstellen der Werte für „EQ Custom“	31
Lebhafterer Klang (VPT)	33
Wiedergabe mit klarem Stereoklang	
(Clear Stereo).....	34

Einstellen der Lautstärke	
(Dynamic Normalizer)	35
Ändern der Songreihenfolge (Sort).....	36
Ändern des Anzeigemodus	
(Display Mode)	38
Aktivieren/Deaktivieren der Anzeige von Covergrafik (Jacket Mode).....	40
Einstellen der Lautstärke (Volume Mode)	41
Einstellen einer manuell gewählten Lautstärke (Manual Volume)	41
Einstellen einer gespeicherten Lautstärke (Preset Volume)	42
Einstellen des Werts einer gespeicherten Lautstärke	43
Begrenzen der Lautstärke	
(AVLS (Volume Limit))	44
Ausschalten des Signaltons (Beep).....	45
Einstellen von Uhrzeit und Datum	
(Set Date-Time)	46
Auswählen der aktuellen Uhrzeit- und Datumseinstellung	46
Manuelles Einstellen der Uhrzeit und des Datums.....	48
Einstellen des Datumsformats	
(Date Disp Type).....	49
Einstellen des Uhrzeitformats	
(Time Disp Type).....	50
Ändern der USB- Verbindungseinstellung	
(USB Bus Powered).....	51
Einstellen des Energiesparbildschirms	
(Power Save Mode)	52
Einstellen des Displaykontrasts	
(Contrast)	53
Einstellen der Displayhelligkeit	
(Brightness)	54
Anzeigen der Player-Informationen	
(Information)	55
Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen	
(Reset All Settings)	56
Formatieren des Speichers	
(Format).....	57

UKW-Empfang (nur NW-E013F/E015F/E016F)

UKW-Empfang	59
1 Umschalten zum UKW-Tuner.....	59
2 Automatisches Speichern von Radiosendern (FM Auto Preset).....	60
3 Auswählen von Radiosendern.....	61
Speichern bestimmter Radiosender	63
Löschen von gespeicherten Sendern	63
Einstellen der Empfangsempfindlichkeit (Scan Sens)	64
Wechseln zwischen Mono- und Stereowiedergabe (Mono/Auto)	65

Erweiterte Funktionen

Laden des Players	66
Maximieren der Akkulebensdauer	67
Worum handelt es sich bei Format und Bitrate?	68
Unterbrechungsfreie Songwiedergabe	70
Wie werden Songinformationen in den Player importiert?	71
Speichern von anderen Daten (Keine Audiodateien)	72
Aktualisieren der Firmware des Players	73

Fehlerbehebung

Fehlerbehebung	74
Meldungen	81
Deinstallieren von SonicStage	85


Weitere Informationen


Sicherheitsmasnahme	87
Copyrights	91
Technische Daten	92
Index	96

Hinweis

- Je nach Land/Region, in dem/der Sie den Player gekauft haben, sind manche Modelle möglicherweise nicht erhältlich.



Menü HOME


Das Menü wird durch Gedrückthalten der Taste /HOME am Player angezeigt. Vom Menü aus können Sie Songs wiedergeben, Songs suchen und Einstellungen wie die Folgenden ändern.

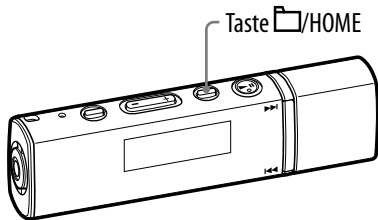

Menü*¹




*¹ 5 der 7 Symbole werden auf dem Display angezeigt; dabei befindet sich die aktuelle Auswahl in der Mitte. Das aktuelle Symbol ändert sich je nach verwendeter Funktion. Durch Drücken der Taste /▶▶ kann ein Symbol ausgewählt werden. Drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste .

 (Search)	21
Song.....	21
Artist	22
Album	23
Genre	24
Release Year.....	25

 (Jacket Search)	26
---	----

 (All Songs).....	12
--	----

 (FM)* ²	59
--	----

 (Playlist Select).....	13
Playlists	13
Favorite 100.....	15
Recent Transfers	16

(Intelligent Shuffle)

My Favorite Shuffle	17
Artist Link Shuffle.....	18
Time Machine Shuffle	19
Sports Shuffle.....	20

(Settings)

Sound	28
Equalizer.....	29
VPT	33
Clear Stereo	34
Sort.....	36
Jacket Mode.....	40
Display Mode.....	38
Scan Sens* ²	64
Mono/Auto* ²	65
FM Auto Preset* ²	60
Advanced Settings	
Data-Time	
Set Date-Time.....	46
Date Disp Type	49
Time Disp Type	50
Power Save Mode	52
Dynamic Normalizer	35
AVLS	44
Volume Mode	41
Beep.....	45
Information.....	55
Initialize	
Reset All Settings.....	56
Format.....	57
USB Bus Powered	51
Contrast	53
Brightness.....	54

*² nur NW-E013F/E015F/E016F.

Mitgelieferte Zubehörteile

Überprüfen Sie den Packungsinhalt auf Vollständigkeit.

- Kopfhörer (1)
- CD-ROM*¹ (1)
 - SonicStage-Software
 - Bedienungshandbuch (PDF-Datei)
- Kurzanleitung (1)
- Sicherheitsmaßnahmen (1)
- Fehlerbehebung (1)

*¹ Spielen Sie diese CD-ROM nicht in einem Audio-CD-Player ab.


Hinweis zur Seriennummer

Die Seriennummer für diesen Player benötigen Sie für die Kundenregistrierung. Die Seriennummer befindet sich auf der Rückseite des Players.

Sie können die Seriennummer für diesen Player auch überprüfen (☞ Seite 55).

Komponenten und Regler

Vorderseite

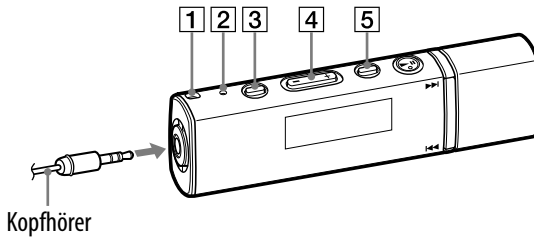

1 Öse für den Riemen

Diese Öse dient zur Befestigung eines Riemen (nicht im Lieferumfang enthalten).

2 RESET-Taste

Der Player wird zurückgesetzt, wenn Sie die RESET-Taste mit einem dünnen, spitzen Gegenstand drücken (☞ Seite 74).

3 Taste PLAY MODE/SOUND*¹

Wechselt den Wiedergabemodus (☞ Seite 27). Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Einstellung für die Klangqualität zu ändern (☞ Seite 28).


4 Taste VOL +*²/-


Mit dieser Taste wird die Lautstärke eingestellt.

5 Taste □/HOME*¹


Sie können durch Drücken dieser Taste, während ein Song wiedergegeben oder angehalten wird, zwischen dem Song- und dem Ordnermodus wechseln. Im Songmodus wechselt der Player zum Anfang des Songs. Im Ordnermodus wechselt der Player zum Anfang des Albums/Interpreten. Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Menü HOME anzuzeigen.

Fortsetzung ↓

*¹Funktionen mit der Markierung  neben den Tasten werden durch Drücken dieser Tasten aktiviert.

Funktionen mit der Markierung  neben den Tasten werden durch Gedrückthalten dieser Tasten aktiviert.

*²Hierbei handelt es sich um Kippschalter. Diese erleichtern die Bedienung der Tasten.

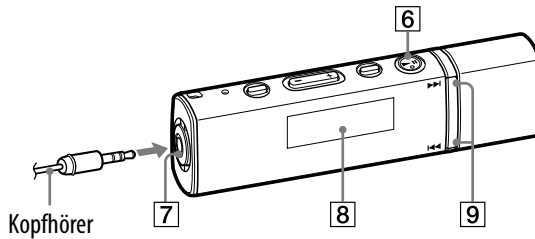

6 Taste ►||*1

Mit dieser Taste wird die Songwiedergabe gestartet. Beim Starten der Wiedergabe wird ► im Display angezeigt. Bei erneutem Drücken der Taste ►|| wird || angezeigt, und die Wiedergabe angehalten.

Wird ein Menü auf dem Display angezeigt, verwenden Sie zum Bestätigen des Menüelements diese Taste.

So schalten Sie den Player aus

Wenn Sie die Songwiedergabe oder den UKW-Empfang (nur NW-E013F/E015F/E016F) durch Drücken der Taste ►|| unterbrechen, wird nach einigen Sekunden „POWER OFF“ (Aus) angezeigt, und das Display schaltet sich automatisch aus. Anschließend wechselt der Player in den Schlafmodus.

Der Player verbraucht sehr wenig Energie.

7 Kopfhörerbuchse

Anschließen des Kopfhörers. Drücken Sie das Ende des Kabels bis zum Einrasten in die Buchse. Ist der Kopfhörer nicht ordnungsgemäß angeschlossen, ist die Klangwiedergabe möglicherweise nicht zufrieden stellend.

8 Display

Siehe ☞ Seite 11.


9 Taste |◀◀/▶▶|

Auswählen eines Songs, Albums, Interpreten oder Menüelements. Des Weiteren können Sie mithilfe dieser Taste zum Anfang eines Songs/Albums/Interpreten wechseln sowie folgendermaßen vor- bzw. zurückspulen:

- Drücken der Taste |◀◀ (▶▶|): Schalten zum Anfang des aktuellen (bzw. nächsten) Songs/Albums/Interpreten.
- Gedrückthalten der Taste |◀◀ (▶▶|) während der Wiedergabe und Loslassen am gewünschten Punkt im Songmodus: Zurückspulen (bzw. Vorspulen) des aktuellen Songs.
- Gedrückthalten der Taste |◀◀ (▶▶|) kurz nach dem Wechseln in den Pausenmodus: Wechseln zum Anfang des aktuellen (bzw. nächsten) Songs/Albums/Interpreten und bei längerem Halten Schalten durch die vorherigen (bzw. nächsten) Songs/Alben/Interpreten.

*1 Hierbei handelt es sich um Kippschalter. Diese erleichtern die Bedienung der Tasten.

Rückseite

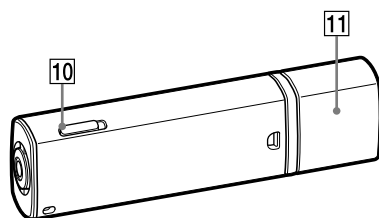

10 HOLD-Schalter


Verhindern Sie mithilfe des HOLD-Schalters das versehentliche Auslösen von Funktionen, wenn Sie den Player bei sich tragen. Alle Funktionstasten werden durch Verschieben des HOLD-Schalters in Pfeilrichtung (▶) deaktiviert. Wenn Sie bei aktivierter HOLD-Funktion eine Taste drücken, wird „HOLD“ (Sperrung) im Display angezeigt. Wird der HOLD-Schalter in die entgegengesetzte Richtung geschoben, wird die HOLD-Funktion deaktiviert.

11 USB-Kappe

Entfernen Sie die USB-Kappe, und schließen Sie den USB-Stecker des Players am USB-Anschluss Ihres Computers an.

So entfernen Sie die USB-Kappe


Entfernen Sie die USB-Kappe, wie auf der Abbildung unten dargestellt.

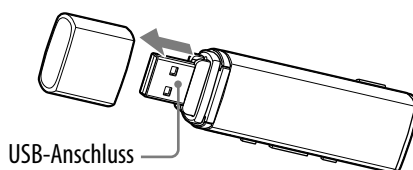

Fortsetzung ↓

Display

Bei aktiviertem Modus für das Bild der Albumhülle (Standardeinstellung)

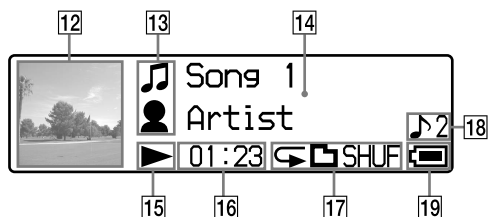

12 Anzeige der Covergrafik

Die Covergrafik (Bild der Albumhülle) eines Albums wird angezeigt, nachdem Sie die Covergrafik registriert und Songs aus SonicStage übertragen haben. Sie können festlegen, dass die Covergrafik nicht angezeigt wird (☞ Seite 40). Informationen zum Registrieren der Covergrafik finden Sie in der Hilfe zu SonicStage.


13 Symbolanzeige

Im Songmodus wird in der ersten Zeile, und abhängig von der Einstellung der Songreihenfolge (☞ Seite 36), oder in der zweiten Zeile angezeigt. Im Ordnermodus wird ein Symbol der in der Songreihenfolge festgelegten Kategorie (☞ Seite 36) in der ersten und bzw. in der zweiten Zeile angezeigt. Bei Auswahl des Ordnermodus während der Wiedergabe einer Wiedergabeliste (☞ Seite 13) wird die ausgewählte Wiedergabeliste (: in SonicStage erstellte Wiedergabeliste, : 100 Lieblingsongs und : zuletzt übertragenes Album) in der ersten Zeile angezeigt.

14 Text-/Grafikanzeige

Hier werden der Album-, Interpreten-, Songname, das aktuelle Datum, die aktuelle Uhrzeit, Meldungen und das Menü angezeigt. Mithilfe des Menüs „Display Mode“ (Anzeigemodus) kann der Anzeigemodus geändert werden (☞ Seite 38). Wenn Sie den Player eine Weile nicht benutzen, stellen Sie für das Display den Stromsparmmodus ein (☞ Seite 52).

Bei deaktiviertem Modus für das Bild der Albumhülle

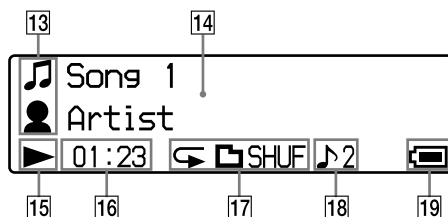

15 Wiedergabestatusanzeige

Zeigt den aktuellen Wiedergabemodus an (: Wiedergabe, : Pause, (): Zurückspulen (Vorspulen), : Schalten zum Anfang des aktuellen (bzw. nächsten) Songs).

16 Zeitablaufanzeige

Zeigt die verstrichene Abspielzeit an.

17 Wiedergabemodusanzeige (PLAY MODE)

Das Symbol des aktuellen Wiedergabemodus wird angezeigt (☞ Seite 27). Ist der Wiedergabemodus auf Normal eingestellt, wird kein Symbol angezeigt.

18 Anzeige der Einstellung für die Klangqualität

Das Symbol der aktuellen Klangqualität wird angezeigt (☞ Seite 28). Ist keine Klangqualität festgelegt, wird kein Symbol angezeigt.

19 Restladungsanzeige


In dieser Anzeige erscheint die Restladung des Akkus.

Tipp

- Informationen zur UKW-Tuner-Anzeige (nur NW-E013F/E015F/E016F) finden Sie unter „UKW-Empfang“ (☞ Seite 59).

Songwiedergabe (All Songs)

Die auf den Player übertragenen Songs werden wiedergegeben. Standardmäßig ist für den Wiedergabemodus „All Songs“ (Alle Songs) festgelegt.

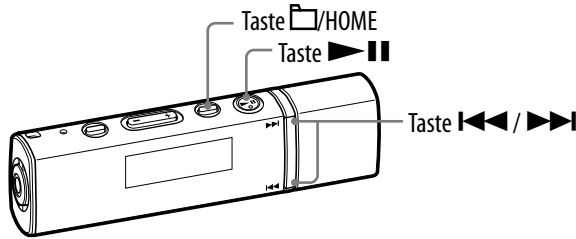

- 1 **Halten Sie die Taste □/HOME so lange gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird.**
- 2 **Drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶, um 🎵 (All Songs) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.**
 Die Wiedergabe beginnt beim zuletzt abgespielten Song. Wenn kein Song wiedergegeben wurde, beginnt die Wiedergabe am Anfang.
 Die Wiedergabe wird bis zum letzten Song fortgesetzt und dann angehalten. Nach einigen Sekunden wird „POWER OFF“ angezeigt, und das Display schaltet sich automatisch aus. Anschließend wechselt der Player in den Schlafmodus.

So schalten Sie zum Anfang eines Songs

Durch Drücken der Taste ◀◀ (▶▶) während eines wiedergegebenen oder angehaltenen Songs schaltet der Player zum Beginn des aktuellen (oder nächsten) Songs.


Durch Drücken der Taste □/HOME zum Wechseln in den Ordnermodus und Drücken der Taste ◀◀ (▶▶) während eines wiedergegebenen oder angehaltenen Songs schaltet der Player zum Anfang des ersten Songs der aktuellen (oder nächsten) nach Songreihenfolge festgelegten Sortierkategorie (☞ Seite 36).

💡 Tipps

- Der Wiedergabemodus kann durch Drücken der Taste PLAY MODE/SOUND in die Zufallswiedergabe, den Wiederholungsmodus usw. geändert werden (☞ Seite 27).
- Die Songs werden nach der im Menü „Sort“ (Sortieren) festgelegten Reihenfolge angezeigt (☞ Seite 36). Die Songs werden nach der standardmäßigen Albumreihenfolge angeordnet.

Wiedergabe von Songlisten (Playlist Select)

Sie können in SonicStage erstellte Songlisten wiedergeben, wie z. B. Ihre 100 Lieblingssongs und kürzlich übertragene Songs.

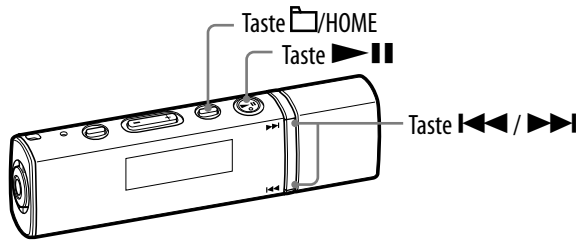

Hinweise

- Wenn [Icon] (Playlist Select) (Ausgewählte Wiedergabeliste) ausgewählt ist, werden [Icon] (Search) (Suchen) und [Icon] (Jacket Search) (Suche nach Bild der Albumhülle) nicht im Menü HOME angezeigt.
- Die Songreihenfolge der Wiedergabeliste kann im Menü „Sort“ nicht geändert werden (☞ Seite 36).

Wiedergabe von in SonicStage erstellten Wiedergabelisten (Playlists)

Sie können in SonicStage erstellte Songlisten wiedergeben. Wird ein Name in SonicStage geändert, wird der neue Name auf dem Player angezeigt. Informationen finden Sie in der Hilfe zu SonicStage.

- 1 Halten Sie die Taste [Icon]/HOME so lange gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird.**
- 2 Drücken Sie Taste [Icon], um [Icon] (Playlist Select) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste [Icon].**
Die Liste der Wiedergabelisten wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie die Taste [Icon], um „Playlists“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste [Icon].**
Die Wiedergabe beginnt beim zuletzt abgespielten Song. Wurde kein Song wiedergegeben, beginnt die Wiedergabe am Anfang der in SonicStage erstellten Wiedergabeliste. Die Wiedergabe wird bis zum letzten Song fortgesetzt und dann angehalten. Nach einigen Sekunden wird „POWER OFF“ angezeigt, und das Display schaltet sich automatisch aus. Anschließend wechselt der Player in den Schlafmodus.

So schalten Sie zum Anfang eines Songs

Durch Drücken der Taste **⏮ (⏭)** während eines wiedergegebenen oder angehaltenen Songs schaltet der Player zum Beginn des aktuellen (oder nächsten) Songs.

Durch Drücken der Taste **🏠/HOME** zum Wechseln in den Ordnermodus und Drücken der Taste **⏮ (⏭)** während eines wiedergegebenen oder angehaltenen Songs schaltet der Player zum Anfang des ersten Songs der aktuellen (oder nächsten) Wiedergabeliste.




Tipps

- Der Wiedergabemodus kann durch Drücken der Taste **PLAY MODE/SOUND** in die Zufallswiedergabe, den Wiederholungsmodus usw. geändert werden (🔗 Seite 27).
- Halten Sie zum Anhalten der Wiedergabe einer Wiedergabeliste und Starten der Wiedergabe anderer Songs die Taste **🏠/HOME** gedrückt, bis das Menü **HOME** angezeigt wird. Wählen Sie **🎵 (All Songs)**, und drücken Sie für die Wiedergabe die Taste **▶⏮**.


Fortsetzung ↓

Wiedergabe von Songs aus 100 Lieblingssongs (Favorite 100)

Eine in SonicStage automatisch erstellte Wiedergabeliste wird wiedergegeben. Ist der Player mit SonicStage verbunden, werden die 100 meistgespielten Songs auf dem Player aktualisiert und werden in absteigender Reihenfolge nach Häufigkeit der Wiedergabe angezeigt.


- 1 Halten Sie die Taste /HOME so lange gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird.**
- 2 Drücken Sie die Taste /▶▶I, um  (Playlist Select) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶II.**



Die Liste der Wiedergabelisten wird angezeigt.

- 3 Drücken Sie die Taste /▶▶I, um „Favorite 100“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶II.**




Die Wiedergabe beginnt beim zuletzt abgespielten Song. Wenn kein Song wiedergegeben wurde, beginnt die Wiedergabe am Anfang. Die Wiedergabe wird bis zum letzten Song fortgesetzt und dann angehalten. Nach einigen Sekunden wird „POWER OFF“ angezeigt, und das Display schaltet sich automatisch aus. Anschließend wechselt der Player in den Schlafmodus.

So schalten Sie zum Anfang eines Songs

Durch Drücken der Taste  (▶▶I) während eines wiedergegebenen oder angehaltenen Songs schaltet der Player zum Beginn des aktuellen (oder nächsten) Songs.





Durch Drücken der Taste /HOME zum Wechseln in den Ordnermodus und Drücken der Taste  (▶▶I) während eines wiedergegebenen oder angehaltenen Songs schaltet der Player zum Anfang des ersten Songs aus „Favorite 100“ (100 Lieblingssongs).

Tipps

- Die 100 meistgespielten Songs werden immer dann aktualisiert, wenn Sie den Player an SonicStage anschließen.
- Wurden auf dem Player weniger als 100 Songs wiedergegeben oder wurden weniger als 100 Songs übertragen, werden alle Songs auf dem Player wiedergegeben.
- Der Wiedergabemodus kann durch Drücken der Taste PLAY MODE/SOUND in die Zufallswiedergabe, den Wiederholungsmodus usw. geändert werden ( Seite 27).
- Halten Sie zum Anhalten der Wiedergabe einer Wiedergabeliste und Starten der Wiedergabe anderer Songs die Taste /HOME gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird. Wählen Sie  (All Songs), und drücken Sie für die Wiedergabe die Taste ▶II.

Wiedergabe von Songs kürzlich übertragener Alben (Recent Transfers)


Sie können vor kurzem übertragene Alben wiedergeben.



- 1 **Halten Sie die Taste /HOME so lange gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird.**
- 2 **Drücken Sie die Taste /▶▶I, um  (Playlist Select) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶II.**
- 3 **Drücken Sie die Taste /▶▶I, um „Recent Transfers“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶II.**

Die Liste der Wiedergabelisten wird angezeigt.




Die Wiedergabe beginnt beim zuletzt abgespielten Song. Wenn kein Song wiedergegeben wurde, beginnt die Wiedergabe am Anfang. Die Wiedergabe wird bis zum letzten Song fortgesetzt und dann angehalten. Nach einigen Sekunden wird „POWER OFF“ angezeigt, und das Display schaltet sich automatisch aus. Anschließend wechselt der Player in den Schlafmodus.

So schalten Sie zum Anfang eines Songs

Durch Drücken der Taste  (▶▶I) während eines wiedergegebenen oder angehaltenen Songs schaltet der Player zum Beginn des aktuellen (oder nächsten) Songs.


Durch Drücken der Taste /HOME zum Wechseln in den Ordnermodus und Drücken der Taste  (▶▶I) während eines wiedergegebenen oder angehaltenen Songs schaltet der Player zum Anfang des ersten Songs der aktuellen (oder nächsten) Sortierkategorie.

Tipps

- Der Wiedergabemodus kann durch Drücken der Taste PLAY MODE/SOUND in die Zufallswiedergabe, den Wiederholungsmodus usw. geändert werden ( Seite 27).
- Halten Sie zum Anhalten der Wiedergabe einer Wiedergabeliste und Starten der Wiedergabe anderer Songs die Taste /HOME gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird. Wählen Sie  (All Songs), und drücken Sie für die Wiedergabe die Taste ▶II.

Zufallswiedergabe von Songs (Intelligent Shuffle)

Der Player verfügt über vier verschiedene Modi für die Zufallswiedergabe (auch als „Shuffle-Wiedergabe“ bezeichnet).

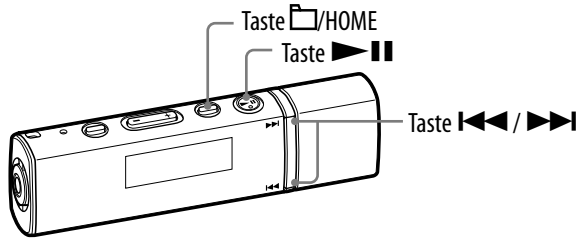


Hinweise

- Im Modus „Intelligent Shuffle“ wechselt der Wiedergabemodus automatisch in die Zufallswiedergabe.
- Das Display wechselt nicht zu dem während „Intelligent Shuffle“ (Intelligente Zufallswiedergabe) festgelegten „Display Mode“ (☞ Seite 38).
- Covergrafiken werden während „Intelligent Shuffle“ nicht angezeigt.







Zufallswiedergabe der 100 Lieblingssongs (My Favorite Shuffle)

Der Player wählt die 100 meistgespielten Songs aus und gibt sie in zufälliger Reihenfolge wieder.

- 1 Halten Sie die Taste □/HOME so lange gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird.**
- 2 Drücken Sie Taste ◀◀/▶▶, um  (Intelligent Shuffle) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.**
Das Menü für den Modus „Intelligent Shuffle“ wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie Taste ◀◀/▶▶, um „My Favorite Shuffle“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.**
Die 100 meistgespielten Songs werden gemischt, und die Wiedergabe beginnt.









Fortsetzung ↓

Tipps







- Durch Drücken der Taste /HOME zum Wechseln in den Ordnermodus und Drücken der Taste  () werden die 100 meistgespielten Songs neu gemischt und beginnend beim ersten Song wiedergegeben.
- Die 100 meistgespielten Songs werden immer dann aktualisiert, wenn Sie den Player an SonicStage anschließen.
- Wurden auf den Player weniger als 100 Songs übertragen, werden alle Songs in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.
- Halten Sie zum Anhalten des Modus „Intelligent Shuffle“ und Beginn der Wiedergabe in einem anderen Wiedergabemodus die Taste /HOME gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird. Wählen Sie dann  (All Songs), und drücken Sie für die Wiedergabe die Taste .

Zufallswiedergabe von Songs mit ähnlichem Musikstil wie der des ausgewählten Interpreten (Artist Link Shuffle)

Der Player wählt nach dem Zufallsprinzip einen Interpreten aus, sucht Songs ähnlicher Musikstile (Artist Link Shuffle) und gibt diese in zufälliger Reihenfolge wieder.

- 1 Halten Sie die Taste /HOME so lange gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird.**
- 2 Drücken Sie Taste / , um  (Intelligent Shuffle) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste .**
Das Menü für den Modus „Intelligent Shuffle“ wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie Taste / , um „Artist Link Shuffle“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste .**
Ein Interpret wird nach dem Zufallsprinzip gewählt, und Songs ähnlicher Musikstile werden gemischt und wiedergegeben.




Tipps

- Durch Drücken der Taste /HOME zum Wechseln in den Ordnermodus und Drücken der Taste  () wird ein Interpret nach dem Zufallsprinzip ausgewählt, und Songs eines ähnlichen Musikstils wie der ausgewählte Interpret werden neu gemischt und beginnend beim ersten Song wiedergegeben.
- Halten Sie zum Anhalten des Modus „Intelligent Shuffle“ und Beginn der Wiedergabe in einem anderen Wiedergabemodus die Taste /HOME gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird. Wählen Sie dann  (All Songs), und drücken Sie für die Wiedergabe die Taste .



Zufallswiedergabe von Songs desselben Veröffentlichungsjahres (Time Machine Shuffle)

Der Player wählt nach dem Zufallsprinzip ein Veröffentlichungsjahr aus und gibt alle übertragenen Songs dieses Jahres in zufälliger Reihenfolge wieder.

1 Halten Sie die Taste /HOME so lange gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird.






2 Drücken Sie Taste /▶▶, um  (Intelligent Shuffle) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste .

Das Menü für den Modus „Intelligent Shuffle“ wird angezeigt.

3 Drücken Sie die Taste /▶▶, um „Time Machine Shuffle“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste .

Ein Veröffentlichungsjahr wird nach dem Zufallsprinzip gewählt, und die Songs dieses Jahres werden gemischt und wiedergegeben.


Tipps




- Durch Drücken der Taste /HOME zum Wechseln in den Ordnermodus und Drücken der Taste  (▶▶) wird ein Veröffentlichungsjahr nach dem Zufallsprinzip ausgewählt, und die Songs dieses Jahres werden neu gemischt und beginnend beim ersten Song wiedergegeben.
- Halten Sie zum Anhalten des Modus „Intelligent Shuffle“ und Beginn der Wiedergabe in einem anderen Wiedergabemodus die Taste /HOME gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird. Wählen Sie dann  (All Songs), und drücken Sie für die Wiedergabe die Taste .



Fortsetzung ↓



Zufallswiedergabe von Songs für eine bestimmte Dauer (Sports Shuffle)

Der Player wählt aus allen übertragenen Songs nach dem Zufallsprinzip Songs aus und gibt sie in zufälliger Reihenfolge für eine bestimmte Dauer wieder (zwischen 1 und 99 Minuten).





- 1 **Halten Sie die Taste /HOME so lange gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird.**

- 2 **Drücken Sie Taste /▶▶, um  (Intelligent Shuffle) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶▶.**
Der Bildschirm für den Modus „Intelligent Shuffle“ wird angezeigt.

- 3 **Drücken Sie die Taste /▶▶, um „Sports Shuffle“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶▶.**
Der Bildschirm für die Wiedergabezeit wird angezeigt.


- 4 **Drücken Sie die Taste /▶▶, um die Wiedergabezeit auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶▶.**
Die gewählte Wiedergabezeit wird angezeigt, und Songs werden nach dem Zufallsprinzip aus allen übertragenen Songs ausgewählt und wiedergegeben. Während der Wiedergabe des Songs wird die verstrichene Abspielzeit angezeigt. Nach der festgelegten Dauer wird die Wiedergabe angehalten. Nach einigen Sekunden wird „POWER OFF“ angezeigt, und das Display schaltet sich automatisch aus. Anschließend wechselt der Player in den Schlafmodus.

Tipps

- Wenn die angegebene Dauer verstrichen ist und die Wiedergabe gestoppt wurde, beginnt der Player beim Drücken der Taste ▶▶ zur erneuten Wiedergabe nochmals mit der Zufallswiedergabe für die bestimmte Dauer.
- Halten Sie zum Anhalten des Modus „Intelligent Shuffle“ und Beginn der Wiedergabe in einem anderen Wiedergabemodus die Taste /HOME gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird. Wählen Sie dann  (All Songs), und drücken Sie für die Wiedergabe die Taste ▶▶.

Songsuche (Search)

Songs können nach Songtitel, Interpret, Alben, Musikstil usw. gesucht werden.

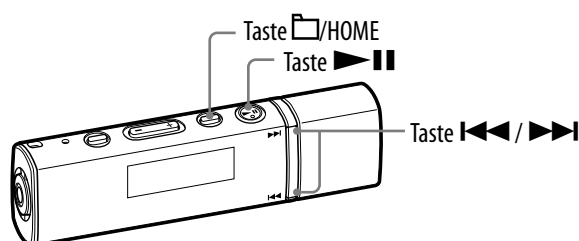

Songsuche nach Songtitel (Song)

Die Songliste wird in alphabetischer, numerischer oder einer anderen Reihenfolge angezeigt.


1 Halten Sie die Taste [Home-Symbol]/HOME so lange gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird.

2 Drücken Sie Taste [Vor-/Zurück-Symbol], um [Such-Symbol] (Search) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste [Pausen-Symbol].

3 Drücken Sie Taste [Vor-/Zurück-Symbol], um „Song>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste [Pausen-Symbol].
Die Songlisten werden angezeigt.

4 Drücken Sie Taste [Vor-/Zurück-Symbol], um einen Song auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste [Pausen-Symbol].
Die Wiedergabe des ausgewählten Songs wird gestartet. Die Wiedergabe wird bis zum letzten Song fortgesetzt und dann angehalten. Nach einigen Sekunden wird „POWER OFF“ angezeigt, und das Display schaltet sich automatisch aus. Anschließend wechselt der Player in den Schlafmodus.

Tipp




- Der Wiedergabemodus ( Seite 27) ändert sich nicht, wenn [Such-Symbol] (Search) aktiviert ist.



Fortsetzung ↓



Songsuche nach Interpret (Artist)



Die Liste der Interpreten wird in alphabetischer, numerischer oder einer anderen Reihenfolge angezeigt.



1 Halten Sie die Taste /HOME so lange gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird.

2 Drücken Sie Taste , um  (Search) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste .



3 Drücken Sie Taste , um „Artist>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste .
Die Interpretenliste wird angezeigt.

4 Drücken Sie Taste , um einen Interpreten auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste .
Die Albumliste für den ausgewählten Interpreten wird angezeigt.

5 Drücken Sie Taste , um ein Album auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste .
Die Songliste für das ausgewählte Album wird angezeigt.

6 Drücken Sie Taste , um einen Song auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste .
Die Wiedergabe des ausgewählten Songs wird gestartet. Die Wiedergabe wird bis zum letzten Song fortgesetzt und dann angehalten. Nach einigen Sekunden wird „POWER OFF“ angezeigt, und das Display schaltet sich automatisch aus. Anschließend wechselt der Player in den Schlafmodus.

Tipps




- Der Wiedergabemodus ( Seite 27) ändert sich nicht, wenn  (Search) aktiviert ist.
- Beginnt der Interpretename mit einem Artikel, wird dieser beim Sortieren der Interpretenliste nach Namen ignoriert.



Fortsetzung 

Songsuche nach Album (Album)



Die Albumliste wird in alphabetischer, numerischer oder einer anderen Reihenfolge angezeigt.

1 Halten Sie die Taste /HOME so lange gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird.



2 Drücken Sie Taste /▶▶I, um  (Search) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶II.

3 Drücken Sie Taste /▶▶I, um „Album>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶II.

Die Albumliste wird angezeigt.



4 Drücken Sie Taste /▶▶I, um ein Album auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶II.

Die Songliste für das ausgewählte Album wird angezeigt.

5 Drücken Sie Taste /▶▶I, um einen Song auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶II.


Die Wiedergabe des ausgewählten Songs wird gestartet. Die Wiedergabe wird bis zum letzten Song fortgesetzt und dann angehalten. Nach einigen Sekunden wird „POWER OFF“ angezeigt, und das Display schaltet sich automatisch aus. Anschließend wechselt der Player in den Schlafmodus.




Tipp



- Der Wiedergabemodus ( Seite 27) ändert sich nicht, wenn  (Search) aktiviert ist.



Fortsetzung ↓



Songsuche nach Musikstil (Genre)



- 1 Halten Sie die Taste /HOME so lange gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird.



- 2 Drücken Sie die Taste , um  (Search) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste .

- 3 Drücken Sie die Taste , um „Genre>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste . Die Musikstilliste wird angezeigt.

- 4 Drücken Sie die Taste , um „Genre>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste . Die Interpretenliste für den ausgewählten Musikstil wird angezeigt.

- 5 Drücken Sie die Taste , um einen Interpreten auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste . Die Albumliste für den ausgewählten Interpreten wird angezeigt.

- 6 Drücken Sie die Taste , um ein Album auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste . Die Songliste für das ausgewählte Album wird angezeigt.



- 7 Drücken Sie die Taste , um einen Song auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste . Die Wiedergabe des ausgewählten Songs wird gestartet. Die Wiedergabe wird bis zum letzten Song fortgesetzt und dann angehalten. Nach einigen Sekunden wird „POWER OFF“ angezeigt, und das Display schaltet sich automatisch aus. Anschließend wechselt der Player in den Schlafmodus.

Tipp

- Der Wiedergabemodus ( Seite 27) ändert sich nicht, wenn  (Search) aktiviert ist.

Fortsetzung ↓

Songsuche nach Veröffentlichungsjahr (Release Year)


- 1 Halten Sie die Taste /HOME so lange gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird.**
- 2 Drücken Sie die Taste /▶▶▶, um  (Search) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶▶.**
- 3 Drücken Sie die Taste /▶▶▶, um „Release Year>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶▶.**
Die Liste der Veröffentlichungsjahre wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste /▶▶▶, um ein Jahr auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶▶.**
Die Interpretenliste für das ausgewählte Veröffentlichungsjahr wird angezeigt.
- 5 Drücken Sie die Taste /▶▶▶, um einen Interpreten auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶▶.**
Die Songliste für den ausgewählten Interpreten wird angezeigt.
- 6 Drücken Sie die Taste /▶▶▶, um einen Song auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶▶.**
Die Wiedergabe des ausgewählten Songs wird gestartet. Die Wiedergabe wird bis zum letzten Song fortgesetzt und dann angehalten. Nach einigen Sekunden wird „POWER OFF“ angezeigt, und das Display schaltet sich automatisch aus. Anschließend wechselt der Player in den Schlafmodus.

Tipp

- Der Wiedergabemodus ( Seite 27) ändert sich nicht, wenn  (Search) aktiviert ist.

Albumsuche nach Covergrafik (Jacket Search)

Suchen Sie Songs nach der Covergrafik des Albums (Bild der Albumhülle), nachdem Sie diese Grafik registriert und Songs aus SonicStage übertragen haben. Informationen zum Registrieren der Covergrafik finden Sie in der Hilfe zu SonicStage.

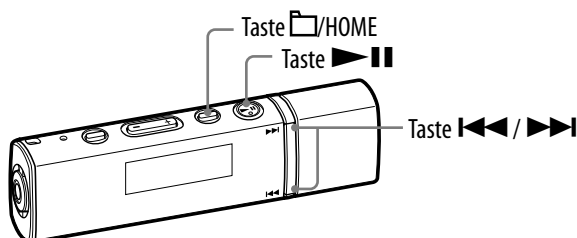

Hinweise

- Die Songs sind immer in Albumreihenfolge aufgelistet, wenn Sie Songs mithilfe von **◻◻** (Jacket Search) suchen.
- Wurden keine Covergrafiken registriert, wird ein vorinstalliertes Bild auf dem Player angezeigt.
- Eine für eine Wiedergabeliste oder einen Song registrierte Covergrafik wird nicht auf dem Player angezeigt.
- Wenn „Jacket Search“ während der Songwiedergabe aktiviert wird, wird die Wiedergabe des Songs aus „All Songs“ angehalten.

1 Halten Sie die Taste □/HOME so lange gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird.

2 Drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶, um ◻◻ (Jacket Search) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.

Die Liste der Covergrafiken und der erste Song des ausgewählten Albums werden gleichzeitig angezeigt.

Durch Drücken der Taste ◀◀/▶▶ können Sie einzeln durch die Covergrafiken blättern.

3 Drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶, um ein Album auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.


Die Wiedergabe des ersten Songs des ausgewählten Albums beginnt. Die Wiedergabe wird bis zum letzten Song fortgesetzt und dann angehalten. Nach einigen Sekunden wird „POWER OFF“ angezeigt, und das Display schaltet sich automatisch aus. Anschließend wechselt der Player in den Schlafmodus.

💡 Tipp

- Der Wiedergabemodus (☞ Seite 27) ändert sich nicht, wenn **◻◻** (Jacket Search) aktiviert ist.

Ändern des Wiedergabemodus (PLAY MODE)

Der Player verfügt über mehrere Wiedergabemodi, wie z. B. Zufallswiedergabe und Wiederholung ausgewählter Songs.

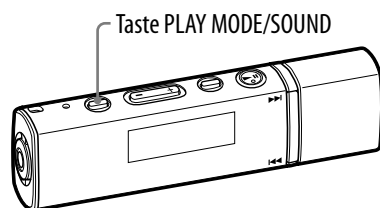

- 1 Drücken Sie zum Auswählen des gewünschten Wiedergabemodus wiederholt die Taste PLAY MODE/SOUND.**

Liste der Wiedergabemodi

Wiedergabemodus/Symbol	Beschreibung
Normal/Kein Symbol	Alle übertragenen Songs nach dem aktuellen Song werden ein Mal wiedergegeben. (Standardeinstellung)
Ordner/☐	Alle übertragenen Songs einer nach Songreihenfolge festgelegten Sortierkategorie (☞ Seite 36), einschließlich des aktuellen Songs, werden ein Mal wiedergegeben.
Alle wiederholen/↺	Alle übertragenen Songs nach dem aktuellen Song werden wiederholt wiedergegeben.
Ordner wiederholen/↺☐	Alle übertragenen Songs einer nach Songreihenfolge (☞ Seite 36) festgelegten Sortierkategorie, einschließlich des aktuellen Songs, werden wiederholt wiedergegeben.
Einen Song wiederholen/ ↺1	Der aktuelle Song wird wiederholt wiedergegeben.
Alle Songs in zufälliger Reihenfolge wiederholen/ ↺SHUF	Alle übertragenen Songs nach dem aktuellen Song werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.
Ordner in zufälliger Reihenfolge wiederholen/ ↺☐SHUF	Der aktuelle Song wird wiedergegeben. Anschließend werden alle übertragenen Songs einer nach Songreihenfolge (☞ Seite 36) festgelegten Sortierkategorie, einschließlich des aktuellen Songs, in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.

Einstellen der Klangqualität (Sound)

Sie können zwei Einstellungen für die Klangqualität speichern und während der Wiedergabe oder im Pausenmodus mithilfe der Taste PLAY MODE/SOUND zwischen ihnen hin- und herschalten.


Des Weiteren kann die Klangqualität gemäß Musikstil usw. festgelegt werden, indem für „Equalizer“ eine Option ausgewählt wird. Wird „Clear Bass“ ausgewählt, hören Sie klare Töne ohne Verzerrung. Die Einstellung „Clear Bass“ sollte verwendet werden, wenn Sie die Lautstärke anpassen oder den Bass für „Equalizer“ betonen.

Auswählen der Klangqualität (Equalizer - Clear Bass)

Gespeicherte Einstellungen für die Klangqualität können aus „Equalizer“ oder „Clear Bass“ (Klarer Bass) ausgewählt werden.

Standardeinstellungen

Klangqualität (Anzeige)	Sound 1 (Klang 1) (♪ 1)	Sound 2 (Klang 2) (♪ 2)	Sound OFF (Klang aus) (Keine Einstellung)
Equalizer	EQ Custom (0, 0, 0, 0, 0)	EQ Custom (0, 0, 0, 0, 0)	Aus
Clear Bass (Bass)	+1	+3	0

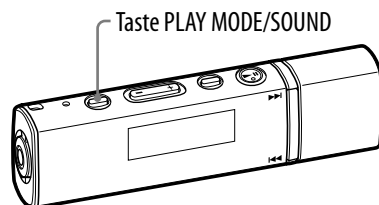

Hinweis

- Während des UKW-Empfangs kann die Klangqualität nicht geändert werden (nur NW-E013F/E015F/E016F).

1 Halten Sie die Taste PLAY MODE/SOUND gedrückt.

Bei jedem Drücken der Taste wird die Klangqualitätseinstellung wie folgt geändert:




So schalten Sie zur normalen Klangqualität zurück

Wählen Sie „Keine Einstellung (Sound OFF) (Klang aus)“.




Ändern der Klangqualität (Equalizer)

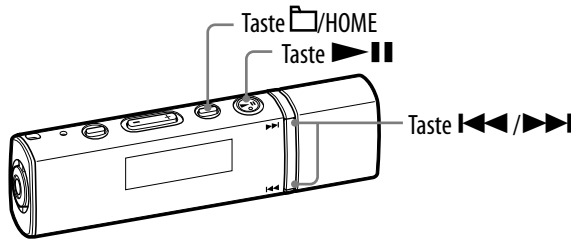Sie können für „Sound1“ (Klang1) and „Sound2“ (Klang2) je nach Musikstil usw. die gewünschte Klangqualität festlegen.



Hinweis


- Während des UKW-Empfangs kann die Klangqualität nicht geändert werden (nur NW-E013F/E015F/E016F).

- 1 Halten Sie die Taste □/HOME so lange gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird.**
- 2 Drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶, um  (Settings) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**
- 3 Drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶, um „Sound>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**
- 4 Drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶, um „Equalizer>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**
- 5 Drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶, um die unter „Sound 1“ oder „Sound 2“ angezeigte Option „ Edit>“ zum Ändern anzuzeigen, und drücken Sie zum Bestätigen die Taste ►||.**
Die Liste der Einstellungen für „Equalizer“ wird angezeigt.
- 6 Drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶, um die gewünschte Einstellung für „Equalizer“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**
Weitere Informationen zu den einzelnen Optionen für „Equalizer“ finden Sie auf  Seite 30.

So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück

Drücken Sie die Taste □/HOME.

Liste der Einstellungen für „Equalizer“

Einstellung	Beschreibung
EQ Heavy	Hohe und niedrige Frequenzbereiche werden betont und dadurch kräftige Töne erzeugt.
EQ Pop	Mittlere Frequenzbereiche werden betont; diese Einstellung ist vor allem für klangvolle Töne geeignet.
EQ Jazz	Hohe und niedrige Frequenzbereiche werden für lebendige Töne betont.
EQ Unique	Hohe und niedrige Frequenzbereiche werden betont, sodass auch leise Töne gut hörbar sind.
EQ Custom	Benutzerdefinierte Klangeinstellungen. Siehe  Seite 31 für die Einstellung. (Standardeinstellung)


Hinweise

- Wenn die gewählte Klangqualität beim Erhöhen der Lautstärke verzerrt wiedergegeben wird, verringern Sie die Lautstärke.
- Wenn die von Ihnen als „EQ Custom“ (Benutzerdefinierter EQ) gespeicherten Einstellungen eine andere Lautstärke haben als die anderen Einstellungen, passen Sie die Lautstärke manuell an.

Fortsetzung ↓

Einstellen der Werte für „EQ Custom“

Die Einstellungen für „Clear Bass“ (Bass) und die 5 Einstellungen für „Equalizer“ als „Sound1“ oder „Sound2“ können beim Anzeigen des Playerbildschirms vorgenommen werden.

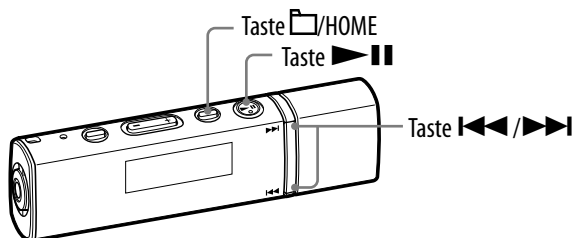

Hinweise

- Wird im Einstellungsmenü unter „Equalizer“ der Wert für „EQ Custom“ festgelegt, wird die Einstellung „EQ Custom“ auf den Klang angewendet.
- Während des UKW-Empfangs können die Werte für „EQ Custom“ nicht geändert werden (nur NW-E013F/E015F/E016F).

- 1 Halten Sie die Taste [Home-Symbol]/HOME so lange gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird.**
- 2 Drücken Sie die Taste [Vor-/Zurück-Symbole], um [Settings-Symbol] (Settings) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste [Pausen-Symbol].**
- 3 Drücken Sie die Taste [Vor-/Zurück-Symbole], um „Sound>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste [Pausen-Symbol].**
- 4 Drücken Sie die Taste [Vor-/Zurück-Symbole], um „Equalizer>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste [Pausen-Symbol].**
- 5 Drücken Sie die Taste [Vor-/Zurück-Symbole], um die unter „Sound 1“ oder „Sound 2“ angezeigte Option „Edit>“ zum Ändern anzuzeigen, und drücken Sie zum Bestätigen die Taste [Pausen-Symbol].**

Die Liste der Optionen für „Equalizer“ wird angezeigt.

Fortsetzung ↓

-
- 6 Drücken Sie die Taste \llcorner/\triangleright , um die unter „EQ Custom“ angezeigte Option „ \llcorner Edit>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright\blacksquare$.**

Der Schieberegler für „Clear Bass“ wird hervorgehoben.

Für „Clear Bass“ können 4 Tonpegel ausgewählt werden.

-
- 7 Drücken Sie die Taste \llcorner/\triangleright , um einen Wert für „Clear Bass“ festzulegen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright\blacksquare$.**

Der Schieberegler für „Equalizer“ wird hervorgehoben.

Für „Equalizer“ können 7 Tonpegel ausgewählt werden.


-
- 8 Drücken Sie die Taste \llcorner/\triangleright , um den Wert für „Equalizer“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste $\triangleright\blacksquare$.**
-

So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück

Drücken Sie die Taste \square /HOME.


Lebhafterer Klang (VPT)

Wählen Sie für einen lebhafteren Klang zwischen „VPT Studio“, „VPT Live“, „VPT Club“ oder „VPT Arena“.

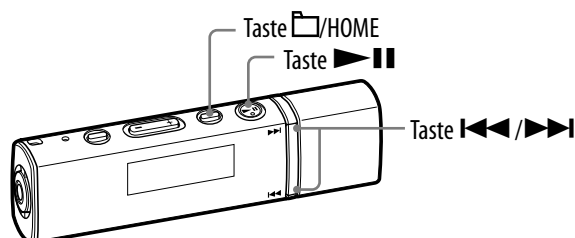

Hinweis

- Während des UKW-Empfangs kann diese Einstellung nicht vorgenommen werden (nur NW-E013F/E015F/E016F).

- 1 Halten Sie die Taste □/HOME so lange gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird.**
- 2 Drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶, um  (Settings) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**
- 3 Drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶, um „Sound>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**
- 4 Drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶, um „VPT>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**
Die Liste der VPT-Einstellungen wird angezeigt.
- 5 Drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶, um die gewünschte VPT-Einstellung auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**
Nähere Informationen zu den einzelnen VPT-Optionen finden Sie in der folgenden Liste.

So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück

Drücken Sie die Taste □/HOME.


Liste der VPT-Einstellungen


Der Klang wird lebhafter in dieser Reihenfolge: „VPT Studio“ → „VPT Live“ → „VPT Club“ → „VPT Arena“

Einstellung	Beschreibung
VPT Studio	Erstellt den Klang eines Aufnahmestudios.
VPT Live	Erstellt den Klang einer Konzerthalle.
VPT Club	Erstellt den Klang eines Clubs.
VPT Arena	Erstellt den Klang eines Stadions.
VPT OFF	Die VPT-Einstellung ist deaktiviert. (Standardeinstellung)

Wiedergabe mit klarem Stereoklang (Clear Stereo)

„Clear Stereo“ (Klares Stereo) ermöglicht die individuelle linke und rechte digitale Klangverarbeitung.

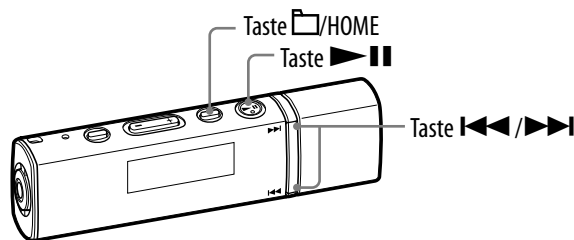

- 1 Halten Sie die Taste □/HOME so lange gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶, um  (Settings) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
- 3 Drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶, um „Clear Stereo>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
- 4 Drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶, um die Einstellung auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
 - Clear Stereo ON: Gibt den Klang des linken und rechten Ohrhörers klar wieder. (Standardeinstellung)
 - Clear Stereo OFF: Deaktiviert die Funktion „Clear Stereo“, normale Klangwiedergabe.

So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück


Drücken Sie die Taste □/HOME.

Hinweise

- Während des UKW-Empfangs kann diese Einstellung nicht vorgenommen werden (nur NW-E013F/E015F/E016F).
- Die Funktion „Clear Stereo“ ist so eingestellt, dass mit den mitgelieferten Kopfhörern der bestmögliche Effekt erzielt wird. Der Effekt „Clear Stereo“ wird bei Verwendung anderer Kopfhörer möglicherweise nicht erzielt. Legen Sie in diesem Fall für die Funktion „Clear Stereo“ die Option „Clear Stereo OFF“ (Klares Stereo AUS) fest.

Einstellen der Lautstärke (Dynamic Normalizer)

Reduzieren Sie die Lautstärke zwischen den Songs. Mit dieser Einstellung wird beim Hören eines Albums im zufälligen Wiedergabemodus die Lautstärke zwischen Songs reduziert, um Unterschiede in der Aussteuerung zu minimieren.

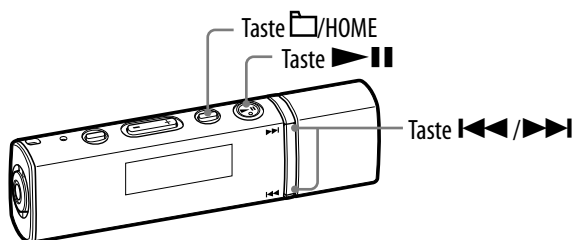

- 1 Halten Sie die Taste [Home-Symbol]/HOME so lange gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste [Vor-/Zurück-Symbol], um [Settings-Symbol] (Settings) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste [Pausen-Symbol].
- 3 Drücken Sie die Taste [Vor-/Zurück-Symbol], um „Advanced Settings>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste [Pausen-Symbol].
- 4 Drücken Sie die Taste [Vor-/Zurück-Symbol], um „Dynamic Normalizer>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste [Pausen-Symbol].
- 5 Drücken Sie die Taste [Vor-/Zurück-Symbol], um die Einstellung auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste [Pausen-Symbol].
 - D. Normalizer EIN: Minimiert den Unterschied in der Lautstärke zwischen Songs.
 - D. Normalizer AUS: Songs werden mit der ursprünglichen Lautstärke wie bei der Übertragung wiedergegeben. (Standardeinstellung)

So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück


Drücken Sie die Taste [Home-Symbol]/HOME.



Hinweis

- Während des UKW-Empfangs kann diese Einstellung nicht vorgenommen werden (nur NW-E013F/E015F/E016F).

Ändern der Songreihenfolge (Sort)

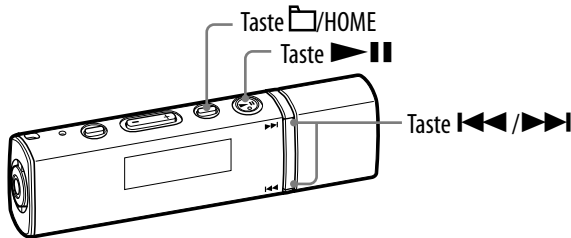Die Songreihenfolge kann nach Albumreihenfolge, Alben nach Interpretenreihenfolge, Interpretenreihenfolge, Musikstilreihenfolge oder Reihenfolge des Veröffentlichungsjahres festgelegt werden.



- 1 Halten Sie die Taste □/HOME so lange gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶, um  (Settings) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.
- 3 Drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶, um „Sort>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.
- 4 Drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶, um eine Songreihenfolge auszuwählen ( Seite 37), und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.

Wenn Sie die Taste □/HOME drücken, um in den Ordnermodus zu wechseln, wird die Songreihenfolge als Symbol angezeigt.







Sortierstatusanzeige

So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück

Drücken Sie die Taste □/HOME.


Fortsetzung ↓

Liste der Songreihenfolge

Einstellung/Symbol	Beschreibung
Albumreihenfolge/ 	Die Songs werden in Albenreihenfolge angezeigt. Im Album werden die Songs in der Reihenfolge der Songzahlen angeordnet. Im Ordnermodus wird albumweise zu Songs geschaltet. (Standardeinstellung)
Alben Interpretenreihenfolge/ 	Die Songs werden in Albenreihenfolge nach Interpret angeordnet. Im Album werden die Songs in der Reihenfolge der Songzahlen angeordnet. Im Ordnermodus wird albumweise zu Songs geschaltet.
Interpretenreihenfolge/ 	Die Songs werden in Interpretenreihenfolge angezeigt. Die Songs desselben Interpreten werden in der Reihenfolge der Songzahlen der Alben angeordnet. Im Ordnermodus wird nach Interpret zu Songs geschaltet.
Musikstilreihenfolge/ 	Die Songs werden in Interpretenreihenfolge nach Musikstil angezeigt. Die Songs desselben Interpreten werden in Albumreihenfolge und im Album werden die Songs in der Reihenfolge der Songzahlen angeordnet. Im Ordnermodus wird nach Musikstil zu Songs geschaltet.
Reihenfolge nach Veröffentlichungsjahr/ 	Die Songs werden in Interpretenreihenfolge nach Veröffentlichungsjahr angezeigt. Die Songs desselben Interpreten werden in der Reihenfolge der Songnamen angeordnet. Im Ordnermodus wird nach Veröffentlichungsjahr zu Songs geschaltet.

Ändern des Anzeigemodus (Display Mode)

Die Anzeige kann für den Wiedergabe- oder Pausemodus geändert werden.

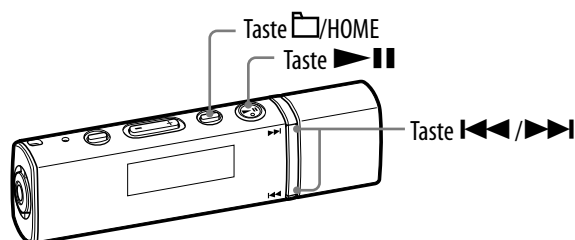




- 1 Halten Sie die Taste [Home-Symbol]/HOME so lange gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste [Wiedergabe-/Pausen-Symbol], um [Settings-Symbol] (Settings) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste [Pausen-Symbol].
- 3 Drücken Sie die Taste [Wiedergabe-/Pausen-Symbol], um „Display Mode>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste [Pausen-Symbol].
- 4 Drücken Sie die Taste [Wiedergabe-/Pausen-Symbol], um die Anzeige auszuwählen (☞ Seite 39), und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste [Pausen-Symbol].


So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück


Drücken Sie die Taste [Home-Symbol]/HOME.

Fortsetzung ↓

Liste der Anzeigearten

- Basic: Die normale Anzeige (Standardeinstellung)
- Property: Songinformationen
Der aktuelle Wiedergabemodus, die aktuelle * Zahl/Gesamtzahl* der Kategorie des Wiedergabebereichs, die aktuelle Songzahl/Gesamtanzahl des Wiedergabebereichs, **< L R >** (Symbol „Clear Stereo“,  Seite 34), **(C)S** (Symbol für VPT,  Seite 33), CODEC (Audioformat) und Bitrate werden angezeigt.
* Ändert sich gemäß der nach Songreihenfolge festgelegten Kategorie ( Seite 36).



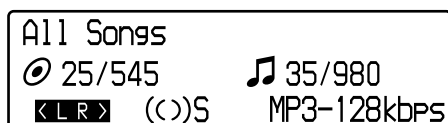



- Clock: Informationen zur Uhrzeit
Zeigt Jahr, Monat, Datum und aktuelle Uhrzeit an. Informationen zum Einstellen der Uhrzeit finden Sie unter „Einstellen von Uhrzeit und Datum (Set Date-Time)“ ( Seite 46).

Tipp


- Setzen Sie „Power Save Mode“ (Energiespareinstellung) ( Seite 52) auf „Save OFF“ (Energiespareinstellung AUS), um den Bildschirm die ganze Zeit über anzuzeigen.

Hinweise

- Wird „Jacket Mode ON“ (Albumhüllenmodus EIN) festgelegt ( Seite 40), wird die Covergrafik nur auf dem Display „Basic“ angezeigt. Informationen zum Registrieren der Covergrafik finden Sie in der Hilfe zu SonicStage.
- Ist für die Funktion „Clear Stereo“ ( Seite 34) oder die VPT-Funktion ( Seite 33) „Clear Stereo OFF“ (Klares Stereo AUS) bzw. „VPT OFF“ festgelegt, werden keine Symbole auf dem Bildschirm „Property“ angezeigt.
- Das Display wechselt nicht zu dem während „Intelligent Shuffle“ oder UKW-Empfang (nur NW-E013F/E015F/E016F) festgelegten „Display Mode“ ( Seite 17).

Aktivieren/Deaktivieren der Anzeige von Covergrafik (Jacket Mode)

Zeigen Sie die Covergrafik (Bild der Albumhülle) an, nachdem Sie sie registriert und Songs aus SonicStage übertragen haben. Informationen zum Registrieren von Covergrafiken finden Sie in der Hilfe zu SonicStage.

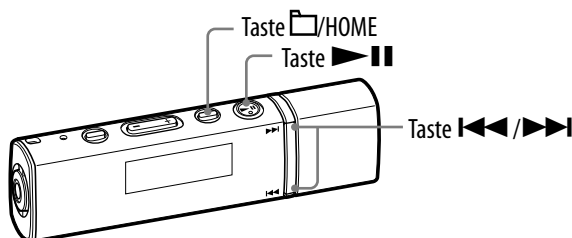

Hinweise

- Wurden keine Covergrafiken registriert, wird ein vorinstalliertes Bild auf dem Player angezeigt.
- Eine für eine Wiedergabeliste oder einen Song registrierte Covergrafik wird nicht auf dem Player angezeigt.

- 1 Halten Sie die Taste [Home-Symbol]/HOME so lange gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird.**
- 2 Drücken Sie die Taste [Vor-/Zurück-Symbol], um [Settings-Symbol] (Settings) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste [Pausen-Symbol].**
- 3 Drücken Sie die Taste [Vor-/Zurück-Symbol], um „Jacket Mode“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste [Pausen-Symbol].**
- 4 Drücken Sie die Taste [Vor-/Zurück-Symbol], um die Einstellung auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste [Pausen-Symbol].**
 - Jacket Mode ON: Zeigt die Covergrafik eines Albums an. (Standardeinstellung)
 - Jacket Mode OFF: Zeigt keine Covergrafik an.

Informationen zur Anzeige finden Sie auf Seite 11.

So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück

Drücken Sie die Taste [Home-Symbol]/HOME.

Einstellen der Lautstärke (Volume Mode)


Sie haben zwei Möglichkeiten, die Lautstärke einzustellen:

Manual Volume (Standardeinstellung):

Stellen Sie mit der Taste VOL +/- die Lautstärke auf einen Wert zwischen 0 und 30 ein.

Preset Volume:

Wählen Sie mit der Taste VOL +/- eine von 3 gespeicherten Stufen für die Lautstärke aus: „Low“ (Niedrig), „Mid“ (Mittel) oder „High“ (Hoch).

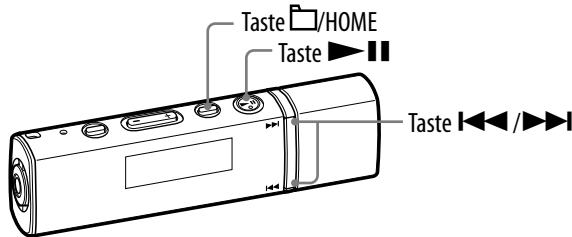













Einstellen einer manuell gewählten Lautstärke (Manual Volume)

- 1 Halten Sie die Taste □/HOME so lange gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶, um (Settings) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
- 3 Drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶, um „Advanced Settings>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
- 4 Drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶, um „Volume Mode>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
- 5 Drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶, um „Manual Volume“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
Bei dieser Einstellung kann durch Drücken der Taste VOL +/- die Lautstärke auf einen Wert zwischen 0 und 30 eingestellt werden.

So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück

Drücken Sie die Taste □/HOME.


Einstellen einer gespeicherten Lautstärke (Preset Volume)

- 1 Halten Sie die Taste /HOME so lange gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste  , um  (Settings) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste  .
- 3 Drücken Sie die Taste  , um „Advanced Settings>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste  .
- 4 Drücken Sie die Taste  , um „Volume Mode>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste  .
- 5 Drücken Sie die Taste  , um „Preset Volume“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste  .
Bei dieser Einstellung können Sie die Lautstärke („Low“, „Mid“ oder „High“) mit der Taste VOL +/- auswählen.

So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück
























Drücken Sie die Taste /HOME.

Hinweis

- Wenn „AVLS“ ( Seite 44) aktiviert ist, ist die tatsächliche Lautstärke möglicherweise geringer als in den Einstellungen festgelegt.
Wenn Sie „AVLS“ deaktivieren (AVLS OFF), wird die Lautstärke wieder auf eine der voreingestellten Lautstärkestufen eingestellt.

Fortsetzung 


Einstellen des Werts einer gespeicherten Lautstärke

- 1 Halten Sie die Taste /HOME so lange gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste  , um  (Settings) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste  .
- 3 Drücken Sie die Taste  , um „Advanced Settings>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste  .
- 4 Drücken Sie die Taste  , um „Volume Mode>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste  .
- 5 Drücken Sie die Taste  , um die unter „Preset Volume“ angezeigte Option „ Edit>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste  .
Der Wert „Low“ wird als ausgewählt angezeigt.
- 6 Drücken Sie die Taste  , um die Werte für „Low“, „Mid“ oder „High“ festzulegen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste  .
Bei dieser Einstellung können Sie den für die Lautstärke festgelegten Wert („Low“, „Mid“ oder „High“) mit der Taste VOL +/- auswählen.

So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück


Drücken Sie die Taste /HOME.

Hinweis

- Wenn „AVLS“ ( Seite 44) aktiviert ist, ist die tatsächliche Lautstärke möglicherweise geringer als in den Einstellungen festgelegt.
Wenn Sie „AVLS“ deaktivieren (AVLS OFF), wird die Lautstärke wieder auf eine der voreingestellten Lautstärkestufen eingestellt.

Begrenzen der Lautstärke (AVLS (Volume Limit))

Aktivieren Sie „AVLS“ (Automatisches Lautstärkebegrenzungssystem), um die maximale Lautstärke zu begrenzen, sodass Sie andere Personen nicht belästigen und selbst nicht zu stark abgelenkt werden. Mit „AVLS“ können Sie in einer angenehmen Lautstärke Musik hören. Standardmäßig ist „AVLS OFF“ (AVLS AUS) eingestellt.

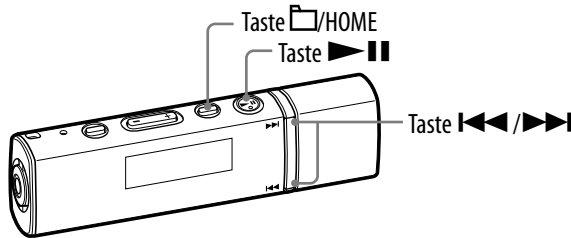

- 1 Halten Sie die Taste □/HOME so lange gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶, um (Settings) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
- 3 Drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶, um „Advanced Settings>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
- 4 Drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶, um „AVLS>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
- 5 Drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶, um „AVLS ON“ (AVLS EIN) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.

Die Lautstärke bleibt moderat.

So deaktivieren Sie diese Option

Wählen Sie in Schritt 5 „AVLS OFF“, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.

So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück


Drücken Sie die Taste □/HOME.

Tipp

- „AVLS“ wird angezeigt, wenn Sie die Taste VOL +/- drücken und „AVLS“ auf „AVLS ON“ gesetzt ist.

Ausschalten des Signaltons (Beep)

Sie können die Signaltöne des Players ausschalten. Standardmäßig ist „Beep ON“ (Signalton EIN) eingestellt.

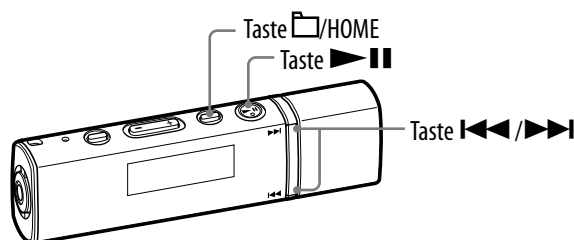

- 1 Halten Sie die Taste [Home-Symbol]/HOME so lange gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste [Vor-/Zurück-Symbol], um [Settings-Symbol] (Settings) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste [Pausen-Symbol].
- 3 Drücken Sie die Taste [Vor-/Zurück-Symbol], um „Advanced Settings>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste [Pausen-Symbol].
- 4 Drücken Sie die Taste [Vor-/Zurück-Symbol], um „Beep>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste [Pausen-Symbol].
- 5 Drücken Sie die Taste [Vor-/Zurück-Symbol], um „Beep OFF>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste [Pausen-Symbol].

So aktivieren Sie die Einstellung


Wählen Sie in Schritt 5 „Beep ON“, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste [Pausen-Symbol].

So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück

Drücken Sie die Taste [Home-Symbol]/HOME.

Einstellen von Uhrzeit und Datum (Set Date-Time)


Die aktuelle Uhrzeit und das Datum können manuell oder durch Synchronisieren der Zeit mit einem an den Player angeschlossenen Gerät, z. B. einem Computer, festgelegt werden.

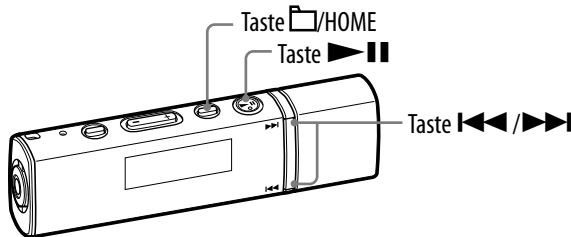

Auswählen der aktuellen Uhrzeit- und Datumseinstellung


- 1 Halten Sie die Taste [Home-Symbol]/HOME so lange gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste [Vor-/Zurück-Symbol], um [Settings-Symbol] (Settings) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste [Pause-Symbol].
- 3 Drücken Sie die Taste [Vor-/Zurück-Symbol], um „Advanced Settings>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste [Pause-Symbol].
- 4 Drücken Sie die Taste [Vor-/Zurück-Symbol], um „Date-Time>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste [Pause-Symbol].
- 5 Drücken Sie die Taste [Vor-/Zurück-Symbol], um „Set Date-Time>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste [Pause-Symbol].
- 6 Drücken Sie die Taste [Vor-/Zurück-Symbol], um den Einstellungsmodus auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste [Pause-Symbol].
 - Date-Time Automatic: Synchronisiert das Datum und die Uhrzeit des Players mit dem Computer, wenn der Player an den Computer angeschlossen und die SonicStage-Software gestartet wird. (Standardeinstellung)
 - Date-Time Manual: Datum und Uhrzeit können manuell eingestellt werden. Details siehe „Manuelles Einstellen der Uhrzeit und des Datums“ (☞ Seite 48).

So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück



Drücken Sie die Taste /HOME.

So zeigen Sie Uhrzeit und Datum an


Die Uhrzeit kann auf folgende Weise angezeigt werden:

- Legen Sie „Clock“ (Uhr) unter „Ändern des Anzeigemodus (Display Mode)“ fest ( Seite 38).
- Drücken Sie bei aktivierter HOLD-Funktion eine beliebige Taste.

Tipp






















- Wählen Sie für das Datumsformat „Jahr/Monat/Tag“, „Tag/Monat/Jahr“ oder „Monat/Tag/Jahr“ aus. Außerdem können Sie für die Uhrzeit das Format „Time 24h“ (Uhrzeit 24 Stunden) oder „Time 12h“ (Uhrzeit 12 Stunden) auswählen. Siehe „Einstellen des Datumsformats (Date Disp Type)“ ( Seite 49) oder „Einstellen des Uhrzeitformats (Time Disp Type)“ ( Seite 50).

Hinweise


- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, müssen Sie Datum und Uhrzeit unter Umständen neu einstellen.
- Wurde die aktuelle Uhrzeit nicht festgelegt und wird das Display auf „Clock“ eingestellt ( Seite 39), wird „-“ angezeigt. Auch wenn Sie bei aktivierter HOLD-Funktion eine beliebige Taste drücken, wird die Uhrzeit nicht angezeigt.

Fortsetzung 

Manuelles Einstellen der Uhrzeit und des Datums

- 1 Halten Sie die Taste /HOME so lange gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste  , um  (Settings) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste .
- 3 Drücken Sie die Taste  , um „Advanced Settings>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste .
- 4 Drücken Sie die Taste  , um „Date-Time>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste .
- 5 Drücken Sie die Taste  , um „Set Date-Time>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste .
- 6 Drücken Sie die Taste  , um „Date-Time Manual>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste .
Der Wert für das Jahr wird als ausgewählt angezeigt.
- 7 Drücken Sie die Taste  , um die Einstellung für das Jahr auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste .
Der Wert für den Monat wird als ausgewählt dargestellt.
- 8 Passen Sie wie in Schritt 7 die Einstellungen für Monat, Datum, Stunde und Minute an, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste .

So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück


Drücken Sie die Taste /HOME.

Hinweis

- Pro Monat können bei der Uhrzeit Ungenauigkeiten von bis zu 120 Sekunden vorliegen (bei 25 °C). Wird bei der Einstellung „Date-Time Manual“ (Manuelle Uhrzeit- und Datumseinstellung) die falsche Uhrzeit angezeigt, korrigieren Sie die Uhrzeit manuell. Ist „Date-Time Automatic“ (Automatische Uhrzeit- und Datumseinstellung) festgelegt, wird die Uhr jedes Mal aktualisiert, wenn der Player an den Computer angeschlossen wird. Die Einstellung „Date-Time Automatic“ wird empfohlen.

Einstellen des Datumsformats (Date Disp Type)

Sie können für das Datumsformat der aktuellen Uhrzeit- und Datumseinstellung (☞ Seite 46) zwischen „Jahr/Monat/Tag“, „Tag/Monat/Jahr“ und „Monat/Tag/Jahr“ wählen.

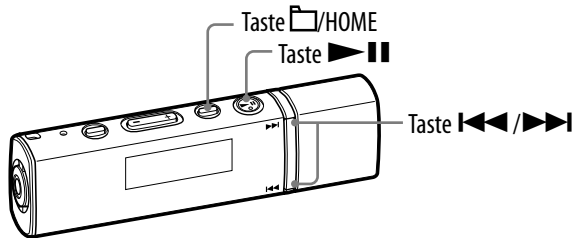

- 1 Halten Sie die Taste □/HOME so lange gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶, um ☞ (Settings) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
- 3 Drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶, um „Advanced Settings>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
- 4 Drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶, um „Date-Time>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
- 5 Drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶, um „Date Disp Type>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.

Der Bildschirm zum Festlegen des Anzeigeformats wird angezeigt.

- 6 Drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶, um das Format auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.

Wählen Sie eines der folgenden 3 Formate


- Datum jj/mm/tt: Das Datum wird im Format „Jahr/Monat/Tag“ angezeigt. (Standardeinstellung)
- Datum tt/mm/jj: Das Datum wird im Format „Tag/Monat/Jahr“ angezeigt.
- Datum mm/tt/jj: Das Datum wird im Format „Monat/Tag/Jahr“ angezeigt.

So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück

Drücken Sie die Taste □/HOME.

Einstellen des Uhrzeitformats (Time Disp Type)

Die aktuelle Uhrzeit (☞ Seite 46) kann entweder im 12- oder 24-Stunden-Format angezeigt werden.

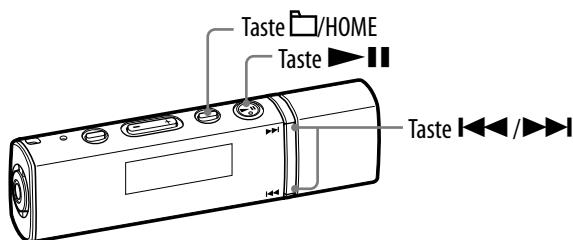


- 1 Halten Sie die Taste □/HOME so lange gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶, um ☞ (Settings) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
- 3 Drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶, um „Advanced Settings>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
- 4 Drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶, um „Date-Time>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
- 5 Drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶, um „Time Disp Type>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
Der Bildschirm zum Festlegen des Anzeigeformats wird angezeigt.
- 6 Drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶, um die Einstellung auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
 - Time 24h: Zeigt die Uhrzeit im 24-Stunden-Format an.
(Standardeinstellung)
 - Time 12h: Zeigt die Uhrzeit im 12-Stunden-Format an.

So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück

Drücken Sie die Taste □/HOME.

Ändern der USB-Verbindungseinstellung (USB Bus Powered)

Je nach Verwendung des Computers werden die Daten bei unzureichender Stromversorgung (USB Bus Power) möglicherweise nicht vollständig vom Computer auf den Player übertragen. In diesem Fall lässt sich die Datenübertragung unter Umständen verbessern, indem die USB-Verbindung (USB Bus Powered) auf „Low-Power 100mA“ gesetzt wird.

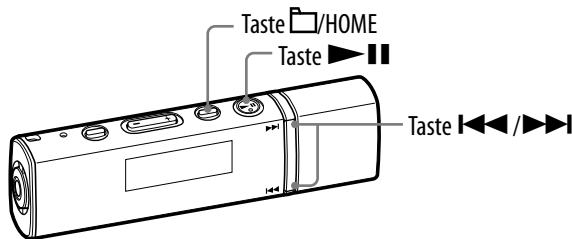

Hinweis

- Diese Einstellung kann während einer USB-Verbindung nicht vorgenommen werden.

- 1 Halten Sie die Taste [Home-Symbol]/HOME so lange gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird.**
- 2 Drücken Sie die Taste [Vor-/Zurück-Symbol], um [Settings-Symbol] (Settings) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste [Pausen-Symbol].**
- 3 Drücken Sie die Taste [Vor-/Zurück-Symbol], um „Advanced Settings>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste [Pausen-Symbol].**
- 4 Drücken Sie die Taste [Vor-/Zurück-Symbol], um „USB Bus Powered>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste [Pausen-Symbol].**
- 5 Drücken Sie die Taste [Vor-/Zurück-Symbol], um die Einstellung auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste [Pausen-Symbol].**
 - High-Power 500mA: Legt die Leistung des Computers auf 500 mA fest. (Standardeinstellung)
 - Low-Power 100mA: Legt die Leistung des Computers auf 100 mA fest.

So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück

Drücken Sie die Taste [Home-Symbol]/HOME.


💡 Tipps

- Wenn der Player mit einem Laptop-Computer verbunden ist, sollte dieser an eine Stromquelle angeschlossen werden.
- Die Ladedauer verlängert sich, wenn „USB Bus Powered“ auf „Low-Power 100mA“ gesetzt wird.

Einstellen des Energiesparbildschirms

(Power Save Mode)

Wird der Player für eine festgelegte Dauer (ca. 15 Sekunden) nicht bedient, wechselt der Bildschirm in den Energiesparmodus. Die Einstellungen des Energiesparbildschirms können geändert werden.

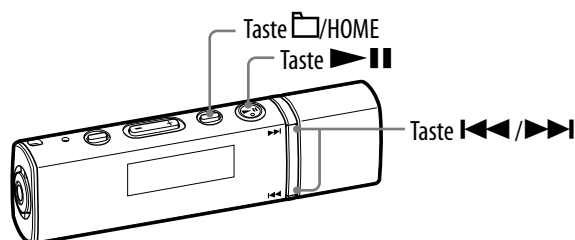

- 1 Halten Sie die Taste □/HOME so lange gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste |◀◀/▶▶|, um ☰ (Settings) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.
- 3 Drücken Sie die Taste |◀◀/▶▶|, um „Advanced Settings>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.
- 4 Drücken Sie die Taste |◀◀/▶▶|, um „Power Save Mode>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.
- 5 Drücken Sie die Taste |◀◀/▶▶|, um die Stromspareinstellung auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||.

So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück


Drücken Sie die Taste □/HOME.

Liste der Energiespareinstellungen

Einstellung	Beschreibung
Save On Normal	Der Energiesparbildschirm wird auf dem Display angezeigt, wenn das Gerät 15 Sekunden lang nicht bedient wird. (Standardeinstellung)
Save ON Super	Der Bildschirm schaltet sich aus, wenn das Gerät ca. 15 Sekunden lang nicht bedient wird. Bei dieser Einstellung ist der Stromverbrauch des Geräts am geringsten.
Save OFF	Die Symbole oder Buchstaben erscheinen während der Wiedergabe oder des UKW-Empfangs (nur NW-E013F/E015F/E016F) dauerhaft auf dem Display.

Einstellen des Displaykontrasts (Contrast)

Für den Displaykontrast stehen 15 Stufen zur Verfügung. Standardmäßig ist „0“ eingestellt.

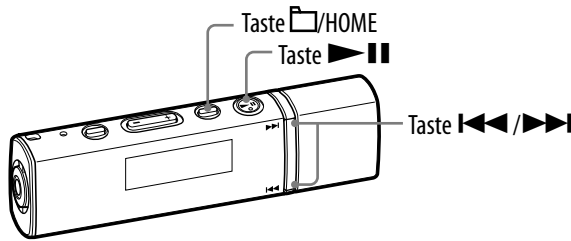


- 1 Halten Sie die Taste [Home-Symbol]/HOME so lange gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste [Links/Rechts-Symbole], um [Settings-Symbol] (Settings) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste [Pausen-Symbol].
- 3 Drücken Sie die Taste [Links/Rechts-Symbole], um „Advanced Settings>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste [Pausen-Symbol].
- 4 Drücken Sie die Taste [Links/Rechts-Symbole], um „Contrast>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste [Pausen-Symbol].
Der Bildschirm zum Anpassen des Kontrasts wird angezeigt.
- 5 Drücken Sie die Taste [Links/Rechts-Symbole], um die Kontraststufe anzupassen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste [Pausen-Symbol].

So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück

Drücken Sie die Taste [Home-Symbol]/HOME.

Einstellen der Displayhelligkeit (Brightness)

Für die Displayhelligkeit stehen 7 Stufen zur Verfügung. Standardmäßig ist „6“ eingestellt.

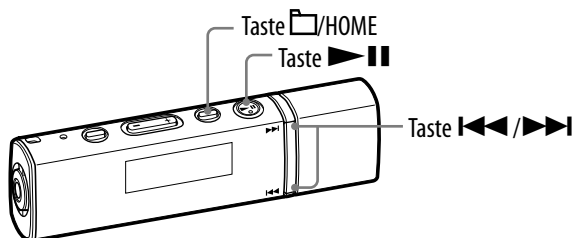

- 1 Halten Sie die Taste [Home-Symbol]/HOME so lange gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste [Vor-/Zurück-Symbol], um [Settings-Symbol] (Settings) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste [Pausen-Symbol] (Rechts).
- 3 Drücken Sie die Taste [Vor-/Zurück-Symbol], um „Advanced Settings>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste [Pausen-Symbol] (Rechts).
- 4 Drücken Sie die Taste [Vor-/Zurück-Symbol], um „Brightness>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste [Pausen-Symbol] (Rechts).
- 5 Drücken Sie die Taste [Vor-/Zurück-Symbol], um die Helligkeitsstufe anzupassen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste [Pausen-Symbol] (Rechts).

So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück


Drücken Sie die Taste [Home-Symbol]/HOME.

Hinweis

- Die Helligkeit des Bildschirms kann nur für den Betrieb festgelegt werden. Die Helligkeit kann nicht für Zeiträume festgelegt werden, in denen der Player nicht betrieben wird.

Anzeigen der Player-Informationen (Information)

Sie können Informationen wie Modellname, Kapazität des integrierten Flash-Speichers, Seriennummer und Firmwareversion anzeigen lassen.

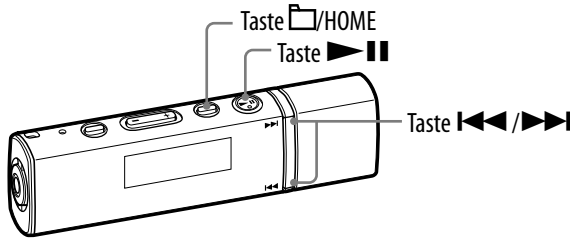


- 1 Halten Sie die Taste [Home-Symbol]/HOME so lange gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste [Pausen-Symbol], um [Settings-Symbol] (Settings) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste [Pausen-Symbol].
- 3 Drücken Sie die Taste [Vor-/Zurück-Symbol], um „Advanced Settings>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste [Pausen-Symbol].
- 4 Drücken Sie die Taste [Vor-/Zurück-Symbol], um „Information>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste [Pausen-Symbol].
 Sie können die folgenden Informationen anzeigen, indem Sie zum Durchblättern die Taste [Vor-/Zurück-Symbol] drücken:
 - 1: Modellname
 - 2: Kapazität des integrierten Flash-Speichers
 - 3: Seriennummer
 - 4: Versionsinformationen zur Firmware des Players

So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück

Drücken Sie die Taste [Home-Symbol]/HOME.

Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen (Reset All Settings)

Der Player kann auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt werden. Durch das Zurücksetzen werden die auf den Player übertragenen Musiktitel nicht gelöscht.

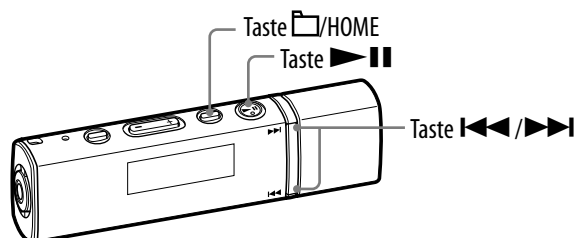

Hinweis

- Diese Funktion ist nur im Pausenmodus verfügbar.

- 1 Halten Sie die Taste [Home-Symbol]/HOME im Pausenmodus so lange gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird.**
- 2 Drücken Sie die Taste [Vor-/Zurück-Symbol], um [Settings-Symbol] (Settings) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste [Pause-Symbol].**
- 3 Drücken Sie die Taste [Vor-/Zurück-Symbol], um „Advanced Settings>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste [Pause-Symbol].**
- 4 Drücken Sie die Taste [Vor-/Zurück-Symbol], um „Initialize>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste [Pause-Symbol].**
- 5 Drücken Sie die Taste [Vor-/Zurück-Symbol], um „Reset All Settings>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste [Pause-Symbol].**
- 6 Drücken Sie die Taste [Vor-/Zurück-Symbol], um „OK“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste [Pause-Symbol].**
Die Meldung „COMPLETE“ (Abgeschlossen) wird angezeigt, und der Player wird auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.
Anschließend wird „ACCESS“ (Zugreifen) angezeigt, und die Wiedergabe beginnt beim ersten Song aller Songs (☞ Seite 12).

So brechen Sie den Vorgang ab


Wählen Sie in Schritt **6** „Cancel“, und drücken Sie zum Bestätigen die Taste [Pause-Symbol].

So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück

Drücken Sie die Taste [Home-Symbol]/HOME.

Formatieren des Speichers (Format)

Sie können den integrierten Flash-Speicher des Players formatieren. Beim Formatieren des Speichers werden alle Musikdaten und registrierten Covergrafiken (Bilder der Albumhüllen) gelöscht. Überprüfen Sie die Daten im Speicher vor dem Formatieren, und exportieren Sie notwendige Daten ggf. in SonicStage oder auf die Festplatte des Computers.

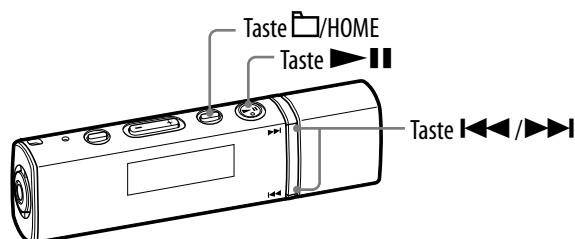

Hinweise


- Diese Funktion ist nur im Pausenmodus verfügbar.
- Bei niedriger Restladung des Akkus kann der Player nicht formatiert werden. Laden Sie den Akku vor dem Formatieren.

- 1 Halten Sie die Taste [Home-Symbol]/HOME im Pausenmodus so lange gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird.**
- 2 Drücken Sie die Taste [Vor-/Zurück-Symbol], um [Settings-Symbol] (Settings) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste [Pause-Symbol].**
- 3 Drücken Sie die Taste [Vor-/Zurück-Symbol], um „Advanced Settings>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste [Pause-Symbol].**
- 4 Drücken Sie die Taste [Vor-/Zurück-Symbol], um „Initialize>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste [Pause-Symbol].**
- 5 Drücken Sie die Taste [Vor-/Zurück-Symbol], um „Format>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste [Pause-Symbol].**
- 6 Drücken Sie die Taste [Vor-/Zurück-Symbol], um „OK“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste [Pause-Symbol].**
„FORMATTING...“ (Wird formatiert) wird angezeigt, und die Formatierung beginnt.
Wenn die Formatierung beendet ist, wird „COMPLETE“ angezeigt.

So brechen Sie den Vorgang ab

Wählen Sie in Schritt 6 „Cancel“, und drücken Sie zum Bestätigen die Taste

**So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück**

Drücken Sie die Taste /HOME.


Hinweis

- Formatieren Sie den integrierten Flash-Speicher des Players nicht mit Windows-Explorer.


UKW-Empfang

Mit diesem Gerät können Sie UKW-Sender empfangen. Laden Sie den eingebauten Akku, bevor Sie den Player verwenden (☞ Seite 66), und schließen Sie die Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse an.

1 Umschalten zum UKW-Tuner

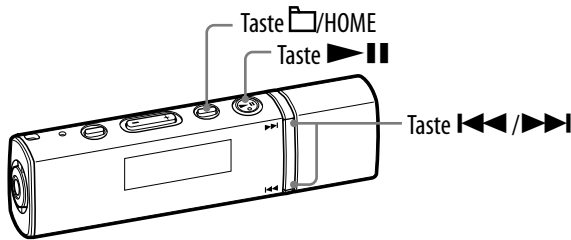





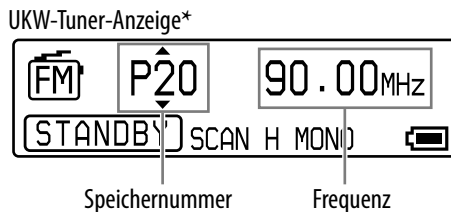

- 1 Halten Sie die Taste □/HOME so lange gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶, um (FM) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ▶||. Die UKW-Tuner-Anzeige erscheint.





* Die UKW-Tuner-Anzeige bei Ihrem Modell kann sich von dieser Abbildung unterscheiden.

Fortsetzung ↓



So beenden Sie den UKW-Tuner und kehren zum Audioplayer zurück

Halten Sie die Taste /HOME so lange gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird. Wählen Sie anschließend im Menübildschirm  (All Songs),  (Playlist Select) oder  (Intelligent Shuffle), und drücken Sie für die Wiedergabe die Taste . Befinden sich in der Wiedergabeliste oder dem Aufnahmedatum keine Songs, wählen Sie  (All Songs).

So schalten Sie die Lautstärke des UKW-Tuners kurzzeitig aus


Drücken Sie die Taste , um die Tonausgabe des UKW-Tuners zu unterbrechen. Der UKW-Tuner wechselt nach einigen Sekunden in den Schlafmodus, und das Display schaltet sich aus. Drücken Sie erneut die Taste , um die Tonausgabe des UKW-Tuners wieder zu aktivieren.

Hinweis

- Wenn Sie die Taste  () drücken, während sich der Player im Schlafmodus befindet, wird die vorherige (oder nächste) Speichernummer oder Frequenz gewählt. In diesem Fall erfolgt unabhängig von der Einstellung der Taste VOL +/- keine Tonausgabe.





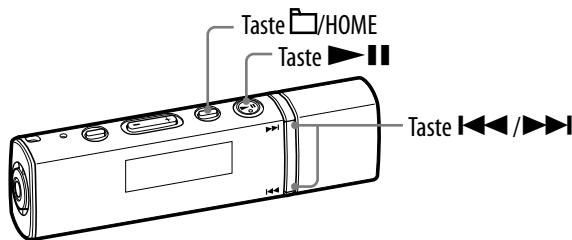

2 Automatisches Speichern von Radiosendern (FM Auto Preset)

Sie können in Ihrer Region bis zu 30 empfangbare Sender automatisch speichern, indem Sie „FM Auto Preset“ (Automatisches Speichern von UKW-Sendern) wählen. Wenn Sie den UKW-Tuner das erste Mal verwenden oder in eine neue Region ziehen, sollten Sie empfangbare Radiosender durch Auswählen von „FM Auto Preset“ speichern.



Hinweis

- Wenn Sie die Funktion „FM Auto Preset“ ausführen, werden bereits gespeicherte Sender gelöscht.

- 1 Halten Sie die Taste /HOME so lange gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird.**
- 2 Drücken Sie die Taste , um  (Settings) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste .**
- 3 Drücken Sie die Taste , um „FM Auto Preset>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste .**

4 Drücken Sie die Taste **◀◀/▶▶**, um „OK“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste **▶▶**.

Die empfangbaren Radiosender werden in der Reihenfolge der Frequenzen gespeichert, beginnend mit der niedrigsten Frequenz. Nach dem Speichern wird „COMPLETE“ angezeigt, und der erste gespeicherte Sender wird eingestellt.

So brechen Sie das automatische Speichern von Sendern ab

Wählen Sie in Schritt 4 „Cancel“, und drücken Sie zum Bestätigen die Taste **▶▶**.

So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück


Drücken Sie die Taste **□/HOME**.

Wenn mehrere nicht benötigte Sender empfangen werden

Stellen Sie bei starkem Rauschen oder zu starken Empfangssignalen den Empfang (**☞** Seite 64) auf „Scan Sens Low“ ein.

3 Auswählen von Radiosendern

Sie haben zur Auswahl von Radiosendern 2 Möglichkeiten: die manuelle Sendersuche oder das Einstellen gespeicherter Sender.

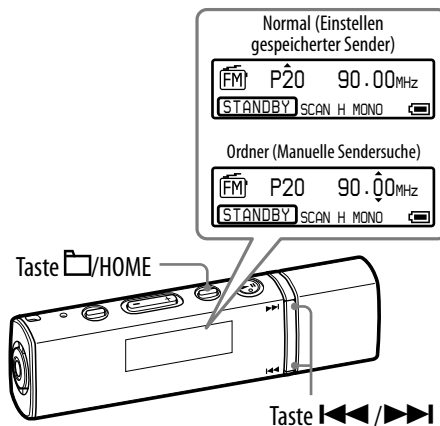

Durch Drücken der Taste **□/HOME** wechselt der Player in den Modus zur manuellen Sendersuche. Drücken Sie die Taste **□/HOME** erneut, um vom Modus für die manuelle Sendersuche in den Modus zum Einstellen gespeicherter Sender zu wechseln.

- **Manuelle Sendersuche**

Im Modus zur manuellen Sendersuche können Sie Radiosender nach der Frequenz wählen.

- **Einstellen gespeicherter Sender**

Im Modus zur Einstellung gespeicherter Sender können Sie Radiosender anhand der Speichernummer wählen.

Manuelle Sendersuche

Die Frequenz wird mit ▲ und ▼ darüber bzw. darunter angezeigt.

Funktion	Vorgang
Auswählen der vorherigen Frequenz	Drücken Sie kurz die Taste ◀◀◀.
Auswählen der nächsten Frequenz	Drücken Sie kurz die Taste ▶▶▶.
Auswählen des vorherigen empfangbaren Senders*	Halten Sie die Taste ◀◀◀ gedrückt.
Auswählen des nächsten empfangbaren Senders*	Halten Sie die Taste ▶▶▶ gedrückt.

* Wenn Sie im UKW-Empfang die Taste ◀◀◀ (▶▶▶) gedrückt halten, wird der vorherige (oder nächste) Radiosender gesucht. Ist der Radiosender empfangbar, wird der Empfang bestätigt.

Stellen Sie bei starkem Rauschen oder zu starken Empfangssignalen den Empfang (☞ Seite 64) auf „Scan Sens Low“ ein.

Wenn Sie im Schlafmodus die Taste ◀◀◀ (▶▶▶) drehen, verringert (oder erhöht) sich die Frequenz, der vorherige (nächste) Radiosender wird jedoch nicht gefunden, und es wird kein Ton ausgegeben.

Einstellen gespeicherter Sender

Die Speichernummer wird mit ▲ und ▼ darüber bzw. darunter angezeigt.

Funktion	Vorgang
Auswählen der vorherigen Speichernummer	Drücken Sie kurz die Taste ◀◀◀.
Auswählen der nächsten Speichernummer	Drücken Sie kurz die Taste ▶▶▶.

Hinweis

- Sie können keine Sender auswählen, wenn keine gespeicherten Sender vorhanden sind. Speichern Sie die empfangbaren Sender zunächst mit der Funktion „FM Auto Preset“ (☞ Seite 60).




Verbessern des Empfangs

- Das Kopfhörerkabel dient als Antenne. Breiten Sie es so weit wie möglich aus.

Speichern bestimmter Radiosender

Sie können Sender, die mit „FM Auto Preset“ nicht gespeichert wurden, manuell speichern (☞ Seite 60).

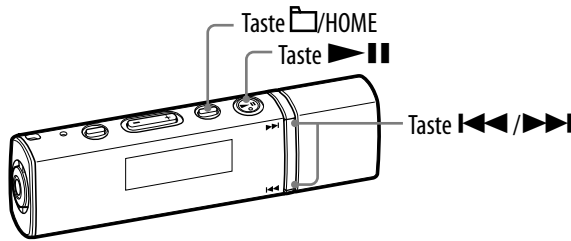

- 1 Wählen Sie mit der manuellen Sendersuche die gewünschte Frequenz aus (☞ Seite 62).**
- 2 Halten Sie die Taste ►|| gedrückt.**
Die in Schritt 1 gewählte Frequenz wird gespeichert und die Speichernummer links von der Frequenz angezeigt.

💡 Tipp

- Sie können bis zu 30 Sender speichern (P01 bis P30).

Hinweis

- Die Speichernummern werden immer in der Reihenfolge der Frequenzen sortiert, angefangen mit der niedrigsten Frequenz.

Löschen von gespeicherten Sendern

- 1 Wählen Sie die Speichernummer der zu löschenden Frequenz.**
- 2 Halten Sie die Taste ►|| gedrückt.**
- 3 Drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶, um „OK“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.**
Der gespeicherte Sender wird gelöscht, und der nächste Sender wird angezeigt.


So brechen Sie das Löschen gespeicherter Radiosender ab

Wählen Sie in Schritt 3 „Cancel“, und drücken Sie zum Bestätigen die Taste ►||.

Einstellen der Empfangsempfindlichkeit

(Scan Sens)

Bei „FM Auto Preset“ (☞ Seite 60) oder „Manuelle Sendersuche“ (☞ Seite 61) werden möglicherweise viele nicht erwünschte Radiosender empfangen, weil der Empfang zu empfindlich ist. Stellen Sie in diesem Fall den Empfang auf „Scan Sens Low“ (Niedrige Empfangsempfindlichkeit) ein. Standardmäßig ist „Scan Sens High“ (Hohe Empfangsempfindlichkeit) eingestellt.

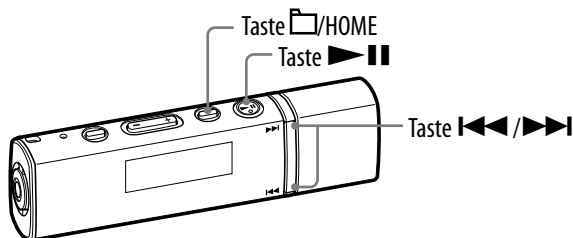

- 1 Halten Sie die Taste □/HOME so lange gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶, um ☞ (Settings) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
- 3 Drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶, um „Scan Sens>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
- 4 Drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶, um „Scan Sens Low>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.

So setzen Sie die Empfangsempfindlichkeit zurück auf die Standardeinstellung

Wählen Sie in Schritt 4 die Option „Scan Sens High“, und drücken Sie zum Bestätigen die Taste ►||.


So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück


Drücken Sie die Taste □/HOME.

Wechseln zwischen Mono- und Stereowiedergabe (Mono/Auto)

Wenn beim UKW-Empfang Störgeräuschen auftritt, wählen Sie „Mono“ für die Monowiedergabe.

Wenn Sie „Auto“ auswählen, wird der Stereo-/Monoempfang automatisch nach Empfangsbedingungen eingestellt. Standardmäßig ist „Auto“ eingestellt.

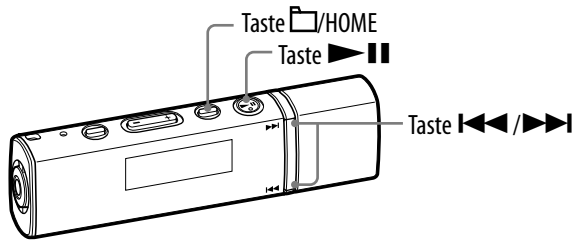

- 1 Halten Sie die Taste □/HOME so lange gedrückt, bis das Menü angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶, um  (Settings) auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
- 3 Drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶, um „Mono/Auto>“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.
- 4 Drücken Sie die Taste ◀◀/▶▶, um „Mono“ auszuwählen, und drücken Sie anschließend zum Bestätigen die Taste ►||.

So kehren Sie zur automatischen Einstellung zurück

Wählen Sie in Schritt 4 „Auto“, und drücken Sie die Taste ►||.

So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück

Drücken Sie die Taste □/HOME.

Laden des Players

Der Akku des Players wird während der Verbindung des Players mit einem im Betrieb befindlichen Computer aufgeladen.

Wenn die Restladungsanzeige auf dem Display **Full** anzeigt, ist der Ladevorgang abgeschlossen (Ladedauer ca. 60 Minuten*).

Wenn Sie den Player zum ersten Mal verwenden oder ihn lange Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn vollständig auf (bis auf dem Display **Full** in der Restladungsanzeige angezeigt wird).

* Dies entspricht der ungefähren Ladedauer bei Zimmertemperatur, wenn der Akku fast leer und als Einstellung für „USB Bus Powered“ (☞ Seite 51) die Einstellung „High-Power500mA“ ausgewählt ist. Die Ladedauer variiert je nach Restladung und Akkuzustand. Wenn Sie den Akku bei niedrigen Umgebungstemperaturen laden, verlängert sich die Ladedauer. Die Ladedauer verlängert sich auch, wenn Sie während des Ladevorgangs Audiodateien auf den Player übertragen.

Die Restladungsanzeige

Das Akkusymbol im Display (☞ Seite 11) ändert sich wie in der Abbildung dargestellt. Informationen zur Akkubetriebsdauer siehe ☞ Seite 94.



Am Akkusymbol können Sie sehen, wie die Akkuladung abnimmt. Wird „LOW BATTERY“ angezeigt, ist keine Wiedergabe mehr möglich. In diesem Fall müssen Sie den Akku neu laden, indem Sie das Gerät an den Computer anschließen.

Hinweise

- Laden Sie den Akku bei einer Umgebungstemperatur von 5 bis 35 °C.
- Der Akku kann ca. 500 Mal aufgeladen werden. Diese Zahl variiert je nach Betriebsbedingungen des Players.
- Die Akkuanzeige auf dem Display ist nur ein Näherungswert. So entspricht ein schwarzer Bereich in der Anzeige nicht unbedingt einem Viertel der Batterieladung.
- „DATA ACCESS“ (Datenzugriff) wird auf dem Display angezeigt, während der Player auf den Computer zugreift. Trennen Sie während der Anzeige von „DATA ACCESS“ nicht die Verbindung zum Player, da ansonsten die Daten während der Übertragung zerstört werden können.
- Solange der Player mit dem Computer verbunden ist, sind die Funktionstasten des Players deaktiviert.
- Einige an den Computer angeschlossene USB-Geräte können den ordnungsgemäßen Betrieb des Players beeinträchtigen.
- Das ordnungsgemäße Laden des Akkus kann mit individuell zusammengestellten oder veränderten Computern nicht gewährleistet werden.

Maximieren der Akkulebensdauer

Durch Anpassen der Einstellungen und eine ordnungsgemäße Stromversorgung kann Energie gespart und der Player länger verwendet werden.

So wechselt der Player in den Schlafmodus

Falls Sie zum Anhalten der Wiedergabe oder des Empfangs eines UKW-Senders (nur NW-E013F/E015F/E016F) die Taste **▶||** drücken, nachdem „POWER OFF“ angezeigt wird, wird das Display ausgeblendet und der Player wechselt nach einigen Sekunden automatisch in den Schlafmodus. Im Schlafmodus ist der Energieverbrauch gering.

Automatische Displayabschaltung

Verwenden Sie die Funktion zur automatischen Displayabschaltung, wenn der Player eine Zeit lang (ca. 15 Sekunden) nicht verwendet wird. Auf diese Weise wird weniger Energie verbraucht.

Informationen zur Einstellung finden Sie unter „Einstellen des Energiesparbildschirms (Power Save Mode)“ (☞ Seite 52).

Anpassen der Bildschirmhelligkeit

Der Akku wird geschont, wenn Sie die Einstellung „Brightness“ (Helligkeit) bei eingeschaltetem Display auf eine niedrigere Einstellung setzen (☞ Seite 54).

Deaktivieren der Klangqualität

Wird für die Klangqualitäts- und Lautstärkeinstellungen wie „Sound“ (Klang) (☞ Seite 28), „VPT“ (☞ Seite 33), „Clear Stereo“ (☞ Seite 34) und „Dynamic Normalizer“ (Dynamische Lautstärkeanpassung) (☞ Seite 35) die Option „OFF“ (Aus) festgelegt, ist die Betriebsdauer des Akkus länger.

Hinweis bei angeschlossenem Computer

Wenn der Computer in den Energiesparmodus umschaltet, z. B. in den Standby- oder Ruhezustandsmodus, wird der Akku des Players auch bei vorhandener USB-Verbindung nicht aufgeladen. Stattdessen wird der Akku des Players entladen.

Anpassen des Songformats und der Bitrate

Das Format und die Bitrate der abgespielten Audiodateien können sich auf die pro Akkuladung zur Verfügung stehende Wiedergabezeit auswirken. Beispiel: Ein vollständig aufgeladener Akku ermöglicht bei der Wiedergabe von Songs im ATRAC-Format mit einer Bitrate von 132 KBit/s eine Wiedergabedauer von 30 Stunden. Bei einer Wiedergabe von Songs im WMA-Format mit einer Bitrate von 128 KBit/s verkürzt sich diese auf ca. 24 Stunden. Informationen finden Sie unter „Akku-Betriebsdauer (bei ununterbrochener Wiedergabe)“ (☞ Seite 94). Die genaue Wiedergabedauer pro vollständiger Akkuladung hängt von den Betriebsbedingungen und der Betriebsumgebung des Players ab.

Hinweis

- Schließen Sie den Player nicht über einen längeren Zeitraum an einen Laptop-Computer an, wenn dieser nicht am Stromnetz angeschlossen ist, ansonsten wird der Laptop-Computer u. U. entladen.

Worum handelt es sich bei Format und Bitrate?

Was bedeutet Format?

Das Format eines Songs beschreibt die Speichermethode, mit der SonicStage die Audioinformationen eines Songs beim Importieren von Songs aus dem Internet oder von Audio-CDs speichert.

Gängige Formate sind beispielsweise MP3, WMA, ATRAC usw.

MP3: Bei MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) handelt es sich um eine verbreitete Audiokomprimierungstechnologie, die von der MPEG-Arbeitsgruppe der internationalen Normierungsorganisation ISO (International Organization for Standardization) entwickelt wurde.

MP3 kann Audiodateien auf ca. 1/10 der Größe von Standard-CD-Dateien komprimieren.

WMA: WMA (Windows Media Audio) ist eine gängige, von der Microsoft Corporation entwickelte Audio-Komprimierungstechnologie. Mit WMA-Formaten wird bei kleineren Dateien die gleiche Klangqualität wie bei MP3-Formaten erzielt.

ATRAC: ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding) ist ein allgemeiner Begriff zur Beschreibung von ATRAC3- und ATRAC3plus-Formaten. ATRAC3 ist eine Audiokomprimierungstechnologie, die hohe Tonqualität bei optimalen Komprimierungsraten gewährleistet. ATRAC3 kann Audiodateien auf etwa 1/10 der Größe von Standard-CD-Dateien komprimieren. ATRAC3plus ist eine fortgeschrittene Version von ATRAC3 und kann Audiodateien auf etwa 1/20 der Größe von Standard-CD-Dateien komprimieren.

AAC: Bei AAC (Advanced Audio Coding) handelt es sich um eine verbreitete Audiokomprimierungstechnologie, die von der MPEG-Arbeitsgruppe der internationalen Normierungsorganisation ISO (International Organization for Standardization) entwickelt wurde. Mit AAC-Formaten wird bei kleineren Dateien die gleiche Klangqualität wie bei MP3-Formaten erzielt.

Linear-PCM: Linear-PCM ist ein Audioaufzeichnungsformat ohne digitale Komprimierung. Aufzeichnungen dieses Formats weisen die gleiche Tonqualität auf wie Musik von CDs.

Was bedeutet Bitrate?


Der Begriff „Bitrate“ bezieht sich auf die Datenmenge, die zum Speichern einer Sekunde an Audio erforderlich ist.

Höhere Bitraten bieten in der Regel eine bessere Klangqualität, benötigen aber mehr Speicherplatz bei gleich bleibender Songlänge.

Wie hängen Bitrate, Klangqualität und Speicherplatz zusammen?

Höhere Bitraten bieten in der Regel eine bessere Klangqualität, benötigen aber mehr Speicherplatz bei gleich bleibender Songlänge. Somit können weniger Songs auf dem Player gespeichert werden.

Niedrigere Bitraten bieten mehr Speicherplatz, aber auch eine verminderte Klangqualität.

Details zu unterstützten Audioformaten und der Bitrate finden Sie auf den  Seiten 92 und 93.

Hinweis

- Wenn Sie einen CD-Song mit niedriger Bitrate in SonicStage importieren, können Sie die Klangqualität des Songs nicht verbessern, indem Sie beim Übertragen des Songs von SonicStage auf den Player eine hohe Bitrate auswählen.

Unterbrechungsfreie Songwiedergabe

Wenn Sie Songs im ATRAC-Format in SonicStage importieren und sie anschließend auf den Player übertragen, können die Songs fortlaufend (ohne Pausen dazwischen) wiedergegeben werden.

Ein Album mit langen Aufnahmen von Live-Auftritten ohne Pausen zwischen den Songs kann ohne diese Pausen wiedergegeben werden, nachdem die Songs in ATRAC-Format in SonicStage importiert und dann auf den Player übertragen wurden.

Hinweis

- Zur unterbrechungsfreien Wiedergabe müssen die entsprechenden Songs alle als ein Album ohne Unterbrechung, gleichzeitig und im selben ATRAC-Format in die Software von SonicStage importiert werden.

Wie werden Songinformationen in den Player importiert?

Beim Importieren von CD-Songs in SonicStage werden von einem CD-Datenbankservice (CDDDB, Gracenote CD DataBase) im Internet kostenlos und automatisch Songinformationen (wie z. B. Albumtitel, Interpretenname und Songtitel) abgerufen.

Beim Übertragen der Songs auf den Player werden die Songinformationen zusammen mit den Songs übertragen.

Mit diesen den Songs hinzugefügten Informationen stehen verschiedene erweiterte Suchfunktionen auf dem Player zur Verfügung.

Hinweis

- Die Songinformationen mancher CDs können im Internet möglicherweise nicht gefunden werden. Sind Songs in der Internetdatenbank nicht enthalten, können Sie die Songinformationen in SonicStage manuell eingeben. Weitere Informationen zum Bearbeiten von Songinformationen finden Sie in der Hilfe zu SonicStage.

Speichern von anderen Daten (Keine Audiodateien)

Sie können Computerdaten im integrierten Flash-Speicher des Players speichern. Übertragen Sie dazu die Daten vom Computer mit Windows Explorer. Bei Anschluss an einen Computer wird der integrierte Flash-Speicher als in Windows Explorer als „WALKMAN“ oder „Wechseldatenträger“ angezeigt.

Hinweise

- Verwenden Sie SonicStage nicht während der Verwendung von Windows Explorer, um mit dem integrierten Flash-Speicher des Players zu interagieren.
- Verwenden Sie SonicStage nur, um wiederzugebende Audiodateien auf den Player zu übertragen. Audiodateien, wie z. B. Dateien im MP3-Format, die in Windows Explorer übertragen wurden, können mit dem Player nicht wiedergegeben werden.
- Trennen Sie den Player während der Datenübertragung zwischen einem Computer und dem Player nicht vom Computer. Ansonsten werden die übertragenen Daten möglicherweise beschädigt.
- Formatieren Sie den integrierten Flash-Speicher nicht mit Windows Explorer. Soll der integrierte Flash-Speicher formatiert werden, formatieren Sie ihn mithilfe des Players (☞ Seite 57).

Aktualisieren der Firmware des Players

Sie können die Firmware des Players aktualisieren. Auf diese Weise fügen Sie dem Player durch die Installation der aktuellsten Firmware auf dem Player neue Funktionen hinzu. Informationen zur aktuellsten Firmware und Installation der Firmware erhalten Sie auf folgenden Websites:

Für Kunden in den USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Für Kunden in Kanada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Für Kunden in Europa: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Für Kunden in Lateinamerika: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Für Kunden in anderen Ländern/Regionen: <http://www.css.ap.sony.com>

Für Kunden, die Überseemodelle kaufen: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

-
- 1 Laden Sie das Aktualisierungsprogramm von der Website auf Ihren Computer herunter.**
 - 2 Schließen Sie den Player am Computer an, und starten Sie dann das Aktualisierungsprogramm.**
 - 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Firmware des Players zu aktualisieren.**

Die Aktualisierung der Firmware ist abgeschlossen.


Fehlerbehebung

Funktioniert der Player nicht wie gewünscht, führen Sie die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung aus.

1 Suchen Sie in den folgenden Tabellen die Symptome des Problems, und führen Sie zur Fehlerbehebung die angegebenen Maßnahmen aus.

2 Drücken Sie die RESET-Taste mit einem dünnen spitzen Gegenstand.

Wenn die RESET-Taste während des Betriebs des Players gedrückt wird, werden u. U. gespeicherte Daten und Einstellungen des Players gelöscht.

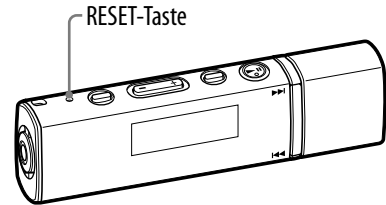

3 Lesen Sie auch in der Hilfe zu SonicStage die Informationen zur Fehlerbehebung durch.

4 Informationen zu diesem Thema erhalten Sie auf den folgenden Support-Websites:

Für Kunden in den USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Für Kunden in Kanada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Für Kunden in Europa: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Für Kunden in Lateinamerika: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Für Kunden in anderen Ländern/Regionen: <http://www.css.ap.sony.com>

Für Kunden, die Überseemodelle kaufen: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

5 Kann mit den oben stehenden Angaben der Fehler nicht behoben werden, wenden Sie sich an einen Sony-Fachhändler in Ihrer Nähe.

Vorgang

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
Es ist kein Ton zu hören.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Lautstärke wurde vollständig heruntergeregelt. → Stellen Sie die Lautstärke höher ein (☞ Seite 8). • Der Kopfhörer ist nicht richtig an die Buchse angeschlossen. → Schließen Sie den Kopfhörerstecker richtig an die Buchse an (☞ Seite 9). • Der Kopfhörerstecker ist verschmutzt. → Reinigen Sie den Kopfhörerstecker mit einem trockenen, weichen Tuch. • Im integrierten Flash-Speicher sind keine Audiodateien gespeichert. → Wenn „NO DATA“ (Keine Daten) angezeigt wird, übertragen Sie Audiodateien vom Computer auf den Player.
Songs können nicht wiedergegeben werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Songs wurden ohne die mitgelieferte SonicStage-Software vom Computer übertragen. → Übertragen Sie Songs mithilfe der mitgelieferten SonicStage-Software. • Der Akku ist leer. → Laden Sie den Akku vollständig auf (☞ Seite 66). → Funktioniert der Player auch nach dem Laden des Akkus nicht, drücken Sie zum Zurücksetzen des Players die RESET-Taste.

Vorgang (Fortsetzung)

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
Störrauschen tritt auf.	<ul style="list-style-type: none"> • In der Nähe des Players wird ein Gerät verwendet, das Funksignale ausstrahlt (z. B. ein Mobiltelefon). → Halten Sie Geräte wie Mobiltelefone während des Betriebs vom Player fern. • Audiodaten von CDs usw. sind beschädigt. → Schließen Sie den Player an den Computer an, und löschen Sie mit SonicStage alle Songs mit Störgeräuschen. Importieren und übertragen Sie sie anschließend erneut auf den Player. Schließen Sie zur Vermeidung von Datenschäden beim Importieren von Daten auf den Computer alle anderen Anwendungen.
Die Tasten funktionieren nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Der HOLD-Schalter steht in der Position des Pfeils (▷). → Stellen Sie den HOLD-Schalter in die Position, die dem Pfeil entgegengesetzt ist (☞ Seite 10). • Feuchtigkeit ist in den Player eingedrungen. → Warten Sie ein paar Stunden, bis der Player getrocknet ist. • Die Restladung ist niedrig oder nicht ausreichend. → Laden Sie den Akku, indem Sie ihn an den Computer anschließen (☞ Seite 66). → Wenn auch das Laden des Akkus keine Abhilfe schafft, drücken Sie die RESET-Taste, um den Player zurückzusetzen (☞ Seite 74).
Die Wiedergabe wird nicht unterbrochen.	<ul style="list-style-type: none"> • Bei diesem Player besteht kein Unterschied zwischen Anhalten und Unterbrechen. Wenn Sie die Taste ► drücken, wird angezeigt, und die Wiedergabe wird angehalten/unterbrochen.
Der Player funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Restladung reicht nicht aus. → Laden Sie den Akku, indem Sie ihn an den Computer anschließen (☞ Seite 66). → Wenn auch das Laden des Akkus keine Abhilfe schafft, drücken Sie die RESET-Taste, um den Player zurückzusetzen (☞ Seite 74).
Die übertragenen Songs können nicht gefunden werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Der integrierte Flash-Speicher des Players wurde mit Windows Explorer formatiert. → Formatieren Sie den integrierten Flash-Speicher mithilfe des Menüs „Format“ (Formatieren) des Players (☞ Seite 57). • Der Player wird während der Datenübertragung vom Player getrennt. → Übertragen Sie verwendbare Dateien auf Ihren Computer zurück, und formatieren Sie den integrierten Flash-Speicher mithilfe des Menüs „Format“ des Players (☞ Seite 57).
Die Lautstärke ist zu niedrig.	<ul style="list-style-type: none"> • „AVLS“ ist aktiviert. → Deaktivieren Sie „AVLS“ (☞ Seite 44).
Über den rechten Kopfhörerkanal ist kein Ton zu hören. Oder der Ton des rechten Kopfhörerkanals wird auf beiden Ohrhörern ausgegeben.	<ul style="list-style-type: none"> • Der Kopfhörer wurde nicht vollständig in die Buchse eingesteckt. → Wenn die Kopfhörer nicht ordnungsgemäß angeschlossen sind, wird der Ton nicht richtig ausgegeben. Drücken Sie den Stecker des Kopfhörers bis zum Einrasten in die Buchse (☞ Seite 9).

Vorgang (Fortsetzung)

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
Die Wiedergabe stoppt plötzlich.	<ul style="list-style-type: none"> Die Restladung reicht nicht aus. → Laden Sie den Akku, indem Sie ihn an den Computer anschließen (☞ Seite 66).
Die Formatierung kann nicht ausgeführt werden.	<ul style="list-style-type: none"> Die Restladung ist niedrig oder nicht ausreichend. → Laden Sie den Akku, indem Sie ihn an den Computer anschließen (☞ Seite 66).

Display

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
„□“ erscheint anstelle eines Titels.	<ul style="list-style-type: none"> Der Titel enthält Zeichen, die auf dem Player nicht angezeigt werden können. → Weisen Sie dem Titel mithilfe der mitgelieferten SonicStage-Software einen Namen zu, der aus anzeigbaren Zeichen besteht.
Eine Meldung wird angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> Weitere Informationen finden Sie in der Liste der Meldungen (☞ Seite 81).

Stromversorgung

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
Die Betriebsdauer des Akkus ist sehr kurz.	<ul style="list-style-type: none"> Die Umgebungstemperatur liegt unter 5 °C. → Unter diesen Bedingungen verkürzt sich die Betriebsdauer des Akkus. Dies ist keine Fehlfunktion. Der Akku wurde nicht lange genug geladen. → Laden Sie den Akku, bis Full angezeigt wird. → Laden Sie den Akku länger, wenn die USB-Verbindung (USB Bus Powered) auf „Low-Power 100mA“ eingestellt ist (☞ Seite 66). Durch Anpassen der Einstellungen und eine ordnungsgemäße Stromversorgung kann Energie gespart und der Player länger verwendet werden (☞ Seite 67). Der Akku muss ausgetauscht werden. → Wenden Sie sich an einen Sony-Händler.
Der Akku des Players kann nicht geladen werden.	<ul style="list-style-type: none"> Der Player ist nicht ordnungsgemäß an den USB-Port des Computers angeschlossen. → Trennen Sie die Verbindung zum Player, und schließen Sie ihn erneut an. Der Akku wurde nicht bei einer Umgebungstemperatur von 5 °C bis 35 °C geladen. → Laden Sie den Akku bei einer Umgebungstemperatur von 5 °C bis 35 °C. Der Computer ist nicht eingeschaltet. → Schalten Sie den Computer ein. Der Computer schaltet in den Schlaf- oder Ruhezustand. → Reaktivieren Sie den Computer.
Der Player schaltet automatisch aus.	<ul style="list-style-type: none"> Der Player schaltet sich aus, nachdem er sich einige Sekunden im Pausemodus befand. → Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Player einzuschalten.

Stromversorgung (Fortsetzung)

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
Das Laden nimmt sehr wenig Zeit in Anspruch.	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn der Akku beim Starten des Ladevorgangs fast vollständig aufgeladen ist, erfordert das vollständige Laden nur wenig Zeit.

Anschluss an den Computer/SonicStage

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
Die Software SonicStage kann nicht installiert werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Das Betriebssystem des Computers ist mit SonicStage nicht kompatibel. → Siehe Systemanforderungen (☞ Seite 95). • Es wurden nicht alle Windows-Anwendungen geschlossen. → Wenn Sie die Installation starten, während andere Programme ausgeführt werden, tritt u. U. ein Fehler auf. Dies gilt vor allem bei Programmen wie Antivirenprogrammen, die die Systemressourcen stark beanspruchen. • Auf der Festplatte Ihres Computers ist nicht genügend Speicherplatz vorhanden. → Sie benötigen mindestens 200 MB Speicherplatz. Löschen Sie alle nicht benötigten Dateien auf Ihrem Computer. • Sie sind nicht als „Administrator“ angemeldet. → Wenn Sie nicht als Administrator angemeldet sind, kann SonicStage u. U. nicht installiert werden. Stellen Sie sicher, dass Sie mit einem Benutzerkonto mit Administratorberechtigungen angemeldet sind. • Die Installation scheint unterbrochen worden zu sein, und ein Meldungsdialogfeld wird vom Installationsbildschirm verdeckt. → Halten Sie die ALT-Taste gedrückt, und drücken Sie die Tabulatortaste. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, wenn das Dialogfeld angezeigt wird.
Bei der Installation wird eine Fehlermeldung auf dem Computer angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass das Betriebssystem des Computers mit dem Player kompatibel ist (☞ Seite 95).
Der Computer wird beim Einlegen der mitgelieferten CD-ROM nicht automatisch gestartet.	<ul style="list-style-type: none"> • Der Installationsassistent wird beim Einlegen der CD-ROM abhängig von der Computereinstellung u. U. nicht gestartet. → Rechtsklicken Sie im Windows Explorer auf die CD-ROM, um sie zu öffnen, und doppelklicken Sie auf „SetupSS.exe“. Das Hauptmenü für die Installation wird angezeigt.
Die Statusleiste in der Anzeige des Computers bewegt sich bei der Installation nicht. Die Aktivitätsanzeige des Computers leuchtet seit einigen Minuten nicht auf.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Installation wird wie gewohnt ausgeführt. Bitte warten Sie. Die Installation dauert je nach Systemumgebung mindestens 30 Minuten.

Anschluss an den Computer/SonicStage (Fortsetzung)

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
SonicStage wird nicht gestartet.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Systemumgebung Ihres Computers wurde möglicherweise aufgrund einer Aktualisierung des Windows-Betriebssystems geändert.
Einige Funktionen in SonicStage sind eingeschränkt.	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn Sie sich nicht als Administrator am Computer anmelden, sind einige Funktionen eingeschränkt. Melden Sie sich unbedingt als Administrator an.
„USB CONNECT“ (USB-Anschluss) wird nicht angezeigt, wenn der Player am Computer angeschlossen ist.	<ul style="list-style-type: none"> • Der USB-Anschluss am Player ist nicht ordnungsgemäß mit dem USB-Port am Computer verbunden. <ul style="list-style-type: none"> → Trennen Sie die Verbindung zum Player, und schließen Sie ihn erneut an. • Ein USB-Hub wird verwendet. <ul style="list-style-type: none"> → Das Anschließen des Players über einen USB-Hub ist u. U. nicht möglich. Schließen Sie den Player direkt an einen USB-Anschluss des Computers an. • Warten Sie, bis die Authentifizierung der Software SonicStage abgeschlossen ist. • Auf dem Computer wird eine andere Anwendung ausgeführt. <ul style="list-style-type: none"> → Trennen Sie die Verbindung zum Player, warten Sie einige Minuten, und schließen Sie ihn erneut an. Wenn das Problem damit nicht behoben ist, trennen Sie die Verbindung zum Player, starten Sie den Computer neu, und schließen Sie den Player dann wieder an. • Die USB-Verbindung am Player (USB Bus Powered) ist auf „High-Power 500mA“ eingestellt. <ul style="list-style-type: none"> → Stellen Sie „USB Bus Powered“ auf „Low-Power 100mA“ ein (☞ Seite 51). • Die Installation der SonicStage-Software ist nicht abgeschlossen. <ul style="list-style-type: none"> → Installieren Sie die Software mithilfe der mitgelieferten CD-ROM erneut. Audiodateien, die bei der vorherigen Installation registriert wurden, sind nach der erneuten Installation von SonicStage verfügbar.
Beim Anschließen an den Computer wird der Player nicht vom Computer erkannt.	<ul style="list-style-type: none"> • Der USB-Anschluss am Player ist nicht ordnungsgemäß mit dem USB-Port am Computer verbunden. <ul style="list-style-type: none"> → Trennen Sie die Verbindung zum Player, und schließen Sie ihn erneut an. • Ein USB-Hub wird verwendet. <ul style="list-style-type: none"> → Das Anschließen des Players über einen USB-Hub ist u. U. nicht möglich. Schließen Sie den Player direkt an einen USB-Anschluss des Computers an. • Möglicherweise liegt ein Problem mit dem USB-Anschluss des Computers vor. Schließen Sie den USB-Anschluss des Players an einen anderen USB-Anschluss des Computers an.

Anschluss an den Computer/SonicStage (Fortsetzung)

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
Vom Computer können keine Audiodaten auf den Player übertragen werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Der USB-Anschluss am Player ist nicht ordnungsgemäß mit dem USB-Port am Computer verbunden. Vergewissern Sie sich, dass „DATA ACCESS“ oder „USB CONNECT“ auf dem Display angezeigt wird. <ul style="list-style-type: none"> → Trennen Sie die Verbindung zum Player, und schließen Sie ihn erneut an. • Im integrierten Flash-Speicher ist nicht genügend Speicherplatz vorhanden. <ul style="list-style-type: none"> → Schließen Sie den Player an den Computer an, und löschen Sie nicht benötigte Songs mit SonicStage, um mehr Speicherplatz auf dem Player freizugeben. • Sie haben entweder über 65.535 Songs oder über 8.192 Wiedergabelisten auf den integrierten Flash-Speicher übertragen, oder Sie versuchen, eine Wiedergabeliste mit mehr als 999 Songs zu übertragen. • Songs mit einer zeitlichen Wiedergabebeschränkung oder mit begrenzter Wiedergabehäufigkeit können aufgrund der von den Urheberrechtsinhabern festgelegten Einschränkungen möglicherweise nicht übertragen werden. Einzelheiten zu den Einstellungen der einzelnen Audiodateien erhalten Sie beim Anbieter. • Wenn Sie urheberrechtlich geschützte WMA- und AAC-Dateien von CDs ohne SonicStage auf den Computer importieren, können diese nicht übertragen werden, da sie mit dem SonicStage-Format nicht kompatibel sind. • Auf dem Player sind nicht erwartete Daten vorhanden. <ul style="list-style-type: none"> → Übertragen Sie die benötigten Daten zurück in SonicStage, und formatieren Sie den Player (☞ Seite 57). • Sie verwenden nicht die mitgelieferte SonicStage-Software. <ul style="list-style-type: none"> → Installieren Sie die mitgelieferte SonicStage-Software. • Audiodaten von CDs usw. sind beschädigt. <ul style="list-style-type: none"> → Schließen Sie den Player an den Computer an, und löschen Sie alle beschädigten Songs mit SonicStage. Importieren und übertragen Sie sie anschließend erneut auf den Player. Schließen Sie zur Vermeidung von Datenschäden beim Importieren von Daten auf den Computer alle anderen Anwendungen.
Nur eine geringe Anzahl an Songs kann auf den Player übertragen werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Im integrierten Flash-Speicher ist nicht genügend Speicherplatz vorhanden. <ul style="list-style-type: none"> → Schließen Sie den Player an den Computer an, und löschen Sie nicht benötigte Songs mit SonicStage, um mehr Speicherplatz auf dem Player freizugeben. • Im integrierten Flash-Speicher sind andere Daten als Audiodateien gespeichert. <ul style="list-style-type: none"> → Verschieben Sie die anderen Daten auf den Computer, um Speicherplatz freizugeben.
Vom Player können keine Audiodaten zurück auf den Computer übertragen werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Sie versuchen, Songs auf einen Computer zu übertragen, bei dem es sich nicht um den Computer handelt, von dem die Songs ursprünglich auf den Player übertragen wurden. <ul style="list-style-type: none"> → Songs können nur auf den Computer übertragen werden, von dem sie vorher auf den Player übertragen wurden. Wenn Songs nicht auf den Computer zurück übertragen werden können und Sie Songs auf dem Player löschen möchten, wählen Sie die zu löschenden Songs in der SonicStage-Software aus, und klicken Sie zum Löschen auf ☒. • Die Audiodaten wurden auf dem Computer gelöscht, von dem sie auf den Player übertragen wurden. <ul style="list-style-type: none"> → Die Audiodaten können nicht zurück übertragen werden, wenn sie auf dem für die Übertragung auf den Player verwendeten Computer gelöscht wurden.

Anschluss an den Computer/SonicStage (Fortsetzung)

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
Der Player wird während der Verbindung mit dem Computer instabil.	<ul style="list-style-type: none"> • Sie verwenden einen USB-Hub oder ein USB-Verlängerungskabel. → Das Anschließen des Players über einen USB-Hub oder ein dediziertes USB-Verlängerungskabel ist u. U. nicht möglich. Schließen Sie den Player direkt an einen USB-Anschluss des Computers an.

UKW-Tuner (nur NW-E013F/E015F/E016F)

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
Der UKW-Empfang ist schlecht.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Empfangsfrequenz ist nicht richtig eingestellt. → Stellen Sie die Frequenz manuell ein, um den Empfang zu verbessern (☞ Seite 61).
Der Empfang und die Tonqualität sind schlecht.	<ul style="list-style-type: none"> • Das Radiosignal ist schwach. → Gehen Sie zum UKW-Empfang näher an ein Fenster heran. In Gebäuden und Fahrzeugen ist das Signal möglicherweise nicht stark genug. • Das Kopfhörerkabel wurde nicht weit genug ausgebreitet. → Das Kopfhörerkabel fungiert als Antenne. Breiten Sie das Kopfhörerkabel so weit wie möglich aus.
Der UKW-Empfang wird durch Störrauschen beeinträchtigt.	<ul style="list-style-type: none"> • In der Nähe des Players wird ein Gerät verwendet, das Funksignale ausstrahlt (z. B. ein Mobiltelefon). → Halten Sie Geräte wie Mobiltelefone während des Betriebs vom Player fern.

Sonstiges

Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme
Beim Betrieb des Players wird kein Signalton ausgegeben.	<ul style="list-style-type: none"> • „Beep“ (Signalton) wurde auf „Beep OFF“ (Signalton AUS) gesetzt. → Stellen Sie für „Beep“ die Option „Beep ON“ (Signalton EIN) ein (☞ Seite 45).
Der Player wird warm.	<ul style="list-style-type: none"> • Der Player kann sich beim Aufladevorgang des Akkus erwärmen. Diese Erwärmung hält nach dem Ladevorgang noch kurz an. Auch bei der Übertragung einer großen Datenmenge kann sich der Player erwärmen. Dies ist ganz normal und kein Grund zur Sorge. Lassen Sie den Player eine Zeit lang abkühlen.
Das Datum und die Uhrzeit wurden zurückgesetzt.	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn Sie den Player eine Zeit lang nicht verwenden und der Akku leer ist, werden das Datum und die Uhrzeit möglicherweise zurückgesetzt. → Dabei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion. Laden Sie den Akku, bis Full auf dem Bildschirm angezeigt wird (☞ Seite 66), und stellen Sie das Datum und die Uhrzeit neu ein (☞ Seite 46).

Meldungen

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, wenn eine Meldung auf dem Display angezeigt wird.

Meldung	Bedeutung	Abhilfemaßnahme
ACCESS	Diese Meldung wird nach dem Trennen des USB-Kabels vom Computer, dem Starten von „Reset All Settings“ (☞ Seite 56) oder dem Zurücksetzen des Players (☞ Seite 74) angezeigt.	Dies ist keine Fehlermeldung. Warten Sie, bis die Meldung nicht mehr angezeigt wird.
AVLS (blinkt)	Die Lautstärke ist bei aktivierter Option „AVLS“ höher als der festgelegte Wert.	Regeln Sie die Lautstärke herunter, oder deaktivieren Sie „AVLS“ (☞ Seite 44).
CANNOT PLAY	<ul style="list-style-type: none"> Bestimmte Dateien können aufgrund eines inkompatiblen Formats auf dem Player nicht wiedergegeben werden. Das Übertragen wurde gewaltsam abgebrochen. 	Ist der Song, der nicht wiedergegeben werden kann, nicht erforderlich, können Sie ihn aus dem integrierten Flash-Speicher löschen. Informationen finden Sie unter „So löschen Sie abnormale Daten aus dem integrierten Flash-Speicher“ (☞ Seite 84).
DATA ACCESS	Auf den integrierten Flash-Speicher wird zugegriffen.	Warten Sie, bis der Zugriff beendet ist. Diese Meldung erscheint, wenn auf den integrierten Flash-Speicher zugegriffen wird.
DRM ERROR	Eine ohne Autorisierung verteilte Datei wurde entdeckt (Urheberrechtsschutz).	Übertragen Sie die Audiodateien, bei denen keine Probleme auftreten, zurück auf den Computer, und formatieren Sie dann den integrierten Flash-Speicher. Informationen finden Sie unter „So löschen Sie abnormale Daten aus dem integrierten Flash-Speicher“ (☞ Seite 84).
EXPIRED	Sie versuchen, einen Song mit Begrenzung der Ablauf-/Wiedergabezeit wiederzugeben.	Ist der Song, der nicht wiedergegeben werden kann, nicht erforderlich, können Sie ihn aus dem integrierten Flash-Speicher löschen. Informationen finden Sie unter „So löschen Sie abnormale Daten aus dem integrierten Flash-Speicher“ (☞ Seite 84).

Meldung	Bedeutung	Abhilfemaßnahme
FILE ERROR	<ul style="list-style-type: none"> • Die Datei kann nicht gelesen werden. • Es besteht ein Problem mit der Datei. 	Übertragen Sie die Audiodateien, bei denen keine Probleme auftreten, zurück auf den Computer, und formatieren Sie dann den Player. Informationen finden Sie unter „So löschen Sie abnormale Daten aus dem integrierten Flash-Speicher“ (☞ Seite 84).
FORMAT ERROR	Der integrierte Flash-Speicher wurde auf einem Computer formatiert.	Formatieren Sie den Player mithilfe des Menüs „Format“. Informationen finden Sie unter „So löschen Sie abnormale Daten aus dem integrierten Flash-Speicher“ (☞ Seite 84).
HOLD	Der Player kann nicht bedient werden, weil der HOLD-Schalter in der Position HOLD steht.	Stellen Sie den HOLD-Schalter in die entgegengesetzte Position (☞ Seite 10), um den Player bedienen zu können.
LOW BATTERY	Der Akku ist fast leer.	Laden Sie den Akku auf (☞ Seite 66).
MEMORY ERROR	Es besteht ein Problem mit dem integrierten Flash-Speicher.	Übertragen Sie die Audiodateien, bei denen keine Probleme auftreten, zurück auf den Computer, und formatieren Sie dann den Player mithilfe des Menüs „Format“. Informationen finden Sie unter „So löschen Sie abnormale Daten aus dem integrierten Flash-Speicher“ (☞ Seite 84). Wird diese Meldung weiterhin angezeigt, wenden Sie sich an einen Sony-Händler.
NO DATA	Im integrierten Flash-Speicher befinden sich keine Audiodateien.	Übertragen Sie Audiodateien mit SonicStage, wenn sich im integrierten Flash-Speicher keine Audiodateien befinden.
NO DATABASE	Der Player wurde während der Übertragung von Audiodateien vom Computer getrennt.	Daten können durch Starten von SonicStage über einen Computer wiederhergestellt werden. Wurden die Daten nicht wiederhergestellt, übertragen Sie die Audiodateien, bei denen keine Probleme auftreten, zurück auf den Computer, und formatieren Sie dann den Player. Informationen finden Sie unter „So löschen Sie abnormale Daten aus dem integrierten Flash-Speicher“ (☞ Seite 84).

Meldung	Bedeutung	Abhilfemaßnahme
NO ITEM	Im ausgewählten Element ist kein Song vorhanden.	Verwenden Sie zur Übertragung von Audiodateien SonicStage.
PRESET FULL	Es wurden bereits 30 Radiosender gespeichert.	Sie können bis zu 30 Radiosender speichern. Wenn Sie weitere Sender speichern möchten, müssen Sie zunächst nicht benötigte Sender löschen (☞ Seite 63). Anschließend können Sie die gewünschten Sender speichern.
SIMPLE MODE	<ul style="list-style-type: none"> • Sie haben den Player an ein Gerät angeschlossen, auf das Songs übertragen werden können (kein Computer), und haben den Player dann vom Gerät getrennt. • Die intelligente Funktion in SonicStage ist deaktiviert, und Sie haben den Player mit SonicStage verbunden und die Verbindung dann getrennt. 	Dies ist kein Fehler. Warten Sie, bis die Meldung nicht mehr angezeigt wird. In diesem Fall sind einige Funktionen u. U. nicht verfügbar.
SYSTEM ERROR	Es besteht ein Problem mit der Hardware.	Wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler.
UPDATE ERROR	Die Aktualisierung der Firmware ist fehlgeschlagen.	Folgen Sie den Anweisungen auf dem Computerbildschirm, und führen Sie die Aktualisierung erneut durch.
USB CONNECT	Der Player ist an einen Computer angeschlossen.	Dies ist kein Fehler. Sie können den Player in diesem Fall mit SonicStage, nicht jedoch mit den Tasten am Player bedienen.

Fortsetzung ↓

So löschen Sie abnormale Daten aus dem integrierten Flash-Speicher

Wenn „CANNOT PLAY“, „DRM ERROR“, „EXPIRED“, „FILE ERROR“, „FORMAT ERROR“, „MEMORY ERROR“ oder „NO DATABASE“ angezeigt wird, liegt ein Problem mit allen oder einigen Daten im integrierten Flash-Speicher vor.

Löschen Sie Daten, die nicht wiedergegeben werden können, folgendermaßen:

- 1 Schließen Sie den Player an Ihren Computer an, und starten Sie SonicStage.**
- 2 Wenn Sie bereits wissen, bei welchen Daten Probleme auftreten, löschen Sie die Daten mit SonicStage.**
- 3 Wenn sich das Problem so nicht beheben lässt, übertragen Sie alle Daten, bei denen kein Problem vorliegt, mit der SonicStage-Software zurück auf den Computer.**
- 4 Trennen Sie den Player vom Computer, und formatieren Sie den integrierten Flash-Speicher mit dem Menü „Format“ (🔧 Seite 57).**

Deinstallieren von SonicStage

Zur Deinstallation der mitgelieferten Software von Ihrem Computer gehen Sie folgendermaßen vor:

-
- 1 Klicken Sie auf „Start“ - „Systemsteuerung“.**^{*1}
 - 2 Doppelklicken Sie auf „Software“.** ^{*2}
 - 3 Klicken Sie in der Liste „Zurzeit installierte Programme“ auf „SonicStage X.X“, und klicken Sie anschließend auf „Entfernen“.**^{*3}
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, und starten Sie dann den Computer neu.
Nach dem Neustart ist die Deinstallation abgeschlossen.
-

^{*1} „Einstellungen“ – „Systemsteuerung“ bei Windows 2000 Professional.

^{*2} „Ändern/Entfernen“ bei Windows 2000 Professional.

„Programm deinstallieren“ oder „Programme und Funktionen“ bei Windows Vista.

^{*3} „Deinstallieren“ bei Windows Vista.

Hinweis

- Bei der Installation von SonicStage wird auch das „OpenMG Secure Module“ installiert. Löschen Sie das „OpenMG Secure Module“ nicht, da es möglicherweise auch von anderer Software verwendet wird.

Für Kunden in Deutschland

Entsorgungshinweis: Bitte werfen Sie nur entladene Batterien in die Sammelboxen beim Handel oder den Kommunen. Entladen sind Batterien in der Regel dann, wenn das Gerät abschaltet und signalisiert „Batterie leer“ oder nach längerer Gebrauchsdauer der Batterien „nicht mehr einwandfrei funktioniert“. Um sicherzugehen, kleben Sie die Batteriepole z.B. mit einem Klebestreifen ab oder geben Sie Batterien einzeln in einen Plastikbeutel.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)



Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Dies gilt für folgendes Zubehör: Kopfhörer

Hinweis für Kunden in Ländern, die EU-Direktiven unterliegen

Entsprechend der EU-Direktive zur Produktsicherheit, EMV und R&TTE, ist der Hersteller dieses Produkts die Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, Japan. Autorisierter Vertreter ist Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Straße 61, 70327 Stuttgart, Deutschland.

Kontaktadressen für Kundendienst oder Garantieansprüche finden Sie in den separaten Kundendienst- oder Garantiedokumenten.

Sicherheitsmasnahme

Sicherheit

- Verursachen Sie an den Anschlüssen des Players keinen Kurzschluss mit anderen Metallgegenständen.
- Berühren Sie den aufladbaren Akku nicht mit bloßen Händen, wenn Batterieflüssigkeit austritt. Da Batterieflüssigkeit im Player zurückbleiben kann, sollten Sie sich im Fall eines undichten Akkus an Ihren Sony-Händler wenden. Sollte die Flüssigkeit in die Augen gelangen, dürfen Sie auf keinen Fall reiben. Dies kann zu Blindheit führen. Spülen Sie die Augen mit sauberem Wasser aus, und wenden Sie sich an einen Arzt.
Wenn die Flüssigkeit in Berührung mit Haut oder Kleidung gerät, muss sie sofort abgewaschen werden. Andernfalls kann es zu Verbrennungen oder Verletzungen kommen. Suchen Sie im Fall einer Verbrennung oder Verletzung durch Batterieflüssigkeit einen Arzt auf.
- Schütten Sie kein Wasser in den Player, und führen Sie keine Fremdkörper in den Player ein. Andernfalls besteht die Gefahr von Feuer oder elektrischen Schlägen. Schalten Sie den Player in einem solchen Fall sofort aus, trennen Sie die Verbindung zum Player, und wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler vor Ort oder das Sony Service Center.
- Halten Sie den Player von offenen Flammen fern.
- Der Player darf nicht auseinander genommen oder umgebaut werden. Andernfalls kann es zu elektrischen Schlägen kommen. Wenden Sie sich für den Austausch von Akkus, interne Inspektionen oder Reparaturen an Ihren Sony-Händler oder das Sony Service Center.

Installation

- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf den Player, und setzen Sie den Player keinen starken Stößen oder Schlägen aus. Dies kann zu Funktionsstörungen oder einer Beschädigung des Players führen.
- Verwenden Sie den Player niemals an Orten, an denen er extremen Licht- oder Temperaturverhältnissen, Feuchtigkeit oder Erschütterungen ausgesetzt ist. Andernfalls kann der Player verfärbt, verformt oder beschädigt werden.
- Setzen Sie den Player nie hohen Temperaturen aus, wie sie z. B. in einem in der Sonne geparkten Auto oder in direktem Sonnenlicht auftreten können.
- Verwenden Sie den Player nicht an Orten, an denen er starker Staubentwicklung ausgesetzt ist.
- Stellen Sie den Player nicht auf instabilen oder schrägen Flächen ab.
- Wenn der Player den Radio- oder Fernsehempfang stört, muss er ausgeschaltet und aus der Nähe des Radios oder Fernsehers entfernt werden.
- Befolgen Sie bei Verwendung dieses Players stets die folgenden Sicherheitsmasnahme, um Verformungen des Gehäuses oder Fehlfunktionen des Geräts zu vermeiden.
 - Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht mit dem Player in der Hosentasche hinsetzen.



Fortsetzung ↓

- Stellen Sie sicher, dass Sie den Player nicht mit dem Kopf-/Ohrhörer-Kabel um das Gerät gewickelt in eine Tasche stecken, die Stößen o. ä. ausgesetzt wird.



- Schützen Sie den Player vor Kontakt mit Wasser. Der Player ist nicht wasserdicht. Befolgen Sie stets die unten stehenden Sicherheitsmaßnahmen.
 - Der Player darf unter keinen Umständen unter Wasser geraten. Achten Sie z. B. darauf, dass er nicht in ein Waschbecken oder einen anderen mit Wasser gefüllten Behälter fällt.
 - Verwenden Sie den Player nicht an feuchten Orten oder bei schlechten Witterungsbedingungen wie Regen oder Schnee.
 - Der Player darf nicht nass werden. Wenn Sie den Player mit feuchten Händen berühren oder auf feuchtem Stoff (z. B. ein Handtuch) ablegen, kann er nass werden. Dies kann zu Fehlfunktionen führen.



- Ziehen Sie am Kopfhörerstecker, wenn Sie das Kopfhörerkabel aus dem Player ziehen möchten. Wenn Sie am Kopfhörerkabel selbst ziehen, kann das Kabel beschädigt werden.

Wärmestau

Wenn der Player über längere Zeit verwendet wird, kann es im Player während des Ladevorgangs zu einem Wärmestau kommen.

Kopfhörer

Verkehrssicherheit

Verwenden Sie den Player in Situationen, in denen ein uneingeschränktes Hörvermögen erforderlich ist, nicht mit Kopfhörern.

Vermeidung von Gehörschäden

Stellen Sie die Lautstärke der Kopfhörer nicht zu hoch ein. Ohrenärzte warnen vor dauerhaften lauten Geräuschen. Verringern Sie die Lautstärke, oder schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie Ohrgeräusche wahrnehmen.

Stellen Sie die Lautstärke insbesondere bei Verwendung der Kopfhörer nicht auf einmal auf die maximale Lautstärke ein.

Erhöhen Sie die Lautstärke nach und nach, damit Ihre Ohren nicht verletzt werden.

Rücksichtnahme

Stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch ein. Auf diese Weise können nicht nur Sie selbst noch hören, was um Sie herum vorgeht, sondern Sie beweisen auch Rücksicht gegenüber anderen.

Warnung

Verwenden Sie die Kopfhörer nicht bei Blitzschlag in der Umgebung.

Sollten Sie allergisch auf die mitgelieferten Kopfhörer reagieren, müssen Sie die Verwendung umgehend einstellen und sich an einen Arzt wenden.

Verwendung

- Achten Sie darauf, nicht an Gegenständen hängen zu bleiben, wenn Sie einen Riemen (separat erhältlich) verwenden. Schlenkern Sie den Player nicht am Riemen. Sie könnten andere Personen treffen.
- Verwenden Sie den Player entsprechend den Ansagen vom Flugpersonal während des Starts oder der Landung nicht in einem Flugzeug.

Display

- Üben Sie keinen starken Druck auf den LCD-Bildschirm aus. Andernfalls erscheinen u. U. Fingerabdrücke auf dem Bildschirm oder der LCD-Bildschirm wird beschädigt.
- Wird der Player bei niedrigen Temperaturen verwendet, wird die Anzeige möglicherweise verschwommen angezeigt. Dies ist keine Fehlfunktion.
- Wird der Player bei niedrigen oder hohen Temperaturen verwendet, wird der Kontrast u. U. beeinflusst.

Reinigung

- Reinigen Sie das Gehäuse des Players mit einem weichen Tuch, z. B. einem Brillenputztuch.
- Wenn das Gehäuse des Players stark verschmutzt ist, kann es mit einem weichen, leicht mit Wasser oder einem milden Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch gereinigt werden.
- Verwenden Sie keine Scheuerschwämme, Scheuermittel oder Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin. Diese könnten das Gehäuse angreifen.
- Lassen Sie durch die Öffnung neben dem Anschluss kein Wasser in den Player gelangen.
- Reinigen Sie den Kopfhörerstecker regelmäßig.

Wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler, falls Sie Fragen zum Player oder Probleme haben sollten.

Software

- Die Software und das mitgelieferte Handbuch sind urheberrechtlich geschützt. Ohne die Zustimmung des Urheberrechtsinhabers dürfen sie weder ganz noch auszugsweise reproduziert werden. Auch ein Verleih ist untersagt.
- SONY übernimmt unter keinen Umständen die Gewährleistung für jedweden finanziellen Schaden oder Gewinnverluste, Forderungen von Dritten eingeschlossen, die sich aus der Verwendung der im Lieferumfang dieses Players enthaltenen Software ergeben.
- Sollten beim Einsatz dieser Software Probleme auftreten, die auf einen Produktionsfehler zurückzuführen sind, ersetzt SONY die Software. Weitergehende Haftungsansprüche gegenüber SONY bestehen nicht.
- Die im Lieferumfang dieses Players enthaltene Software kann nur für die Geräte verwendet werden, die auf die Verwendung dieser Software ausgelegt sind.
- Beachten Sie, dass sich die Spezifikationen der Software ohne Vorankündigung ändern können, da wir stets bemüht sind, die Qualität unserer Software zu verbessern.

- Für die Verwendung dieses Players in Kombination mit einer anderen als der im Lieferumfang enthaltenen Software wird keine Gewährleistung übernommen.
- Die Möglichkeit, Sprachen in der mitgelieferten Software anzuzeigen, hängt von dem auf dem PC installierten Betriebssystem ab. Vergewissern Sie sich, dass das installierte Betriebssystem mit der gewünschten Sprache kompatibel ist.
 - Wir übernehmen keine Garantie dafür, dass sich alle Sprachen korrekt in der mitgelieferten Software anzeigen lassen.
 - Benutzerdefinierte Zeichen und einige Sonderzeichen können eventuell nicht angezeigt werden.
- Die Erklärungen in diesem Handbuchs setzen voraus, dass Sie mit den grundlegenden Funktionen von Windows vertraut sind.
Hinweise zur Verwendung Ihres Computers und des Betriebssystems finden Sie in den entsprechenden Handbüchern.

Beispieldaten*

Auf dem Player sind Audiobeispieldaten vorinstalliert. Löschen Sie diese Audiodaten mithilfe von SonicStage.

Wenn Beispielaudiodaten gelöscht werden, können sie nicht wiederhergestellt werden. Ersatzdaten können nicht zur Verfügung gestellt werden.

* In einigen Ländern/Regionen sind manche Beispieldaten nicht installiert.

- Musikaufnahmen sind nur für den Privatgebrauch zulässig. Sollen Musikaufnahmen anderweitig verwendet werden, ist die Genehmigung der Urheberrechtsinhaber einzuholen.
- Sony übernimmt keine Verantwortung dafür, wenn Daten aufgrund eines Fehlers im Computer oder Player beschädigt bzw. nicht vollständig aufgenommen/heruntergeladen werden.
- Je nach Art und verwendeten Zeichen des auf dem Player angezeigten Textes kann dieser möglicherweise nicht korrekt auf dem Gerät angezeigt werden. Dies kann folgende Ursachen haben:
 - Die Kapazität des angeschlossenen Players ist eingeschränkt.
 - Der Player funktioniert nicht ordnungsgemäß.
 - Inhaltsinformationen sind in einer Sprache oder mit Zeichen geschrieben, die nicht vom Player unterstützt werden.

Supportwebsites

Besuchen Sie bei Fragen bezüglich dieses Produkts die folgenden Websites.

Für Kunden in den USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Für Kunden in Kanada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Für Kunden in Europa: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Für Kunden in Lateinamerika: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Für Kunden in anderen Ländern/Regionen: <http://www.css.ap.sony.com>

Für Kunden, die Überseemodelle kaufen:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Copyrights

- SonicStage und das SonicStage-Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Sony Corporation.
- OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus und ihre Logos sind Warenzeichen der Sony Corporation.
- „WALKMAN“ und das „WALKMAN“-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Vista und Windows Media sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- Adobe und Adobe Reader sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern.
- Die MPEG Layer-3-Audiocodierungstechnologie und Patente sind von Fraunhofer IIS und Thomson lizenziert.
- IBM und PC/AT sind eingetragene Warenzeichen der International Business Machines Corporation.
- Macintosh ist ein Warenzeichen von Apple Inc.
- Pentium ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der Intel Corporation.
- Amerikanische und ausländische Patente unter Lizenz der Dolby Laboratories.
- Alle anderen Warenzeichen und eingetragenen Warenzeichen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. In diesem Handbuch werden die Zeichen TM und [®] nicht angeführt.

Dieses Produkt ist durch bestimmte gewerbliche Schutz- und Urheberrechte der Microsoft Corporation geschützt. Die Verwendung oder der Vertrieb derartiger Technologie außerhalb dieses Produkts ohne eine Lizenz von Microsoft oder einer autorisierten Microsoft-Niederlassung ist untersagt.

Programm ©2007 Sony Corporation
Dokumentation ©2007 Sony Corporation

Technische Daten

Audiokomprimierungstechnologie (unterstützte Bitraten und Abtastfrequenz*¹)

- MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)
32 bis 320 KBit/s, variable Bitrate wird unterstützt, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA*² (Windows Media Audio)
32 bis 192 KBit/s variable Bitrate wird unterstützt, 44,1 kHz
- ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding)
48 bis 352 KBit/s (bei 66*³, 105*³, 132 KBit/s in ATRAC3), 44,1 kHz
- AAC*² (Advanced Audio Coding)
16 bis 320 KBit/s variable Bitrate wird unterstützt*⁴, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- Linear-PCM
1.411 KBit/s, 44,1 kHz

*¹ Die Abtastfrequenz entspricht möglicherweise nicht allen Codierern.

*² Urheberrechtlich geschützte WMA-/AAC-Dateien können nicht wiedergegeben werden.

*³ Mit der SonicStage-Software können keine Songs im ATRAC3-Format bei 66/105 KBit/s auf CD aufgezeichnet werden.

*⁴ Nicht standardmäßige Bitraten oder nicht garantierte Bitraten sind abhängig von der Abtastfrequenz möglich.

Maximal aufnehmbare Anzahl von Songs (ca.)

Die ungefähren Angaben basieren auf übertragenen 4-minütigen Songs in ATRAC, MP3- oder Linear-PCM-Format.

Bei anderen abspielbaren Audiodateiformaten können Abweichungen bei der Anzahl der Songs für das ATRAC-, MP3- oder Linear-PCM-Format vorliegen.

NW-E013/E013F			NW-E015/E015F	
Bitrate	Songs	Dauer	Songs	Dauer
48 KBit/s	685	45 Std. 40 Min.	1.350	90 Std. 00 Min.
64 KBit/s	510	34 Std. 00 Min.	1.000	66 Std. 40 Min.
66 KBit/s	500	33 Std. 20 Min.	995	66 Std. 20 Min.
96 KBit/s	340	22 Std. 40 Min.	680	45 Std. 20 Min.
128 KBit/s	255	17 Std. 00 Min.	515	34 Std. 20 Min.
132 KBit/s	250	16 Std. 40 Min.	495	33 Std. 00 Min.
160 KBit/s	205	13 Std. 40 Min.	410	27 Std. 20 Min.
192 KBit/s	170	11 Std. 20 Min.	340	22 Std. 40 Min.
256 KBit/s	125	8 Std. 20 Min.	255	17 Std. 00 Min.
320 KBit/s	100	6 Std. 40 Min.	205	13 Std. 40 Min.
352 KBit/s	94	6 Std. 10 Min.	185	12 Std. 20 Min.
1.411 KBit/s (Linear-PCM)	23	1 Std. 30 Min.	47	3 Std. 00 Min.

NW-E016/E016F		
Bitrate	Songs	Dauer
48 KBit/s	2.700	180 Std. 00 Min.
64 KBit/s	2.000	133 Std. 20 Min.
66 KBit/s	2.000	133 Std. 20 Min.
96 KBit/s	1.350	90 Std. 00 Min.
128 KBit/s	1.000	66 Std. 40 Min.
132 KBit/s	1.000	66 Std. 40 Min.
160 KBit/s	820	54 Std. 40 Min.
192 KBit/s	685	45 Std. 40 Min.
256 KBit/s	515	34 Std. 20 Min.
320 KBit/s	410	27 Std. 20 Min.
352 KBit/s	375	25 Std. 00 Min.
1.411 KBit/s (Linear-PCM)	94	6 Std. 10 Min.

Kapazität (für den Benutzer verfügbare Kapazität)*¹

NW-E013/E013F: 1 GB (ca. 968 MB = 1.015.726.080 Byte)

NW-E015/E015F: 2 GB (ca. 1,89 GB = 2.035.974.144 Byte)

NW-E016/E016F: 4 GB (ca. 3,79 GB = 4.075.716.608 Byte)

*¹Die verfügbare Speicherkapazität des Players kann variieren.

Ein Teil des Speichers wird für Datenverwaltungsfunktionen verwendet.

Ausgabe (Kopfhörer)

- Ausgabe
5 mW + 5 mW (16 Ω)
- Frequenzgang
20 bis 20.000 Hz (bei der Wiedergabe von Datendateien, Einzelsignalmessung)

UKW-Tuner

- Gespeicherter Sender
30 gespeicherte Sender
- UKW-Frequenzbereich (nur NW-E013F/E015F/E016F)
87,5 bis 108,0 MHz

Zwischenfrequenz (UKW)

375 kHz

Antenne

Kopfhörerkabel

Schnittstelle

Kopfhörer: Stereo mini

Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibel)

Betriebstemperatur

5 °C bis 35 °C

Stromversorgung

- Eingebauter Lithium-Ionen-Akku
- USB (von einem Computer über den USB-Stecker des Players)

Ladezeit

USB-basiertes Laden
ca. 60 Minuten

Akku-Betriebsdauer (bei ununterbrochener Wiedergabe)*¹

*¹ Wenn für „Power Save Mode“ (Energiespareinstellung) (☞ Seite 52) „Save ON Super“ (Optimale Stromspareinstellung EIN) festgelegt und „Sound“ (☞ Seite 28), „VPT“ (☞ Seite 33), „Clear Stereo“ (☞ Seite 34) oder „Dynamic Normalizer“ (☞ Seite 35) deaktiviert ist. Die tatsächliche Betriebsdauer des Akkus hängt von der Temperatur und den Nutzungsbedingungen ab.

	NW-E013/E015/E016	NW-E013F/E015F/E016F
Player-Status		
Wiedergabe mit ATRAC 132 KBit/s	Ca. 30 Stunden	Ca. 30 Stunden
Wiedergabe mit ATRAC 128 KBit/s	Ca. 27 Stunden	Ca. 27 Stunden
Wiedergabe mit ATRAC 48 KBit/s	Ca. 28 Stunden	Ca. 28 Stunden
Wiedergabe mit MP3 128 KBit/s	Ca. 28 Stunden	Ca. 28 Stunden
Wiedergabe mit WMA 128 KBit/s	Ca. 24 Stunden	Ca. 24 Stunden
Wiedergabe mit AAC 128 KBit/s	Ca. 28 Stunden	Ca. 28 Stunden
Wiedergabe mit Linear-PCM 1.411 KBit/s	Ca. 25 Stunden	Ca. 25 Stunden
Beim UKW-Empfang	—	Ca. 10 Stunden

Display

3-line-Color-LCD

Abmessung (B/H/T, vorstehende Teile nicht eingeschlossen)

82,9 × 22,4 × 13,6 mm

Abmessung (B/H/T)

83,1 × 22,8 × 14,2 mm

Gewicht

Ca. 29 g

Fortsetzung ↓

Mindestsystemanforderungen (für den Player)

- **Computer**
IBM PC/AT oder kompatibler Computer, auf dem eines der folgenden Windows-Betriebssysteme vorinstalliert ist:
 - Windows 2000 Professional (Service Pack 4 oder höher)
 - Windows XP Home Edition (Service Pack 2 oder höher)
 - Windows XP Professional (Service Pack 2 oder höher)
 - Windows XP Media Center Edition (Service Pack 2 oder höher)
 - Windows XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 oder höher)
 - Windows XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 oder höher)
 - Windows Vista Home Basic
 - Windows Vista Home Premium
 - Windows Vista Business
 - Windows Vista Ultimate
 Wird von 64-Bit-Betriebssystemen nicht unterstützt.
Wird von anderen Betriebssystemen nicht unterstützt.
- **CPU:** Pentium III 450 MHz oder höher (Pentium III 800 MHz oder höher für Windows Vista)
- **RAM:** mind. 128 MB (für Windows Vista mind. 512 MB)
- **Festplatte:** mind. 200 MB verfügbarer Speicherplatz (Empfehlung: mind. 1,5 GB)
Abhängig von der Version des Betriebssystems ist u. U. mehr Speicherplatz erforderlich. Zum Speichern von Musikdaten wird zusätzlicher Speicherplatz benötigt.
- **Display:**
 - Bildschirmauflösung: 800 × 600 Pixel (oder höher) (Empfehlung: 1.024 × 768 oder höher)
 - Farben: High Color (16 Bit) (oder höher) (SonicStage funktioniert bei Farbeinstellungen unter 256 Farben möglicherweise nicht korrekt.)
- **CD-ROM-Laufwerk** (mit Unterstützung für die Wiedergabe von digitalen Musik-CDs mit WDM)
Zum Erstellen von Original-CDs oder Sichern von Audio-CDs ist ein CD-R/RW-Laufwerk erforderlich.
- **Soundkarte**
- **USB-Port** (Hi-Speed USB wird empfohlen)
- **Internet Explorer 5.5** oder höher muss installiert sein.
- **Zur Verwendung von CD Data Base (CDDB) oder Electronic Music Distribution (EMD)** ist eine Internetverbindung erforderlich.

Auch bei Einhaltung der obigen Systemanforderungen kann der einwandfreie Betrieb nicht für jeden Computer garantiert werden.

Nicht unterstützt von folgenden Umgebungen:

- Individuell zusammengestellte Computer oder selbst programmierte Betriebssysteme
- Eine Umgebung, die ein Upgrade des ursprünglich vom Hersteller bereitgestellten Betriebssystems darstellt
- Multi-Boot-Umgebung
- Multi-Monitor-Umgebung
- Macintosh

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Index

Symbole

🎧 (Album).....	37
👤 (Interpret).....	37
🎧 (Interpret/Album).....	37
📌 (Favorite 100).....	11
📁 (Ordner).....	27
📀 (Genre).....	37
📑 (Playlists).....	11
📁 (Recent Transfers).....	11
📅 (Release year).....	37
↺ 1 (Einen Song wiederholen).....	27
↺ (Alle wiederholen).....	27
↺ 📁 (Ordner wiederholen).....	27
↺ SHUF (Alle Songs in zufälliger Reihenfolge wiederholen).....	27
↺ 📁 SHUF (Ordner in zufälliger Reihenfolge wiederholen).....	27

A

AAC.....	68, 92
Adobe Reader.....	3
Akku.....	66, 67, 94
Aktualisieren.....	73
Album.....	23
All Songs (Alle Songs).....	6, 12
Artist Link Shuffle (Zufallswiedergabe von Songs mit ähnlichem Musikstil wie ausgewählter Interpret).....	18
ATRAC.....	68, 92
AVLS (Automatisches Lautstärkebegrenzungssystem)	44

B

Beep (Tonsignal).....	45
Bitrate.....	68, 92
Brightness (Helligkeit).....	54

C

Clear Bass (Klarer Bass).....	28
Clear Stereo (Klares Stereo).....	34
Clock (Uhr).....	39
Computer.....	3, 95
Contrast (Kontrast).....	53
Covergrafik.....	11, 26, 40

D

Date Disp Type (Datumsanzeigtyp).....	49
Daten.....	84
Datum und Uhrzeit.....	46, 49, 50
Deinstallieren.....	85
Display.....	11
Display Mode (Anzeigemodus).....	38
Dynamic Normalizer (Dynamische Lautstärkeanpassung).....	35

E

Einstellen der aktuellen Uhrzeit ...	46
Einstellen gespeicherter Sender.....	61
Equalizer.....	29, 31
Explorer.....	72

F

Favorite 100 (100 Lieblingssongs).....	15
Fehlerbehebung.....	74
Firmware.....	73
FM Auto Preset (Automatisches Speichern von UKW-Sendern)	60
Format (Formatierung).....	68
Formatierung (Initialisieren).....	57

G

Genre (Musikstil).....	18, 24
Gespeicherte Klangeinstellung.....	28

H

Hilfe.....	3
HOLD-Schalter.....	10
HOME-Taste.....	8

Fortsetzung ↓

I

Information (Informationen)	55
Informationen zur Uhrzeit.....	39
Initialisieren (Formatierung)	57
Intelligent Shuffle (Intelligenter Shuffle)	6, 17
Interpret	22

J

Jacket Mode (Modus der Albumhülle).....	40
Jacket Search (Suche nach Bild der Albumhülle)	6, 26

K

Kapazität	93
Klangqualität.....	28, 29, 31
Kopfhörer	7, 88

L

Laden.....	66
Lautstärke	8, 35, 41
Linear-PCM	68, 92

M

Manual Volume (Manuell gewählte Lautstärke).....	41
Manuelle Sendersuche	61
Meldungen.....	81
Menü HOME	6
Mono/Auto (Mono-/ Stereowiedergabe)	65
MP3	68, 92
My Favorite Shuffle (Zufallswiedergabe der Lieblingssongs)	17

O

Ordnermodus	8, 27, 37
-------------------	-----------

P

PLAY MODE (Wiedergabemodus).....	27
Playlist Select (Ausgewählte Wiedergabeliste)	6, 13
Playlists (Wiedergabelisten).....	13
Power Save Mode (Energiespareinstellung).....	52
Preset Volume (Gespeicherte Lautstärke).....	42, 43

R

Radioempfang.....	59
Recent Transfers (Zuletzt übertragen)	16
Release Year (Veröffentlichungsjahr).....	25, 37
RESET (Zurücksetzen des Players).....	74
Reset All Settings (Alle Einstellungen zurücksetzen)	56
Restladung.....	66

S

Scan Sens (Empfangsempfindlichkeit)	64
Schlafmodus.....	9, 67
Search (Suche)	6, 21
nach Album.....	23
nach Interpret.....	22
nach Musikstil.....	24
nach Veröffentlichungsjahr	25
nach Songtitel.....	21
Seriennummer	7, 55
Set Date-Time (Einstellung von Uhrzeit und Datum).....	46
Settings.....	6
Songinformationen	71
Songreihenfolge	36
SonicStage.....	3, 77, 85
Sort (Sortieren).....	36
Sound (Klang).....	28
Sports Shuffle (Zufallswiedergabe für eine bestimmte Dauer)	20
Stromversorgung	9, 67, 76

T

Taste VOL +/-	8
Time Disp Type (Zeitanzeigetyp)	50
Time Machine Shuffle (Zufallswiedergabe von Songs desselben Veröffentl.-jahres)	19
Tuner	59

U

Übertragen	3
Uhrzeit- und Datumseinstellung	46
UKW	6, 59
USB Bus Powered (USB- Verbindungseinstellung)	51

V

Volume Limit (Lautstärkebegrenzung)	44
Volume Mode (Lautstärkemode)	41
Vorspulen	9
VPT (Realistischer Klang)	33

W

Wiedergabe	9, 11
Wiedergabebereich	27
Wiederholen	27
Windows Explorer	72
WMA	68, 92

Z

Zufallswiedergabe	17, 27
Zurückspulen	9