

SONY[®]



Istruzioni per l'uso

NW-E013 / E015 / E016 / E013F / E015F / E016F

Informazioni sui manuali


Con il lettore sono fornite la Guida rapida, le presenti Istruzioni per l'uso in formato PDF, la Guida alla soluzione dei problemi e le Precauzioni. Inoltre, dopo avere installato il software SonicStage dal CD-ROM in dotazione, è possibile consultare la Guida di SonicStage.

- La Guida rapida spiega come eseguire la configurazione e le operazioni di base, consentendo di importare brani in un computer, trasferirli nel lettore e riprodurli.
- Le Precauzioni forniscono indicazioni importanti per evitare danni e incidenti.
- La Guida alla soluzione dei problemi descrive sintomi, cause e soluzioni agli eventuali problemi del lettore.
- Le presenti Istruzioni per l'uso descrivono le funzioni standard e avanzate che consentono di utilizzare al meglio il lettore e contengono inoltre la guida alla soluzione dei problemi.
- La Guida di SonicStage contiene le istruzioni relative all'uso del software SonicStage (☞ pagina 3).

Informazioni sulle Istruzioni per l'uso

Per utilizzare i pulsanti contenuti nelle Istruzioni per l'uso

Fare clic sui pulsanti situati nella parte superiore destra del manuale per passare alle sezioni Sommario, Elenco Menu HOME o Indice.

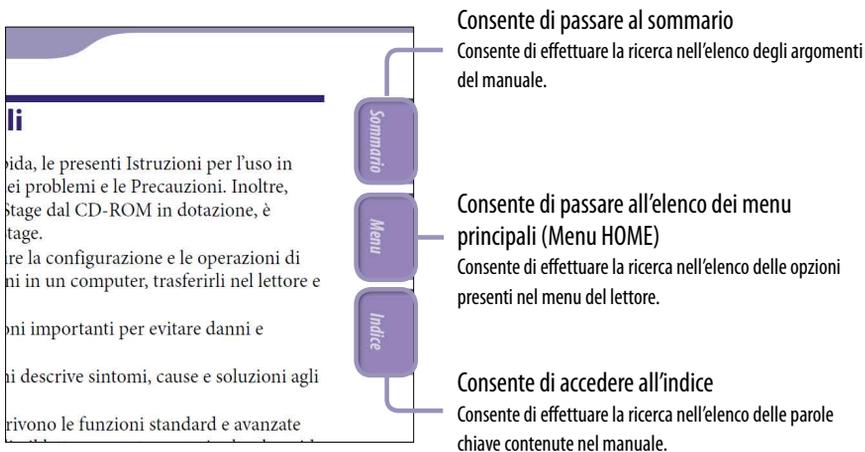

💡 Suggerimenti

- È possibile passare alla pagina indicata facendo clic sul numero della pagina di riferimento nel sommario, nell'elenco dei menu principali o nell'indice.
- È possibile passare alla pagina indicata facendo clic sull'indicazione della pagina di riferimento (es. ☞ pagina 4) su ciascuna pagina.

Suggerimenti (Continua)

- Per effettuare la ricerca di una pagina di riferimento in base a una parola chiave, fare clic sul menu “Modifica” di Adobe Reader, selezionare “Trova” per visualizzare il riquadro di ricerca, digitare la parola chiave nell’apposita casella di testo, quindi fare clic su “Trova”.
- Dopo essere passati a un’altra pagina, è possibile passare alla pagina precedente o successiva facendo clic sui pulsanti  o  situati nella parte inferiore della schermata di Adobe Reader.
- La procedura di funzionamento potrebbe variare in base alla versione di Adobe Reader.

Per modificare il layout di pagina

I pulsanti nella parte inferiore della schermata di Adobe Reader consentono di selezionare il modo di visualizzazione delle pagine.



Pagina singola

Le pagine vengono visualizzate una alla volta.

Durante lo scorrimento, viene visualizzata la pagina precedente o successiva.

Continuo

Le pagine vengono visualizzate come sequenza continua.

Durante lo scorrimento, le pagine precedenti e successive scorrono verso l’alto o verso il basso in modo continuo.

Continuo – Pagine affiancate

Vengono visualizzate due pagine affiancate che è possibile scorrere in modo continuo. Durante lo scorrimento, le coppie di pagine precedenti e successive scorrono verso l’alto o verso il basso in modo continuo.

Pagine affiancate

Vengono visualizzate due pagine affiancate.

Durante lo scorrimento, vengono visualizzate le coppie di pagine precedenti o successive.

Uso della Guida di SonicStage

Per ulteriori informazioni sull’uso di SonicStage, ad esempio sull’importazione dei brani nel computer e il trasferimento di brani nel lettore, consultare la Guida di SonicStage in dotazione.

1 Fare clic su “Guida” – “Guida di SonicStage” durante l’esecuzione di SonicStage.

Viene visualizzata la Guida in linea.

Nota

- Nella Guida di SonicStage, il lettore è definito “ATRAC Audio Device” (dispositivo audio ATRAC).

Sommario

Elenco Menu HOME.....	6
Accessori in dotazione	7
Parti e comandi.....	8

Riproduzione di brani

Riproduzione dei brani (All Songs)	12
Riproduzione di elenchi di brani	
(Playlist Select)	13
Riproduzione di elenchi di brani creati in	
SonicStage (Playlists).....	13
Riproduzione di brani contenuti tra i 100	
preferiti (Favorite 100)	15
Riproduzione di brani contenuti in album	
trasferiti di recente (Recent Transfers).....	16
Riproduzione casuale di brani	
(Intelligent Shuffle)	17
Riproduzione dei 100 brani preferiti in	
ordine casuale (My Favorite Shuffle).....	17
Riproduzione dei brani di genere simile a	
quello dell'artista selezionato in ordine	
casuale (Artist Link Shuffle)	18
Riproduzione dei brani con stesso anno di	
release in ordine casuale	
(Time Machine Shuffle)	19
Riproduzione dei brani per un periodo di	
tempo specifico in ordine casuale	
(Sports Shuffle).....	20
Ricerca di brani (Search)	21
Ricerca di brani per titolo del brano	
(Song)	21
Ricerca di brani per artista (Artist).....	22
Ricerca di brani per album (Album)	23
Ricerca di brani per genere (Genre)	24
Ricerca di brani per anno di release	
(Release Year)	25
Ricerca di album per immagine di	
copertina (Jacket Search)	26
Modifica del modo di riproduzione	
(PLAY MODE).....	27

Impostazioni

Impostazione della qualità audio	
(Sound)	28
Selezione della qualità audio	
(Equalizer • Clear Bass)	28
Modifica della qualità audio (Equalizer)	29
Impostazione dei valori di EQ Custom.....	31
Ottimizzazione dell'audio (VPT)	33

Ascolto con audio Clear Stereo	
(Clear Stereo).....	34
Regolazione del livello di volume	
(Dynamic Normalizer)	35
Modifica dell'ordine dei brani (Sort) ...	36
Modifica del modo di visualizzazione	
(Display Mode)	38
Attivazione/Disattivazione (ON/OFF)	
dell'immagine di copertina	
(Jacket Mode).....	40
Impostazione del livello di	
volume (Volume Mode).....	41
Impostazione di Manual Volume	
(Manual Volume).....	41
Impostazione di un livello di volume	
preimpostato (Preset Volume)	42
Impostazione di un valore di Preset	
Volume.....	43
Limitazione del volume	
(AVLS (Volume Limit))	44
Disattivazione del segnale acustico	
(Beep)	45
Regolazione dell'ora corrente	
(Set Date-Time)	46
Selezione della regolazione dell'ora	
corrente.....	46
Regolazione manuale dell'ora corrente....	48
Impostazione del formato della data	
(Date Disp Type).....	49
Impostazione del formato dell'ora	
(Time Disp Type).....	50
Modifica dell'impostazione del	
collegamento USB	
(USB Bus Powered).....	51
Impostazione della schermata di	
risparmio energetico	
(Power Save Mode)	52
Impostazione del contrasto del display	
(Contrast)	53
Impostazione della luminosità del	
display (Brightness).....	54
Visualizzazione delle informazioni	
relative al lettore (Information)	55
Ripristino delle impostazioni	
predefinite (Reset All Settings).....	56
Formattazione della memoria	
(Format).....	57

Ascolto della radio FM (solo NW-E013F/E015F/E016F)

Ascolto della radio FM	59
1 Impostazione del sintonizzatore FM.....	59
2 Preselezione automatica delle stazioni radio (FM Auto Preset)	60
3 Selezione delle stazioni radio	61
Preselezione delle stazioni radio desiderate	63
Eliminazione di stazioni radio preselezionate.....	63
Impostazione della ricezione (Scan Sens).....	64
Modifica del modo mono/stereo (Mono/Auto).....	65

Funzioni avanzate

Ricarica del lettore	66
Ottimizzazione della durata della batteria	67
Informazioni sul formato e sulla velocità bit	68
Riproduzione di brani senza interruzioni	70
Importazione delle informazioni sui brani nel lettore	71
Memorizzazione di dati diversi da file audio	72
Aggiornamento del firmware del lettore	73

Guida alla soluzione dei problemi

Guida alla soluzione dei problemi	74
Messaggi	81
Disinstallazione di SonicStage	85

Informazioni supplementari


Precauzioni	87
Informazioni sul copyright	91
Caratteristiche tecniche	92
Indice	96

Nota

- Alcuni modelli potrebbero non essere disponibili, a seconda del paese/della regione in cui è stato acquistato il lettore.

Elenco Menu HOME

È possibile visualizzare il menu HOME tenendo premuto il tasto /HOME del lettore. A partire dal menu HOME è possibile eseguire le operazioni di riproduzione dell'audio, di ricerca dei brani, di modifica delle impostazioni e così via.

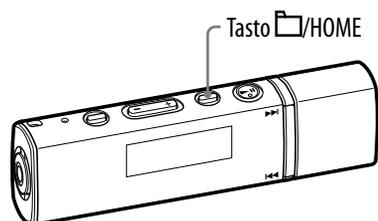

Menu HOME*¹



*¹ 5 delle 7 icone vengono visualizzate sul display con al centro l'icona correntemente selezionata. L'icona correntemente selezionata cambia in base alla funzione in uso. Premendo il tasto /▶▶▶, è possibile selezionare un'icona e quindi confermarla premendo il tasto ▶▶▶.

(Search) 21

- Song 21
- Artist 22
- Album 23
- Genre 24
- Release Year 25

(Jacket Search) 26

(All Songs) 12

(FM)^{*2} 59

(Playlist Select) 13

- Playlists 13
- Favorite 100 15
- Recent Transfers 16

(Intelligent Shuffle) 17

- My Favorite Shuffle 17
- Artist Link Shuffle 18
- Time Machine Shuffle 19
- Sports Shuffle 20

(Settings)

- Sound 28
 - Equalizer 29
 - VPT 33
- Clear Stereo 34
- Sort 36
- Jacket Mode 40
- Display Mode 38
- Scan Sens^{*2} 64
- Mono/Auto^{*2} 65
- FM Auto Preset^{*2} 60
- Advanced Settings
 - Date-Time
 - Set Date-Time 46
 - Date Disp Type 49
 - Time Disp Type 50
 - Power Save Mode 52
 - Dynamic Normalizer 35
 - AVLS 44
 - Volume Mode 41
 - Beep 45
 - Information 55
 - Initialize
 - Reset All Settings 56
 - Format 57
 - USB Bus Powered 51
 - Contrast 53
 - Brightness 54

*² Solo NW-E013F/E015F/E016F.

Accessori in dotazione

Verificare gli accessori inclusi nella confezione.

- Cuffie (1)
- CD-ROM*¹ (1)
 - Software SonicStage
 - Istruzioni per l'uso (file PDF)
- Guida rapida (1)
- Precauzioni (1)
- Guida alla soluzione dei problemi (1)

*¹ Non tentare di riprodurre il presente CD-ROM mediante un lettore di CD audio.


Informazioni sul numero di serie

Per eseguire la registrazione, è necessario disporre del numero di serie fornito con questo lettore. Il numero è riportato nella parte posteriore dell'unità.

È inoltre possibile controllare il numero di serie sul presente lettore (☞ pagina 55).

Parti e comandi

Parte anteriore

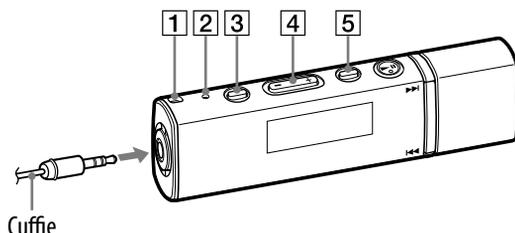

1 Foro per la cinghia

In questo foro, è possibile inserire una cinghia (in vendita separatamente).

2 Tasto RESET

Premendo il tasto RESET con un oggetto appuntito, è possibile azzerare il lettore (☞ pagina 74).

3 Tasto PLAY MODE/SOUND*¹

Consente di impostare il modo di riproduzione (☞ pagina 27). Tenere premuto questo tasto per modificare l'impostazione della qualità audio (☞ pagina 28).

4 Tasto VOL +*²/-

Consente di regolare il volume.

5 Tasto □/HOME*¹

Premendo questo tasto durante la riproduzione o la pausa di un brano, è possibile passare dal modo di controllo brano al modo Cartella. Nel modo di controllo brano, il lettore passa al punto iniziale del brano. Nel modo Cartella, il lettore passa al punto iniziale dell'album/artista.


Tenere premuto questo tasto per visualizzare il menu HOME.

Continua ↓

*¹ Le funzioni contrassegnate da un segno di spunta ○ vicino ai relativi tasti sono disponibili e attivabili premendone i tasti.

Analogamente, le funzioni contrassegnate □ vicino ai relativi tasti sono attivabili tenendo premuti i tasti.

*² Sono presenti dei punti tattili, che consentono di semplificare l'uso dei tasti.

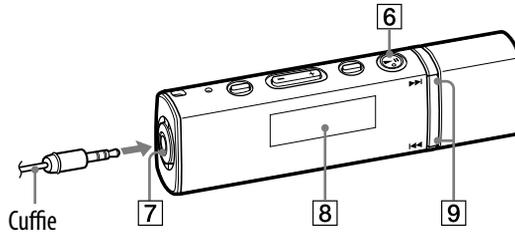

6 Tasto ►||*1

Consente di avviare la riproduzione di brani. All'avvio della riproduzione, nel display viene visualizzato ►. Premendo di nuovo il tasto ►||, viene visualizzato || e la riproduzione si arresta. Quando sul display viene visualizzato un menu, utilizzare questo tasto per confermare la selezione della voce di menu.

Per spegnere il lettore

Durante una pausa di riproduzione o durante la ricezione FM (solo per i modelli NW-E013F/E015F/E016F), premendo il tasto ►||, dopo alcuni secondi viene visualizzato "POWER OFF" (spegnimento), il display si spegne automaticamente e il lettore entra nel modo standby. In questo modo, il lettore consuma una quantità ridotta di energia della batteria.

7 Presa cuffie

Consente di collegare le cuffie. Inserire la spina fino a quando non scatta in posizione. Se le cuffie non vengono collegate correttamente, l'audio potrebbe presentare problemi.

8 Display

Vedere pagina 11.


9 Tasto |◀◀/▶▶|

Consente di selezionare un brano, album, artista o una voce di menu. Mediante questo tasto è inoltre possibile passare al punto iniziale di un brano/album/artista e riprodurre rapidamente in avanti/all'indietro come segue.

- Premendo il tasto |◀◀ (▶▶|): il lettore passa all'inizio del brano/album/artista corrente (o successivo).
- Tenendo premuto il tasto |◀◀ (▶▶|) durante la riproduzione e rilasciandolo in corrispondenza del punto desiderato nel modo di controllo del brano: il brano corrente viene riprodotto rapidamente all'indietro (o in avanti).
- Tenendo premuto il tasto |◀◀ (▶▶|) appena dopo che il lettore è entrato nel modo pausa: il lettore passa all'inizio del brano/album/artista corrente (o successivo) e, tenendo premuto il tasto più a lungo, il lettore continua a passare all'inizio del brano/album/artista precedente (o successivo).

*1 Sono presenti dei punti tattili, che consentono di semplificare l'uso dei tasti.

Parte posteriore

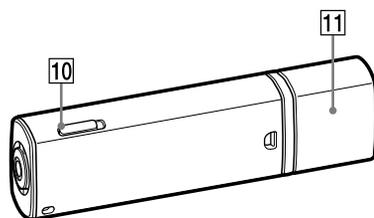

10 Interruttore HOLD

L'interruttore HOLD consente di proteggere il lettore da eventuali operazioni accidentali durante il trasporto.


Facendo scorrere l'interruttore HOLD in direzione della freccia (▷), tutti i tasti vengono disattivati. Quando la funzione HOLD è attivata, premendo un tasto qualsiasi viene visualizzato "HOLD" (blocco tasti) sul display. È possibile disattivare la funzione HOLD facendo scorrere l'interruttore HOLD sulla posizione opposta.

11 Coperchio USB

Rimuovere il coperchio USB e collegare il connettore USB del lettore a una porta USB del computer.

Per rimuovere il coperchio USB


Rimuovere il coperchio USB nel modo illustrato di seguito.

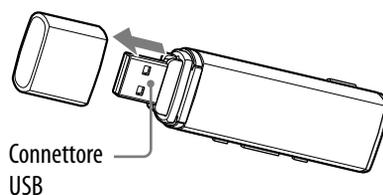

Continua ↓

Display

Se il modo copertina è attivato (ON) (impostazione predefinita)

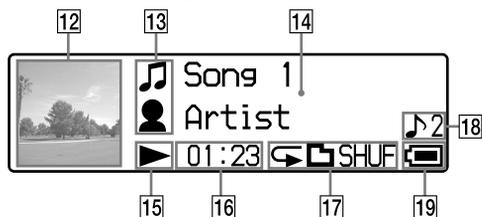

12 Display copertina

Consente di visualizzare l'immagine di copertina di un album dopo che la stessa è stata registrata e i brani sono stati trasferiti da SonicStage. È possibile impostare l'immagine di copertina affinché non venga visualizzata (☞ pagina 40). Per ulteriori informazioni su come registrare immagini di copertina, consultare la Guida di SonicStage.

13 Indicatore icone

Nel modo di controllo del brano, nella prima riga viene visualizzato 🎵 e nella seconda riga vengono visualizzati 🎧 o 🎤 in base all'impostazione dell'ordine dei brani (☞ pagina 36).

Nel modo Cartella, nella prima riga viene visualizzata un'icona relativa alla categoria impostata nell'ordine dei brani (☞ pagina 36), e nella seconda riga vengono visualizzati 🎧 o 🎤.

Se durante la riproduzione di una sequenza brani (☞ pagina 13), viene selezionato il modo Cartella, nella prima riga viene visualizzata la sequenza selezionata (▶): sequenza brani creata tramite SonicStage, 🎵: 100 brani preferiti e 📁▶: l'ultimo album trasferito).


14 Display delle informazioni di testo/grafiche

Consente di visualizzare titolo dell'album, nome dell'artista, titolo del brano, data e ora correnti, messaggi e menu.

Per modificare il modo di visualizzazione, passare al menu "Display Mode" (modo di visualizzazione) (☞ pagina 38).

Attivare il modo di risparmio energetico qualora il lettore non venga utilizzato per un determinato periodo di tempo (☞ pagina 52).

Se il modo copertina è disattivato (OFF)

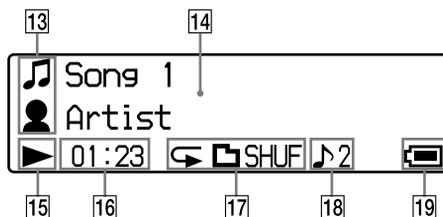

15 Indicatore di stato della riproduzione

Consente di visualizzare il modo di riproduzione corrente (▶: riproduzione, ||: pausa, ◀▶ (▶▶): riproduzione rapida all'indietro (o in avanti), ◀◀ (▶▶): per passare al punto iniziale del brano corrente (o successivo).

16 Indicatore del tempo trascorso

Consente di visualizzare il tempo trascorso.

17 Indicatore del modo di riproduzione (PLAY MODE)

Consente di visualizzare l'icona del modo di riproduzione corrente (☞ pagina 27). Se il modo di riproduzione è impostato su Normale, non compare alcuna icona.

18 Indicatore dell'impostazione della qualità audio

Consente di visualizzare l'icona della qualità audio corrente (☞ pagina 28). Se la qualità audio non è impostata, non viene visualizzata alcuna icona.

19 Indicatore della durata residua della batteria

Consente di visualizzare la durata residua della batteria.




Suggerimento

- Per ulteriori informazioni sul display del sintonizzatore FM (solo NW-E013F/E015F/E016F), vedere "Ascolto della radio FM" (☞ pagina 59).

Riproduzione dei brani (All Songs)

Vengono riprodotti i brani trasferiti nel lettore. L'impostazione predefinita per il modo di riproduzione è "All Songs" (tutti i brani).

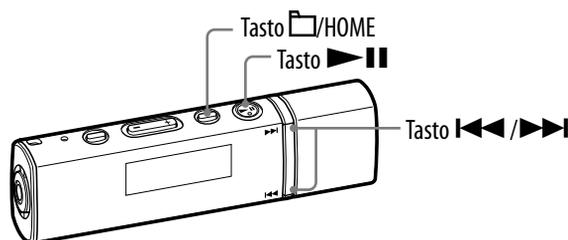

1 Tenere premuto il tasto □/HOME fino a visualizzare il menu HOME.

2 Premere il tasto ◀◀/▶▶ per selezionare 🎵 (All Songs), quindi premere il tasto ►|| per confermare.

La riproduzione inizia dall'ultimo brano riprodotto in precedenza. Se non è stato riprodotto alcun brano, la riproduzione viene avviata dall'inizio.

La riproduzione continua in ordine fino all'ultimo brano, quindi il lettore entra in pausa. Dopo alcuni secondi, viene visualizzata l'indicazione "POWER OFF", il display si spegne automaticamente e il lettore entra nel modo standby.

Per passare all'inizio del brano

Premendo il tasto ◀◀ (▶▶) durante la riproduzione o la pausa di un brano, il lettore passa all'inizio del brano corrente (o successivo).


Premendo il tasto □/HOME per passare al modo Cartella e premendo il tasto ◀◀ (▶▶) durante la riproduzione o la pausa di un brano, il lettore passa all'inizio del primo brano della categoria di ordinamento corrente (o successiva) impostata in base all'ordine dei brani (☞ pagina 36).

💡 Suggerimenti

- È possibile modificare il modo di riproduzione impostandolo sul modo in ordine casuale, ripetuto e così via premendo il tasto PLAY MODE/SOUND (☞ pagina 27).
- I brani vengono visualizzati nell'ordine impostato nel menu "Sort" (ordinamento) (☞ pagina 36). Per impostazione predefinita, i brani vengono visualizzati in base all'ordine dell'album.

Riproduzione di elenchi di brani (Playlist Select)

È possibile riprodurre elenchi di brani creati automaticamente mediante SonicStage, come i 100 brani preferiti e gli album trasferiti di recente.

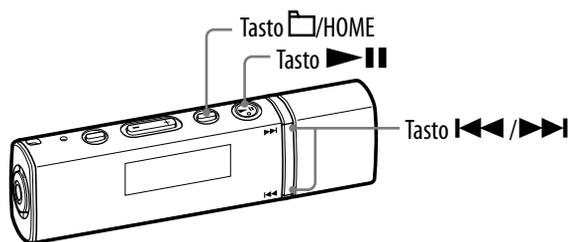

Note

- Se è selezionato (Playlist Select) (selezione elenchi di riproduzione), (Search) (cerca) e (Jacket Search) (cerca copertina) non sono visualizzati nel menu HOME.
- Non è possibile modificare l'ordine degli elenchi dei brani nel menu "Sort" (pagina 36).

Riproduzione di elenchi di brani creati in SonicStage (Playlists)

È possibile riprodurre elenchi di brani creati mediante SonicStage. Se si modifica un nome in SonicStage, sul lettore viene visualizzato il nuovo nome. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida di SonicStage.

- 1 Tenere premuto il tasto /HOME fino a visualizzare il menu HOME.**
- 2 Premere il tasto per selezionare (Playlist Select), quindi premere il tasto per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco degli elenchi dei brani.
- 3 Premere il tasto per selezionare "Playlists", quindi il tasto per confermare.**

La riproduzione inizia dall'ultimo brano riprodotto in precedenza. Se non è stato riprodotto alcun brano, la riproduzione viene avviata dall'inizio della sequenza brani creata in SonicStage. La riproduzione continua in ordine fino all'ultimo brano, quindi il lettore entra in pausa. Dopo alcuni secondi, viene visualizzata l'indicazione "POWER OFF", il display si spegne automaticamente e il lettore entra nel modo standby.

Per passare all'inizio del brano

Premendo il tasto **⏮ (⏭)** durante la riproduzione o la pausa di un brano, il lettore passa all'inizio del brano corrente (o successivo).

Premendo il tasto **🏠/HOME** per passare al modo Cartella e premendo il tasto **⏮ (⏭)** durante la riproduzione o la pausa di un brano, il lettore passa all'inizio dell'elenco di brani corrente (o successivo).

Suggerimenti

- È possibile modificare il modo di riproduzione impostandolo sul modo in ordine casuale, ripetuto e così via, premendo il tasto **PLAY MODE/SOUND** ( pagina 27).
- Per arrestare la riproduzione dell'elenco di brani e iniziare la riproduzione di brani diversi da quelli inseriti nell'elenco, tenere premuto il tasto **🏠/HOME** fino a visualizzare il menu **HOME** e selezionare **🎵 (All Songs)**, quindi premere il tasto **▶ ||** per avviare la riproduzione.

Continua ↓

Riproduzione di brani contenuti tra i 100 preferiti (Favorite 100)

Viene riprodotto un elenco di brani creato automaticamente mediante SonicStage. Durante il collegamento a SonicStage, i 100 brani riprodotti più di frequente vengono aggiornati e visualizzati in ordine discendente in base al numero di volte con cui sono stati riprodotti.

1 Tenere premuto il tasto /HOME fino a visualizzare il menu HOME.

2 Premere il tasto /▶▶ per selezionare  (Playlist Select), quindi premere il tasto ▶▶ per confermare.

Viene visualizzato l'elenco degli elenchi dei brani.

3 Premere il tasto /▶▶ per selezionare "Favorite 100", quindi premere il tasto ▶▶ per confermare.

La riproduzione inizia dall'ultimo brano riprodotto in precedenza. Se non è stato riprodotto alcun brano, la riproduzione viene avviata dall'inizio. La riproduzione continua in ordine fino all'ultimo brano, quindi il lettore entra in pausa. Dopo alcuni secondi, viene visualizzata l'indicazione "POWER OFF", il display si spegne automaticamente e il lettore entra nel modo standby.

Per passare all'inizio del brano

Premendo il tasto  (▶▶) durante la riproduzione o la pausa di un brano, il lettore passa all'inizio del brano corrente (o successivo).

Premendo il tasto /HOME per passare al modo Cartella e premendo il tasto  (▶▶) durante la riproduzione o la pausa di un brano, il lettore passa all'inizio del primo brano dei "Favorite 100" (100 brani preferiti).

Suggerimenti

- I 100 brani riprodotti più di frequente vengono aggiornati ad ogni connessione del lettore a SonicStage.
- Se il numero totale dei brani trasferiti sul lettore è inferiore a 100, tutti i brani presenti sul lettore vengono riprodotti.
- È possibile modificare il modo di riproduzione impostandolo sul modo in ordine casuale, ripetuto e così via, premendo il tasto PLAY MODE/SOUND ( pagina 27).
- Per arrestare la riproduzione dell'elenco di brani e iniziare la riproduzione di brani diversi da quelli inseriti nell'elenco, tenere premuto il tasto /HOME fino a visualizzare il menu HOME e selezionare  (All Songs), quindi premere il tasto ▶▶ per avviare la riproduzione.

Continua 

Riproduzione di brani contenuti in album trasferiti di recente (Recent Transfers)

È possibile riprodurre gli album trasferiti più di recente.

- 1 **Tenere premuto il tasto /HOME fino a visualizzare il menu HOME.**
- 2 **Premere il tasto /▶▶▶ per selezionare  (Playlist Select), quindi premere il tasto ▶▶▶ per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco degli elenchi dei brani.
- 3 **Premere il tasto /▶▶▶ per selezionare "Recent Transfers", quindi premere il tasto ▶▶▶ per confermare.**
La riproduzione inizia dall'ultimo brano riprodotto in precedenza. Se non è stato riprodotto alcun brano, la riproduzione viene avviata dall'inizio. La riproduzione continua in ordine fino all'ultimo brano, quindi il lettore entra in pausa. Dopo alcuni secondi, viene visualizzata l'indicazione "POWER OFF", il display si spegne automaticamente e il lettore entra nel modo standby.

Per passare all'inizio del brano

Premendo il tasto ◀◀◀ (▶▶▶) durante la riproduzione o la pausa di un brano, il lettore passa all'inizio del brano corrente (o successivo).


Premendo il tasto /HOME per passare al modo Cartella e premendo il tasto ◀◀◀ (▶▶▶) durante la riproduzione o la pausa di un brano, il lettore passa all'inizio del primo brano della categoria d'ordine corrente (o successiva).

Suggerimenti

- È possibile modificare il modo di riproduzione impostandolo sul modo in ordine casuale, ripetuto e così via, premendo il tasto PLAY MODE/SOUND ( pagina 27).
- Per arrestare la riproduzione dell'elenco di brani e iniziare la riproduzione di brani diversi da quelli inseriti nell'elenco, tenere premuto il tasto /HOME fino a visualizzare il menu HOME e selezionare  (All Songs), quindi premere il tasto ▶▶▶ per avviare la riproduzione.

Riproduzione casuale di brani (Intelligent Shuffle)

Sono disponibili 4 diversi modi di riproduzione in ordine casuale (altrimenti conosciuta come Shuffle Play).

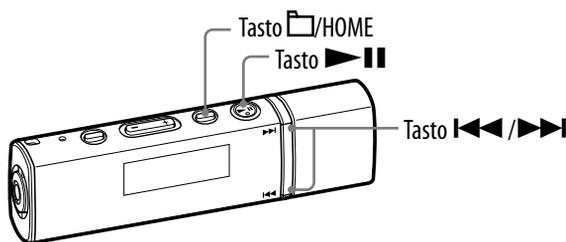

Note

- Con il modo "Intelligent Shuffle" (casuale intelligente) attivato, la riproduzione viene impostata automaticamente sul modo casuale.
- Durante la riproduzione nel modo "Intelligent Shuffle", il "Display Mode" impostato per il display non viene visualizzato (☞ pagina 38).
- Durante la riproduzione nel modo "Intelligent Shuffle", l'immagine di copertina non viene visualizzata.

Riproduzione dei 100 brani preferiti in ordine casuale (My Favorite Shuffle)

Il lettore seleziona i 100 brani riprodotti più di frequente e li riproduce più volte in ordine casuale.

- 1 Tenere premuto il tasto □/HOME fino a visualizzare il menu HOME.**
- 2 Premere il tasto ◀◀/▶▶ per selezionare  (Intelligent Shuffle), quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
Viene visualizzato il menu del modo "Intelligent Shuffle".
- 3 Premere il tasto ◀◀/▶▶ per selezionare "My Favorite Shuffle", quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
I 100 brani riprodotti più di frequente vengono disposti in ordine casuale e riprodotti.

Continua ↓

Suggerimenti

- Premendo il tasto /HOME per passare al modo Cartella e quindi premendo il tasto  , i 100 brani riprodotti più di frequente vengono organizzati in un nuovo ordine casuale, quindi riprodotti a partire dal primo brano.
- I 100 brani riprodotti più di frequente vengono aggiornati ad ogni connessione del lettore a SonicStage.
- Se il numero totale dei brani trasferiti sul lettore è inferiore a 100, tutti i brani presenti sul lettore vengono riprodotti in ordine casuale.
- Per arrestare la riproduzione nel modo “Intelligent Shuffle” e passare a un altro modo di riproduzione, tenere premuto il tasto /HOME fino a visualizzare il menu HOME e selezionare  (All Songs), quindi premere il tasto   per avviare la riproduzione.

Riproduzione dei brani di genere simile a quello dell'artista selezionato in ordine casuale (Artist Link Shuffle)

Il lettore seleziona in modo casuale un artista, esegue una ricerca dei brani di genere simile a quello dell'artista selezionato (Artist Link Shuffle), quindi li riproduce in ordine casuale.

1 Tenere premuto il tasto /HOME fino a visualizzare il menu HOME.

2 Premere il tasto   per selezionare  (Intelligent Shuffle), quindi premere il tasto   per confermare.

Viene visualizzato il menu del modo “Intelligent Shuffle”.

3 Premere il tasto   per selezionare “Artist Link Shuffle”, quindi premere il tasto   per confermare.

Il lettore seleziona in modo casuale un artista, crea un ordine casuale dei brani di genere simile a quello dell'artista selezionato, quindi li riproduce.

Suggerimenti

- Premendo il tasto /HOME per passare al modo Cartella e premendo il tasto  , il lettore seleziona in modo casuale un artista, crea un ordine casuale dei brani di genere simile a quello dell'artista selezionato, quindi li riproduce iniziando dal primo brano.
- Per arrestare la riproduzione nel modo “Intelligent Shuffle” e passare a un altro modo di riproduzione, tenere premuto il tasto /HOME fino a visualizzare il menu HOME e selezionare  (All Songs), quindi premere il tasto   per avviare la riproduzione.

Continua 

Riproduzione dei brani con stesso anno di release in ordine casuale (Time Machine Shuffle)

Il lettore seleziona in modo casuale un anno di release e riproduce in ordine casuale tutti i brani trasferiti con stesso anno di release.

1 Tenere premuto il tasto /HOME fino a visualizzare il menu HOME.

2 Premere il tasto /▶▶▶ per selezionare  (Intelligent Shuffle), quindi premere il tasto ▶▶▶ per confermare.

Viene visualizzato il menu del modo “Intelligent Shuffle”.

3 Premere il tasto /▶▶▶ per selezionare “Time Machine Shuffle”, quindi premere il tasto ▶▶▶ per confermare.

Il lettore seleziona in modo casuale un anno di release, crea un ordine casuale dei brani con stesso anno di release, quindi li riproduce.

Suggerimenti

- Premendo il tasto /HOME per passare al modo Cartella e premendo il tasto ◀◀ (▶▶▶), viene selezionato in modo casuale un anno di release e i brani dell'anno selezionato vengono organizzati in un nuovo ordine casuale, quindi riprodotti a partire dal primo brano.
- Per arrestare la riproduzione nel modo “Intelligent Shuffle” e passare a un altro modo di riproduzione, tenere premuto il tasto /HOME fino a visualizzare il menu HOME e selezionare  (All Songs), quindi premere il tasto ▶▶▶ per avviare la riproduzione.

Continua 

Riproduzione dei brani per un periodo di tempo specifico in ordine casuale (Sports Shuffle)

Il lettore seleziona in modo casuale i brani tra tutti quelli trasferiti e li riproduce in ordine casuale per una durata specifica (tra 1 e 99 minuti).

1 Tenere premuto il tasto /HOME fino a visualizzare il menu HOME.

2 Premere il tasto /▶▶ per selezionare  (Intelligent Shuffle), quindi premere il tasto ▶▶ per confermare.

Viene visualizzata la schermata del modo “Intelligent Shuffle”.

3 Premere il tasto /▶▶ per selezionare “Sports Shuffle”, quindi premere il tasto ▶▶ per confermare.

Viene visualizzata la schermata di selezione del tempo di riproduzione.

4 Premere il tasto /▶▶ per selezionare il tempo di riproduzione, quindi premere il tasto ▶▶ per confermare.

Appare il tempo di riproduzione selezionato, quindi i brani vengono selezionati in modo casuale tra tutti i brani trasferiti e riprodotti.


Il tempo trascorso viene visualizzato durante la riproduzione del brano. Al termine del periodo specificato, la riproduzione si arresta. Dopo alcuni secondi, viene visualizzata l'indicazione “POWER OFF”, il display si spegne automaticamente e il lettore entra nel modo standby.

Suggestimenti

- Una volta che il periodo specificato è terminato e che la riproduzione si è arrestata, premere di nuovo il tasto ▶▶ per avviare la riproduzione; il lettore avvia di nuovo la riproduzione in ordine casuale per il periodo di tempo specificato.
- Per arrestare la riproduzione nel modo “Intelligent Shuffle” e passare a un altro modo di riproduzione, tenere premuto il tasto /HOME fino a visualizzare il menu HOME e selezionare  (All Songs), quindi premere il tasto ▶▶ per avviare la riproduzione.

Ricerca di brani (Search)

La ricerca dei brani può essere effettuata per titolo del brano, artista, album, genere musicale e via dicendo.

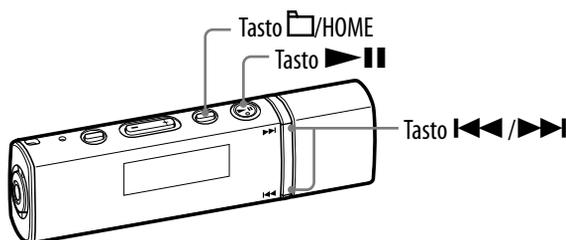

Ricerca di brani per titolo del brano (Song)

L'elenco dei brani è visualizzato in ordine alfabetico, numerico o in altro ordine.

- 1 **Tenere premuto il tasto /HOME fino a visualizzare il menu HOME.**
- 2 **Premere il tasto per selezionare (Search), quindi premere il tasto per confermare.**
- 3 **Premere il tasto per selezionare "Song>", quindi premere il tasto per confermare.**
Vengono visualizzati gli elenchi dei brani.
- 4 **Premere il tasto per selezionare un brano, quindi premere il tasto per confermare.**
Viene avviata la riproduzione del brano selezionato. La riproduzione continua in ordine fino all'ultimo brano, quindi il lettore entra in pausa. Dopo alcuni secondi, viene visualizzata l'indicazione "POWER OFF", il display si spegne automaticamente e il lettore entra nel modo standby.

Suggerimento

- Non è possibile modificare il modo di riproduzione (pagina 27) se è attivato il modo (Search).

Continua ↓

Ricerca di brani per artista (Artist)

L'elenco dei brani è visualizzato in ordine alfabetico, numerico o in altro ordine.

1 Tenere premuto il tasto /HOME fino a visualizzare il menu HOME.

2 Premere il tasto  /  per selezionare (Search), quindi premere il tasto  per confermare.

3 Premere il tasto  /  per selezionare "Artist>", quindi premere il tasto  per confermare.

Viene visualizzato l'elenco degli artisti.

4 Premere il tasto  /  per selezionare un artista, quindi premere il tasto  per confermare.

Viene visualizzato l'elenco degli album dell'artista selezionato.

5 Premere il tasto  /  per selezionare un album, quindi premere il tasto  per confermare.

Viene visualizzato l'elenco dei brani dell'album selezionato.

6 Premere il tasto  /  per selezionare un brano, quindi premere il tasto  per confermare.

Viene avviata la riproduzione del brano selezionato. La riproduzione continua in ordine fino all'ultimo brano, quindi il lettore entra in pausa. Dopo alcuni secondi, viene visualizzata l'indicazione "POWER OFF", il display si spegne automaticamente e il lettore entra nel modo standby.

Suggerimenti

- Non è possibile modificare il modo di riproduzione ( pagina 27) se è attivato il modo  (Search).
- Se il nome dell'artista inizia con "lo (spazio)" o "il •", "lo (spazio)" o "il •" introduttivi vengono ignorati nell'ordinamento dell'elenco artisti per nome.

Continua 

Ricerca di brani per album (Album)

L'elenco dei brani è visualizzato in ordine alfabetico, numerico o in altro ordine.

1 Tenere premuto il tasto /HOME fino a visualizzare il menu HOME.

2 Premere il tasto  /   per selezionare  (Search), quindi premere il tasto   per confermare.

3 Premere il tasto  /   per selezionare "Album>", quindi premere il tasto   per confermare.

Viene visualizzato l'elenco degli album.

4 Premere il tasto  /   per selezionare un album, quindi premere il tasto   per confermare.

Viene visualizzato l'elenco dei brani dell'album selezionato.

5 Premere il tasto  /   per selezionare un brano, quindi premere il tasto   per confermare.

Viene avviata la riproduzione del brano selezionato. La riproduzione continua in ordine fino all'ultimo brano, quindi il lettore entra in pausa. Dopo alcuni secondi, viene visualizzata l'indicazione "POWER OFF", il display si spegne automaticamente e il lettore entra nel modo standby.

Suggerimento

- Non è possibile modificare il modo di riproduzione ( pagina 27) se è attivato il modo  (Search).

Continua 

Ricerca di brani per genere (Genre)

- 1 Tenere premuto il tasto /HOME fino a visualizzare il menu HOME.**
- 2 Premere il tasto ◀◀/▶▶ per selezionare  (Search), quindi premere il tasto ▶▶ per confermare.**
- 3 Premere il tasto ◀◀/▶▶ per selezionare "Genre>", quindi premere il tasto ▶▶ per confermare.**

Viene visualizzato l'elenco dei generi.
- 4 Premere il tasto ◀◀/▶▶ per selezionare un genere, quindi premere il tasto ▶▶ per confermare.**

Viene visualizzato l'elenco degli artisti per il genere selezionato.
- 5 Premere il tasto ◀◀/▶▶ per selezionare un artista, quindi premere il tasto ▶▶ per confermare.**

Viene visualizzato l'elenco degli album dell'artista selezionato.
- 6 Premere il tasto ◀◀/▶▶ per selezionare un album, quindi premere il tasto ▶▶ per confermare.**

Viene visualizzato l'elenco dei brani dell'album selezionato.
- 7 Premere il tasto ◀◀/▶▶ per selezionare un brano, quindi premere il tasto ▶▶ per confermare.**

Viene avviata la riproduzione del brano selezionato. La riproduzione continua in ordine fino all'ultimo brano, quindi il lettore entra in pausa. Dopo alcuni secondi, viene visualizzata l'indicazione "POWER OFF", il display si spegne automaticamente e il lettore entra nel modo standby.

Suggerimento

- Non è possibile modificare il modo di riproduzione ( pagina 27) se è attivato il modo  (Search).

Continua 

Ricerca di brani per anno di release (Release Year)


- 1 Tenere premuto il tasto /HOME fino a visualizzare il menu HOME.**
- 2 Premere il tasto ◀◀/▶▶ per selezionare  (Search), quindi premere il tasto ▶▶ per confermare.**
- 3 Premere il tasto ◀◀/▶▶ per selezionare "Release Year>", quindi premere il tasto ▶▶ per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco degli anni di release.
- 4 Premere il tasto ◀◀/▶▶ per selezionare un anno, quindi premere il tasto ▶▶ per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco degli artisti corrispondenti all'anno di release selezionato.
- 5 Premere il tasto ◀◀/▶▶ per selezionare un artista, quindi premere il tasto ▶▶ per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco dei brani dell'artista selezionato.
- 6 Premere il tasto ◀◀/▶▶ per selezionare un brano, quindi premere il tasto ▶▶ per confermare.**
Viene avviata la riproduzione del brano selezionato. La riproduzione continua in ordine fino all'ultimo brano, quindi il lettore entra in pausa. Dopo alcuni secondi, viene visualizzata l'indicazione "POWER OFF", il display si spegne automaticamente e il lettore entra nel modo standby.

Suggerimento

- Non è possibile modificare il modo di riproduzione ( pagina 27) se è attivato il modo  (Search).

Ricerca di album per immagine di copertina (Jacket Search)

È possibile ricercare i brani in base all'immagine di copertina (jacket picture) dell'album dopo che la stessa è stata registrata e i brani sono stati trasferiti da SonicStage. Per ulteriori informazioni sulla registrazione di un'immagine di copertina, consultare la Guida di SonicStage.

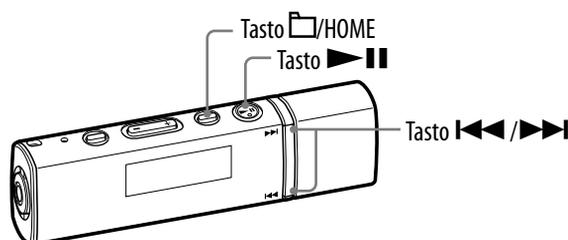

Note

- Quando i brani vengono ricercati in base all'immagine di copertina (Jacket Search), l'ordine dei brani viene sempre elencato in base all'ordine degli album.
- Se non è stata registrata alcuna immagine di copertina, nel display del lettore viene visualizzata un'immagine preinstallata.
- Le immagini di copertina registrate per gli elenchi di riproduzione o di brani non vengono visualizzate sul display del lettore.
- Se "Jacket Search" viene attivato durante la riproduzione di brani, la riproduzione del brano di "All Songs" viene arrestata.

1 Tenere premuto il tasto [casella]/HOME fino a visualizzare il menu HOME.

2 Premere il tasto [back]/[forward] per selezionare , quindi premere il tasto [stop].

Viene visualizzato l'elenco delle copertine e contemporaneamente viene controllato il primo brano dell'album selezionato.

Premendo il tasto [back]/[forward], è possibile avanzare o retrocedere di un'immagine di copertina alla volta.

3 Premere il tasto [back]/[forward] per selezionare un album, quindi premere il tasto [stop].


Viene avviata la riproduzione del primo brano dell'album selezionato. La riproduzione continua in ordine fino all'ultimo brano, quindi il lettore entra in pausa. Dopo alcuni secondi, viene visualizzata l'indicazione "POWER OFF", il display si spegne automaticamente e il lettore entra nel modo standby.

Suggerimento

- Non è possibile modificare il modo di riproduzione (pagina 27) se è attivato il modo (Jacket Search).

Modifica del modo di riproduzione (PLAY MODE)

Il lettore dispone di vari modi di riproduzione, tra cui il modo di riproduzione in ordine casuale e il modo di riproduzione ripetuta.

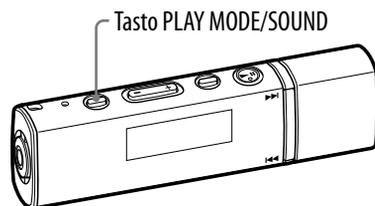

- 1 Premere più volte il tasto PLAY MODE/SOUND per selezionare il modo di ripetizione desiderato.**

Elenco dei modi di riproduzione

Tipo/icona del modo di riproduzione	Descrizione
Normale/nessuna icona	Vengono riprodotti una volta tutti i brani trasferiti dopo il brano corrente (impostazione predefinita).
Cartella/📁	Vengono riprodotti in modo ripetuto tutti i brani trasferiti di una categoria di ordinamento impostata in base all'ordine dei brani (🔍 pagina 36), incluso il brano corrente.
Ripetizione di tutti i brani/ ↺	Vengono riprodotti in modo ripetuto tutti i brani trasferiti dopo il brano corrente.
Ripetizione della cartella/ ↺📁	Vengono riprodotti una volta tutti i brani trasferiti di una categoria di ordinamento impostata in base all'ordine dei brani (🔍 pagina 36), incluso il brano corrente.
Ripetizione di un solo brano/↺ 1	Viene effettuata la riproduzione ripetuta del brano corrente.
Ripetizione in ordine casuale di tutti i brani/ ↺ SHUF	Vengono riprodotti in modo ripetuto tutti i brani trasferiti dopo il brano corrente.
Ripetizione in ordine casuale della cartella/ ↺📁 SHUF	Viene riprodotto il brano corrente, quindi vengono riprodotti in ordine casuale tutti i brani trasferiti di una categoria di ordinamento impostata in base all'ordine dei brani (🔍 pagina 36), incluso il brano corrente.

Impostazione della qualità audio (Sound)


È possibile preimpostare 2 valori di qualità dell'audio e passare da una all'altra durante la riproduzione o il modo pausa premendo il tasto PLAY MODE/SOUND. Inoltre, è possibile impostare la qualità audio in base al genere musicale e via dicendo, scegliendo una voce di "Equalizer" (equalizzatore). Se è impostato "Clear Bass", l'audio risulta chiaro e privo di distorsione. Si consiglia di utilizzare il modo "Clear Bass" quando si intende alzare il volume o enfatizzare i bassi del modo "Equalizer".

Selezione della qualità audio (Equalizer - Clear Bass)

È possibile selezionare le impostazioni della qualità audio dal modo "Equalizer" o dal modo "Clear Bass" (bassi chiari).

Impostazioni predefinite

Qualità audio (indicatore)	Sound 1 (audio 1) (♪ 1)	Sound 2 (audio 2) (♪ 2)	Sound OFF (audio disattivato) (nessuno)
Equalizer	EQ Custom (0, 0, 0, 0, 0)	EQ Custom (0, 0, 0, 0, 0)	Disattivato
Clear Bass (bass)	+1	+3	0

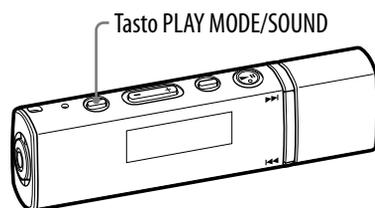


Nota

- Non è possibile selezionare l'impostazione della qualità audio durante l'uso del sintonizzatore FM (solo NW-E013F/E015F/E016F).

1 Tenere premuto il tasto PLAY MODE/SOUND.

Ad ogni pressione del tasto, l'impostazione della qualità audio cambia come segue:




Per tornare alla qualità audio normale

Selezionare "Nessuno (Sound OFF) (audio disattivato)".

Modifica della qualità audio (Equalizer)

È possibile impostare la qualità audio desiderata per ciascun valore audio “Sound1” (audio 1) e “Sound2” (audio 2) in base al genere musicale e via dicendo.

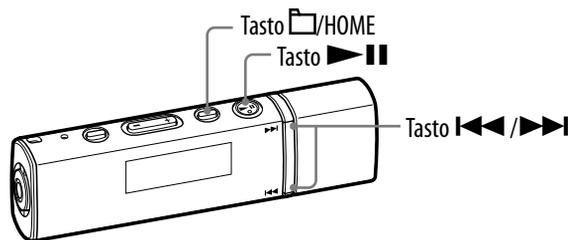

Nota

- Non è possibile modificare la qualità audio durante l'uso del sintonizzatore FM (solo NW-E013F/E015F/E016F).

- 1 Tenere premuto il tasto [casella]/HOME fino a visualizzare il menu HOME.**
- 2 Premere il tasto [freccia sinistra]/[freccia destra] per selezionare [Settings], quindi premere il tasto [stop] per confermare.**
- 3 Premere il tasto [freccia sinistra]/[freccia destra] per selezionare "Sound>", quindi premere il tasto [stop] per confermare.**
- 4 Premere il tasto [freccia sinistra]/[freccia destra] per selezionare "Equalizer>", quindi premere il tasto [stop] per confermare.**
- 5 Premere il tasto [freccia sinistra]/[freccia destra] per selezionare "Edit>" visualizzato sotto "Sound 1" o "Sound 2" per effettuare la modifica desiderata, quindi premere il tasto [stop] per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle impostazioni dell'equalizzatore.
- 6 Premere il tasto [freccia sinistra]/[freccia destra] per selezionare l'impostazione di Equalizer desiderata, quindi premere il tasto [stop] per confermare.**
Per ulteriori informazioni su ciascuna opzione dell'equalizzatore, vedere ☞ pagina 30.

Per tornare al menu precedente

Premere il tasto [casella]/HOME.

Elenco delle impostazioni di Equalizer (equalizzatore)

Voce di impostazione	Descrizione
EQ Heavy	Consente di enfatizzare le gamme superiore e inferiore per ottenere un audio particolarmente potente.
EQ Pop (musica popolare)	Consente di enfatizzare l'audio di gamma intermedia. Impostazione ideale per le parti vocali.
EQ Jazz (musica jazz)	Consente di enfatizzare le gamme superiore e inferiore per ottenere un audio realistico.
EQ Unique (unico)	Consente di enfatizzare le gamme superiore e inferiore, per favorire l'ascolto di suoni deboli.
EQ Custom (personalizzato)	Impostazioni audio personalizzabili dall'utente. Per le impostazioni, vedere  pagina 31. (impostazione predefinita)


Note

- Se l'impostazione della qualità audio selezionata risulta disturbata quando si alza il volume, abbassarlo.
- Se le impostazioni personalizzate salvate come "EQ Custom" (equalizzatore personalizzato) producono un livello di volume diverso dalle altre impostazioni, potrebbe essere necessario regolare il volume manualmente.

Continua 

Impostazione dei valori di EQ Custom

È possibile preimpostare il valore di “Clear Bass” (bassi) e di “Equalizer” (equalizzatore) a 5 bande come “Sound1” o “Sound2” osservando la schermata del lettore.

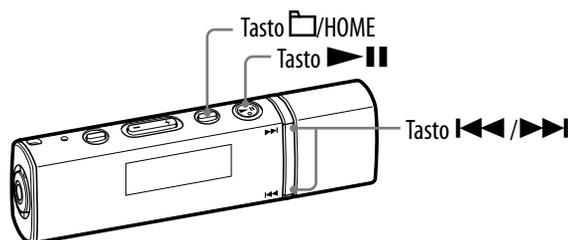

Note

- Se il valore di “EQ Custom” viene impostato in “Equalizer” del menu delle impostazioni, l’impostazione “EQ Custom” viene applicata all’audio.
- Non è possibile impostare i valori di “EQ Custom” durante l’uso del sintonizzatore FM (solo NW-E013F/E015F/E016F).

1 Tenere premuto il tasto [casella]/HOME fino a visualizzare il menu HOME.

2 Premere il tasto [back]/[forward] per selezionare [Settings], quindi premere il tasto [stop] per confermare.

3 Premere il tasto [back]/[forward] per selezionare “Sound>”, quindi premere il tasto [stop] per confermare.

4 Premere il tasto [back]/[forward] per selezionare “Equalizer>”, quindi premere il tasto [stop] per confermare.

5 Premere il tasto [back]/[forward] per selezionare “L Edit>” visualizzato sotto “Sound 1” o “Sound 2” per effettuare la modifica desiderata, quindi premere il tasto [stop] per confermare.

Viene visualizzato l’elenco delle opzioni dell’equalizzatore.

Continua ↓

-
- 6** Premere il tasto **|◀◀/▶▶|** per selezionare “**L Edit**” visualizzato sotto “**EQ Custom**”, quindi premere il tasto **▶||** per confermare.

Il dispositivo di scorrimento di “Clear Bass” appare evidenziato.

È possibile impostare “Clear Bass” su uno dei 4 livelli audio disponibili.

- 7** Premere il tasto **|◀◀/▶▶|** per impostare il valore di “**Clear Bass**”, quindi premere il tasto **▶||** per confermare.

Il dispositivo di scorrimento di “Equalizer” (equalizzatore) appare evidenziato.

È possibile impostare “Equalizer” su uno dei 7 livelli audio disponibili.


- 8** Premere il tasto **|◀◀/▶▶|** per selezionare il valore di “**Equalizer**”, quindi premere il tasto **▶||** per confermare.
-

Per tornare al menu precedente

Premere il tasto **□/HOME**.

Ottimizzazione dell'audio (VPT)

Per ottimizzare ulteriormente l'audio, è possibile selezionare una delle opzioni seguenti: "VPT Studio", "VPT Live", "VPT Club" o "VPT Arena".

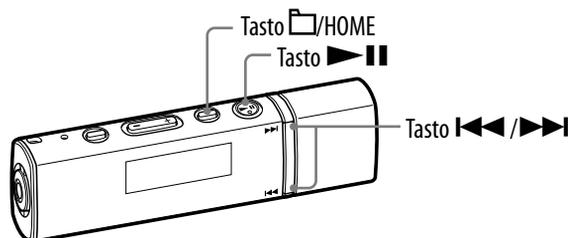

Nota

- Non è possibile effettuare questa impostazione durante l'uso del sintonizzatore FM (solo NW-E013F/E015F/E016F).

- 1 Tenere premuto il tasto □/HOME fino a visualizzare il menu HOME.**
- 2 Premere il tasto ◀◀/▶▶ per selezionare ☰ (Settings), quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
- 3 Premere il tasto ◀◀/▶▶ per selezionare "Sound>", quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
- 4 Premere il tasto ◀◀/▶▶ per selezionare "VPT>", quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco delle impostazioni VPT.
- 5 Premere il tasto ◀◀/▶▶ per selezionare l'impostazione VPT desiderata, quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
Per ulteriori informazioni su ciascuna opzione VPT, consultare l'elenco che segue.

Per tornare al menu precedente

Premere il tasto □/HOME.


Elenco delle impostazioni VPT

L'audio viene ottimizzato nell'ordine seguente: "VPT Studio" → "VPT Live" → "VPT Club" → "VPT Arena"

Voce di impostazione	Descrizione
VPT Studio (sala di registrazione)	Consente di creare un effetto audio simile a quello delle sale di registrazione.
VPT Live (sala da concerto)	Consente di creare un effetto audio simile a quello delle sale da concerto.
VPT Club (musica dal vivo)	Consente di creare un effetto audio simile a quello dei locali con musica dal vivo.
VPT Arena (stadio)	Consente di creare un effetto audio simile a quello di uno stadio.
VPT OFF (disattivato)	Impostazione VPT disattivata (impostazione predefinita).

Ascolto con audio Clear Stereo (Clear Stereo)

“Clear Stereo” (stereo chiaro) consente l’elaborazione digitale dell’audio dei canali sinistro e destro.

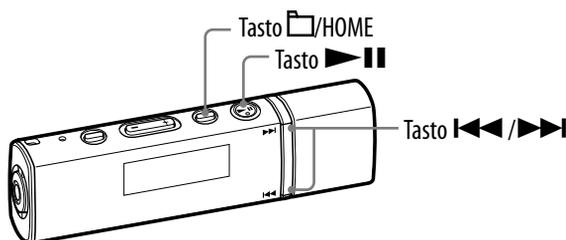

- 1 **Tenere premuto il tasto /HOME fino a visualizzare il menu HOME.**
- 2 **Premere il tasto per selezionare (Settings), quindi premere il tasto per confermare.**
- 3 **Premere il tasto per selezionare “Clear Stereo>”, quindi premere il tasto per confermare.**
- 4 **Premere il tasto per selezionare l’impostazione, quindi premere il tasto per confermare.**
 - Clear Stereo ON (stereo chiaro attivato): consente di riprodurre in modo nitido l’audio dei canali destro e sinistro delle cuffie. (impostazione predefinita)
 - Clear Stereo OFF (stereo chiaro disattivato): consente di disattivare la funzione “Clear Stereo” e riprodurre l’audio normale.

Per tornare al menu precedente


Premere il tasto /HOME.

Note

- Non è possibile effettuare questa impostazione durante l’uso del sintonizzatore FM (solo NW-E013F/E015F/E016F).
- La funzione “Clear Stereo” è stata appositamente ideata per ottenere il massimo effetto durante l’uso delle cuffie. È possibile che l’effetto della funzione “Clear Stereo” non si ottenga impiegando altre cuffie. In tal caso, impostare “Clear Stereo” su “Clear Stereo OFF” (stereo chiaro disattivato).

Regolazione del livello di volume (Dynamic Normalizer)

È possibile effettuare un'impostazione che consente di ridurre il livello di volume tra i brani. Tramite questa impostazione, durante l'ascolto dei brani di un album nel modo di riproduzione in ordine casuale, il livello di volume tra i brani viene regolato in modo da ridurre al minimo la differenza tra i relativi livelli di registrazione.

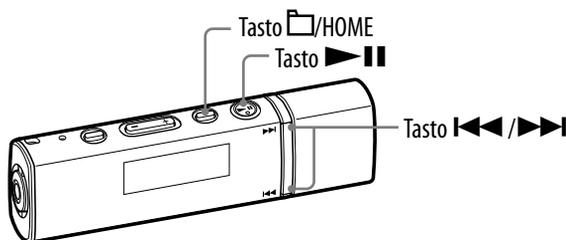

- 1 **Tenere premuto il tasto [casella]/HOME fino a visualizzare il menu HOME.**
- 2 **Premere il tasto [back]/[forward] per selezionare [casella] (Settings), quindi premere il tasto [stop] per confermare.**
- 3 **Premere il tasto [back]/[forward] per selezionare "Advanced Settings>", quindi premere il tasto [stop] per confermare.**
- 4 **Premere il tasto [back]/[forward] per selezionare "Dynamic Normalizer>", quindi premere il tasto [stop] per confermare.**
- 5 **Premere il tasto [back]/[forward] per selezionare l'impostazione, quindi premere il tasto [stop] per confermare.**
 - D. Normalizer ON (livello volume dinamico attivato): consente di ridurre al minimo la differenza di livello di volume tra i brani.
 - D. Normalizer OFF (livello volume dinamico disattivato): consente di riprodurre i brani con il relativo livello di volume originale del momento del trasferimento (impostazione predefinita).

Per tornare al menu precedente


Premere il tasto [casella]/HOME.

Nota

- Non è possibile effettuare questa impostazione durante l'uso del sintonizzatore FM (solo NW-E013F/E015F/E016F).

Modifica dell'ordine dei brani (Sort)

È possibile impostare l'ordine dei brani in base a ordine degli album, ordine degli album degli artisti, ordine dei generi o ordine degli anni di release.

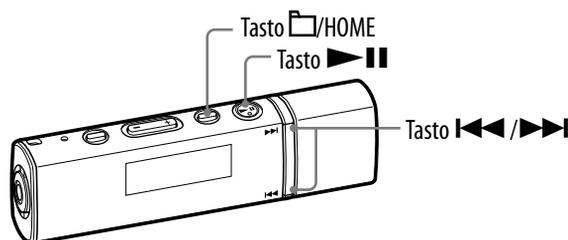

- 1 Tenere premuto il tasto [casella]/HOME fino a visualizzare il menu HOME.
- 2 Premere il tasto [back/next] per selezionare [casella] (Settings), quindi premere il tasto [play/pause] per confermare.
- 3 Premere il tasto [back/next] per selezionare "Sort>", quindi premere il tasto [play/pause] per confermare.
- 4 Premere il tasto [back/next] per selezionare un ordine dei brani (☞ pagina 37), quindi premere il tasto [play/pause] per confermare.

Se si preme il tasto [casella]/HOME per passare al modo Cartella, l'ordine dei brani viene visualizzato come un'icona.



Indicatore dello stato dell'ordine

Per tornare al menu precedente

Premere il tasto [casella]/HOME.


Continua ↓

Elenco dell'ordine dei brani

Voce di impostazione/icona	Descrizione
Ordine degli album/ 	I brani vengono visualizzati in base all'ordine dell'album. Nell'album, i brani vengono visualizzati in base all'ordine dei relativi numeri. Nel modo Cartella, i brani vengono saltati in base all'album (impostazione predefinita).
Ordine degli album in base all'artista/ 	I brani vengono visualizzati in base all'ordine dell'album dell'artista. Nell'album, i brani vengono visualizzati in base all'ordine dei relativi numeri. Nel modo Cartella, i brani vengono saltati in base all'album.
Ordine degli artisti/ 	I brani vengono visualizzati in base all'ordine dell'artista. I brani dello stesso artista vengono visualizzati in base al relativo ordine numerico in ogni album. Nel modo Cartella, i brani vengono saltati in base all'artista.
Ordine dei generi/ 	I brani vengono visualizzati in ordine di artista in base al genere. I brani dello stesso artista vengono visualizzati in ordine di album e, nell'album, i brani vengono visualizzati in base ai relativi numeri. Nel modo Cartella, i brani vengono saltati in base al genere.
Ordine di anno di release/ 	I brani vengono visualizzati in ordine di artista in base all'anno di release. I brani dello stesso artista vengono visualizzati in base all'ordine dei relativi titoli. Nel modo Cartella, i brani vengono saltati in base all'anno di release.

Modifica del modo di visualizzazione (Display Mode)

È possibile modificare il modo di visualizzazione per la riproduzione e la pausa.

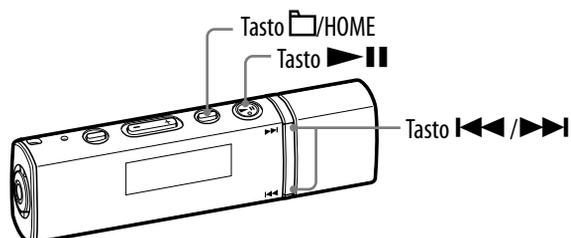

- 1 Tenere premuto il tasto [casella]/HOME fino a visualizzare il menu HOME.
- 2 Premere il tasto [avanzamento/indietro] per selezionare [cassa] (Settings), quindi premere il tasto [pausa] per confermare.
- 3 Premere il tasto [avanzamento/indietro] per selezionare "Display Mode>", quindi premere il tasto [pausa] per confermare.
- 4 Premere il tasto [avanzamento/indietro] per selezionare la visualizzazione [cassa] (☞ pagina 39), quindi premere il tasto [pausa] per confermare.

Per tornare al menu precedente

Premere il tasto [casella]/HOME.

Continua ↓

Elenco dei tipi di visualizzazione

- **Basic (principale):** Il tipo di visualizzazione principale (impostazione predefinita)
- **Property (proprietà):** Informazioni sui brani
Consente di visualizzare il modo di riproduzione corrente, il numero della categoria corrente*/numero delle categorie totali* dell'intervallo di riproduzione, il numero del brano corrente/numero dei brani totali dell'intervallo di riproduzione, **<LR>** (icona Clear Stereo, ☞ pagina 34), **(C)S** (icona VPT, ☞ pagina 33), il codec (formato audio) e la velocità di trasmissione in bit.

* Varia a seconda della categoria impostata in base all'ordine dei brani (☞ pagina 36).



- **Orologio:** Informazioni sull'ora
Consente di visualizzare l'anno, il mese, la data e l'ora corrente. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni dell'orologio, vedere "Regolazione dell'ora corrente (Set Date-Time)" (☞ pagina 46).

Suggerimento


- Per visualizzare in modo costante la schermata, impostare "Power Save Mode" (modo di risparmio energetico) (☞ pagina 52), su "Save OFF" (modo di risparmio energetico disattivato).

Note

- Se è impostato "Jacket Mode ON" (modo copertina attivato) (☞ pagina 40), l'immagine di copertina viene visualizzata solo con il tipo di visualizzazione principale (Basic). Per ulteriori informazioni sulla registrazione di un'immagine di copertina, consultare la Guida di SonicStage.
- Se la funzione "Clear Stereo" (☞ pagina 34) o "VPT" (☞ pagina 33) è impostata su "Clear Stereo OFF" (stereo chiaro disattivato) o "VPT OFF" (VPT disattivato), le icone non vengono visualizzate sulla schermata "Property" (proprietà).
- Il modo di visualizzazione non passa a quello impostato come "Display Mode" durante "Intelligent Shuffle" (☞ pagina 17) o durante la ricezione FM (solo NW-E013F/E015F/E016F).

Attivazione/Disattivazione (ON/OFF) dell'immagine di copertina (Jacket Mode)

È possibile visualizzare l'immagine di copertina di un album dopo che l'immagine è stata registrata e i brani sono stati trasferiti da SonicStage. Per ulteriori informazioni sulla registrazione dell'immagine di copertina, vedere la Guida di SonicStage.

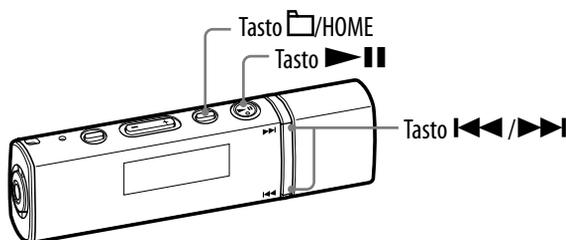

Note

- Se non è stata registrata alcuna immagine di copertina, nel display del lettore viene visualizzata un'immagine preinstallata.
- Le immagini di copertina registrate per gli elenchi di riproduzione o di brani non vengono visualizzate sul display del lettore.

1 Tenere premuto il tasto [casella]/HOME fino a visualizzare il menu HOME.

2 Premere il tasto [back/next] per selezionare [cassa] (Settings), quindi premere il tasto [stop] per confermare.

3 Premere il tasto [back/next] per selezionare "Jacket Mode>", quindi premere il tasto [stop] per confermare.

4 Premere il tasto [back/next] per selezionare l'impostazione, quindi premere il tasto [stop] per confermare.

- Jacket Mode ON (modo copertina attivato): consente di visualizzare l'immagine di copertina di un album (impostazione predefinita).
- Jacket Mode OFF (modo copertina disattivato): consente di non visualizzare l'immagine di copertina di un album.

Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione, vedere [☞](#) pagina 11.

Per tornare al menu precedente

Premere il tasto [casella]/HOME.

Impostazione del livello di volume (Volume Mode)


Sono disponibili 2 metodi che consentono di regolare il livello del volume.

Manual Volume (impostazione predefinita):

Premere il tasto VOL +/- per regolare il livello del volume da 0 a 30.

Preset Volume:

Premere il tasto VOL +/- per impostare il livello del volume su uno dei 3 livelli predefiniti: "Low" (basso), "Mid" (medio) o "High" (alto).

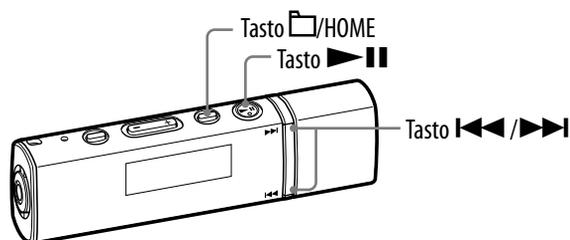

Impostazione di Manual Volume (Manual Volume)

- 1 **Tenere premuto il tasto /HOME fino a visualizzare il menu HOME.**
- 2 **Premere il tasto per selezionare (Settings), quindi premere il tasto per confermare.**
- 3 **Premere il tasto per selezionare "Advanced Settings>", quindi premere il tasto per confermare.**
- 4 **Premere il tasto per selezionare "Volume Mode>", quindi premere il tasto per confermare.**
- 5 **Premere il tasto per selezionare "Manual Volume", quindi premere il tasto per confermare.**

Mediante questa impostazione, è possibile regolare il livello di volume su valori compresi tra 0 e 30 premendo il tasto VOL +/-.

Per tornare al menu precedente

Premere il tasto /HOME.

Continua

Impostazione di un livello di volume preimpostato (Preset Volume)

- 1 **Tenere premuto il tasto /HOME fino a visualizzare il menu HOME.**
- 2 **Premere il tasto   per selezionare  (Settings), quindi premere il tasto  per confermare.**
- 3 **Premere il tasto   per selezionare “Advanced Settings>”, quindi premere il tasto  per confermare.**
- 4 **Premere il tasto   per selezionare “Volume Mode>”, quindi premere il tasto  per confermare.**
- 5 **Premere il tasto   per selezionare “Preset Volume”, quindi premere il tasto  per confermare.**

Mediante questa impostazione, è possibile selezionare il livello del volume (“Low”, “Mid” o “High”) premendo il tasto VOL +/-.

Per tornare al menu precedente

Premere il tasto /HOME.

Nota

- Se è impostato il modo “AVLS” ( pagina 44) è possibile che il volume effettivo risulti inferiore a quello delle impostazioni effettuate. Disattivando la funzione “AVLS” (AVLS OFF), il volume viene ripristinato sul livello preimpostato.

Continua 

Impostazione di un valore di Preset Volume

- 1** Tenere premuto il tasto /HOME fino a visualizzare il menu HOME.
- 2** Premere il tasto   per selezionare  (Settings), quindi premere il tasto  per confermare.
- 3** Premere il tasto   per selezionare “Advanced Settings>”, quindi premere il tasto  per confermare.
- 4** Premere il tasto   per selezionare “Volume Mode>”, quindi premere il tasto  per confermare.
- 5** Premere il tasto   per selezionare “ Edit>” visualizzato sotto “Preset Volume”, quindi premere il tasto  per confermare.
Il valore “Low” appare selezionato.
- 6** Premere il tasto   per impostare i valori di “Low”, “Mid” o “High”, quindi premere il tasto  per confermare.
Mediante questa impostazione, è possibile selezionare il valore impostato del livello di volume (“Low”, “Mid” o “High”) premendo il tasto VOL +/-.

Per tornare al menu precedente


Premere il tasto /HOME.

Nota

- Se è impostato il modo “AVLS” ( pagina 44), è possibile che il volume effettivo risulti inferiore a quello delle impostazioni effettuate.
Disattivando la funzione “AVLS” (AVLS OFF), il volume viene ripristinato sul livello preimpostato.

Limitazione del volume (AVLS (Volume Limit))

È possibile impostare la funzione “AVLS” per limitare il volume massimo onde evitare di disturbare o distrarre le persone circostanti. Grazie al sistema “AVLS”, è possibile ascoltare la musica a un livello di volume adeguato. L'impostazione predefinita è “AVLS OFF” (AVLS disattivato).

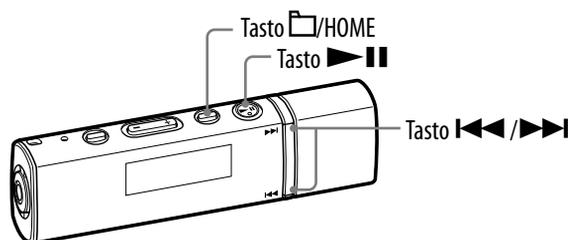

- 1 Tenere premuto il tasto - 4 Premere il tasto - 5 Premere il tasto Il volume viene mantenuto ad un livello moderato.

Per disattivare la funzione

Selezionare “AVLS OFF” al punto 5 e premere il tasto 

Per tornare al menu precedente


Premere il tasto 

Suggerimento

- Se la funzione “AVLS” è impostata su “AVLS ON”, premendo il tasto VOL +/- viene visualizzato “AVLS”.

Disattivazione del segnale acustico (Beep)

È possibile disattivare i segnali acustici del lettore. “Beep ON” (segnale acustico attivato) è il valore predefinito.

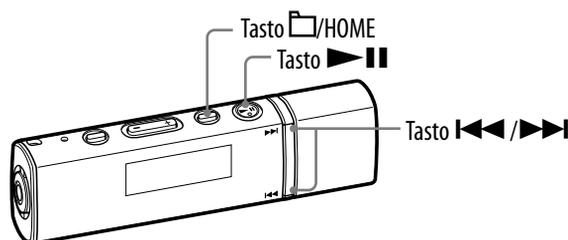

- 1 Tenere premuto il tasto /HOME fino a visualizzare il menu HOME.
- 2 Premere il tasto per selezionare (Settings), quindi premere il tasto per confermare.
- 3 Premere il tasto per selezionare “Advanced Settings>”, quindi premere il tasto per confermare.
- 4 Premere il tasto per selezionare “Beep>”, quindi premere il tasto per confermare.
- 5 Premere il tasto per selezionare “Beep OFF”, quindi premere il tasto per confermare.

Per attivare la funzione


Selezionare “Beep ON” al punto 5 e premere il tasto per confermare.

Per tornare al menu precedente

Premere il tasto /HOME.

Regolazione dell'ora corrente (Set Date-Time)

È possibile impostare l'ora corrente regolandola manualmente o sincronizzando l'orologio con un dispositivo collegato al lettore, quale un computer e via dicendo.

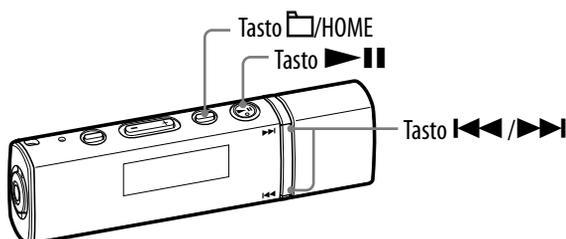

Selezione della regolazione dell'ora corrente

- 1 **Tenere premuto il tasto /HOME fino a visualizzare il menu HOME.**
- 2 **Premere il tasto per selezionare (Settings), quindi premere il tasto per confermare.**
- 3 **Premere il tasto per selezionare "Advanced Settings", quindi premere il tasto per confermare.**
- 4 **Premere il tasto per selezionare "Date-Time", quindi premere il tasto per confermare.**
- 5 **Premere il tasto per selezionare "Set Date-Time", quindi premere il tasto per confermare.**
- 6 **Premere il tasto per selezionare il modo di impostazione, quindi premere il tasto per confermare.**
 - Date-Time Automatic: consente di sincronizzare la data e l'ora del lettore con il computer quando il lettore viene collegato al computer dopo avere avviato il software SonicStage (impostazione predefinita).
 - Date-Time Manual: per impostare la data e l'ora manualmente. Per ulteriori informazioni, vedere "Regolazione manuale dell'ora corrente" (pagina 48).

Per tornare al menu precedente

Premere il tasto /HOME.

Per visualizzare l'ora corrente

È possibile visualizzare l'ora corrente in uno dei modi seguenti:

- Impostare “Clock” (orologio) in “Modifica del modo di visualizzazione (Display Mode)” ( pagina 38).
- Quando la funzione HOLD è attivata, premere un tasto qualsiasi.

Suggerimento

- È possibile selezionare il formato della data tra anno/mese/giorno, giorno/mese/anno e mese/giorno/anno. Inoltre, è possibile selezionare la visualizzazione dell'ora corrente nel formato “Time 24h” (24 ore) o “Time 12h” (12 ore).

Per ulteriori informazioni, vedere “Impostazione del formato della data (Date Disp Type)” ( pagina 49) o “Impostazione del formato dell'ora (Time Disp Type)” ( pagina 50).

Note

- Se il lettore non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato, potrebbe essere necessario impostare di nuovo la data e l'ora.
- Se l'ora corrente non è stata impostata e il display è impostato su “Clock” ( pagina 39), viene visualizzato “--”. L'ora non viene visualizzata, nemmeno premendo un pulsante qualsiasi quando la funzione HOLD è attivata.

Continua 

Regolazione manuale dell'ora corrente

- 1 Tenere premuto il tasto /HOME fino a visualizzare il menu HOME.
- 2 Premere il tasto ◀◀/▶▶ per selezionare  (Settings), quindi premere il tasto ▶▶ per confermare.
- 3 Premere il tasto ◀◀/▶▶ per selezionare "Advanced Settings>", quindi premere il tasto ▶▶ per confermare.
- 4 Premere il tasto ◀◀/▶▶ per selezionare "Date-Time>", quindi premere il tasto ▶▶ per confermare.
- 5 Premere il tasto ◀◀/▶▶ per selezionare "Set Date-Time>", quindi premere il tasto ▶▶ per confermare.
- 6 Premere il tasto ◀◀/▶▶ per selezionare "Date-Time Manual>", quindi premere il tasto ▶▶ per confermare.
Il valore relativo all'anno appare selezionato.
- 7 Premere il tasto ◀◀/▶▶ per regolare l'impostazione dell'anno, quindi premere il tasto ▶▶ per confermare.
Il valore relativo al mese appare selezionato.
- 8 Seguendo la procedura descritta al punto 7, regolare le impostazioni per mese, data, ora e minuti, quindi premere il tasto ▶▶ per confermare.

Per tornare al menu precedente


Premere il tasto /HOME.

Nota

- L'orologio potrebbe accumulare errori di 120 secondi al mese (a 25 °C). Quando è impostato "Date-Time Manual" (data/ora manuale), se l'orologio visualizza un'ora errata, correggerlo manualmente. Quando è impostato "Date-Time Automatic" (data/ora automatica), l'orologio viene aggiornato ad ogni connessione del lettore al computer. Si consiglia di impostare la funzione "Date-Time Automatic".

Impostazione del formato della data (Date Disp Type)

È possibile selezionare il formato della data da visualizzare per l'ora corrente (☞ pagina 46) tra anno/mese/giorno, giorno/mese/anno e mese/giorno/anno.

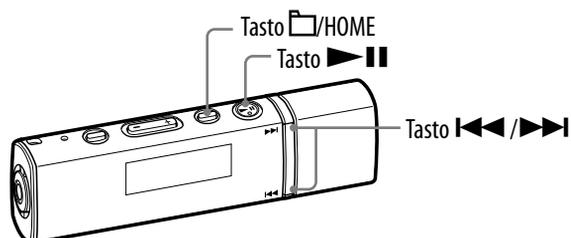


- 1 **Tenere premuto il tasto □/HOME fino a visualizzare il tasto HOME.**
- 2 **Premere il tasto ◀||▶ per selezionare ☰ (Settings), quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
- 3 **Premere il tasto ◀||▶ per selezionare "Advanced Settings", quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
- 4 **Premere il tasto ◀||▶ per selezionare "Date-Time", quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
- 5 **Premere il tasto ◀||▶ per selezionare "Date Disp Type", quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
Viene visualizzata la schermata di impostazione del formato di visualizzazione.
- 6 **Premere il tasto ◀||▶ per selezionare il formato, quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
È possibile selezionare il formato tra i 3 seguenti tipi.
 - Data aa/mm/gg: la data viene visualizzata nel formato anno/mese/giorno (impostazione predefinita).
 - Data gg/mm/aa: la data viene visualizzata nel formato giorno/mese/anno.
 - Data mm/gg/aa: la data viene visualizzata nel formato mese/giorno/anno.

Per tornare al menu precedente

Premere il tasto □/HOME.

Impostazione del formato dell'ora (Time Disp Type)

È possibile selezionare la visualizzazione dell'ora corrente (☞ pagina 46) nel formato “Time 24h” (24 ore) o “Time 12h” (12 ore).

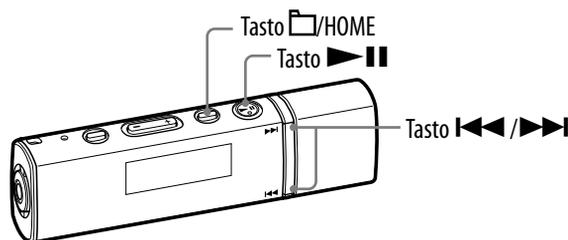


- 1 **Tenere premuto il tasto ☐/HOME fino a visualizzare il menu HOME.**
- 2 **Premere il tasto ◀||▶ per selezionare ☑ (Settings), quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
- 3 **Premere il tasto ◀||▶ per selezionare “Advanced Settings>”, quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
- 4 **Premere il tasto ◀||▶ per selezionare “Date-Time>”, quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
- 5 **Premere il tasto ◀||▶ per selezionare “Time Disp Type>”, quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
Viene visualizzata la schermata di impostazione del formato di visualizzazione.
- 6 **Premere il tasto ◀||▶ per selezionare l'impostazione, quindi premere il tasto ►|| per confermare.**
 - Time 24h: visualizzazione nel formato delle 24 ore (impostazione predefinita).
 - Time 12h: visualizzazione nel formato delle 12 ore.

Per tornare al menu precedente

Premere il tasto ☐/HOME.

Modifica dell'impostazione del collegamento USB (USB Bus Powered)

A seconda della modalità d'uso del computer, se l'alimentazione (USB bus power) non è sufficiente, è possibile che il trasferimento dei dati dal computer al lettore risulti incompleto. In tal caso, è possibile ottimizzare il trasferimento dei dati impostando il collegamento USB (USB Bus Powered) su "Low-Power 100mA" (bassa potenza nominale 100mA).

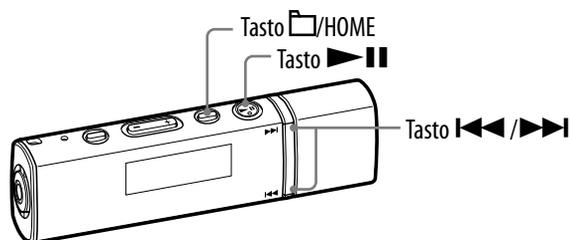

Nota

- Non è possibile effettuare questa impostazione durante il collegamento USB.

- 1 Tenere premuto il tasto [casella]/HOME fino a visualizzare il menu HOME.**
- 2 Premere il tasto [freccia sinistra]/[freccia destra] per selezionare [casella] (Settings), quindi premere il tasto [freccia destra]/[barra] per confermare.**
- 3 Premere il tasto [freccia sinistra]/[freccia destra] per selezionare "Advanced Settings>", quindi premere il tasto [freccia destra]/[barra] per confermare.**
- 4 Premere il tasto [freccia sinistra]/[freccia destra] per selezionare "USB Bus Powered>", quindi premere il tasto [freccia destra]/[barra] per confermare.**
- 5 Premere il tasto [freccia sinistra]/[freccia destra] per selezionare l'impostazione, quindi premere il tasto [freccia destra]/[barra] per confermare.**
 - High-Power 500mA (alta potenza nominale 500mA): consente di impostare su 500mA la potenza nominale proveniente da un computer (impostazione predefinita).
 - Low-Power 100mA (bassa potenza nominale 100mA): consente di impostare su 100mA la potenza nominale proveniente da un computer.

Per tornare al menu precedente


Premere il tasto [casella]/HOME.

💡 Suggerimenti

- Se si desidera collegare il lettore a un computer laptop, assicurarsi di collegare quest'ultimo a una fonte di alimentazione.
- Se "USB Bus Powered" è impostato su "Low-Power 100mA", il tempo di carica risulta maggiore.

Impostazione della schermata di risparmio energetico (Power Save Mode)

Se non si effettua alcuna operazione per circa 15 secondi, nel display viene visualizzata la schermata di risparmio energetico. È possibile modificare le impostazioni della schermata di risparmio energetico.

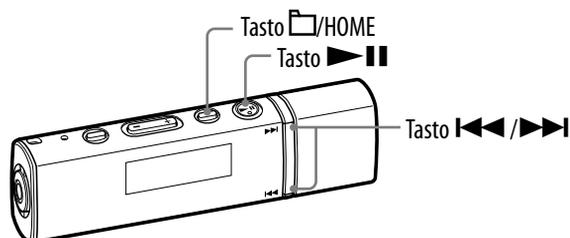

- 1 Tenere premuto il tasto [casella]/HOME fino a visualizzare il menu HOME.
- 2 Premere il tasto [freccia sinistra]/[freccia destra] per selezionare [cassa] (Settings), quindi premere il tasto [stop] per confermare.
- 3 Premere il tasto [freccia sinistra]/[freccia destra] per selezionare "Advanced Settings", quindi premere il tasto [stop] per confermare.
- 4 Premere il tasto [freccia sinistra]/[freccia destra] per selezionare "Power Save Mode", quindi premere il tasto [stop] per confermare.
- 5 Premere il tasto [freccia sinistra]/[freccia destra] per selezionare l'impostazione di risparmio energetico, quindi premere il tasto [stop] per confermare.

Per tornare al menu precedente


Premere il tasto [casella]/HOME.

Elenco delle impostazioni di risparmio energetico

Voce di impostazione	Descrizione
Save ON Normal (risparmio energetico normale attivato)	Se non si effettua alcuna operazione per circa 15 secondi, nel display viene visualizzata la schermata di risparmio energetico (impostazione predefinita).
Save ON Super (risparmio energetico avanzato attivato)	Se non si effettua alcuna operazione per circa 15 secondi, la schermata scompare. Questa impostazione consente di ridurre al minimo il consumo energetico della pila.
Save OFF (risparmio energetico disattivato)	Durante la riproduzione o la ricezione FM (solo NW-E013F/E015F/E016F), le icone o le lettere vengono visualizzate nel display in modo costante.

Impostazione del contrasto del display (Contrast)

È possibile impostare il contrasto del display su uno dei 15 livelli disponibili. L'impostazione predefinita è "0".

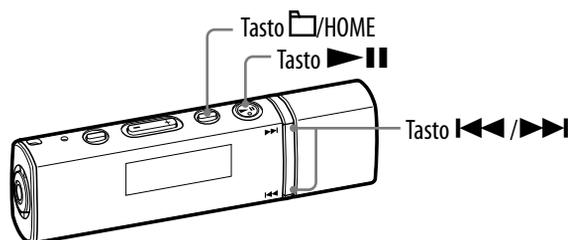


- 1** Tenere premuto il tasto [casella]/HOME fino a visualizzare il menu HOME.
- 2** Premere il tasto [freccia sinistra]/[freccia destra] per selezionare [icona Settings] (Settings), quindi premere il tasto [freccia destra]/[barra] per confermare.
- 3** Premere il tasto [freccia sinistra]/[freccia destra] per selezionare "Advanced Settings>", quindi premere il tasto [freccia destra]/[barra] per confermare.
- 4** Premere il tasto [freccia sinistra]/[freccia destra] per selezionare "Contrast>", quindi premere il tasto [freccia destra]/[barra] per confermare.
Viene visualizzata la schermata di regolazione del contrasto.
- 5** Premere il tasto [freccia sinistra]/[freccia destra] per regolare il livello di contrasto, quindi premere il tasto [freccia destra]/[barra] per confermare.

Per tornare al menu precedente

Premere il tasto [casella]/HOME.

Impostazione della luminosità del display (Brightness)

È possibile impostare la luminosità del display su uno dei 7 livelli disponibili. L'impostazione predefinita è "6".

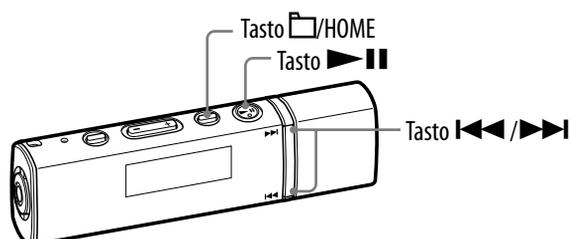

- 1** Tenere premuto il tasto [casella]/HOME fino a visualizzare il menu HOME.
- 2** Premere il tasto [triangolo a sinistra]/[triangolo a destra] per selezionare [casella] (Settings), quindi premere il tasto [triangolo a destra]/[due barre verticali] per confermare.
- 3** Premere il tasto [triangolo a sinistra]/[triangolo a destra] per selezionare "Advanced Settings", quindi premere il tasto [triangolo a destra]/[due barre verticali] per confermare.
- 4** Premere il tasto [triangolo a sinistra]/[triangolo a destra] per selezionare "Brightness", quindi premere il tasto [triangolo a destra]/[due barre verticali] per confermare.
- 5** Premere il tasto [triangolo a sinistra]/[triangolo a destra] per regolare il livello di luminosità, quindi premere il tasto [triangolo a destra]/[due barre verticali] per confermare.

Per tornare al menu precedente


Premere il tasto [casella]/HOME.

Nota

- È possibile impostare la luminosità del display solo durante il funzionamento. Non è possibile impostare la luminosità quando il lettore non è in funzione.

Visualizzazione delle informazioni relative al lettore (Information)

È possibile visualizzare informazioni quali nome del modello, capacità della memoria flash incorporata, numero di serie e versione del firmware.

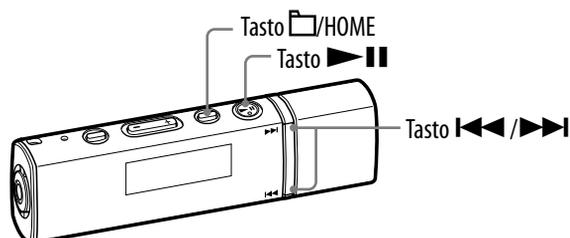

- 1 Tenere premuto il tasto /HOME fino a visualizzare il menu HOME.
- 2 Premere il tasto per selezionare (Settings), quindi premere il tasto per confermare.
- 3 Premere il tasto per selezionare "Advanced Settings", quindi premere il tasto per confermare.
- 4 Premere il tasto per selezionare "Information", quindi premere il tasto per confermare.

È possibile controllare le informazioni seguenti premendo il tasto per effettuarne lo scorrimento.

1: nome modello

2: capacità della memoria flash incorporata

3: numero di serie

4: informazioni sulla versione del firmware del lettore


Per tornare al menu precedente

Premere il tasto /HOME.

Ripristino delle impostazioni predefinite

(Reset All Settings)

È possibile ripristinare il lettore sulle impostazioni predefinite. Il ripristino del lettore non implica l'eliminazione dei brani trasferiti nel lettore stesso.

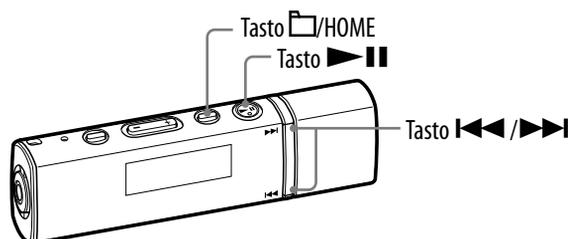

Nota

- Questa funzione è disponibile solo nel modo di pausa.

- 1 Tenere premuto il tasto /HOME nel modo pausa fino a visualizzare il menu HOME.**
- 2 Premere il tasto per selezionare (Settings), quindi premere il tasto per confermare.**
- 3 Premere il tasto per selezionare "Advanced Settings>", quindi premere il tasto per confermare.**
- 4 Premere il tasto per selezionare "Initialize>", quindi premere il tasto per confermare.**
- 5 Premere il tasto per selezionare "Reset All Settings>", quindi premere il tasto per confermare.**
- 6 Premere il tasto per selezionare "OK", quindi premere il tasto per confermare.**

Viene visualizzata l'indicazione "COMPLETE" (completato) e le impostazioni predefinite del lettore vengono ripristinate.

Quindi, viene visualizzata l'indicazione "ACCESS" (accesso) e, quando viene avviata, la riproduzione inizia dal primo brano tra tutti i brani (pagina 12).

Per annullare l'operazione

Selezionare "Cancel" (annulla) al punto **6** e premere il tasto per confermare.


Per tornare al menu precedente

Premere il tasto /HOME.

Formattazione della memoria (Format)

È possibile formattare la memoria flash incorporata del lettore.

La formattazione della memoria implica la cancellazione di tutti i dati musicali e delle immagini di copertina registrate. Prima di procedere alla formattazione, controllare i dati salvati nella memoria e, se necessario, esportarli in SonicStage o nel disco fisso del computer.

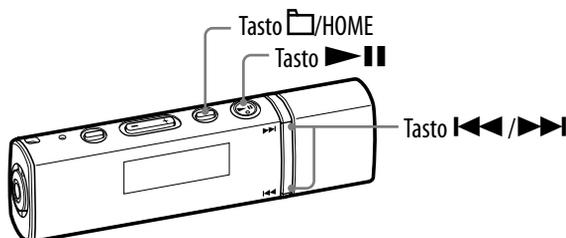

Note

- Questa funzione è disponibile solo nel modo pausa.
- Quando la batteria è quasi scarica, non è possibile formattare il lettore. Caricare la batteria prima di eseguire la formattazione.

- 1 **Tenere premuto il tasto [casella]/HOME nel modo pausa fino a visualizzare il menu HOME.**
- 2 **Premere il tasto [pulsante avanti/indietro] per selezionare [icona] (Settings), quindi premere il tasto [pulsante play/pausa] per confermare.**
- 3 **Premere il tasto [pulsante avanti/indietro] per selezionare "Advanced Settings", quindi premere il tasto [pulsante play/pausa] per confermare.**
- 4 **Premere il tasto [pulsante avanti/indietro] per selezionare "Initialize", quindi premere il tasto [pulsante play/pausa] per confermare.**
- 5 **Premere il tasto [pulsante avanti/indietro] per selezionare "Format", quindi premere il tasto [pulsante play/pausa] per confermare.**
- 6 **Premere il tasto [pulsante avanti/indietro] per selezionare "OK", quindi premere il tasto [pulsante play/pausa] per confermare.**

Viene visualizzata l'indicazione "FORMATTING..." (formattazione in corso...) e viene avviata la formattazione.

Al termine della formattazione, viene visualizzata l'indicazione "COMPLETE" (completata).

Per annullare l'operazione

Selezionare "Cancel" al punto 6 e premere il tasto ►|| per confermare.

Per tornare al menu precedente

Premere il tasto □/HOME.


Nota

- Non formattare la memoria flash incorporata del lettore utilizzando Esplora risorse di Windows.

Ascolto della radio FM

È possibile ascoltare la radio FM. Prima di utilizzare il lettore, caricare la pila ricaricabile incorporata (☞ pagina 66), e collegare le cuffie all'apposita presa.

1 Impostazione del sintonizzatore FM

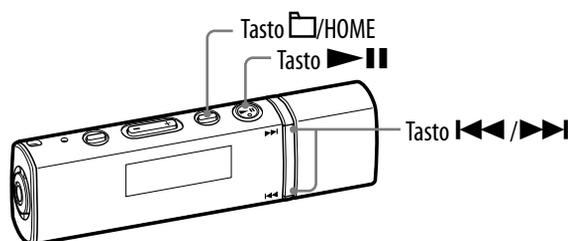

1 Tenere premuto il tasto HOME fino a visualizzare il menu HOME.

2 Premere il tasto Previous/Next per selezionare FM, quindi premere il tasto Play/Pause per confermare.

Viene visualizzata la schermata del sintonizzatore FM.

Schermata del sintonizzatore FM*



* La schermata del sintonizzatore FM illustrata potrebbe non corrispondere a quella del modello in uso.

Continua ↓

Per arrestare il sintonizzatore FM e tornare al lettore audio

Tenere premuto il tasto /HOME fino a visualizzare il menu HOME, quindi selezionare  (All Songs),  (Playlist Select) o  (Intelligent Shuffle) dalla schermata del menu e premere il tasto  per avviare la riproduzione. Se non è presente alcun elenco di riproduzione, selezionare  (All Songs).

Per disattivare temporaneamente l'audio del sintonizzatore FM


Premendo il tasto , l'audio del sintonizzatore FM non viene emesso. Dopo alcuni secondi, il sintonizzatore FM passa al modo standby e il display si disattiva. Premendo di nuovo il tasto , l'audio del sintonizzatore FM viene ripristinato.

Nota

- Premendo il tasto  () mentre il lettore è nel modo standby, vengono selezionati il numero di preselezione o la frequenza precedenti o successivi. In tal caso, l'audio non viene emesso, indipendentemente dall'impostazione effettuata mediante il tasto VOL +/-.

2 Preselezione automatica delle stazioni radio (FM Auto Preset)

È possibile preselezionare in modo automatico le stazioni radio (fino a 30 stazioni) che è possibile ricevere nella propria zona selezionando “FM Auto Preset” (preselezione automatica FM). Se il sintonizzatore FM viene utilizzato per la prima volta o se si passa in una nuova zona, si consiglia di preselezionare le stazioni radio ricevibili selezionando “FM Auto Preset”.

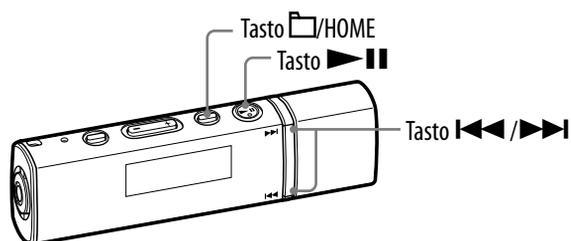

Nota

- La funzione “FM Auto Preset” comporta l'eliminazione delle stazioni radio già preselezionate.

- 1 **Tenere premuto il tasto /HOME fino a visualizzare il menu HOME.**
- 2 **Premere il tasto /  per selezionare  (Settings), quindi premere il tasto .**
- 3 **Premere il tasto /  per selezionare “FM Auto Preset>”, quindi premere il tasto .**

4 Premere il tasto ◀◀/▶▶ per selezionare "OK", quindi premere il tasto ▶|| per confermare.

Le stazioni radio che è possibile ricevere vengono preselezionate in ordine crescente a partire dalla frequenza più bassa.

Al termine della preselezione, appare l'indicazione "COMPLETE" e viene riprodotta la prima stazione preselezionata.

Per arrestare la preselezione automatica

Selezionare "Cancel" al punto 4 e premere il tasto ▶|| per confermare.

Per tornare al menu precedente


Premere il tasto □/HOME.

Se vengono ricevute più stazioni non desiderate

In caso di forti interferenze o di ricezione eccessivamente sensibile, impostare la ricezione (☞ pagina 64) su "Scan Sens Low" (sensibilità di ricezione bassa).

3 Selezione delle stazioni radio

Sono disponibili 2 metodi (sintonizzazione preimpostata o manuale) che consentono di selezionare le stazioni radio.

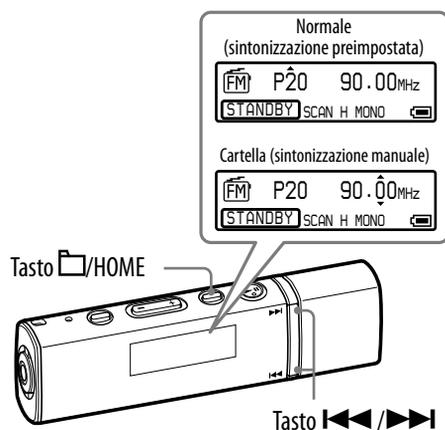

Premendo il tasto □/HOME, il lettore entra nel modo di sintonizzazione manuale. Per passare dal modo di sintonizzazione manuale al modo di sintonizzazione preimpostata, premere di nuovo il tasto □/HOME.

● Sintonizzazione manuale

Nel modo di sintonizzazione manuale, è possibile selezionare le stazioni radio in base alla frequenza.

● Sintonizzazione preimpostata

Nel modo di sintonizzazione preimpostata, è possibile selezionare le stazioni radio in base all'ordine numerico preimpostato.

Sintonizzazione manuale

Al di sopra e al di sotto della frequenza vengono visualizzati i simboli ▲ e ▼.

Per	Operazione
Selezionare la frequenza precedente	Premere brevemente il tasto ◀◀◀.
Selezionare la frequenza successiva	Premere brevemente il tasto ▶▶▶.
Selezionare la stazione radio ricevibile precedente*	Tenere premuto il tasto ◀◀◀.
Selezionare la stazione radio ricevibile successiva*	Tenere premuto il tasto ▶▶▶.

* Tenendo premuto il tasto ◀◀◀ (▶▶▶) durante la ricezione FM, è possibile individuare la stazione radio precedente (o successiva). Se è possibile ricevere tale stazione radio, la ricezione viene accettata.

In caso di forti interferenze o di ricezione eccessivamente sensibile, impostare la ricezione (☞ pagina 64) su "Scan Sens Low".

Premendo il tasto ◀◀◀ (▶▶▶) nello stato Standby la frequenza diminuisce (o aumenta), ma non è possibile individuare la stazione radio precedente (o successivo) e l'audio non viene emesso.

Sintonizzazione preimpostata

Al di sopra e al di sotto del numero di preselezione vengono visualizzati i simboli ▲ e ▼.

Per	Operazione
Selezionare il numero di preselezione precedente	Premere brevemente il tasto ◀◀◀.
Selezionare il numero di preselezione successivo	Premere brevemente il tasto ▶▶▶.

Nota

- Non è possibile selezionare le stazioni radiofoniche se non è stata memorizzata alcuna stazione preselezionata. Preselezionare le stazioni che è possibile ricevere utilizzando l'opzione "FM Auto Preset" (☞ pagina 60).




Miglioramento della ricezione

- Il cavo delle cuffie funziona da antenna, pertanto estenderlo completamente.

Preselezione delle stazioni radio desiderate

È possibile preselezionare le stazioni radio non individuate mediante la funzione “FM Auto Preset” (☞ pagina 60).

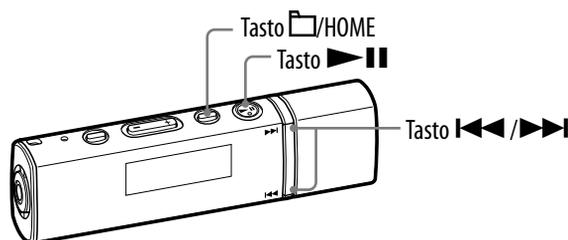

1 Selezionare la frequenza desiderata mediante il modo di sintonizzazione manuale (☞ pagina 62).

2 Tenere premuto il tasto ►||.

La frequenza selezionata al punto **1** viene preimpostata e il numero di preselezione viene visualizzato a sinistra della frequenza.

💡 Suggerimento

- È possibile preselezionare un massimo di 30 stazioni radio (da P01 a P30).

Nota

- I numeri di preselezione vengono ordinati in modo crescente a partire dalla frequenza più bassa.

Eliminazione di stazioni radio preselezionate

1 Selezionare il numero di preselezione della frequenza da eliminare.

2 Tenere premuto il tasto ►||.

3 Premere il tasto ◀◀/▶▶ per selezionare “OK”, quindi premere il tasto ►|| per confermare.


La stazione radio preselezionata viene eliminata, quindi viene visualizzata la stazione successiva.

Per annullare l'eliminazione della stazione radio preselezionata

Selezionare “Cancel” al punto **3** e premere il tasto ►|| per confermare.

Impostazione della ricezione (Scan Sens)

Se si utilizza la funzione “FM Auto Preset” (☞ pagina 60) o la “sintonizzazione manuale” (☞ pagina 61) per selezionare le stazioni radio, è possibile che vengano ricevute varie stazioni radio non desiderate a causa di un'eccessiva sensibilità di ricezione. In questo caso, impostare la ricezione su “Scan Sens Low” (sensibilità di ricezione bassa). “Scan Sens High” è il valore predefinito.

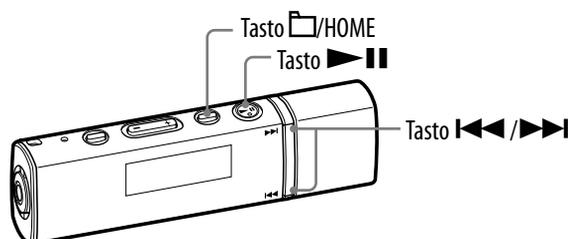

- 1 Tenere premuto il tasto ☐/HOME fino a visualizzare il menu HOME.
- 2 Premere il tasto ◀◀/▶▶ per selezionare ☰ (Settings), quindi premere il tasto ►|| per confermare.
- 3 Premere il tasto ◀◀/▶▶ per selezionare “Scan Sens>”, quindi premere il tasto ►|| per confermare.
- 4 Premere il tasto ◀◀/▶▶ per selezionare “Scan Sens Low”, quindi premere il tasto ►|| per confermare.

Per ripristinare la sensibilità di ricezione predefinita


Selezionare “Scan Sens High” al punto 4 e premere il tasto ►|| per confermare.

Per tornare al menu precedente

Premere il tasto ☐/HOME.

Modifica del modo mono/stereo (Mono/Auto)

Se la ricezione FM risulta disturbata, impostare il ricevitore su “Mono” per passare all’audio monofonico. Impostando “Auto”, la ricezione stereo/mono viene impostata in modo automatico, a seconda delle condizioni di ricezione. “Auto” è il valore predefinito.

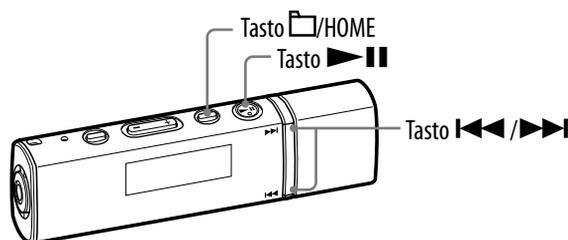

- 1 Tenere premuto il tasto □/HOME fino a visualizzare il menu HOME.
- 2 Premere il tasto ◀◀/▶▶ per selezionare ⚙️ (Settings), quindi premere il tasto ►|| per confermare.
- 3 Premere il tasto ◀◀/▶▶ per selezionare “Mono/Auto>”, quindi premere il tasto ►|| per confermare.
- 4 Premere il tasto ◀◀/▶▶ per selezionare “Mono”, quindi premere il tasto ►|| per confermare.

Per tornare all'impostazione automatica

Selezionare “Auto” al punto 4 e premere il tasto ►|| per confermare.

Per tornare al menu precedente

Premere il tasto □/HOME.

Ricarica del lettore

La batteria del lettore si ricarica collegando quest'ultimo a un computer acceso.

Quando l'indicatore di batteria residua indica: **Full**, la ricarica è stata completata (il tempo di ricarica è di circa 60 minuti*).

Al primo utilizzo del lettore o se il lettore non è stato utilizzato per un lungo periodo, ricaricarlo completamente. L'indicatore della batteria residua del display deve corrispondere a **Full**.

* Questo valore indica il tempo di carica approssimativo quando la batteria è quasi scarica con l'impostazione "USB Bus Powered" (☞ pagina 51) impostata su "High-Power 500mA" a temperatura ambiente. Il tempo di carica varia in base all'alimentazione residua e alle condizioni della pila. Se la batteria viene caricata a una temperatura ambiente bassa, il tempo di carica risulta superiore. Tale tempo risulta inoltre superiore se durante la carica nel lettore vengono trasferiti dei file audio.

Informazioni sull'indicatore della durata residua della batteria

L'icona della batteria visualizzata nel display (☞ pagina 11) cambia come illustrato di seguito. Per ulteriori informazioni sulla durata della batteria, vedere ☞ pagina 94.



La carica della batteria diminuisce gradualmente, come indicato dalla relativa icona. Se viene visualizzato "LOW BATTERY", non è possibile utilizzare il lettore. In questo caso, caricare la batteria collegando il lettore al computer.

Note

- Caricare la batteria con una temperatura ambiente compresa tra 5 e 35 °C.
- È possibile ricaricare la batteria fino a 500 volte prima che sia consumata del tutto. Tale cifra varia in base alle condizioni d'uso del lettore.
- L'indicatore della batteria visualizzato sul display è solo un valore approssimativo. Ad esempio, non necessariamente una tacca nera indica un quarto di ricarica della batteria.
- "DATA ACCESS" (Accesso ai dati) viene visualizzato sul display quando il lettore accede al computer. Non scollegare il lettore quando viene visualizzato "DATA ACCESS" o i dati in fase di trasferimento potrebbero essere distrutti.
- Quando il lettore è collegato al computer, i tasti di comando sono disattivati.
- Alcune periferiche USB collegate al computer potrebbero interferire con il funzionamento corretto del lettore.
- Non si garantisce una procedura di ricarica corretta della batteria nel caso di computer assemblati o modificati.

Ottimizzazione della durata della batteria

Regolando le impostazioni o gestendo l'alimentazione correttamente, è possibile risparmiare energia e utilizzare il lettore più a lungo.

Per impostare il modo standby

Premendo il tasto **▶||** per arrestare la riproduzione o la ricezione di una trasmissione FM (solo NW-E013F/E015F/E016F), viene visualizzato "POWER OFF", quindi il display viene disattivato e il lettore entra nel modo standby automaticamente. Nel modo standby, viene consumata una quantità ridotta di energia della batteria.

Disattivazione automatica del display

Impostando il display in modo che si disattivi dopo un determinato periodo di inutilizzo del lettore (circa 15 secondi), è possibile risparmiare energia della batteria.

Vedere la sezione "Impostazione della schermata di risparmio energetico (Power Save Mode)" (☞ pagina 52) per la procedura di impostazione.

Per regolare la luminosità dello schermo

Impostare "Brightness" (Luminosità) sul valore più basso per ridurre l'uso della batteria quando il display è acceso (☞ pagina 54).

Impostazione della qualità audio

Quando le impostazioni di qualità e volume audio, quali "Sound" (Audio) (☞ pagina 28), "VPT" (☞ pagina 33), "Clear Stereo" (☞ pagina 34) e "Dynamic Normalizer" (Normalizzatore dinamico) (☞ pagina 35) sono impostate su "OFF" (disattivato), la durata della batteria è superiore.

Nota se l'unità è collegata al computer

Se il computer entra nelle modalità di risparmio energetico e ibernazione, anche durante il collegamento USB, la batteria del lettore non viene ricaricata. Piuttosto, il lettore continua a utilizzare l'energia della batteria, scaricandola.

Regolazione del formato dei brani e della velocità bit

Il tempo di riproduzione varia, poiché la ricarica della batteria potrebbe essere influenzata dal formato e dalla velocità bit dei file audio riprodotti.

Ad esempio, la ricarica completa della batteria offre 30 ore di riproduzione per brani in formato ATRAC a 132 kbps, ma soltanto 24 ore per i brani in formato WMA a 128 kbps. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Durata della batteria (riproduzione continua)" (☞ pagina 94). Il tempo di riproduzione disponibile esatto varia in base alle condizioni di funzionamento e all'ambiente in cui viene utilizzato il lettore.

Nota

- Non lasciare il lettore collegato per periodi prolungati a un computer laptop non collegato ad una fonte di alimentazione CA. Diversamente, il lettore potrebbe causare lo scaricamento della batteria del computer.

Informazioni sul formato e sulla velocità bit

Informazioni sul formato

Il formato di un brano si riferisce al metodo utilizzato da SonicStage per memorizzare le informazioni audio sul brano quando i brani vengono importati in SonicStage da Internet o da CD audio.

I formati più comuni includono MP3, WMA, ATRAC e così via.

MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) è una tecnologia di compressione audio comune sviluppata dal gruppo di lavoro MPEG di ISO (International Organization for Standardization).

MP3 è in grado di comprimere i file audio fino a circa 1/10 delle dimensioni di file audio su CD.

WMA: WMA (Windows Media Audio) è una tecnologia di compressione audio comune sviluppata da Microsoft Corporation. Il formato WMA fornisce la stessa qualità audio del formato MP3, ma con dimensioni inferiori per i file.

ATRAC: ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding) è il termine generico che si riferisce ai formati ATRAC3 e ATRAC3plus. ATRAC3 è una tecnologia di compressione audio in grado di offrire una qualità audio e un fattore di compressione estremamente elevati. Il formato ATRAC3 è in grado di comprimere i file audio fino a circa 1/10 delle dimensioni di file audio standard su CD. ATRAC3plus, versione più avanzata di ATRAC3, è in grado di comprimere i file audio fino a 1/20 delle dimensioni dei file audio CD standard.

AAC: AAC (Advanced Audio Coding) è una tecnologia di compressione audio comune sviluppata dal gruppo di lavoro MPEG di ISO (International Organization for Standardization). Il formato AAC fornisce la stessa qualità audio del formato MP3, ma con dimensioni inferiori per i file.

Linear-PCM: Linear-PCM è un formato di registrazione audio senza compressione digitale. Se si effettuano registrazioni utilizzando questo formato, è possibile riprodurre l'audio con la stessa qualità offerta dai CD.

Informazioni sulla velocità bit

La velocità bit indica la quantità di dati al secondo utilizzati per la memorizzazione di porzioni di audio.

In genere, velocità bit più elevate forniscono una qualità audio migliore, ma richiedono maggiore spazio di memorizzazione per la stessa porzione di audio.

[Continua](#) ↓

Informazioni sul rapporto tra velocità bit, qualità audio e spazio di memorizzazione

In genere, velocità bit più elevate forniscono una qualità audio migliore, ma richiedono maggiore spazio di memorizzazione per la stessa porzione di audio. È quindi possibile memorizzare un numero di brani inferiore sul lettore. Velocità bit ridotte consentono di memorizzare più brani, ma con una qualità audio inferiore. Per ulteriori informazioni sui formati audio e le velocità bit supportati, vedere  pagina 92 e 93.

Nota

- Se viene importato in SonicStage un brano da un CD a una velocità bit ridotta, non è possibile migliorare la qualità audio del brano selezionando una velocità bit elevata durante il trasferimento del brano stesso da SonicStage al lettore.

Riproduzione di brani senza interruzioni

Se si importano brani in formato ATRAC in SonicStage e si trasferiscono al lettore, è possibile riprodurli in modo continuo sul lettore, senza pause tra un brano e l'altro.

Ad esempio, è possibile riprodurre in modo continuo e senza interruzioni un album contenente una lunga registrazione di un concerto dal vivo senza pause tra i brani dopo che sono stati importati in SonicStage nel formato ATRAC e trasferiti nel lettore.

Nota

- Perché i brani vengano riprodotti senza interruzioni, è necessario importare in una volta sola tutti i brani nel software SonicStage come album singolo senza pause nello stesso formato ATRAC.

Importazione delle informazioni sui brani nel lettore

Importando brani di CD in SonicStage, quest'ultimo recupera automaticamente e gratuitamente le informazioni sui brani (quali il titolo dell'album, il nome dell'artista e il titolo del brano) da un servizio di database CD (CDDB, the Gracenote CD DataBase) tramite Internet.

Trasferendo i brani al lettore, le relative informazioni vengono trasferite insieme ai brani stessi.

Grazie alle informazioni associate ai brani, è possibile eseguire varie funzioni di ricerca avanzate del lettore.

Nota

- Potrebbe non essere possibile recuperare da Internet le informazioni sui brani di alcuni CD. Per i brani non presenti nel database Internet, è possibile immettere e modificare manualmente le informazioni associate mediante SonicStage. Per ulteriori informazioni sulle modalità di modifica delle informazioni sui brani, consultare la Guida di SonicStage.

Memorizzazione di dati diversi da file audio

È possibile memorizzare dati nella memoria flash incorporata del lettore trasferendoli dal computer tramite Esplora risorse di Windows. Se il lettore è collegato al computer, in Esplora risorse di Windows la memoria flash incorporata viene visualizzata come “WALKMAN” o “Disco rimovibile”.

Note

- Non utilizzare SonicStage durante l'uso di Esplora risorse di Windows per interagire con la memoria flash incorporata del lettore.
- Utilizzare sempre SonicStage per trasferire nel lettore i file audio che si desidera riprodurre. I file audio, quali i file MP3, trasferiti utilizzando Esplora risorse di Windows non possono essere riprodotti mediante il lettore.
- Non scollegare il lettore durante il trasferimento di dati tra un computer e il lettore, onde evitare di danneggiare i dati in fase di trasferimento.
- Non formattare la memoria flash incorporata utilizzando Esplora risorse di Windows. Per formattare la memoria flash incorporata, utilizzare il lettore (☞ pagina 57).

Aggiornamento del firmware del lettore

È possibile aggiornare il firmware del lettore, in modo tale da aggiungere nuove funzioni per il lettore mediante installazione del firmware più recente nel lettore stesso. Per ulteriori informazioni sugli aggiornamenti più recenti del firmware e sulle modalità di installazione, visitare i siti Web agli indirizzi riportati di seguito:

Per i clienti negli USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Per i clienti in Canada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Per i clienti in Europa: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Per i clienti in America Latina: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Per i clienti in altri Paesi/regioni: <http://www.css.ap.sony.com>

Per i clienti che hanno acquistato i modelli per l'estero:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

1 Scaricare il programma di aggiornamento sul computer dai siti Web.

2 Collegare il lettore al computer, quindi avviare il programma di aggiornamento.

3 Seguire le istruzioni a schermo per aggiornare il firmware del lettore.

L'aggiornamento del firmware è completato.


Guida alla soluzione dei problemi

Se il lettore non funziona in modo corretto, provare a eseguire le operazioni riportate di seguito per risolvere eventuali problemi.

1 Confrontare i sintomi con quanto riportato di seguito e provare le azioni correttive elencate.

2 Premere il tasto di RESET con un oggetto appuntito e così via.

Se il tasto di RESET viene premuto durante l'uso del lettore, i dati e le impostazioni memorizzati nel lettore potrebbero essere cancellati.

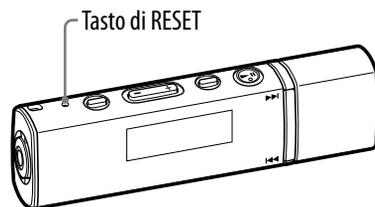

3 Consultare le informazioni desiderate nella Guida di SonicStage.

4 Consultare le informazioni desiderate sull'eventuale problema visitando uno dei siti Web di assistenza.

Per i clienti negli USA, visitare: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Per i clienti in Canada, visitare: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Per i clienti in Europa, visitare: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Per i clienti in America Latina, visitare: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Per i clienti in altri Paesi/regioni, visitare: <http://www.css.ap.sony.com>

Per i clienti che hanno acquistato i modelli per l'estero, visitare:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

5 Se le operazioni correttive descritte non risolvono il problema, rivolgersi al più vicino rivenditore Sony.

Funzionamento

Sintomo	Causa/Soluzione
Non viene emesso alcun suono.	<ul style="list-style-type: none"> • Il livello del volume è impostato su zero. → Alzare il volume (☞ pagina 8). • La presa delle cuffie non è collegata correttamente. → Collegare la presa delle cuffie in modo corretto (☞ pagina 9). • La spina delle cuffie è sporca. → Pulire la spina delle cuffie con un panno morbido e asciutto. • Nella memoria flash incorporata non è memorizzato alcun file audio. → Se viene visualizzato "NO DATA" (Nessun dato), effettuare il trasferimento di file audio dal computer.
Non è possibile riprodurre brani.	<ul style="list-style-type: none"> • I brani sono stati trasferiti dal computer senza utilizzare il software SonicStage in dotazione. → Trasferire i brani utilizzando il software SonicStage in dotazione. • La batteria è scarica. → Caricare completamente la batteria (☞ pagina 66). → Se il lettore non reagisce, nemmeno dopo che la batteria è stata caricata, premere il tasto di RESET per ripristinarlo.

Funzionamento (continua)

Sintomo	Causa/Soluzione
È presente un disturbo.	<ul style="list-style-type: none"> • In prossimità del lettore viene utilizzato un apparecchio che trasmette segnali radio, quale ad esempio un telefono cellulare. <ul style="list-style-type: none"> → Se vengono utilizzati apparecchi quali i telefoni cellulari, assicurarsi di tenerli a una distanza appropriata dal lettore. • I dati audio di CD e così via sono danneggiati. <ul style="list-style-type: none"> → Collegare il lettore al computer ed eliminare i brani che presentano disturbi utilizzando SonicStage; quindi importarli e trasferirli di nuovo sul lettore. Durante l'importazione dei dati audio, chiudere tutte le altre applicazioni onde evitare di danneggiare i dati.
I tasti non funzionano.	<ul style="list-style-type: none"> • L'interruttore HOLD è impostato nella direzione della freccia (▷). <ul style="list-style-type: none"> → Fare scorrere l'interruttore HOLD nella direzione opposta alla freccia (☞ pagina 10). • Nel lettore si è formata della condensa. <ul style="list-style-type: none"> → Attendere alcune ore fino a quando il lettore non è completamente asciutto. • La batteria è quasi scarica o la relativa durata residua non è sufficiente. <ul style="list-style-type: none"> → Caricare la batteria effettuando il collegamento al computer (☞ pagina 66). → Se il problema persiste anche dopo avere caricato la batteria, premere il tasto di RESET per ripristinare il lettore (☞ pagina 74).
La riproduzione non si arresta.	<ul style="list-style-type: none"> • Nel presente lettore non esiste differenza tra pausa e arresto. Alla pressione del tasto ► , viene visualizzato e la riproduzione viene messa in pausa/interrotta.
Il lettore non funziona.	<ul style="list-style-type: none"> • La durata residua della batteria non è sufficiente. <ul style="list-style-type: none"> → Caricare la batteria effettuando il collegamento al computer (☞ pagina 66). → Se il problema persiste anche dopo avere caricato la batteria, premere il tasto di RESET per ripristinare il lettore (☞ pagina 74).
Non è possibile individuare i brani trasferiti.	<ul style="list-style-type: none"> • La memoria flash incorporata del lettore è stata formattata utilizzando Esplora risorse di Windows. <ul style="list-style-type: none"> → Formattare la memoria flash incorporata utilizzando il menu "Format" (Formato) del lettore (☞ pagina 57). • Il lettore è stato scollegato dal computer mentre era in corso il trasferimento dei dati. <ul style="list-style-type: none"> → Trasferire di nuovo i file utilizzabili nel computer e formattare la memoria flash incorporata mediante il menu "Format" del lettore (☞ pagina 57).
Il volume è troppo basso.	<ul style="list-style-type: none"> • È attivata la funzione "AVLS". <ul style="list-style-type: none"> → Disattivare la funzione "AVLS" (☞ pagina 44).
Dal canale destro delle cuffie non viene emesso alcun suono. Oppure l'audio del canale destro viene emesso da entrambi i lati delle cuffie.	<ul style="list-style-type: none"> • La presa cuffie non è inserita a fondo. <ul style="list-style-type: none"> → Se le cuffie non vengono collegate correttamente, l'audio non viene emesso in modo corretto. Collegare le cuffie nell'apposita presa fino ad udire uno scatto (☞ pagina 9).

Funzionamento (continua)

Sintomo	Causa/Soluzione
La riproduzione si è arrestata improvvisamente.	<ul style="list-style-type: none"> ● La durata residua della batteria non è sufficiente. <ul style="list-style-type: none"> → Caricare la batteria effettuando il collegamento al computer (☞ pagina 66).
Non è possibile effettuare la formattazione tramite il lettore.	<ul style="list-style-type: none"> ● La batteria è quasi scarica o la relativa durata residua non è sufficiente. <ul style="list-style-type: none"> → Caricare la batteria effettuando il collegamento al computer (☞ pagina 66).

Display

Sintomo	Causa/Soluzione
“□” viene visualizzato al posto di un titolo.	<ul style="list-style-type: none"> ● Sono utilizzati caratteri che il lettore non è in grado di visualizzare. <ul style="list-style-type: none"> → Utilizzare il software SonicStage in dotazione per rinominare il titolo utilizzando caratteri corretti.
Viene visualizzato un messaggio.	<ul style="list-style-type: none"> ● Vedere l'elenco dei messaggi (☞ pagina 81).

Alimentazione

Sintomo	Causa/Soluzione
La durata della batteria è ridotta.	<ul style="list-style-type: none"> ● La temperatura di utilizzo è inferiore a 5 °C. <ul style="list-style-type: none"> → La durata della batteria diminuisce gradualmente a causa delle caratteristiche della pila stessa. Non si tratta di un problema di funzionamento. ● Il tempo di carica della batteria non è sufficiente. <ul style="list-style-type: none"> → Caricare la batteria fino a quando non viene visualizzato Full. → Caricare la batteria più a lungo se il collegamento USB (USB Bus Powered) è impostato su “Low-Power 100mA” (☞ pagina 66). ● Regolando le impostazioni o gestendo in modo appropriato l'alimentazione, è possibile risparmiare la carica della batteria e utilizzare il lettore più a lungo (☞ pagina 67). ● È necessario sostituire la batteria. <ul style="list-style-type: none"> → Rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.
Il lettore non è in grado di caricare la batteria.	<ul style="list-style-type: none"> ● Il lettore non è collegato in modo corretto a una porta USB del computer. <ul style="list-style-type: none"> → Scollegare il lettore, quindi ricollegarlo. ● La batteria viene caricata a una temperatura ambiente non compresa tra 5 °C e 35 °C. <ul style="list-style-type: none"> → Caricare la batteria a una temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 35 °C. ● Il computer è spento. <ul style="list-style-type: none"> → Accendere il computer. ● Il computer entra nello stato Standby o di ibernazione. <ul style="list-style-type: none"> → Rilasciare il computer dallo stato Standby o di ibernazione.
Il lettore si spegne automaticamente.	<ul style="list-style-type: none"> ● Il lettore si spegne se lasciato in pausa per alcuni secondi. <ul style="list-style-type: none"> → Premere qualsiasi tasto per accendere il lettore.
La carica si completa rapidamente.	<ul style="list-style-type: none"> ● Se la batteria è quasi completamente piena quando viene avviata la ricarica, per raggiungere la carica completa è necessario poco tempo.

Collegamento al computer/SonicStage

Sintomo	Causa/Soluzione
Non è possibile installare il software SonicStage.	<ul style="list-style-type: none"> ● Sul computer è in uso un sistema operativo non compatibile con SonicStage. <ul style="list-style-type: none"> → Consultare i requisiti di sistema (☞ pagina 95). ● Non sono state chiuse tutte le applicazioni in esecuzione di Windows. <ul style="list-style-type: none"> → Se l'installazione viene avviata mentre sono in esecuzione altri programmi, è possibile che si verifichi un errore. Ciò è valido in modo particolare per i programmi che richiedono una quantità elevata di risorse di sistema, quali i software antivirus. ● La quantità di spazio disponibile sul disco fisso del computer non è sufficiente. <ul style="list-style-type: none"> → È necessario disporre di almeno 200 MB di spazio libero. Eliminare i file non necessari dal computer. ● Non è stato effettuato l'accesso come "Administrator" (Amministratore). <ul style="list-style-type: none"> → Se non è stato effettuato l'accesso come "Administrator", è possibile che l'installazione di SonicStage non venga eseguita. Assicurarsi di effettuare l'accesso utilizzando un account con privilegi di "Administrator". ● L'installazione sembra essersi interrotta e dietro la schermata di installazione è nascosto un messaggio. <ul style="list-style-type: none"> → Premere contemporaneamente i tasti Tab e Alt. Una volta visualizzato il messaggio, seguire le istruzioni a schermo.
Durante l'installazione viene visualizzato un messaggio di errore sul computer.	<ul style="list-style-type: none"> ● Accertarsi che il sistema operativo del computer sia compatibile con il lettore (☞ pagina 95).
Il computer non si avvia automaticamente inserendo il CD-ROM in dotazione.	<ul style="list-style-type: none"> ● È possibile che la procedura di installazione guidata non venga avviata inserendo il CD-ROM, a seconda dell'impostazione del computer. <ul style="list-style-type: none"> → Fare clic con il pulsante destro del mouse sul CD-ROM in Esplora risorse per aprirlo, quindi fare doppio clic su SetupSS.exe. Viene visualizzato il menu di installazione principale.
La barra di avanzamento sul display del computer è ferma durante l'installazione. La spia di accesso del computer non si è accesa per alcuni minuti.	<ul style="list-style-type: none"> ● L'installazione sta procedendo normalmente. Attendere. L'installazione potrebbe richiedere 30 minuti o più, a seconda dell'ambiente di sistema.

Collegamento al computer/SonicStage (continua)

Sintomo	Causa/Soluzione
SonicStage non viene avviato.	<ul style="list-style-type: none"> ● L'ambiente di sistema del computer è stato modificato, forse a causa di un aggiornamento del sistema operativo Windows.
Alcune funzioni di SonicStage sono limitate.	<ul style="list-style-type: none"> ● Se non si accede al computer con i privilegi di amministratore, alcune funzioni sono limitate. Accedere al computer con i privilegi di amministratore.
“USB CONNECT” (Connessione USB) non viene visualizzato quando il lettore è collegato al computer.	<ul style="list-style-type: none"> ● Il connettore USB del lettore non è collegato in modo corretto a una porta USB del computer. <ul style="list-style-type: none"> → Scollegare il lettore, quindi ricollegarlo. ● Viene utilizzato un hub USB. <ul style="list-style-type: none"> → Il collegamento del lettore tramite un hub USB potrebbe non funzionare. Collegare il lettore direttamente a una porta USB del computer. ● Attendere l'autenticazione del software SonicStage. ● Sul computer è in esecuzione un'altra applicazione. <ul style="list-style-type: none"> → Scollegare il lettore, attendere alcuni minuti, quindi collegarlo di nuovo. Se il problema persiste, scollegare il lettore, riavviare il computer, quindi ricollegare il lettore. ● Il collegamento USB del lettore (USB Bus Powered) è impostato su “High-Power 500mA”. <ul style="list-style-type: none"> → Impostare “USB Bus Powered” su “Low-Power 100mA” (☞ pagina 51). ● L'installazione del software SonicStage non è stata eseguita correttamente. <ul style="list-style-type: none"> → Reinstallare il software utilizzando il CD-ROM in dotazione. Eventuali file audio registrati con versioni precedenti rimarranno disponibili per l'uso con la nuova versione di SonicStage.
Il lettore non viene riconosciuto dal computer quando è collegato a quest'ultimo.	<ul style="list-style-type: none"> ● Il connettore USB del lettore non è collegato in modo corretto a una porta USB del computer. <ul style="list-style-type: none"> → Scollegare il lettore, quindi ricollegarlo. ● Viene utilizzato un hub USB. <ul style="list-style-type: none"> → Il collegamento del lettore tramite un hub USB potrebbe non funzionare. Collegare il lettore direttamente a una porta USB del computer. ● La porta USB del computer potrebbe avere un problema. Collegare il connettore USB del lettore a un'altra porta USB del computer.

Collegamento al computer/SonicStage (continua)

Sintomo	Causa/Soluzione
I dati audio non possono essere trasferiti dal computer al lettore.	<ul style="list-style-type: none"> ● Il connettore USB del lettore non è collegato in modo corretto a una porta USB del computer. Accertarsi che "DATA ACCESS" o "USB CONNECT" sia visualizzato sul display. <ul style="list-style-type: none"> → Scollegare il lettore, quindi ricollegarlo. ● Lo spazio libero nella memoria flash incorporata non è sufficiente. <ul style="list-style-type: none"> → Collegare il lettore al computer ed eliminare i brani non necessari utilizzando SonicStage per aumentare lo spazio disponibile sul lettore. ● Sono già stati trasferiti più di 65.535 brani o più di 8.192 riproduzioni di elenchi nella memoria flash incorporata oppure si sta tentando di trasferire una riproduzione di elenchi contenente oltre 999 brani. ● Potrebbe non essere possibile trasferire brani con tempo di riproduzione o numero di riproduzioni limitati a causa di restrizioni da parte dei proprietari dei diritti di autore. Per i dettagli relativi a ciascun file audio, rivolgersi al distributore. ● I file WMA e AAC protetti da copyright importati da CD e così via sul computer utilizzando un'applicazione diversa da SonicStage non sono trasferibili poiché incompatibili con il formato SonicStage. ● Il lettore contiene dati anomali. <ul style="list-style-type: none"> → Importare i dati in SonicStage e formattare il lettore (☞ pagina 57). ● Non si sta utilizzando il software SonicStage in dotazione. <ul style="list-style-type: none"> → Installare il software SonicStage in dotazione. ● I dati audio di CD e così via sono danneggiati. <ul style="list-style-type: none"> → Collegare il lettore al computer ed eliminare i brani danneggiati utilizzando SonicStage; quindi importarli e trasferirli di nuovo sul lettore. Durante l'importazione dei dati audio, chiudere tutte le altre applicazioni onde evitare di danneggiare i dati.
È possibile trasferire nel lettore solo un numero limitato di brani.	<ul style="list-style-type: none"> ● Lo spazio libero nella memoria flash incorporata non è sufficiente. <ul style="list-style-type: none"> → Collegare il lettore al computer ed eliminare i brani non necessari utilizzando SonicStage per aumentare lo spazio disponibile sul lettore. ● Nella memoria flash incorporata sono memorizzati dati non audio. <ul style="list-style-type: none"> → Spostare i dati non audio nel computer per aumentare lo spazio libero disponibile.
I dati audio non possono essere ritrasferiti dal lettore al computer.	<ul style="list-style-type: none"> ● Il computer nel quale si sta tentando di trasferire i brani non è lo stesso dal quale i brani sono stati originariamente trasferiti nel lettore. <ul style="list-style-type: none"> → È possibile trasferire i brani solo nel computer dal quale sono stati originariamente trasferiti nel lettore. Se non è possibile trasferire di nuovo sul computer i brani che si desidera eliminare dal lettore, selezionare i brani desiderati nel software SonicStage, quindi fare clic su  per eliminarli. ● I dati audio sono stati eliminati dal computer utilizzato per il trasferimento al lettore. <ul style="list-style-type: none"> → I dati audio non possono essere ritrasferiti nel computer se il brano è stato eliminato dal computer utilizzato per il trasferimento al lettore.

Collegamento al computer/SonicStage (continua)

Sintomo	Causa/Soluzione
Il funzionamento del lettore diventa instabile durante il collegamento al computer.	<ul style="list-style-type: none"> ● Vengono utilizzati un hub USB o una prolunga USB. <ul style="list-style-type: none"> → Il collegamento del lettore tramite un hub USB o una prolunga USB potrebbe non funzionare. Collegare il lettore direttamente a una porta USB del computer.

Sintonizzatore FM (solo NW-E013F/E015F/E016F)

Sintomo	Causa/Soluzione
La ricezione delle trasmissioni radio FM è disturbata.	<ul style="list-style-type: none"> ● La frequenza di ricezione non è sintonizzata correttamente. <ul style="list-style-type: none"> → Selezionare la frequenza manualmente per migliorare la ricezione (☞ pagina 61).
La ricezione è debole e la qualità audio scarsa.	<ul style="list-style-type: none"> ● Il segnale radio è debole. <ul style="list-style-type: none"> → Per l'ascolto delle trasmissioni FM, avvicinarsi ad una finestra, in quanto il segnale potrebbe essere debole all'interno di edifici o di veicoli. ● Il cavo delle cuffie non si estende a sufficienza. <ul style="list-style-type: none"> → Il cavo delle cuffie funge da antenna. Estenderlo il più possibile.
Le trasmissioni FM sono disturbate da interferenze.	<ul style="list-style-type: none"> ● In prossimità del lettore viene utilizzato un apparecchio che trasmette segnali radio, quale ad esempio un telefono cellulare. <ul style="list-style-type: none"> → Se vengono utilizzati apparecchi quali i telefoni cellulari, assicurarsi di tenerli a una distanza appropriata dal lettore.

Altro

Sintomo	Causa/Soluzione
Durante l'uso del lettore non viene emesso alcun segnale acustico.	<ul style="list-style-type: none"> ● "Beep" (Segnale acustico) è impostato su "Beep OFF" (segnale acustico disattivato). <ul style="list-style-type: none"> → Impostare "Beep ON" (segnale acustico attivato) nel menu "Beep" (☞ pagina 45).
Il lettore si surriscalda.	<ul style="list-style-type: none"> ● Il lettore potrebbe surriscaldarsi durante o dopo la procedura di ricarica. Potrebbe inoltre surriscaldarsi durante il trasferimento di consistenti quantità di dati. Si tratta di un comportamento normale che non indica problemi di funzionamento. Lasciar raffreddare il lettore.
La data e l'ora sono state azzerate.	<ul style="list-style-type: none"> ● Se il lettore viene lasciato con la batteria scarica, è possibile che la data e l'ora si azzerino. <ul style="list-style-type: none"> → Non si tratta di un problema di funzionamento. Caricare la batteria fino a quando sullo schermo non viene visualizzato Full (☞ pagina 66) e impostare nuovamente data e ora (☞ pagina 46).

Messaggi

Se sul display viene visualizzato un messaggio, seguire le istruzioni riportate di seguito.

Messaggio	Significato	Soluzione
ACCESS	Questo messaggio viene visualizzato dopo avere scollegato il lettore dal computer, avviato “Reset All Settings” (☞ pagina 56) o ripristinato il lettore (☞ pagina 74).	Non si tratta di un messaggio di errore. Attendere fino a quando il messaggio non scompare.
AVLS (lampeggiante)	Il livello del volume supera il valore nominale mentre è attivata la funzione “AVLS”.	Abbassare il volume o disattivare la funzione “AVLS” (☞ pagina 44).
CANNOT PLAY	<ul style="list-style-type: none"> • Il lettore non è in grado di riprodurre alcuni file a causa di formati incompatibili. • Il trasferimento è stato interrotto in maniera forzata. 	Se il brano che non è possibile riprodurre non è necessario, eliminarlo dalla memoria flash incorporata. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “Per eliminare dati anomali dalla memoria flash incorporata” (☞ pagina 84).
DATA ACCESS	È in corso l’accesso alla memoria flash incorporata.	Attendere fino al completamento dell’accesso. Questo messaggio viene visualizzato durante l’accesso alla memoria flash incorporata.
DRM ERROR	È stato rilevato un file di distribuzione senza autorizzazione per la protezione del copyright.	Trasferire di nuovo il file audio senza anomalie nel computer, quindi formattare la memoria flash incorporata. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “Per eliminare dati anomali dalla memoria flash incorporata” (☞ pagina 84).
EXPIRED	Si sta tentando di riprodurre un brano con restrizione del tempo di riproduzione.	Se il brano che non è possibile riprodurre non è necessario, eliminarlo dalla memoria flash incorporata. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “Per eliminare dati anomali dalla memoria flash incorporata” (☞ pagina 84).

Messaggio	Significato	Soluzione
FILE ERROR	<ul style="list-style-type: none"> • È impossibile leggere il file. • Il file presenta anomalie. 	Trasferire di nuovo il file audio senza anomalie nel computer, quindi formattare il lettore. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “Per eliminare dati anomali dalla memoria flash incorporata” (☞ pagina 84).
FORMAT ERROR	La memoria flash incorporata è stata formattata mediante un computer.	Formattare il lettore utilizzando il menu “Format”. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “Per eliminare dati anomali dalla memoria flash incorporata” (☞ pagina 84).
HOLD	Non è possibile utilizzare il lettore, poiché l'interruttore HOLD è impostato sulla posizione HOLD.	Per utilizzare il lettore, fare scorrere l'interruttore HOLD sulla posizione opposta (☞ pagina 10).
LOW BATTERY	La pila è quasi scarica.	È necessario caricare la pila (☞ pagina 66).
MEMORY ERROR	Si è verificato un problema di funzionamento della memoria flash incorporata.	Trasferire di nuovo il file audio senza anomalie nel computer, quindi formattare il lettore utilizzando il menu “Format”. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “Per eliminare dati anomali dalla memoria flash incorporata” (☞ pagina 84). Se questo messaggio continua ad essere visualizzato, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.
NO DATA	Nella memoria flash incorporata non è presente alcun file audio.	Se nella memoria flash incorporata non è presente alcun file audio, utilizzare il software SonicStage per il trasferimento di file audio.

Continua ↓

Messaggio	Significato	Soluzione
NO DATABASE	Il lettore viene scollegato dal computer durante il trasferimento di file audio.	Per ripristinare i dati avviare SonicStage da un computer. Trasferire di nuovo il file audio senza anomalie nel computer, quindi formattare il lettore. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Per eliminare dati anomali dalla memoria flash incorporata" (☞ pagina 84).
NO ITEM	In corrispondenza della voce selezionata non esiste alcun brano.	Utilizzare SonicStage per trasferire i file audio.
PRESET FULL	Sono già preselezionate 30 stazioni radio.	È possibile preselezionare un massimo di 30 stazioni radio. Se si desidera preselezionare altre stazioni, eliminare innanzitutto quelle non necessarie (☞ pagina 63), quindi preselezionare quelle desiderate.
SIMPLE MODE	<ul style="list-style-type: none"> • Il lettore è stato collegato, quindi scollegato, da un dispositivo diverso da un computer che consente il trasferimento di file. • La funzione intelligente di SonicStage è stata disattivata, quindi il lettore è stato collegato a SonicStage e scollegato. 	Non si tratta di un errore. Attendere che il messaggio scompaia. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.
SYSTEM ERROR	Si è verificato un problema di funzionamento dell'hardware.	Rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.
UPDATE ERROR	Il lettore non riesce ad aggiornare il firmware.	Seguire le istruzioni a schermo visualizzate sul computer ed eseguire di nuovo l'aggiornamento.
USB CONNECT	Il lettore è collegato ad un computer.	Non si tratta di un errore. È possibile utilizzare il lettore con il software SonicStage, ma non è possibile utilizzare i comandi del lettore.

Per eliminare dati anomali dalla memoria flash incorporata

Se viene visualizzato il messaggio “CANNOT PLAY”, “DRM ERROR”, “EXPIRED”, “FILE ERROR”, “FORMAT ERROR”, “MEMORY ERROR” o “NO DATABASE”, significa che si è verificato un errore con tutti o alcuni dei dati salvati nella memoria flash incorporata.

Per eliminare i dati che non è possibile riprodurre, seguire la procedura riportata di seguito.

- 1 Collegare il lettore al computer, quindi avviare il software SonicStage.**
- 2 Se i dati per cui si sono verificati dei problemi sono già stati individuati, eliminarli mediante il software SonicStage.**
- 3 Se il problema persiste, trasferire di nuovo tutti i dati per cui non si è verificato alcun problema nel computer utilizzando il software SonicStage mentre il lettore è collegato al computer.**
- 4 Scollegare il lettore dal computer, quindi formattare la memoria flash incorporata utilizzando il menu “Format” (☞ pagina 57).**

Disinstallazione di SonicStage

Per disinstallare il software in dotazione dal computer, attenersi alla procedura riportata di seguito.

1 Fare clic su “Start” – “Pannello di controllo”.^{*1}

2 Fare doppio clic su “Installazione applicazioni”. ^{*2}

3 Fare clic su “SonicStage X.X” nell’elenco “Programmi attualmente installati”, quindi fare clic su “Rimuovi”.^{*3}

Seguire le istruzioni visualizzate, quindi riavviare il computer.

La disinstallazione viene completata al riavvio del computer.

^{*1} “Impostazioni” – “Pannello di controllo” se viene utilizzato Windows 2000 Professional.

^{*2} “Cambia/Rimuovi” se viene utilizzato Windows 2000 Professional.

“Disinstallazione programma” o “Programmi e funzionalità” nel caso di Windows Vista.

^{*3} “Disinstalla” nel caso di Windows Vista.

Nota

- Con l’installazione di SonicStage, viene contemporaneamente installato “OpenMG Secure Module”. Non eliminare “OpenMG Secure Module”, poiché potrebbe essere utilizzato da altri programmi.

Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato. Applicabile ai seguenti accessori: Cuffie

Nota per i clienti nei paesi in cui sono in vigore le Direttive UE

In base alla Direttiva UE, EMC e R&TTE, relativa alla sicurezza del prodotto, il presente apparecchio è un prodotto di Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Giappone. Il Rappresentante Autorizzato è Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Per qualsiasi questione riguardante l'assistenza o la garanzia, rivolgersi agli indirizzi che si trovano nei documenti di assistenza o di garanzia.

Precauzioni

Informazioni sulla sicurezza

- Assicurarsi di non cortocircuitare i terminali del lettore con oggetti metallici.
- Se la batteria ricaricabile presenta perdite di elettrolita, assicurarsi di non toccarla con le mani nude. In tal caso, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino, poiché il liquido della batteria potrebbe rimanere all'interno del lettore. Se il liquido dovesse entrare in contatto con gli occhi, non strofinarli onde evitare il rischio di cecità. Lavare gli occhi con acqua pulita e consultare un medico.
Inoltre, se il liquido dovesse entrare in contatto con il corpo o gli abiti, rimuoverlo immediatamente. Diversamente, potrebbe causare ustioni o ferite. In caso di ustioni o ferite prodotte dal liquido della batteria, consultare un medico.
- Non lasciare penetrare acqua o oggetti estranei all'interno del lettore, onde evitare di causare incendi o scosse elettriche.
In tal caso, spegnere immediatamente il lettore, scollegarlo, quindi rivolgersi al rivenditore Sony più vicino o a un centro di assistenza Sony.
- Non gettare il lettore nel fuoco.
- Non smontare o rimontare il lettore. Diversamente, è possibile causare il rischio di scosse elettriche. Per la sostituzione delle pile ricaricabili, controlli interni o interventi di riparazione, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino o a un centro di assistenza Sony.

Informazioni sull'installazione

- Non collocare oggetti pesanti sopra il lettore né sottoporre quest'ultimo a urti eccessivi, onde evitare di causare problemi di funzionamento o danni.
- Non utilizzare il lettore in luoghi in cui è soggetto a luce, temperature elevate, umidità o vibrazioni eccessive. È possibile che il lettore si scolorisca o si deformi oppure che si verifichino problemi di funzionamento.
- Non lasciare il lettore esposto a temperature elevate, ad esempio all'interno di un'auto parcheggiata al sole o alla luce solare diretta.
- Non lasciare il lettore in luoghi soggetti a polvere eccessiva.
- Non lasciare il lettore su una superficie instabile o in posizione inclinata.
- Se il lettore causa interferenze alla ricezione radiofonica o televisiva, spegnerlo e allontanarlo dalla radio o dal televisore.
- Durante l'uso del lettore, assicurarsi di attenersi alle precauzioni riportate di seguito, per evitare di causare la deformazione del rivestimento o problemi di funzionamento del lettore.
 - Assicurarsi di non sedersi quando il lettore si trova nella tasca posteriore.



- Assicurarsi di non inserire il lettore in una borsa con il cavo delle cuffie/degli auricolari avvolto attorno allo stesso e di non sottoporre la borsa a forti urti.



- Non esporre il lettore all'acqua. Il lettore non è impermeabile. Attenersi alle precauzioni riportate di seguito.
 - Prestare attenzione a non lasciare cadere il lettore in un lavandino o altro contenitore pieno di acqua.
 - Non utilizzare il lettore in luoghi umidi o in caso di pioggia o neve.
 - Non bagnare il lettore. Toccare il lettore con le mani bagnate o avvolgerlo in uno straccio umido potrebbe bagnarlo e causare problemi di funzionamento.



- Per scollegare le cuffie dal lettore, tenere le cuffie dalla spina. Non tirarle per il cavo onde evitare di danneggiarlo.

Surriscaldamento

Se utilizzato per un periodo di tempo prolungato, è possibile che si verifichi un surriscaldamento del lettore durante la carica.

Informazioni sulle cuffie

Sicurezza stradale

Non utilizzare le cuffie in situazioni in cui è necessario poter udire chiaramente.

Prevenzione di danni all'udito

Non utilizzare le cuffie a volumi elevati. Gli esperti in materia di udito sconsigliano la riproduzione ininterrotta, ad alto volume e prolungata. Se si avverte un ronzio nelle orecchie, ridurre il volume o interrompere l'uso delle cuffie.

Non alzare completamente il volume in una sola volta, soprattutto durante l'uso delle cuffie. Alzare il volume gradualmente in modo da non danneggiare l'udito.

Rispetto per gli altri

Mantenere il volume a un livello moderato, per poter udire i suoni esterni e per non disturbare le persone vicine.

Attenzione

Togliere le cuffie immediatamente in presenza di fulmini.

In caso di reazione allergica alle cuffie in dotazione, interrompere l'uso e rivolgersi a un medico.

Informazioni sull'uso

- Se si fa uso di una cinghia (venduta separatamente), prestare attenzione a non agganciarla casualmente ad altri oggetti. Non tenere il lettore per la cinghia onde evitare di urtare gli altri.
- Non utilizzare il lettore nelle fasi di decollo e atterraggio aereo, come richiesto dagli annunci di volo.

Informazioni sullo schermo LCD

- Non esercitare eccessiva pressione sullo schermo LCD. Potrebbero essere visualizzate macchioline colorate e il pannello LCD potrebbe danneggiarsi.
- Se il lettore è utilizzato in un luogo freddo, potrebbe verificarsi il fenomeno dell'immagine residua. Non si tratta di un problema di funzionamento.
- Se il lettore viene utilizzato in un luogo freddo o caldo, il contrasto potrebbe risultarne influenzato.

Informazioni sulla pulizia

- Pulire la superficie del lettore con un panno morbido, ad esempio un panno per la pulizia delle lenti degli occhiali.
- Se la superficie del lettore presenta sporcizia persistente, pulirla con un panno morbido leggermente inumidito con acqua o con una soluzione neutra detergente.
- Non utilizzare alcun tipo di spugnetta abrasiva, polvere abrasiva o solventi quali alcol o benzene, onde evitare di danneggiare le finiture del rivestimento.
- Non lasciare penetrare acqua all'interno del lettore dall'apertura in prossimità del connettore.
- Pulire la spina delle cuffie periodicamente.

In caso di domande o problemi relativi al lettore, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.

Informazioni sul software

- Le leggi sul copyright proibiscono la riproduzione, parziale o totale, del software o del relativo manuale o il noleggio del software senza previa autorizzazione del proprietario del copyright.
- In nessun caso SONY potrà essere ritenuta responsabile di danni finanziari o perdite di profitti, inclusi reclami di terzi, derivanti dall'utilizzo del software in dotazione con il presente lettore.
- In caso di problemi del software dovuti a difetti di produzione, SONY si impegna a sostituire il software stesso. Tuttavia, SONY non si assume altre responsabilità.
- Il software fornito con il presente lettore non può essere utilizzato con apparecchi diversi da quello per cui è stato appositamente progettato.
- Allo scopo di migliorare la qualità del prodotto, le caratteristiche tecniche del software sono soggette a modifiche senza preavviso.

- L'uso del presente lettore con un software diverso da quello in dotazione non è coperto da garanzia.
- La visualizzazione delle lingue sul software in dotazione dipende dal sistema operativo installato sul computer. Per ottenere risultati migliori, verificare che il sistema operativo installato sia compatibile con la lingua che si desidera visualizzare.
 - Non si garantisce che tutte le lingue potranno essere visualizzate correttamente nel software in dotazione.
 - I caratteri creati dall'utente e altri caratteri speciali potrebbero non essere visualizzati correttamente.
- Le spiegazioni riportate in questo manuale presumono che l'utente conosca le operazioni di base di Windows.
Per ulteriori informazioni sull'uso del computer e del sistema operativo, consultare i rispettivi manuali.

Informazioni sui campioni dei dati audio*

Nel lettore sono preinstallati alcuni campioni di dati musicali. Per cancellare questi dati audio, è possibile utilizzare SonicStage.

Se i campioni dei dati audio vengono eliminati, non è possibile ripristinarli. Non saranno forniti dati sostitutivi.

* In alcuni paesi/regioni, alcuni dati campione non vengono installati.

- L'uso dei brani musicali registrati è consentito esclusivamente a scopo privato. L'uso del materiale musicale ad altri scopi richiede l'autorizzazione dei proprietari del copyright.
- Sony non può essere ritenuta responsabile di registrazioni/download incompleti o di dati danneggiati a causa di problemi del lettore o del computer.
- A seconda dei tipi di testo e di carattere utilizzati, è possibile che il testo visualizzato sul lettore non appaia correttamente sul dispositivo. Di seguito sono riportate le cause:
 - Capacità insufficiente del lettore collegato.
 - Problemi di funzionamento del lettore.
 - Lingua o caratteri delle informazioni di contenuto non supportati dal lettore.

Informazioni sui siti Web dell'assistenza clienti

Per informazioni o domande sul prodotto, visitare i siti Web che seguono.

Per i clienti negli USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Per i clienti in Canada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Per i clienti in Europa: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Per i clienti in America Latina: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Per i clienti in altri Paesi/regioni: <http://www.css.ap.sony.com>

Per i clienti che hanno acquistato i modelli per l'estero:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Informazioni sul copyright

- SonicStage e il logo SonicStage sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Sony Corporation.
- OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus e i rispettivi loghi sono marchi di fabbrica di Sony Corporation.
- “WALKMAN” e il logo “WALKMAN” sono marchi di fabbrica registrati di Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Vista e Windows Media sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Adobe e Adobe Reader sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Tecnologia e brevetti di codifica audio MPEG Layer-3 concessi in licenza da Fraunhofer IIS e Thomson.
- IBM e PC/AT sono marchi registrati di International Business Machines Corporation.
- Macintosh è un marchio di fabbrica di Apple Inc.
- Pentium è un marchio di fabbrica o un marchio di fabbrica registrato di Intel Corporation.
- Brevetto per gli Stati Uniti e altri Paesi concesso in licenza da Dolby Laboratories.
- Tutti gli altri marchi di fabbrica e marchi di fabbrica registrati appartengono ai rispettivi proprietari. In questo manuale, i simboli TM e [®] non sono specificati.

Il prodotto è protetto da diritti di proprietà intellettuale di Microsoft Corporation. L'uso o la distribuzione di tale tecnologia indipendente dal prodotto è proibito in mancanza di una licenza di Microsoft o di una sua associata autorizzata.

Programma ©2007 Sony Corporation
Documentazione ©2007 Sony Corporation

Caratteristiche tecniche

Tecnologia di compressione audio (velocità bit e frequenza di campionamento supportate^{*1})

- MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)
da 32 a 320 kbps compatibile con VBR (Variable Bit Rate, velocità bit variabile), 32, 44,1, 48 kHz
- WMA^{*2} (Windows Media Audio)
da 32 a 192 kbps compatibile con VBR (Variable Bit Rate, velocità bit variabile), 44,1 kHz
- ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding)
da 48 a 352 kbps (a 66^{*3}, 105^{*3}, 132 kbps in ATRAC3), 44,1 kHz
- AAC^{*2} (Advanced Audio Coding)
da 16 a 320 kbps compatibile con VBR (Variable Bit Rate, velocità bit variabile)^{*4}, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- Linear-PCM
1.411 kbps, 44,1 kHz

^{*1} La frequenza di campionamento potrebbe non corrispondere a tutti i codificatori.

^{*2} Non è possibile riprodurre file WMA/AAC protetti da copyright.

^{*3} Non è possibile registrare su CD utilizzando il software SonicStage in ATRAC3 a 66/105 kbps.

^{*4} Incluse velocità bit non standard e non garantite a seconda della frequenza di campionamento.

Numero massimo di brani registrabili (approssimativo)

I tempi approssimativi si riferiscono a un brano trasferito in formato ATRAC, MP3 o Linear-PCM della durata di 4 minuti.

Altri formati di file audio riproducibili, numeri di brano e tempi potrebbero essere diversi da ATRAC, MP3 o Linear-PCM.

	NW-E013/E013F		NW-E015/E015F	
Velocità bit	Brani	Tempo	Brani	Tempo
48 kbps	685	45 h 40 min	1.350	90 h 00 min
64 kbps	510	34 h 00 min	1.000	66 h 40 min
66 kbps	500	33 h 20 min	995	66 h 20 min
96 kbps	340	22 h 40 min	680	45 h 20 min
128 kbps	255	17 h 00 min	515	34 h 20 min
132 kbps	250	16 h 40 min	495	33 h 00 min
160 kbps	205	13 h 40 min	410	27 h 20 min
192 kbps	170	11 h 20 min	340	22 h 40 min
256 kbps	125	8 h 20 min	255	17 h 00 min
320 kbps	100	6 h 40 min	205	13 h 40 min
352 kbps	94	6 h 10 min	185	12 h 20 min
1.411 kbps (Linear-PCM)	23	1 h 30 min	47	3 h 00 min

NW-E016/E016F		
Velocità bit	Brani	Tempo
48 kbps	2.700	180 h 00 min
64 kbps	2.000	133 h 20 min
66 kbps	2.000	133 h 20 min
96 kbps	1.350	90 h 00 min
128 kbps	1.000	66 h 40 min
132 kbps	1.000	66 h 40 min
160 kbps	820	54 h 40 min
192 kbps	685	45 h 40 min
256 kbps	515	34 h 20 min
320 kbps	410	27 h 20 min
352 kbps	375	25 h 00 min
1.411 kbps (Linear-PCM)	94	6 h 10 min

Capacità (capacità disponibile per l'utente)*¹

NW-E013/E013F: 1 GB (circa 968 MB = 1.015.726.080 byte)

NW-E015/E015F: 2 GB (circa 1,89 GB = 2.035.974.144 byte)

NW-E016/E016F: 4 GB (circa 3,79 GB = 4.075.716.608 byte)

*¹La memoria disponibile del lettore varia.

Una parte della memoria è impiegata per le funzioni di gestione dei dati.

Uscita (cuffie)

- Uscita
5 mW + 5 mW (16 Ω)
- Risposta in frequenza da
20 a 20.000 Hz (durante la riproduzione di file di dati, misurazione del singolo segnale)

Sintonizzatore FM

- Stazioni preselezionate
30 stazioni preselezionate
- Gamma di frequenze FM (solo NW-E013F/E015F/E016F) da
87,5 a 108,0 MHz

IF (FM)

375 kHz

Antenna

Antenna del cavo delle cuffie

Interfaccia

Cuffie: mini stereo

USB ad alta velocità (compatibile con USB 2.0)

Temperatura di utilizzo

Da 5 °C a 35 °C

Alimentazione

- Batteria ricaricabile agli ioni di litio incorporata
- USB (da un computer tramite il cavo USB in dotazione)

Tempi di ricarica

Ricarica USB
Circa 60 minuti

Durata della batteria (riproduzione continua)*¹

*¹ Ciò si verifica quando “Power Save Mode” (Impostazione di risparmio energetico) (☞ pagina 52) è “Save ON Super” (Risparmio ON super) “Sound” (☞ pagina 28), “VPT” (☞ pagina 33), “Clear Stereo” (☞ pagina 34), o “Dynamic Normalizer” (☞ pagina 35) è disattivato. La durata della batteria varia in base alla temperatura e all’uso.

	NW-E013/E015/E016	NW-E013F/E015F/E016F
Stato del lettore		
Riproduzione in formato ATRAC a 132 kbps	Circa 30 ore	Circa 30 ore
Riproduzione in formato ATRAC a 128 kbps	Circa 27 ore	Circa 27 ore
Riproduzione in formato ATRAC a 48 kbps	Circa 28 ore	Circa 28 ore
Riproduzione in formato MP3 a 128 kbps	Circa 28 ore	Circa 28 ore
Riproduzione in formato WMA a 128 kbps	Circa 24 ore	Circa 24 ore
Riproduzione in formato AAC a 128 kbps	Circa 28 ore	Circa 28 ore
Riproduzione in formato Linear-PCM a 1.411 kbps	Circa 25 ore	Circa 25 ore
Ricezione di una trasmissione FM	—	Circa 10 ore

Display

Schermo LCD a colori a 3 righe

Dimensioni (l/a/p escluse le parti sporgenti)

82,9 × 22,4 × 13,6 mm

Dimensione (l/a/p)

83,1 × 22,8 × 14,2 mm

Peso

Circa 29 g

Continua ↓

Requisiti minimi di sistema (per il lettore)

- **Computer**
IBM PC/AT o computer compatibile con i seguenti sistemi operativi Windows preinstallati:
 - Windows 2000 Professional (Service Pack 4 o successivo)
 - Windows XP Home Edition (Service Pack 2 o successivo)
 - Windows XP Professional (Service Pack 2 o successivo)
 - Windows XP Media Center Edition (Service Pack 2 o successivo)
 - Windows XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 o successivo)
 - Windows XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 o successivo)
 - Windows Vista Home Basic
 - Windows Vista Home Premium
 - Windows Vista Business
 - Windows Vista Ultimate
 Non supportato dal sistema operativo a 64 bit.
Non sono supportati sistemi operativi diversi da quelli indicati sopra.
- **CPU:** Pentium III 450 MHz o superiore (per Windows Vista, Pentium III 800 MHz o superiore)
- **RAM:** 128 MB o superiore (per Windows Vista, 512 MB o superiore)
- **Unità disco fisso:** 200 MB o superiore di spazio disponibile (1,5 GB o superiore consigliato)
Potrebbe essere necessario più spazio in base alla versione del sistema operativo. Per la memorizzazione di dati musicali, è necessario disporre di spazio aggiuntivo.
- **Display:**
 - Risoluzione dello schermo: 800 × 600 pixel (o superiore) (1.024 × 768 consigliato o superiore)
 - Colori: High Color (16 bit) (o superiore) (SonicStage potrebbe non funzionare correttamente con un'impostazione pari o inferiore a 256 colori.)
- **Unità CD-ROM** (con supporto di funzioni di riproduzione di CD musicali digitali tramite WDM)
Per creare CD originali o creare una copia di backup dei CD audio, è necessaria un'unità CD-R/RW.
- Scheda audio
- Porta USB (USB ad alta velocità consigliato)
- Internet Explorer 5.5 o successivo installato.
- Per utilizzare lo standard CDDB (CD Data Base) o EMD (Electronic Music Distribution) è necessario disporre della connessione a Internet.

Non è possibile garantire il funzionamento per tutti i computer che rispondono ai requisiti di sistema di cui sopra.

Non supportato dai seguenti ambienti:

- Computer o sistemi operativi assemblati dall'utente
- Aggiornamenti dei sistemi operativi originali installati dal produttore
- Ambienti ad avvio multiplo
- Ambienti a più monitor
- Macintosh

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Indice

Simboli

🎧 (Album).....	37
👤 (Artista).....	37
🎧👤 (Artista/Album).....	37
👤 (Favorite 100).....	11
📄 (Cartella).....	27
🎵 (Genre).....	37
📁 (Playlists).....	11
📁➔ (Recent Transfers).....	11
📅 (Release year).....	37
↺1 (Ripetizione di un solo brano).....	27
↺ (Ripetizione di tutti i brani).....	27
↺📄 (Ripetizione della cartella)	27
↺ SHUF (Ripetizione in ordine casuale di tutti i brani).....	27
↺📄 SHUF (Ripetizione in ordine casuale della cartella).....	27

A

AAC.....	68, 92
Adobe Reader.....	3
Aggiornamento.....	73
Album.....	23
Alimentazione.....	9, 67, 76
All Songs (Tutti i brani).....	6, 12
Artist Link Shuffle (Ripr. ordine casuale artisti simili).....	18
Artista.....	22
ATRAC.....	68, 92
AVLS.....	44

B

Batteria.....	66, 67, 94
Batteria residua.....	66
Beep (segnale acustico).....	45
Brightness (Luminosità).....	54

C

Capacità di memoria.....	93
Clear Bass (Bassi chiari).....	28
Clear Stereo (Stereo chiaro).....	34
Clock (Orologio).....	39
Computer.....	3, 95
Contrast (Contrasto).....	53
Cuffie.....	7, 88

D

Data-Ora.....	46, 49, 50
Date Disp Type (Tipo visualizz. data).....	49
Dati.....	84
Disinstallazione.....	85
Display.....	11
Display Mode (Modalità visualizz.).....	38
Dynamic Normalizer (Normalizz. dinamico).....	35

E

Equalizer (Equalizz.).....	29, 31
Esplora risorse.....	72
Esplora risorse Windows.....	72

F

Favorite 100 (100 brani preferiti).....	15
Firmware.....	73
FM.....	6, 59
FM Auto Preset (Preselezione automatica FM).....	60
Format (Formato).....	68
Formatta (Inizializza).....	57

G

Genre (Genere).....	18, 24
Guida alla soluzione dei problemi.....	74
Guida in linea.....	3

I

Immagine di copertina.....	11, 26, 40
Imposta ora corrente.....	46
Impostazione dell'ora.....	46
Impostazioni.....	6
Information (Informazioni).....	55
Informazioni sui brani.....	71
Informazioni sull'ora.....	39
Inizializza (Formatta).....	57
Intelligent Shuffle (Ripr. Ordine casuale intelligente).....	6, 17
Interruttore HOLD.....	10
Intervallo di riproduzione.....	27

J

Jacket Mode (Modo copertina)	40
Jacket Search (Cerca copertina).....	6, 26

L

Linear-PCM	68, 92
------------------	--------

M

Manual Volume (Volume manuale)	41
Menu HOME	6
Messaggi	81
Modo Cartella	8, 27, 37
Mono/Auto	65
MP3	68, 92
My Favorite Shuffle (Ripr. ordine casuale preferita).....	17

N

Numero di serie	7, 55
-----------------------	-------

O

Ordine casuale	17, 27
Ordine dei brani	36

P

PLAY MODE (Modo di riproduzione).....	27
Playlist Select (Selezione elenchi di riproduzione)	6, 13
Playlists (Elenchi di riproduzione)	13
Power Save Mode (Modalità risparmio energetico).....	52
Preimpostazione dell'audio	28
Preset Volume (Preimpostazione del volume)	42, 43

Q

Qualità audio.....	28, 29, 31
--------------------	------------

R

Radio	59
Recent Transfers (Trasferimenti recenti)	16

Release Year (Ordine di anno di release)	25, 37
RESET (lettore).....	74
Reset All Settings (Ripristino impostazioni)	56
Ricarica	66
Ripetizione	27
Riproduzione.....	9, 11
Riproduzione veloce all'indietro.....	9
Riproduzione veloce in avanti	9

S

Scan Sens (Sensibilità di ricezione)	64
Search (Ricerca).....	6, 21
per album.....	23
per anno di release.....	25
per artista.....	22
per genere	24
per titolo brano	21
Set Date-Time (Imposta data-ora).....	46
Sintonizzatore	59
Sintonizzazione manuale.....	61
Sintonizzazione preimpostata.....	61
SonicStage.....	3, 77, 85
Sort (Ordina).....	36
Sound (Audio)	28
Sports Shuffle (Ripr. ordine casuale sport)	20
Stato Standby.....	9, 67

T

Tasto HOME	8
Tasto VOL+/-	8
Time Disp Type (Tipo visualizz. ora).....	50
Time Machine Shuffle (Ripr. Ordine casuale anno di release)	19
Trasferimento.....	3

U

USB Bus Powered (impostazione del collegamento USB).....	51
---	----

V

Velocità bit.....	68, 92
Volume.....	8, 35, 41
Volume Limit	44
Volume Mode.....	41
VPT	33

W

WMA	68, 92
-----------	--------