

SONY®



Руководство по эксплуатации
NW-E013 / E015 / E016 / E013F / E015F / E016F

О руководствах


В комплект проигрывателя входит руководство Руководство, Руководство по эксплуатации в формате PDF, разделы “Поиск и устранение неисправностей” и “Меры предосторожности”. Кроме того, после установки программы SonicStage с прилагаемого диска CD-ROM можно обратиться к справке по SonicStage.

- В руководстве Руководство содержится описание настройки и основных операций, которые позволят импортировать композиции на компьютер для их передачи на проигрыватель, а также для воспроизведения.
- В разделе “Меры предосторожности” содержатся важные примечания по предотвращению несчастных случаев.
- В разделе “Поиск и устранение неисправностей” описываются симптомы, причины и способы устранения неполадок проигрывателя.
- В данном Руководстве по эксплуатации описываются стандартные и расширенные функции, что позволяет использовать все функциональные возможности проигрывателя, а также устранять неисправности.
- В SonicStage Help содержатся подробные сведения об использовании программы SonicStage (☞ стр. 3).

Работа с настоящим Руководством по эксплуатации

Использование кнопок в настоящем Руководстве по эксплуатации

Можно нажать кнопки, расположенные в правом верхнем углу настоящего руководства, для перехода к разделам “Содержание”, “Список меню HOME” или “Указатель”.

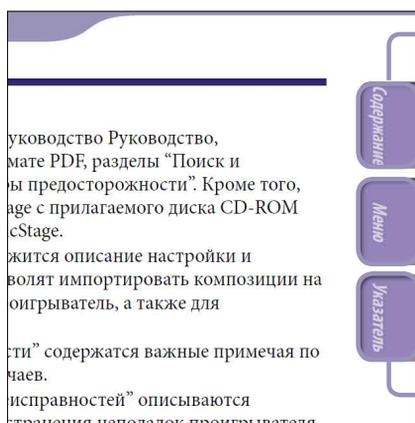

Переход к содержанию

Найдите интересующую тему в приведенном списке разделов руководства.

Переход к списку меню Home

Найдите интересующую тему в приведенном списке элементов меню проигрывателя.

Переход к указателю

Найдите интересующую тему в приведенном списке ключевых слов, упоминаемых в руководстве.

Советы

- К указанной странице можно перейти, щелкнув номер страницы в содержании, списке меню Home или указателе.
- К указанной странице можно перейти, щелкнув ссылку на страницу (например, ☞ стр. 4) на каждой странице.


Продолжение ↓

Советы (продолжение)

- Для поиска страницы ссылки по ключевому слову в программе Adobe Reader щелкните меню “Правка”, выберите пункт “Поиск”, чтобы отобразить окно поиска, введите ключевое слово в текстовом поле “Поиск” и нажмите кнопку “Поиск”.
- После перехода на другую страницу можно перейти к предыдущей или последующей странице, нажав кнопку  или , расположенную в нижней части экрана программы Adobe Reader.
- Процедура может отличаться в зависимости от версии программы Adobe Reader.

Изменение компоновки страницы

Кнопки в нижней части экрана Adobe Reader позволяют выбрать способ отображения страниц.

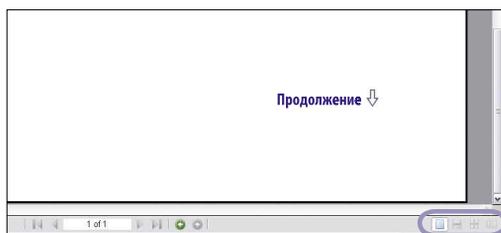

Одна страница

Страницы отображаются по одной. При выполнении прокрутки отображается предыдущая или последующая страница.



Непрерывно

Страницы отображаются в виде непрерывной последовательности. При выполнении прокрутки вверх или вниз предыдущая и последующая страницы прокручиваются непрерывно.



Непрерывно - рядом

Все страницы отображаются парами рядом друг с другом в виде непрерывной последовательности. При выполнении прокрутки вверх или вниз предыдущие и последующие пары страниц прокручиваются непрерывно.



Рядом

Две страницы отображаются рядом друг с другом. При выполнении прокрутки отображаются предыдущие или последующие пары страниц.

Использование SonicStage Help

Подробные сведения об использовании программы SonicStage, например об импортировании композиций на компьютер и их передаче на проигрыватель, см. в SonicStage Help.

- 1 Щелкните “Help” - “SonicStage Help” в открытой программе SonicStage.
Откроется окно справки.

Примечание

- В SonicStage Help проигрыватель называется “ATRAC Audio Device”.

Содержание

Список меню HOME	6
Прилагаемые принадлежности	7
Компоненты и элементы управления	8

Воспроизведение композиций

Воспроизведение композиций (All Songs)	12
Воспроизведение списков композиций (Playlist Select)	13
Воспроизведение списков композиций, созданных в программе SonicStage (Playlists)	13
Воспроизведение композиций из 100 избранных композиций (Favorite 100)....	15
Воспроизведение композиций из альбомов, переданных недавно (Recent Transfers).....	16
Воспроизведение композиций в случайном порядке (Intelligent Shuffle)	17
Воспроизведение 100 избранных композиций в случайном порядке (My Favorite Shuffle).....	17
Воспроизведение композиций сходного жанра выбранного исполнителя в случайном порядке (Artist Link Shuffle)....	18
Воспроизведение вышедших в один год композиций в случайном порядке (Time Machine Shuffle)	19
Воспроизведение композиций в случайном порядке в течение определенного периода времени (Sports Shuffle).....	20
Поиск композиций (Search).....	21
Поиск композиций по названию композиции (Song).....	21
Поиск композиций по исполнителю (Artist).....	22
Поиск композиций по альбому (Album)	23
Поиск композиций по жанру (Genre).....	24
Поиск композиций по году выпуска (Release Year)	25
Поиск альбомов по обложке (Jacket Search)	26
Изменение режима воспроизведения (PLAY MODE).....	27

Настройка

Настройка качества звука (Sound)....	28
Выбор качества звука (Equalizer • Clear Bass)	28
Изменение качества звука (Equalizer)	29
Настройка значений параметра “EQ Custom”	31
Создание более яркого звука (VPT)	33
Прослушивание чистого стереозвуча (Clear Stereo).....	34
Регулировка уровня громкости (Dynamic Normalizer)	35
Изменение порядка композиций (Sort).....	36
Изменение режима дисплея (Display Mode)	38
Настройка включения/выключения отображения обложки (Jacket Mode).....	40
Регулировка уровня громкости (Volume Mode)	41
Настройка ручного режима управления громкостью (Manual Volume)	41
Установка предварительно заданной настройки уровня громкости (Preset Volume)	42
Установка значения предварительно заданной настройки уровня громкости.....	43
Ограничение уровня громкости (AVLS (Volume Limit))	44
Отключение звуковых сигналов (Beep)	45
Установка текущего времени (Set Date-Time)	46
Выбор настройки текущего времени.....	46
Установка текущего времени вручную.....	48
Настройка формата даты (Date Disp Type).....	49
Настройка формата времени (Time Disp Type).....	50
Изменение настроек соединения USB (USB Bus Powered).....	51
Настройка экрана экономии энергии (Power Save Mode)	52

Настройка контрастности дисплея (Contrast)	53
Настройка яркости дисплея (Brightness)	54
Отображение данных проигрывателя (Information)	55
Восстановление заводских настроек (Reset All Settings)	56
Форматирование памяти (Format)	57

Прослушивание FM-радио

(только NW-E013F/E015F/E016F)

Прослушивание FM-радио	59
1 Переключение на FM-приемник	59
2 Автоматическая настройка на станции (FM Auto Preset).....	60
3 Выбор станций.....	61
Настройка на нужные станции.....	63
Удаление сохраненных станций.....	63
Настройка приема (Scan Sens)	64
Переключение между моно и стерео (Mono/Auto).....	65

Расширенные функции

Подзарядка проигрывателя.....	66
Увеличение времени работы от батареи.....	67
Что такое формат и скорость передачи в битах?	68
Воспроизведение композиций без пауз.....	70
Как выполняется импорт сведений о композиции на проигрыватель?	71
Хранение других данных, кроме аудиофайлов.....	72
Обновление микропрограммы проигрывателя.....	73

Поиск и устранение неисправностей

Поиск и устранение неисправностей	74
Сообщения	81
Удаление программы SonicStage....	85

Дополнительные сведения

Меры предосторожности.....	87
Авторские права	91
Технические характеристики	92
Указатель	96


Примечание

- В различных странах/регионах некоторые модели проигрывателя могут быть недоступны.

Список меню HOME

Можно отобразить меню HOME, нажав и удерживая нажатой кнопку /HOME на проигрывателе.

В меню HOME можно запустить воспроизведение аудио, выполнить поиск композиций, а также изменить следующие настройки.

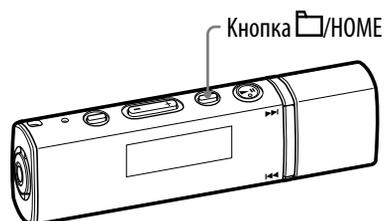

Меню HOME*1



*1 5 из 7 значков отображаются на дисплее. Выбранный в данный момент параметр отображается в центре. Текущий значок изменяется в зависимости от используемой функции. С помощью кнопки   можно выбрать значок и нажать кнопку  для подтверждения.

(Search) 21

- Song..... 21
- Artist..... 22
- Album..... 23
- Genre..... 24
- Release Year..... 25

(Jacket Search) 26

(All Songs)..... 12

(FM)*2 59

(Playlist Select)..... 13

- Playlists..... 13
- Favorite 100..... 15
- Recent Transfers..... 16

(Intelligent Shuffle) 17

- My Favorite Shuffle..... 17
- Artist Link Shuffle..... 18
- Time Machine Shuffle..... 19
- Sports Shuffle..... 20

(Settings)

- Sound..... 28
 - Equalizer..... 29
 - VPT..... 33
- Clear Stereo..... 34
- Sort..... 36
- Jacket Mode..... 40
- Display Mode..... 38
- Scan Sens*2..... 64
- Mono/Auto*2..... 65
- FM Auto Preset*2..... 60
- Advanced Settings
 - Date-Time
 - Set Date-Time.....46
 - Date Disp Type.....49
 - Time Disp Type.....50
 - Power Save Mode..... 52
 - Dynamic Normalizer..... 35
 - AVLS..... 44
 - Volume Mode..... 41
 - Beep..... 45
 - Information..... 55
 - Initialize
 - Reset All Settings.....56
 - Format.....57
 - USB Bus Powered..... 51
 - Contrast..... 53
 - Brightness..... 54

*2 ТОЛЬКО NW-E013F/E015F/E016F.

Прилагаемые принадлежности

Проверьте комплект прилагаемых принадлежностей.

- Наушники (1)
- Диск CD-ROM*¹ (1)
 - Программа SonicStage
 - Руководство по эксплуатации (файл PDF)
- Руководство (1)
- Меры предосторожности (1)
- Поиск и устранение неисправностей (1)


*¹ Не пытайтесь воспроизвести этот диск CD-ROM на проигрывателе для компакт-дисков.

О серийном номере

Серийный номер этого проигрывателя необходим для регистрации покупателя. Этот номер находится на задней панели проигрывателя. Кроме того, можно выяснить серийный номер этого проигрывателя (☞ стр. 55).

Компоненты и элементы управления

Вид спереди

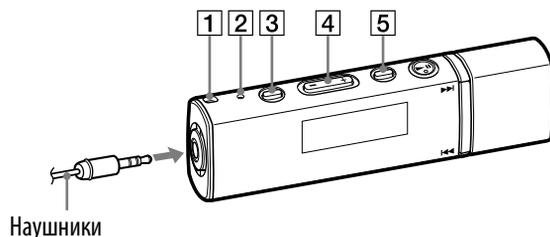

1 Отверстие для ремешка

Это отверстие используется для прикрепления ремешка (приобретается отдельно).

2 Кнопка RESET

Сброс настроек проигрывателя с помощью кнопки RESET выполняется с использованием небольшой булавки и т.п. (☞ стр. 74).

3 Кнопка PLAY MODE/SOUND*¹

Переключение режима воспроизведения (☞ стр. 27). Нажмите и удерживайте нажатой эту кнопку, чтобы изменить настройку качества звука (☞ стр. 28).

4 Кнопка VOL +*²/-

Регулировка громкости.


5 Кнопка /HOME*¹

Если нажать эту кнопку во время воспроизведения или приостановки воспроизведения композиции, можно переключаться между управляющим режимом композиции и режимом папки. В управляющем режиме композиции проигрыватель переходит к началу композиции. В управляющем режиме папки проигрыватель переходит к началу альбома/исполнителя. Нажмите эту кнопку и удерживайте ее нажатой, чтобы отобразить меню HOME.

Продолжение ↓

*¹ Функции, отмеченные значком  рядом с кнопкой, активируются при нажатии соответствующих кнопок. Функции, отмеченные значком  рядом с кнопкой, активируются при нажатии и удерживании соответствующих кнопок.

*² Имеются тактильные точки. Они помогают в использовании кнопок.

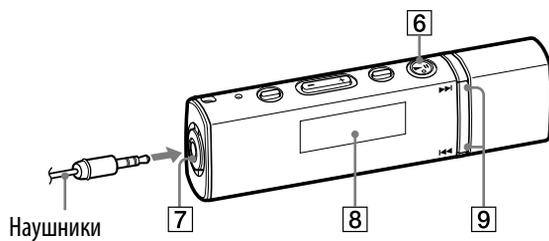

6 Кнопка ►||*1

Начало воспроизведения композиции. После начала воспроизведения на дисплее появится значок ►, а при повторном нажатии кнопки ►|| появится значок || и воспроизведение будет приостановлено.

При отображении меню на дисплее используйте эту кнопку для подтверждения выбора элемента меню.

Выключение питания

Если спустя несколько секунд после приостановки воспроизведения композиции или приема в диапазоне FM (только NW-E013F/E015F/E016F) нажать кнопку ►||, отобразится индикация "POWER OFF" (Питание выкл.), дисплей автоматически отключится и проигрыватель перейдет в состояние ожидания.

При этом проигрыватель будет потреблять очень небольшое количество энергии батареи.

7 Разъем наушников

Предназначен для подключения наушников.

Подключите до щелчка.

При неправильном подключении наушники могут звучать неправильно.

8 Дисплей

См. ☞ стр. 11.


9 Кнопка ◀◀/▶▶

Выбор композиции, альбома, исполнителя или пункта меню. Кроме того, можно перейти к началу композиции/альбома/исполнителя, выполнить ускоренную перемотку назад или вперед следующим образом.

- Нажмите кнопку ◀◀ (▶▶) для перехода к началу текущей (или следующей) композиции/альбома/исполнителя.
- Нажатие и удержание кнопки ◀◀ (▶▶) при воспроизведении и освобождение ее в нужном месте в управляющем режиме композиции: ускоренная перемотка текущей композиции назад (или вперед).
- Нажмите и удерживайте кнопку ◀◀ (▶▶) вскоре после перехода в режим паузы для перехода к началу текущей (или следующей) композиции/альбома/исполнителя, при более длительном удержании производится дальнейший переход к предыдущей (или последующей) композиции/альбому/исполнителю.

*1 Имеются тактильные точки. Они помогают в использовании кнопок.

Вид сзади

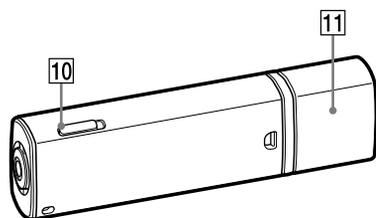

10 Переключатель HOLD

С помощью переключателя HOLD можно защитить проигрыватель от случайного переключения при его переноске.

При перемещении переключателя HOLD в направлении стрелки (▶) отключаются все рабочие кнопки.

Если при активированной функции HOLD нажать любую кнопку, на дисплее появится индикация “HOLD” (Блокировка).


Если переместить переключатель HOLD в противоположном направлении, функция HOLD будет отключена.

11 Крышка USB

Снимите крышку USB и подключите разъем USB проигрывателя к порту USB компьютера.

Снятие крышки USB


Снимите крышку USB, как показано ниже.

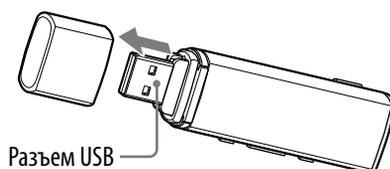

Продолжение ↓

Дисплей

Выбор включения режима отображения обложки альбома (настройка по умолчанию)

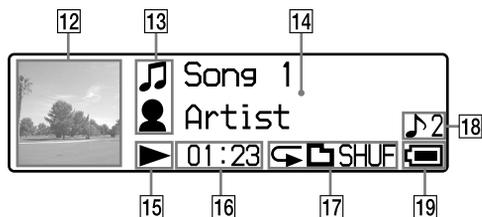

12 Отображение обложки

Отображение обложки (иллюстрации обложки) альбома после регистрации обложки и передачи композиций из SonicStage. Можно отменить отображение обложки (☞ стр. 40).

Подробную информацию о регистрации обложки см. в SonicStage Help.

13 Индикация значка

При использовании управляющего режима композиции в первой строке отображается значок 🎵, значок 🎧 или 🎧 в соответствии с установкой порядка композиций (☞ стр. 36) во второй строке.

При использовании режима папки значок категории, установленной в порядке сортировки (☞ стр. 36), отображается в первой строке, а значок 🎧 или 🎧 - во второй.

При выборе режима папки во время воспроизведения списка воспроизведения (☞ стр. 13) выбранный список воспроизведения (▶) - список воспроизведения, созданный в программе SonicStage; 🎧 - 100 избранных композиций; 🎧 - самый последний переданный альбом) отображается в первой строке.


14 Дисплей текстовой/графической информации

Отображение название альбома, исполнителя, композиции, текущей даты и времени, сообщения и меню.

Для изменения режима дисплея перейдите в меню "Display Mode" (Режим дисплея) (☞ стр. 38).

Переключите дисплей в режим экономии энергии, если в течение некоторого времени проигрыватель не используется (☞ стр. 52).

Выбор выключения режима отображения обложки альбома

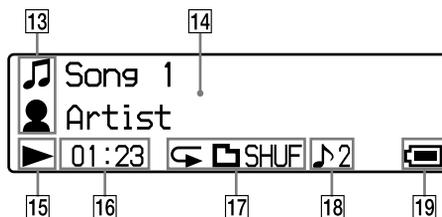

15 Индикатор состояния воспроизведения

Отображение текущего режима воспроизведения (▶ - воспроизведение, || - пауза, ◀◀ (▶▶) - ускоренная перемотка назад (вперед), ◀◀ (▶▶) - переход к началу текущей (или следующей) композиции).

16 Отображение истекшего времени

Отображение истекшего времени.

17 Индикатор режима воспроизведения (PLAY MODE)

Отображение значка текущего режима воспроизведения (☞ стр. 27). Если для режима воспроизведения установлено значение Обычное, значок не отображается.

18 Индикатор настройки качества звука

Отображение значка текущего качества звука (☞ стр. 28). Если качество звука не установлено, значок не отображается.

19 Индикатор оставшегося заряда батареи


Отображение оставшегося заряда батареи.

💡 Совет

- Для получения дополнительных сведений о дисплее FM-приемника (только NW-E013F/E015F/E016F) см. раздел "Прослушивание FM-радио" (☞ стр. 59).

Воспроизведение композиций (All Songs)

Воспроизведение переданных композиций на проигрывателе. По умолчанию для режима воспроизведения установлено значение “All Songs” (Все композиции).

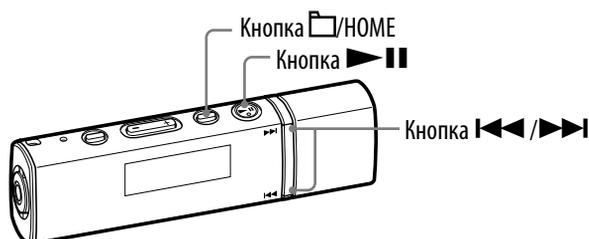

1 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку □/HOME, пока не появится меню HOME.

2 Нажмите кнопку ◀◀/▶▶ для выбора 🎵 (All Songs), а затем нажмите кнопку ►|| для подтверждения.

Воспроизведение начнется с последней прослушанной композиции. Если композиции не воспроизводились, то воспроизведение начнется с самого начала.

Воспроизведение будет продолжаться по порядку до последней композиции, а затем приостановится. Через несколько секунд отобразится сообщение “POWER OFF”, дисплей автоматически отключится, и проигрыватель перейдет в состояние ожидания.

Переход к началу композиции

Если нажать кнопку ◀◀ (▶▶) во время воспроизведения композиции или ее приостановки, проигрыватель перейдет к началу текущей (или следующей) композиции.


Если нажать кнопку □/HOME, чтобы установить режим папок, а затем нажать кнопку ◀◀ (▶▶) во время воспроизведения композиции или ее приостановки, проигрыватель перейдет к началу первой композиции текущей (или следующей) категории сортировки, установленной в порядке сортировки композиций (☞ стр. 36).

💡 Советы

- В качестве режима воспроизведения можно установить случайный режим, режим повтора и т.д. с помощью кнопки PLAY MODE/SOUND (☞ стр. 27).
- Композиции отображаются в том порядке, в котором они заданы в меню “Sort” (Сортировка) (☞ стр. 36). При заводских настройках композиции отображаются в том порядке, в котором они расположены в альбоме.

Воспроизведение списков композиций (Playlist Select)

Можно воспроизводить списки композиций, созданные в программе SonicStage, например любимые 100 композиций и недавно переданные альбомы.

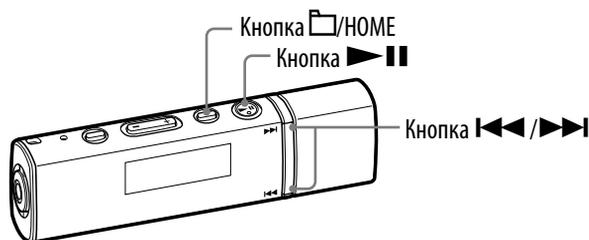

Примечания

- Если выбран пункт [папка] (Playlist Select) (Выбор списка воспроизведения), [лупа] (Search) (Поиск) и [лупа с обложкой] (Jacket Search) (Поиск по обложке) не отображаются в меню HOME.
- В меню "Sort" в списке воспроизведения нельзя изменить порядок композиций (☞ стр. 36).

Воспроизведение списков композиций, созданных в программе SonicStage (Playlists)

Можно воспроизводить списки композиций, созданные в программе SonicStage. При изменении названия в программе SonicStage на проигрывателе отображается это измененное название. Подробные сведения см. в SonicStage Help.

- 1 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку [папка]/HOME, пока не появится меню HOME.**
- 2 Нажмите кнопку [предыдущая/следующая] для выбора [папка] (Playlist Select), а затем нажмите кнопку [пауза] для подтверждения.**
Отобразится список списков воспроизведения.
- 3 Нажмите кнопку [предыдущая/следующая] для выбора "Playlists", а затем нажмите кнопку [пауза] для подтверждения.**
Воспроизведение начнется с последней прослушанной композиции. Если композиции не воспроизводились, то воспроизведение начнется с начала списка воспроизведения, созданного в программе SonicStage. Воспроизведение будет продолжаться по порядку до последней композиции, а затем приостановится. Через несколько секунд отобразится сообщение "POWER OFF", дисплей автоматически отключится и проигрыватель перейдет в состояние ожидания.

Переход к началу композиции

Если нажать кнопку   во время воспроизведения композиции или ее приостановки, проигрыватель перейдет к началу текущей (или следующей) композиции.

Если нажать кнопку /HOME, чтобы установить режим папок, а затем нажать кнопку   во время воспроизведения композиции или ее приостановки, проигрыватель перейдет к началу текущего (или следующего) списка воспроизведения.



Советы

- В качестве режима воспроизведения можно установить случайный режим, режим повтора и т.д. с помощью кнопки PLAY MODE/SOUND ( стр. 27).
- Для остановки воспроизведения списка воспроизведения и запуска воспроизведения не по списку воспроизведения нажмите и удерживайте нажатой кнопку /HOME, пока не появится меню HOME, а затем выберите  (All Songs) и нажмите кнопку , чтобы начать воспроизведение.

Продолжение 

Воспроизведение композиций из 100 избранных композиций (Favorite 100)

Воспроизводится список воспроизведения, создаваемый в программе SonicStage автоматически. При подключении к SonicStage 100 наиболее часто воспроизводимых на проигрывателе композиций обновляются и отображаются в порядке убывания по количеству раз воспроизведения.

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку /HOME, пока не появится меню HOME.**
- 2 **Нажмите кнопку   для выбора  (Playlist Select), а затем нажмите кнопку  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку   для выбора "Favorite 100", а затем нажмите кнопку  для подтверждения.**

Воспроизведение начнется с последней прослушанной композиции. Если композиции не воспроизводились, то воспроизведение начнется с самого начала. Воспроизведение будет продолжаться по порядку до последней композиции, а затем приостановится. Через несколько секунд отобразится сообщение "POWER OFF", дисплей автоматически отключится, и проигрыватель перейдет в состояние ожидания.

Переход к началу композиции

Если нажать кнопку   во время воспроизведения композиции или ее приостановки, проигрыватель перейдет к началу текущей (или следующей) композиции.

Если нажать кнопку /HOME, чтобы установить режим папок, а затем нажать кнопку   во время воспроизведения композиции или ее приостановки, проигрыватель перейдет к началу первой композиции списка "Favorite 100" (100 любимых).

Советы

- 100 наиболее часто воспроизводимых композиций обновляются каждый раз при подключении проигрывателя к SonicStage.
- Если общее количество композиций, воспроизведенных на проигрывателе, не превышает 100, или если общее количество переданных композиций не превышает 100, то воспроизводятся все композиции, имеющиеся на проигрывателе.
- В качестве режима воспроизведения можно установить случайный режим, режим повтора и т.д. с помощью кнопки PLAY MODE/SOUND ( стр. 27).
- Для остановки воспроизведения списка воспроизведения и запуска воспроизведения не по списку воспроизведения нажмите и удерживайте нажатой кнопку /HOME, пока не появится меню HOME, а затем выберите  (All Songs) и нажмите кнопку , чтобы начать воспроизведение.

Воспроизведение композиций из альбомов, переданных недавно (Recent Transfers)

Можно воспроизводить альбомы, переданные за последнее время.

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку /HOME, пока не появится меню HOME.**
- 2 **Нажмите кнопку   для выбора  (Playlist Select), а затем нажмите кнопку  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку   для выбора "Recent Transfers", а затем нажмите кнопку  для подтверждения.**

Воспроизведение начнется с последней прослушанной композиции. Если композиции не воспроизводились, то воспроизведение начнется с самого начала. Воспроизведение будет продолжаться по порядку до последней композиции, а затем приостановится. Через несколько секунд отобразится сообщение "POWER OFF", дисплей автоматически отключится, и проигрыватель перейдет в состояние ожидания.

Переход к началу композиции

Если нажать кнопку   во время воспроизведения композиции или ее приостановки, проигрыватель перейдет к началу текущей (или следующей) композиции.


Если нажать кнопку /HOME, чтобы установить режим папок, а затем нажать кнопку   во время воспроизведения композиции или ее приостановки, проигрыватель перейдет к началу первой композиции текущей (или следующей) категории сортировки.

Советы

- В качестве режима воспроизведения можно установить случайный режим, режим повтора и т.д. с помощью кнопки PLAY MODE/SOUND ( стр. 27).
- Для остановки воспроизведения списка воспроизведения и запуска воспроизведения не по списку воспроизведения нажмите и удерживайте нажатой кнопку /HOME, пока не появится меню HOME, а затем выберите  (All Songs) и нажмите кнопку , чтобы начать воспроизведение.

Воспроизведение композиций в случайном порядке (Intelligent Shuffle)

Проигрыватель обеспечивает 4 различных режима воспроизведения в случайном порядке (“случайное воспроизведение”).

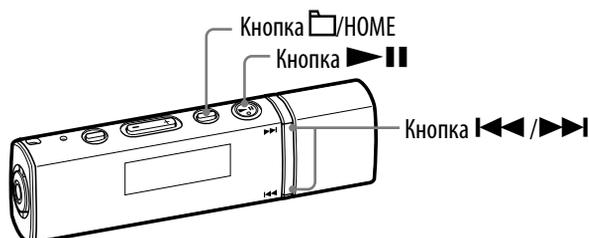

Примечания

- В режиме “Intelligent Shuffle” (Интеллектуальное случайное воспроизведение) режим воспроизведения автоматически переключается в режим воспроизведения в случайном порядке.
- Дисплей не изменится и не будет отображаться дисплей, установленный в меню “Display Mode” во время “Intelligent Shuffle” (☞ стр. 38).
- Во время Intelligent Shuffle обложка не отображается.

Воспроизведение 100 избранных композиций в случайном порядке (My Favorite Shuffle)

Проигрыватель выбирает 100 композиций, которые воспроизводились наиболее часто, и воспроизводит их в случайном порядке.

- 1 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку [HOME], пока не появится меню HOME.**
- 2 Нажмите кнопку [Fast Forward/Reverse] для выбора [i] (Intelligent Shuffle), а затем нажмите кнопку [Pause] для подтверждения.**
Отобразится меню режима “Intelligent Shuffle”.
- 3 Нажмите кнопку [Fast Forward/Reverse] для выбора “My Favorite Shuffle”, а затем нажмите кнопку [Pause] для подтверждения.**
100 наиболее часто воспроизводимых композиций располагаются в случайном порядке, и начинается воспроизведение.

Советы

- Если нажать кнопку /HOME, чтобы установить режим папок, а затем нажать кнопку  (▶▶) для 100 наиболее часто воспроизводимых композиций будет изменен порядок, и будет запущено воспроизведение, начиная с первой композиции.
- 100 наиболее часто воспроизводимых композиций обновляются каждый раз при подключении проигрывателя к SonicStage.
- Если общее количество композиций, переданных на проигрыватель, не превышает 100, все композиции на проигрывателе воспроизводятся в случайном порядке.
- Для остановки Intelligent Shuffle и запуска воспроизведения композиций в другом порядке нажмите и удерживайте нажатой кнопку /HOME, пока не появится меню HOME, а затем выберите  (All Songs) и нажмите кнопку , чтобы начать воспроизведение.

Воспроизведение композиций сходного жанра выбранного исполнителя в случайном порядке (Artist Link Shuffle)

Проигрыватель в случайном порядке выбирает исполнителя и для выбранного исполнителя подбирает композиции сходного жанра (Artist Link Shuffle), а затем воспроизводит их в случайном порядке.

- 1 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку /HOME, пока не появится меню HOME.**
- 2 Нажмите кнопку  для выбора  (Intelligent Shuffle), а затем нажмите кнопку  для подтверждения.**
Отобразится меню режима Intelligent Shuffle.
- 3 Нажмите кнопку  для выбора "Artist Link Shuffle", а затем нажмите кнопку  для подтверждения.**
Исполнитель выбирается в случайном порядке, композиции сходного жанра для выбранного исполнителя устанавливаются в случайном порядке и воспроизводятся.

Советы

- Если нажать кнопку /HOME, чтобы установить режим папок, а затем нажать кнопку , исполнитель будет выбираться в случайном порядке, порядок композиций сходного с исполнителем жанра будет изменен, и воспроизведение начнется с первой композиции.
- Для остановки Intelligent Shuffle и запуска воспроизведения композиций в другом порядке нажмите и удерживайте нажатой кнопку /HOME, пока не появится меню HOME, а затем выберите  (All Songs) и нажмите кнопку , чтобы начать воспроизведение.

Воспроизведение вышедших в один год композиций в случайном порядке (Time Machine Shuffle)

Проигрыватель в случайном порядке выбирает год выпуска и воспроизводит все переданные композиции этого года в случайном порядке.

- 1 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку /HOME, пока не появится меню HOME.**
- 2 Нажмите кнопку  для выбора  (Intelligent Shuffle), а затем нажмите кнопку  для подтверждения.**
Отобразится меню режима Intelligent Shuffle.
- 3 Нажмите кнопку  для выбора “Time Machine Shuffle”, а затем нажмите кнопку  для подтверждения.**
В случайном порядке выбирается год выпуска, композиции этого года устанавливаются в случайном порядке и воспроизводятся.

Советы

- Если нажать кнопку /HOME, чтобы установить режим папок, а затем нажать кнопку , год выпуска будет выбираться в случайном порядке, порядок композиций этого года будет изменен, и воспроизведение начнется с первой композиции.
- Для остановки “Intelligent Shuffle” и запуска воспроизведения композиций в другом порядке нажмите и удерживайте нажатой кнопку /HOME, пока не появится меню HOME, а затем выберите  (All Songs) и нажмите кнопку , чтобы начать воспроизведение.

Продолжение 

Воспроизведение композиций в случайном порядке в течение определенного периода времени (Sports Shuffle)

Проигрыватель в случайном порядке выбирает композиции из всех имеющихся переданных композиций и воспроизводит их в случайном порядке в течение заданного времени (от 1 до 99 минут).

- 1 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку /HOME, пока не появится меню HOME.**
- 2 Нажмите кнопку  для выбора  (Intelligent Shuffle), а затем нажмите кнопку  для подтверждения.**
Отобразится экран режима Intelligent Shuffle.
- 3 Нажмите кнопку  для выбора “Sports Shuffle”, а затем нажмите кнопку  для подтверждения.**
Отобразится экран для выбора времени воспроизведения.
- 4 Нажмите кнопку  для выбора времени воспроизведения, а затем нажмите кнопку  для подтверждения.**

Отобразится выбранное время воспроизведения, и в случайном порядке будут выбираться и воспроизводиться все переданные композиции.

При воспроизведении композиции отображается прошедшее время.


По истечении указанного времени воспроизведение приостанавливается. Через несколько секунд отобразится сообщение “POWER OFF”, дисплей автоматически отключится, и проигрыватель перейдет в состояние ожидания.

Советы

- По истечении указанного времени, когда воспроизведение будет приостановлено, нажмите кнопку , чтобы восстановить воспроизведение. При этом воспроизведение начнется с того места, где оно было приостановлено, и будет продолжаться в течение заданного времени.
- Для остановки Intelligent Shuffle и запуска воспроизведения композиций в другом порядке нажмите и удерживайте нажатой кнопку , пока не появится меню HOME, а затем выберите  (All Songs) и нажмите кнопку , чтобы начать воспроизведение.

Поиск композиций (Search)

Можно выполнять поиск композиций по названию композиции, имени исполнителя, названию альбома, жанру и т.д.

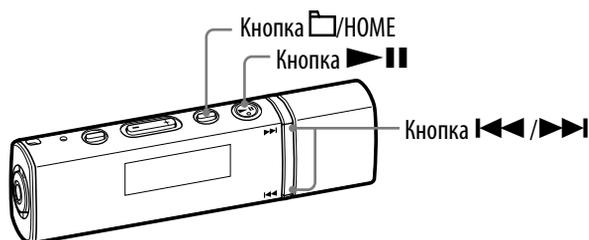

Поиск композиций по названию композиции (Song)

Список композиций может отображаться в алфавитном порядке, в цифровом порядке или в каком-либо другом порядке.

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку /HOME, пока не появится меню HOME.**
- 2 **Нажмите кнопку для выбора (Search), а затем нажмите кнопку для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку для выбора "Song>", а затем нажмите кнопку для подтверждения.**
Отобразятся списки композиций.
- 4 **Нажмите кнопку для выбора композиции, а затем нажмите кнопку для подтверждения.**
Начнется воспроизведение выбранной композиции.
Воспроизведение будет продолжаться по порядку до последней композиции, а затем приостановится. Через несколько секунд отобразится сообщение "POWER OFF", дисплей автоматически отключится, и проигрыватель перейдет в состояние ожидания.

Совет

- Режим воспроизведения (стр. 27) не изменяется при активации функции (Search).

Поиск композиций по исполнителю (Artist)

Список исполнителей может отображаться в алфавитном порядке, в цифровом порядке или в каком-либо другом порядке.

1 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку /HOME, пока не появится меню HOME.

2 Нажмите кнопку  для выбора  (Search), а затем нажмите кнопку  для подтверждения.

3 Нажмите кнопку  для выбора "Artist>", а затем нажмите кнопку  для подтверждения.

Отобразится список исполнителей.

4 Нажмите кнопку  для выбора исполнителя, а затем нажмите кнопку  для подтверждения.

Отобразится список альбомов для выбранного исполнителя.

5 Нажмите кнопку  для выбора альбома, а затем нажмите кнопку  для подтверждения.

Отобразится список композиций для выбранного альбома.

6 Нажмите кнопку  для выбора композиции, а затем нажмите кнопку  для подтверждения.

Начнется воспроизведение выбранной композиции.

Воспроизведение будет продолжаться по порядку до последней композиции, а затем приостановится. Через несколько секунд отобразится сообщение "POWER OFF", дисплей автоматически отключится, и проигрыватель перейдет в состояние ожидания.

Советы

- Режим воспроизведения ( стр. 27) не изменяется при активации функции  (Search).
- Если имя исполнителя начинается с "The (пробел)" или "The •", то при сортировке списка исполнителей по имени первые символы "The (пробел)" или "The •" игнорируются.

Продолжение 

Поиск композиций по альбому (Album)

Список альбомов может отображаться в алфавитном порядке, в цифровом порядке или в каком-либо другом порядке.

- 1** Нажмите и удерживайте нажатой кнопку /HOME, пока не появится меню HOME.
- 2** Нажмите кнопку  для выбора  (Search), а затем нажмите кнопку  для подтверждения.
- 3** Нажмите кнопку  для выбора "Album>"; а затем нажмите кнопку  для подтверждения.
Отобразится список альбомов.
- 4** Нажмите кнопку  для выбора альбома, а затем нажмите кнопку  для подтверждения.
Отобразится список композиций для выбранного альбома.
- 5** Нажмите кнопку  для выбора композиции, а затем нажмите кнопку  для подтверждения.
Начнется воспроизведение выбранной композиции.
Воспроизведение будет продолжаться по порядку до последней композиции, а затем приостановится. Через несколько секунд отобразится сообщение "POWER OFF", дисплей автоматически отключится, и проигрыватель перейдет в состояние ожидания.

Совет

- Режим воспроизведения ( стр. 27) не изменяется при активации функции  (Search).

Продолжение 

Поиск композиций по жанру (Genre)

- 1** Нажмите и удерживайте нажатой кнопку /HOME, пока не появится меню HOME.
- 2** Нажмите кнопку  для выбора  (Search), а затем нажмите кнопку  для подтверждения.
- 3** Нажмите кнопку  для выбора "Genre>", а затем нажмите кнопку  для подтверждения.
На экране появится список жанров.
- 4** Нажмите кнопку  для выбора жанра, а затем нажмите кнопку  для подтверждения.
Отобразится список исполнителей для выбранного жанра.
- 5** Нажмите кнопку  для выбора исполнителя, а затем нажмите кнопку  для подтверждения.
Отобразится список альбомов для выбранного исполнителя.
- 6** Нажмите кнопку  для выбора альбома, а затем нажмите кнопку  для подтверждения.
Отобразится список композиций для выбранного альбома.
- 7** Нажмите кнопку  для выбора композиции, а затем нажмите кнопку  для подтверждения.
Начнется воспроизведение выбранной композиции.
Воспроизведение будет продолжаться по порядку до последней композиции, а затем приостановится. Через несколько секунд отобразится сообщение "POWER OFF", дисплей автоматически отключится, и проигрыватель перейдет в состояние ожидания.

Совет

- Режим воспроизведения ( стр. 27) не изменяется при активации функции  (Search).

Продолжение 

Поиск композиций по году выпуска (Release Year)


- 1** Нажмите и удерживайте нажатой кнопку /HOME, пока не появится меню HOME.
- 2** Нажмите кнопку  для выбора  (Search), а затем нажмите кнопку  для подтверждения.
- 3** Нажмите кнопку  для выбора “Release Year>”, а затем нажмите кнопку  для подтверждения.
Отобразится список годов выпуска.
- 4** Нажмите кнопку  для выбора года, а затем нажмите кнопку  для подтверждения.
Отобразится список исполнителей для выбранного года выпуска.
- 5** Нажмите кнопку  для выбора исполнителя, а затем нажмите кнопку  для подтверждения.
Отобразится список композиций для выбранного исполнителя.
- 6** Нажмите кнопку  для выбора композиции, а затем нажмите кнопку  для подтверждения.
Начнется воспроизведение выбранной композиции.
Воспроизведение будет продолжаться по порядку до последней композиции, а затем приостановится. Через несколько секунд отобразится сообщение “POWER OFF”, дисплей автоматически отключится, и проигрыватель перейдет в состояние ожидания.

Совет

- Режим воспроизведения ( стр. 27) не изменяется при активации функции  (Search).

Поиск альбомов по обложке (Jacket Search)

Можно выполнить поиск композиций по обложке после ее регистрации и передачи композиций из SonicStage. Подробную информацию о регистрации обложки см. в SonicStage Help.

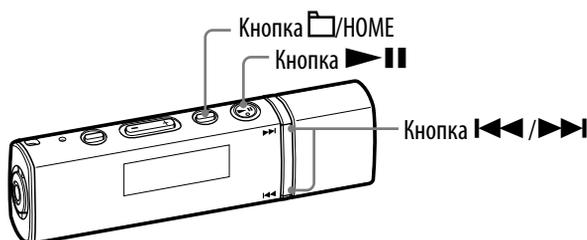

Примечания

- При выполнении поиска композиций по обложке  (Jacket Search) порядок композиций соответствует порядку размещения альбомов.
- Если обложка не была зарегистрирована, отображается предварительно установленное для проигрывателя изображение.
- Обложки, зарегистрированные для списка воспроизведения или композиции, не отображаются на проигрывателе.
- Если функция "Jacket Search" активирована во время воспроизведения, то воспроизведение композиции из "All Songs" останавливается.

1 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку , пока не появится меню HOME.

2 Нажмите кнопку  для выбора  (Jacket Search), а затем нажмите кнопку  для подтверждения.

Отобразится список обложек и одновременно может отображаться первая композиция выбранного альбома.

Если нажать кнопку , можно перейти вперед или назад на одну обложку за одно нажатие.

3 Нажмите кнопку  для выбора альбома, а затем нажмите кнопку  для подтверждения.

Начнется воспроизведение первой композиции выбранного альбома.


Воспроизведение будет продолжаться по порядку до последней композиции, а затем приостановится. Через несколько секунд отобразится сообщение "POWER OFF", дисплей автоматически отключится, и проигрыватель перейдет в состояние ожидания.

Совет

- Режим воспроизведения ( стр. 27) не изменяется при активации функции .

Изменение режима воспроизведения (PLAY MODE)

Проигрыватель обеспечивает множество режимов воспроизведения, включая воспроизведение в случайном порядке и выбранный повтор воспроизведения.

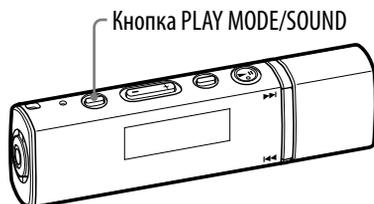

- 1 **Нажмите кнопку PLAY MODE/SOUND несколько раз для выбора нужного режима воспроизведения.**

Список режимов воспроизведения

Тип режима воспроизведения/ значок	Описание
Обычный/Без значка	Однократное воспроизведение всех переданных композиций после текущей. (Настройка по умолчанию)
Папка/📁	Однократное воспроизведение всех переданных композиций категории, установленной в порядке сортировки композиций (☞ стр. 36), включая текущую.
Повтор всех/↺	Повторное воспроизведение всех переданных композиций после текущей.
Повтор папки/↺📁	Повторное воспроизведение всех переданных композиций категории, установленной в порядке сортировки композиций (☞ стр. 36), включая текущую.
Повтор 1 композиции/ ↺ 1	Повторное воспроизведение одной композиции.
Случайное воспроизведение всех композиций/↺ SHUF	Воспроизведение всех переданных композиций после текущей в случайном порядке.
Случайное воспроизведение одной папки/↺📁 SHUF	Воспроизведение текущей композиции, а затем воспроизведение всех переданных композиций категории, установленной в порядке сортировки композиций (☞ стр. 36), включая текущую композицию, в случайном порядке.

Настройка качества звука (Sound)

Можно задать 2 значения качества звука и переключаться между ними во время воспроизведения или в режиме приостановки, нажимая кнопку PLAY MODE/SOUND.


Кроме того, можно задать качество звука в соответствии с музыкальным жанром и т.п., выбрав элемент “Equalizer” (Эквалайзер). Если установить значение “Clear Bass” (Чистые низкие частоты), будет воспроизводиться чистый звук без искажения. Рекомендуется использовать “Clear Bass” при увеличении громкости или для выделения басов в меню “Equalizer”.

Выбор качества звука (Equalizer · Clear Bass)

Можно выбрать предварительно заданные настройки качества звука в меню “Equalizer” или “Clear Bass”.

Настройка по умолчанию

Качество звука (индикатор)	Sound 1 (Звук 1) (♪ 1)	Sound 2 (Звук 2) (♪ 2)	Sound OFF (Звук выкл.) (Нет)
Equalizer	EQ Custom (0, 0, 0, 0, 0)	EQ Custom (0, 0, 0, 0, 0)	ВЫКЛ
Clear Bass (низкие частоты)	+1	+3	0

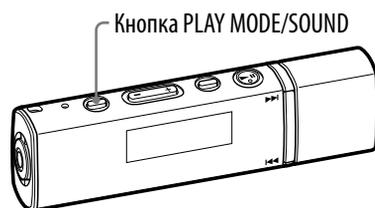

Примечание

- Невозможно выбрать настройку качества звука во время прослушивания FM-приемника (только NW-E013F/E015F/E016F).

1 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку PLAY MODE/SOUND.

При каждом нажатии кнопки настройка качества звука изменяется следующим образом:




Возвращение к обычному качеству звука

Выберите “Нет (Sound OFF) (Звук выкл.)”.

Изменение качества звука (Equalizer)

Можно задать необходимое качество звука для “Sound1” (Звук 1) и “Sound2” (Звук 2) в соответствии с жанром музыки и т.п.

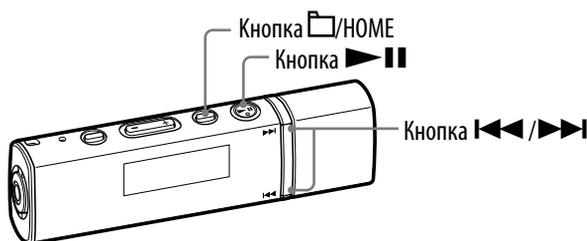

Примечание

- Невозможно изменить качество звука во время прослушивания FM-приемника (только NW-E013F/E015F/E016F).

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку [HOME], пока не появится меню HOME.**
- 2 **Нажмите кнопку [SKIP] для выбора [Settings], а затем нажмите кнопку [PAUSE] для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку [SKIP] для выбора “Sound>”, а затем нажмите кнопку [PAUSE] для подтверждения.**
- 4 **Нажмите кнопку [SKIP] для выбора “Equalizer>”, а затем нажмите кнопку [PAUSE] для подтверждения.**
- 5 **Нажмите кнопку [SKIP] для выбора пункта “L Edit>”, отображающегося в настройках “Sound 1” или “Sound 2”, а затем нажмите кнопку [PAUSE] для подтверждения.**
Отобразится список параметров эквалайзера.
- 6 **Нажмите кнопку [SKIP] для выбора необходимой настройки эквалайзера, а затем нажмите кнопку [PAUSE] для подтверждения.**
Для получения подробных сведений обо всех параметрах эквалайзера см. [?] стр. 30.

Возврат в предыдущее меню

Нажмите кнопку [HOME].

Список настроек эквалайзера

Элемент настройки	Описание
EQ Heavy	Усиление высоких и низких частот для обеспечения мощного звучания.
EQ Pop	Выделение звука среднего диапазона, идеально подходит для вокалов.
EQ Jazz	Усиление высоких и низких частот для обеспечения более живого звучания.
EQ Unique	Усиление высоких и низких частот для отчетливого звучания на малой громкости.
EQ Custom	Параметры звука, настраиваемые пользователем. Для получения сведений по настройке см.  стр. 31. (Настройка по умолчанию)


Примечания

- Если выбранная настройка качества звука вызывает искажения звука при увеличении громкости, уменьшите ее.
- Если при использовании персональных настроек, сохраненных в качестве “EQ Custom”, уровень громкости отличается от уровня громкости при использовании других настроек, для выравнивания следует отрегулировать уровень громкости вручную.

Продолжение 

Настройка значений параметра “EQ Custom”

Можно выполнить предварительную установку значений для “Clear Bass” (низкие частоты) и 5-полосного “Equalizer” в качестве настроек “Sound1” или “Sound2”, глядя на экран проигрывателя.

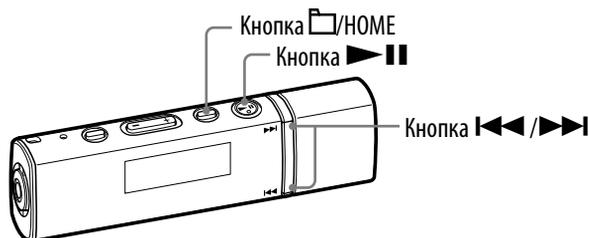

Примечания

- Если значение “EQ Custom” установлено в пункте “Equalizer” меню настройки, к качеству звука применяется настройка “EQ Custom”.
- Невозможно установить значения “EQ Custom” во время прослушивания FM-приемника (только NW-E013F/E015F/E016F).

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку [Home icon]/HOME, пока не появится меню HOME.**
- 2 **Нажмите кнопку [Fast Forward/Backward icon] для выбора [Settings icon] (Settings), а затем нажмите кнопку [Play/Pause icon] для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку [Fast Forward/Backward icon] для выбора “Sound>”, а затем нажмите кнопку [Play/Pause icon] для подтверждения.**
- 4 **Нажмите кнопку [Fast Forward/Backward icon] для выбора “Equalizer>”, а затем нажмите кнопку [Play/Pause icon] для подтверждения.**
- 5 **Нажмите кнопку [Fast Forward/Backward icon] для выбора пункта “L Edit>”, отображающегося в настройках “Sound 1” или “Sound 2”, а затем нажмите кнопку [Play/Pause icon] для подтверждения.**
Отобразится список параметров эквалайзера.

Продолжение ↓

-
- 6** Нажмите кнопку **|◀◀/▶▶|** для выбора пункта **“L Edit>”**, отображающегося в настройках **“EQ Custom”**, а затем нажмите кнопку **▶||** для подтверждения.

Высветится переключатель значений **“Clear Bass”**.

Для **“Clear Bass”** можно задать один из 4-х уровней звука.

- 7** Нажмите кнопку **|◀◀/▶▶|** для выбора значения **“Clear Bass”**, а затем нажмите кнопку **▶||** для подтверждения.

Высветится переключатель значений эквалайзера **“Equalizer”**.

Для **“Equalizer”** можно задать один из 7 уровней звука.


- 8** Нажмите кнопку **|◀◀/▶▶|** для выбора значения **“Equalizer”**, а затем нажмите кнопку **▶||** для подтверждения.
-

Возврат в предыдущее меню

Нажмите кнопку **□/HOME**.

Создание более яркого звука (VPT)

Для создания более яркого звука выберите параметр “VPT Studio”, “VPT Live”, “VPT Club” или “VPT Arena”.

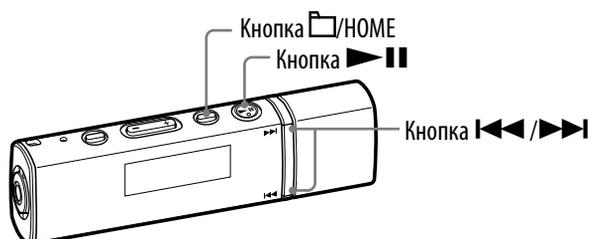

Примечание

- Эту настройку невозможно выполнить во время прослушивания FM-приемника (только NW-E013F/E015F/E016F).

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку [HOME], пока не появится меню HOME.**
- 2 **Нажмите кнопку [Left/Right] для выбора [Settings], а затем нажмите кнопку [Pause] для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку [Left/Right] для выбора “Sound>”, а затем нажмите кнопку [Pause] для подтверждения.**
- 4 **Нажмите кнопку [Left/Right] для выбора “VPT>”, а затем нажмите кнопку [Pause] для подтверждения.**
Отобразится список параметров VPT.
- 5 **Нажмите кнопку [Left/Right] для выбора необходимой настройки VPT, а затем нажмите кнопку [Pause] для подтверждения.**
Для получения подробных сведений обо всех параметрах VPT см. следующий список.

Возврат в предыдущее меню

Нажмите кнопку [HOME].


Список настроек VPT

Звук становится более ярким в следующем порядке: “VPT Studio” → “VPT Live” → “VPT Club” → “VPT Arena”

Элемент настройки	Описание
VPT Studio	Создание звука, аналогичного звуку в студии.
VPT Live	Создание звука, аналогичного звуку в концертном зале.
VPT Club	Создание звука, аналогичного звуку в клубе.
VPT Arena	Создание звука, аналогичного звуку на арене.
VPT OFF	Параметр VPT не активирован. (Настройка по умолчанию)

Прослушивание чистого стереозвука (Clear Stereo)

Функция “Clear Stereo” (Четкий стереозвук) обеспечивает индивидуальную цифровую обработку левого и правого канала звучания.

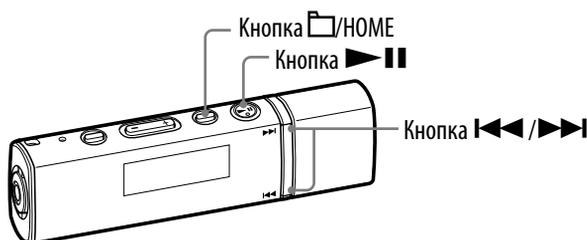

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку □/HOME, пока не появится меню HOME.**
- 2 **Нажмите кнопку |◀◀/▶▶| для выбора  (Settings), а затем нажмите кнопку ►|| для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку |◀◀/▶▶| для выбора “Clear Stereo>”, а затем нажмите кнопку ►|| для подтверждения.**
- 4 **Нажмите кнопку |◀◀/▶▶| для выбора настройки, а затем нажмите кнопку ►|| для подтверждения.**
 - Clear Stereo ON: воспроизведение чистого звука через левый и правый наушник. (Настройка по умолчанию)
 - Clear Stereo OFF: выключение функции “Clear Stereo” и воспроизведение обычного звука.

Возврат в предыдущее меню


Нажмите кнопку □/HOME.

Примечания

- Эту настройку невозможно выполнить во время прослушивания FM-приемника (только NW-E013F/E015F/E016F).
- Функция “Clear Stereo” служит для обеспечения оптимальной работы прилагаемых наушников. Эффект “Clear Stereo” не может быть достигнут с другими наушниками. В этом случае установите для “Clear Stereo” значение “Clear Stereo OFF”.

Регулировка уровня громкости (Dynamic Normalizer)

Можно задать снижение уровня громкости между композициями. При использовании этой настройки во время прослушивания композиций альбома в режиме случайного воспроизведения уровень громкости между композициями снижается, чтобы сократить разницу в уровнях записи.

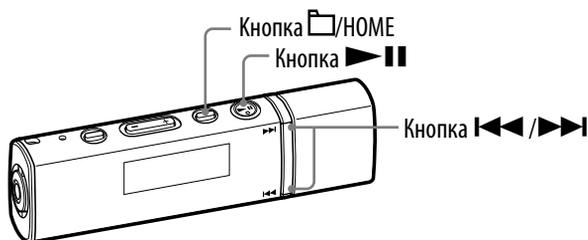

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку □/HOME, пока не появится меню HOME.**
- 2 **Нажмите кнопку ◀◀/▶▶ для выбора ☰ (Settings), а затем нажмите кнопку ►|| для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку ◀◀/▶▶ для выбора "Advanced Settings", а затем нажмите кнопку ►|| для подтверждения.**
- 4 **Нажмите кнопку ◀◀/▶▶ для выбора "Dynamic Normalizer", а затем нажмите кнопку ►|| для подтверждения.**
- 5 **Нажмите кнопку ◀◀/▶▶ для выбора настройки, а затем нажмите кнопку ►|| для подтверждения.**
 - D. Normalizer ON: уменьшается разница в уровнях записи между композициями.
 - D. Normalizer OFF: воспроизведение композиций с оригинальным переданным уровнем громкости. (настройка по умолчанию)

Возврат в предыдущее меню


Нажмите кнопку □/HOME.

Примечание

- Эту настройку невозможно выполнить во время прослушивания FM-приемника (только NW-E013F/E015F/E016F).

Изменение порядка композиций (Sort)

Можно задать порядок композиций по альбомам, по альбомам исполнителя, по исполнителю, по жанру или по году выпуска.

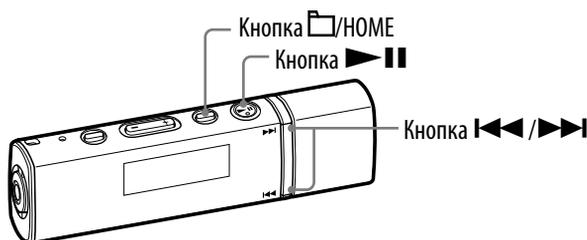

- 1 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку [папка]/HOME, пока не появится меню HOME.
- 2 Нажмите кнопку [левый/правый] для выбора [шестеренка] (Settings), а затем нажмите кнопку [пауза] для подтверждения.
- 3 Нажмите кнопку [левый/правый] для выбора "Sort>", а затем нажмите кнопку [пауза] для подтверждения.
- 4 Нажмите кнопку [левый/правый] для выбора порядка композиций (☞ стр. 37), а затем нажмите кнопку [пауза] для подтверждения.
Если нажать кнопку [папка]/HOME для выбора режима папок, порядок композиций отобразится в виде значка.



Индикатор состояния сортировки

Возврат в предыдущее меню

Нажмите кнопку [папка]/HOME.


Продолжение ↓

Список порядка композиций

Элемент настройки/Значок	Описание
По альбому/ 	Композиции отображаются в том порядке, в котором они находятся в альбоме. В альбоме композиции отображаются по порядку номеров. В режиме папок композиции пропускаются по альбому. (Настройка по умолчанию)
По альбомам исполнителя/ 	Композиции отображаются по альбомам исполнителя. В альбоме композиции отображаются по порядку номеров. В режиме папок композиции пропускаются по альбому.
По исполнителю/ 	Композиции отображаются по исполнителю. Композиции одного исполнителя в альбоме отображаются по порядку номеров. В режиме папок композиции пропускаются по исполнителю.
По жанру/ 	Композиции отображаются по жанру исполнителя. Композиции одного исполнителя отображаются по порядку, в котором они располагаются в альбоме, а в альбоме композиции отображаются по порядку номеров. В режиме папок композиции пропускаются по жанру.
По году выпуска/ 	Композиции отображаются по году выпуска и исполнителю. Композиции одного исполнителя отображаются по порядку названий композиций. В режиме папок композиции пропускаются по году выпуска.

Изменение режима дисплея (Display Mode)

Можно установить дисплей в режим воспроизведения или остановки.

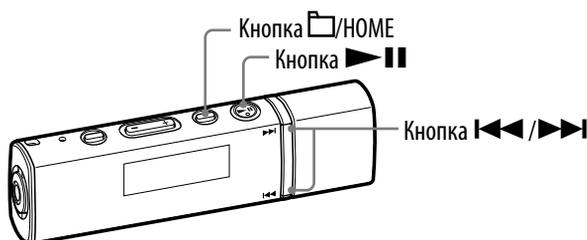

- 1 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку - 2 Нажмите кнопку - 3 Нажмите кнопку - 4 Нажмите кнопку

Возврат в предыдущее меню

Нажмите кнопку

Продолжение ↓

Список типов дисплея

- Basic (Основной): основной дисплей (настройка по умолчанию).
- Property (Свойство): сведения о композиции.

Отображение текущего режима воспроизведения, номера текущей категории*/общего количества категорий* диапазона воспроизведения, номера текущей композиции/общего количества композиций диапазона воспроизведения, **< L R >** (значок Clear Stereo,  стр. 34), **(C)S** (значок VPT,  стр. 33), кодека (аудиоформата) и скорости передачи данных.

* Изменения в соответствии с категорией, установленной в порядке сортировки композиций ( стр. 36).



- Clock (Часы): информация о времени.
Отображение года, месяца, даты и текущего времени. Для получения дополнительных сведений об установке времени см. раздел “Установка текущего времени (Set Date-Time)” ( стр. 46).

Совет


- Чтобы экран отображался постоянно, установите для “Power Save Mode” (Режим экономии энергии) ( стр. 52) значение “Save OFF” (Звук выкл.).

Примечания

- Если установлено значение “Jacket Mode ON” (Режим отображения обложки вкл.) ( стр. 40), обложка появляется только на дисплее “Basic”. Подробную информацию о регистрации обложки см. в SonicStage Help.
- Когда для функции “Clear Stereo” ( стр. 34) или “VPT” ( стр. 33) установлено значение “Clear Stereo OFF” (Чистый стереозвук ВЫКЛ.) или “VPT OFF”, на экране “Property” значки не отображаются.
- Отображение не поменяется на отображение, установленное в меню “Display Mode” во время “Intelligent Shuffle” ( стр. 17) или приема в диапазоне FM (только NW-E013F/E015F/E016F).

Настройка включения/выключения отображения обложки (Jacket Mode)

Можно отображать иллюстрацию обложки после ее регистрации и передачи композиций из SonicStage. Подробную информацию о регистрации обложки см. в SonicStage Help.

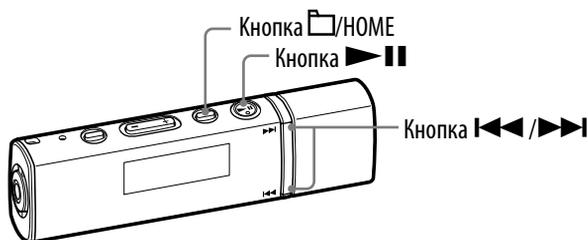

Примечания

- Если обложка не была зарегистрирована, отображается предварительно установленное для проигрывателя изображение.
- Обложки, зарегистрированные для списка воспроизведения или композиции, не отображаются на проигрывателе.

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку [папка]/HOME, пока не появится меню HOME.**
- 2 **Нажмите кнопку [предыдущий/следующий] для выбора [шестеренка] (Settings), а затем нажмите кнопку [пауза] для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку [предыдущий/следующий] для выбора "Jacket Mode>", а затем нажмите кнопку [пауза] для подтверждения.**
- 4 **Нажмите кнопку [предыдущий/следующий] для выбора настройки, а затем нажмите кнопку [пауза] для подтверждения.**
 - Jacket Mode ON: отображение обложки альбома. (Настройка по умолчанию)
 - Jacket Mode OFF: обложка альбома не отображается.

Для получения подробных сведений об отображении см. [☞](#) стр. 11.

Возврат в предыдущее меню

Нажмите кнопку [папка]/HOME.

Регулировка уровня громкости (Volume Mode)


Существует 2 режима настройки уровня громкости.

Регулировка уровня громкости вручную (настройка по умолчанию):

нажмите кнопку VOL +/-, чтобы настроить уровень громкости от 0 до 30.

Предварительно заданная настройка уровня громкости:

нажмите кнопку VOL +/-, чтобы выбрать один из 3 предварительно установленных уровней громкости: “Low” (Низкий), “Mid” (Средний) или “High” (Высокий).

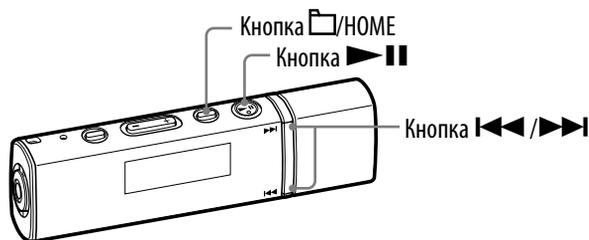

Настройка ручного режима управления громкостью (Manual Volume)

- 1 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку □/HOME, пока не появится меню HOME.
- 2 Нажмите кнопку ◀◀/▶▶ для выбора ⚙️ (Settings), а затем нажмите кнопку ►|| для подтверждения.
- 3 Нажмите кнопку ◀◀/▶▶ для выбора “Advanced Settings>”, а затем нажмите кнопку ►|| для подтверждения.
- 4 Нажмите кнопку ◀◀/▶▶ для выбора “Volume Mode>”, а затем нажмите кнопку ►|| для подтверждения.
- 5 Нажмите кнопку ◀◀/▶▶ для выбора “Manual Volume”, а затем нажмите кнопку ►|| для подтверждения.
При выборе этой настройки можно настроить уровень громкости (от 0 до 30), нажав кнопку VOL +/-.

Возврат в предыдущее меню

Нажмите кнопку □/HOME.

Установка предварительно заданной настройки уровня громкости (Preset Volume)

- 1 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку /HOME, пока не появится меню HOME.
- 2 Нажмите кнопку   для выбора  (Settings), а затем нажмите кнопку  для подтверждения.
- 3 Нажмите кнопку   для выбора “Advanced Settings>”, а затем нажмите кнопку  для подтверждения.
- 4 Нажмите кнопку   для выбора “Volume Mode>”, а затем нажмите кнопку  для подтверждения.
- 5 Нажмите кнопку   для выбора “Preset Volume”, а затем нажмите кнопку  для подтверждения.

При выборе этой настройки можно выбрать уровень громкости (“Low”, “Mid” или “High”), нажав кнопку VOL +/-.

Возврат в предыдущее меню

Нажмите кнопку /HOME.

Примечание

- Если задан параметр “AVLS” (Система автоматического ограничения громкости) ( стр. 44), то реальная громкость может быть ниже, чем установленная. При отключении “AVLS” (AVLS OFF) восстанавливается предварительно заданный уровень громкости.

Продолжение 

Установка значения предварительно заданной настройки уровня громкости

- 1 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку /HOME, пока не появится меню HOME.
- 2 Нажмите кнопку   для выбора  (Settings), а затем нажмите кнопку   для подтверждения.
- 3 Нажмите кнопку   для выбора “Advanced Settings>”, а затем нажмите кнопку   для подтверждения.
- 4 Нажмите кнопку   для выбора “Volume Mode>”, а затем нажмите кнопку   для подтверждения.
- 5 Нажмите кнопку   для выбора пункта “ Edit>”, отображающегося в настройках “Preset Volume”, а затем нажмите кнопку   для подтверждения.
- 6 Нажмите кнопку   для установки каждого значения для “Low”, “Mid” или “High”, а затем нажмите кнопку   для подтверждения.

При выборе этой настройки можно настроить уровень громкости (“Low”, “Mid” или “High”), нажав кнопку VOL +/-.

Возврат в предыдущее меню


Нажмите кнопку /HOME.

Примечание

- Если задан параметр “AVLS” (Система автоматического ограничения громкости) ( стр. 44), то реальная громкость может быть ниже, чем установленная. При отключении “AVLS” (AVLS OFF) восстанавливается предварительно заданный уровень громкости.

Ограничение уровня громкости (AVLS (Volume Limit))

Можно задать функцию “AVLS” (Automatic Volume Limiter System) для ограничения максимального уровня громкости, чтобы не беспокоить и не отвлекать окружающих. С помощью функции “AVLS” можно слушать музыку с умеренным уровнем громкости. По умолчанию установлено значение “AVLS OFF” (AVLS ВЫКЛ.).

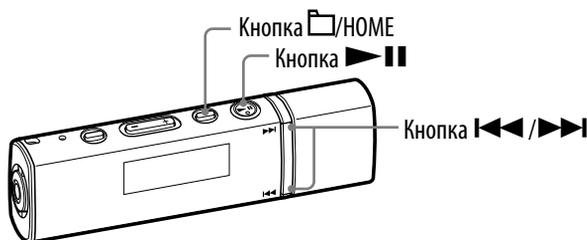

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку [Home icon]/HOME, пока не появится меню HOME.**
- 2 **Нажмите кнопку [Left/Right arrow icon] для выбора [Settings icon] (Settings), а затем нажмите кнопку [Play/Pause icon] для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку [Left/Right arrow icon] для выбора “Advanced Settings>”, а затем нажмите кнопку [Play/Pause icon] для подтверждения.**
- 4 **Нажмите кнопку [Left/Right arrow icon] для выбора “AVLS>”, а затем нажмите кнопку [Play/Pause icon] для подтверждения.**
- 5 **Нажмите кнопку [Left/Right arrow icon] для выбора “AVLS ON” (AVLS ВКЛ.), а затем нажмите кнопку [Play/Pause icon] для подтверждения.**
Будет поддерживаться умеренный уровень громкости.

Выключение

Выберите “AVLS OFF” в шаге 5, а затем нажмите кнопку [Play/Pause icon] для подтверждения.

Возврат в предыдущее меню


Нажмите кнопку [Home icon]/HOME.

Совет

- Если для функции “AVLS” установлено значение “AVLS ON”, то при нажатии кнопки VOL +/- появится индикация “AVLS”.

Отключение звуковых сигналов (Веер)

Можно отключить звуковые сигналы проигрывателя. По умолчанию установлено значение “Веер ON” (Звуковой сигнал ВКЛ.).

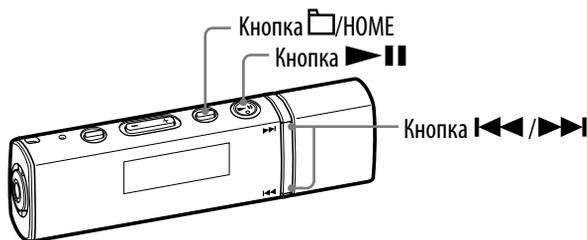

- 1 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку [HOME], пока не появится меню HOME.
- 2 Нажмите кнопку [Previous/Next] для выбора [Settings], а затем нажмите кнопку [Pause] для подтверждения.
- 3 Нажмите кнопку [Previous/Next] для выбора "Advanced Settings>", а затем нажмите кнопку [Pause] для подтверждения.
- 4 Нажмите кнопку [Previous/Next] для выбора "Веер>", а затем нажмите кнопку [Pause] для подтверждения.
- 5 Нажмите кнопку [Previous/Next] для выбора "Веер OFF", а затем нажмите кнопку [Pause] для подтверждения.

Включение


Выберите “Веер ON” в шаге 5, а затем нажмите кнопку [Pause] для подтверждения.

Возврат в предыдущее меню

Нажмите кнопку [HOME].

Установка текущего времени (Set Date-Time)

Можно установить текущее время вручную или путем синхронизации со временем, заданным на устройстве, которое подключено к проигрывателю, например компьютеру и т.д.

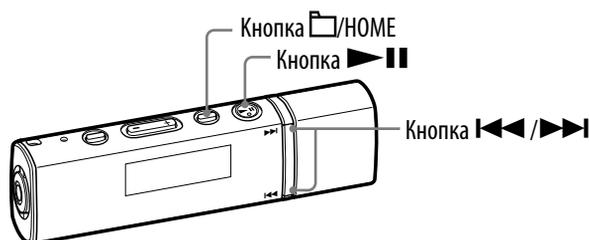

Выбор настройки текущего времени

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку [HOME] / HOME, пока не появится меню HOME.**
- 2 **Нажмите кнопку [Fast Forward/Reverse] для выбора [Settings] (Settings), а затем нажмите кнопку [Play/Pause] для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку [Fast Forward/Reverse] для выбора "Advanced Settings", а затем нажмите кнопку [Play/Pause] для подтверждения.**
- 4 **Нажмите кнопку [Fast Forward/Reverse] для выбора "Date-Time", а затем нажмите кнопку [Play/Pause] для подтверждения.**
- 5 **Нажмите кнопку [Fast Forward/Reverse] для выбора "Set Date-Time", а затем нажмите кнопку [Play/Pause] для подтверждения.**
- 6 **Нажмите кнопку [Fast Forward/Reverse] для выбора режима настройки, а затем нажмите кнопку [Play/Pause] для подтверждения.**
 - Date-Time Automatic: синхронизация даты и времени на проигрывателе с компьютером при подключении проигрывателя к компьютеру после запуска программы SonicStage. (Настройка по умолчанию)
 - Date-Time Manual: ручная настройка даты и времени. Подробную информацию см. в разделе "Установка текущего времени вручную" (☞ стр. 48).

Возврат в предыдущее меню

Нажмите кнопку /HOME.

Отображение текущего времени

Можно отобразить текущее время одним из следующих способов:

- задать “Clock” (Часы) в меню “Изменение режима дисплея (Display Mode)” ( стр. 38).
- если активирована функция HOLD, нажать любую кнопку.



Совет

- Можно выбрать следующий формат даты: год/месяц/день, день/месяц/год и месяц/день/год. Кроме того, можно выбрать следующий формат отображения времени: “Time 24h” (24-часовой формат) или “Time 12h” (12-часовой формат). Подробную информацию см. в разделе “Настройка формата даты (Date Disp Type)” ( стр. 49) или “Настройка формата времени (Time Disp Type)” ( стр. 50).

Примечания

- Если проигрыватель не используется в течение длительного времени, возможно, потребуются перенастроить дату и время.
- Если текущее время не установлено и выбран параметр “Clock” ( стр. 39), отображается индикация “--”. Даже если при активированной функции HOLD нажать любую кнопку, время не отобразится.

Продолжение 

Установка текущего времени вручную

- 1 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку /HOME, пока не появится меню HOME.
- 2 Нажмите кнопку   для выбора  (Settings), а затем нажмите кнопку  для подтверждения.
- 3 Нажмите кнопку   для выбора “Advanced Settings>”, а затем нажмите кнопку  для подтверждения.
- 4 Нажмите кнопку   для выбора “Date-Time>”, а затем нажмите кнопку  для подтверждения.
- 5 Нажмите кнопку   для выбора “Set Date-Time>”, а затем нажмите кнопку  для подтверждения.
- 6 Нажмите кнопку   для выбора “Date-Time Manual>”, а затем нажмите кнопку  для подтверждения.
Выбирается значение для установки года.
- 7 Нажмите кнопку   для настройки года, а затем нажмите кнопку  для подтверждения.
Выбирается значение для установки месяца.
- 8 Выполните настройки для месяца, даты, часов и минут таким же образом, как в шаге 7, а затем нажмите кнопку  для подтверждения.

Возврат в предыдущее меню


Нажмите кнопку /HOME.

Примечание

- Погрешность часов может составлять до 120 секунд в месяц (при 25 °C). Если на часах отображается неверное время, когда установлен параметр “Date-Time Manual” (Настройка даты и времени вручную), откорректируйте часы вручную. Когда установлен параметр “Date-Time Automatic” (Автоматическая настройка даты и времени), часы обновляются каждый раз при подключении проигрывателя к компьютеру. Рекомендуется установить параметр “Date-Time Automatic”.

Настройка формата даты (Date Disp Type)

Можно выбрать следующий формат отображения даты для текущего времени (☞ стр. 46): год/месяц/день, день/месяц/год и месяц/день/год.

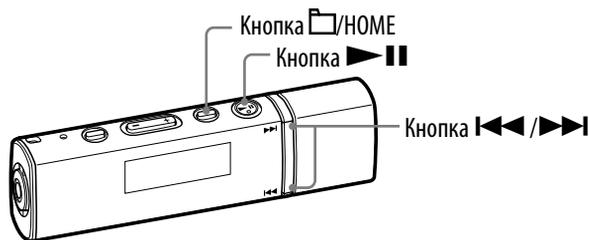


- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку □/HOME, пока не появится меню HOME.**
- 2 **Нажмите кнопку |◀◀/▶▶| для выбора ☞ (Settings), а затем нажмите кнопку ►|| для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку |◀◀/▶▶| для выбора "Advanced Settings>", а затем нажмите кнопку ►|| для подтверждения.**
- 4 **Нажмите кнопку |◀◀/▶▶| для выбора "Date-Time>", а затем нажмите кнопку ►|| для подтверждения.**
- 5 **Нажмите кнопку |◀◀/▶▶| для выбора "Date Disp Type>", а затем нажмите кнопку ►|| для подтверждения.**
Отобразится экран для настройки формата отображения.
- 6 **Нажмите кнопку |◀◀/▶▶| для выбора формата, а затем нажмите кнопку ►|| для подтверждения.**
Можно выбрать один из 3 форматов.
 - Date yy/mm/dd: дата имеет формат год/месяц/день. (настройка по умолчанию)
 - Date dd/mm/yy: дата имеет формат день/месяц/год.
 - Date mm/dd/yy: дата имеет формат месяц/день/год.

Возврат в предыдущее меню

Нажмите кнопку □/HOME.

Настройка формата времени (Time Disp Type)

Можно выбрать следующий формат отображения времени для текущего времени (☞ стр. 46): “Time 24h” или “Time 12h”.

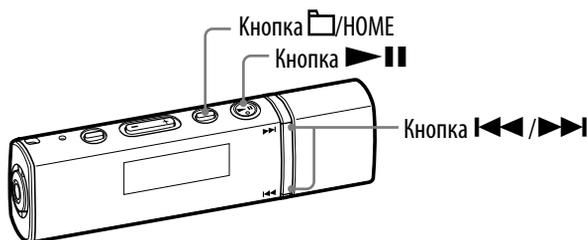


- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку [Home icon]/HOME, пока не появится меню HOME.**
- 2 **Нажмите кнопку [Left/Right arrow icon] для выбора [Settings icon] (Settings), а затем нажмите кнопку [Pause icon] для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку [Left/Right arrow icon] для выбора “Advanced Settings>”, а затем нажмите кнопку [Pause icon] для подтверждения.**
- 4 **Нажмите кнопку [Left/Right arrow icon] для выбора “Date-Time>”, а затем нажмите кнопку [Pause icon] для подтверждения.**
- 5 **Нажмите кнопку [Left/Right arrow icon] для выбора “Time Disp Type>”, а затем нажмите кнопку [Pause icon] для подтверждения.**
Отобразится экран для настройки формата отображения.
- 6 **Нажмите кнопку [Left/Right arrow icon] для выбора настройки, а затем нажмите кнопку [Pause icon] для подтверждения.**
 - Time 24h: отображение текущего времени в 24-часовом формате. (Настройка по умолчанию)
 - Time 12h: отображение текущего времени в 12-часовом формате.

Возврат в предыдущее меню

Нажмите кнопку [Home icon]/HOME.

Изменение настроек соединения USB (USB Bus Powered)

В зависимости от способа использования компьютера, когда не обеспечивается надлежащее энергоснабжение (USB Bus Powered), данные с компьютера на проигрыватель могут быть переданы не полностью. В этом случае установка для соединения USB (USB Bus Powered) значения “Low-Power100mA” (Низкое потребление электроэнергии 100 мА) может улучшить передачу данных.

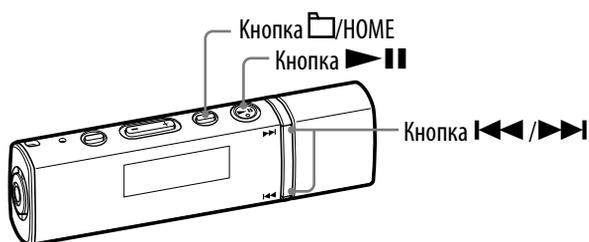

Примечание

- Эта настройка невозможна во время соединения USB.

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку [HOME] / HOME, пока не появится меню HOME.**
- 2 **Нажмите кнопку [Left Arrow] / [Right Arrow] для выбора [Settings] (Settings), а затем нажмите кнопку [Right Arrow] для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку [Left Arrow] / [Right Arrow] для выбора “Advanced Settings>”, а затем нажмите кнопку [Right Arrow] для подтверждения.**
- 4 **Нажмите кнопку [Left Arrow] / [Right Arrow] для выбора “USB Bus Powered>”, а затем нажмите кнопку [Right Arrow] для подтверждения.**
- 5 **Нажмите кнопку [Left Arrow] / [Right Arrow] для выбора настройки, а затем нажмите кнопку [Right Arrow] для подтверждения.**
 - High-Power 500mA: задается номинальный ток питания от компьютера 500mA. (настройка по умолчанию)
 - Low-Power 100mA: задается номинальный ток питания от компьютера 100mA.

Возврат в предыдущее меню


Нажмите кнопку [HOME] / HOME.

Советы

- При подключении проигрывателя к портативному компьютеру рекомендуется подключать портативный компьютер к источнику питания.
- Время зарядки будет больше, если для параметра “USB Bus Powered” установлено значение “Low-Power100mA”.

Настройка экрана экономии энергии (Power Save Mode)

Когда никакие операции не выполняются на проигрывателе в течение указанного периода времени (примерно 15 секунд), экран переводится в режим экономии энергии. Можно изменить настройки экрана экономии энергии.

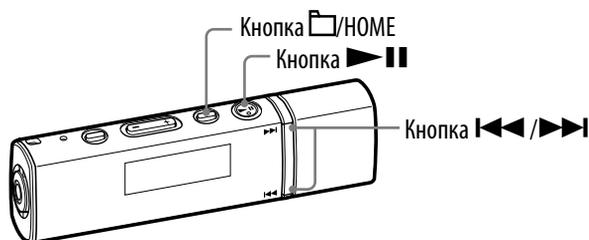

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку □/HOME, пока не появится меню HOME.**
- 2 **Нажмите кнопку |◀◀/▶▶| для выбора  (Settings), а затем нажмите кнопку ►|| для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку |◀◀/▶▶| для выбора "Advanced Settings>", а затем нажмите кнопку ►|| для подтверждения.**
- 4 **Нажмите кнопку |◀◀/▶▶| для выбора "Power Save Mode>", а затем нажмите кнопку ►|| для подтверждения.**
- 5 **Нажмите кнопку |◀◀/▶▶| для выбора настройки сохранения энергии, а затем нажмите кнопку ►|| для подтверждения.**

Возврат в предыдущее меню


Нажмите кнопку □/HOME.

Список настроек режима экономии энергии

Элемент настройки	Описание
Save ON Normal	Когда никакие операции не выполняются на проигрывателе в течение примерно 15 секунд, на дисплее отображается экран экономии энергии. (Настройка по умолчанию)
Save ON Super	Когда никакие операции не выполняются на проигрывателе в течение примерно 15 секунд, экран исчезает. При этой настройке потребление питания минимально.
Save OFF	Во время воспроизведения или приема в диапазоне FM (только NW-E013F/E015F/E016F) на экране постоянно отображаются значки или буквы.

Настройка контрастности дисплея (Contrast)

Можно настроить контрастность экрана, выбрав один из 15 уровней. “0” устанавливается по умолчанию.

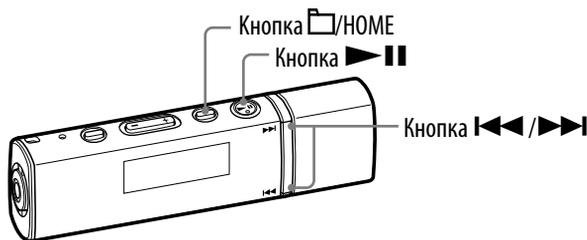


- 1 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку [HOME], пока не появится меню HOME.
- 2 Нажмите кнопку [Power] для выбора [Settings], а затем нажмите кнопку [Power] для подтверждения.
- 3 Нажмите кнопку [Left/Right] для выбора “Advanced Settings>”, а затем нажмите кнопку [Power] для подтверждения.
- 4 Нажмите кнопку [Left/Right] для выбора “Contrast>”, а затем нажмите кнопку [Power] для подтверждения.
Появится экран настройки контрастности.
- 5 Нажмите кнопку [Left/Right] для настройки уровня контрастности, а затем нажмите кнопку [Power] для подтверждения.

Возврат в предыдущее меню

Нажмите кнопку [HOME].

Настройка яркости дисплея (Brightness)

Можно настроить яркость дисплея, выбрав один из 7 уровней. По умолчанию установлено значение “6”.

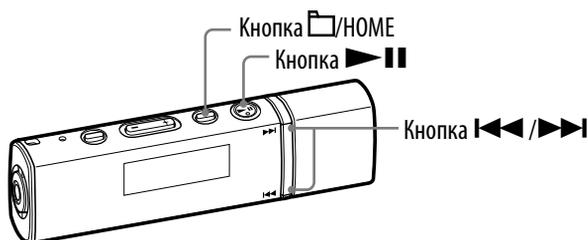

- 1** Нажмите и удерживайте нажатой кнопку /HOME, пока не появится меню HOME.
- 2** Нажмите кнопку для выбора (Settings), а затем нажмите кнопку для подтверждения.
- 3** Нажмите кнопку для выбора “Advanced Settings>”, а затем нажмите кнопку для подтверждения.
- 4** Нажмите кнопку для выбора “Brightness>”, а затем нажмите кнопку для подтверждения.
- 5** Нажмите кнопку для настройки уровня яркости, а затем нажмите кнопку для подтверждения.

Возврат в предыдущее меню


Нажмите кнопку /HOME.

Примечание

- Можно настраивать яркость экрана только во время воспроизведения. Когда проигрыватель не работает, яркость настроить невозможно.

Отображение данных проигрывателя (Information)

Можно отобразить такие данные, как название модели, емкость встроенной флэш-памяти, серийный номер и версия микропрограммы.

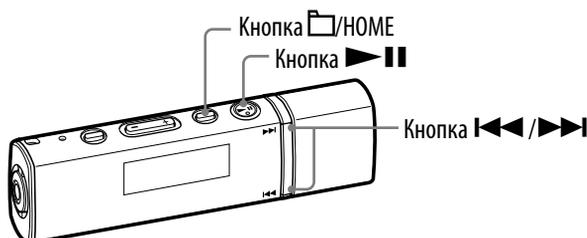

- 1 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку [HOME], пока не появится меню HOME.
- 2 Нажмите кнопку [LEFT/RIGHT] для выбора [SETTINGS] (Settings), а затем нажмите кнопку [PAUSE] для подтверждения.
- 3 Нажмите кнопку [LEFT/RIGHT] для выбора "Advanced Settings", а затем нажмите кнопку [PAUSE] для подтверждения.
- 4 Нажмите кнопку [LEFT/RIGHT] для выбора "Information", а затем нажмите кнопку [PAUSE] для подтверждения.

Нажав кнопку [LEFT/RIGHT] для прокрутки, можно проверить следующую информацию.


- 1: название модели
- 2: емкость встроенной флэш-памяти
- 3: серийный номер
- 4: данные о версии микропрограммы проигрывателя

Возврат в предыдущее меню

Нажмите кнопку [HOME].

Восстановление заводских настроек (Reset All Settings)

Можно восстановить настройки проигрывателя по умолчанию. При восстановлении настроек проигрывателя музыкальные композиции, переданные на проигрыватель, не удаляются.

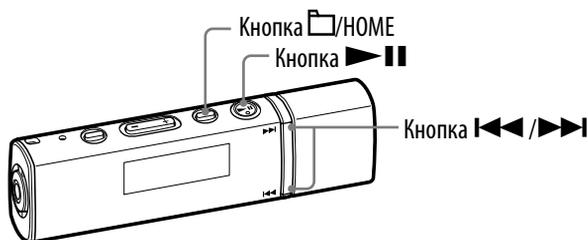

Примечание

- Эта функция доступна только в режиме паузы.

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку [HOME] в режиме паузы, пока не появится меню HOME.**
- 2 **Нажмите кнопку [SKIP] для выбора [Settings], а затем нажмите кнопку [PAUSE] для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку [SKIP] для выбора "Advanced Settings", а затем нажмите кнопку [PAUSE] для подтверждения.**
- 4 **Нажмите кнопку [SKIP] для выбора "Initialize", а затем нажмите кнопку [PAUSE] для подтверждения.**
- 5 **Нажмите кнопку [SKIP] для выбора "Reset All Settings", а затем нажмите кнопку [PAUSE] для подтверждения.**
- 6 **Нажмите кнопку [SKIP] для выбора "OK", а затем нажмите кнопку [PAUSE] для подтверждения.**
 Появится индикация "COMPLETE" (Завершено) и восстановятся настройки проигрывателя по умолчанию.
 Затем появится индикация "ACCESS" (Доступ) и воспроизведение начнется с первой из всех композиций (☞ стр. 12).

Отмена операции

Выберите "Cancel" (Отмена) в шаге 6, а затем нажмите кнопку [PAUSE] для подтверждения.


Возврат в предыдущее меню

Нажмите кнопку [HOME].

Форматирование памяти (Format)

Можно выполнить форматирование встроенной флэш-памяти проигрывателя.

При форматировании памяти будут удалены все музыкальные данные и зарегистрированная обложка (иллюстрация обложки альбома). Перед форматированием или экспортом важных данных в SonicStage или на жесткий диск компьютера обязательно проверяйте данные, хранящиеся в памяти.

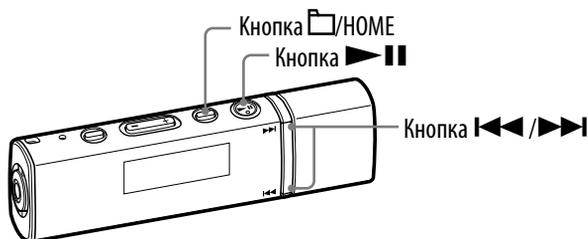

Примечания

- Эта функция доступна только в режиме паузы.
- Если батарея разряжена, форматирование на проигрывателе не выполнится. Зарядите батарею перед форматированием.

- 1 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку [Home icon]/HOME в режиме паузы, пока не появится меню HOME.**
- 2 Нажмите кнопку [Fast Forward/Backward icon] для выбора [Settings icon] (Settings), а затем нажмите кнопку [Pause icon] для подтверждения.**
- 3 Нажмите кнопку [Fast Forward/Backward icon] для выбора "Advanced Settings>", а затем нажмите кнопку [Pause icon] для подтверждения.**
- 4 Нажмите кнопку [Fast Forward/Backward icon] для выбора "Initialize>", а затем нажмите кнопку [Pause icon] для подтверждения.**
- 5 Нажмите кнопку [Fast Forward/Backward icon] для выбора "Format>", а затем нажмите кнопку [Pause icon] для подтверждения.**
- 6 Нажмите кнопку [Fast Forward/Backward icon] для выбора "OK", а затем нажмите кнопку [Pause icon] для подтверждения.**
Отобразится индикация "FORMATTING..." (Форматирование) и начнется форматирование.
После завершения форматирования на дисплее появится индикация "COMPLETE".

Отмена операции

Выберите “Cancel” в шаге ⑥, а затем нажмите кнопку  для подтверждения.

Возврат в предыдущее меню

Нажмите кнопку /HOME.


Примечание

- Не выполняйте форматирование встроенной флэш-памяти проигрывателя с помощью Проводника Windows.

Прослушивание FM-радио

Можно прослушивать FM-радио. Зарядите встроенную аккумуляторную батарею перед тем, как использовать проигрыватель (☞ стр. 66), и подключите наушники к разъему для наушников.

1 Переключение на FM-приемник

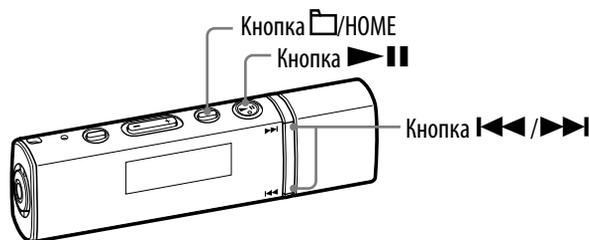

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку □/HOME, пока не появится меню HOME.**
- 2 **Нажмите кнопку |◀◀/▶▶| для выбора  (FM), а затем нажмите кнопку ▶ || для подтверждения.**
Появится экран FM-приемника.

Экран FM-приемника*



* Показанный на рисунке экран FM-приемника может отличаться от данной модели.

Продолжение ↓

Отключение FM-приемника и возврат к аудиопроигрывателю

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку /HOME, пока не появится меню HOME, а затем выберите  (All Songs),  (Playlist Select) или  (Intelligent Shuffle) в экране меню и нажмите кнопку  для подтверждения.

Если список воспроизведения отсутствует, выберите  (All Songs).

Краткое отключение звука FM-приемника


При нажатии кнопки  будет отключен звук FM-приемника. Спустя несколько секунд FM-приемник переходит в состояние ожидания, и дисплей отключается. При повторном нажатии кнопки  будет снова включен звук FM-приемника.

Примечание

- При нажатии кнопки  () , когда проигрыватель находится в состоянии ожидания, выбирается предыдущий (или последующий) предварительно заданный номер или частота. В это время звук не слышен, независимо от кнопки VOL +/-.

2 Автоматическая настройка на станции (FM Auto Preset)

Можно выполнить автоматическую настройку на станции (до 30 станций), транслируемые в вашей области, выбрав “FM Auto Preset” (Автоматическая настройка FM). При первом использовании FM-приемника или при переезде на новое место рекомендуется выполнить настройку на принимаемые станции, выбрав “FM Auto Preset”.

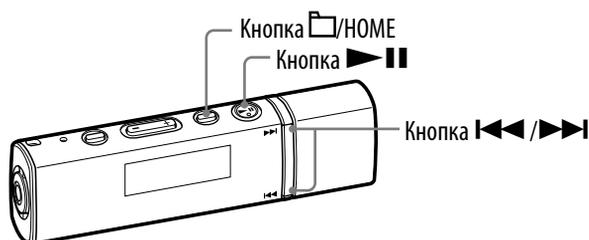

Примечание

- При использовании функции “FM Auto Preset” будут удалены настроенные станции.

- 1 **Нажмите и удерживайте нажатой кнопку /HOME, пока не появится меню HOME.**
- 2 **Нажмите кнопку /  для выбора  (Settings), а затем нажмите кнопку  для подтверждения.**
- 3 **Нажмите кнопку /  для выбора “FM Auto Preset>”, а затем нажмите кнопку  для подтверждения.**

4 Нажмите кнопку **◀◀/▶▶** для выбора “OK”, а затем нажмите кнопку **▶||** для подтверждения.

Принимаемые станции будут сохраняться по порядку с низких до высоких частот.

После завершения настройки на дисплее появится индикация “COMPLETE”, затем начнется воспроизведение первой сохраненной станции.

Отмена автоматической настройки

Выберите “Cancel” в шаге 4, а затем нажмите кнопку **▶||** для подтверждения.

Возврат в предыдущее меню


Нажмите кнопку **□/HOME**.

Если слышно несколько ненужных станций

При наличии помех или слишком чувствительном приеме установите для настройки приема (☞ стр. 64) значение “Scan Sens Low”.

3 Выбор станций

Существует 2 способа (ручная или предварительно заданная настройка) выбора станций.

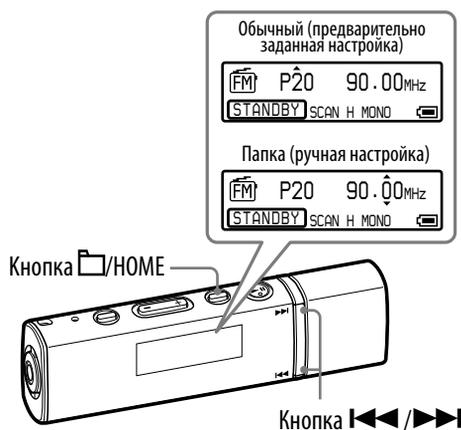

При нажатии кнопки **□/HOME** проигрыватель перейдет в режим ручной настройки. Для переключения из режима ручной настройки в режим предварительно заданных настроек снова нажмите кнопку **□/HOME**.

- **Ручная настройка**

В режиме ручной настройки можно выбрать станцию по частоте.

- **Предварительно заданная настройка**

В режиме предварительно заданной настройки можно выбрать станцию по заданному номеру.

Ручная настройка

Значение частоты отображается со значками ▲ выше и ▼ ниже этого значения.

Цель	Операция
Выбор предыдущей частоты	Ненадолго нажмите кнопку ◀◀◀ .
Выбор последующей частоты	Ненадолго нажмите кнопку ▶▶▶ .
Выбор предыдущей станции с сильным сигналом*	Нажмите и удерживайте нажатой кнопку ◀◀◀ .
Выбор последующей станции с сильным сигналом*	Нажмите и удерживайте нажатой кнопку ▶▶▶ .

* Если нажать и удерживать кнопку **◀◀◀ (▶▶▶)** во время приема FM, будет выполняться поиск предыдущей (или последующей) станции. Если сигнал станции достаточно сильный, то ее прием возможен. При наличии помех или слишком чувствительном приеме установите для настройки приема (☞ стр. 64) значение “Scan Sens Low”. При нажатии кнопки **◀◀◀ (▶▶▶)** в состоянии ожидания значение частоты увеличивается (или уменьшается), но настройка на предыдущую (или следующую) станцию не выполняется, и звук не слышен.

Предварительно заданная настройка

Номер станции отображается со значками ▲ выше и ▼ ниже номера.

Цель	Операция
Выбор предыдущего заданного номера	Ненадолго нажмите кнопку ◀◀◀ .
Выбор последующего заданного номера	Ненадолго нажмите кнопку ▶▶▶ .

Примечание


- Без предварительной настройки станции нельзя выбрать станции. Выполните настройку на станции с сильным сигналом с помощью функции “FM Auto Preset” (☞ стр. 60).

Улучшение качества приема

- Кабель наушников служит антенной, поэтому его следует вытянуть как можно дальше.

Настройка на нужные станции

Можно выполнить настройку на те станции, которые были пропущены “FM Auto Preset” (☞ стр. 60).

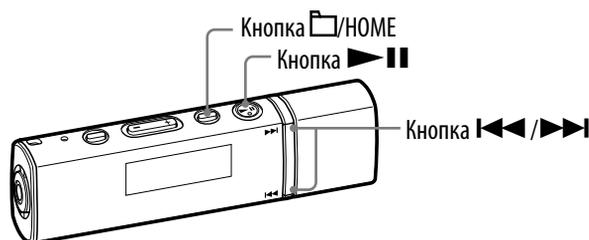

1 Выберите требуемую частоту в режиме ручной настройки (☞ стр. 62).

2 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку [Preset].

Частота, выбранная в шаге **1**, будет сохранена, а слева от нее отобразится заданный номер.

Совет

- Можно сохранить до 30 станций (P01 - P30).

Примечание

- Заданные номера всегда располагаются от низких до высоких частот.

Удаление сохраненных станций

1 Выберите заданный номер удаляемой частоты.

2 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку [Preset].

3 Нажмите кнопку [Back/Next] для выбора “OK”, а затем нажмите кнопку [Preset] для подтверждения.


Сохраненная станция будет удалена, и отобразится следующая станция.

Отмена удаления сохраненной станции

Выберите “Cancel” в шаге **3**, а затем нажмите кнопку [Preset] для подтверждения.

Настройка приема (Scan Sens)

При выборе станций с помощью функции “FM Auto Preset” (☞ стр. 60) или “Ручная настройка” (☞ стр. 61) FM-приемник может принимать многочисленные ненужные станции, так как прием слишком чувствительный. В этом случае установите значение качества приема “Scan Sens Low” (Низкая чувствительность приема). По умолчанию установлено значение “Scan Sens High” (Высокая чувствительность приема).

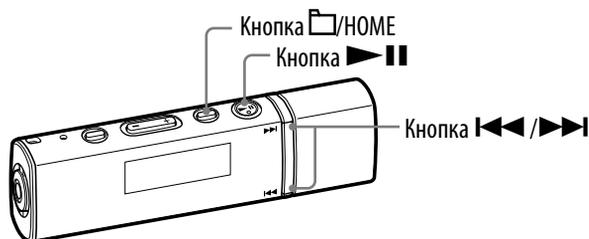

- 1 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку □/HOME, пока не появится меню HOME.
- 2 Нажмите кнопку ◀◀/▶▶ для выбора ☞ (Settings), а затем нажмите кнопку ►|| для подтверждения.
- 3 Нажмите кнопку ◀◀/▶▶ для выбора “Scan Sens>”, а затем нажмите кнопку ►|| для подтверждения.
- 4 Нажмите кнопку ◀◀/▶▶ для выбора “Scan Sens Low”, а затем нажмите кнопку ►|| для подтверждения.

Возврат к настройкам чувствительности приема по умолчанию


Выберите “Scan Sens High” в шаге 4, а затем нажмите кнопку ►|| для подтверждения.

Возврат в предыдущее меню

Нажмите кнопку □/HOME.

Переключение между моно и стерео (Mono/Auto)

Если во время FM-приема возникают помехи, установите на приемнике значение “Mono” для монофонического звучания. При выборе значения “Auto” прием стерео/моно задается автоматически в зависимости от условий приема. По умолчанию установлено значение “Auto”.

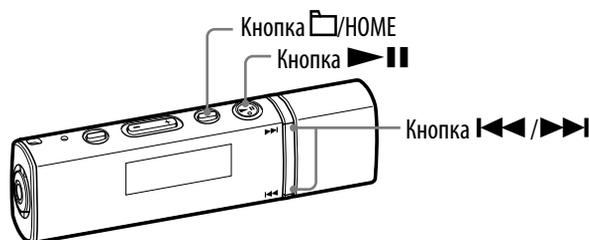

- 1 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку □/HOME, пока не появится меню HOME.
- 2 Нажмите кнопку |◀◀/▶▶| для выбора □ (Settings), а затем нажмите кнопку ►|| для подтверждения.
- 3 Нажмите кнопку |◀◀/▶▶| для выбора “Mono/Auto>”, а затем нажмите кнопку ►|| для подтверждения.
- 4 Нажмите кнопку |◀◀/▶▶| для выбора “Mono”, а затем нажмите кнопку ►|| для подтверждения.

Возврат к автоматическим настройкам

Выберите “Auto” в шаге 4, а затем нажмите кнопку ►|| для подтверждения.

Возврат в предыдущее меню

Нажмите кнопку □/HOME.

Подзарядка проигрывателя

Аккумулятор в проигрывателе заряжается, когда проигрыватель подключен к работающему компьютеру.

Если индикатор оставшегося заряда батареи показывает: , то зарядка завершена (приблизительное время зарядки 60 минут*).

Когда проигрыватель используется в первый раз или после длительного периода, в течение которого он не использовался, выполните его полную зарядку (пока для оставшегося заряда батареи на дисплее не отобразится индикатор ).

* Это приблизительное время зарядки при комнатной температуре, когда батарея разряжена, а для параметра “USB Bus Powered” ( стр. 51) отображается значение “High-Power 500mA”. В зависимости от оставшегося заряда батареи и ее состояния время зарядки может быть другим. Если батарея заряжается при низкой температуре, то время зарядки будет больше. Оно также увеличивается при передаче аудиофайлов на проигрыватель во время зарядки.

Об индикаторе оставшегося заряда батареи

Значок батареи на дисплее ( стр. 11) изменяется, как показано ниже. Подробнее о времени работы от батареи см.  стр. 94.



Батарея разряжается, как показано на значке батареи. Если появится индикация “LOW BATTERY”, то пользоваться проигрывателем будет невозможно. В этом случае зарядите батарею, подключив устройство к компьютеру.

Примечания

- Батарею следует заряжать при температуре окружающей среды от 5 до 35°C.
- До полного использования батарею можно перезаряжать до 500 раз. Это количество может различаться в зависимости от условий использования проигрывателя.
- Индикатор батареи показывает только приблизительное значение. Например, одно деление индикатора, отображаемое черным, не всегда означает, что батарея заряжена ровно на одну четвертую.
- Когда проигрыватель обращается к компьютеру, отображается индикация “DATA ACCESS” (Доступ к данным). Не отсоединяйте проигрыватель, пока индикация “DATA ACCESS” отображается, так как в противном случае могут быть повреждены передаваемые данные.
- Все кнопки управления на проигрывателе отключены, пока он подключен к компьютеру.
- Некоторые устройства USB, подключенные к компьютеру, могут влиять на правильную работу проигрывателя.
- Перезарядка батареи не гарантируется при использовании самостоятельно собранных компьютеров или модифицированных компьютеров.

Увеличение времени работы от батареи

При правильном изменении настроек и правильном управлении энергоснабжением можно сэкономить энергию батареи и использовать проигрыватель более долгое время.

Перевод в состояние ожидания

Если нажать кнопку ►|| для остановки воспроизведения или отключения приема в диапазоне FM (только NW-E013F/E015F/E016F), после появления индикации “POWER OFF” дисплей отключится и проигрыватель по истечении нескольких секунд автоматически перейдет в состояние ожидания. В состоянии ожидания заряд батареи используется в минимальном количестве.

Автоматическое отключение экрана дисплея

Отключение дисплея спустя определенный период времени, когда проигрыватель не используется (прибл. 15 секунд), поможет сэкономить энергию.

Способ настройки см. в разделе “Настройка экрана экономии энергии (Power Save Mode)” (☞ стр. 52).

Настройка яркости экрана

При установке для параметра “Brightness” самого низкого значения уменьшается использование энергии батареи во время работы дисплея (☞ стр. 54).

Отключение качества звука

Когда для параметров качества звука и громкости, например для параметра “Sound” (☞ стр. 28), “VPT” (☞ стр. 33), “Clear Stereo” (☞ стр. 34) и “Dynamic Normalizer” (☞ стр. 35) установлено значение “OFF” (Выкл.), можно рассчитывать на более длительное время работы от батареи.

Примечание относительно подключения к компьютеру

Если компьютер переходит в режим экономии энергии, например в режим ожидания или спящий режим, даже когда установлено соединение USB, батарея проигрывателя не заряжается. Вместо этого проигрыватель продолжает потреблять энергию батареи, разряжая ее.

Настройка формата композиции и скорости передачи в битах

Так как на заряд батареи может влиять формат и скорость передачи воспроизводимых файлов, время воспроизведения может отличаться. Например, полный заряд батареи обеспечивает около 30 часов воспроизведения для композиций в формате ATRAC при скорости 132 кбит/с, но только 24 часов для композиций в формате WMA при скорости 128 кбит/с. Для получения дополнительной информации см. раздел “Время работы от батареи (непрерывное воспроизведение)” (☞ стр. 94). Точное время воспроизведения при полном заряде батареи может отличаться в зависимости от условий и окружающей среды проигрывателя.

Примечание

- Не оставляйте проигрыватель надолго подключенным к переносному компьютеру, который не подключен к сети питания, так как проигрыватель может разрядить батарею компьютера.

Что такое формат и скорость передачи в битах?

Что такое формат?

Форматом композиции называется метод, используемый SonicStage для сохранения аудиоданных композиции при их импорте в SonicStage из Интернета или со звуковых компакт-дисков.

Обычно используются следующие форматы: MP3, WMA, ATRAC и т.д.

MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) - распространенная технология сжатия звука, разработанная рабочей группой MPEG ISO (Международная организация по стандартизации).

MP3 может выполнять сжатие звука приблизительно до 1/10 размера аудиофайлов с обычных компакт-дисков.

WMA: WMA (Windows Media Audio) - распространенная технология сжатия звука, разработанная Microsoft Corporation. Формат WMA обеспечивает то же качество звука, что и формат MP3, но при этом имеет меньший размер файлов.

ATRAC: ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding) - это общий термин, используемый для описания форматов ATRAC3 и ATRAC3plus. ATRAC3 - это технология сжатия звука, которая удовлетворяет требованиям, предъявляемым к высокому качеству звука, а также высоким степеням сжатия. ATRAC3 может выполнять сжатие звука приблизительно до 1/10 размера аудиофайлов с обычных компакт-дисков. ATRAC3plus (усовершенствованная версия ATRAC3) может выполнять сжатие звука приблизительно до 1/20 размера аудиофайлов с обычных компакт-дисков.

AAC: AAC (Advanced Audio Coding) - распространенная технология сжатия звука, разработанная рабочей группой MPEG ISO (Международная организация по стандартизации). Формат AAC обеспечивает то же качество звука, что и формат MP3, но при этом имеет меньший размер файлов.

Linear-PCM: Linear-PCM - это формат записи звука без цифрового сжатия. Используя запись в этом формате, можно прослушивать музыку с качеством звука компакт-дисков.

Что такое скорость передачи в битах?

Скорость передачи в битах означает объем данных, используемых для сохранения каждой секунды звука. Обычно, чем выше скорость передачи, тем лучше качество звука, однако при этом требуется большее место на диске для сохранения аудио такой же продолжительности.

Какова связь между скоростью передачи в битах, качеством звука и размером файлов?

Обычно, чем выше скорость передачи, тем лучше качество звука, однако при этом требуется большее место на диске для сохранения аудио такой же продолжительности, поэтому на проигрывателе можно сохранить меньшее число композиций.

Более низкая скорость передачи в битах позволяет сохранить большее число композиций, но с более низким качеством звука.

Для получения дополнительной информации о поддерживаемых аудиоформатах и скорости передачи см.  стр. 92 и 93.

Примечание

- При импорте композиции с компакт-диска на SonicStage с низкой скоростью передачи будет невозможно улучшить качество ее звука, выбрав более высокую скорость передачи при отправке композиции из SonicStage на проигрыватель.

Воспроизведение композиций без пауз

При импорте композиций в SonicStage в формате ATRAC и последующей передаче их на проигрыватель эти композиции можно будет воспроизвести на проигрывателе непрерывно без пауз.

Например, после импорта в SonicStage в формате ATRAC и последующей передачи на проигрыватель альбом, содержащий длительную запись живого выступления без пауз между композициями, можно воспроизвести непрерывно.

Примечание

- Для воспроизведения композиций без пауз необходимо импортировать все композиции одновременно в одном альбоме без пауз в программу SonicStage в одном формате ATRAC.

Как выполняется импорт сведений о композиции на проигрыватель?

При импорте композиций с компакт-диска на SonicStage программа SonicStage автоматически получает бесплатные данные о композициях (например, название альбома, исполнителя и композиции) от службы базы данных компакт-дисков (CDDb, the Gracenote CD DataBase) из Интернета.

Когда композиции передаются на проигрыватель, эти сведения о композиции передаются вместе с ними.

Передача данных вместе с композициями обеспечивает различные расширенные функции поиска проигрывателя.

Примечание

- Возможно, сведения о композиции для некоторых компакт-дисков не удастся получить из Интернета. Для тех композиций, которые отсутствуют в базе данных в Интернете, можно вручную ввести и отредактировать сведения о композициях в SonicStage. Подробную информацию о редактировании сведений о композиции см. в SonicStage Help.

Хранение других данных, кроме аудиофайлов

Данные с компьютера можно сохранить на встроенной флэш-памяти проигрывателя, передав их с компьютера с помощью Проводника Windows. Если проигрыватель подключен к компьютеру, встроенная флэш-память будет отображаться в Проводнике Windows как “WALKMAN” или “Съемный диск”.

Примечания

- Не используйте SonicStage при использовании Проводника Windows для работы со встроенной флэш-памятью проигрывателя.
- Всегда используйте SonicStage для передачи аудиофайлов для воспроизведения на проигрывателе. Аудиофайлы, переданные с помощью Проводника Windows, например файлы в формате MP3, нельзя воспроизвести на проигрывателе.
- Не отсоединяйте проигрыватель при передаче данных между компьютером и проигрывателем, так как это может привести к повреждению данных.
- Не форматируйте встроенную флэш-память с помощью Проводника Windows. При форматировании встроенной флэш-памяти проигрывателя ее следует форматировать с помощью проигрывателя (☞ стр. 57).

Обновление микропрограммы проигрывателя

Можно обновить микропрограмму проигрывателя, чтобы добавить новые функции проигрывателя, установив последнюю версию микропрограммы на проигрыватель. Для получения подробных сведений о последних версиях микропрограммы, а также способах их установки посетите следующий веб-сайт:

Для клиентов в США: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Для клиентов в Канаде: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Для клиентов в Европе: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Для клиентов в Латинской Америке: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Для клиентов в других странах/регионах: <http://www.css.ap.sony.com>

Для клиентов, которые приобрели модели, предназначенные для поставки за границу: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

-
- 1 Загрузите программу обновления на компьютер с веб-сайта.**
 - 2 Подключите проигрыватель к компьютеру, а затем запустите программу обновления.**
 - 3 Следуйте инструкциям на экране для обновления микропрограммы проигрывателя.**
Обновление микропрограммы завершено.
-


Поиск и устранение неисправностей

Если проигрыватель не работает надлежащим образом, попробуйте выполнить следующие шаги для решения проблемы.

1 Выясните симптомы проблем по следующим таблицам поиска и устранения неисправностей, а затем попробуйте предпринять действия по их устранению из списка.

2 Нажмите кнопку RESET с помощью булавки и т.п.

Если нажать кнопку RESET во время работы проигрывателя, сохраненные в памяти проигрывателя данные могут быть удалены.

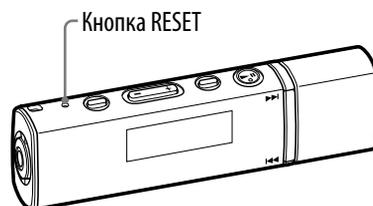

3 Проверьте сведения о проблеме в SonicStage Help.

4 Поищите сведения о проблеме на одном из веб-сайтов поддержки.

Для клиентов в США: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Для клиентов в Канаде: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Для клиентов в Европе: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Для клиентов в Латинской Америке: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Для клиентов в других странах/регионах: <http://www.css.ap.sony.com>

Для клиентов, которые приобрели модели, предназначенные для поставки за границу: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

5 Если с помощью вышеперечисленных способов проблему решить не удалось, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Операция

Симптом	Причина/Средство устранения
Отсутствует звук.	<ul style="list-style-type: none"> ● Уровень громкости установлен на ноль. <ul style="list-style-type: none"> → Увеличьте громкость (☞ стр. 8). ● Неправильно подключен разъем наушников. <ul style="list-style-type: none"> → Правильно подключите разъем наушников (☞ стр. 9). ● Загрязнен разъем наушников. <ul style="list-style-type: none"> → Очистите разъем наушников чистой сухой тканью. ● Во встроенной флэш-памяти отсутствуют аудиофайлы. <ul style="list-style-type: none"> → Если отображается индикация “NO DATA” (Нет данных), выполните передачу аудиофайлов с компьютера.
Композиции не воспроизводятся.	<ul style="list-style-type: none"> ● Композиции были переданы с компьютера без использования прилагаемой программы SonicStage. <ul style="list-style-type: none"> → Выполните передачу композиций с помощью прилагаемого программного обеспечения SonicStage. ● Батарея разряжена. <ul style="list-style-type: none"> → Зарядите батарею полностью (☞ стр. 66). → Если состояние проигрывателя не изменяется даже после зарядки батареи, нажмите кнопку RESET для сброса настроек проигрывателя.

Операция (продолжение)

Симптом	Причина/Средство устранения
Слышен шум.	<ul style="list-style-type: none"> ● В непосредственной близости от проигрывателя используется устройство, излучающее радиосигналы, например мобильный телефон. <ul style="list-style-type: none"> → При использовании таких устройств, как мобильные телефоны, не применяйте их в непосредственной близости от проигрывателя. ● Аудиоданные с компакт-дисков и т.п. повреждены. <ul style="list-style-type: none"> → Подсоедините проигрыватель к компьютеру и удалите все композиции, вызывающие шум, с помощью SonicStage, а затем повторно импортируйте и перенесите их на проигрыватель. Во избежание повреждения данных во время импортирования закройте все другие приложения.
Не работают кнопки.	<ul style="list-style-type: none"> ● Переключатель HOLD установлен в направлении стрелки (▷). <ul style="list-style-type: none"> → Переместите переключатель HOLD в направлении, противоположном стрелке (☞ стр. 10). ● В проигрывателе имеется конденсат. <ul style="list-style-type: none"> → Дайте проигрывателю просохнуть в течение нескольких часов. ● Оставшийся заряд батареи недостаточен, или батарея разряжена. <ul style="list-style-type: none"> → Зарядите батарею, подключив проигрыватель к компьютеру (☞ стр. 66). → Если при зарядке батареи ее заряд не изменяется, нажмите кнопку RESET для сброса настроек проигрывателя (☞ стр. 74).
Воспроизведение не останавливается.	<ul style="list-style-type: none"> ● На данном проигрывателе пауза и остановка воспроизведения - это одно и то же. При нажатии кнопки ► появляется индикация и воспроизведение приостанавливается/останавливается.
Проигрыватель не работает.	<ul style="list-style-type: none"> ● Недостаточный заряд батареи. <ul style="list-style-type: none"> → Зарядите батарею, подключив проигрыватель к компьютеру (☞ стр. 66). → Если при зарядке батареи ее заряд не изменяется, нажмите кнопку RESET для сброса настроек проигрывателя (☞ стр. 74).
Не удастся найти переданные композиции.	<ul style="list-style-type: none"> ● Встроенная флэш-память проигрывателя отформатирована с помощью Проводника Windows. <ul style="list-style-type: none"> → Отформатируйте встроенную флэш-память с помощью меню "Format" (Форматирование) проигрывателя (☞ стр. 57). ● Проигрыватель был отключен от компьютера при передаче данных. <ul style="list-style-type: none"> → Передайте используемые файлы обратно на компьютер и выполните форматирование встроенной флэш-памяти с помощью меню "Format" проигрывателя (☞ стр. 57).
Недостаточный уровень громкости.	<ul style="list-style-type: none"> ● Включена функция "AVLS". <ul style="list-style-type: none"> → Отключите функцию "AVLS" (☞ стр. 44).

Операция (продолжение)

Симптом	Причина/Средство устранения
Отсутствует звук правого канала наушников. Или звук правого канала идет из обоих каналов наушников.	<ul style="list-style-type: none"> ● Не до конца вставлен разъем наушников. <ul style="list-style-type: none"> → При неправильном подключении наушники могут звучать неправильно. Подключите разъем наушников до щелчка (☞ стр. 9).
Неожиданно остановилось воспроизведение.	<ul style="list-style-type: none"> ● Недостаточный заряд батареи. <ul style="list-style-type: none"> → Зарядите батарею, подключив проигрыватель к компьютеру (☞ стр. 66).
На проигрывателе не выполняется форматирование.	<ul style="list-style-type: none"> ● Оставшийся заряд батареи недостаточен или батарея разряжена. <ul style="list-style-type: none"> → Зарядите батарею, подключив проигрыватель к компьютеру (☞ стр. 66).

Дисплей

Симптом	Причина/Средство устранения
“□” отображается вместо названия.	<ul style="list-style-type: none"> ● Используются символы, которые не поддерживаются этим проигрывателем. <ul style="list-style-type: none"> → Используйте прилагаемую программу SonicStage для переименования названий с помощью подходящих символов.
Отображается сообщение.	<ul style="list-style-type: none"> ● См. список сообщений (☞ стр. 81).

Питание

Симптом	Причина/Средство устранения
Короткий срок действия батареи.	<ul style="list-style-type: none"> ● Рабочая температура ниже 5°C. <ul style="list-style-type: none"> → В зависимости от характеристик батареи ее срок действия уменьшается. Это не является неисправностью. ● Недостаточное время зарядки батареи. <ul style="list-style-type: none"> → Заряжайте батарею, пока на дисплее не отобразится индикация Full. → Увеличьте время зарядки батареи, если для соединения USB (USB Bus Powered) установлено значение “Low-Power 100mA” (☞ стр. 66). ● При правильном изменении настроек и правильном управлении энергоснабжением можно сэкономить энергию батареи и использовать проигрыватель более долгое время (☞ стр. 67). ● Требуется замена батареи. <ul style="list-style-type: none"> → Обратитесь к ближайшему дилеру Sony.
Проигрывателю не удается выполнить зарядку батареи.	<ul style="list-style-type: none"> ● Проигрыватель неправильно подключен к порту USB на компьютере. <ul style="list-style-type: none"> → Отсоедините проигрыватель, а затем снова подсоедините его. ● Зарядка батареи выполняется при температуре окружающей среды, выходящей за границы диапазона от 5°C до 35°C. <ul style="list-style-type: none"> → Батарею следует заряжать при температуре окружающей среды от 5°C до 35°C. ● Компьютер выключен. <ul style="list-style-type: none"> → Включите компьютер. ● Компьютер находится в режиме ожидания. <ul style="list-style-type: none"> → Отключите режим ожидания компьютера.

Питание (продолжение)

Симптом	Причина/Средство устранения
Проигрыватель автоматически отключается.	<ul style="list-style-type: none"> ● Проигрыватель выключается, если оставить его в режиме паузы на несколько секунд. → Нажмите любую кнопку, чтобы включить проигрыватель.
Зарядка выполняется очень быстро.	<ul style="list-style-type: none"> ● Если батарея практически полностью заряжена на момент начала зарядки, для полного ее заряда потребуется немного времени.

Подсоединение к компьютеру/SonicStage

Симптом	Причина/Средство устранения
Не удается установить программу SonicStage.	<ul style="list-style-type: none"> ● Операционная система компьютера не совместима с SonicStage. → См. системные требования (☞ стр. 95). ● Не закрыты все приложения системы Windows. → Если начать установку при работающих других программах, может произойти ошибка. Это в особенности относится к тем программам, для работы которых требуются значительные системные ресурсы, например антивирусным программам. ● На жестком диске компьютера недостаточно свободного места. → Необходимо 200 МБ или более свободного места. Удалите ненужные файлы с компьютера. ● Вы не зарегистрированы в качестве “Administrator” (Администратор). → Если вы не зарегистрированы в качестве “Administrator”, то возможен сбой при установке SonicStage. Обязательно входите в систему, используя учетную запись с правами “Administrator”. ● Установка прервана, а диалоговое окно сообщения скрыто за экраном установки. → Нажмите клавишу Tab, одновременно нажимая и удерживая клавишу Alt. Когда появится диалоговое окно сообщения, следуйте инструкциям на экране.
Во время установки на экране компьютера отображается сообщение об ошибке.	<ul style="list-style-type: none"> ● Убедитесь, что операционная система компьютера совместима с проигрывателем (☞ стр. 95).
Компьютер не выполняет автоматический запуск при установке прилагаемого диска CD-ROM.	<ul style="list-style-type: none"> ● В зависимости от настроек компьютера при установке диска CD-ROM мастер установки может не запускаться. → Чтобы открыть диск, в Проводнике Windows правой кнопкой мыши щелкните CD-ROM, а затем дважды щелкните файл SetupSS.exe. Отобразится основное меню установки.
При установке программы не движется индикатор выполнения на дисплее компьютера. Индикатор доступа на компьютере не горит в течение нескольких минут.	<ul style="list-style-type: none"> ● Установка выполняется в обычном режиме. Подождите. Установка может занять 30 минут или более в зависимости от системной среды.

Подсоединение к компьютеру/SonicStage (продолжение)

Симптом	Причина/Средство устранения
Не запускается программа SonicStage.	<ul style="list-style-type: none"> ● Изменена системная среда компьютера, возможно, из-за обновления операционной системы Windows.
Некоторые функции SonicStage ограничены.	<ul style="list-style-type: none"> ● Если вы зарегистрировались на компьютере не в качестве администратора, некоторые функции могут быть ограничены. Обязательно зарегистрируйтесь на компьютере в качестве администратора.
Индикация “USB CONNECT” (Соединение USB) не отображается, когда проигрыватель подсоединен к компьютеру.	<ul style="list-style-type: none"> ● Разъем USB проигрывателя неправильно подключен к порту USB на компьютере. <ul style="list-style-type: none"> → Отсоедините проигрыватель, а затем снова подсоедините его. ● Занят концентратор USB. <ul style="list-style-type: none"> → При подключении с помощью концентратора USB проигрыватель может не работать. Подключите проигрыватель непосредственно к порту USB на компьютере. ● Дождитесь окончания проверки подлинности программы SonicStage. ● На компьютере работает другое приложение. <ul style="list-style-type: none"> → Отсоедините проигрыватель, подождите несколько минут, а затем снова подсоедините его. Если проблему не удалось устранить, отсоедините проигрыватель, перезагрузите компьютер, а затем снова подсоедините проигрыватель. ● Для соединения USB проигрывателя (USB Bus Powered) установлено значение “High-Power 500mA”. <ul style="list-style-type: none"> → Для параметра “USB Bus Powered” установите значение “Low-Power 100mA” (☞ стр. 51). ● Сбой при установке программы SonicStage. <ul style="list-style-type: none"> → Переустановите программу, используя прилагаемый диск CD-ROM. Композиции, сохраненные в предыдущих версиях, будут доступны при новой установке SonicStage.
При подключении проигрывателя компьютер не распознает его.	<ul style="list-style-type: none"> ● Разъем USB проигрывателя неправильно подключен к порту USB на компьютере. <ul style="list-style-type: none"> → Отсоедините проигрыватель, а затем снова подсоедините его. ● Занят концентратор USB. <ul style="list-style-type: none"> → При подключении с помощью концентратора USB проигрыватель может не работать. Подключите проигрыватель непосредственно к порту USB на компьютере. ● Возможно, проблема с портом USB на компьютере. Подключите разъем USB проигрывателя к другому порту USB на компьютере.

Подсоединение к компьютеру/SonicStage (продолжение)

Симптом	Причина/Средство устранения
Невозможно передать аудиоданные с компьютера на проигрыватель.	<ul style="list-style-type: none"> • Разъем USB проигрывателя неправильно подключен к порту USB на компьютере. Убедитесь, что отображается индикация “DATA ACCESS” или “USB CONNECT”. → Отсоедините проигрыватель, а затем снова подсоедините его. • На встроенной флэш-памяти недостаточно свободного места. → Подсоедините проигрыватель к компьютеру и удалите ненужные композиции с помощью программы SonicStage, чтобы увеличить объем свободного пространства на проигрывателе. • Уже передано более 65535 композиций или 8192 списков воспроизведения на встроенную флэш-память или выполняется попытка передачи списка воспроизведения, который содержит более 999 композиций. • Композиции с ограниченным временем или числом попыток воспроизведения, возможно, не удастся передать из-за ограничений, установленных владельцами авторского права. Для получения сведений о настройках каждого аудиофайла обращайтесь к распространителю. • Защищенные авторскими правами файлы формата WMA и AAC, импортированные с компакт-дисков и т.п. на компьютер с помощью приложения, отличного от SonicStage, невозможно передать, т.к. они несовместимы с форматом SonicStage. • В памяти проигрывателя содержатся неправильные данные. → Возвратите необходимые данные в SonicStage и выполните форматирование проигрывателя (☞ стр. 57). • Используется программное обеспечение, отличное от прилагаемого программного обеспечения SonicStage. → Установите прилагаемое программное обеспечение SonicStage. • Аудиоданные с компакт-дисков и т.п. повреждены. → Подсоедините проигрыватель к компьютеру и удалите все поврежденные композиции с помощью программы SonicStage, а затем повторно импортируйте и перенесите их на проигрыватель. Во избежание повреждения данных во время импортирования закройте все другие приложения.
На проигрыватель можно передать только небольшое число композиций.	<ul style="list-style-type: none"> • На встроенной флэш-памяти недостаточно свободного места. → Подсоедините проигрыватель к компьютеру и удалите ненужные композиции с помощью программы SonicStage, чтобы увеличить объем свободного пространства на проигрывателе. • На встроенной памяти хранятся незвуковые данные. → Переместите незвуковые данные на компьютер, чтобы освободить место.
Невозможно передать аудиоданные с проигрывателя на компьютер.	<ul style="list-style-type: none"> • Компьютер, на который выполняется попытка передачи композиций, отличается от компьютера, с которого были изначально переданы композиции. → Композиции можно передать только на тот компьютер, с которого они были изначально переданы. Если нельзя передать композиции назад на компьютер и необходимо удалить их на проигрывателе, выберите композиции в программе SonicStage и щелкните  для удаления. • Аудиоданные были удалены с компьютера, использовавшегося для передачи на проигрыватель. → Аудиоданные нельзя передать назад на компьютер, если композиция была удалена с компьютера, использовавшегося для передачи на проигрыватель.

Подсоединение к компьютеру/SonicStage (продолжение)

Симптом	Причина/Средство устранения
При подключении проигрывателя к компьютеру его работа становится нестабильной.	<ul style="list-style-type: none"> Используется концентратор USB или удлинительный кабель USB. → При подключении с помощью концентратора USB или специального удлинительного кабеля USB проигрыватель может не работать. Подключите проигрыватель непосредственно к порту USB на компьютере.

FM-приемник (только NW-E013F/E015F/E016F)

Симптом	Причина/Средство устранения
Плохой прием FM-вещания.	<ul style="list-style-type: none"> Не выполнена настройка на принимаемую частоту. → Выберите частоту вручную, чтобы улучшить качество приема (☞ стр. 61).
Слабый принимаемый сигнал и плохое качество звука.	<ul style="list-style-type: none"> Слабый радиосигнал. → Попробуйте прослушать FM-вещание рядом с окном, так как сигнал может ослабляться внутри зданий или транспортных средств. Недостаточно вытянут кабель наушников. → Кабель наушников работает как антенна. Вытяните кабель наушников как можно дальше.
Возникают помехи при FM-вещании.	<ul style="list-style-type: none"> В непосредственной близости от проигрывателя используется устройство, излучающее радиосигналы, например мобильный телефон. → При использовании таких устройств, как мобильные телефоны, не применяйте их в непосредственной близости от проигрывателя.

Прочее

Симптом	Причина/Средство устранения
При работе проигрывателя не слышен звуковой сигнал.	<ul style="list-style-type: none"> Для параметра “Веер” установлено значение “Веер OFF”. → Установите для параметра “Веер” значение “Веер ON” (☞ стр. 45).
Проигрыватель нагревается.	<ul style="list-style-type: none"> Проигрыватель может нагреваться во время зарядки батареи и оставаться нагретым некоторое время после нее. Проигрыватель также может нагреться при передаче большого количества данных. Это не является неисправностью, поэтому не стоит беспокоиться. Не используйте проигрыватель некоторое время, чтобы он остыл.
Настройки даты и времени сброшены.	<ul style="list-style-type: none"> Настройки даты и времени будут сброшены, если оставить проигрыватель на какое-то время с незаряженной батареей. → Это не является неисправностью. Заряжайте батарею, пока на экране не отобразится индикация Full (☞ стр. 66), затем снова установите дату и время (☞ стр. 46).

Сообщения

При отображении сообщения на дисплее выполните следующие инструкции.

Сообщение	Значение	Средство устранения
ACCESS	Это сообщение отображается после отсоединения проигрывателя от компьютера, использования функции “Reset All Settings” (☞ стр. 56) или после выполнения сброса настроек проигрывателя (☞ стр. 74).	Это не сообщение об ошибке. Подождите, пока это сообщение исчезнет.
AVLS (мигает)	Уровень громкости превысил предельное значение при включенной функции “AVLS”.	Снизьте громкость или отключите функцию “AVLS” (☞ стр. 44).
CANNOT PLAY	<ul style="list-style-type: none"> • Проигрыватель может не воспроизводить определенные файлы, форматы которых не поддерживаются. • Передача была прервана намеренно. 	Если композиция, которую невозможно воспроизвести, не нужна, ее можно удалить со встроенной флэш-памяти. Подробнее см. раздел “Удаление неправильных данных со встроенной флэш-памяти” (☞ стр. 84).
DATA ACCESS	Осуществляется доступ к встроенной флэш-памяти.	Подождите окончания доступа. Это сообщение отображается, когда осуществляется доступ к встроенной флэш-памяти.
DRM ERROR	Обнаружен незаконно распространяемый файл с помощью функции защиты авторских прав.	Выполните передачу исправного аудиофайла назад на компьютер и отформатируйте встроенную флэш-память. Подробнее см. раздел “Удаление неправильных данных со встроенной флэш-памяти” (☞ стр. 84).

Продолжение ↓

Сообщение	Значение	Средство устранения
EXPIRED	Выполняется попытка воспроизведения композиции, имеющей ограничения по времени воспроизведения.	Если композиция, которую невозможно воспроизвести, не нужна, ее можно удалить со встроенной флэш-памяти. Подробнее см. раздел “Удаление неправильных данных со встроенной флэш-памяти” (☞ стр. 84).
FILE ERROR	<ul style="list-style-type: none"> • Не удастся прочитать файл. • Файл неисправен. 	Выполните передачу исправного аудиофайла назад на компьютер и отформатируйте проигрыватель. Подробнее см. раздел “Удаление неправильных данных со встроенной флэш-памяти” (☞ стр. 84).
FORMAT ERROR	Встроенная флэш-память была отформатирована на компьютере.	Отформатируйте проигрыватель с помощью меню “Format”. Подробнее см. раздел “Удаление неправильных данных со встроенной флэш-памяти” (☞ стр. 84).
HOLD	Проигрыватель не работает, так как переключатель HOLD находится в положении HOLD.	Для работы с проигрывателем передвиньте переключатель HOLD в обычное положение (☞ стр. 10).
LOW BATTERY	Батарея разряжена.	Необходимо зарядить батарею (☞ стр. 66).
MEMORY ERROR	Ошибка встроенной флэш-памяти.	Выполните передачу исправного аудиофайла назад на компьютер и отформатируйте проигрыватель с помощью меню “Format”. Подробнее см. раздел “Удаление неправильных данных со встроенной флэш-памяти” (☞ стр. 84). Если это сообщение по-прежнему отображается, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.
NO DATA	На встроенной флэш-памяти отсутствуют аудиофайлы.	Если на встроенной флэш-памяти отсутствуют аудиофайлы, используйте программу SonicStage для передачи аудиофайлов.

Сообщение	Значение	Средство устранения
NO DATABASE	Проигрыватель был отключен от компьютера при передаче аудиофайлов.	Данные можно восстановить при запуске программы SonicStage с помощью компьютера. Если данные не восстановились, выполните передачу исправного аудиофайла назад на компьютер и отформатируйте проигрыватель. Подробнее см. раздел “Удаление неправильных данных со встроенной флэш-памяти” (☞ стр. 84).
NO ITEM	В выбранном элементе отсутствуют композиции.	Используйте программу SonicStage для передачи аудиофайлов.
PRESET FULL	Уже выполнена настройка на 30 станций.	Можно выполнить настройку только до 30 станций. Если требуется выполнить настройку на другие станции, сначала удалите ненужные станции (☞ стр. 63), затем выполните настройку на нужные станции.
SIMPLE MODE	<ul style="list-style-type: none"> Проигрыватель подключен к устройству, отличному от компьютера, на которое можно перенести композиции, затем проигрыватель был отключен от устройства. Интеллектуальная функция в SonicStage отключена, а проигрыватель был подключен к SonicStage, и затем отключен. 	Это не является неисправностью. Подождите, пока это сообщение исчезнет. В этом случае некоторые функции могут быть недоступны.
SYSTEM ERROR	Ошибка устройства.	Обратитесь к ближайшему дилеру Sony.
UPDATE ERROR	Не удастся обновить микропрограмму на проигрывателе.	Следуйте инструкциям на экране компьютера и выполните обновление еще раз.
USB CONNECT	Проигрыватель подключен к компьютеру.	Это не является неисправностью. Проигрывателем можно управлять с помощью программы SonicStage, но нельзя с помощью органов управления на проигрывателе.

Удаление неправильных данных со встроенной флэш-памяти

Если отображается индикация “CANNOT PLAY”, “DRM ERROR”, “EXPIRED”, “FILE ERROR”, “FORMAT ERROR”, “MEMORY ERROR” или “NO DATABASE”, возможно, повреждены все данные, хранящиеся на встроенной флэш-памяти, или их часть.

Выполните следующую процедуру для удаления тех данных, которые невозможно воспроизвести.

- 1 Подсоедините проигрыватель к компьютеру и запустите программу SonicStage.**
- 2 Если вы уже выяснили, какие данные неисправны, удалите их с помощью программы SonicStage.**
- 3 Если проблему не удалось устранить, выполните передачу всех исправных данных назад на компьютер с помощью программы SonicStage, пока проигрыватель подключен к компьютеру.**
- 4 Отсоедините проигрыватель от компьютера, а затем отформатируйте встроенную флэш-память с помощью меню “Format” (☞ стр. 57).**

Удаление программы SonicStage

Чтобы удалить прилагаемое программное обеспечение с компьютера, выполните описанную ниже процедуру.

-
- 1 Нажмите кнопку “Пуск” - “Панель управления”.^{*1}
 - 2 Дважды щелкните “Установка и удаление программ”.^{*2}
 - 3 Выберите “SonicStage X.X” в списке “Установленные программы”, а затем нажмите кнопку “Удалить”.^{*3}

Выполните отображаемые на экране инструкции и перезагрузите компьютер.

После перезагрузки компьютера процедура удаления будет завершена.

^{*1} “Настройка” - “Панель управления” при использовании системы Windows 2000 Professional.

^{*2} “Заменить/Удалить” при использовании системы Windows 2000 Professional. “Удаление программы” или “Программы и компоненты” при использовании системы Windows Vista.

^{*3} “Отмена установки” при использовании системы Windows Vista.

Примечание

- При установке SonicStage одновременно устанавливается “OpenMG Secure Module”. Не удаляйте “OpenMG Secure Module”, так как он может использоваться другим программным обеспечением.

Утилизация электрического и электронного оборудования (директива применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)



Данный знак на устройстве или его упаковке обозначает, что данное устройство нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами. Его следует сдать в соответствующий приемный пункт переработки электрического и электронного оборудования. Неправильная утилизация данного изделия может привести к потенциально негативному влиянию на окружающую среду и здоровье людей, поэтому для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации этого изделия. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке этого изделия обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.

Входящие в комплект принадлежности: головные телефоны

Для клиентов в России

Цифровой музыкальный проигрыватель

Изготовитель: Сони Корпорейшн

Адрес: 1-7-1 Конан,

Минато-ку, Токио 108-0075, Япония

Страна-производитель: Малайзия

Замечание для покупателей в странах действия директив ЕС

В соответствии с директивой ЕС по безопасности, электромагнитной совместимости (EMC) и средствам радиосвязи и телекоммуникационному оконечному оборудованию (R&TTE) производителем данного устройства является корпорация Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. Уполномоченным представителем является компания Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.

По вопросам обслуживания и гарантии обращайтесь по адресам, указанным в соответствующих документах.

Меры предосторожности

Безопасность

- Следите за тем, чтобы не замкнуть контакты проигрывателя посторонними металлическими предметами.
- Не прикасайтесь голыми руками к протекающей аккумуляторной батарее. При утечке жидкости из батареи обратитесь к ближайшему дилеру Sony, поскольку вытекшая из нее жидкость может остаться в проигрывателе. При попадании жидкости в глаза не трите их, поскольку это может привести к потере зрения. Промойте глаза чистой водой и обратитесь к врачу.
При попадании жидкости на кожу или одежду немедленно смойте ее. Иначе это может привести к ожогам или травмам. При получении ожогов или травм от вытекшей из батареи жидкости обратитесь к врачу.
- Не допускайте попадания воды на проигрыватель и не кладите на него посторонние предметы. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
В этом случае немедленно выключите проигрыватель, отсоедините его и обратитесь к ближайшему дилеру Sony или в сервисный центр Sony.
- Не подвергайте проигрыватель воздействию высокой температуры.
- Не разбирайте и не модернизируйте проигрыватель. Это может привести к поражению электрическим током. Обратитесь к ближайшему дилеру Sony или в сервисный центр Sony для замены аккумуляторных батарей, внутренней проверки или ремонта.

Установка

- Не кладите на верхнюю часть проигрывателя тяжелые предметы и не трясите его слишком сильно. Это может привести к неисправности или повреждению проигрывателя.
- Никогда не используйте проигрыватель в местах, где он может быть подвержен перепадам температур, свету, вибрации или влажности. Проигрыватель может потерять цвет, деформироваться или может быть поврежден.
- Например, не оставляйте его в машине, припаркованной на солнце, или под прямыми солнечными лучами.
- Не оставляйте проигрыватель в чрезмерно запыленных местах.
- Не оставляйте проигрыватель на неустойчивой поверхности или в наклонном положении.
- Если проигрыватель создает помехи при радио- или телевизионном приеме, выключите его или перенесите подальше от радиоприемника или телевизора.
- При использовании проигрывателя следуйте описанным ниже мерам предосторожности, чтобы избежать деформирования корпуса и неисправности проигрывателя.
 - Не садитесь, когда проигрыватель лежит в заднем кармане одежды.



Продолжение ↓

– Если проигрыватель лежит в сумке и вокруг него накручен кабель наушников, следите за тем, чтобы не подвергать сумку сильным ударам.



● Не подвергайте проигрыватель воздействию воды. Проигрыватель не является водонепроницаемым. Соблюдайте описанные ниже меры предосторожности.

- Следите за тем, чтобы проигрыватель не упал в раковину или другую емкость, наполненную водой.
- Не используйте проигрыватель в помещениях с высокой влажностью воздуха или в плохую погоду, например когда идет дождь или снег.
- Не подвергайте проигрыватель воздействию влаги. Если держать проигрыватель влажными руками или положить его в сырую одежду, он может стать влажным, что приведет к неисправности проигрывателя.

● Отключая наушники от проигрывателя, тяните за разъем. Извлечение самого кабеля наушников может привести к повреждению кабеля.



Перегрев устройства

В случае продолжительной зарядки корпус проигрывателя может сильно нагреваться.

Информация по использованию наушников

Техника безопасности в дороге

Не используйте наушники в ситуациях, когда должны отсутствовать помехи для слуха.

Защита органов слуха

Не следует чрезмерно увеличивать громкость в наушниках. По мнению специалистов, прослушивание громкой музыки в течение продолжительного времени неблагоприятно влияет на слух. Если вы слышите звон в ушах, уменьшите громкость или прекратите прослушивание.

Не увеличивайте резко громкость звука, особенно при использовании наушников.

Прибавляйте громкость постепенно, чтобы громкий звук не оказал негативного воздействия на слух.

Не забывайте об окружающих

Слушайте проигрыватель на умеренной громкости. При этом вы сможете слышать, что происходит вокруг, и не будете беспокоить тех, кто находится рядом с вами.

Предупреждение

Если во время использования проигрывателя начнется гроза, немедленно снимите наушники.

Если при использовании наушников возникает аллергическая реакция, немедленно прекратите их использовать и обратитесь к врачу.

Эксплуатация

- При ношении проигрывателя на ремешке (продается отдельно) будьте осторожны, чтобы не зацепиться за посторонние предметы. Кроме того, не раскачивайте проигрыватель на ремешке, чтобы не ударить людей.
- Воздержитесь от использования проигрывателя во время взлета или посадки самолета, следуя объявлениям на борту.

Экран LCD

- Не подвергайте экран LCD сильному давлению. На экране LCD могут появиться цветные пятна или он может быть поврежден.
- При использовании проигрывателя в холодном месте могут появляться остаточные изображения. Это не является признаком неисправности.
- При использовании проигрывателя в холодном или жарком месте может измениться контрастность.

Очистка

- Чистите корпус проигрывателя мягкой тканью, например чистящей тканью для очков.
- Если корпус проигрывателя сильно загрязнится, почистите его мягкой тканью, слегка смоченной водой или слабым раствором моющего средства.
- Не используйте абразивные смеси, чистящие порошки или такие растворители, как спирт или бензол, поскольку они могут повредить отделку корпуса.
- Следите за тем, чтобы вода не попала внутрь проигрывателя через отверстие рядом с разъемом.
- Периодически чистите разъем наушников.

В случае возникновения вопросов или проблем, касающихся проигрывателя, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Программное обеспечение

- Законы об авторских правах запрещают копирование программного обеспечения или руководства целиком или по частям, а также аренду программного обеспечения без разрешения владельца авторских прав.
- Ни при каких обстоятельствах корпорация SONY не несет никакой ответственности за финансовые убытки или упущенную выгоду, включая любые иски третьих сторон, возникающие в результате использования программного обеспечения, прилагаемого к этому проигрывателю.
- В случае возникновения проблем с данным программным обеспечением в результате некачественного изготовления SONY заменит его. Однако SONY не несет никакой другой ответственности.
- Программное обеспечение, прилагаемое к этому проигрывателю, можно использовать только с тем оборудованием, для которого оно предназначено.
- Имейте в виду, что вследствие постоянных усилий по улучшению качества характеристики программного обеспечения могут быть изменены без уведомления.

- Гарантия не распространяется на работу данного проигрывателя с другим программным обеспечением.
- Способность отображать символы разных языков в прилагаемой программе будет зависеть от того, какая операционная система установлена на компьютере. Для обеспечения наилучших результатов проверьте, чтобы установленная операционная система поддерживала нужный язык, который планируется использовать для отображения.
 - Мы не гарантируем, что символы всех языков будут отображаться надлежащим образом в прилагаемой программе.
 - Символы, созданные пользователем, и некоторые специальные символы могут не отображаться.
- Пояснения, приведенные в настоящем руководстве, подразумевают, что пользователь знаком с основными операциями системы Windows. Подробные сведения по использованию компьютера и операционных систем см. в соответствующих руководствах.

Примерные аудиоданные*

В проигрывателе уже предварительно установлены примерные аудиоданные. Для удаления этих данных следует использовать программу SonicStage.

Если примерные аудиоданные удалены, их невозможно восстановить. Мы не можем предоставить данные взамен удаленным.

* Для других стран/регионов некоторые примерные данные могут быть не установлены.

- Записанную музыку можно использовать только для личных нужд. Чтобы использовать музыку для других нужд, требуется разрешение владельцев авторского права.
- Корпорация Sony не несет ответственности за данные, записанные/загруженные не полностью или поврежденные вследствие неполадок проигрывателя или компьютера.
- В зависимости от типа текста и символов текст, отображаемый на проигрывателе, возможно, будет отображаться на устройстве неверно. Это обусловлено следующим.
 - Возможности подсоединенного проигрывателя.
 - Проигрыватель не работает надлежащим образом.
 - Текущая информация записана на таком языке или с использованием таких символов, которые не поддерживаются проигрывателем.

О веб-сайте поддержки пользователей

При возникновении каких-либо вопросов или проблем, относящихся к использованию проигрывателя, посетите следующие веб-сайты.

Для клиентов в США: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Для клиентов в Канаде: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Для клиентов в Европе: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Для клиентов в Латинской Америке: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Для клиентов в других странах/регионах: <http://www.css.ap.sony.com>

Для клиентов, которые приобрели модели, предназначенные для поставки за границу: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Авторские права

- SonicStage и логотип SonicStage являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Sony.
- OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus и их логотипы являются товарными знаками корпорации Sony.
- “WALKMAN” и логотип “WALKMAN” являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Sony.
- Microsoft, Windows, Windows Vista и Windows Media являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах.
- Adobe и Adobe Reader являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Adobe Systems в США и/или других странах.
- Лицензия на технологию звуковой кодировки MPEG Layer-3 и патенты получена от Fraunhofer IIS и Thomson.
- IBM и PC/AT являются зарегистрированными товарными знаками корпорации International Business Machines.
- Macintosh является товарным знаком Apple Inc.
- Pentium является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком корпорации Intel.
- Патенты США и других стран по лицензии компании Dolby Laboratories.
- Все прочие товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки являются собственностью соответствующих компаний. Знаки TM и [®] не приводятся в данном руководстве.

Данное изделие защищено определенными правами интеллектуальной собственности корпорации Microsoft. Использование или распространение подобной технологии, кроме как в данном продукте, без лицензии корпорации Microsoft или авторизованного представительства корпорации Microsoft запрещено.

Программа - ©2007 Sony Corporation
Документация - ©2007 Sony Corporation

Технические характеристики

Технология сжатия звука (поддерживаемая скорость передачи и частота дискретизации*¹)

- MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)
поддержка переменной скорости передачи в битах от 32 до 320 кбит/с, 32, 44,1, 48 кГц
- WMA*² (Windows Media Audio)
поддержка переменной скорости передачи в битах от 32 до 192 кбит/с, 44,1 кГц
- ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding)
от 48 до 352 кбит/с (при 66*³, 105*³, 132 кбит/с для ATRAC3), 44,1 кГц
- AAC*² (Advanced Audio Coding)
поддержка переменной скорости передачи в битах от 16 до 320 кбит/с*⁴, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 кГц
- Linear-PCM
1411 кбит/с, 44,1 кГц

*¹ Частота дискретизации может соответствовать не всем кодировщикам.

*² Файлы формата WMA/AAC, которые защищены авторскими правами, невозможно воспроизводить.

*³ Запись компакт-диска нельзя выполнить с помощью программы SonicStage в формате ATRAC3 при скорости 66/105 кбит/с.

*⁴ Нестандартные и негарантированные скорости передачи данных будут включены в зависимости от частоты дискретизации.

Максимальное число композиций и максимальная продолжительность записи (прибл.)

Приблизительное время рассчитывается при передаче композиции продолжительностью 4 минуты в формате ATRAC, MP3 или Linear-PCM. Для воспроизводимых форматов аудиофайлов, отличных от ATRAC, MP3 или Linear-PCM, число композиций и время могут отличаться.

Скорость передачи в битах	NW-E013/E013F		NW-E015/E015F	
	Композиции	Время	Композиции	Время
48 кбит/с	685	45 ч. 40 мин	1350	90 ч. 00 мин
64 кбит/с	510	34 ч. 00 мин	1000	66 ч. 40 мин
66 кбит/с	500	33 ч. 20 мин	995	66 ч. 20 мин
96 кбит/с	340	22 ч. 40 мин	680	45 ч. 20 мин
128 кбит/с	255	17 ч. 00 мин	515	34 ч. 20 мин
132 кбит/с	250	16 ч. 40 мин	495	33 ч. 00 мин
160 кбит/с	205	13 ч. 40 мин	410	27 ч. 20 мин
192 кбит/с	170	11 ч. 20 мин	340	22 ч. 40 мин
256 кбит/с	125	8 ч. 20 мин	255	17 ч. 00 мин
320 кбит/с	100	6 ч. 40 мин	205	13 ч. 40 мин
352 кбит/с	94	6 ч. 10 мин	185	12 ч. 20 мин
1411 кбит/с (Linear-PCM)	23	1 ч. 30 мин	47	3 ч. 00 мин

NW-E016/E016F		
Скорость передачи в битах	Композиции	Время
48 кбит/с	2700	180 ч. 00 мин
64 кбит/с	2000	133 ч. 20 мин
66 кбит/с	2000	133 ч. 20 мин
96 кбит/с	1350	90 ч. 00 мин
128 кбит/с	1000	66 ч. 40 мин
132 кбит/с	1000	66 ч. 40 мин
160 кбит/с	820	54 ч. 40 мин
192 кбит/с	685	45 ч. 40 мин
256 кбит/с	515	34 ч. 20 мин
320 кбит/с	410	27 ч. 20 мин
352 кбит/с	375	25 ч. 00 мин
1411 кбит/с (Linear-PCM)	94	6 ч. 10 мин

Емкость (емкость, доступная для пользователя)*1

NW-E013/E013F: 1 ГБ (прибл. 968 МБ = 1015726080 байт)

NW-E015/E015F: 2 ГБ (прибл. 1,89 ГБ = 2035974144 байта)

NW-E016/E016F: 4 ГБ (прибл. 3,79 ГБ = 4075716608 байтов)

*1 Реальная емкость памяти проигрывателя может быть другой.

Часть памяти используется для функций управления данными.

Вывод (наушники)

- Вывод
5 мВт + 5 мВт (16 Ω)
- Частотная характеристика
20 - 20000 Гц (измерение одного сигнала при воспроизведении файла данных)

FM-приемник

- Предварительно настроенная станция
30 предварительно настроенных станций
- Диапазон частот FM (только NW-E013F/E015F/E016F)
От 87,5 до 108,0 МГц

Промежуточная частота (FM)

375 кГц

Антенна

Антенной служит кабель наушников

Разъемы

Наушники: мини-разъем стерео

Высокоскоростной USB (совместимый с USB 2.0)

Рабочая температура

от 5°C до 35°C

Источник питания

- Встроенная литиево-ионная аккумуляторная батарея
- Питание USB (от компьютера, через разъем USB проигрывателя)

Время зарядки

Зарядка через USB
прибл. 60 минут

Время работы от батареи (непрерывное воспроизведение)*¹

*¹ При условии, что для “Power Save Mode” (Режим экономии энергии) (☞ стр. 52) установлено значение “Save ON Super” (Превосходная экономия ВКЛ.), а параметры “Sound” (☞ стр. 28), “VPT” (☞ стр. 33), “Clear Stereo” (☞ стр. 34) или “Dynamic Normalizer” (☞ стр. 35) выключены. Время работы от батареи зависит от температуры и условий использования.

	NW-E013/E015/E016	NW-E013F/E015F/E016F
Состояние проигрывателя		
Воспроизведение формата ATRAC 132 кбит/с	приблизительно 30 час.	приблизительно 30 час.
Воспроизведение формата ATRAC 128 кбит/с	приблизительно 27 час.	приблизительно 27 час.
Воспроизведение формата ATRAC 48 кбит/с	приблизительно 28 час.	приблизительно 28 час.
Воспроизведение формата MP3 128 кбит/с	приблизительно 28 час.	приблизительно 28 час.
Воспроизведение формата WMA 128 кбит/с	приблизительно 24 час.	приблизительно 24 час.
Воспроизведение формата AAC 128 кбит/с	приблизительно 28 час.	приблизительно 28 час.
Воспроизведение формата Linear-PCM 1411 кбит/с	приблизительно 25 час.	приблизительно 25 час.
Прием FM-радиостанций	—	приблизительно 10 час.

Дисплей

Цветной трехстрочный ЖКД

Размеры (ш/д/т, не включая выступающие детали)

82,9 × 22,4 × 13,6 мм

Размеры (ширина/длина/толщина)

83,1 × 22,8 × 14,2 мм

Вес

Прибл. 29 г

Продолжение ↓

Минимальные требования к системе (для проигрывателя)

- Компьютер
IBM PC/AT или совместимый компьютер, на котором предварительно установлена одна из следующих операционных систем Windows:
 - Windows 2000 Professional (Service Pack 4 или более поздней версии)
 - Windows XP Home Edition (Service Pack 2 или более поздней версии)
 - Windows XP Professional (Service Pack 2 или более поздней версии)
 - Windows XP Media Center Edition (Service Pack 2 или более поздней версии)
 - Windows XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 или более поздней версии)
 - Windows XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 или более поздней версии)
 - Windows Vista Home Basic
 - Windows Vista Home Premium
 - Windows Vista Business
 - Windows Vista Ultimate
 Не в 64-разрядных версиях операционной системы.
Операционные системы, отличные от перечисленных выше, не поддерживаются.
- ЦП: Pentium III 450 МГц или выше (Для Windows Vista, Pentium III 800 МГц или выше)
- ОЗУ: 128 МБ или более (для Windows Vista, 512 МБ или более)
- Жесткий диск: 200 МБ или более свободного места (рекомендуется 1,5 Гб или более)
В некоторых версиях операционных систем может требоваться больше места. Для хранения музыкальных данных требуется дополнительное место.
- Дисплей:
 - разрешение экрана: 800 × 600 точек (или выше) (рекомендуется 1024 × 768 или выше)
 - цвета: High Color (16 bit) (или выше) (SonicStage может не работать надлежащим образом при 256 цветах или менее).
- Дисковод CD-ROM (с поддержкой воспроизведения Digital Music CD с помощью WDM)
Для создания оригинальных компакт-дисков или резервирования звуковых компакт-дисков требуется дисковод CD-R/RW.
- Звуковая плата
- Порт USB (рекомендуется высокоскоростной порт USB)
- Требуется установленное приложение Internet Explorer 5.5 или последующих версий.
- Для использования базы CD Data Base (CDDb) или службы электронного распространения музыки Electronic Music Distribution (EMD) требуется подключение к Интернету.

Работа со всеми компьютерами не гарантируется, даже если они удовлетворяют системным требованиям, указанным выше.

Данное программное обеспечение не поддерживается в следующих средах:

- самостоятельно собранные компьютеры или разработанные операционные системы;
- среда, являющаяся обновлением оригинальной операционной системы, установленной изготовителем;
- среда с возможностью загрузки нескольких операционных систем;
- среда с несколькими мониторами;
- Macintosh.

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Указатель

СИМВОЛЫ

🎵 (Альбом)	37
👤 (Исполнитель).....	37
🎵👤 (Исполнитель/Альбом)	37
📖 (Favorite 100).....	11
📁 (Папка)	27
🎵📁 (Genre)	37
📁📁 (Playlists)	11
📁📁 (Recent Transfers).....	11
📅 (Release year)	37
↺1 (Повтор 1 композиции).....	27
↺ (Повтор всех)	27
↺📁 (Повтор папки)	27
↺ SHUF (Случайное воспроизведение всех композиций)	27
↺📁 SHUF (Случайное воспроизведение одной папки).....	27

A

AAC.....	68, 92
Adobe Reader.....	3
All Songs (Все композиции)	6, 12
Artist Link Shuffle (Случайное воспроизведение композиций выбранного исполнителя).....	18
ATRAC.....	68, 92
AVLS (Система автоматического ограничения громкости)	44

B

Beep (Звуковой сигнал).....	45
Brightness (Яркость).....	54

C

Clear Bass (Чистые низкие частоты)	28
Clear Stereo (Четкий стереозвук)	34
Clock (Часы).....	39
Contrast (Контрастность)	53

D

Date Disp Type (Тип отображения даты)	49
Display Mode (Режим дисплея)	38
Dynamic Normalizer (Динамический нормализатор).....	35

E

Equalizer (Эквалайзер)	29, 31
------------------------------	--------

F

Favorite 100 (100 любимых).....	15
FM	6, 59
FM Auto Preset (Автоматическая настройка FM).....	60
FM-радиоприемник.....	59
Format (Формат)	68

G

Genre (Жанр).....	18, 24
-------------------	--------

I

Information (Сведения)	55
Intelligent Shuffle (Произвольное воспроизведение)	6, 17

J

Jacket Mode (Режим отображения обложки альбома)	40
Jacket Search (Поиска по иллюстрации обложки альбома)	6, 26

L

Linear-PCM	68, 92
------------------	--------

М

Manual Volume (Регулировка уровня громкости вручную)...	41
Mono/Auto (Моно/Авто)	65
MP3	68, 92
My Favorite Shuffle (Произвольное воспроизведение избранного).....	17

Р

PLAY MODE (Режим воспроизведения).....	27
Playlist Select (Выбор списка воспроизведения).....	6, 13
Playlists (Списки воспроизведения).....	13
Power Save Mode (Режим экономии энергии)	52
Preset Volume (Предварительно заданная настройка громкости)	42, 43

R

Recent Transfers (Новинки)	16
Release Year (Год выпуска)	25, 37
RESET (Сброс настроек проигрывателя).....	74
Reset All Settings (Сброс всех настроек)	56

S

Scan Sens (Чувствительность приема).....	64
Search (Поиск)	6, 21
по альбому	23
по году выпуска	25
по жанру	24
по исполнителю	22
по названию композиции.....	21
Set Date-Time (Установка даты и времени)	46
Settings.....	6
SonicStage.....	3, 77, 85
Sort (Сортировка).....	36
Sound (Звук)	28
Sports Shuffle (Произвольное воспроизведение композиций в течение определенного периода времени)	20

T

Time Disp Type (Тип отображения времени)	50
Time Machine Shuffle (Произвольное воспроизведение композиций, вышедших в один год)	19

U

USB Bus Powered (Настройка соединения USB).....	51
--	----

V

Volume Limit (Ограничение громкости)	44
Volume Mode (Режим громкости)	41
VPT	33

W

WMA	68, 92
-----------	--------

A

Альбом.....	23
-------------	----

Б

Батарея.....	66, 67, 94
--------------	------------

B

Воспроизведение	9, 11
-----------------------	-------

Г

Громкость	8, 35, 41
-----------------	-----------

Д

Данные	84
Дата-Время.....	46, 49, 50
Диапазон воспроизведения	27
Дисплей.....	11

E

Емкость памяти	93
----------------------	----

И

Инициализация (Форматирование)	57
Информация о времени	39
Исполнитель	22

К

Качество звука	28, 29, 31
Кнопка HOME	8
Кнопка VOL+/-	8
Компьютер	3, 95

М

Меню HOME	6
Микропрограмма	73

Н

Наушники	7, 88
----------------	-------

О

Обложка.....	11, 26, 40
Обновление.....	73
Оставшийся заряд батареи.....	66

П

Передача	3
Переключатель HOLD.....	10
Питание	9, 67, 76
Повтор.....	27
Подзарядка.....	66
Поиск и устранение неисправностей.....	74
Порядок композиций	36
Предварительная настройка звука.....	28
Предварительно заданная настройка	61
Проводник	72
Проводник Windows.....	72
Произвольное воспроизведение.....	17, 27

Р

Режим папки.....	8, 27, 37
Ручная настройка.....	61

С

Сведения о композиции	71
Серийный номер	7, 55
Скорость передачи в битах... ..	68, 92
Сообщения	81
Состояние ожидания	9, 67
Справка.....	3

У

Удаление	85
Ускоренная перемотка вперед.....	9
Ускоренная перемотка назад.....	9
Установка времени.....	46
Установка текущего времени	46

Ф

Форматирование (Инициализация)	57
---	----