

SONY[®]



Bruksanvisning

NW-E013 / E015 / E016 / E013F / E015F / E016F

Om handböckerna


Till spelaren medföljer Quick Start Guide, den här bruksanvisningen i PDF-format, Troubleshooting och Precautions. Efter att du har installerat SonicStage-programmet från den medföljande CD-ROM-skivan kan du se hjälpavsnittet i SonicStage.

- I Quick Start Guide beskrivs hur du gör inställningar och grundläggande användning, vilket gör det möjligt för dig att importera spår till en dator, överföra dem till spelaren och spela upp dem.
- I Precautions beskrivs viktiga saker att tänka på för att förhindra olyckor.
- I Troubleshooting beskrivs symptom, orsaker och åtgärder vid problem med spelaren.
- I den här bruksanvisningen förklaras standardegenskaper och avancerade egenskaper, vilket gör det möjligt för dig att använda spelaren fullt ut och felsöka problem.
- I hjälpavsnittet för SonicStage förklaras detaljerat hur du använder programmet SonicStage (☞ sidan 3).

Söka igenom bruksanvisningen

Använda knapparna i bruksanvisningen

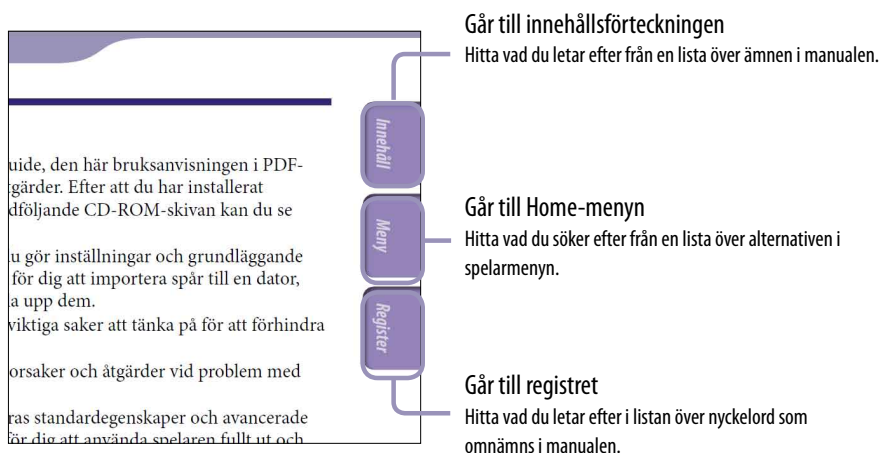

Klicka på knapparna som finns uppe till höger i den här manualen för att gå till innehållsförteckningen, HOME-menyn eller register.



Tips

- Du kan gå till indikerad sida genom att klicka på ett sidnummer i innehållsförteckningen, i HOME-menyn eller i registret.
- Du kan gå till indikerad sida genom att klicka på en sidreferensindikering (exempelvis ☞ sidan 4) på varje sida.

Tips (fortsättning)

- För att söka efter en referenssida via nyckelord klickar du på menyn ”Redigera”, väljer ”Sök” i Adobe Reader för att visa navigeringsramen, skriver in nyckelordet i sökfältet och klickar på ”Sök”.
- När du går till en annan sida kan du gå till föregående eller nästa sida genom att trycka på  eller  längst ned i skärmen för Adobe Reader.
- Proceduren kan se olika ut beroende på vilken version av Adobe Reader du har.

Så här ändrar du sidlayout

Knapparna längst ned i skärmen för Adobe Reader gör det möjligt för dig att välja hur sidorna ska visas.



En sida

Sidorna visas en i taget.
När du rullar ändras skärmen till föregående eller efterföljande sida.



Kontinuerligt

Sidorna visas som en kontinuerlig roll av sidor.
När du bläddrar kommer föregående och efterföljande sidor att visas kontinuerligt.



Kontinuerligt - motstående

Två sidor visas sida vid sida med varje par del i en kontinuerlig roll av sidor.
När du bläddrar visas föregående och efterföljande sidpar kontinuerligt.



Motstående

Två sidor visas sida vid sida.
När du bläddrar ändras skärmen till föregående eller efterföljande sidpar.

Använda hjälpavsnittet för SonicStage

Se det medföljande hjälpavsnittet för SonicStage för information om hur du använder SonicStage, såsom att importera spår till din dator och överföra spår till spelaren.

- 1 **Klicka på ”Help” – ”SonicStage Help” under tiden SonicStage körs.**
Hjälpavsnittet visas.

Obs

- I hjälpavsnittet för SonicStage kallas spelaren ”ATRAC Audio Device”.

Innehåll

HOME-meny.....	6
Medföljande tillbehör.....	7
Delar och kontroller.....	8

Spela upp spår

Spela upp spår (All Songs).....	12
Spela listor med spår (Playlist Select).....	13
Spela upp spår som skapats i SonicStage (Playlists).....	13
Spela upp spår från listan med 100 favoritspår (Favorite 100).....	15
Spela upp spår från album som överförs nyligen (Recent Transfers).....	16
Spelar upp spår i slumpvis ordning (Intelligent Shuffle).....	17
Spela upp dina 100 favoritspår i slumpmässig ordning (My Favorite Shuffle).....	17
Spela upp spår i samma genre som den valda artisten i slumpmässig ordning (Artist Link Shuffle).....	18
Spela upp spår från samma år i slumpvis ordning (Time Machine Shuffle).....	19
Spela upp spår i slumpvis ordning för en viss tidsperiod (Sports Shuffle).....	20
Söka efter spår (Search).....	21
Söka efter spår med spårnamn (Song).....	21
Söka efter spår enligt artist (Artist).....	22
Söka efter spår enligt album (Album).....	23
Söka efter spår på genre (Genre).....	24
Söka efter spår med lanseringsår (Release Year).....	25
Söka efter album enligt Cover Art (Jacket Search).....	26
Ändra uppspelningsläge (PLAY MODE).....	27

Inställningar

Ställa in ljudkvaliteten (Sound).....	28
Välja ljudkvalitet (Equalizer • Clear Bass).....	28
Ändra ljudkvalitet (Equalizer).....	29
Ställa in värden för EQ Custom.....	31
Göra ljudet mer levande (VPT).....	33
Lyssna med tydligt stereoljud (Clear Stereo).....	34
Justera volymnivån (Dynamic Normalizer).....	35
Ändra sorteringsordning (Sort).....	36

Ändra skärmläge (Display Mode).....	38
Aktivera/inaktivera inställning för Cover Art Display (Jacket Mode).....	40
Ställa in volymnivån (Volume Mode).....	41
Ställa in volymen manuellt (Manual Volume).....	41
Ställa in en förinställd volym (Preset Volume).....	42
Ställa in en förinställd volym.....	43
Begränsa volymen (AVLS (Volume Limit)).....	44
Stänga av ljudsignal (Beep).....	45
Ställa in aktuell tid (Set Date-Time).....	46
Välja aktuell tidsinställning.....	46
Ställa in aktuell tid manuellt.....	48
Ställa in datumformat (Date Disp Type).....	49
Ställa in tidsformat (Time Disp Type).....	50
Ändra inställning för USB-anslutning (USB Bus Powered).....	51
Ställa in energisparskärmen (Power Save Mode).....	52
Ställa in skärmens kontrast (Contrast).....	53
Ställa in skärmens ljusstyrka (Brightness).....	54
Visa information om spelaren (Information).....	55
Återställa till fabriksinställningarna (Reset All Settings).....	56
Formatera minnet (Format).....	57

Lyssna på FM Radio (endast NW-E013F/E015F/E016F)

Lyssna på FM Radio.....	59
1 Byta till FM-tuner.....	59
2 Förinställa radiostationer automatiskt (FM Auto Preset).....	60
3 Välja radiostationer.....	61
Förinställa önskade radiostationer... ..	63
Radera förinställda radiostationer.....	63
Ställa in mottagning (Scan Sens).....	64
Ändra enkanalig/stereo (Mono/Auto)....	65

Avancerade funktioner

Ladda spelaren.....	66
Maximera batteriets drifttid.....	67
Vad betyder format och bithastighet?	68
Spela upp spår utan pauser	70
Hur importeras information om spår till spelaren?.....	71
Lagra andra data än ljudfiler	72
Uppgradera spelarens fasta programvara	73

Felsökning

Felsökning.....	74
Meddelanden	81
Avinstallera SonicStage	85


Övrig information

Försiktighetsåtgärder	87
Om copyright.....	91
Specifikationer.....	92
Register	96


Obs

- Vissa modeller kanske inte är tillgängliga beroende på i vilket land/region som spelaren inhandlats.

HOME-meny


Du kan visa HOME-menyn genom att trycka och hålla ned /HOME-knappen på spelaren.

HOME-menyn är startpunkt för att spela upp ljud, söka efter spår och ändra inställningar enligt följande.

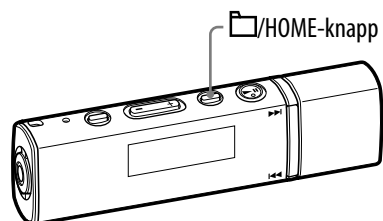

HOME-meny*¹



*¹ 5 av 7 symboler visas på skärmen med aktuell markering i mitten. Aktuell symbol ändras beroende på funktionen du använder. Genom att trycka på /▶▶-knappen kan du markera en symbol och trycka på ▶▶||-knappen för att bekräfta.

(Search) 21

- Song..... 21
- Artist..... 22
- Album..... 23
- Genre..... 24
- Release Year..... 25

(Jacket Search) 26

(All Songs)..... 12

(FM)*² 59

(Playlist Select)..... 13

- Playlists..... 13
- Favorite 100..... 15
- Recent Transfers..... 16

(Intelligent Shuffle) 17

- My Favorite Shuffle..... 17
- Artist Link Shuffle..... 18
- Time Machine Shuffle..... 19
- Sports Shuffle..... 20

(Settings)

- Sound..... 28
 - Equalizer..... 29
 - VPT..... 33
- Clear Stereo..... 34
- Sort..... 36
- Jacket Mode..... 40
- Display Mode..... 38
- Scan Sens*²..... 64
- Mono/Auto*²..... 65
- FM Auto Preset*²..... 60
- Advanced Settings
 - Date-Time
 - Set Date-Time..... 46
 - Date Disp Type..... 49
 - Time Disp Type..... 50
 - Power Save Mode..... 52
 - Dynamic Normalizer..... 35
 - AVLS..... 44
 - Volume Mode..... 41
 - Beep..... 45
 - Information..... 55
 - Initialize
 - Reset All Settings..... 56
 - Format..... 57
 - USB Bus Powered..... 51
 - Contrast..... 53
 - Brightness..... 54

*² Endast NW-E013F/E015F/E016F.

Medföljande tillbehör

Kontrollera tillbehören i förpackningen.

- Hörlurar (1)
- CD-ROM*¹ (1)
 - SonicStage-program
 - Bruksanvisning (PDF-fil)
- Quick Start Guide (1)
- Precautions (1)
- Troubleshooting (1)

*¹ Försök inte spela den här CD-ROM-skivan i en CD-spelare av audiotyp.


Om serienumret

Det serienummer som medföljer den här spelaren krävs vid kundregistreringen. Numret visas på spelarens baksida.

Du kan även kontrollera serienumret på den här spelaren (☞ sidan 55).

Delar och kontroller

Fram

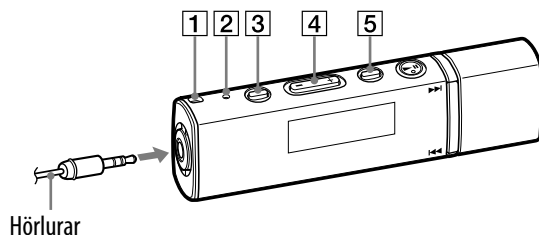

1 Hål för rem

Det här används för att sätta fast en rem (säljs separat).

2 RESET-knapp

Återställer spelaren när du trycker på RESET-knappen med ett litet stift etc (☞ sidan 74).

3 PLAY MODE/SOUND^{*1}-knapp

Växlar till uppspelningsläge (☞ sidan 27). Tryck och håll ned den här knappen för att ändra inställningar för ljudkvalitet (☞ sidan 28).



4 VOL +*²/– knapp

Justerar volymen.


5 /HOME^{*1}-knapp

När du trycker på den här knappen under uppspelning eller då du pausar ett spår kan du växla mellan spårkontrolläge och mappläge. I spårkontrolläge hoppar spelaren till spårets början. I mappläge hoppar spelaren till början för album/artist. Tryck och håll ned den här knappen för att visa HOME-menyn.

Fortsättning ↓

^{*1} Funktioner som är markerade  nära knapparna om du trycker på dem. På samma sätt aktiveras funktioner som är markerade  nära knapparna, om du trycker på och håller ned dem.

^{*2} Det är taktila punkter. De underlättar användningen.

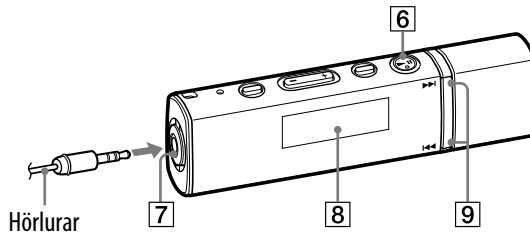

6 ►||*1-knapp

Startar uppspelning av spår. När du startar uppspelningen visas ► på skärmen och om ►||-knappen trycks in igen visas || och uppspelningen pausas. När en meny visas på skärmen använder du den här knappen för att bekräfta menyalternativet.

Så här slår du av strömmen

När du pausar uppspelningen av ett spår eller FM-mottagning (endast NW-E013F/E015F/E016F) genom att trycka på ►||-knappen visas meddelandet "POWER OFF" efter några sekunder och skärmen slocknar automatiskt. Sedan går spelaren in i viloläge. Spelaren förbrukar mycket lite batteri.

7 Hörlursuttag

För att ansluta hörlurarna trycker du tills det klickar till. Om hörlurarna inte ansluts som de ska hörs inte ljudet korrekt.

8 Skärm


Se ☞ sidan 11.

9 ◀◀/▶▶-knappen

Väljer ett spår, album, en artist eller ett menyalternativ. Du kan även gå till början för spåret/albumet/artisten, snabbspola framåt eller bakåt enligt följande.

- Tryck på ◀◀ (▶▶)-knappen: Går till början av aktuellt (eller nästa) spår/album/artist.
- Tryck och håll ned knappen ◀◀ (▶▶) under uppspelning och släpp upp den på önskat ställe i spårkontrolläget: Snabbspolar aktuellt spår framåt eller bakåt.
- Tryck och håll ned ◀◀ (▶▶)-knappen strax efter att du har gått in i pausläge: Går till början av aktuellt (eller nästa) spår/album/artist, och om du håller ned den längre, fortsätter till föregående (eller nästa) spår/album/artist.

*1 Det är taktila punkter. De underlättar användningen.

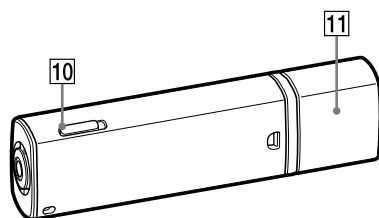

10 HOLD-knapp


Du kan skydda spelaren mot oavsiktlig användning genom att trycka ned HOLD-knappen när du bär den. Genom att föra HOLD-knappen i pilens riktning (▷), avaktiveras alla funktionsknappar. Om du trycker på knapparna när HOLD-funktionen är aktiverad visas meddelandet "HOLD" på skärmen. Om du för HOLD-knappen i motsatt riktning avaktiveras HOLD-funktionen.

11 USB-lock

Avlägsna USB-locket och anslut USB-kontakten till spelaren via en USB-port på datorn.

Så här avlägsnar du USB-locket


Avlägsna USB-locket enligt nedan.

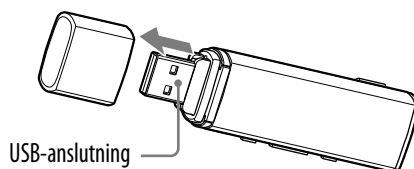

Fortsättning ↓

Skärm

Vid val av Jacket Mode ON (standardinställning)

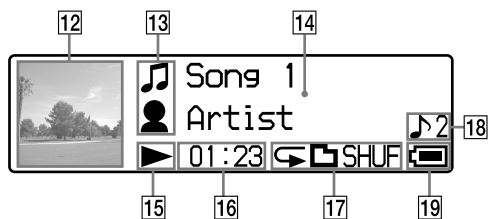

12 Omslagsbildsskärm

Visar omslagsbilden (jacket picture) för ett album efter att du har registrerat omslagsbilden och överfört spåren från SonicStage. Du kan ange att omslagsbilden inte ska visas (☞ sidan 40).

För information om hur du registrerar omslagsbilden, se hjälpaavsnittet för SonicStage.

13 Symbolindikation


För spårkontrollläget visas på första raden och eller visas, beroende på angiven spårordning (☞ sidan 36), på andra raden. För mappläget visas en symbol för den angivna kategorin i spårordningen (☞ sidan 36) på första raden och eller visas på andra raden. När du väljer mappläget under uppspelning av en spellista (☞ sidan 13), visas den valda spellistan (: spellista som skapats av SonicStage, : de 100 favoritspåren och : senast överförda album) på första raden.

14 Text/grafisk informationskärm

Visar albumspår, artistnamn, spårets titel, aktuellt datum och aktuell tid, meddelanden och meny.

För att ändra till skärmläge fortsätter du till menyn ”Display Mode” (☞ sidan 38). Växla till viloläge för skärmen när du inte använder spelaren på ett tag (☞ sidan 52).

Vid val av Jacket Mode OFF

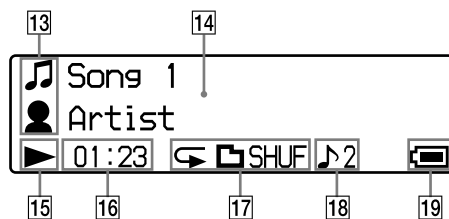

15 Indikering av uppspelningsstatus

Visar aktuellt uppspelningsläge (: uppspelning, : paus, (): snabbspolning bakåt/framåt, (): går till början av aktuellt (eller nästa) spår).

16 Indikering för förfluten tid

Visar förfluten tid.

17 Indikering för uppspelningsläge (PLAY MODE)

Visar aktuell symbol för uppspelningsläge (☞ sidan 27). Om uppspelningsläget är inställt på Normal visas ingen symbol.

18 Indikering för inställning av ljudkvalitet

Visar aktuell symbol för ljudkvalitet (☞ sidan 28). Om ljudkvaliteten inte har ställts in visas ingen symbol.

19 Indikering för återstående batteri


Visar återstående batteri.

Tips

- För information om FM-inställning (endast NW-E013F/E015F/E016F), se ”Lyssna på FM Radio” (☞ sidan 59).

Spela upp spår (All Songs)

De överförda spåren på spelaren spelas upp. "All Songs" är inställt på uppspelningsläge enligt standard.

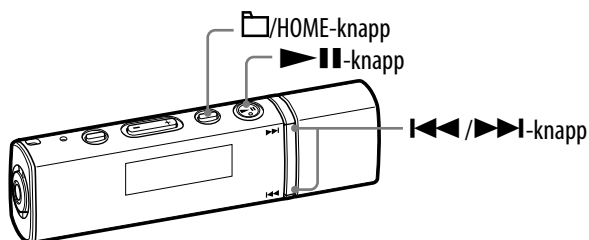





- 1 Tryck och håll ned /HOME-knappen tills HOME-menyn visas.
- 2 Tryck på /▶▶ för att välja  (All Songs) och sedan på ▶|| för att bekräfta.

Uppspelningen startar från det sista spåret du lyssnade på. Uppspelningen startar från början om du inte spelar ett spår.



Uppspelningen fortsätter i angiven ordning till det sista spåret och pausas sedan. Efter några sekunder visas meddelandet "POWER OFF" och skärmen slocknar automatiskt. Sedan går spelaren in i viloläge.

Gå till början av ett spår

Genom att trycka på  (▶▶) under uppspelning eller vid pausande av ett spår går spelaren till början av aktuellt (eller nästa) spår.


Genom att trycka på /HOME-knappen för att ändra till mappläge och sedan trycka på  (▶▶) under uppspelning eller vid pausande av ett spår, går spelaren till början av första spåret för aktuell (eller nästa) sorteringskategori som har ställts in enligt spårordningen ( sidan 36).

Tips

- Du kan ändra uppspelningsläget till slumpmässig, upprepad osv. genom att trycka på PLAY MODE/SOUND-knappen ( sidan 27).
- Spåren visas i den ordning du angett på menyn "Sort" ( sidan 36). Standardinställningen är att spåren visas i albumordning.

Spela listor med spår (Playlist Select)

Du kan spela upp en lista över spår som har skapats i SonicStage, såsom dina 100 favoritspår och album som nyligen har överförts.

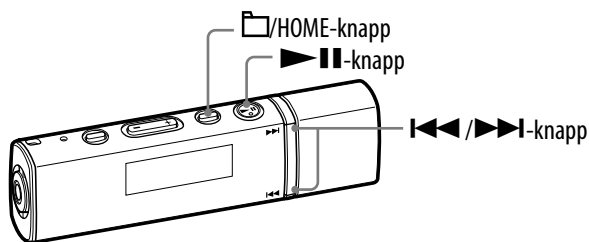

Obs

- När (Playlist Select) har valts, visas inte (Search) och (Jacket search) inte på HOME-menyn.
- Du kan inte ändra spårens ordning i spellistan i "Sort"-menyn (sidan 36).

Spela upp spår som skapats i SonicStage (Playlists)

Du kan spela upp listor med spår som skapats i SonicStage. Om du ändrar ett namn i SonicStage, visas det nya namnet i spelaren. Se SonicStage Help för information.

- 1 Tryck och håll ned /HOME-knappen tills HOME-menyn visas.**
- 2 Tryck på /▶▶ för att välja (Playlist Select) och sedan på ▶|| för att bekräfta.**
Listan över spellistor visas.
- 3 Tryck på /▶▶ för att välja "Playlists" och sedan på ▶|| för att bekräfta.**
Uppspelningsen startar från det sista spåret du lyssnade på. Uppspelningsen startar från början av spellistan som skapats i SonicStage om du inte spelar ett spår. Uppspelningsen fortsätter i angiven ordning till det sista spåret och pausas sedan. Efter några sekunder visas meddelandet "POWER OFF" och skärmen slocknar automatiskt. Sedan går spelaren in i viloläge.

Fortsättning ↓

Gå till början av ett spår

Genom att trycka på **⏮ (⏭)** under uppspelning eller vid pausande av ett spår går spelaren till början av det aktuella (eller nästa) spår. Genom att trycka på **🏠/HOME**-knappen för att ändra till mapläge och sedan trycka på **⏮ (⏭)** under uppspelning eller vid pausande av ett spår, går spelaren till början av aktuell (eller nästa) spellista.

Tips

- Du kan ändra uppspelningsläget till slumpvis, upprepat osv. genom att trycka på PLAY MODE/SOUND-knappen (🔊 sidan 27).
- För att avbryta uppspelningen av spellistan och sedan starta uppspelning av andra spår än från listan trycker du ned **🏠/HOME**-knappen tills HOME-menyn visas och väljer **🎵** (All Songs). Sedan trycker du ned **▶||**-knappen för att spela upp.

Fortsättning ↓

Spela upp spår från listan med 100 favoritspår (Favorite 100)

En spellista som skapas automatiskt av SonicStage spelas upp. Vid anslutning till SonicStage uppdateras de 100 oftast spelade spåren på spelaren och visas i fallande ordning beroende på hur många gånger de har spelats upp.

1 Tryck och håll ned /HOME-knappen tills HOME-menyn visas.




2 Tryck på /▶▶ för att välja  (Playlist Select) och sedan på || för att bekräfta.

Listan över spellistor visas.





3 Tryck på /▶▶ för att välja "Favorite 100" och sedan på || för att bekräfta.

Uppspelningen startar från det sista spåret du lyssnade på. Uppspelningen startar från början om du inte spelar ett spår. Uppspelningen fortsätter i angiven ordning till det sista spåret och pausas sedan. Efter några sekunder visas meddelandet "POWER OFF" och skärmen slocknar automatiskt. Sedan går spelaren in i viloläge.

Gå till början av ett spår

Genom att trycka på /▶▶ (▶▶▶) under uppspelning eller vid pausande av ett spår går spelaren till början av aktuellt (eller nästa) spår. Genom att trycka på /HOME-knappen för att ändra till mappläge och sedan trycka på /▶▶ (▶▶▶) under uppspelning eller vid pausande av ett spår går spelaren till första spåret för "Favorite 100".

Tips

- De 100 oftast spelade spåren uppdateras varje gång du ansluter spelaren till SonicStage.
- Om det totala antalet spår på spelaren är mindre än 100, eller om det totala antalet spår som är överförda är mindre än 100, spelas alla spåren på spelaren.
- Du kan ändra uppspelningsläget till slumpvis, upprepat etc genom att trycka på PLAY MODE/SOUND-knappen ( sidan 27).
- För att avbryta uppspelningen för spellistan och sedan börja spela upp spår som inte finns i spellistan trycker du och håller ned /HOME-knappen tills HOME-menyn visas och väljer  (All Songs) och sedan trycker du på || för att spela upp.

Fortsättning ↓

Spela upp spår från album som överförts nyligen (Recent Transfers)

Du kan spela upp de senast överförda albumen.

1 Tryck och håll ned /HOME-knappen tills HOME-menyn visas.


2 Tryck på /▶▶ för att välja  (Playlist Select) och sedan på || för att bekräfta.



Listan över spellistor visas.

3 Tryck på /▶▶ för att välja "Recent Transfers" och sedan på || för att bekräfta.





Uppspelningen startar från det sista spåret du lyssnade på. Uppspelningen startar från början om du inte spelar ett spår. Uppspelningen fortsätter i angiven ordning tills det sista spåret och pausas sedan. Efter några sekunder visas meddelandet "POWER OFF" och skärmen slocknar automatiskt. Sedan går spelaren in i viloläge.

Gå till början av ett spår

Genom att trycka på  (▶▶) under uppspelning vid uppspelning eller pausande av ett spår går spelaren till början av aktuellt (eller nästa) spår.


Genom att trycka på /HOME-knappen för att växla till mappläge och genom att trycka på  (▶▶) vid uppspelning eller pausande av ett spår går spelaren till början av första spåret för aktuell (eller nästa) sorteringskategori.

Tips

- Du kan ändra uppspelningsläget till slumpvis, upprepat osv. genom att trycka på PLAY MODE/SOUND-knappen ( sidan 27).
- För att avbryta uppspelningen av spellistan och sedan starta uppspelning av andra spår än från listan trycker du ned /HOME-knappen tills HOME-menyn visas och väljer  (All Songs). Sedan trycker du ned ||-knappen för att spela upp.

Spelar upp spår i slumpvis ordning (Intelligent Shuffle)

Spelaren har 4 olika slumplägen (så kallat "shuffle play").

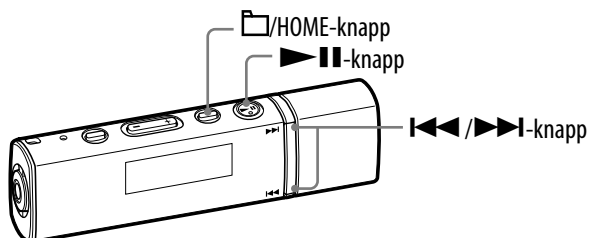

Obs

- Uppspelningsläget övergår automatiskt i slumpvis ordning under "Intelligent Shuffle".
- Skärmen ändras inte till den du ställer in under "Display Mode" vid "Intelligent Shuffle" (☞ sidan 38).
- Cover art visas inte under "Intelligent Shuffle".








Spela upp dina 100 favoritspår i slumpmässig ordning (My Favorite Shuffle)

Spelaren väljer de 100 spår som spelats mest och spelar dem upprepade gånger i slumpmässig ordning.

- 1 Tryck och håll ned** /HOME-knappen tills HOME-menyn visas.
- 2 Tryck på**  för att välja  (Intelligent Shuffle) och sedan **▶||** för att bekräfta.
Menyn för läget "Intelligent Shuffle" visas.
- 3 Tryck på**  för att välja "My Favorite Shuffle" och sedan på **▶||** för att bekräfta.
De 100 spår som spelas mest blandas och uppspelningen startar.

Fortsättning ↓

Tips

- Genom att trycka på /HOME-knappen för att ändra till mappläge och trycka på knappen  () sorteras de 100 mest spelade spåren om och spelas upp från det första spåret.
- De 100 mest spelade spåren uppdateras varje gång du ansluter spelaren till SonicStage.
- Om det totala antalet spår som överförs till spelaren är mindre än 100, spelas alla spåren upp i slumpvis ordning.
- För att avbryta "Intelligent Shuffle" och sedan börja spela upp spåren i ett annat uppspelningsläge, trycker du och håller ned /HOME-knappen tills HOME-menyn visas och väljer  (All Songs) och sedan trycker du på   för att starta uppspelningen.

Spela upp spår i samma genre som den valda artisten i slumpmässig ordning (Artist Link Shuffle)

Spelaren väljer en artist slumpmässigt, söker efter spår i samma genre som den valda artisten (Artist Link Shuffle) och spelar upp spåren i slumpmässig ordning.

1 Tryck och håll ned /HOME-knappen tills HOME-menyn visas.








2 Tryck på   för att välja  (Intelligent Shuffle) och sedan   för att bekräfta.

Menyn för läget "Intelligent Shuffle" visas.

3 Tryck på   för att välja "Artist Link Shuffle" och sedan på   för att bekräfta.

En artist väljs slumpmässigt, spår i samma genre som den valda artisten blandas och spelas upp upprepade gånger.







Tips

- Genom att hålla ned /HOME-knappen för att växla till mappläge och trycka på  () väljs en artist slumpmässigt och spår från en liknande genre som den valda artisten och dessa spelas upp slumpmässigt från det första spåret.
- För att avbryta "Intelligent Shuffle" och sedan börja spela upp spår i ett annat uppspelningsläge, trycker du ned /HOME-knappen tills HOME-menyn visas och väljer  (All Songs) och sedan trycker du på   för att starta uppspelningen.






Fortsättning ↓

Spela upp spår från samma år i slumpvis ordning (Time Machine Shuffle)

Spelaren väljer ett år slumpmässigt och spelar alla överförda spår från det året i slumpmässig ordning.

- 1 Tryck och håll ned /HOME-knappen tills HOME-menyn visas.**
- 2 Tryck på  för att välja  (Intelligent Shuffle) och sedan på  för att bekräfta.**
Menyn för läget ”Intelligent Shuffle” visas.
- 3 Tryck på  för att välja ”Time Machine Shuffle” och sedan på  för att bekräfta.**
Ett lanseringsår väljs slumpmässigt, spåren från det året blandas och spelas upp.

Tips

- Genom att hålla ned /HOME-knappen för att växla till mappläge och trycka på  (▶▶) väljs ett lanseringsår slumpmässigt och spår spelas upp från det året.
- För att avbryta ”Intelligent Shuffle” och sedan börja spela upp spår i ett annat uppspelningsläge, trycker du ned /HOME-knappen tills HOME-menyn visas och väljer  (All Songs) och sedan trycker du på  för att starta uppspelningen.

Fortsättning ↓

Spela upp spår i slumpvis ordning för en viss tidsperiod (Sports Shuffle)

Spelaren väljer slumpmässigt spår bland alla överförda spår och spelar upp dem upprepade gånger i slumpmässig ordning (mellan 1 och 99 minuter).

1 Tryck och håll ned /HOME-knappen tills HOME-menyn visas.

2 Tryck på   för att välja  (Intelligent Shuffle) och sedan  för att bekräfta.

Menyn för läget ”Intelligent Shuffle” visas.

3 Tryck på   för att välja ”Sports Shuffle” och sedan på  för att bekräfta.





En skärm visas där du kan välja uppspelningstid.

4 Tryck på   för att välja uppspelningstid och sedan på  för att bekräfta.

Den valda uppspelningstiden visas och spåren väljs slumpmässigt bland de överförda spåren och spelas upp.


Tiden som gått visas när spåren spelas upp. När den specifika tidsperioden har passerats avbryts uppspelningen. Efter några sekunder visas meddelandet ”POWER OFF” och skärmen slocknar automatiskt. Sedan går spelaren in i viloläge.

Tips

- När den angivna tidsperioden har gått och uppspelningen pausas trycker du på knappen  om du vill starta uppspelningen igen. Spelaren startar uppspelningen i slumpmässig ordning under den angivna tidsperioden igen.
- För att avbryta ”Intelligent Shuffle” och sedan börja spela upp spåren i ett annat uppspelningsläge håller du ned /HOME-knappen tills HOME-menyn visas och väljer  (All Songs) och sedan trycker du på knappen  för att spela upp.

Söka efter spår (Search)

Du kan söka efter spår enligt titel för spåret, artist, album och genre etc.

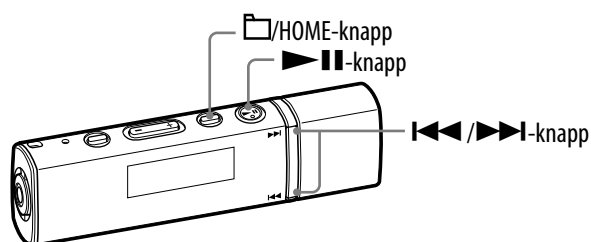

Söka efter spår med spårnamn (Song)

Listan över spår visas i alfabetisk ordning, nummerordning eller i någon annan ordning.

- 1 Tryck och håll ned /HOME-knappen tills HOME-menyn visas.
- 2 Tryck på för att välja (Search) och sedan på för att bekräfta.
- 3 Tryck på för att välja "Song>" och sedan på för att bekräfta.
Listorna över spår visas.
- 4 Tryck på för att välja ett spår och sedan på för att bekräfta.
Det valda spåret börjar spelas upp. Uppspelningen fortsätter i angiven ordning till det sista spåret och pausas sedan. Efter några sekunder visas meddelandet "POWER OFF" och skärmen slocknar automatiskt. Sedan går spelaren in i viloläge.

Tips

- Uppspelningsläget (sidan 27) ändras inte när (Search) är aktiverat.

Fortsättning ↓

Söka efter spår enligt artist (Artist)

Listan över artister visas i alfabetisk ordning, nummerordning eller i någon annan ordning.

1 Tryck och håll ned /HOME-knappen tills HOME-menyn visas.

2 Tryck på /▶▶| för att välja  (Search) och sedan på ▶▶|| för att bekräfta.

3 Tryck på /▶▶| för att välja "Artist>" och sedan på ▶▶|| för att bekräfta.

Listan över artister visas.

4 Tryck på /▶▶| för att välja en artist och sedan på ▶▶|| för att bekräfta.

Albumlistorna för den valda artisten visas.



5 Tryck på /▶▶| för att välja ett album och sedan på ▶▶|| för att bekräfta.

Spårlistan för det valda albumet visas.

6 Tryck på /▶▶| för att välja ett spår och sedan på ▶▶|| för att bekräfta.

Det valda spåret börjar spelas upp. Uppspelningen fortsätter i angiven ordning till det sista spåret och pausas sedan. Efter några sekunder visas meddelandet "POWER OFF" och skärmen slocknar automatiskt. Sedan går spelaren in i viloläge.







Tips



- Uppspelningsläget ( sidan 27) ändras inte när  (Search) är aktiverat.
- Om artistens namn inleds med "The (mellanslag)" eller "The •", ignoreras inledningen "The (mellanslag)" eller "The •" i sorteringen enligt artistnamn.



Fortsättning ↓

Söka efter spår enligt album (Album)

Listan över album visas i alfabetisk ordning, nummerordning eller i någon annan ordning.



- 1 Tryck och håll ned /HOME-knappen tills HOME-menyn visas.**
- 2 Tryck på /▶▶| för att välja  (Search) och sedan på || för att bekräfta.**
- 3 Tryck på /▶▶| för att välja "Album>" och sedan på || för att bekräfta.**

Listan över album visas.
- 4 Tryck på /▶▶| för att välja ett album och sedan på || för att bekräfta.**

Spårlistan för det valda albumet visas.
- 5 Tryck på /▶▶| för att välja ett spår och sedan på || för att bekräfta.**







Det valda spåret börjar spelas upp. Uppspelningen fortsätter i angiven ordning till det sista spåret och pausas sedan. Efter några sekunder visas meddelandet "POWER OFF" och skärmen slocknar automatiskt. Sedan går spelaren in i viloläge.



Tips



- Uppspelningsläget ( sidan 27) ändras inte när  (Search) är aktiverat.



Fortsättning 



Söka efter spår på genre (Genre)

- 1 Tryck och håll ned /HOME-knappen tills HOME-menyn visas.**
- 2 Tryck på /▶▶▶ för att välja  (Search) och sedan på  för att bekräfta.**
- 3 Tryck på /▶▶▶ för att välja "Genre>" och sedan på  för att bekräfta.**

Listan över genrer visas.
- 4 Tryck på /▶▶▶ för att välja en genre och sedan på  för att bekräfta.**

Listan för den valda genren visas.
- 5 Tryck på /▶▶▶ för att välja en artist och sedan på  för att bekräfta.**

Albumlistan för den valda artisten visas.
- 6 Tryck på /▶▶▶ för att välja ett album och sedan på  för att bekräfta.**

Spårlistan för det valda albumet visas.
- 7 Tryck på /▶▶▶ för att välja ett spår och sedan på  för att bekräfta.**













Det valda spåret börjar spelas upp. Uppspelningen fortsätter i angiven ordning till det sista spåret och pausas sedan. Efter några sekunder visas meddelandet "POWER OFF" och skärmen slocknar automatiskt. Sedan går spelaren in i viloläge.

Tips



- Uppspelningsläget ( sidan 27) ändras inte när  (Search) är aktiverat.

Fortsättning ↓

Söka efter spår med lanseringsår (Release Year)


- 1 Tryck och håll ned /HOME-knappen tills HOME-menyn visas.**
- 2 Tryck på /▶▶▶ för att välja  (Search) och sedan på || för att bekräfta.**
- 3 Tryck på /▶▶▶ för att välja "Release Year>" och sedan på || för att bekräfta.**
Listorna över lanseringsår visas.
- 4 Tryck på /▶▶▶ för att välja ett år och sedan på || för att bekräfta.**
Artistlistorna för det valda lanseringsåret visas.
- 5 Tryck på /▶▶▶ för att välja en artist och sedan på || för att bekräfta.**
Spårlistan för den valda artisten visas.
- 6 Tryck på /▶▶▶ för att välja ett spår och sedan på || för att bekräfta.**
Det valda spåret börjar spelas upp. Uppspelningen fortsätter i angiven ordning till det sista spåret och pausas sedan. Efter några sekunder visas meddelandet "POWER OFF" och skärmen slocknar automatiskt. Sedan går spelaren in i viloläge.

Tips

- Uppspelningsläget ( sidan 27) ändras inte när  (Search) är aktiverat.

Söka efter album enligt Cover Art (Jacket Search)

Du kan söka efter spår på album med hjälp av omslagsbilden (jacket picture) när du har registrerat albumets omslag och överfört spåren från SonicStage. För information om hur du registrerar omslagsbild, se SonicStage Help.

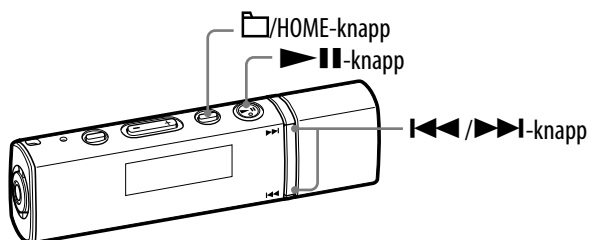

Obs

- Spårordningen listas alltid i albumordning när du söker spår enligt **◻Q** (Jacket Search).
- Om inga omslagsbilder har registrerats visas en förinstallerad bild i spelaren.
- Omslagsbilder som du registrerar för spellista eller spår visas inte på spelaren.
- När "Jacket Search" har aktiverats under uppspelning av spår avbryts uppspelningen för "All Songs".

1 Tryck och håll ned ◻/HOME-knappen tills HOME-menyn visas.

2 Tryck på ◀◀/▶▶ för att välja ◻Q (Jacket Search) och sedan på ▶|| för att bekräfta.

Omslagsbilden visas och samtidigt kan första spåret för det valda albumet ses.

Om du trycker på ◀◀/▶▶ kan du gå framåt eller bakåt en omslagsbild i taget.

3 Tryck på ◀◀/▶▶ för att välja ett album och sedan på ▶|| för att bekräfta.


Det första spåret på det valda albumet börjar spelas upp. Uppspelningen fortsätter i angiven ordning till det sista spåret och pausas sedan. Efter några sekunder visas meddelandet "POWER OFF" och skärmen slocknar automatiskt. Sedan går spelaren in i viloläge.

Tips

- Uppspelningsläget (☞ sidan 27) ändras inte när ◻Q (Jacket Search) är aktiverat.

Ändra uppspelningsläge (PLAY MODE)

Spelaren har olika uppspelningslägen, inklusive slumpmässig uppspelning och utvald upprepad uppspelning.

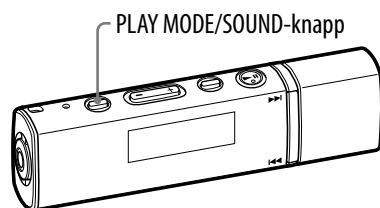

- 1 Välj önskat uppspelningsläge genom att trycka på PLAY MODE/SOUND-knappen upprepade gånger.

Lista över uppspelningslägen

Uppspelningsläge/ikon	Beskrivning
Normal/ingen ikon	Alla överförda spår efter det aktuella spåret spelas en gång. (Standardinställning)
Mapp/📁	Alla överförda spår i en kategori som anges av spårordningen (🔍 sidan 36), inklusive det aktuella spåret, spelas en gång.
Upprepa alla/🔄	Alla överförda spår efter det aktuella spåret spelas upprepade gånger.
Upprepa mapp/🔄📁	Alla överförda spår i en kategori som anges av spårordningen (🔍 sidan 36), inklusive det aktuella spåret, spelas upprepade gånger.
Upprepa 1 spår/🔄 1	Det aktuella spåret spelas upprepade gånger.
Upprepa spår i slumpvis ordning/🔄 SHUF	Alla överförda spår efter det aktuella spåret spelas i slumpvis ordning.
Upprepa mapp i slumpvis ordning/🔄📁 SHUF	Det aktuella spåret spelas och sedan spelas alla överförda spår i en kategori som anges av spårordningen (🔍 sidan 36), inklusive det aktuella spåret, i slumpmässig ordning.

Ställa in ljudkvaliteten (Sound)


Du kan förinställa 2 inställningar för ljudkvalitet och växla mellan dem under uppspelning eller i pausläge genom att trycka på PLAY MODE/SOUND-knappen. Dessutom kan du ställa in ljudkvaliteten enligt musikens genre etc. genom att välja ett alternativ för ”Equalizer”. När du ställer in ”Clear Bass” kan du höra ett tydligt ljud utan förvridning. Vi rekommenderar att du använder ”Clear Bass” när du justerar volymen uppåt eller förstärker basen för ”Equalizer”.

Välja ljudkvalitet (Equalizer • Clear Bass)

Du kan välja att förinställa kvalitetsinställningar från antingen ”Equalizer” eller ”Clear Bass”.

Standardinställningar

Ljudkvalitet (indikator)	Sound 1 (Ljud 1) (♪ 1)	Sound 2 (Ljud 2) (♪ 2)	Sound OFF (Ljud AV) (Ingen)
Equalizer	EQ Custom (0, 0, 0, 0, 0)	EQ Custom (0, 0, 0, 0, 0)	Av
Clear Bass (bass)	+1	+3	0

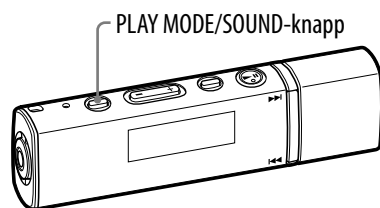


Obs

- Du kan inte ändra ljudkvalitetens inställning när du använder FM tuner (endast NW-E013F/E015F/E016F).

1 Tryck och håll PLAY MODE/SOUND-knappen intryckt.

Varje gång knappen trycks in, ändras ljudkvalitetsinställningen på följande sätt:




Återgå till normal ljudkvalitet

Välj ”Ingen (Sound OFF) (Ljud AV)”.

Ändra ljudkvalitet (Equalizer)

Du kan ange önskad ljudkvalitet för varje "Sound1" och "Sound2", enligt musikgenre etc.

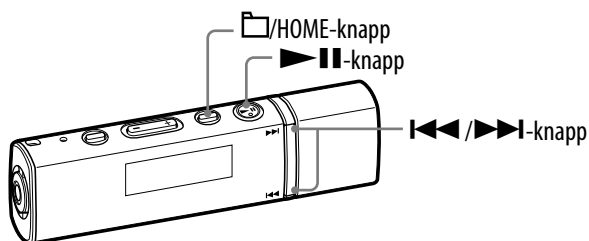

Obs


- Du kan inte ändra ljudkvaliteten vid användning av FM-tunern (endast NW-E013F/E015F/E016F).

- 1 Tryck och håll ned /HOME-knappen tills HOME-menyn visas.
- 2 Tryck på för att välja (Settings) och sedan på för att bekräfta.
- 3 Tryck på för att välja "Sound>" och sedan på för att bekräfta.
- 4 Tryck på för att välja "Equalizer>" och sedan på för att bekräfta.
- 5 Tryck på för att välja "L Edit>" som visas under "Sound 1" eller "Sound 2" för att ändra och tryck sedan på för att bekräfta.
Listan över inställningsalternativ för equalizer visas.
- 6 Tryck på för att välja önskad inställning för Equalizer och sedan på för att bekräfta.
Mer information om varje alternativ för Equalizer finns på sidan 30.

Gå tillbaka till den föregående menyn

Tryck på /HOME-knappen.

Lista över inställningar för Equalizer (equalizer)

Inställning	Beskrivning
EQ Heavy	Förstärker höga och låga områden för ett kraftfullt ljud.
EQ Pop	Förstärker mittomfånget, idealiskt för sång.
EQ Jazz	Förstärker höga och låga områden för ett livligt ljud.
EQ Unique	Förstärker höga och låga områden så att du lätt kan höra små ljud.
EQ Custom	Ljudinställningar som kan anpassas av användaren. Se  sidan 31 för inställningar. (Standardinställning)


Obs

- Om du hör distorsion när du höjer volymen för den valda ljudkvalitetsinställningen, ska du sänka volymen.
- Om dina egna inställningar som sparats som ”EQ Custom” har en annan ljudnivå än de övriga inställningarna, kanske du måste justera volymen manuellt som kompensation.

Fortsättning ↓

Ställa in värden för EQ Custom

Du kan förinställa värdet för "Clear Bass" (bas) och 5-bands "Equalizer" som "Sound1" eller "Sound2" när du tittar på spelarens skärm.

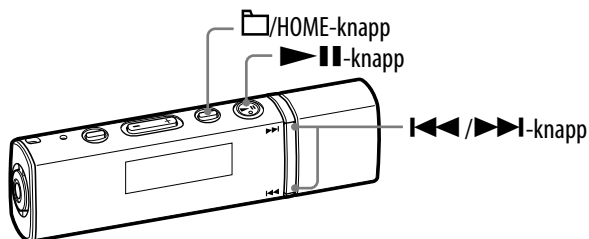

Obs

- Om värdet för "EQ Custom" är inställt i "Equalizer" (equalizer) på menyn Setting (Inställningar), används "EQ Custom"-inställningen för ljudet.
- Du kan inte ändra värdena för "EQ Custom" när du använder FM-tunern (endast NW-E013F/E015F/E016F).

- 1 Tryck och håll ned /HOME-knappen tills HOME-menyn visas.
- 2 Tryck på / för att välja (Settings) och sedan på för att bekräfta.
- 3 Tryck på / för att välja "Sound>" och sedan på för att bekräfta.
- 4 Tryck på / för att välja "Equalizer>" och sedan på för att bekräfta.
- 5 Tryck på / för att välja "L Edit>" som visas under "Sound 1" eller "Sound 2" för att ändra och sedan på för att bekräfta.
Listan över alternativ för equalizer visas.

Fortsättning ↓

-
- 6 Tryck på   för att välja "L Edit" som visas under "EQ Custom" och sedan på  för att bekräfta.**

Skjutreglaget för "Clear Bass" visas markerat.

"Clear Bass" kan ställas in enligt en av 4 ljudnivåer.

- 7 Tryck på   för att ange värdet för "Clear Bass" och sedan på  för att bekräfta.**

Skjutreglaget för "Equalizer" visas markerat.

"Equalizer" kan ställas in enligt en av 7 ljudnivåer.


- 8 Tryck på   för att välja värde för "Equalizer" och sedan på  för att bekräfta.**
-

Gå tillbaka till den föregående menyn

Tryck på /HOME-knappen.

Göra ljudet mer levande (VPT)

Du kan göra ljudet mer levande genom att välja mellan ”VPT Studio”, ”VPT Live”, ”VPT Club” och ”VPT Arena”.

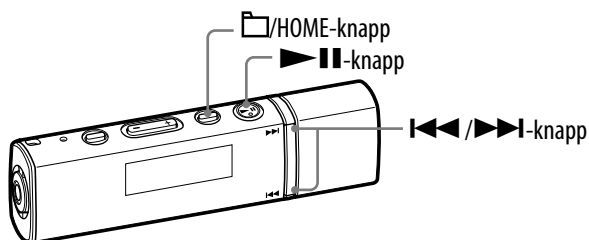

Obs

- Du kan inte göra inställningen när du använder FM-tunern (endast NW-E013F/E015F/E016F).

- 1 Tryck och håll ned /HOME-knappen tills HOME-menyn visas.
- 2 Tryck på för att välja (Settings) och sedan på för att bekräfta.
- 3 Tryck på för att välja ”Sound>” och sedan på för att bekräfta.
- 4 Tryck på för att välja ”VPT>” och sedan på för att bekräfta.
Listan över VPT-inställningar visas.
- 5 Tryck på för att välja önskad inställning för VPT och sedan på för att bekräfta.
För information om varje VPT-alternativ, se följande lista.

Gå tillbaka till den föregående menyn

Tryck på /HOME-knappen.


Lista över VPT-inställningar







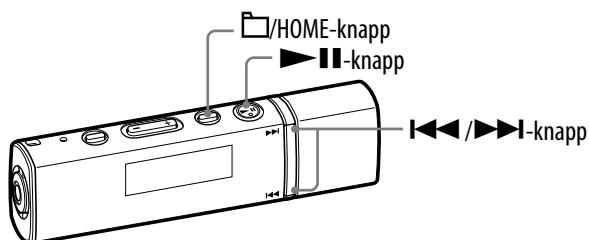

Ljudet blir mer levande på det här sättet: ”VPT Studio” → ”VPT Live” → ”VPT Club” → ”VPT Arena”

Inställning	Beskrivning
VPT Studio	Skapar ett ljud som liknar det i en inspelningsstudio.
VPT Live	Skapar ett ljud som liknar det i en konserthall.
VPT Club	Skapar ett ljud som liknar det i en dansklubb.
VPT Arena	Skapar ett ljud som liknar det på en stadion.
VPT OFF	VPT-inställningen är inte aktiverad. (Standardinställning)

Lyssna med tydligt stereoljud (Clear Stereo)

”Clear Stereo” gör att ljudet i vänster och höger hörlur bearbetas separat.



- 1 Tryck och håll ned /HOME-knappen tills HOME-menyn visas.
- 2 Tryck på  för att välja  (Settings) och sedan på  för att bekräfta.
- 3 Tryck på  för att välja "Clear Stereo>" och sedan på  för att bekräfta.
- 4 Tryck på  för att välja inställning och sedan på  för att bekräfta.
 - Clear Stereo ON: Ljudet från vänster och höger hörlurar spelas upp tydligt. (Standardinställning)
 - Clear Stereo OFF: Kopplar bort funktionen "Clear Stereo" och spelar upp ljudet som vanligt.

Gå tillbaka till den föregående menyn


Tryck på /HOME-knappen.

Obs

- Du kan inte göra inställningen när du använder FM-tunern (endast NW-E013F/E015F/E016F).
- Funktionen "Clear Stereo" är inställd för att ge maximal effekt med de medföljande hörlurarna. "Clear Stereo"-effekten erhålls inte med andra hörlurar. I sådana fall ska du ställa in "Clear Stereo" till "Clear Stereo OFF".

Justera volymnivån (Dynamic Normalizer)

Du kan minska skillnaden i ljudnivå mellan olika spår. Med den här inställningen balanseras volymnivån mellan olika spår så att skillnader i inspelningsvolymen utjämnas, t.ex. när du lyssnar på spår från olika album i slumpmässigt läge.

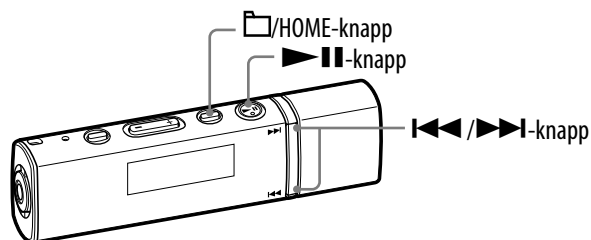

- 1 Tryck och håll ned /HOME-knappen tills HOME-menyn visas.
- 2 Tryck på för att välja (Settings) och sedan på för att bekräfta.
- 3 Tryck på för att välja "Advanced Settings>" och sedan på för att bekräfta.
- 4 Tryck på för att välja "Dynamic Normalizer>" och sedan på för att bekräfta.
- 5 Tryck på för att välja inställning och sedan på för att bekräfta.
 - D. Normalizer ON: Minimerar skillnaderna i volymnivå mellan spåren.
 - D. Normalizer OFF: Spelar upp spår på den volymnivå som ursprungligen överfördes. (Standardinställning)

Gå tillbaka till den föregående menyn


Tryck på /HOME-knappen.







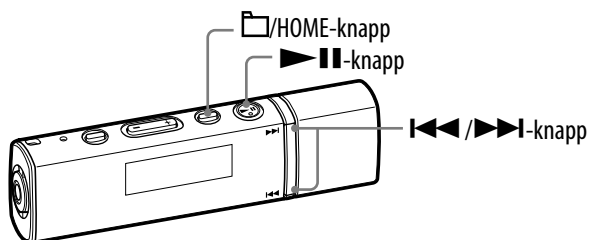


Obs


- Du kan inte göra inställningen när du använder FM-tunern (endast NW-E013F/E015F/E016F).

Ändra sorteringsordning (Sort)

Du kan ställa in spårordningen på albumordning, ordning för album per artist, artistordning, genreordning eller lanseringsordning.



- 1 Tryck och håll ned /HOME-knappen tills HOME-menyn visas.
- 2 Tryck på  för att välja  (Settings) och sedan på  för att bekräfta.
- 3 Tryck på  för att välja "Sort>" och sedan på  för att bekräfta.
- 4 Tryck på  för att välja en spårordning ( sidan 37) och sedan på  för att bekräfta.

Om du trycker på /HOME-knappen för att ändra till mappläge visas spårordningen som en symbol.








Indikator för sorteringsstatus

Gå tillbaka till den föregående menyn

Tryck på /HOME-knappen.


Fortsättning ↓

Lista över spårordning

Inställning/ikon	Beskrivning
Albumordning/ 	Spåren visas sorterade efter album. I ett album visas spåren i nummerordning. I mappläge hoppas spår över per album. (Standardinställning)
Album sorterade efter artist/ 	Spåren visas i albumordning sorterade på artist. I ett album visas spåren i nummerordning. I mappläge hoppas spår över per album.
Artistordning/ 	Spåren visas sorterade efter artist. Alla spår för en viss artist visas i spårnummerordning för varje album. I mappläge hoppas spår över per artist.
Genreordning/ 	Spåren visas sorterade på artist efter genre. Spåren för en viss artist visas i albumordning och på ett visst album visas de sorterade efter spårnummer. I mappläge hoppas spår över per genre.
Lanseringsårsordning/ 	Spåren visas sorterade på artist efter lanseringsår. Alla spår för en viss artist visas i namnordning. I mappläge hoppas spår över per lanseringsår.

Ändra skärmläge (Display Mode)

Du kan ändra skärmen för uppspelnings- eller pausläge.

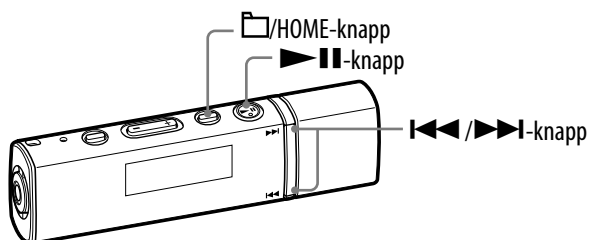

- 1 Tryck och håll ned /HOME-knappen tills HOME-menyn visas.
- 2 Tryck på ◀◀/▶▶ för att välja  (Settings) och sedan på ▶|| för att bekräfta.
- 3 Tryck på ◀◀/▶▶ för att välja "Display Mode>" och sedan på ▶|| för att bekräfta.
- 4 Tryck på ◀◀/▶▶ för att välja skärm ( sidan 39) och sedan ▶|| för att bekräfta.


Gå tillbaka till den föregående menyn

Tryck på /HOME-knappen.

Fortsättning 

Lista över skärmtyper

- Basic (Grundläggande): Grundskärmen (standardinställning)
- Property (Egenskaper): Spårinformation
Visar aktuellt uppspelningsläge, aktuell kategori* nummer/total kategori* nummer för uppspelningsintervallet, aktuellt spårnummer/totalt spårnummer för uppspelningsintervall, **<LR>** (Clear Stereo-symbol, ☞ sidan 34), **(C)S** (VPT-symbol, ☞ sidan 33), codec (audioformat) och bithastighet.
* Ändras beroende på kategori som har angetts enligt spårordning (☞ sidan 36).

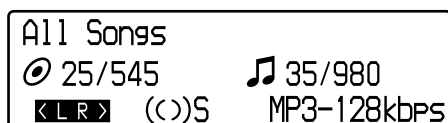

- Clock: Tidsinformation
Visar år, månad, datum och aktuell tid. Mer information om att ställa in tiden finns i "Ställa in aktuell tid (Set Date-Time)" (☞ sidan 46).

Tips


- Ställ in energisparläget (☞ sidan 52) på "Save OFF" om du vill se skärmen hela tiden.

Obs

- När "Jacket Mode ON" är inställt (☞ sidan 40), visas cover art på skärmen för "Basic". För information om hur du registrerar cover art, se SonicStage Help.
- När funktionen "Clear Stereo" (☞ sidan 34) eller "VPT"-funktionen (☞ sidan 33) är inställd på "Clear Stereo OFF" eller "VPT OFF", visas inte symbolerna på skärmen för "Property".
- Skärmen ändras inte till den du anger som "Display Mode" under "Intelligent Shuffle" (☞ sidan 17) eller FM-mottagning (endast NW-E013F/E015F/E016F).

Aktivera/inaktivera inställning för Cover Art Display (Jacket Mode)

Du kan visa omslaget när du har registrerat albumets omslag och överfört spåren från SonicStage. Information om att registrera omslaget finns i SonicStage Help.

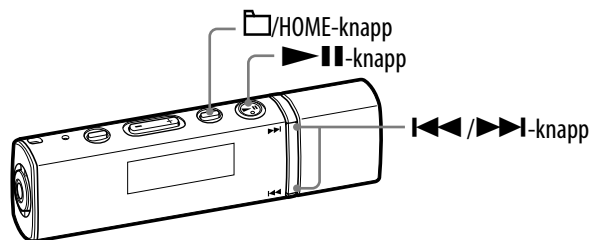

Obs


- Om inga omslag har registrerats visas en förinstallerad bild i spelaren.
- Omslagsbilden du registrerar för spellistor eller spår visas inte på spelaren.

1 Tryck och håll ned /HOME-knappen tills HOME-menyn visas.

2 Tryck på  för att välja  (Settings) och sedan på **▶||** för att bekräfta.

3 Tryck på  för att välja "Jacket Mode" och sedan på **▶||** för att bekräfta.

4 Tryck på  för att välja inställning och sedan på **▶||** för att bekräfta.

- Jacket Mode ON: Visar en bild av albumets omslag. (Standardinställning)
 - Jacket Mode OFF: En bild av albumets omslag visas inte.
- Mer information om skärmen finns på  sidan 11.

Gå tillbaka till den föregående menyn

Tryck på /HOME-knappen.

Ställa in volymnivån (Volume Mode)


Volymen kan justeras på 2 sätt.

Manual Volume (Standardinställning):

Tryck på VOL +/--knappen när du vill justera volymnivån från 0 till 30.

Preset Volume:

Tryck på VOL +/--knappen när du vill välja en av de 3 förinställda volymnivåerna: "Low", "Mid" eller "High".

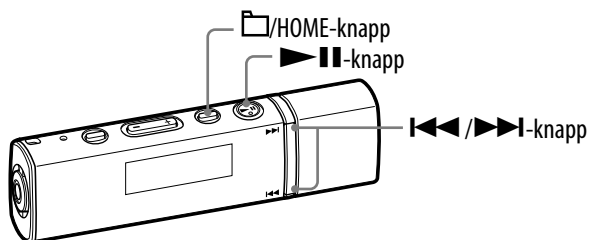

Ställa in volymen manuellt (Manual Volume)

- 1 Tryck och håll ned /HOME-knappen tills HOME-menyn visas.
- 2 Tryck på /▶▶ för att välja (Settings) och sedan på för att bekräfta.
- 3 Tryck på /▶▶ för att välja "Advanced Settings" och sedan på för att bekräfta.
- 4 Tryck på /▶▶ för att välja "Volume Mode" och sedan på för att bekräfta.
- 5 Tryck på /▶▶ för att välja "Manual Volume" och sedan på för att bekräfta.



















Med den här inställningen kan du justera volymnivån från 0 till 30 genom att trycka på VOL +/--knappen.

Gå tillbaka till den föregående menyn

Tryck på /HOME-knappen.

Fortsättning ↓

Ställa in en förinställd volym (Preset Volume)


- 1 Tryck och håll ned /HOME-knappen tills HOME-menyn visas.
- 2 Tryck på   för att välja  (Settings) och sedan på   för att bekräfta.
- 3 Tryck på   för att välja "Advanced Settings" och sedan på   för att bekräfta.
- 4 Tryck på   för att välja "Volume Mode" och sedan på   för att bekräfta.
- 5 Tryck på   för att välja "Preset Volume" och sedan på   för att bekräfta.

Med den här inställningen kan du välja volymnivå ("Low", "Mid" eller "High") genom att trycka på VOL +/--knappen.

Gå tillbaka till den föregående menyn























Tryck på /HOME-knappen.

Obs

- Om AVLS ( sidan 44) är inställt, kan den verkliga volymen vara lägre än den inställda. Volymen återgår till den förinställda nivån om "AVLS" kopplas bort (AVLS OFF).

Fortsättning ↓


Ställa in en förinställd volym

- 1 Tryck och håll ned /HOME-knappen tills HOME-menyn visas.
- 2 Tryck på   för att välja  (Settings) och sedan på   för att bekräfta.
- 3 Tryck på   för att välja "Advanced Settings>" och sedan på   för att bekräfta.
- 4 Tryck på   för att välja "Volume Mode>" och sedan på   för att bekräfta.
- 5 Tryck på   för att välja "⌘ Edit>" som visas under "Preset Volume" och sedan på   för att bekräfta.
Värdet för "Low" visas markerat.
- 6 Tryck på   för att ange värde för "Low", "Mid" eller "High" och sedan på   för att bekräfta.
Med den här inställningen kan du välja det inställda värdet för volymnivån ("Low", "Mid" eller "High") genom att trycka på VOL +/--knappen.

Gå tillbaka till den föregående menyn


Tryck på /HOME-knappen.

Obs

- Om "AVLS" ( sidan 44) är inställt, kan den verkliga volymen vara lägre än den inställda.
Volymen återgår till den förinställda nivån om "AVLS" kopplas bort (AVLS OFF).

Begränsa volymen (AVLS (Volume Limit))

Du kan ställa in "AVLS" (Automatic Volume Limiter System) så att den maximala volymen begränsas för att skydda hörseln eller undvika att du distraheras. Med "AVLS" kan du lyssna på musik med en behaglig volymnivå. "AVLS OFF" är inställt som standard.

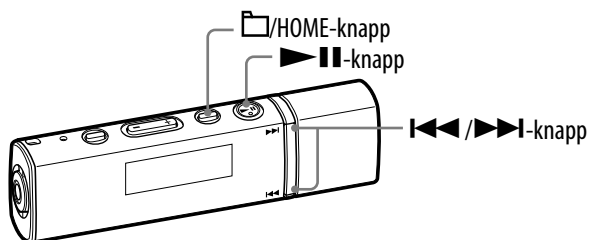

- 1 Tryck och håll ned /HOME-knappen tills HOME-menyn visas.
- 2 Tryck på för att välja (Settings), och sedan på för att bekräfta.
- 3 Tryck på för att välja "Advanced Settings>" och sedan på för att bekräfta.
- 4 Tryck på för att välja "AVLS>" och sedan på för att bekräfta.
- 5 Tryck på för att välja "AVLS ON" och sedan på för att bekräfta.
Volymen hålls på en måttlig nivå.

Stänga av

Välj "AVLS OFF" i steg 5 och tryck på för att bekräfta.

Gå tillbaka till den föregående menyn


Tryck på /HOME-knappen.

Tips

- "AVLS" visas om du trycker på VOL +/--knappen när "AVLS" är inställt på "AVLS ON".

Stänga av ljudsignal (Beep)

Du kan stänga av spelarens ljudsignal. "Beep ON" är inställt som standard.

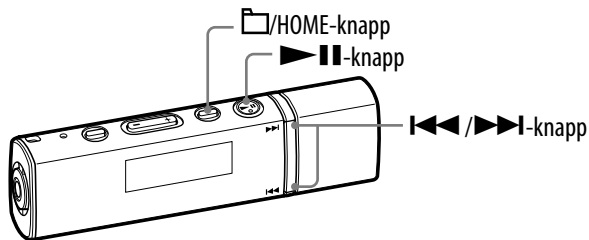

- 1 Tryck och håll ned /HOME-knappen tills HOME-menyn visas.
- 2 Tryck på för att välja (Settings) och sedan på för att bekräfta.
- 3 Tryck på för att välja "Advanced Settings" och sedan på för att bekräfta.
- 4 Tryck på för att välja "Beep" och sedan på för att bekräfta.
- 5 Tryck på för att välja "Beep OFF" och sedan på för att bekräfta.

Aktivera inställningen


Välj "Beep ON" i steg 5 och tryck på för att bekräfta.

Gå tillbaka till den föregående menyn







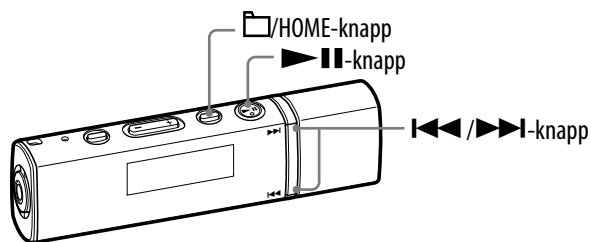






Tryck på /HOME-knappen.

Ställa in aktuell tid (Set Date-Time)

Du kan ställa in aktuell tid genom att justera den manuellt eller synkronisera tiden med en enhet som är ansluten till spelaren, såsom en dator etc.



Välja aktuell tidsinställning


- 1 Tryck och håll ned /HOME-knappen tills HOME-menyn visas.
- 2 Tryck på  för att välja  (Settings) och sedan på  för att bekräfta.
- 3 Tryck på  för att välja "Advanced Settings>" och sedan på  för att bekräfta.
- 4 Tryck på  för att välja "Date-Time>" och sedan på  för att bekräfta.
- 5 Tryck på  för att välja "Set Date-Time>" och sedan på  för att bekräfta.
- 6 Tryck på  för att välja inställningsläge och sedan på  för att bekräfta.
 - Date-Time Automatic: Spelarens datum och tid synkroniseras med datorn när spelaren ansluts och SonicStage-programmet startar. (Standardinställning)
 - Date-Time Manual: Datum och tid ställs in manuellt. Mer information finns i "Ställa in aktuell tid manuellt" ( sidan 48).

Gå tillbaka till den föregående menyn



Tryck på /HOME-knappen.

Visa aktuell tid


Du kan visa den aktuella tiden på ett av följande sätt:

- Ställ in "Clock" i "Ändra skärmläge (Display Mode)" ( sidan 38).
- När HOLD-funktionen är aktiverad trycker du ned valfri knapp.

Tips





























- Du kan välja datumformat bland bland år/månad/dag, dag/månad/år och månad/dag/år. Dessutom kan du välja tidsformat som visas för aktuell tid på skärmen "Time 24h" eller "Time 12h".
Se "Ställa in datumformat (Date Disp Type)" ( sidan 49) eller "Ställa in tidsformat (Time Disp Type)" ( sidan 50).

Obs

- Datum- och tidsinställningarna kanske måste ställas in igen om du inte använder spelaren på en längre tid.
- Om aktuell tid inte är inställd och skärmen är inställd på "Clock" ( sidan 39), visas "--". Även om du trycker på valfri knapp under tiden HOLD-funktionen är aktiverad visas inte tiden.

Fortsättning 

Ställa in aktuell tid manuellt

- 1 Tryck och håll ned /HOME-knappen tills HOME-menyn visas.
- 2 Tryck på   för att välja  (Settings) och sedan på   för att bekräfta.
- 3 Tryck på   för att välja "Advanced Settings>" och sedan på   för att bekräfta.
- 4 Tryck på   för att välja "Date-Time>" och sedan på   för att bekräfta.
- 5 Tryck på   för att välja "Set Date-Time>" och sedan på   för att bekräfta.
- 6 Tryck på   för att välja "Date-Time Manual>" och sedan på   för att bekräfta.
Årets värde visas.
- 7 Tryck på   för att justera årsinställning och sedan på   för att bekräfta.
Månadsvärdet visas markerat.
- 8 På samma sätt som du gjorde i steg 7, justerar du inställningarna för månad, datum, timme och minut och trycker sedan på   för att bekräfta.

Gå tillbaka till den föregående menyn


Tryck på /HOME-knappen.

Obs

- Klockan kan ha samlat fel på så mycket som 120 sekunder per månad (at 25 °C). Om klockan visar ett felaktigt värde när "Date-Time Manual" är inställt korrigeras den manuellt. När "Date-Time Automatic" är inställt uppdateras klockan varje gång du ansluter spelaren till din dator. Vi rekommenderar att du ställer in på "Date-Time Automatic".

Ställa in datumformat (Date Disp Type)

Du kan välja datumformat som visas för aktuell tid (☞ sidan 46) bland år/månad/dag, dag/månad/år och månad/dag/år.

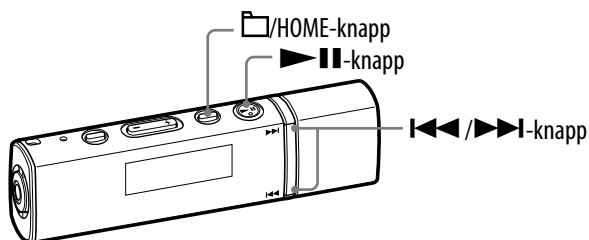


- 1 Tryck och håll ned /HOME-knappen tills HOME-menyn visas.
- 2 Tryck på /▶▶ för att välja (Settings) och sedan på ▶▶ för att bekräfta.
- 3 Tryck på /▶▶ för att välja "Advanced Settings>" och sedan på ▶▶ för att bekräfta.
- 4 Tryck på /▶▶ för att välja "Date-Time>" och sedan på ▶▶ för att bekräfta.
- 5 Tryck på /▶▶ för att välja "Date Disp Type>" och sedan på ▶▶ för att bekräfta.
En skärm visas där du kan välja skärmformat.
- 6 Tryck på /▶▶ för att välja format och sedan på ▶▶ för att bekräfta.
Du kan välja mellan följande 3 format.
 - Date yy/mm/dd: Datumet visas som år/månad/dag. (Standardinställning)
 - Date dd/mm/yy: Datumet visas som dag/månad/år.
 - Date mm/dd/yy: Datumet visas som månad/dag/år.

Gå tillbaka till den föregående menyn

Tryck på /HOME-knappen.

Ställa in tidsformat (Time Disp Type)

Du kan välja det tidsformat som visas som aktuell tid (☞ sidan 46) från antingen "Time 24h" eller "Time 12h".

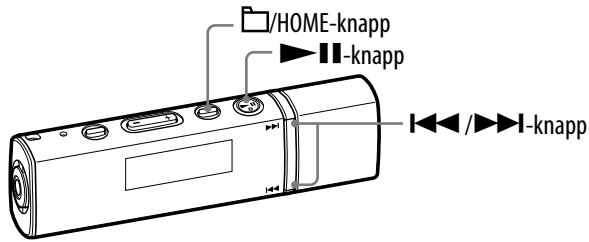


- 1 Tryck och håll ned /HOME-knappen tills HOME-menyn visas.
- 2 Tryck på för att välja (Settings) och sedan på för att bekräfta.
- 3 Tryck på för att välja "Advanced Settings>" och sedan på för att bekräfta.
- 4 Tryck på för att välja "Date-Time>" och sedan på för att bekräfta.
- 5 Tryck på för att välja "Time Disp Type>" och sedan på för att bekräfta.
En skärm visas där du kan välja skärmformat.
- 6 Tryck på för att välja inställning och sedan på för att bekräfta.
 - Time 24h: Visar en skärm med 24-timmarsvisning. (Standardinställning)
 - Time 12h: Visar en skärm med 12-timmarsvisning.

Gå tillbaka till den föregående menyn

Tryck på /HOME-knappen.

Ändra inställning för USB-anslutning (USB Bus Powered)

Beroende på hur datorn används, kan det hända att dataöverföringen från datorn till spelaren är ofullständig om strömförsörjningen (USB Bus Power) är otillräcklig. I sådana fall kan du försöka förbättra dataöverföringen genom att ställa in USB-anslutningen (USB Bus Powered) på "Low-Power100mA".

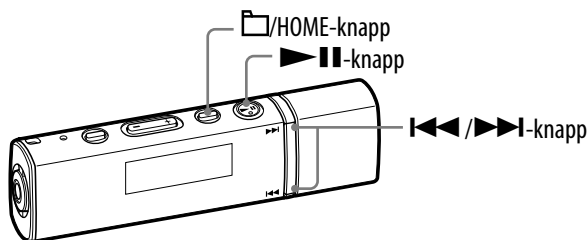

Obs

- Du kan inte ställa in det när USB har anslutits.

- 1 Tryck och håll ned □/HOME-knappen tills HOME-menyn visas.**
- 2 Tryck på ◀◀/▶▶ för att välja ⚙️ (Settings) och sedan på ▶|| för att bekräfta.**
- 3 Tryck på ◀◀/▶▶ för att välja "Advanced Settings>" och sedan på ▶|| för att bekräfta.**
- 4 Tryck på ◀◀/▶▶ för att välja "USB Bus Powered>" och sedan på ▶|| för att bekräfta.**
- 5 Tryck på ◀◀/▶▶ för att välja energisparinställning och sedan på ▶|| för att bekräfta.**
 - High-Power 500mA: Ställer in strömeffekten från datorn på 500 mA. (Standardinställning)
 - Low-Power 100mA: Ställer in strömeffekten från datorn på 100 mA.

Gå tillbaka till den föregående menyn


Tryck på □/HOME-knappen.

💡 Tips

- Om du ansluter spelaren till en bärbar dator, rekommenderar vi att du ansluter datorn till ett eluttag.
- Laddningstiden blir längre om "USB Bus Powered" är inställt på "Low-Power100mA".

Ställa in energisparskärmen (Power Save Mode)

När du inte använder spelaren under en viss tid (omkring 15 sekunder) ändras skärmen till energisparläge. Du kan ändra inställningar för energisparläge.

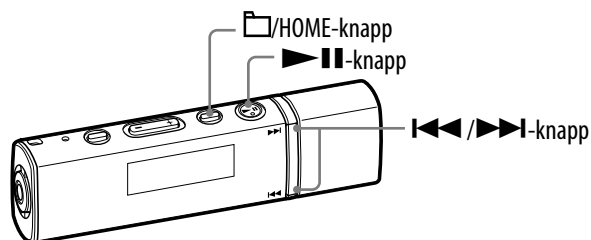

- 1 Tryck och håll ned **HOME-knapp** tills **HOME-menyn** visas.
- 2 Tryck på **Left/Right** för att välja **Settings** och sedan på **Enter/Confirm** för att bekräfta.
- 3 Tryck på **Left/Right** för att välja **"Advanced Settings"** och sedan på **Enter/Confirm** för att bekräfta.
- 4 Tryck på **Left/Right** för att välja **"Power Save Mode"** och sedan på **Enter/Confirm** för att bekräfta.
- 5 Tryck på **Left/Right** för att välja energisparinställning och sedan på **Enter/Confirm** för att bekräfta.

Gå tillbaka till den föregående menyn


Tryck på **HOME-knapp**.

Lista över energisparinställningar

Inställning	Beskrivning
Save ON Normal	Energisparskärmen visas om inga åtgärder utförs inom 15 sekunder. (Standardinställning)
Save ON Super	Skärmen slocknar om inga åtgärder utförs på ca. 15 sekunder. Den här inställningen förbrukar minst batteristyrka.
Save OFF	Symbolerna eller bokstäverna visas kontinuerligt på skärmen vid uppspelning eller FM-mottagning (endast NW-E013F/E015F/E016F).

Ställa in skärmens kontrast (Contrast)

Du kan ställa in skärmens kontrast till en av 15 nivåer. "0" är inställt som standard.

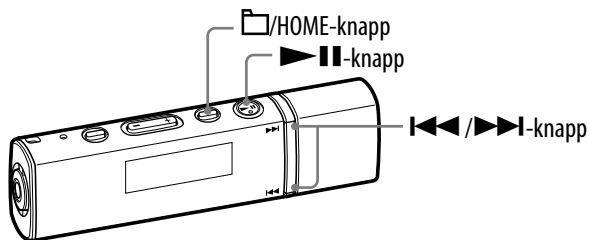


- 1 Tryck och håll ned /HOME-knappen tills HOME-menyn visas.
- 2 Tryck på för att välja (Settings) och sedan på för att bekräfta.
- 3 Tryck på för att välja "Advanced Settings" och sedan på för att bekräfta.
- 4 Tryck på för att välja "Contrast" och sedan på för att bekräfta.
Skärmen för kontrastjustering visas.
- 5 Tryck på för att justera kontrastnivån och sedan på för att bekräfta.

Gå tillbaka till den föregående menyn

Tryck på /HOME-knappen.

Ställa in skärmens ljusstyrka (Brightness)

Du kan ställa in skärmens ljusstyrka till en av 7 nivåer. "6" är inställt som standard.

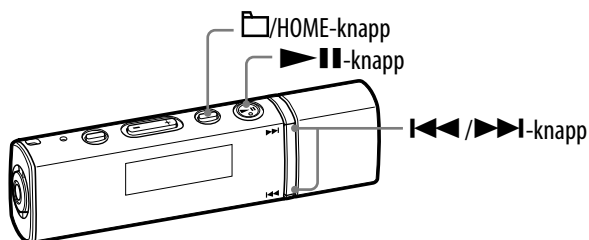

- 1 Tryck och håll ned /HOME-knappen tills HOME-menyn visas.
- 2 Tryck på /D-Pad för att välja (Settings) och sedan på för att bekräfta.
- 3 Tryck på /D-Pad för att välja "Advanced Settings" och sedan på för att bekräfta.
- 4 Tryck på /D-Pad för att välja "Brightness" och sedan på för att bekräfta.
- 5 Tryck på /D-Pad för att justera nivån för ljusstyrka och sedan på för att bekräfta.

Gå tillbaka till den föregående menyn


Tryck på /HOME-knappen.







Obs

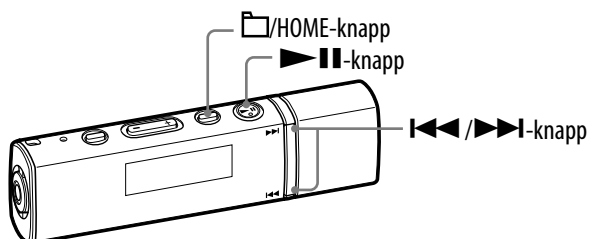
- Du kan endast ställa in skärmens ljusstyrka under användning. Det går inte att ställa in ljusstyrkan för perioder när spelaren inte används och står i viloläge.

Visa information om spelaren (Information)

Du kan visa information om spelaren, t.ex. produktnamn, det inbyggda flashminnets kapacitet, serienummer och versionen för den fasta programvaran.



- 1 Tryck och håll ned /HOME-knappen tills HOME-menyn visas.
- 2 Tryck på  för att välja  (Settings) och sedan på  för att bekräfta.
- 3 Tryck på  för att välja "Advanced Settings" och sedan på  för att bekräfta.
- 4 Tryck på  för att välja "Information" och sedan på  för att bekräfta.

Du kan välja följande information genom att trycka på  för att bläddra.


- 1: modellnamn
- 2: det inbyggda flashminnets kapacitet
- 3: serienummer
- 4: versionsinformation för spelarens fasta programvara

Gå tillbaka till den föregående menyn

Tryck på /HOME-knappen.

Återställa till fabriksinställningarna (Reset All Settings)

Du kan återställa spelarens standardinställningar. Spår som du har överfört till spelaren raderas inte när du återställer spelarens inställningar.

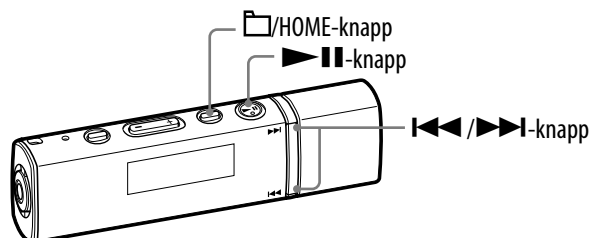

Obs

- Funktionen är bara tillgänglig i pausläget.

- 1 Tryck och håll ned /HOME-knappen i pausläge tills HOME-menyn visas.
- 2 Tryck på för att välja (Settings) och sedan på för att bekräfta.
- 3 Tryck på för att välja "Advanced Settings>" och sedan på för att bekräfta.
- 4 Tryck på för att välja "Initialize>" och sedan på för att bekräfta.
- 5 Tryck på för att välja "Reset All Settings>" och sedan på för att bekräfta.
- 6 Tryck på för att välja "OK" och sedan på för att bekräfta.

Meddelandet "COMPLETE" visas och spelaren återställs till standardinställningarna. Sedan visas meddelandet "ACCESS" och när du startar uppspelningen blir startpunkten det första av spåren (sidan 12).

Avbryta användningen

Välj "Cancel" i steg 6 och tryck sedan på för att bekräfta.


Gå tillbaka till den föregående menyn

Tryck på /HOME-knappen.

Formatera minnet (Format)





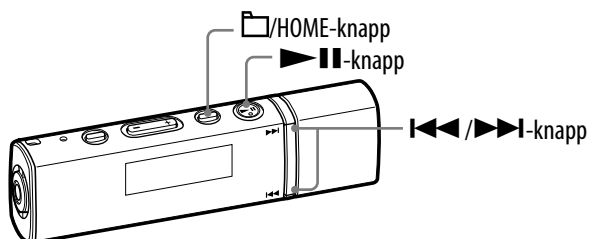







Du kan formatera spelarens inbyggda flashminne.

Om minnet formateras kommer alla musikdata, andra lagrade data och registrerade albumomslag att raderas. Kom ihåg att kontrollera data som lagras i minnet och exportera nödvändiga data till SonicStage eller datorns hårddisk innan du formaterar.



Obs

- Den här funktionen är endast tillgänglig i pausläge.
- När batterinivån är låg kan du inte formatera spelaren. Ladda batteriet före formatering.

- 1 Tryck och håll ned /HOME-knappen i pausläge tills HOME-menyn visas.
- 2 Tryck på  för att välja  (Settings) och sedan på  för att bekräfta.
- 3 Tryck på  för att välja "Advanced Settings>" och sedan på  för att bekräfta.
- 4 Tryck på  för att välja "Initialize>" och sedan på  för att bekräfta.
- 5 Tryck på  för att välja "Format>" och sedan på  för att bekräfta.
- 6 Tryck på  för att välja "OK" och sedan på  för att bekräfta.
"FORMATTING..." visas och formateringen startar.
När formateringen är klar, visas "COMPLETE".

Avbryta användningen

Välj ”Cancel” i steg 6 och tryck sedan på ►|| för att bekräfta.

Gå tillbaka till den föregående menyn

Tryck på □/HOME-knappen.


Obs





- Formatera inte spelarens inbyggda flashminne med Windows Utforskaren.

Lyssna på FM Radio

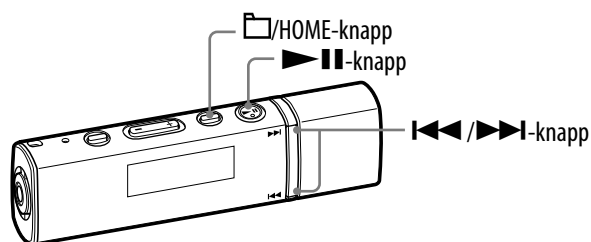
Du kan lyssna på FM-radio. Ladda det inbyggda laddningsbara batteriet innan spelaren används (☞ sidan 66) och anslut hörlurarna till hörlursuttaget.

1 Byta till FM-tuner



- 1 Tryck och håll ned /HOME-knappen tills HOME-menyn visas.
- 2 Tryck på  för att välja  (FM) och sedan på  för att bekräfta.

FM-skärmen visas.

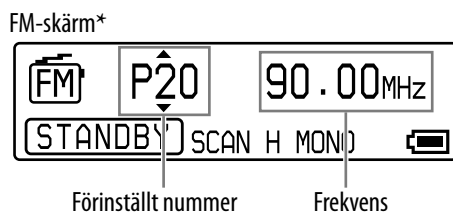


* FM-skärmen på bilden kan skilja sig från den på din modell.



Fortsättning ↓

Stänga av FM-tunern och gå tillbaka till musikspelaren



Håll ned /HOME-knappen tills HOME-menyn visas och välj sedan  (All Songs),  (Playlist Select) eller  (Intelligent Shuffle) från menyskärmen och tryck på  för att starta uppspelningen.

Om det inte finns någon spellista väljer du  (All Songs).

Stänga av FM-tunerns volym tillfälligt


Genom att trycka på  stänger du av FM-ljudet. FM-tunern går in i viloläge efter några sekunder och sedan stängs skärmen av. Genom att trycka på  hörs ljudet från FM-tunern på nytt.

Obs

- Om du trycker på  () under tiden spelaren är i viloläge väljs föregående (eller nästa) förinställda nummer eller frekvens. I sådana fall hörs inte ljudet, oavsett VOL +/--knappens inställning.



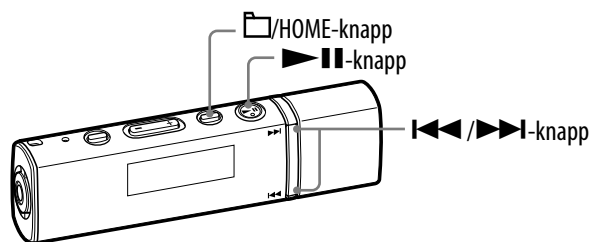


2 Förinställa radiostationer automatiskt (FM Auto Preset)

Du kan programmera radiostationer (upp till 30 stycken) som kan tas emot inom området automatiskt genom att välja "FM Auto Preset". När du använder FM-tunern för första gången eller om du befinner dig på en ny plats, rekommenderar vi att du förinställer stationerna som kan tas emot genom att välja "FM Auto Preset".



Obs

- Om du använder "FM Auto Preset" raderas alla förinställda stationer som angetts tidigare.

- 1 Tryck och håll ned /HOME-knappen tills HOME-menyn visas.**
- 2 Tryck på  för att välja  (Settings) och sedan på  för att bekräfta.**
- 3 Tryck på  för att välja "FM Auto Preset" och sedan på  för att bekräfta.**

4 Tryck på **◀◀/▶▶** för att välja "OK" och sedan på **▶||** för att bekräfta.

Stationerna som kan tas emot ställs in från låg till hög frekvens. "COMPLETE" visas när förinställningen är klar, sedan tas den första förinställda stationen emot.

Avbryta automatisk förinställning

Välj "Cancel" (Avbryt) i steg 4 och tryck på **▶||** för att bekräfta.

Gå tillbaka till den föregående menyn


Tryck på **□**/HOME-knappen.

Om flera onödiga stationer tas emot

Om störningar ofta förekommer eller om mottagningen är för känslig, kan du ändra mottagningsinställningen (☞ sidan 64) till "Scan Sens Low".

3 Välja radiostationer

Du kan välja radiostationer på 2 sätt (manuellt eller förinställt).

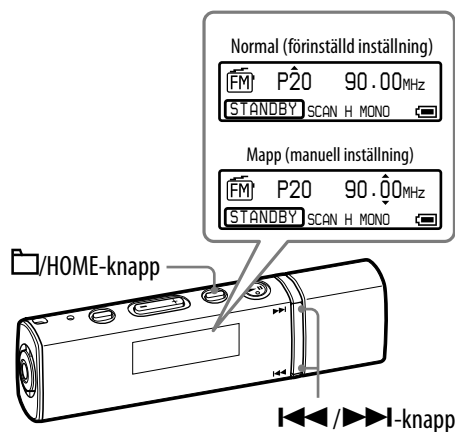

Genom att trycka på **□**/HOME-knappen går spelaren in i manuellt inställningsläge. För att växla från manuellt inställningsläge till förinställt trycker du på **□**/HOME-knappen igen.

• Manuell inställning

I manuellt inställningsläge kan du välja radiostationer med hjälp av frekvensen.

• Förinställd inställning

I förinställt inställningsläge kan du välja radiostationer med hjälp av förinställda nummer.

Manuell inställning

Frekvensen visas med ▲ och ▼ över och under.

För att	Användning
Välja den föregående frekvensen	Tryck på ◀◀-knappen.
Välja nästa frekvens	Tryck på ▶▶-knappen.
Välja föregående radiostation som kan tas emot*	Tryck på och håll ned ◀◀-knappen.
Välja nästa radiostation som kan tas emot*	Tryck på och håll ned ▶▶-knappen.

* Om du trycker på och håller ned ◀◀ (▶▶) under FM-mottagning, hittas föregående (eller nästa) radiostation. Mottagningen startar om det går att ta emot radiostationen.

Om störningar ofta förekommer eller om mottagningen är för känslig, kan du ändra mottagningsinställningen (☞ sidan 64) till "Scan Sens Low".

Om du trycker på ◀◀ (▶▶) i viloläge minskar frekvensen (eller ökar), men föregående (eller nästa) station hittas inte och ljudet hörs inte.

Förinställd inställning

Förinställda nummer visas med ▲ och ▼ över och under.

För att	Användning
Välja föregående förinställda nummer	Tryck på ◀◀-knappen.
Välja nästa förinställda nummer	Tryck på ▶▶-knappen.

Obs


- Du kan inte välja radiostationer om inga förinställda stationer har angetts. Ställ in stationer som kan tas emot med "FM Auto Preset" (☞ sidan 60).

Förbättra mottagningen

- Hörlurssladden fungerar som antenn, därför bör du dra ut den så långt det går.

Förinställa önskade radiostationer

Du kan förinställa radiostationer som ”FM Auto Preset” missat (☞ sidan 60).

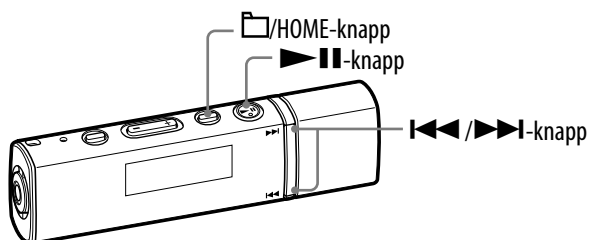

1 Välj önskad frekvens via manuellt inställningsläge (☞ sidan 62).

2 Tryck och håll ned ▶||.

Frekvensen som du valde i steg **1** ställs in och det förinställda numret visas till vänster om frekvensen.

💡 Tips

- Du kan förinställa upp till 30 radiostationer (P01 till P30).

Obs

- Förinställda nummer sorteras alltid från låg till hög frekvens.

Radera förinställda radiostationer

1 Välj det förinställda numret för frekvensen som ska tas bort.

2 Tryck och håll ned ▶||.

3 Tryck på ◀◀/▶▶ för att välja ”OK” och sedan på ▶|| för att bekräfta.


Den förinställda radiostationen tas bort och nästa visas.

Avbryta radering av en förinställd radiostation

Välj ”Cancel” i steg **3** och tryck på ▶|| för att bekräfta.

Ställa in mottagning (Scan Sens)

När du väljer stationer med ”FM Auto Preset” (☞ sidan 60) eller ”Manuell inställning” (☞ sidan 61), kanske enheten tar emot för många onödiga radiostationer eftersom mottagningen är för känslig. I sådana fall ska du ställa in mottagningen på ”Scan Sens Low”. ”Scan Sens High” är inställt som standard.

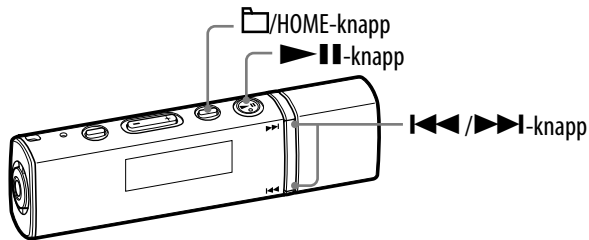

- 1 Tryck och håll ned /HOME-knappen tills HOME-menyn visas.
- 2 Tryck på /▶▶ för att välja (Settings) och sedan på ▶|| för att bekräfta.
- 3 Tryck på /▶▶ för att välja ”Scan Sens>” och sedan på ▶|| för att bekräfta.
- 4 Tryck på /▶▶ för att välja ”Scan Sens Low” och sedan på ▶|| för att bekräfta.

Ställa in mottagningskänsligheten tillbaka till standard


Välj ”Scan Sens High” (Hög skanningavkänning) i steg 4 och tryck på ▶|| för att bekräfta.

Gå tillbaka till den föregående menyn

Tryck på /HOME-knappen.

Ändra enkanalig/stereo (Mono/Auto)

Om störningar hörs under FM-mottagning, ska du ange ”Mono” för enkanalig mottagning. Om du anger ”Auto”, ställs stereo/enkanalig mottagning in automatiskt beroende på mottagningsförhållandena. ”Auto” är inställt som standard.

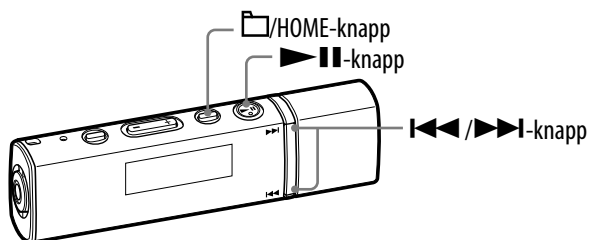

- 1 Tryck och håll ned /HOME-knappen tills HOME-menyn visas.
- 2 Tryck på för att välja (Settings) och sedan på för att bekräfta.
- 3 Tryck på för att välja ”Mono/Auto>” och sedan på för att bekräfta.
- 4 Tryck på för att välja ”Mono” och sedan på för att bekräfta.

Återgå till automatisk inställning


Välj ”Auto” i steg 4 och tryck på för att bekräfta.


Gå tillbaka till den föregående menyn

Tryck på /HOME-knappen.

Ladda spelaren

Spelarens batteri laddas upp när spelaren är ansluten till en dator som är på.

När indikeringen för batterinivå visar följande: , är laddningen klar (laddningstiden är omkring 60 minuter*).

När du använder spelaren för första gången eller om du inte har använt spelaren på en längre tid, ska du ladda den helt (tills  visas på skärmen för återstående batterinivå).

* Detta är den ungefärliga laddningstiden när batteristyrkan är låg och ”USB Bus Powered” (☞ sidan 51) är inställt på ”High-Power500mA” i rumstemperatur. Laddningstiden varierar beroende på hur mycket laddning som finns kvar i batteriet och batteriets tillstånd. Om batteriet laddas vid låga temperaturer, blir laddningstiden längre. Det tar även längre tid om du överför ljudfiler till spelaren samtidigt som du laddar enheten.

Indikator för återstående batteri

Batteriikonen på skärmen (☞ sidan 11) ändras så som visas nedan. Se ☞ sidan 94 angående batteriets driftstid.



Batteristyrkan sjunker så som visas av batteriikonen. Om ”LOW BATTERY” visas, kan du inte spela upp musik på spelaren. I sådana fall ska du ladda batteriet genom att ansluta spelaren till datorn.

Obs

- Ladda batteriet i en omgivande temperatur på mellan 5 och 35°C.
- Batteriet kan laddas omkring 500 gånger innan det är förbrukat. Antalet gånger varierar beroende på under vilka förhållanden du använder spelaren.
- Batteriindikatorn på skärmen är bara en uppskattning. Exempelvis visas inte alltid en fjärdedel av batteriet på ett avsnitt i svart färg.
- ”DATA ACCESS” visas på skärmen under tiden spelaren ansluts till datorn. Koppla inte ur spelaren när meddelandet ”DATA ACCESS” visas för då kan överförda data förstöras.
- Spelarens kontrollknappar avaktiveras när den är ansluten till en dator.
- Vissa USB-enheter som är anslutna till datorn kan störa spelarens funktion.
- Vi garanterar inte att det går att ladda batteriet vid användning av egenhändigt byggda datorer eller modifierade datorer.

Maximera batteriets driftstid

Genom att justera inställningar eller hantera strömtillförseln korrekt går det att spara batterikraft och använda spelaren under en längre tid.

Gå in i viloläget

Om du trycker på ►||-knappen för att pausa en uppspelning eller FM-mottagning (endast NW-E013F/E015F/E016F) när ”POWER OFF” visas, försvinner skärmen och spelaren går in i viloläge automatiskt efter några sekunder.

Batteriförbrukningen är mycket liten i viloläget.

Automatisk avstängning av skärmen

Du kan ställa in skärmen så att den stängs av efter en viss tid om du inte använder spelaren (ca. 15 sekunder), det gör att du sparar på batteriet. Information om inställning finns i ”Ställa in energisparskärmen (Power Save Mode)” (☞ sidan 52).

Justera skärmens ljusstyrka

Genom att ställa in ”Brightness” (Ljusstyrka) på den lägsta inställningen minskar batteriförbrukningen när skärmen är på (☞ sidan 54).

Avaktivera ljudkvalitet

Om inställningarna för ljudkvalitet och volym, såsom ”Sound” (Ljud) (☞ sidan 28), ”VPT” (☞ sidan 33), ”Clear Stereo” (Klart stereoljud) (☞ sidan 34) och ”Dynamic Normalizer” (Dynamisk normaliserare) (☞ sidan 35) är inställda på ”OFF”, kan man förvänta sig längre batterilivslängd.

Observera detta när enheten är ansluten till en dator

Om datorn går till ett energisparläge, till exempel vilo- eller vänteläget, även vid USB-anslutning, laddas inte spelarens batteri upp. I stället fortsätter spelaren att dra kraft från batteriet vilket gör att det kan laddas ur.

Justera spårformat och bithastighet

Uppspelningstiderna varierar, eftersom ljudfilernas format och bithastighet kan påverka batteriladdningen.

Exempelvis erbjuder en full batteriladdning omkring 30 timmars uppspelningstid för spår i ATRAC-format vid 132 kbps, men endast omkring 24 för spår i WMA-format vid 128 kbps. Mer information finns i ”Batterilivslängd (vid oavbruten uppspelning)” (☞ sidan 94). Den exakta speltiden med en full batteriladdning varierar beroende på spelarens driftsförhållanden och miljö.

Obs

- Låt inte spelaren vara ansluten en längre tid till en bärbar dator som inte är ansluten till nätströmstillförseln. Det kan göra att datorns batteri urladdas.

Vad betyder format och bithastighet?

Vad är ett format?

Formatet för ett spår avser den metod som SonicStage använder för att lagra ljudinformation när spår importeras till SonicStage från Internet eller musik-cd.

Vanliga format är t.ex. MP3, WMA och ATRAC.

MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) är en vanlig ljudkomprimeringsteknik som utvecklats av MPEG working group för ISO (International Organization for Standardization).

MP3 kan komprimera ljudfiler till ungefär en tiondel av vanliga ljudfiler på cd.

WMA: WMA (Windows Media Audio) är en vanlig ljudkomprimeringsteknik som utvecklats av Microsoft Corporation. WMA-formatet ger samma ljudkvalitet som MP3-formatet, men filstorlekarna är mindre.

ATRAC: ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding) är en allmän term för formaten ATRAC3 och ATRAC3plus. ATRAC3 är en ljudkomprimeringsteknik som uppfyller behovet av hög ljudkvalitet och hög komprimering. ATRAC3 kan komprimera ljudfiler till ungefär en tiondel av vanliga ljudfiler på cd. ATRAC3plus, en mer avancerad version av ATRAC3, kan komprimera ljudfiler till omkring 1/20 av storleken för CD-musikskivor av standardtyp.

AAC: AAC (Advanced Audio Coding) är en vanlig ljudkomprimeringsteknik som utvecklats av MPEG working group för ISO (International Organization for Standardization). AAC-formatet ger samma ljudkvalitet som MP3-formatet, men filstorlekarna är mindre.


Linear-PCM: Linear-PCM är ett format för ljudinspelning utan digital komprimering. Spår som spelas in med det här formatet har samma ljudkvalitet som musik-cd.

Vad innebär bithastighet?

Bithastigheten avser mängden data som används för att lagra en sekunds ljud. I allmänhet ger en högre bithastighet bättre ljudkvalitet men tar upp mer lagringsutrymme.

Fortsättning ↓

Vilket är förhållandet mellan bithastighet, ljudkvalitet och lagringsstorlek?

I allmänhet ger en högre bithastighet bättre ljudkvalitet men tar upp mer lagringsutrymme vilket betyder att du inte kan lagra lika många spår på spelaren. En lägre bithastighet gör att du kan lagra fler spår men ljudkvaliteten är sämre. För information om ljudformat och bithastigheter som stöds, se  sidorna 92 och 93.

Obs

- Om du importerar ett spår från en cd till SonicStage på en låg bithastighet, kan du inte förbättra ljudkvaliteten genom att välja en högre bithastighet när spåret överförs från SonicStage till spelaren.

Spela upp spår utan pauser

Om du importerar spår till SonicStage i ATRAC-formatet och överför dem till spelaren, kan du spela upp spåren utan pauser mellan spåren.

Ett album som t.ex. innehåller en lång inspelning av ett live-uppträdande utan pauser mellan melodierna kan spelas upp utan mellanrum när spåren importeras till SonicStage i ATRAC-formatet och sedan överförs till spelaren.

Obs

- Om du vill spela upp spår utan pauser måste du importera alla spåren på ett album samtidigt utan paus till SonicStage-programmet och du måste använda samma ATRAC-format.

Hur importeras information om spår till spelaren?

När du importerar cd-spår till SonicStage, hämtar SonicStage automatiskt information om spåren (t.ex. albumets namn, artistens namn och spårets namn) från en cd-databas (CDDB, Gracenote CD DataBase) från Internet utan extra kostnad.

Informationen överförs tillsammans med spåren när spåren överförs till spelaren.

Den tillgängliga informationen gör att du kan använda spelarens avancerade sökfunktioner.

Obs

- Du kan inte hämta information om alla cd från Internet. För spår som inte finns i databasen på Internet kan du skriva in och redigera informationen manuellt i SonicStage. För information om hur du redigerar information om spår, se SonicStage Help.

Lagra andra data än ljudfiler

Du kan lagra andra data från datorn i spelarens flashminne genom att överföra data från datorn med Windows Utforskaren. När spelaren är ansluten till datorn, visas det inbyggda flashminnet som ”WALKMAN” eller ”flytbar disk.” i Windows Utforskaren.

Obs

- Använd inte SonicStage när du använder Windows Utforskaren för att hantera spelarens flashminne.
- Använd alltid SonicStage när du vill överföra MP3-filer som du vill spela på spelaren. Du kan inte spela upp ljudfiler som överförs med Windows Utforskaren.
- Koppla inte bort spelaren när data överförs mellan en dator och spelaren eftersom det kan göra att data skadas.
- Formatera inte det inbyggda flashminnet med Windows Utforskaren. Om du vill formatera det inbyggda flashminnet ska du göra det genom att formatera på spelaren (☞ sidan 57).

Uppgradera spelarens fasta programvara

Du kan uppdatera spelarens fasta programvara och därmed lägga till nya funktioner. Gå till webbplatserna nedan för information om den senaste fasta programvaruversionen och hur den installeras:

Kunder i USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Kunder i Kanada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Kunder i Europa: <http://support.sony-europe.com/DNA>

För kunder i Latinamerika: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Kunder i andra länder/regioner: <http://www.css.ap.sony.com>

För kunder som köpt utländska modeller: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

-
- 1 Hämta uppdateringsprogrammet till datorn via webbplatsen.**
 - 2 Anslut spelaren till datorn och starta uppdateringsprogrammet.**
 - 3 Uppdatera spelarens fasta programvara genom att följa instruktionerna på skärmen.**
Uppdateringen av den fasta programvaran är klar.
-


Felsökning

Följ stegen nedan för att försöka åtgärda spelaren om den inte fungerar som den ska.

1 Försök identifiera problemet i felsökningstabellerna som följer och utför åtgärderna som anges.

2 Tryck på RESET-knappen med en knappnål eller liknande.

Data och inställningar som lagras på spelaren kan raderas om du trycker på RESET-knappen när spelaren används.

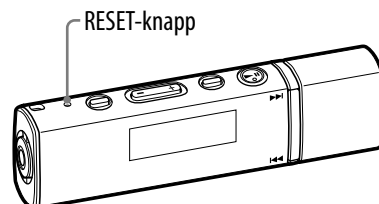

3 Sök efter information om problemet i hjälpen i SonicStage.

4 Sök efter information om problemet på en av supportwebbplatserna.

För kunder i USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

För kunder i Kanada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

För kunder i Europa: <http://support.sony-europe.com/DNA>

För kunder i Latinamerika: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

För kunder i andra länder/regioner: <http://www.css.ap.sony.com>

För kunder som köpt utländska modeller:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

5 Kontakta en Sony-återförsäljare om du inte kan lösa problemet med hjälp av åtgärderna ovan.

Användning

Symptom	Orsak/Åtgärd
Inget ljud hörs.	<ul style="list-style-type: none"> • Volymnivån är inställd på noll. <ul style="list-style-type: none"> → Höj volymen (☞ sidan 8). • Hörlursuttaget är inte anslutet ordentligt. <ul style="list-style-type: none"> → Anslut hörlursuttaget ordentligt (☞ sidan 9). • Hörlurskontakten är smutsig. <ul style="list-style-type: none"> → Rengör hörlurskontakten med en mjuk och torr trasa. • Inga ljudfiler är lagrade i det inbyggda flashminnet. <ul style="list-style-type: none"> → Om "NO DATA" visas ska du överföra ljudfilerna från datorn.
Spåren kan inte spelas upp.	<ul style="list-style-type: none"> • Spåren överfördes från din dator utan att använda programmet SonicStage. <ul style="list-style-type: none"> → Överför spåren med programmet SonicStage. • Det finns inte tillräckligt med batteristyrka. <ul style="list-style-type: none"> → Ladda batteriet fullt (☞ sidan 66). → Återställ spelaren genom att trycka på RESET-knappen om spelaren inte reagerar när du har laddat batteriet.

Användning (fortsättning)

Symptom	Orsak/Åtgärd
Störningar skapas.	<ul style="list-style-type: none"> • En apparat som sänder radiosignaler, t.ex. en mobiltelefon, används i närheten av spelaren. <ul style="list-style-type: none"> → Använd enheter som mobiltelefoner på avstånd från spelaren. • Ljuddata från CD-skivor etc., är skadade. <ul style="list-style-type: none"> → Anslut spelaren till datorn och radera alla brusgenererande spår med SonicStage och importera dem sedan igen och överför dem till spelaren. Stäng alla andra program för att undvika dataförlust vid import av ljuddata.
Knapparna fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none"> • HOLD-knappen är inställd i pilens riktning (▷). <ul style="list-style-type: none"> → Skjut HOLD-knappen åt andra hållet (☞ sidan 10). • Fukt har kondenserats i spelaren. <ul style="list-style-type: none"> → Låt spelaren torka i några timmar. • Det finns inte tillräckligt med ström i batteriet. <ul style="list-style-type: none"> → Ladda batteriet när det är anslutet till datorn (☞ sidan 66). → Återställ spelaren genom att trycka på RESET-knappen om du har laddat batteriet och problemet kvarstår (☞ sidan 74).
Uppspelningen går inte att stoppa.	<ul style="list-style-type: none"> • Med den här spelaren finns det ingen skillnad mellan att stoppa och pausa. När du trycker på ► visas och uppspelningen pausas/stoppas.
Spelaren fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none"> • Det finns inte tillräckligt med ström i batteriet. <ul style="list-style-type: none"> → Ladda batteriet när det är anslutet till datorn (☞ sidan 66). → Återställ spelaren genom att trycka på RESET-knappen om du har laddat batteriet och problemet kvarstår (☞ sidan 74).
Överförda spår hittas inte.	<ul style="list-style-type: none"> • Spelarens inbyggda flashminne har formaterats med Windows Utforskaren. <ul style="list-style-type: none"> → Formatera det inbyggda flashminnet via menyn "Format" på spelaren (☞ sidan 57). • Spelarens anslutning avbröts när data överfördes. <ul style="list-style-type: none"> → Överför de fungerande filerna till datorn igen och formatera det inbyggda flashminnet via menyn "Format" på spelaren (☞ sidan 57).
Volymen är inte tillräckligt hög.	<ul style="list-style-type: none"> • "AVLS" är aktiverat. <ul style="list-style-type: none"> → Avaktivera "AVLS" (☞ sidan 44).
Det finns inget ljud från höger kanal i hörlurarna. Eller så hörs höger kanal från båda sidorna av hörlurarna.	<ul style="list-style-type: none"> • Hörlursuttaget är inte anslutet ordentligt. <ul style="list-style-type: none"> → Ljudet hörs inte som det ska om hörlurarna ansluts på fel sätt. Anslut hörlurarna till uttaget tills ett klick hörs (☞ sidan 9).

Användning (fortsättning)

Symptom	Orsak/Åtgärd
Uppspelningen stannar plötsligt.	<ul style="list-style-type: none"> • Det finns inte tillräckligt med ström i batteriet. → Ladda batteriet när det är anslutet till datorn (☞ sidan 66).
Spelaren kan inte formatera.	<ul style="list-style-type: none"> • Det finns inte tillräckligt med ström i batteriet. → Ladda batteriet när det är anslutet till datorn (☞ sidan 66).

Skärm

Symptom	Orsak/Åtgärd
”□” visas för en titel.	<ul style="list-style-type: none"> • Texten innehåller tecken som inte kan visas på spelaren. → Ändra titeln med SonicStage.
Ett meddelande visas.	<ul style="list-style-type: none"> • Se listan över meddelanden (☞ sidan 81).

Prestanda

Symptom	Orsak/Åtgärd
Batteriet tar snabbt slut.	<ul style="list-style-type: none"> • Drifttemperaturen är under 5 °C. → Batteriets driftstid blir kortare på grund av batteriets egenskaper. Det tyder inte på ett fel. • Batteriets laddningstid är inte tillräckligt lång. → Ladda batteriet tills du ser symbolen Full. → Ladda batteriet längre om USB-anslutningen (USB Bus Powered) är inställd på ”Low-Power100mA” (☞ sidan 66). • Genom att justera inställningarna eller hantera strömförsörjningen på rätt sätt, kan du spara batteriet och använda spelaren längre (☞ sidan 67). • Batteriet måste bytas ut. → Kontakta en Sony-återförsäljare.
Spelaren kan inte ladda batteriet.	<ul style="list-style-type: none"> • USB-kabeln är inte ansluten till datorns USB-port ordentligt. → Koppla ur spelaren och koppla in den på nytt. • Batteriet laddas på en plats där omgivningstemperaturen ligger utanför området 5 °C till 35 °C. → Ladda batteriet i en omgivningstemperatur mellan 5 °C och 35 °C. • Datorn är inte på. → Slå på datorn. • Din dator går in i viloläge. → Aktivera datorn från viloläget.
Spelaren slås av automatiskt.	<ul style="list-style-type: none"> • Spelaren slås av om den försätts i pausläge i några sekunder. → Tryck på valfri knapp för att slå på spelaren.
Laddningen blir klar mycket snabbt.	<ul style="list-style-type: none"> • Om batteriet redan är nästan fulladdat när laddningen börjar krävs mycket litet tid för att uppnå full laddning.

Anslutningen mellan datorn/SonicStage

Symptom	Orsak/Åtgärd
Programmet SonicStage kan inte installeras.	<ul style="list-style-type: none"> ● Datorns operativsystem är inte kompatibelt med SonicStage. → Se systemkraven (☞ sidan 95). ● Några Windows-program är fortfarande öppna. → Fel kan inträffa om du försöker påbörja installationen när andra program är i gång. Det gäller speciellt program som kräver stora systemresurser, t.ex. antivirusprogram. ● Det finns inte tillräckligt med ledigt utrymme på datorns hårddisk. → Du måste ha 200 MB eller mer ledigt utrymme. Radera onödiga filer på datorn. ● Du är inte inloggad som "Administrator". → Du kanske inte kan installera SonicStage om du inte är inloggad som "Administrator". Kontrollera att du loggat in med ett konto som har administratörsbehörighet. ● Installationen verkar ha avbrutits och en dialogruta är dold bakom installationsskärmen. → Tryck på Tab-tangenten och håll ned Alt-tangenten. När dialogrutan visas följer du anvisningarna på skärmen.
Ett felmeddelande visas på datorn under installationen.	<ul style="list-style-type: none"> ● Kontrollera att datorns operativsystem kan användas med spelaren (☞ sidan 95).
Datorn startar inte automatiskt när den medföljande CD-skivan sätts i.	<ul style="list-style-type: none"> ● Det är inte säkert att installationsguiden startar när man sätter i CD-skivan, beroende på datorinställningarna. → Högerklicka på CD-skivan i Windows Utforskaren för att öppna och dubbelklicka på SetupSS.exe. Installationens huvudmeny öppnas.
Förloppsraden på datorns skärm rör sig inte under installationen. Datorns åtkomstindikator har inte tänts på några minuter.	<ul style="list-style-type: none"> ● Installationen pågår. Vänta en stund. Installationen kan ta upp till 30 minuter eller mer beroende på ditt system.


Fortsättning ↓

Anslutningen mellan datorn/SonicStage (fortsättning)

Symptom	Orsak/Åtgärd
SonicStage startar inte.	<ul style="list-style-type: none"> ● Datorns systemmiljö har ändrats, eventuellt beroende på att operativsystemet Windows har uppdaterats.
Vissa funktioner är begränsade på SonicStage.	<ul style="list-style-type: none"> ● När du inte loggar in på datorn som administratör är vissa funktioner begränsade. Se till att du loggar in som administratör.
”USB CONNECT” visas inte när spelaren är ansluten till datorn.	<ul style="list-style-type: none"> ● USB-kabeln är inte ansluten till datorns USB-port ordentligt. <ul style="list-style-type: none"> → Koppla ur spelaren och koppla in den på nytt. ● Ett USB-nav används. <ul style="list-style-type: none"> → Det kanske inte går att ansluta spelaren till datorn via ett USB-nav. Anslut spelaren direkt till en USB-port på din dator. ● Vänta tills programmet SonicStage har verifierats. ● Ett annat program körs på datorn. <ul style="list-style-type: none"> → Koppla bort spelaren, vänta i några minuter och anslut den sedan igen. Om problemet kvarstår ska du koppla ur spelaren, starta om datorn och sedan ansluta igen. ● Spelarens USB-anslutning (USB Bus Powered) är inställd på ”High-Power500mA”. <ul style="list-style-type: none"> → Ställ in ”USB Bus Powered” på ”Low-Power100mA” (☞ sidan 51). ● Programmet SonicStage kunde inte installeras. <ul style="list-style-type: none"> → Återinstallera programmet med den medföljande CD-skivan. Ljudfiler som registrerats med en föregående installation är fortfarande tillgängliga i den nya SonicStage-installationen.
Datorn känner inte av spelaren när den ansluts till datorn.	<ul style="list-style-type: none"> ● USB-kabeln är inte ansluten till datorns USB-port ordentligt. <ul style="list-style-type: none"> → Koppla ur spelaren och koppla in den på nytt. ● Ett USB-nav används. <ul style="list-style-type: none"> → Det kanske inte går att ansluta spelaren till datorn via ett USB-nav. Anslut spelaren direkt till en USB-port på din dator. ● Det kan vara problem med USB-porten på din dator. Anslut spelarens USB-minne till en annan USB-port på din dator.

Fortsättning ↓

Anslutningen mellan datorn/SonicStage (fortsättning)

Symptom	Orsak/Åtgärd
Det går inte att överföra ljuddata från datorn till spelaren.	<ul style="list-style-type: none"> • Spelarens USB-minne är inte ordentligt anslutet till en USB-port. Kontrollera att "DATA ACCESS" (DATAÅTKOMST) eller "USB CONNECT" (USB-ANSLUTNING) visas på skärmen. <ul style="list-style-type: none"> → Koppla ur spelaren och koppla in den på nytt. • Det finns inte tillräckligt med utrymme i det inbyggda flashminnet. <ul style="list-style-type: none"> → Anslut spelaren till datorn och ta bort onödiga spår med SonicStage om du vill utöka det lediga utrymmet på spelaren. • Du har överfört 65 535 spår eller mer än 8 192 spellistor till det inbyggda flashminnet eller du försöker överföra en spellista som innehåller över 999 spår. • Spår med begränsad uppspelningstid eller begränsat antal uppspelningar kanske inte kan överföras beroende på begränsningar som angetts av upphovsrättsinnehavaren. För information om inställningar för varje ljudfil, kontakta en återförsäljare. • Upphovsrättsskyddade WMA- och AAC-filer som importerats från CD-skivor etc. till din dator med ett program som inte tillhör SonicStage kan inte överföras, eftersom de är inkompatibla med SonicStage-formatet. • Onormala data finns på spelaren. <ul style="list-style-type: none"> → Returnera dina nödvändiga data till SonicStage och formatera spelaren (☞ sidan 57). • Du använder inte den medföljande SonicStage-programvaran. <ul style="list-style-type: none"> → Installera den medföljande SonicStage-programvaran. • Ljuddata från CD-skivor etc., är skadade. <ul style="list-style-type: none"> → Anslut spelaren till datorn och ta bort skadade spår med SonicStage och importera och överför dem sedan till spelaren igen. Stäng alla andra program för att undvika dataförlust vid import av ljuddata.
Det går bara att överföra några få spår till spelaren.	<ul style="list-style-type: none"> • Det finns inte tillräckligt med utrymme i det inbyggda flashminnet. <ul style="list-style-type: none"> → Anslut spelaren till datorn och ta bort onödiga spår med SonicStage om du vill utöka det lediga utrymmet på spelaren. • Filer som inte är ljudfiler lagras i det inbyggda flashminnet. <ul style="list-style-type: none"> → Öka det lediga utrymmet genom att flytta andra filer till datorn.
Det går inte att överföra ljuddata från spelaren till datorn.	<ul style="list-style-type: none"> • Datorn som du försöker överföra spår till är inte densamma som datorn du överförde spår från. <ul style="list-style-type: none"> → Du kan bara överföra spår till datorn som de ursprungligen kom från. Om det inte går att överföra spår tillbaka till datorn och du vill radera spår på spelaren, kan du radera spår genom att välja dem i SonicStage-programmet och klicka på . • Ljudfilen har raderats från datorn som användes för att föra över filen till spelaren. <ul style="list-style-type: none"> → Det går inte att överföra ljuddata till datorn om spåret har raderats från datorn som överförde filen till spelaren.

Anslutningen mellan datorn/SonicStage (fortsättning)

Symptom	Orsak/Åtgärd
Spelaren blir instabil när den är ansluten till datorn.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ett USB-nav eller en USB-förlängningssladd används. <ul style="list-style-type: none"> → Det kanske inte går att ansluta spelaren via ett USB-nav eller en förlängningssladd. Anslut spelaren direkt till en USB-port på din dator.

FM Tuner (endast NW-E013F/E015F/E016F)

Symptom	Orsak/Åtgärd
FM-sändningar hörs dåligt.	<ul style="list-style-type: none"> ● Mottagningsfrekvensen är inte helt inställd. <ul style="list-style-type: none"> → Förbättra mottagningen genom att ställa in frekvensen manuellt (☞ sidan 61).
Mottagningen och ljudkvaliteten är dålig.	<ul style="list-style-type: none"> ● Radiosignalen är svag. <ul style="list-style-type: none"> → Lyssna på FM-sändningar i närheten av ett fönster eftersom signalen kan vara svag i byggnader och fordon. ● Hörlurssladden är inte utdragen tillräckligt. <ul style="list-style-type: none"> → Hörlurssladden fungerar som antenn. Dra ut hörlurssladden så långt det går.
FM-sändningen utsätts för störningar.	<ul style="list-style-type: none"> ● En apparat som sänder radiosignaler, t.ex. en mobiltelefon, används i närheten av spelaren. <ul style="list-style-type: none"> → Använd enheter som mobiltelefoner på avstånd från spelaren.

Övrigt

Symptom	Orsak/Åtgärd
Inga ljudsignaler hörs när spelaren används.	<ul style="list-style-type: none"> ● ”Beep” (ljudsignalen) är inställd på ”Beep OFF” (ljudsignal av). <ul style="list-style-type: none"> → Ställ in ”Beep” (Ljudsignal) på ”Beep ON” (Ljudsignal på) (☞ sidan 45).
Spelaren blir varm.	<ul style="list-style-type: none"> ● Spelaren kan bli varm när batteriet laddas och precis efter laddningen. Spelaren kan även bli varm när en stor mängd data överförs. Det här är helt normalt och inget att bli orolig för. Ställ spelaren åt sidan en stund för att den ska få svalna.
Datum och tid har återställts.	<ul style="list-style-type: none"> ● Datum och tid kan återställas om spelaren inte används på en tid när batteriet är urladdat. <ul style="list-style-type: none"> → Det beror inte på något fel. Ladda batteriet tills Full visas på skärmen (☞ sidan 66) och ställ in datum och tid igen (☞ sidan 46).

Meddelanden

Följ instruktionerna nedan om ett meddelande visas på skärmen.

Meddelande	Betydelse	Åtgärd
ACCESS	Det här meddelandet visas efter att spelaren har kopplats från datorn, med start vid ”Reset All Settings” (Återställ alla inställningar) (☞ sidan 56) eller vid återställning av spelaren (☞ sidan 74).	Detta är inte ett felmeddelande. Vänta tills meddelandet försvinner.
AVLS (blinkar)	Volymnivån överskrider det nominella värdet när ”AVLS” är aktiverat.	Sänk volymen eller stäng av ”AVLS” (☞ sidan 44).
CANNOT PLAY	<ul style="list-style-type: none"> • Spelaren kan inte spela en fil eftersom den har fel format. • Överföringen har avbrutits. 	Om du inte behöver filen, kan du radera den från det inbyggda flashminnet. För detaljer, se ”Radera data från det inbyggda flashminnet” (☞ sidan 84).
DATA ACCESS	Det inbyggda flashminnet används.	Vänta tills enheten är klar. Meddelandet visas när det inbyggda flashminnet används.
DRM ERROR	En icke-auktoriserad distributionsfil har avkänts för upphovsrättsskydd.	Överför ljudfilen till datorn och formatera det inbyggda flashminnet. För detaljer, se ”Radera data från det inbyggda flashminnet” (☞ sidan 84).
EXPIRED	Du försöker spela ett spår som har begränsad uppspelningstid.	Om du inte behöver filen, kan du radera den från det inbyggda flashminnet. För detaljer, se ”Radera data från det inbyggda flashminnet” (☞ sidan 84).

Fortsättning ↓

Meddelande	Betydelse	Åtgärd
FILE ERROR	<ul style="list-style-type: none"> • Det går inte att läsa filen. • Det är något fel på filen. 	Överför ljudfilen till datorn och formatera spelaren. För detaljer, se ”Radera data från det inbyggda flashminnet” (☞ sidan 84).
FORMAT ERROR	Det inbyggda flashminnet har formaterats med en dator.	Formatera spelaren via menyn ”Format”. För detaljer, se ”Radera data från det inbyggda flashminnet” (☞ sidan 84).
HOLD	Det går inte att använda spelaren eftersom HOLD-knappen är i HOLD-läget.	Skjut HOLD-knappen till den andra sidan (☞ sidan 10) när du vill använda spelaren.
LOW BATTERY	Batteriet börjar ta slut.	Ladda batteriet (☞ sidan 66).
MEMORY ERROR	Det är fel på det inbyggda flashminnet.	Överför ljudfilen till datorn och formatera spelaren via menyn ”Format”. För detaljer, se ”Radera data från det inbyggda flashminnet” (☞ sidan 84). Kontakta en Sony-återförsäljare om meddelandet fortfarande visas.
NO DATA	Inga ljudfiler är lagrade i det inbyggda flashminnet.	Överför ljudfiler med SonicStage om inga ljudfiler är lagrade i det inbyggda flashminnet.

Fortsättning ↓

Meddelande	Betydelse	Åtgärd
NO DATABASE	Spelaren kopplades bort från datorn när ljudfiler överfördes.	Data kan återställas genom att starta SonicStage via en dator. Överför annars ljudfilen till datorn och formatera spelaren. För detaljer, se ”Radera data från det inbyggda flashminnet” (☞ sidan 84).
NO ITEM	Det finns inga spår i det valda alternativet.	Överför ljudfiler med SonicStage.
PRESET FULL	30 radiostationer är redan inställda.	Du kan ställa in upp till 30 radiostationer. Om du vill ställa in fler stationer ska du radera oönskade stationer först (☞ sidan 63) och sedan ställa in stationerna som du vill ha.
SIMPLE MODE	<ul style="list-style-type: none"> • Du anslöt spelaren till en enhet som inte är en dator, till vilken spår kan överföras. Sedan kopplades spelaren från enheten. • Den intelligenta funktionen i SonicStage har avaktiverats och du anslöt spelaren till SonicStage, sedan kopplades den från. 	Det är inte ett fel. Vänta tills meddelandet försvinner. Det kan hända att vissa funktioner inte är tillgängliga.
SYSTEM ERROR	Det är fel på maskinvaran.	Kontakta en Sony-återförsäljare.
UPDATE ERROR	Spelaren kan inte uppdatera den fasta programvaran.	Följ instruktionerna på datorns skärm och uppdatera den igen.
USB CONNECT	Spelaren är ansluten till en dator.	Det är inte ett fel. Du kan använda spelaren via SonicStage men du kan inte använda reglagen på spelaren.

Radera data från det inbyggda flashminnet

Om "CANNOT PLAY", "DRM ERROR", "EXPIRED", "FILE ERROR", "FORMAT ERROR", "MEMORY ERROR" eller "NO DATABASE" visas, är det något fel på alla eller några av de data som lagras i det inbyggda flashminnet. Radera data som inte kan spelas upp genom att följa proceduren nedan.

- 1 Anslut spelaren till datorn och starta SonicStage.**
- 2 Radera filerna med SonicStage om du har identifierat de felaktiga filerna.**
- 3 Om problemet kvarstår ska du överföra alla felfria filer till datorn med SonicStage när spelaren är ansluten till datorn.**
- 4 Koppla bort spelaren från datorn och formatera det inbyggda flashminnet via menyn "Format" (☞ sidan 57).**

Avinstallera SonicStage

Följ proceduren nedan om du vill avinstallera det medföljande programmet från datorn.

1 Klicka på **"Start" – "Kontrollpanelen"**.^{*1}

2 Dubbelklicka på **"Lägg till/ta bort program"**.^{*2}

3 Klicka på **"SonicStage X.X"** i **"Installerade program"** och sedan på **"Ta bort"**.^{*3}

Följ instruktionerna som visas och starta om datorn.

Avinstallationen är klar när datorn startats om.

*¹ "Inställningar" – "Kontrollpanelen" för Windows 2000 Professional.

*² "Ändra/Ta bort" för Windows 2000 Professional.

"Avinstallera ett program" och "Program och funktioner" för Windows Vista.

*³ "Avinstallera" för Windows Vista.

Obs

- "OpenMG Secure Module" installeras när SonicStage installeras. Avinstallera inte "OpenMG Secure Module" eftersom modulen kan användas av andra program.

Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (Användbar i den Europeiska Unionen och andra Europeiska länder med separata insamlingsystem)



Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter.

Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

Relevanta tillbehör: Hörlurar

Meddelande till kund i länder med EU-direktiv

I enlighet med EU-direktiv gällande produktsäkerhet, EMC och R&TTE är produktens tillverkare Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. Auktoriserad representant är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.

Vid service- eller garantifrågor ska du kontakta adresserna som anges i de separata service- och garantidokumenterna.

Försiktighetsåtgärder

Om säkerhet

- Kortslut inte spelarens uttag med andra metallföremål.
- Ta inte på det laddningsbara batteriet med bara händer om det läcker. Kontakta en Sony-återförsäljare om batterivätska har läckt ut eftersom batterivätska kan finnas kvar i spelaren. Gnugga inte ögonen om du får vätskan i ögonen, det kan leda till blindhet. Skölj ögonen med rent vatten och kontakta en läkare.
Om du får vätska på kroppen eller kläderna ska du tvätta bort det omedelbart. Annars kan du få brännskador eller andra skador. Kontakta en läkare om du får brännskador eller andra skador av batterivätskan.
- Låt inte vätska tränga in i spelaren och för inte in föremål i den. Det kan leda till brand eller elstötar.
Om detta sker ska du omedelbart stänga av spelaren, koppla från spelaren och kontakta närmaste Sony-återförsäljare eller Sonys servicecenter.
- Utsätt inte spelaren för lågor.
- Ta inte isär eller utför ändringar på spelaren. Det kan leda till elstötar. Kontakta en Sony-återförsäljare eller ett Sony servicecenter när du behöver byta ut det laddningsbara batteriet, utföra interna kontroller och reparationer.

Om placering

- Placera inte tunga föremål ovanpå spelaren eller utsätt den för kraftiga stötar. Det kan leda till fel eller skador på spelaren.
- Använd aldrig spelaren där den utsätts för extrem belysning, extrema temperaturer, fukt eller vibrationer. Spelaren kan bli skadad, ändra utseende eller färg.
- Lämna aldrig spelaren där den utsätts för hög temperatur, såsom på en parkering eller i direkt solljus.
- Lämna inte spelaren på en plats där det finns mycket damm.
- Lämna inte spelaren på en instabil yta eller i lutande riktning.
- Om spelaren orsakar störningar på radio eller tv, slå av spelaren och flytta bort den från radion eller tv:n.
- Vid användning av spelaren, kom ihåg att följa försiktighetsåtgärderna nedan för att undvika att skada spelaren eller höljet.
 - Sätt dig inte med spelaren i bakfickan.



- Placera inte spelaren med hörlurarna virade runt den i en väska som kan utsättas för starka stötar.



- Utsätt inte spelaren för vatten. Spelaren är inte vattenresistent.

Kom ihåg att följa försiktighetsåtgärderna nedan.

- Var försiktig så att du inte tappar spelaren i en vask eller annan behållare som är fylld med vatten.
- Använd inte spelaren på fuktiga platser eller i dåligt väder, såsom regn eller snö.
- Se till att spelaren inte blir våt. Om du rör vid spelaren med våta händer, eller placerar spelaren i fuktigt tyg, kan spelaren bli våt och det kan leda till felfunktion hos spelaren.



- När du kopplar ur hörlurarna från spelaren ska du se till att hålla i hörlurskontakten. Om du drar i själva sladden kan det leda till skada på den.

Om överhettning

Spelaren kan bli varm när du laddar upp den efter en längre tids användning.

Om hörlurarna

Trafiksäkerhet

Undvik att lyssna via hörlurarna i sådana situationer när hörseln är viktig.

Undvik hörselskador

Undvik att lyssna på hög volym när du använder hörlurar. Hördelexperter varnar för användning av hörlurar med hög volym under en längre tid. Om du hör ett ringande eller pipande ljud bör du omedelbart sänka volymen, helst bör du sluta lyssna helt och hållet.

Vrid inte upp ljudstyrkan på högsta volym med en gång, speciellt inte när du använder hörlurar. Öka volymen gradvis så att starka ljud inte skadar din hörsel.

Ta hänsyn till omgivningen

Håll volymen på en lagom nivå. Samtidigt som du då kan höra ljud från omgivningen visar du hänsyn mot dem som vill slippa höra ljudet från dina hörlurar.

Varning

När åskan går samtidigt som du använder spelaren bör du genast ta av dig hörlurarna.

Om du får en allergisk reaktion av de medföljande hörlurarna ska du sluta använda dem omedelbart och kontakta en läkare.

Om användning

- Vid användning av rem (säljs separat), var försiktig så att du inte fastnar i föremål du passerar. Var dessutom försiktig så att inte spelaren dinglar och slår emot människor.
- Följ anvisningarna för användning av spelaren vid flygningar, enligt de anvisningar som ges vid start och landning.

Om LCD-skärmen

- Tryck inte för hårt på LCD-skärmen. Färgpunkter kan bildas eller så kan LCD-skärmen skadas.
- Om spelaren används på en kall plats kan ghosting inträffa. Det här beror inte på något fel.
- Om spelaren används på en kall eller varm plats, kan kontrasten påverkas.

Om rengöring

- Rengör höljet på spelaren med en mjuk duk, t.ex. en rengöringsduk för glasögon.
- Om spelarens hölje blir mycket smutsigt ska det rengöras med en mjuk duk, lätt fuktad med vatten eller ett mildt rengöringsmedel.
- Använd inga typer av skurdukar med slipmedel, skurpulver eller lösningsmedel som t.ex. alkohol eller bensin, eftersom det kan skada ytan på höljet.
- Var försiktig så att inte vatten tränger in i spelaren via öppningen i närheten av kontakten.
- Rengör kontakterna till hörlurarna regelbundet.

Om du har några frågor eller problem angående spelaren, kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.

Om den medföljande programvaran

- Copyrightlagarna tillåter inte att programvaran och den medföljande dokumentationen kopieras, vare sig helt eller delvis; inte heller får programvaran hyras ut utan tillstånd från copyrightinnehavaren.
- SONY kan inte under några som helst omständigheter göras ansvarig för ekonomiska skador eller förlust av intäkter, inräknat de krav som en eventuell tredje part kan komma att ställa på grund av användningen av den programvara som följer med den här spelaren.
- I det fall problem med programvaran uppkommer som följd av tillverkningsfel åtar sig SONY att byta ut den. Inget annat ansvar vilar på SONY.

- Den programvara som levereras med den här spelaren kan inte användas med annan utrustning än den som den är avsedd för.
- Du bör vara medveten om att ständigt pågående kvalitetsutveckling gör att specifikationerna för programvaran kan ändras utan föregående meddelande.
- Användande av den här spelaren med annan programvara än den som medföljer täcks inte av garantin.
- SonicStages förmåga att visa olika språk är beroende av datorns operativsystem. För bästa resultat bör du kontrollera att datorns operativsystem är kompatibelt med det språk du vill visa.
 - Vi kan inte garantera att alla språk kan visas i den medföljande programvaran.
 - Tecken som skapats av användaren och vissa specialtecken kanske inte kan visas.
- Beskrivningarna i den här handboken förutsätter att du är bekant med de grundläggande funktionerna i Windows.
Information om datorns och operativsystemets användning finns i respektive handböcker.

Exempel på ljuddata*

Spelaren är förinstallerad med prover på ljuddata. Om du vill ta bort dessa ljuddata kan du göra det via SonicStage.

Om du tar bort prover på ljuddata kan du inte återställa dem. Vi kan inte erbjuda ersättningsdata.

* Beroende på land/region kanske exempeldata inte är installerade.

- Musikinspelningarna är bara avsedda för privat bruk. Om inspelningarna ska användas för annat ändamål krävs medgivande från copyrightinnehavarna.
- Sony kan inte göras ansvarig för ofullständiga inspelningar/ nedladdningar eller data som skadats som följd av problem med spelaren eller datorn.
- Beroende på typ av text och typ av tecken är det inte säkert att texten visas korrekt på spelaren. Det kan bero på:
 - Vilka möjligheter som finns på den anslutna spelaren.
 - Spelaren fungerar inte som den ska.
 - Innehållsinformationen är skriven på ett språk eller med tecken som inte stöds av spelaren.

Om kundtjänstens webbplats

Gå till någon av följande webbplatser om du har frågor om eller problem med produkten.

Kunder i USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Kunder i Kanada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Kunder i Europa: <http://support.sony-europe.com/DNA>

För kunder i Latinamerika: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Kunder i andra länder/regioner: <http://www.css.ap.sony.com>

För kunder som köpt utländska modeller:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Om copyright

- SonicStage och dess logotyp är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.
- OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus och deras logotyper är varumärken som tillhör Sony Corporation.
- ”WALKMAN” och logotypen ”WALKMAN” är registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Vista och Windows Media är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder.
- Adobe och Adobe Reader är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och i andra länder.
- Teknologi och patent för ljudkodning enligt MPEG Layer-3 används på licens från Fraunhofer IIS och Thomson.
- IBM och PC/AT är registrerade varumärken som tillhör International Business Machines Corporation.
- Macintosh är ett varumärke som tillhör Apple Inc.
- Pentium är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Intel Corporation.
- USA och utländska patent licensierade från Dolby Laboratories.
- Alla andra varumärken och registrerade varumärken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare. TM och [®] har inte satts ut i den här bruksanvisningen.

Den här produkten är skyddad enligt vissa upphovsrättsregler som tillhör Microsoft Corporation. Användning eller distribuering av sådan teknik utanför den här produkten är förbjuden om licens saknas från Microsoft eller en auktoriserad partner till Microsoft.

Program ©2007 Sony Corporation
Dokumentation ©2007 Sony Corporation

Specifikationer

Ljudkomprimeringsteknik (bithastigheter och samplingsfrekvenser som stöds^{*1})

- MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)
32 till 320 kbps variabel bithastighet, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA^{*2} (Windows Media Audio)
32 till 192 kbps variabel bithastighet, 44,1 kHz
- ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding)
48 till 352 kbps (vid 66^{*3}, 105^{*3}, 132 kbps i ATRAC3), 44,1 kHz
- AAC^{*2} (Advanced Audio Coding)
16 till 320 kbps variabel bithastighet^{*4}, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- Linear-PCM
1 411 kbps, 44,1 kHz

^{*1} Samplingsfrekvensen kanske inte överensstämmer med alla kodare.

^{*2} Upphovsrättskyddade WMA-/AAC-filer kan inte spelas upp.

^{*3} CD-inspelning kan inte genomföras genom att använda SonicStage-programvaran i ATRAC3 vid 66/105 kbps.

^{*4} Bithastigheter som inte är av standardtyp inkluderas beroende på samplingsfrekvens.

Maximalt antal spår som kan spelas in och tid (ca.)

De ungefärliga tiderna baseras på ett överfört eller inspelat 4-minuters spår i ATRAC-, MP3- eller Linear-PCM-format.

Låtnummer och tider hos andra uppspelningsbara ljudfilformat kan skiljas sig från uppgifterna hos ATRAC-, MP3- och Linear-PCM-format.

NW-E013/E013F			NW-E015/E015F	
Bithastighet	Spår	Tid	Spår	Tid
48 kbps	685	45 tim. 40 min.	1 350	90 tim. 00 min.
64 kbps	510	34 tim. 00 min.	1 000	66 tim. 40 min.
66 kbps	500	33 tim. 20 min.	995	66 tim. 20 min.
96 kbps	340	22 tim. 40 min.	680	45 tim. 20 min.
128 kbps	255	17 tim. 00 min.	515	34 tim. 20 min.
132 kbps	250	16 tim. 40 min.	495	33 tim. 00 min.
160 kbps	205	13 tim. 40 min.	410	27 tim. 20 min.
192 kbps	170	11 tim. 20 min.	340	22 tim. 40 min.
256 kbps	125	8 tim. 20 min.	255	17 tim. 00 min.
320 kbps	100	6 tim. 40 min.	205	13 tim. 40 min.
352 kbps	94	6 tim. 10 min.	185	12 tim. 20 min.
1 411 kbps (Linear-PCM)	23	1 tim. 30 min.	47	3 tim. 00 min.

NW-E016/E016F		
Bithastighet	Spår	Tid
48 kbps	2 700	180 tim. 00 min.
64 kbps	2 000	133 tim. 20 min.
66 kbps	2 000	133 tim. 20 min.
96 kbps	1 350	90 tim. 00 min.
128 kbps	1 000	66 tim. 40 min.
132 kbps	1 000	66 tim. 40 min.
160 kbps	820	54 tim. 40 min.
192 kbps	685	45 tim. 40 min.
256 kbps	515	34 tim. 20 min.
320 kbps	410	27 tim. 20 min.
352 kbps	375	25 tim. 00 min.
1 411 kbps (Linear-PCM)	94	6 tim. 10 min.

Kapacitet (Kapacitet tillgänglig för användare)*¹

NW-E013/E013F: 1 GB (Ca. 968 MB = 1 015 726 080 byte)

NW-E015/E015F: 2 GB (Ca. 1,89 GB = 2 035 974 144 byte)

NW-E016/E016F: 4 GB (Ca. 3,79 GB = 4 075 716 608 byte)

*¹ Det tillgängliga lagringsutrymmet för spelaren kan variera.

En del av minnet används för datahantering.

Utgång (hörlurar)

- Utgång
5 mW + 5 mW (16 Ω)
- Frekvenssvar
20 till 20 000 Hz (när du spelar en datafil, enkel signalmätning)

FM tuner

- Förinställ
30 förinställningar
- FM-frekvensområdet (endast NW-E013F/E015F/E016F)
87,5 till 108,0 MHz

IF (FM)

375 kHz

Antenn

Antenn i hörlurssladd

Gränssnitt

Hörlurar: Stereo mini

Hi-Speed USB (Kompatibel med USB 2.0)

Driftstemperatur

5°C till 35°C

Strömförsörjning

- Inbyggt, laddningsbart litiumjonbatteri
- USB-ström (från en dator via den medföljande USB-kabeln)

Laddningstid

USB-baserad laddning

Cirka 60 minuter

Batterilivslängd (vid oavbruten uppspelning)*¹

*¹ Det här är när "Power Save Mode" (Energisparläget) (☞ sidan 52) är inställt på "Save ON Super" (Spara på Super) och "Sound" (Ljud) (☞ sidan 28), "VPT" (☞ sidan 33), "Clear Stereo" (Klart stereoljud) (☞ sidan 34) eller "Dynamic Normalizer" (Dynamisk normaliserare) (☞ sidan 35) är inställt på av. Batteriets driftstid varierar beroende på temperatur och användning.

	NW-E013/E015/E016	NW-E013F/E015F/E016F
Status för spelaren		
Uppspelning med ATRAC 132 kbps	Omkring 30 timmar	Omkring 30 timmar
Uppspelning med ATRAC 128 kbps	Omkring 27 timmar	Omkring 27 timmar
Uppspelning med ATRAC 48 kbps	Omkring 28 timmar	Omkring 28 timmar
Uppspelning med MP3 128 kbps	Omkring 28 timmar	Omkring 28 timmar
Uppspelning med WMA 128 kbps	Omkring 24 timmar	Omkring 24 timmar
Uppspelning med AAC 128 kbps	Omkring 28 timmar	Omkring 28 timmar
Uppspelning med Linear-PCM 1 411 kbps	Omkring 25 timmar	Omkring 25 timmar
Vid FM-mottagning	—	Omkring 10 timmar

Skärm

3-radig färg-LCD

Mått (b/d/h, utskjutande delar ej inkluderade)

82,9 × 22,4 × 13,6 mm

Mått (b/h/d)

83,1 × 22,8 × 14,2 mm

Vikt

Ca. 29 g

Fortsättning ↓

Systemkrav (för spelaren)

- Dator
IBM PC/AT eller kompatibel dator med något av följande Windows operativsystem installerat:
 - Windows 2000 Professional (Service Pack 4 eller senare)
 - Windows XP Home Edition (Service Pack 2 eller senare)
 - Windows XP Professional (Service Pack 2 eller senare)
 - Windows XP Media Center Edition (Service Pack 2 eller senare)
 - Windows XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 eller senare)
 - Windows XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 eller senare)
 - Windows Vista Home Basic
 - Windows Vista Home Premium
 - Windows Vista Business
 - Windows Vista UltimateStöds ej av 64-bitars operativsystem.
Stöds ej av andra operativsystem än dem ovan.
- CPU: Pentium III 450 MHz eller högre (För Windows Vista, Pentium III 800 MHz eller högre)
- RAM: 128 MB eller mer (För Windows Vista, 512 MB eller mer)
- Hårddisk: 200 MB eller mer ledigt utrymme (1,5 GB eller mer rekommenderas)
Mer utrymme kan behövas beroende på operativsystemets version. Mer utrymme krävs för att lagra musikdata.
- Bildskärm:
 - Upplösning: 800 × 600 pixlar (eller mer) (1 024 × 768 eller mer rekommenderas)
 - Färger: High Color (16-bitars) (eller högre) (SonicStage kanske inte fungerar som det ska med färginställningar på eller under 256 färger.)
- Cd-enhet (med stöd för uppspelning av digitala musik-cd med WDM)
En cd-r/rw-enhet krävs för att skapa original-cd eller säkerhetskopiera musik-cd.
- Ljudkort
- USB-port (Hi-Speed USB rekommenderas)
- Internet Explorer 5.5 eller senare måste vara installerat.
- Internet-anslutning krävs för att använda CD Data Base (CDDDB) eller Electronic Music Distribution (EMD).

Vi kan inte garantera att enheten fungerar med alla datorer även om de uppfyller systemkraven ovan.

Följande miljöer stöds inte:

- Hemmagjorda datorer eller operativsystem
- Miljöer som är en uppgradering av det ursprungliga operativsystemet som installerats av tillverkaren
- Miljöer med flera startsekvenser
- Miljöer med flera bildskärmar
- Macintosh

Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Register

Siffror

🎧 (Album).....	37
👤 (Artist).....	37
🎧👤 (Artist/Album).....	37
📖 (Favorite 100).....	11
📍 (Mapp).....	27
📀 (Genre).....	37
📁 (Playlists).....	11
📁➔ (Recent Transfers).....	11
📅 (Release year).....	37
↶1 (Upprepa 1 spår).....	27
↶ (Upprepa alla).....	27
↶📁 (Upprepa mapp).....	27
↶ SHUF (Upprepa alla i slumpvis ordning).....	27
↶📁 SHUF (Upprepa mapp i slumpvis ordning).....	27

A

AAC.....	68, 92
Adobe Reader.....	3
Album.....	23
All Songs (Alla spår).....	6, 12
Artist.....	22
Artist Link Shuffle (Spela upp slumpvis för artist)...	18
ATRAC.....	68, 92
Avinstallera.....	85
AVLS.....	44

B

Batteri.....	66, 67, 94
Beep (Ljudsignal).....	45
Bithastighet.....	68, 92
Brightness (Ljusstyrka).....	54

C

Clear Bass (Klart basljud).....	28
Clear Stereo (Klart stereoljud).....	34
Clock (Klocka).....	39
Contrast (Kontrast).....	53

D

Data.....	84
Date Disp Type (Datumformat)....	49
Date-Time.....	46, 49, 50

Dator.....	3, 95
Display Mode (Skärmläge).....	38
Dynamic Normalizer (Dynamisk normaliserare).....	35

E

Equalizer.....	29, 31
Explorer.....	72

F

Fast programvara.....	73
Favorite 100 (100 favoritspår).....	15
Felsökning.....	74
FM.....	6, 59
FM Auto Preset (FM-autoförinställning).....	60
Format.....	68
Format (Initiering).....	57
Förinställning av ljud.....	28
Förinställt inställningsläge.....	61

G

Genre.....	18, 24
------------	--------

H

Hjälp.....	3
HOLD-knapp.....	10
HOME-knapp.....	8
HOME-meny.....	6
Hörlurar.....	7, 88

I

Information.....	55
Initiera (Format).....	57
Intelligent Shuffle (Smart slumpvis ordning).....	6, 17

J

Jacket mode (Läge för omslagsbild).....	40
Jacket search (Sökning av omslagsbild).....	6, 26

L

Laddning.....	66
Linear-PCM	68, 92
Ljudkvalitet.....	28, 29, 31

M

Manual Volume (Manuell volym)	41
Manuell inställning	61
Mappläge	8, 27, 37
Meddelanden	81
Minneskapacitet.....	93
Mono/Auto (Mono/Auto)	65
MP3	68, 92
My favorite shuffle (Mina favoritspår i slumpvis ordning)	17

O

Omslagsbild.....	11, 26, 40
------------------	------------

P

Playlists (Spellistor)	13
Playlist Select (Val av spellistor)	6, 13
PLAY MODE (UPPSPELNINGSLÄGE)	27
Power Save Mode (Energisparläge)	52
Preset Volume (Förinställd volym).....	42, 43

R

Radio	59
Recent Transfers (Senaste överföringarna)	16
Release Year (Lanseringsår)	25, 37
Reset all settings (Återställ alla inställningar).....	56
RESET (ÅTERSTÄLL) (spelaren)	74

S

Scan Sens (Ställa in mottagning)...	64
Search (Sök)	6, 21
på album	23
på artist	22
på genre.....	24
på lanseringsår	25
på spårnamn.....	21

Serienummer.....	7, 55
Set Date-Time (Ställ in Datum-Tid).....	46
Settings.....	6
Skärm	11
Slumpvis ordning	17, 27
Snabbspolning bakåt.....	9
Snabbspolning framåt.....	9
SonicStage.....	3, 77, 85
Sort (Sortera)	36
Sound (Ljud)	28
Sports Shuffle (Slumpvis uppspelning för viss tid)	20
Spårinformation	71
Spårordning.....	36
Ström.....	9, 67, 76
Ställ in aktuell tid.....	46

T

Tidsinformation.....	39
Tidsinställning	46
Time Disp Type (Tidsformat).....	50
Time Machine Shuffle (Uppspelning från ett år i slumpvis ordning).....	19
Tuner	59

U

Uppgradera.....	73
Upprepa	27
Uppspelning.....	9, 11
Uppspelningsläge.....	27
USB Bus Powered (USB-anslutningsinställning).....	51

V

Viloläge	9, 67
VOL +/-knapp	8
Volume Limit (Volymgräns)	44
Volume Mode (Volymläge)	41
Volym.....	8, 35, 41
VPT	33

W

Windows Utforskaren.....	72
WMA	68, 92

Å

Återstående batteri	66
---------------------------	----

Ö

Överföring.....	3
-----------------	---