

**SONY**<sup>®</sup>



**Prevádzková príručka**  
NW-E013 / E015 / E016 / E013F / E015F / E016F

## Informácie o príručkách


S prehrávačom sa dodáva stručná úvodná príručka (Quick Start Guide), táto prevádzková príručka vo formáte PDF, príručka na Troubleshooting a príručka s Precautions. Okrem toho si môžete po inštalácii softvéru SonicStage z dodaného disku CD-ROM pozrieť pomocníka v softvéri SonicStage.

- Príručka Quick Start Guide vysvetľuje inštaláciu a základnú prevádzku, aby ste mohli importovať skladby do počítača, prenášať ich do prehrávača a znova ich prehrávať.
- Príručka s Precautions obsahuje dôležité poznámky na zabránenie nehodám.
- Príručka na Troubleshooting vysvetľuje príznaky, príčiny a možné nápravy v prípade problémov s prehrávačom.
- Táto prevádzková príručka vysvetľuje štandardné a rozšírené funkcie, aby ste mohli plne využiť prehrávač a vyriešiť prípadné problémy s jeho používaním.
- Pomocník softvéru SonicStage obsahuje bližšie informácie o používaní softvéru SonicStage (☞ strana 3).

## Prehľadávanie prevádzkovej príručky

### Používanie tlačidiel v prevádzkovej príručke

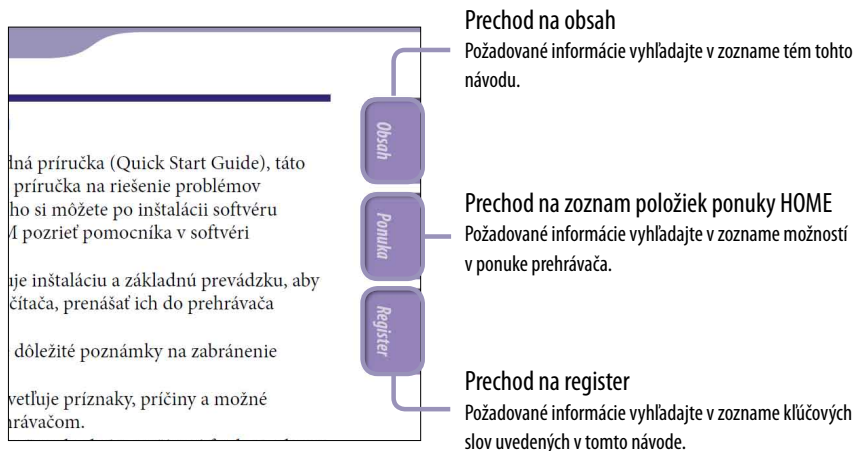

Kliknutím na tlačidlá umiestnené v pravej hornej časti tejto príručky môžete prejsť na obsah, zoznam položiek ponuky HOME alebo register.



### Rady


- Kliknutím na číslo strany môžete prejsť na vyznačenú stranu v obsahu, v zozname položiek ponuky HOME alebo v registri.
- Kliknutím na odkaz na stranu môžete prejsť na vyznačenú stranu (napr. ☞ strana 4) na každej strane.

## Rady (Pokračovanie)

- Ak chcete vyhľadať referenčnú stranu podľa kľúčového slova, kliknite na ponuku „Úpravy“, výberom funkcie „Vyhľadávanie“ v aplikácii Adobe Reader zobrazte navigačnú lištu, do vyhľadávacieho textového poľa napíšte kľúčové slovo a kliknite na tlačidlo „Vyhľadávanie“.
- Po prejení na inú stranu môžete prejsť na predchádzajúcu alebo nasledujúcu stranu kliknutím na tlačidlá  a  umiestnené v dolnej časti obrazovky aplikácie Adobe Reader.
- Prevádzkový postup sa môže líšiť v závislosti od verzie programu Adobe Reader.

## Zmena rozloženia strany

Tlačidlá v dolnej časti obrazovky aplikácie Adobe Reader umožňujú zvoliť počet zobrazovaných strán.

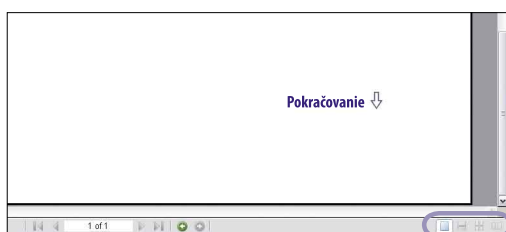

### Samostatná strana

Strany sa zobrazujú postupne po jednej.

Pri rolovaní sa zobrazenie presúva na predchádzajúcu alebo nasledujúcu stranu.



### Súvislé

Strany sa zobrazujú súvislo za sebou.

Pri rolovaní sa zobrazenie predchádzajúcej a nasledujúcej strany posúva súvislo nahor alebo nadol.



### Súvislé – čelné

Vedľa seba sa zobrazia dve strany, pričom každá časť páru predstavuje súvislý sled strán. Pri rolovaní sa zobrazenie predchádzajúceho a nasledujúceho páru strán posúva súvislo smerom nahor alebo nadol.



### Čelné

Zobrazia sa dve strany, jedna vedľa druhej.

Pri rolovaní sa zobrazuje predchádzajúci alebo nasledujúci pár strán.

## Používanie pomocníka softvéru SonicStage

Bližšie informácie o používaní softvéru SonicStage, napríklad o importovaní skladieb do počítača a ich prenášaní do prehrávača, nájdete v pomocníkovi softvéru SonicStage.

### 1

**Počas spusteného softvéru SonicStage kliknite na položku „Help“ – „SonicStage Help“.**

Zobrazí sa pomocník.

### Poznámka

- V pomocníkovi softvéru SonicStage sa prehrávač označuje ako „ATRAC Audio Device“.

# Obsah

Zoznam položiek ponuky HOME.....	6
Dodávané príslušenstvo.....	7
Súčasti a ovládacie prvky.....	8

## Prehrávanie skladieb

Prehrávanie skladieb (All Songs).....	12
Prehrávanie zoznamov skladieb (Playlist Select).....	13
Prehrávanie zoznamov skladieb vytvorených v softvéri SonicStage (Playlists).....	13
Prehrávanie skladieb zo zoznamu 100 obľúbených skladieb (Favorite 100).....	15
Prehrávanie skladieb z naposledy prenesených albumov (Recent Transfers).....	16
Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí (Intelligent Shuffle).....	17
Prehrávanie 100 obľúbených skladieb v náhodnom poradí (My Favorite Shuffle).....	17
Prehrávanie skladieb podobného žánru od zvoleného interpreta v náhodnom poradí (Artist Link Shuffle).....	18
Prehrávanie skladieb vydaných v rovnakom roku v náhodnom poradí (Time Machine Shuffle).....	19
Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí po stanovenú dobu (Sports Shuffle).....	20
Vyhľadávanie skladieb (Search).....	21
Vyhľadávanie skladieb podľa názvu skladby (Song).....	21
Vyhľadávanie skladieb podľa interpreta (Artist).....	22
Vyhľadávanie skladieb podľa albumu (Album).....	23
Vyhľadávanie skladieb podľa žánru (Genre).....	24
Vyhľadávanie skladieb podľa roku vydania (Release Year).....	25
Vyhľadávanie albumov podľa obrázka obalu albumu (Jacket Search).....	26
Zmena režimu prehrávania (PLAY MODE).....	27

## Nastavenia

Nastavenie kvality zvuku (Sound).....	28
Výber kvality zvuku (Equalizer • Clear Bass).....	28
Zmena kvality zvuku (Equalizer).....	29
Nastavenie vlastných hodnôt ekvalizéra.....	31

Oživenie zvuku (VPT).....	33
Počúvanie so zapnutou funkciou Clear Stereo Sound (Clear Stereo).....	34
Úprava úrovne hlasitosti (Dynamic Normalizer).....	35
Zmena poradia skladieb (Sort).....	36
Zmena režimu zobrazenia (Display Mode).....	38
Zapnutie a vypnutie zobrazovania obrázka obalu albumu (Jacket Mode).....	40
Nastavenie úrovne hlasitosti (Volume Mode).....	41
Manuálne nastavenie hlasitosti (Manual Volume).....	41
Nastavenie predvolenej hlasitosti (Preset Volume).....	42
Nastavenie hodnoty predvolenej hlasitosti.....	43
Obmedzenie hlasitosti (AVLS (Volume Limit)).....	44
Vypnutie pípania (Beep).....	45
Nastavenie aktuálneho času (Set Date-Time).....	46
Výber nastavenia aktuálneho času.....	46
Manuálne nastavenie aktuálneho času.....	48
Nastavenie formátu dátumu (Date Disp Type).....	49
Nastavenie formátu času (Time Disp Type).....	50
Zmena nastavenia pripojenia USB (USB Bus Powered).....	51
Nastavenie obrazovky úsporného režimu (Power Save Mode).....	52
Nastavenie kontrastu displeja (Contrast).....	53
Nastavenie jasnosti displeja (Brightness).....	54
Zobrazenie informácií o prehrávači (Information).....	55
Obnovenie predvolených nastavení od výrobcu (Reset All Settings).....	56
Formátovanie pamäte (Format).....	57

**Počúvanie FM rádia (iba NW-E013F/E015F/E016F)**

<b>Počúvanie FM rádia .....</b>	<b>59</b>
1 Prepnutie na FM tuner .....	59
2 Automatické predvolenie rozhlasových staníc (FM Auto Preset) .....	60
3 Výber rozhlasových staníc.....	61
<b>Predvolenie požadovaných rozhlasových staníc.....</b>	<b>63</b>
Vymazanie predvolených rozhlasových staníc .....	63
<b>Nastavenie príjmu (Scan Sens) .....</b>	<b>64</b>
<b>Zmena na monofónny/stereofónny režim (Mono/Auto) .....</b>	<b>65</b>

**Rozšírené funkcie**

<b>Nabíjanie prehrávača .....</b>	<b>66</b>
<b>Dosahovanie maximálnej výdrže batérie .....</b>	<b>67</b>
<b>Čo je formát a bitová rýchlosť? .....</b>	<b>68</b>
<b>Prehrávanie skladieb bez páuz .....</b>	<b>70</b>
<b>Akým spôsobom sa importujú informácie o skladbe do prehrávača? .....</b>	<b>71</b>
<b>Uloženie iných údajov ako zvukových súborov .....</b>	<b>72</b>
<b>Aktualizácia firmvéru prehrávača ....</b>	<b>73</b>

**Riešenie problémov**

<b>Riešenie problémov .....</b>	<b>74</b>
<b>Hlásenia .....</b>	<b>81</b>
<b>Odištalovanie softvéru SonicStage.....</b>	<b>85</b>


**Ďalšie informácie**

<b>Upozornenia .....</b>	<b>87</b>
<b>Autorské práva.....</b>	<b>91</b>
<b>Špecifikácie .....</b>	<b>92</b>
<b>Register .....</b>	<b>96</b>


**Poznámka**

- V závislosti od krajiny alebo regiónu zakúpenia prehrávača nemusia byť niektoré modely k dispozícii.


## Zoznam položiek ponuky HOME




Ponuku HOME môžete zobrazíť stlačením a podržaním tlačidla /HOME prehrávača.

Ponuka HOME je počiatočným bodom pri prehrávaní skladieb, vyhľadávaní skladieb a zmene nastavení, ako je to uvedené ďalej.

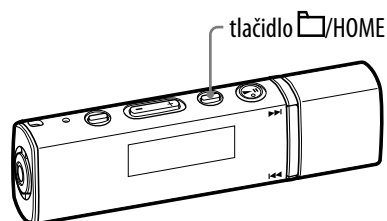

### Ponuka HOME\*<sup>1</sup>

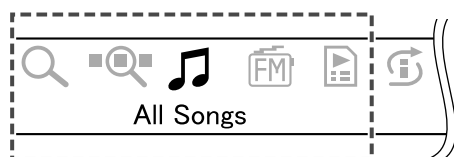

\*<sup>1</sup> Na displeji sa zobrazí 5 zo 7 ikon, pričom aktuálny výber bude v strede. Aktuálna ikona sa mení v závislosti od používanej funkcie. Stlačením tlačidla   môžete vybrať ikonu a stlačením tlačidla  môžete potvrdiť výber.

### (Search) ..... 21

- Song ..... 21
- Artist ..... 22
- Album ..... 23
- Genre ..... 24
- Release Year ..... 25

### (Jacket Search) ..... 26

### (All Songs) ..... 12

### (FM)\*<sup>2</sup> ..... 59

### (Playlist Select) ..... 13

- Playlists ..... 13
- Favorite 100 ..... 15
- Recent Transfers ..... 16

### (Intelligent Shuffle) ..... 17

- My Favorite Shuffle ..... 17
- Artist Link Shuffle ..... 18
- Time Machine Shuffle ..... 19
- Sports Shuffle ..... 20

### (Settings)

- Sound ..... 28
  - Equalizer ..... 29
  - VPT ..... 33
- Clear Stereo ..... 34
- Sort ..... 36
- Jacket Mode ..... 40
- Display Mode ..... 38
- Scan Sens\*<sup>2</sup> ..... 64
- Mono/Auto\*<sup>2</sup> ..... 65
- FM Auto Preset\*<sup>2</sup> ..... 60
- Advanced Settings
  - Date-Time
    - Set Date-Time ..... 46
    - Date Disp Type ..... 49
    - Time Disp Type ..... 50
  - Power Save Mode ..... 52
  - Dynamic Normalizer ..... 35
  - AVLS ..... 44
  - Volume Mode ..... 41
  - Beep ..... 45
  - Information ..... 55
  - Initialize
    - Reset All Settings ..... 56
    - Format ..... 57
  - USB Bus Powered ..... 51
  - Contrast ..... 53
  - Brightness ..... 54

\*<sup>2</sup> Iba NW-E013F/E015F/E016F.

## Dodávané príslušenstvo

Skontrolujte príslušenstvo v balení.

- Slúchadlá (1)
- CD-ROM\*<sup>1</sup> (1)
  - Softvér SonicStage
  - Prevádzková príručka (súbor PDF)
- Stručná úvodná príručka (1)
- Precautions (1)
- Troubleshooting (1)

\*<sup>1</sup> Nepokúšajte sa prehrať tento disk CD-ROM v prehrávači audiodiskov CD.

### Sériové číslo


Dodané sériové číslo tohto prehrávača je potrebné na registráciu zákazníka.

Toto číslo je uvedené na zadnej strane prehrávača.

Sériové číslo môžete nájsť aj na tomto prehrávači (🔍 strana 55).

# Súčasti a ovládacie prvky

## Predná časť

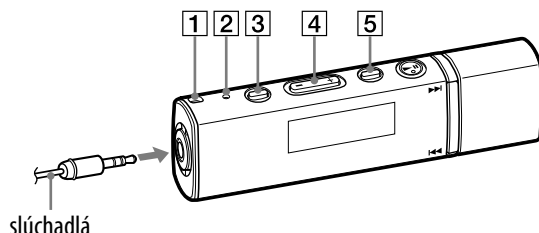

### 1 Otvor pre remienok

Používa sa na pripevnenie remienka (predáva sa samostatne).

### 2 Tlačidlo RESET

Ak stlačíte tlačidlo RESET malou spinkou alebo podobným špicatým nástrojom, obnovia sa predvolené nastavenia prehrávača (☞ strana 74).

### 3 Tlačidlo PLAY MODE/SOUND\*<sup>1</sup>

Slúži na prepínanie režimu prehrávania (☞ strana 27). Stlačením a podržaním tohto tlačidla môžete zmeniť nastavenie kvality zvuku (☞ strana 28).

### 4 Tlačidlo VOL +\*<sup>2</sup>/-

Slúži na úpravu hlasitosti.

### 5 Tlačidlo ☐/HOME\*<sup>1</sup>

Ak stlačíte toto tlačidlo počas prehrávania alebo pozastavenia skladby, môžete prepínať medzi režimom ovládania skladieb a režimom priečinkov. V režime ovládania skladieb prehrávač preskočí na začiatok skladby. V režime priečinkov prehrávač preskočí na začiatok albumu/interpreta. Stlačením a podržaním tohto tlačidla môžete zobraziť ponuku HOME.


Pokračovanie ↓

\*<sup>1</sup> Funkcie označené ikonou ○ v blízkosti tlačidiel sa aktivujú ich stlačením.

Podobne funkcie označené ikonou ◯ v blízkosti tlačidiel sa aktivujú ich stlačením a podržaním.

\*<sup>2</sup> Nachádzajú sa tu hmatateľné body. Použite ich ako pomôcku pri ovládaní tlačidiel.



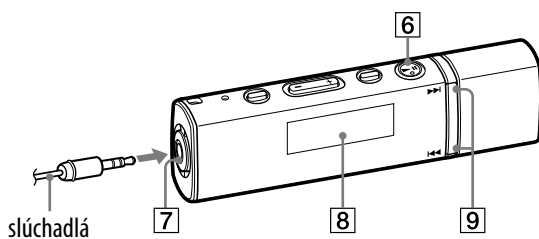

### 6 Tlačidlo ►||\*1

Slúži na spustenie prehrávania skladby. Ak spustíte prehrávanie, na displeji sa zobrazí ikona ► a ak znova stlačíte tlačidlo ►||, zobrazí sa ikona || a prehrávanie sa pozastaví.

Ak sa na displeji zobrazí ponuka, pomocou tohto tlačidla môžete potvrdiť položku ponuky.

### Vypnutie napájania

Ak stlačením tlačidla ►|| pozastavíte prehrávanie skladby alebo príjem rozhlasového vysielania v pásme FM (iba NW-E013F/E015F/E016F), po niekoľkých sekundách sa zobrazí text „POWER OFF“ (Vypnutie napájania), automaticky sa vypne zobrazenie a prehrávač prejde do režimu spánku.

V stave spánku prehrávač spotrebúva iba veľmi malé množstvo energie z batérie.

### 7 Konektor pre slúchadlá

Slúži na pripojenie slúchadiel. Zasuňte ho tak, aby zacvakol na miesto.

Ak pripojíte slúchadlá nesprávne, zvuk môže byť skreslený.

### 8 Displej

Pozrite si časť ☞ na strane 11.


### 9 Tlačidlo ◀◀/▶▶

Slúži na výber skladby, albumu, interpreta alebo položky ponuky. Podľa nasledovného postupu môžete takisto preskočiť na začiatok skladby/albumu/interpreta a pretáčať skladbu rýchlo dopredu alebo dozadu.

- Stlačenie tlačidla ◀◀ (▶▶):  
Slúži na preskočenie na začiatok aktuálnej (alebo nasledujúcej) skladby/albumu/interpreta.
- Stlačenie a podržanie tlačidla ◀◀ (▶▶) počas prehrávania a jeho uvoľnenie v požadovanom bode v režime ovládania skladieb:  
Slúži na rýchle pretáčanie aktuálnej skladby smerom dozadu (alebo dopredu).
- Stlačenie a podržanie tlačidla ◀◀ (▶▶) krátko po prejdení do režimu pozastavenia:  
Slúži na preskočenie na začiatok aktuálnej (alebo nasledujúcej) skladby/albumu/interpreta. Pri dlhšom podržaní pokračuje v preskakovaní na predchádzajúcu (alebo nasledujúcu) skladbu/album/interpreta.

\*1 Nachádzajú sa tu hmatateľné body. Použite ich ako pomôcku pri ovládaní tlačidiel.

## Zadná časť

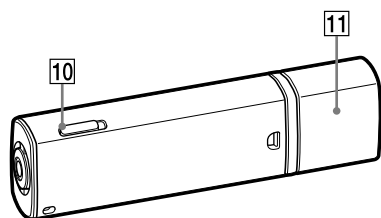

### 10 Prepínač HOLD (Podržať)


Pomocou prepínača HOLD môžete chrániť prehrávač pred náhodnou prevádzkou počas jeho prenášania. Posunutím prepínača HOLD v smere šípky (▷) sa zablokujú všetky ovládacie tlačidlá. Ak stlačíte tlačidlá, keď je aktívna funkcia HOLD, na displeji sa zobrazí indikátor „HOLD“ (Blokované). Ak posuniete prepínač HOLD do opačnej polohy, funkcia HOLD sa vypne.

### 11 Kryt konektora USB

Odstráňte kryt konektora USB a pripojte konektor USB prehrávača k portu USB na počítači.

#### Odstránenie krytu konektora USB


Odstráňte kryt konektora USB podľa obrázka uvedeného nižšie.

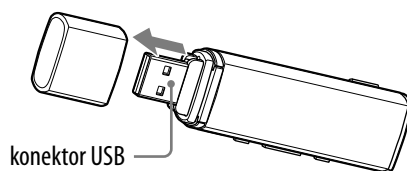

Pokračovanie ↓

## Displej

### Ak zapnete režim obalu (Predvolené nastavenie)

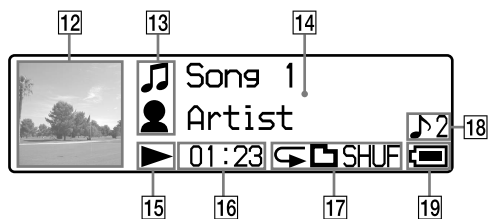

#### 12 Zobrazenie obrázka obalu albumu

Po zaregistrovaní obalu a prenesení skladieb zo softvéru SonicStage sa zobrazí obrázok obalu albumu. Prehrávač môžete nastaviť tak, aby nezobrazoval obrázky obalu albumu (☞ strana 40). Bližšie informácie o tom, ako zaregistrovať obrázky obalu albumu, nájdete v pomocníkoví softvéru SonicStage.


#### 13 Signalizácia pomocou ikon

V režime ovládania skladieb sa na prvom riadku zobrazí ikona 🎵 a na druhom riadku sa zobrazí ikona 🎧 alebo 🎵 v závislosti od nastavenia poradia skladieb (☞ strana 36). V režime priečinkov sa na prvom riadku zobrazí ikona kategórie nastavenej v poradí skladieb (☞ strana 36) a na druhom riadku sa zobrazí ikona 🎧 alebo 🎵. Pri výbere režimu priečinkov počas prehrávania zoznamu skladieb (☞ strana 13) sa na prvom riadku zobrazí vybraný zoznam skladieb (▶): zoznam skladieb vytvorený prostredníctvom softvéru SonicStage 🎵: obľúbených 100 skladieb a 🎵▶: naposledy prenesený album).

#### 14 Zobrazenie textových/grafických informácií

Zobrazenie názvu albumu, mena interpreta, názvu skladby, aktuálneho dátumu a času, hlásení a ponuky. Ak chcete zmeniť režim zobrazenia, prejdite do ponuky „Display Mode“ (Režim zobrazenia) (☞ strana 38). Ak prehrávač nebudete nejaký čas používať, prepnete displej do úsporného režimu (☞ strana 52).

### Ak vypnete režim obrázkov obalov albumov

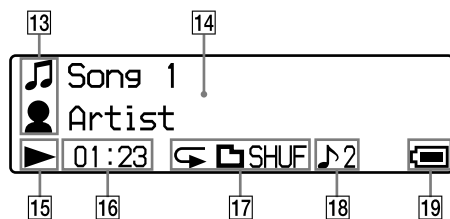

#### 15 Zobrazenie stavu prehrávania

Zobrazí sa aktuálny režim prehrávania (▶: prehrávanie, ⏸: pozastavenie, ⏮ (⏭): rýchle pretáčanie dozadu (rýchle pretáčanie dopredu), ⏪ (⏩): preskočenie na začiatok aktuálnej (alebo nasledujúcej) skladby).

#### 16 Zobrazenie uplynutého času

Zobrazí sa uplynutý čas.

#### 17 Zobrazenie režimu prehrávania (PLAY MODE)

Zobrazí sa ikona aktuálneho režimu prehrávania (☞ strana 27). Ak je režim prehrávania nastavený na hodnotu Normálne, nezobrazí sa žiadna ikona.

#### 18 Zobrazenie nastavenia kvality zvuku

Zobrazí sa ikona aktuálnej kvality zvuku (☞ strana 28). Ak kvalita zvuku nie je nastavená, nezobrazí sa žiadna ikona.

#### 19 Zobrazenie nabitia batérie


Zobrazí sa zostávajúca energia batérie.

#### 🔦 Rada

- Informácie o displeji FM tunera (iba NW-E013F/E015F/E016F) nájdete v časti „Počúvanie FM rádia“ (☞ strana 59).

## Prehrávanie skladieb (All Songs)

Prehrajú sa prenesené skladby v prehrávači. Predvolené nastavenie režimu prehrávania je „All Songs“ (Všetky skladby).

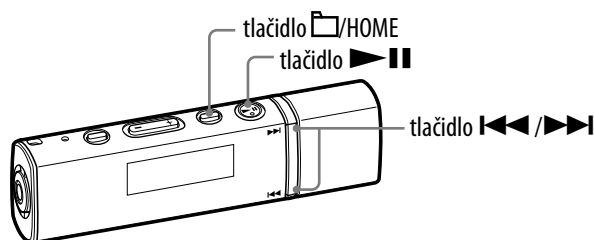

- 1 **Stlačte a podržte tlačidlo □/HOME, kým sa nezobrazí ponuka HOME.**
- 2 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku 🎵 (All Songs) a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdíte výber.**  
 Prehrávanie sa začne od naposledy počúvanej skladby. Ak ste neprehrávali žiadnu skladbu, prehrávanie sa spustí od začiatku.  
 Prehrávanie pokračuje v poradí až po poslednú skladbu a potom sa pozastaví. Za niekoľko sekúnd sa zobrazí text „POWER OFF“, automaticky sa vypne displej a prehrávač potom prejde do stavu spánku.

### Preskočenie na začiatok skladby


Stlačením tlačidla ◀◀ (▶▶) počas prehrávania alebo pozastavenia skladby prehrávač preskočí na začiatok aktuálnej (alebo nasledujúcej) skladby.  
 Stlačením tlačidla □/HOME aktivujete režim priečinkov a potom stlačením tlačidla ◀◀ (▶▶) počas prehrávania alebo pozastavenia skladby prehrávač preskočí na začiatok prvej skladby aktuálnej (alebo nasledujúcej) kategórie zoradovania nastavenej podľa poradia skladieb (☞ strana 36).

### 💡 Rady





- Režim prehrávania môžete zmeniť na náhodný, opakovaný a podobne stlačením tlačidla PLAY MODE/SOUND (☞ strana 27).
- Skladby sa zobrazia v poradí, ktoré nastavíte v ponuke „Sort“ (Zoradiť) (☞ strana 36). Skladby sa v predvolenom nastavení zobrazia v poradí podľa albumov.

## Prehrávanie zoznamov skladieb (Playlist Select)

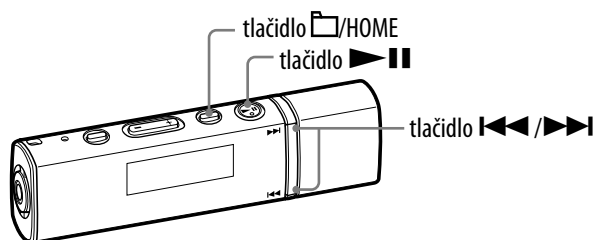Môžete prehrať zoznamy skladieb vytvorené v softvéri SonicStage, napríklad vašich 100 obľúbených skladieb a nedávno prenesené albumy.









### Poznámky

- Ak je vybraná položka  (Playlist Select (Vybrať zoznam skladieb)), položky  (Search (Vyhľadávanie)) a  (Jacket Search (Vyhľadávanie obrázkov obalov albumov)) sa v ponuke HOME nezobrazia.
- Poradie skladieb v zozname skladieb nemôžete zmeniť v ponuke „Sort“ ( strana 36).

## Prehrávanie zoznamov skladieb vytvorených v softvéri SonicStage (Playlists)

Môžete prehrávať zoznamy skladieb vytvorené v softvéri SonicStage. Ak zmeníte názov v softvéri SonicStage, zmenený názov sa zobrazí v prehrávači. Bližšie informácie nájdete v pomocníkovi softvéru SonicStage.


- 1 Stlačte a podržte tlačidlo /HOME, kým sa nezobrazí ponuka HOME.**
- 2 Stlačením tlačidla  vyberte položku  (Playlist Select) a potom stlačením tlačidla  potvrdte výber.**  
Zobrazí sa zoznam zoznamov skladieb.
- 3 Stlačením tlačidla  vyberte položku „Playlists“ a potom stlačením tlačidla  potvrdte výber.**  
Prehrávanie sa začne od naposledy počúvanej skladby. Ak ste neprehrali žiadnu skladbu, prehrávanie sa spustí od začiatku zoznamu prehrávaných skladieb vytvoreného v softvéri SonicStage. Prehrávanie pokračuje v poradí až po poslednú skladbu a potom sa pozastaví. Za niekoľko sekúnd sa zobrazí text „POWER OFF“, automaticky sa vypne displej a prehrávač potom prejde do stavu spánku.

### Preskočenie na začiatok skladby

Stlačením tlačidla **⏮ (⏭)** počas prehrávania alebo pozastavenia skladby prehrávač preskočí na začiatok aktuálnej (alebo nasledujúcej) skladby.

Stlačením tlačidla **🏠/HOME** aktivujete režim priečinkov a potom stlačením tlačidla **⏮ (⏭)** počas prehrávania alebo pozastavenia skladby prehrávač preskočí na začiatok aktuálneho (alebo predchádzajúceho) zoznamu skladieb.

### Rady

- Režim prehrávania môžete zmeniť na náhodný, opakovaný a podobne stlačením tlačidla **PLAY MODE/SOUND** ( strana 27).
- Ak chcete zastaviť prehrávanie zoznamu skladieb a potom spustiť prehrávanie iných skladieb než zo zoznamu skladieb, stlačte a podržte tlačidlo **🏠/HOME**, kým sa nezobrazí ponuka **HOME**, vyberte položku **🎵 (All Songs)** a potom stlačením tlačidla **▶||** spustíte prehrávanie.

**Pokračovanie** 

## Prehrávanie skladieb zo zoznamu 100 obľúbených skladieb (Favorite 100)

Prehrá sa zoznam skladieb vytvorený automaticky v softvéri SonicStage. Po pripojení k softvéru SonicStage sa aktualizuje 100 najčastejšie prehrávaných skladieb v prehrávači a zobrazia sa v zostupnom poradí podľa počtu prehrávaní.

**1 Stlačte a podržte tlačidlo /HOME, kým sa nezobrazí ponuka HOME.**


**2 Stlačením tlačidla /▶▶I vyberte položku  (Playlist Select) a potom stlačením tlačidla ▶▶II potvrdte výber.**



Zobrazí sa zoznam zoznamov skladieb.

**3 Stlačením tlačidla /▶▶I vyberte položku „Favorite 100“ a potom stlačením tlačidla ▶▶II potvrdte výber.**




Prehrávanie sa začne od naposledy počúvanej skladby. Ak ste neprehrávali žiadnu skladbu, prehrávanie sa spustí od začiatku. Prehrávanie pokračuje v poradí až po poslednú skladbu a potom sa pozastaví. Za niekoľko sekúnd sa zobrazí text „POWER OFF“, automaticky sa vypne displej a prehrávač potom prejde do stavu spánku.

### Preskočenie na začiatok skladby

Stlačením tlačidla  (▶▶I) počas prehrávania alebo pozastavenia skladby prehrávač preskočí na začiatok aktuálnej (alebo nasledujúcej) skladby.











Stlačením tlačidla /HOME aktivujete režim priečinkov a potom stlačením tlačidla  (▶▶I) počas prehrávania alebo pozastavenia skladby prehrávač preskočí na začiatok prvej skladby zo zoznamu „Favorite 100“ (Obľúbených 100).

### Rady






- Pri každom pripojení prehrávača k softvéru SonicStage sa aktualizuje 100 najčastejšie prehrávaných skladieb.
- Ak je celkový počet prehrávaných alebo prenesených skladieb v prehrávači menší než 100, prehrávajú sa všetky skladby v prehrávači.
- Režim prehrávania môžete zmeniť na náhodný, opakovaný a podobne stlačením tlačidla PLAY MODE/SOUND ( strana 27).
- Ak chcete zastaviť prehrávanie zoznamu skladieb a potom spustiť prehrávanie iných skladieb než zo zoznamu skladieb, stlačte a podržte tlačidlo /HOME, kým sa nezobrazí ponuka HOME, vyberte položku  (All Songs) a potom stlačením tlačidla ▶▶II spustíte prehrávanie.

## Prehrávanie skladieb z naposledy prenesených albumov (Recent Transfers)






Môžete prehrávať naposledy prenesené albumy.

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo /HOME, kým sa nezobrazí ponuka HOME.**
- 2 Stlačením tlačidla   vyberte položku  (Playlist Select) a potom stlačením tlačidla   potvrdíte výber.**  
Zobrazí sa zoznam zoznamov skladieb.
- 3 Stlačením tlačidla   vyberte položku „Recent Transfers“ a potom stlačením tlačidla   potvrdíte výber.**  
Prehrávanie sa začne od naposledy počúvanej skladby. Ak ste neprehrávali žiadnu skladbu, prehrávanie sa spustí od začiatku. Prehrávanie pokračuje v poradí až po poslednú skladbu a potom sa pozastaví. Za niekoľko sekúnd sa zobrazí text „POWER OFF“, automaticky sa vypne displej a prehrávač potom prejde do stavu spánku.

### Preskočenie na začiatok skladby

Stlačením tlačidla   počas prehrávania alebo pozastavenia skladby prehrávač preskočí na začiatok aktuálnej (alebo nasledujúcej) skladby. Stlačením tlačidla /HOME aktivujete režim priečinkov a potom stlačením tlačidla   počas prehrávania alebo pozastavenia skladby prehrávač preskočí na začiatok prvej skladby v aktuálnej (alebo nasledujúcej) kategórii zoradovania.


### Rady

- Režim prehrávania môžete zmeniť na náhodný, opakovaný a podobne stlačením tlačidla PLAY MODE/SOUND ( strana 27).
- Ak chcete zastaviť prehrávanie zoznamu skladieb a potom spustiť prehrávanie iných skladieb než zo zoznamu skladieb, stlačte a podržte tlačidlo /HOME, kým sa nezobrazí ponuka HOME, vyberte položku  (All Songs) a potom stlačením tlačidla   spustíte prehrávanie.



## Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí (Intelligent Shuffle)

Prehrávač ponúka 4 rôzne režimy prehrávania v náhodnom poradí (známe aj ako náhodné prehrávanie).

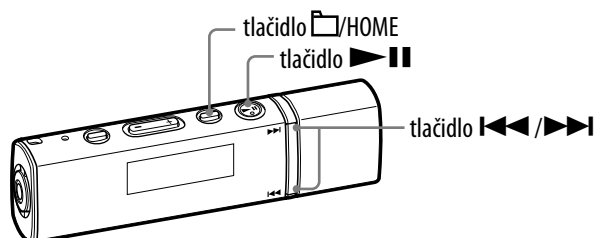

### Poznámky






- Režim prehrávania sa automaticky prepne na náhodný režim počas režimu „Intelligent Shuffle“ (Inteligentné náhodné prehrávanie).
- Zobrazenie sa nezmení na to, ktoré ste nastavili ako „Display Mode“ počas režimu „Intelligent Shuffle“ (☞ strana 38).
- Obrázok obalu albumu sa nezobrazuje počas režimu „Intelligent Shuffle“.

## Prehrávanie 100 obľúbených skladieb v náhodnom poradí (My Favorite Shuffle)

Prehrávač vyberie 100 skladieb, ktoré sa prehrávali najčastejšie, a prehrá ich v náhodnom poradí.

- 1 **Stlačte a podržte tlačidlo □/HOME, kým sa nezobrazí ponuka HOME.**
- 2 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku ⓘ (Intelligent Shuffle) a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**  
Zobrazí sa ponuka režimu „Intelligent Shuffle“.
- 3 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku „My Favorite Shuffle“ a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**  
Poradie 100 najčastejšie prehrávaných skladieb sa náhodne premieša a spustí sa ich prehrávanie.




### Rady



- Stlačením tlačidla /HOME aktivujete režim priečinkov a stlačte tlačidlo  (▶▶▶). 100 najčastejšie prehrávaných skladieb sa znova premieša a začne sa ich prehrávanie od prvej skladby.
- Pri každom pripojení prehrávača k softvéru SonicStage sa aktualizuje 100 najčastejšie prehrávaných skladieb.
- Ak je celkový počet skladieb prenesených do prehrávača menší než 100, prehrávajú sa všetky skladby v prehrávači v náhodnom poradí.
- Ak chcete zastaviť režim „Intelligent Shuffle“ a potom spustiť prehrávanie skladieb v inom režime prehrávania, stlačte a podržte tlačidlo /HOME tlačidlo, kým sa nezobrazí ponuka HOME, vyberte položku  (All Songs) a potom stlačením tlačidla  spustíte prehrávanie.

## Prehrávanie skladieb podobného žánru od zvoleného interpreta v náhodnom poradí (Artist Link Shuffle)






Prehrávač náhodne vyberie interpreta, vyhľadá skladby podobného žánru od tohto zvoleného interpreta (Artist Link Shuffle) a prehrá ich v náhodnom poradí.

**1 Stlačte a podržte tlačidlo /HOME, kým sa nezobrazí ponuka HOME.**

**2 Stlačením tlačidla /▶▶▶ vyberte položku  (Intelligent Shuffle) a potom stlačením tlačidla  potvrdíte výber.**  
Zobrazí sa ponuka režimu „Intelligent Shuffle“.











**3 Stlačením tlačidla /▶▶▶ vyberte položku „Artist Link Shuffle“ a potom stlačením tlačidla  potvrdíte výber.**  
Interpret sa zvolí náhodne, skladby podobného žánru od tohto zvoleného interpreta sa zamiešajú a prehrávajú.

### Rady










- Stlačením tlačidla /HOME aktivujete režim priečinkov a stlačte tlačidlo  (▶▶▶). Náhodne sa zvolí interpret a skladby s podobným žánrom od vybraného interpreta sa znova premiešajú a začnú sa prehrávať od prvej skladby.
- Ak chcete zastaviť režim „Intelligent Shuffle“ a potom spustiť prehrávanie skladieb v inom režime prehrávania, stlačte a podržte tlačidlo /HOME tlačidlo, kým sa nezobrazí ponuka HOME, vyberte položku  (All Songs) a potom stlačením tlačidla  spustíte prehrávanie.

## Prehrávanie skladieb vydaných v rovnakom roku v náhodnom poradí (Time Machine Shuffle)

Prehrávač náhodne vyberie rok vydania a bude prehrávať v náhodnom poradí všetky prenesené skladby s daným rokom vydania.

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo /HOME, kým sa nezobrazí ponuka HOME.**
- 2 Stlačením tlačidla   vyberte položku  (Intelligent Shuffle) a potom stlačením tlačidla   potvrdte výber.**  
Zobrazí sa ponuka režimu „Intelligent Shuffle“.
- 3 Stlačením tlačidla   vyberte položku „Time Machine Shuffle“ a potom stlačením tlačidla   potvrdte výber.**  
Vyberie sa náhodne rok vydania, poradie skladieb z daného roka sa náhodne premieša a spustí sa prehrávanie.

### Rady

- Stlačením tlačidla /HOME aktivujete režim priečinkov a stlačte tlačidlo   ( ).
- Náhodne sa zvolí rok vydania a skladby z tohto roka sa znova premiešajú a začnú sa prehrávať od prvej skladby.
- Ak chcete zastaviť režim „Intelligent Shuffle“ a potom spustiť prehrávanie skladieb v inom režime prehrávania, stlačte a podržte tlačidlo /HOME tlačidlo, kým sa nezobrazí ponuka HOME, vyberte položku  (All Songs) a potom stlačením tlačidla   spustíte prehrávanie.

Pokračovanie 


## Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí po stanovenú dobu (Sports Shuffle)

Prehrávač náhodne vyberie skladby zo všetkých prenesených skladieb a bude ich prehrávať v náhodnom poradí po stanovenú dobu (1 až 99 minút).

**1 Stlačte a podržte tlačidlo /HOME, kým sa nezobrazí ponuka HOME.**

**2 Stlačením tlačidla /▶▶I vyberte položku  (Intelligent Shuffle) a potom stlačením tlačidla ▶▶II potvrdte výber.**

Zobrazí sa obrazovka režimu „Intelligent Shuffle“.

**3 Stlačením tlačidla /▶▶I vyberte položku „Sports Shuffle“ a potom stlačením tlačidla ▶▶II potvrdte výber.**



Zobrazí sa obrazovka na výber času prehrávania.

**4 Stlačením tlačidla /▶▶I vyberte čas prehrávania a potom stlačením tlačidla ▶▶II potvrdte výber.**

Zobrazí sa vybraný čas prehrávania, skladby sa náhodne vyberú zo všetkých prenesených skladieb a začnú sa prehrávať.


Počas prehrávania skladby sa zobrazí uplynutý čas. Ak uplynie zadaný časový interval, prehrávanie sa pozastaví. Za niekoľko sekúnd sa zobrazí text „POWER OFF“, automaticky sa vypne displej a prehrávač potom prejde do stavu spánku.

### Rady

- Ak uplynie zadaný časový interval a prehrávanie sa pozastaví, stlačením tlačidla ▶▶II môžete znova spustiť prehrávanie. Prehrávač znova spustí prehrávanie v náhodnom poradí počas zadaného časového intervalu.
- Ak chcete zastaviť režim „Intelligent Shuffle“ a potom spustiť prehrávanie skladieb v inom režime prehrávania, stlačte a podržte tlačidlo /HOME tlačidlo, kým sa nezobrazí ponuka HOME, vyberte položku  (All Songs) a potom stlačením tlačidla ▶▶II spustíte prehrávanie.

## Vyhľadávanie skladieb (Search)

Skladby môžete vyhľadávať podľa názvy skladby, interpreta, albumu, žánru a podobne.

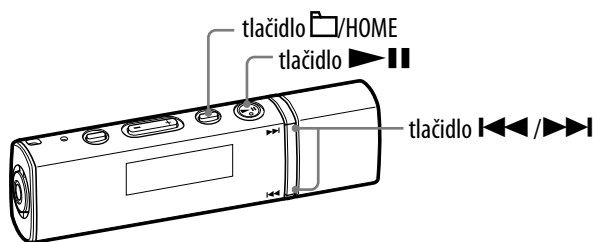

### Vyhľadávanie skladieb podľa názvu skladby (Song)

Zoznam skladieb sa zobrazí v abecednom poradí, numerickom poradí alebo v niektorom inom poradí.

- 1 **Stlačte a podržte tlačidlo □/HOME, kým sa nezobrazí ponuka HOME.**
- 2 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku 🔍 (Search) a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**
- 3 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku „Song>“ a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**
- 4 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte skladbu a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**

Zobrazí sa zoznam skladieb.

Začne sa prehrávať vybraná skladba. Prehrávanie pokračuje v poradí až po poslednú skladbu a potom sa pozastaví. Za niekoľko sekúnd sa zobrazí text „POWER OFF“, automaticky sa vypne displej a prehrávač potom prejde do stavu spánku.













#### Rada

- Režim prehrávania (☞ strana 27) sa nezmení, ak je aktívna funkcia 🔍 (Search).



Pokračovanie ↓

## Vyhľadávanie skladieb podľa interpreta (Artist)

Zoznam interpretov sa zobrazí v abecednom poradí, numerickom poradí alebo v niektorom inom poradí.

- 1 **Stlačte a podržte tlačidlo /HOME, kým sa nezobrazí ponuka HOME.**
- 2 **Stlačením tlačidla /▶▶I vyberte položku  (Search) a potom stlačením tlačidla || potvrdte výber.**
- 3 **Stlačením tlačidla /▶▶I vyberte položku „Artist>“ a potom stlačením tlačidla || potvrdte výber.**  
Zobrazí sa zoznam interpretov.
- 4 **Stlačením tlačidla /▶▶I vyberte interpreta a potom stlačením tlačidla || potvrdte výber.**  
Zobrazí sa zoznam albumov od interpreta, ktorého ste vybrali.
- 5 **Stlačením tlačidla /▶▶I vyberte album a potom stlačením tlačidla || potvrdte výber.**  
Zobrazí sa zoznam skladieb pre vybratý album.
- 6 **Stlačením tlačidla /▶▶I vyberte skladbu a potom stlačením tlačidla || potvrdte výber.**  
Začne sa prehrávať vybraná skladba. Prehrávanie pokračuje v poradí až po poslednú skladbu a potom sa pozastaví. Za niekoľko sekúnd sa zobrazí text „POWER OFF“, automaticky sa vypne displej a prehrávač potom prejde do stavu spánku.











### Rady

- Režim prehrávania ( strana 27) sa nezmení, ak je aktívna funkcia  (Search).
- Ak meno interpreta začína na „The (medzera)“ alebo „The •“, úvodné „The (medzera)“ alebo „The •“ sa pri zoradovaní zoznamu interpretov podľa mena ignoruje.

Pokračovanie 

## Vyhľadávanie skladieb podľa albumu (Album)

Zoznam albumov sa zobrazí v abecednom poradí, numerickom poradí alebo v niektorom inom poradí.

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo /HOME, kým sa nezobrazí ponuka HOME.**
- 2 Stlačením tlačidla   vyberte položku  (Search) a potom stlačením tlačidla   potvrdte výber.**
- 3 Stlačením tlačidla   vyberte položku „Album>“ a potom stlačením tlačidla   potvrdte výber.**

Zobrazí sa zoznam albumov.



- 4 Stlačením tlačidla   vyberte album a potom stlačením tlačidla   potvrdte výber.**

Zobrazí sa zoznam skladieb pre vybraný album.

- 5 Stlačením tlačidla   vyberte skladbu a potom stlačením tlačidla   potvrdte výber.**


















Začne sa prehrávať vybraná skladba. Prehrávanie pokračuje v poradí až po poslednú skladbu a potom sa pozastaví. Za niekoľko sekúnd sa zobrazí text „POWER OFF“, automaticky sa vypne displej a prehrávač potom prejde do stavu spánku.

### Rada



- Režim prehrávania ( strana 27) sa nezmení, ak je aktívna funkcia  (Search).

Pokračovanie 

## Vyhľadávanie skladieb podľa žánru (Genre)

- 1** Stlačte a podržte tlačidlo /HOME, kým sa nezobrazí ponuka HOME.
- 2** Stlačením tlačidla /  vyberte položku  (Search) a potom stlačením tlačidla  **||** potvrdte výber.
- 3** Stlačením tlačidla /  vyberte položku „Genre>“ a potom stlačením tlačidla  **||** potvrdte výber.  
Zobrazí sa zoznam žánrov.
- 4** Stlačením tlačidla /  vyberte žáner a potom stlačením tlačidla  **||** potvrdte výber.  
Zobrazí sa zoznam interpretov pre žáner, ktorý ste vybrali.
- 5** Stlačením tlačidla /  vyberte interpreta a potom stlačením tlačidla  **||** potvrdte výber.  
Zobrazí sa zoznam albumov od interpreta, ktorého ste vybrali.
- 6** Stlačením tlačidla /  vyberte album a potom stlačením tlačidla  **||** potvrdte výber.  
Zobrazí sa zoznam skladieb pre vybraný album.
- 7** Stlačením tlačidla /  vyberte skladbu a potom stlačením tlačidla  **||** potvrdte výber.  
Začne sa prehrávať vybraná skladba. Prehrávanie pokračuje v poradí až po poslednú skladbu a potom sa pozastaví. Za niekoľko sekúnd sa zobrazí text „POWER OFF“, automaticky sa vypne displej a prehrávač potom prejde do stavu spánku.


















### Rada

- Režim prehrávania ( strana 27) sa nezmení, ak je aktívna funkcia  (Search).



Pokračovanie 



## Vyhľadávanie skladieb podľa roku vydania (Release Year)


- 1** Stlačte a podržte tlačidlo /HOME, kým sa nezobrazí ponuka HOME.
- 2** Stlačením tlačidla /  vyberte položku  (Search) a potom stlačením tlačidla  potvrdte výber.
- 3** Stlačením tlačidla /  vyberte položku „Release Year>“ a potom stlačením tlačidla  potvrdte výber.  
Zobrazí sa zoznam rokov vydania.
- 4** Stlačením tlačidla /  vyberte rok a potom stlačením tlačidla  potvrdte výber.  
Zobrazí sa zoznam interpretov pre rok vydania, ktorý ste vybrali.
- 5** Stlačením tlačidla /  vyberte interpreta a potom stlačením tlačidla  potvrdte výber.  
Zobrazí sa zoznam skladieb od interpreta, ktorého ste vybrali.
- 6** Stlačením tlačidla /  vyberte skladbu a potom stlačením tlačidla  potvrdte výber.  
Začne sa prehrávať vybraná skladba. Prehrávanie pokračuje v poradí až po poslednú skladbu a potom sa pozastaví. Za niekoľko sekúnd sa zobrazí text „POWER OFF“, automaticky sa vypne displej a prehrávač potom prejde do stavu spánku.

### Rada

- Režim prehrávania ( strana 27) sa nezmení, ak je aktívna funkcia  (Search).

## Vyhľadávanie albumov podľa obrázka obalu albumu (Jacket Search)

Skladby môžete vyhľadávať podľa obrázka obalu albumu, keď zaregistrujete obrázok obalu albumu a preniesete skladby zo softvéru SonicStage. Bližšie informácie o tom, ako zaregistrovať obrázok obalu albumu, nájdete v pomocníkoví softvéru SonicStage.

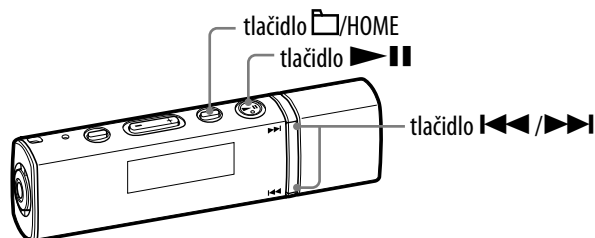

### Poznámky

- Poradie skladieb je vždy uvedené v poradí albumu, keď vyhľadáвате skladby podľa **◻🔍** (Jacket Search).
- Ak neboli zaregistrované žiadne obrázky obalov albumov, zobrazí sa obrázok, ktorý je predinštalovaný v prehrávači.
- Obrázok obalu albumu, ktorý zaregistrujete pre zoznam skladieb alebo skladbu, sa nezobrazí v prehrávači.
- Ak je počas prehrávania skladieb zapnutá možnosť „Jacket Search“, prehrávanie skladby sa zastaví v režime „All Songs“.

**1 Stlačte a podržte tlačidlo ◻/HOME, kým sa nezobrazí ponuka HOME.**

**2 Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku ◻🔍 (Jacket Search) a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**

Zobrazí sa zoznam obrázkov obalov albumov a zároveň môžete monitorovať prvú skladbu zo zvoleného albumu.

Ak stlačíte tlačidlo ◀◀/▶▶, môžete prechádzať dopredu alebo dozadu o jeden obrázok obalu albumu naraz.

**3 Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte album a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**


Začne sa prehrávať prvá skladba zo zvoleného albumu. Prehrávanie pokračuje v poradí až po poslednú skladbu a potom sa pozastaví. Za niekoľko sekúnd sa zobrazí text „POWER OFF“, automaticky sa vypne displej a prehrávač potom prejde do stavu spánku.



- Režim prehrávania (☞ strana 27) sa nezmení, ak je aktívna funkcia **◻🔍** (Jacket Search).

## Zmena režimu prehrávania (PLAY MODE)

Prehrávač ponúka rôzne režimy prehrávania vrátane náhodného prehrávania a opakovaného prehrávania vybraných skladieb.

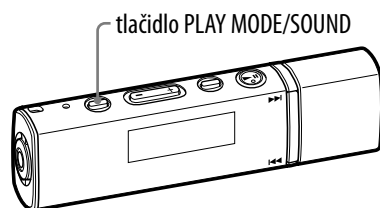

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla PLAY MODE/SOUND vyberte požadovaný režim prehrávania.**

### Zoznam režimov prehrávania

Typ/ikona režimu prehrávania	Popis
Normálne/žiadna ikona	Všetky prenesené skladby po aktuálnej skladbe sa prehrávajú raz. (Predvolené nastavenie)
Priečinkok/☐	Všetky prenesené skladby z kategórie zoradovania nastavenej podľa poradia skladieb (☞ strana 36) vrátane aktuálnej skladby sa prehrávajú raz.
Opakovať všetky/↺	Všetky prenesené skladby po aktuálnej skladbe sa budú prehrávať opakovane.
Opakovať priečinkok/↺☐	Všetky prenesené skladby z kategórie zoradovania nastavenej podľa poradia skladieb (☞ strana 36) vrátane aktuálnej skladby sa budú prehrávať opakovane.
Opakovať 1 skladbu/↺ 1	Aktuálna skladba sa bude prehrávať opakovane.
Opakovane prehrávať všetky skladby v náhodnom poradí/↺ SHUF	Všetky prenesené skladby po aktuálnej skladbe sa budú prehrávať v náhodnom poradí.
Prehrávať skladby z priečinka v náhodnom poradí/↺☐ SHUF	Prehrá sa aktuálna skladba a potom sa všetky prenesené skladby z kategórie zoradovania nastavenej podľa poradia skladby (☞ strana 36) vrátane aktuálnej skladby budú prehrávať v náhodnom poradí.

## Nastavenie kvality zvuku (Sound)


Môžete predvoliť 2 nastavenia kvality zvuku a prepínať medzi nimi v režime prehrávania alebo pozastavenia stlačením tlačidla PLAY MODE/SOUND. Navyše, kvalitu zvuku môžete nastaviť na základe hudobného žánru a podobne výberom položky „Equalizer“ (Ekvalizér). Ak nastavíte možnosť „Clear Bass“, môžete počúvať zvuk bez skreslenia. Ak zvýšite hlasitosť alebo zvýrazníte basy pomocou funkcie „Equalizer“, odporúča sa použiť možnosť „Clear Bass“.

### Výber kvality zvuku (Equalizer • Clear Bass)

Pre kvalitu zvuku môžete nastaviť možnosť „Equalizer“ alebo „Clear Bass“ (Čisté basy).

#### Predvolené nastavenia

Kvalita zvuku (zobrazenie)	Sound 1 (zvuk 1) (♪ 1)	Sound 2 (zvuk 2) (♪ 2)	Sound OFF (vypnutý zvuk) (Žiadny)
Equalizer	EQ Custom (0, 0, 0, 0, 0)	EQ Custom (0, 0, 0, 0, 0)	Vyp.
Clear Bass (basy)	+1	+3	0

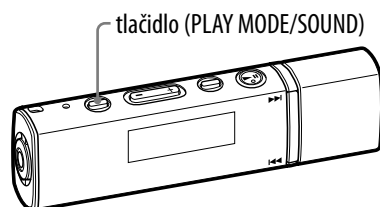

#### Poznámka

- Počas používania FM tunera (iba NW-E013F/E015F/E016F) nemôžete vybrať kvalitu zvuku.

#### 1 Stlačte a podržte tlačidlo PLAY MODE/SOUND.

Pri jednotlivých stlačeniach tlačidla sa nastavenie kvality zvuku mení nasledovne:




#### Návrat k normálnej kvalite zvuku

Vyberte možnosť „Žiadny (Sound OFF) (vypnutý zvuk)“.

## Zmena kvalita zvuku (Equalizer)

Požadovanú kvalitu zvuku môžete nastaviť pre každú z položiek „Sound1“ (Zvuk 1) a „Sound2“ (Zvuk 2) na základe žánru hudby atď.

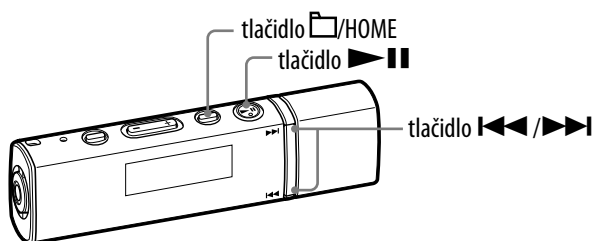

### Poznámka


- Počas používania FM tunera (iba NW-E013F/E015F/E016F) nemôžete zmeniť nastavenie kvality zvuku.

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo □/HOME, kým sa nezobrazí ponuka HOME.**
- 2 Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku ⚙ (Settings) a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**
- 3 Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku „Sound>“ a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**
- 4 Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku „Equalizer>“ a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**
- 5 Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku „<sup>L</sup>Edit>“ zobrazenú pod položkou „Sound 1“ alebo „Sound 2“, ktorú chcete zmeniť, a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**  
Zobrazí sa zoznam nastavení ekvalizéra.
- 6 Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte požadované nastavenie ekvalizéra a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**  
Bližšie informácie o každej z možností ekvalizéra nájdete v časti 📖 na strane 30.

### Návrat do predchádzajúcej ponuky

Stlačte tlačidlo □/HOME.

## Zoznam nastavení ekvalizéra

Položka nastavenia	Popis
EQ Heavy	Zdôrazňuje vysoké a nízke frekvenčné rozsahy na dosiahnutie výrazného zvuku.
EQ Pop	Zvýrazňuje stredné frekvenčné rozsahy zvuku, čo je ideálne pre vokály.
EQ Jazz	Zdôrazňuje vysoké a nízke frekvenčné rozsahy na dosiahnutie živšieho zvuku.
EQ Unique	Zdôrazňuje vysoké a nízke frekvenčné rozsahy na pohodlné počúvanie tichých zvukov.
EQ Custom	Nastavenia zvuku prispôsobiteľné používateľom. Informácie o nastavení nájdete v časti  na strane 31. (Predvolené nastavenie)


### Poznámky

- Ak pri zvolenom nastavení kvality zvuku dochádza k skresľovaniu zvuku pri zvýšení hlasitosti, znížte hlasitosť.
- Ak je pri vašom osobnom nastavení, uloženom ako „EQ Custom“ (Vlastné nastavenie ekvalizéra), iná úroveň hlasitosti ako pri iných nastaveniach, možno bude potrebné nastaviť hlasitosť manuálne, aby sa vykompenzovala.

**Pokračovanie** ↓

## Nastavenie vlastných hodnôt ekvalizéra

Nastavenie funkcie „Clear Bass“ (basy) a 5-pásmového ekvalizéra môžete uložiť ako predvoľby s názvami „Sound1“ alebo „Sound2“ počas sledovania obrazovky prehrávača.

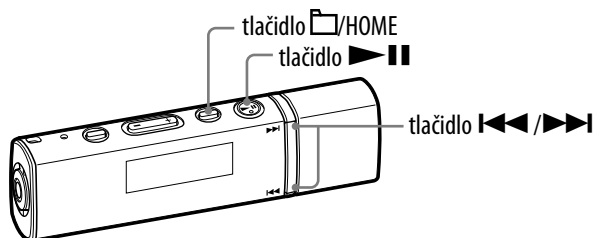

### Poznámky

- Ak nastavíte hodnotu „EQ Custom“ v časti „Equalizer“ v ponuke nastavení, pre zvuk sa použije nastavenie „EQ Custom“.
- Počas používania FM tunera nemôžete nastaviť hodnoty funkcie „EQ Custom“ (iba NW-E013F/E015F/E016F).

- 1 **Stlačte a podržte tlačidlo □/HOME, kým sa nezobrazí ponuka HOME.**
- 2 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku ☰ (Settings) a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**
- 3 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku „Sound>“ a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**
- 4 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku „Equalizer>“ a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**
- 5 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku „<sup>L</sup>Edit>“ zobrazenú pod položkou „Sound 1“ alebo „Sound 2“, ktorú chcete zmeniť, a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**  
Zobrazí sa zoznam možností ekvalizéra.

- 
- 6** Stlačením tlačidla **◀◀/▶▶** vyberte položku „**└ Edit>**“ zobrazenú pod položkou „EQ Custom“ a potom stlačením tlačidla **▶▶** potvrdte výber.

Posúvací ovládač položky „Clear Bass“ sa zobrazí zvýraznený.

Položku „Clear Bass“ môžete nastaviť na ľubovoľnú zo 4 úrovní zvuku.

- 
- 7** Stlačením tlačidla **◀◀/▶▶** nastavte hodnotu položky „Clear Bass“ a potom stlačením tlačidla **▶▶** potvrdte výber.

Posúvací ovládač položky „Equalizer“ sa zobrazí zvýraznený.

Položku „Equalizer“ môžete nastaviť na ľubovoľnú zo 7 úrovní zvuku.

- 
- 8** Stlačením tlačidla **◀◀/▶▶** vyberte hodnotu položky „Equalizer“ a potom stlačením tlačidla **▶▶** potvrdte výber.
- 


### **Návrat do predchádzajúcej ponuky**

Stlačte tlačidlo **□**/HOME.



## Oživenie zvuku (VPT)

Živší zvuk môžete dosiahnuť výberom položky „VPT Studio“, „VPT Live“, „VPT Club“ alebo „VPT Arena“.

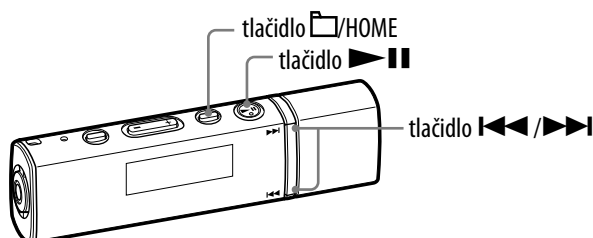

### Poznámka

- Toto nastavenie sa nedá použiť počas používania FM tunera (iba NW-E013F/E015F/E016F).

- 1 **Stlačte a podržte tlačidlo □/HOME, kým sa nezobrazí ponuka HOME.**
- 2 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku ☰ (Settings) a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**
- 3 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku „Sound>“ a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**
- 4 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku „VPT>“ a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**  
Zobrazí sa zoznam nastavení VPT.
- 5 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte požadované nastavenie VPT a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**  
Bližšie informácie o každej z možností VPT nájdete v nasledujúcom zozname.

### Návrat do predchádzajúcej ponuky

Stlačte tlačidlo □/HOME.


### Zoznam nastavení VPT

Zvuk sa bude meniť v tomto poradí: „VPT Studio“ → „VPT Live“ → „VPT Club“ → „VPT Arena“

Položka nastavenia	Popis
VPT Studio	Vytvorí zvuk nahrávacieho štúdia.
VPT Live	Vytvorí zvuk koncertnej sály.
VPT Club	Vytvorí zvuk klubu.
VPT Arena	Vytvorí zvuk arény.
VPT OFF	Nastavenie VPT nie je aktívne. (Predvolené nastavenie)

## Počúvanie so zapnutou funkciou Clear Stereo Sound (Clear Stereo)

Funkcia „Clear Stereo“ (Čisté stereo) umožňuje individuálne digitálne spracovanie zvuku ľavého a pravého kanála.

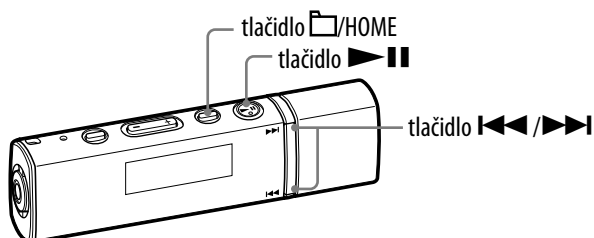

- 1 **Stlačte a podržte tlačidlo □/HOME, kým sa nezobrazí ponuka HOME.**
- 2 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku ☰ (Settings) a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**
- 3 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku „Clear Stereo>“ a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**
- 4 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte nastavenie a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**
  - Clear Stereo ON: Prehráva čisto zvuk z pravého a ľavého slúchadla. (Predvolené nastavenie)
  - Clear Stereo OFF: Vypne funkciu „Clear Stereo“ a prehrá normálny zvuk.

### Návrat do predchádzajúcej ponuky


Stlačte tlačidlo □/HOME.

#### Poznámky

- Toto nastavenie sa nedá použiť počas používania FM tunera (iba NW-E013F/E015F/E016F).
- Funkcia „Clear Stereo“ slúži na dosiahnutie maximálneho efektu s dodávanými slúchadlami. S inými slúchadlami nemusí byť efekt „Clear Stereo“ k dispozícii. V takomto prípade nastavte položku „Clear Stereo“ na hodnotu „Clear Stereo OFF“ (Vypnúť čisté stereo).

## Úprava úrovne hlasitosti (Dynamic Normalizer)

Nastavením tejto možnosti môžete znížiť hlasitosť medzi skladbami. Pomocou tohto nastavenia môžete počas počúvania skladieb albumu v režime náhodného prehrávania znížiť hlasitosť medzi skladbami, aby sa minimalizoval rozdiel v ich nahrávacích úrovniach.

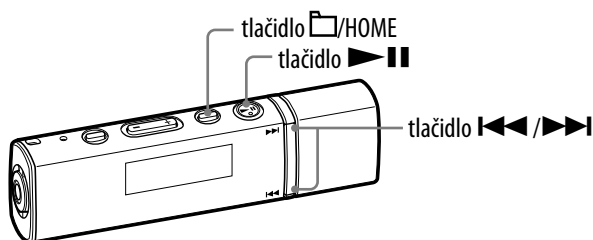

- 1 **Stlačte a podržte tlačidlo □/HOME, kým sa nezobrazí ponuka HOME.**
- 2 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku ⚙️ (Settings) a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**
- 3 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku „Advanced Settings>“ a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**
- 4 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku „Dynamic Normalizer>“ a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**
- 5 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte nastavenie a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**
  - D. Normalizer ON: Minimalizuje rozdiel v úrovni hlasitosti medzi skladbami.
  - D. Normalizer OFF: Prehrá skladby s ich pôvodnou úrovňou hlasitosti, aká bola pri prenose. (Predvolené nastavenie)

### Návrat do predchádzajúcej ponuky


Stlačte tlačidlo □/HOME.

#### Poznámka

- Toto nastavenie sa nedá použiť počas používania FM tunera (iba NW-E013F/E015F/E016F).

## Zmena poradia skladieb (Sort)

Poradie skladieb môžete nastaviť nasledovne: Album order (Poradia albumov), Albums by artist order (Albumy podľa interpretov), Artist order (Poradie podľa interpretov), Genre order (Poradie podľa žánrov) alebo Release year order (Poradie podľa roku vydania).

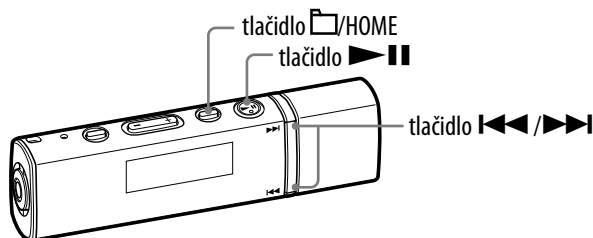

- 1 **Stlačte a podržte tlačidlo [HOME], kým sa nezobrazí ponuka HOME.**
- 2 **Stlačením tlačidla [SKIP] vyberte položku [Settings] a potom stlačením tlačidla [STOP] potvrdte výber.**
- 3 **Stlačením tlačidla [SKIP] vyberte položku „Sort>“ a potom stlačením tlačidla [STOP] potvrdte výber.**
- 4 **Stlačením tlačidla [SKIP] vyberte poradie skladieb (☞ strana 37) a potom stlačením tlačidla [STOP] potvrdte výber.**

Ak stlačením tlačidla [HOME] aktivujete režim priečinkov, poradie skladieb sa zobrazí ako ikona.








Zobrazenie stavu zoradovania

### Návrat do predchádzajúcej ponuky

Stlačte tlačidlo [HOME].


Pokračovanie ↓

## Zoznam poradia skladieb

Položka/ikona nastavenia	Popis
Poradie podľa albumov/ 	Skladby sa zobrazia v poradí podľa albumov. V albume sa skladby zobrazia v poradí podľa čísla skladby. V režime priečinkov sa skladby preskakujú po albumoch. (Predvolené nastavenie)
Albumy podľa poradia interpretov/ 	Skladby sa zobrazia v poradí albumov podľa interpretov. V albume sa skladby zobrazia v poradí podľa čísla skladby. V režime priečinkov sa skladby preskakujú po albumoch.
Poradie podľa interpretov/ 	Skladby sa zobrazia v poradí podľa interpretov. Skladby od rovnakého interpreta sa zobrazia pre každý album v poradí podľa čísla skladby. V režime priečinkov sa skladby preskakujú po interpretoch.
Poradie podľa žánrov/ 	Skladby sa zobrazia v poradí podľa žánrov. Skladby od toho istého interpreta sa zobrazia v poradí podľa albumov a v albume sa skladby zobrazia podľa čísiel skladieb. V režime priečinkov sa skladby preskakujú po žánroch.
Poradie podľa rokov vydania/ 	Skladby sa zobrazia v poradí podľa roku vydania. Skladby od rovnakého interpreta sa zobrazia v poradí podľa názvu skladby. V režime priečinkov sa skladby preskakujú po rokoch vydania.

## Zmena režimu zobrazenia (Display Mode)

Môžete zmeniť zobrazenie pre režim prehrávania alebo pozastavenia.

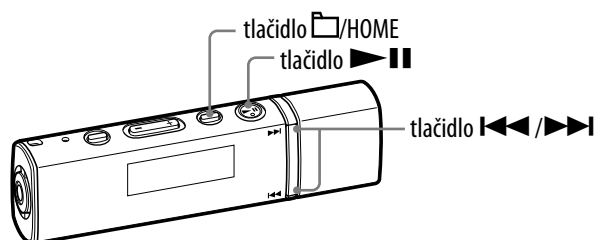

- 1** Stlačte a podržte tlačidlo □/HOME, kým sa nezobrazí ponuka HOME.
- 2** Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku 🗄️ (Settings) a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.
- 3** Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku „Display Mode>“ a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.
- 4** Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte zobrazenie (👁️ strana 39) a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.

### Návrat do predchádzajúcej ponuky

Stlačte tlačidlo □/HOME.


Pokračovanie ↓

## Zoznam typov zobrazení

- Basic: Základné zobrazenie (Predvolené nastavenie)
- Property: Informácie o skladbe

Zobrazí sa aktuálny režim prehrávania, číslo aktuálnej kategórie\*/celkový počet kategórií\* rozsahu prehrávania, aktuálne číslo skladby/celkový počet skladieb rozsahu prehrávania, **<LR>** (ikona Clear Stereo, ☞ strana 34), **(C)S** (ikona VPT, ☞ strana 33), kodek (formát zvuku) a bitová rýchlosť.

\* Zmeny na základe kategórie nastavené podľa poradia skladieb (☞ strana 36).

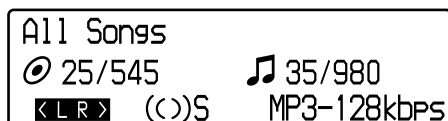

- Clock: Informácie o čase  
Zobrazí sa rok, mesiac, dátum a aktuálny čas. Informácie o nastavení času nájdete v časti „Nastavenie aktuálneho času (Set Date-Time)“ (☞ strana 46).

### Rada


- Nastavením položky „Power Save Mode“ (Úsporný režim) (☞ strana 52) na hodnotu „Save OFF“ (Vypnúť úsporný režim) môžete zobrazovať obrazovku neustále.

### Poznámky

- Ak je nastavená možnosť „Jacket Mode ON“ (Zapnúť režim obrázkov obalov albumov) (☞ strana 40), na displeji v režime „Basic“ sa zobrazí iba obrázok obalu albumu. Bližšie informácie o tom, ako zaregistrovať obrázok obalu albumu, nájdete v pomocníkovi softvéru SonicStage.
- Ak je funkcia „Clear Stereo“ (☞ strana 34) alebo „VPT“ (☞ strana 33) nastavená na hodnotu „Clear Stereo OFF“ (Vypnúť čisté stereo) alebo „VPT OFF“, ikony sa nezobrazujú na obrazovke „Property“.
- Zobrazenie sa nezmení na to, ktoré ste nastavili pomocou položky „Display Mode“ v režime „Intelligent Shuffle“ (☞ strana 17) alebo počas používania FM tunera (iba NW-E013F/E015F/E016F).

## Zapnutie a vypnutie zobrazovania obrázka obalu albumu (Jacket Mode)


Obrázok obalu albumu môžete zobraziť, keď zaregistrujete obrázok obalu albumu a preniesete skladby zo softvéru SonicStage. Bližšie informácie o registrowaní obrázka obalu albumu nájdete v pomocníkovi softvéru SonicStage.

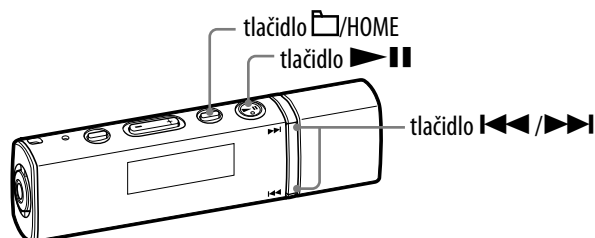

### Poznámky

- Ak neboli zaregistrované žiadne obrázky obalov albumov, zobrazí sa obrázok, ktorý je predinštalovaný v prehrávači.
- Obrázok obalu albumu, ktorý zaregistrujete pre zoznam skladieb alebo skladbu, sa nezobrazí v prehrávači.

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo □/HOME, kým sa nezobrazí ponuka HOME.**
- 2 Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku ☰ (Settings) a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**
- 3 Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku „Jacket Mode>“ a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**
- 4 Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte nastavenie a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**
  - Jacket Mode ON: Zobrazí sa obrázok obalu albumu. (Predvolené nastavenie)
  - Jacket Mode OFF: Nezobrazí sa obrázok obalu albumu.

Bližšie informácie o displeji nájdete v časti  na strane 11.

### Návrat do predchádzajúcej ponuky

Stlačte tlačidlo □/HOME.



## Nastavenie úrovne hlasitosti (Volume Mode)


K dispozícii sú 2 režimy na úpravu úrovne hlasitosti.

Manual Volume (Predvolené nastavenie):

Stlačením tlačidla VOL +/- môžete upraviť úroveň hlasitosti od 0 do 30.

Preset Volume:

Stlačením tlačidla VOL +/- vyberte jednu z 3 predvolených úrovni hlasitosti: „Low“ (Nízka), „Mid“ (Stredná) alebo „High“ (Vysoká).

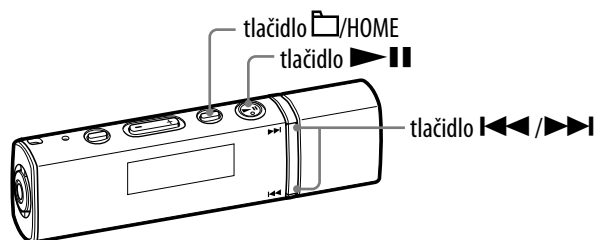















### Manuálne nastavenie hlasitosti (Manual Volume)

- 1 **Stlačte a podržte tlačidlo □/HOME, kým sa nezobrazí ponuka HOME.**
- 2 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku □ (Settings) a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**
- 3 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku „Advanced Settings>“ a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**
- 4 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku „Volume Mode>“ a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**
- 5 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku „Manual Volume>“ a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**  
Pri tomto nastavení môžete upraviť hlasitosť od 0 do 30 stlačením tlačidla VOL +/-.

### Návrat do predchádzajúcej ponuky

Stlačte tlačidlo □/HOME.


## Nastavenie predvolenej hlasitosti (Preset Volume)

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo /HOME, kým sa nezobrazí ponuka HOME.
- 2 Stlačením tlačidla   vyberte položku  (Settings) a potom stlačením tlačidla  potvrdte výber.
- 3 Stlačením tlačidla   vyberte položku „Advanced Settings>“ a potom stlačením tlačidla  potvrdte výber.
- 4 Stlačením tlačidla   vyberte položku „Volume Mode>“ a potom stlačením tlačidla  potvrdte výber.
- 5 Stlačením tlačidla   vyberte položku „Preset Volume“ a potom stlačením tlačidla  potvrdte výber.  
Pomocou tohto nastavenia môžete vybrať úroveň hlasitosti („Low“, „Mid“ alebo „High“) stlačením tlačidla VOL +/-.

### Návrat do predchádzajúcej ponuky
























Stlačte tlačidlo /HOME.

#### Poznámka

- Ak je nastavená možnosť „AVLS“ (Systém automatického obmedzenia hlasitosti) ( strana 44), aktuálna hlasitosť môže byť nižšia než nastavená. Vypnutím funkcie „AVLS“ (AVLS OFF) sa hlasitosť vráti na predvolenú úroveň.

Pokračovanie 


## Nastavenie hodnoty predvolenej hlasitosti

- 1 **Stlačte a podržte tlačidlo /HOME, kým sa nezobrazí ponuka HOME.**
- 2 **Stlačením tlačidla   vyberte položku  (Settings) a potom stlačením tlačidla   potvrdte výber.**
- 3 **Stlačením tlačidla   vyberte položku „Advanced Settings>“ a potom stlačením tlačidla   potvrdte výber.**
- 4 **Stlačením tlačidla   vyberte položku „Volume Mode>“ a potom stlačením tlačidla   potvrdte výber.**
- 5 **Stlačením tlačidla   vyberte položku „ Edit>“ zobrazenú pod položkou „Preset Volume“ a potom stlačením tlačidla   potvrdte výber.**  
Hodnota „Low“ sa zobrazí ako vybratá.
- 6 **Stlačením tlačidla   nastavte hodnoty každej z položiek „Low“, „Mid“ alebo „High“ a potom stlačením tlačidla   potvrdte výber.**  
Pomocou tohto nastavenia môžete vybrať úroveň hlasitosti („Low“, „Mid“ alebo „High“) stlačením tlačidla VOL +/-.

### Návrat do predchádzajúcej ponuky


Stlačte tlačidlo /HOME.

#### Poznámka

- Ak je nastavená možnosť „AVLS“ ( strana 44), aktuálna hlasitosť môže byť nižšia než nastavená.  
Vypnutím funkcie „AVLS“ (AVLS OFF) sa hlasitosť vráti na predvolenú úroveň.

## Obmedzenie hlasitosti (AVLS (Volume Limit))

Nastavením funkcie „AVLS“ (Automatic Volume Limiter System) môžete obmedziť maximálnu hlasitosť a zabrániť rušeniu alebo rozptyľovaniu počas počúvania. S funkciou „AVLS“ môžete počúvať hudbu pri pohodlnej úrovni hlasitosti. Predvolené nastavenie je „AVLS OFF“ (Vypnúť systém AVLS).

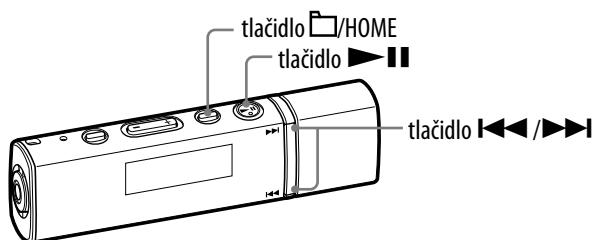

- 1 **Stlačte a podržte tlačidlo □/HOME, kým sa nezobrazí ponuka HOME.**
- 2 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku ☞ (Settings) a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**
- 3 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku „Advanced Settings>“ a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**
- 4 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku „AVLS>“ a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**
- 5 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku „AVLS ON“ a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**  
Hlasitosť sa udržiava na strednej úrovni.

### Vypnutie

Vyberte položku „AVLS OFF“ v kroku 5 a stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.

### Návrat do predchádzajúcej ponuky


Stlačte tlačidlo □/HOME.

### Rada

- Ak je položka „AVLS“ nastavená na hodnotu „AVLS ON“ (Zapnúť systém AVLS), po stlačení tlačidla VOL +/- sa zobrazí text „AVLS“.

## Vypnutie pípania (Beep)

Pípanie prehrávača môžete vypnúť. Predvolené nastavenie je „Beep ON“ (Zapnúť pípanie).

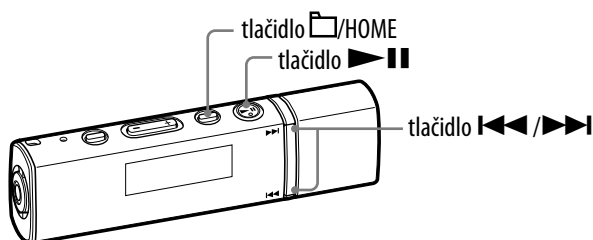

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo □/HOME, kým sa nezobrazí ponuka HOME.
- 2 Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku ☰ (Settings) a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.
- 3 Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku „Advanced Settings>“ a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.
- 4 Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku „Beep>“ a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.
- 5 Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku „Beep OFF“ a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.

### Zapnutie nastavenia


Vyberte položku „Beep ON“ v kroku 5 a stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.

### Návrat do predchádzajúcej ponuky

Stlačte tlačidlo □/HOME.

## Nastavenie aktuálneho času (Set Date-Time)

Aktuálny čas môžete nastaviť ručne alebo synchronizáciou času so zariadením pripojeným k prehrávaču, ako je napríklad počítač atď.

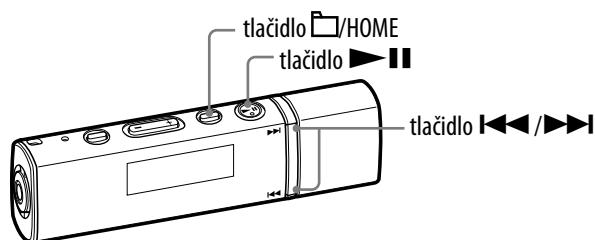

### Výber nastavenia aktuálneho času


- 1 **Stlačte a podržte tlačidlo □/HOME, kým sa nezobrazí ponuka HOME.**
- 2 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku ⚙️ (Settings) a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**
- 3 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku „Advanced Settings>“ a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**
- 4 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku „Date-Time>“ a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**
- 5 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku „Set Date-Time>“ a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**
- 6 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte režim nastavenia a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**
  - Date-Time Automatic: Synchronizuje dátum a čas prehrávača s počítačom pri pripojení prehrávača k počítaču po spustení softvéru SonicStage. (Predvolené nastavenie)
  - Date-Time Manual: Slúži na manuálne nastavenie dátumu a času. Bližšie informácie nájdete v časti „Manuálne nastavenie aktuálneho času“ (☞ strana 48).

## Návrat do predchádzajúcej ponuky



Stlačte tlačidlo /HOME.

## Zobrazenie aktuálneho času


Aktuálny čas môžete zobraziť jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Nastavte položku „Clock“ (Hodiny) v časti „Zmena režimu zobrazenia (Display Mode)“ ( strana 38).
- Keď je aktívna funkcia HOLD, stlačte ľubovoľné tlačidlo.

### Rada





























- Pre formát dátumu môžete vybrať nasledujúce nastavenia: rok/mesiac/deň, deň/mesiac/rok a mesiac/deň/rok. Navyše pre formát času zobrazeného ako aktuálny čas môžete vybrať možnosti „Time 24h“ (24-hodinový formát času) alebo „Time 12h“ (12-hodinový formát času). Bližšie informácie nájdete v časti „Nastavenie formátu dátumu (Date Disp Type)“ ( strana 49) alebo „Nastavenie formátu času (Time Disp Type)“ ( strana 50).

### Poznámky

- Ak prehrávač dlhší čas nepoužívate, možno bude potrebné obnoviť nastavenia dátumu a času.
- Ak nie je nastavený aktuálny čas a zobrazovanie je nastavené na hodnotu „Clock“ ( strana 39), zobrazí sa indikátor „--“. Aj keď stlačíte ľubovoľné tlačidlo počas zapnutej funkcie HOLD, čas sa nezobrazí.

Pokračovanie 

## Manuálne nastavenie aktuálneho času

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo /HOME, kým sa nezobrazí ponuka HOME.
- 2 Stlačením tlačidla   vyberte položku  (Settings) a potom stlačením tlačidla   potvrdte výber.
- 3 Stlačením tlačidla   vyberte položku „Advanced Settings>“ a potom stlačením tlačidla   potvrdte výber.
- 4 Stlačením tlačidla   vyberte položku „Date-Time>“ a potom stlačením tlačidla   potvrdte výber.
- 5 Stlačením tlačidla   vyberte položku „Set Date-Time>“ a potom stlačením tlačidla   potvrdte výber.
- 6 Stlačením tlačidla   vyberte položku „Date-Time Manual>“ a potom stlačením tlačidla   potvrdte výber.  
Hodnota roku sa zobrazí zvýraznená.
- 7 Stlačením tlačidla   upravte nastavenie roku a potom stlačením tlačidla   potvrdte výber.  
Hodnota mesiaca sa zobrazí zvýraznená.
- 8 Podobne ako v kroku 7 upravte nastavenia mesiaca, dátumu, hodín a minút a potom stlačením tlačidla   potvrdte výber.

### Návrat do predchádzajúcej ponuky

Stlačte tlačidlo /HOME.


#### Poznámka

- Hodiny môžu vykazovať akumulovanú chybu až 120 sekúnd za mesiac (pri teplote 25 °C). Ak hodiny ukazujú nesprávny čas, keď je nastavená možnosť „Date-Time Manual“ (Manuálne nastavenie dátumu a času), opravte hodiny manuálne. Ak je nastavená možnosť „Date-Time Automatic“ (Automatické nastavenie dátumu a času), hodiny sa aktualizujú pri každom pripojení prehrávača k počítaču. Odporúča sa nastaviť možnosť „Date-Time Automatic“.



## Nastavenie formátu dátumu (Date Disp Type)

Pre formát dátumu zobrazeného s aktuálnym časom (☎ strana 46) môžete vybrať nastavenie rok/mesiac/deň, deň/mesiac/rok a mesiac/deň/rok.

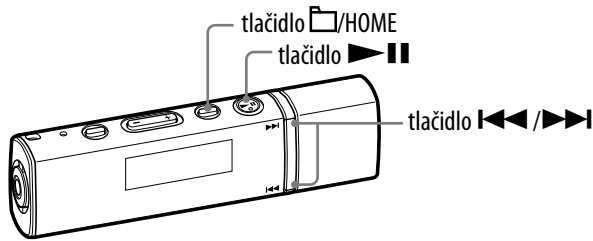


- 1 **Stlačte a podržte tlačidlo □/HOME, kým sa nezobrazí ponuka HOME.**
- 2 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku ☰ (Settings) a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**
- 3 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku „Advanced Settings>“ a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**
- 4 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku „Date-Time>“ a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**
- 5 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku „Date Disp Type>“ a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**  
Zobrazí sa obrazovka na nastavenie formátu zobrazenia.
- 6 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte formát a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**  
Môžete vybrať nasledujúce 3 typy formátov.
  - Date yy/mm/dd: Dátum sa zobrazí ako rok/mesiac/deň. (Predvolené nastavenie)
  - Date dd/mm/yy: Dátum sa zobrazí ako deň/mesiac/rok.
  - Date mm/dd/yy: Dátum sa zobrazí ako mesiac/deň/rok.

### Návrat do predchádzajúcej ponuky

Stlačte tlačidlo □/HOME.

## Nastavenie formátu času (Time Disp Type)

Pre formát času zobrazeného ako aktuálny čas (☞ strana 46) môžete vybrať formát zobrazenia „Time 24h“ alebo „Time 12h“.

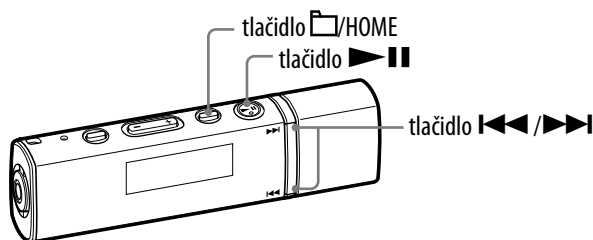


- 1 **Stlačte a podržte tlačidlo ☐/HOME, kým sa nezobrazí ponuka HOME.**
- 2 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku ☑ (Settings) a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**
- 3 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku „Advanced Settings>“ a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**
- 4 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku „Date-Time>“ a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**
- 5 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku „Time Disp Type>“ a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**  
Zobrazí sa obrazovka na nastavenie formátu zobrazenia.
- 6 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte nastavenie a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**
  - Time 24h: 24-hodinový formát zobrazenia času. (Predvolené nastavenie)
  - Time 12h: 12-hodinový formát zobrazenia času.

### Návrat do predchádzajúcej ponuky

Stlačte tlačidlo ☐/HOME.

## Zmena nastavenia pripojenia USB (USB Bus Powered)

Ak je zdroj napájania (napájanie zo zbernice USB) nedostatočný (v závislosti od spôsobu používania počítača), prenos údajov z počítača do prehrávača môže byť nekompletný. V takomto prípade môžete prenos zlepšiť nastavením spojenia USB (USB Bus Powered) na hodnotu „Low-Power 100mA“ (Nízky príkon 100 mA).

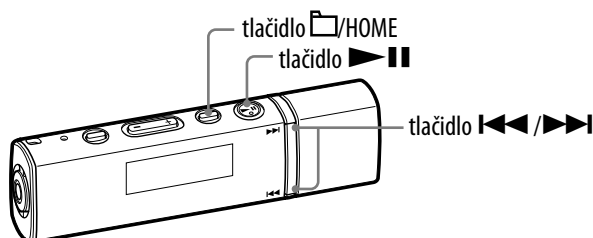

### Poznámka

- Toto nastavenie nemôžete vykonať počas aktívneho spojenia USB.

- 1 **Stlačte a podržte tlačidlo □/HOME, kým sa nezobrazí ponuka HOME.**
- 2 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku ☰ (Settings) a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**
- 3 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku „Advanced Settings>“ a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**
- 4 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku „USB Bus Powered>“ a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**
- 5 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte nastavenie a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**
  - High-Power 500mA: Nastaví menovitý príkon z počítača na 500 mA. (Predvolené nastavenie)
  - Low-Power 100mA: Nastaví menovitý príkon z počítača na 100 mA.

### Návrat do predchádzajúcej ponuky


Stlačte tlačidlo □/HOME.

### 💡 Rady

- Keď pripojíte prehrávač k prenosnému počítaču, odporúčame pripojiť prenosný počítač k napájaciemu zdroju.
- Čas nabíjania bude dlhší, ak nastavíte položku „USB Bus Powered“ na hodnotu „Low-Power 100mA“.

## Nastavenie obrazovky úsporného režimu (Power Save Mode)

Ak nepoužijete prehrávač počas zadaného intervalu (približne 15 sekúnd), obrazovka sa zmení na obrazovku úsporného režimu. Nastavenia obrazovky úsporného režimu môžete zmeniť.

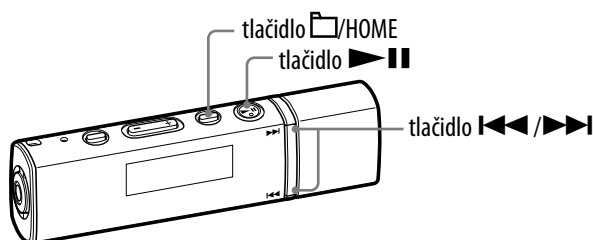

- 1 **Stlačte a podržte tlačidlo □/HOME, kým sa nezobrazí ponuka HOME.**
- 2 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku ⚙️ (Settings) a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**
- 3 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku „Advanced Settings>“ a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**
- 4 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku „Power Save Mode>“ a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**
- 5 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte nastavenie úsporného režimu a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**

### Návrat do predchádzajúcej ponuky


Stlačte tlačidlo □/HOME.

### Zoznamy nastavení úsporného režimu

Položka nastavenia	Popis
Save ON Normal	Na displeji sa zobrazí obrazovka úsporného režimu, keď približne 15 sekúnd nevykonáte žiadnu činnosť. (Predvolené nastavenie)
Save ON Super	Obrazovka zmizne, keď približne 15 sekúnd nevykonáte žiadnu činnosť. Pri tomto nastavení sa používa najmenej energie z batérie.
Save OFF	Ikony alebo znaky sa budú nepretržite zobrazovať na displeji počas prehrávania alebo používania FM tunera (iba NW-E013F/E015F/E016F).

## Nastavenie kontrastu displeja (Contrast)

Kontrast displeja môžete nastaviť na jednu z 15 úrovní. Predvolené nastavenie je „0“.

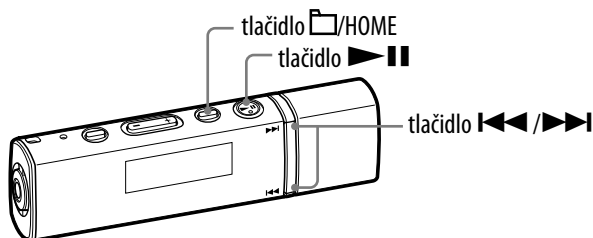


- 1** Stlačte a podržte tlačidlo [HOME icon]/HOME, kým sa nezobrazí ponuka HOME.
- 2** Stlačením tlačidla [left arrow icon] vyberte položku [Settings icon] (Settings) a potom stlačením tlačidla [right arrow icon] potvrdte výber.
- 3** Stlačením tlačidla [left arrow icon] vyberte položku „Advanced Settings>“ a potom stlačením tlačidla [right arrow icon] potvrdte výber.
- 4** Stlačením tlačidla [left arrow icon] vyberte položku „Contrast>“ a potom stlačením tlačidla [right arrow icon] potvrdte výber.  
Zobrazí sa obrazovka na úpravu kontrastu.
- 5** Stlačením tlačidla [left arrow icon] upravte úroveň kontrastu a potom stlačením tlačidla [right arrow icon] potvrdte výber.

### Návrat do predchádzajúcej ponuky

Stlačte tlačidlo [HOME icon]/HOME.

## Nastavenie jasú displeja (Brightness)

Jas displeja môžete nastaviť na jednu z 7 úrovní. Predvolené nastavenie je „6“.

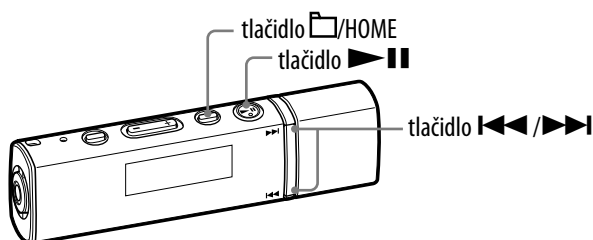

- 1** Stlačte a podržte tlačidlo <img alt='\"/>
- 2** Stlačením a podržaním tlačidla <img alt='\"/>
- 3** Stlačením tlačidla <img alt='\"/>
- 4** Stlačením tlačidla <img alt='\"/>
- 5** Stlačením tlačidla <img alt='\"/>

### Návrat do predchádzajúcej ponuky


Stlačte tlačidlo <img alt='\"/>

#### Poznámka

- Jas displeja môžete nastaviť iba počas prevádzky. Jas nie je možné nastaviť pre intervaly nečinnosti, kedy sa prehrávač nepoužíva.

## Zobrazenie informácií o prehrávači (Information)

Môžete zobrazíť informácie ako názov modelu, kapacitu zabudovanej pamäte typu flash, sériové číslo a verziu firmvéru.

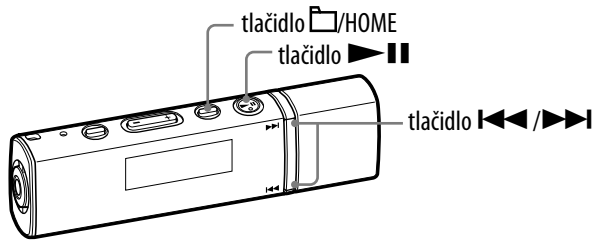


- 1 **Stlačte a podržte tlačidlo [home icon]/HOME, kým sa nezobrazí ponuka HOME.**
- 2 **Stlačením tlačidla [left/right arrow icon] vyberte položku [gear icon] (Settings) a potom stlačením tlačidla [stop icon] potvrdte výber.**
- 3 **Stlačením tlačidla [left/right arrow icon] vyberte položku „Advanced Settings>“ a potom stlačením tlačidla [stop icon] potvrdte výber.**
- 4 **Stlačením tlačidla [left/right arrow icon] vyberte položku „Information>“ a potom stlačením tlačidla [stop icon] potvrdte výber.**  
 Nasledujúce informácie môžete skontrolovať a prezerat stlačením tlačidla [left/right arrow icon].
  - 1: názov modelu
  - 2: kapacita zabudovanej pamäte typu flash
  - 3: sériové číslo
  - 4: informácie o verzii firmvéru prehrávača

### Návrat do predchádzajúcej ponuky

Stlačte tlačidlo [home icon]/HOME.

## Obnovenie predvolených nastavení od výrobcu (Reset All Settings)

Pre prehrávač môžete obnoviť predvolené nastavenia. Obnovením predvolených nastavení prehrávača sa nevymažú hudobné skladby, ktoré ste preniesli do prehrávača.

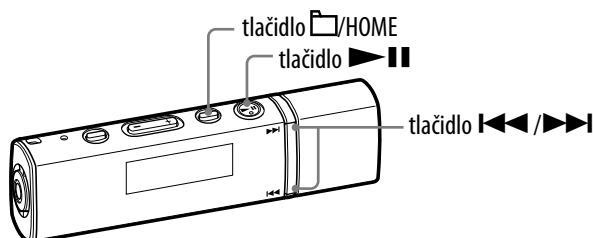

### Poznámka

- Táto funkcia je k dispozícii iba v režime pozastavenia.

- 1 **Stlačte a podržte tlačidlo □/HOME v režime pozastavenia, kým sa nezobrazí ponuka HOME.**
- 2 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku ☰ (Settings) a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**
- 3 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku „Advanced Settings>“ a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**
- 4 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku „Initialize>“ a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**
- 5 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku „Reset All Settings>“ a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**
- 6 **Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku „OK“ a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.**  
Zobrazí sa text „COMPLETE“ (Hotovo) a pre prehrávač sa obnovia predvolené nastavenia. Potom sa zobrazí text „ACCESS“ (Prístup) a ak spustíte prehrávanie, počiatočným bodom bude prvá skladba zo všetkých skladieb (🎧 strana 12).

### Zrušenie operácie

Vyberte položku „Cancel“ (Zrušiť) v kroku 6 a stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.

### Návrat do predchádzajúcej ponuky


Stlačte tlačidlo □/HOME.



## Formátovanie pamäte (Format)

Zabudovanú pamäť typu flash prehrávača môžete formátovať.

Ak naformátujete pamäť, všetky hudobné údaje a zaregistrované obrázky obalov albumov sa vymažú. Nezabudnite pred formátovaním skontrolovať údaje uložené v pamäti a exportovať všetky potrebné údaje do softvéru SonicStage alebo na pevný disk počítača.

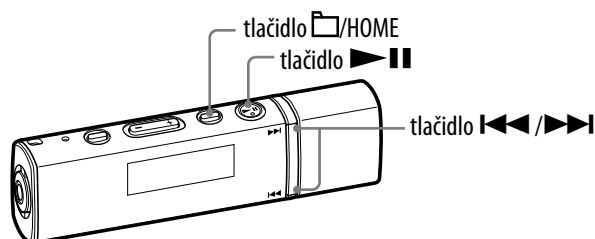

### Poznámky

- Táto funkcia je k dispozícii iba v režime pozastavenia.
- Ak je batéria takmer vybitá, nemôžete formátovať prehrávač. Pred formátovaním nabite batériu.

- 1 **Stlačte a podržte tlačidlo [HOME] v režime pozastavenia, kým sa nezobrazí ponuka HOME.**
- 2 **Stlačením tlačidla [Back/Next] vyberte položku [Settings] a potom stlačením tlačidla [Pause] potvrdte výber.**
- 3 **Stlačením tlačidla [Back/Next] vyberte položku „Advanced Settings>“ a potom stlačením tlačidla [Pause] potvrdte výber.**
- 4 **Stlačením tlačidla [Back/Next] vyberte položku „Initialize>“ a potom stlačením tlačidla [Pause] potvrdte výber.**
- 5 **Stlačením tlačidla [Back/Next] vyberte položku „Format>“ a potom stlačením tlačidla [Pause] potvrdte výber.**
- 6 **Stlačením tlačidla [Back/Next] vyberte položku „OK“ a potom stlačením tlačidla [Pause] potvrdte výber.**  
Zobrazí sa text „FORMATTING...“ (Formátovanie...) a spustí sa formátovanie.  
Po dokončení formátovania sa zobrazí text „COMPLETE“.

**Zrušenie operácie**

Vyberte položku „Cancel“ v kroku 6 a stlačením tlačidla ►|| potvrdíte výber.

**Návrat do predchádzajúcej ponuky**

Stlačte tlačidlo □/HOME.


**Poznámka**

- Neformátujte zabudovanú pamäť typu flash pomocou prieskumníka systému Windows.

## Počúvanie FM rádia

Môžete počúvať FM rádio. Pred použitím prehrávača nabite zabudovanú nabíjateľnú batériu (☞ strana 66) a do konektora pre slúchadlá pripojte slúchadlá.

### 1 Prepnutie na FM tuner

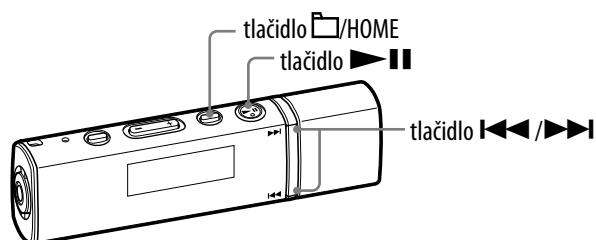


**1** Stlačte a podržte tlačidlo □/HOME, kým sa nezobrazí ponuka HOME.

**2** Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku FM (FM) a potom stlačením tlačidla ▶|| potvrdte výber.

Zobrazí sa obrazovka FM tunera.

Obrazovka FM tunera\*

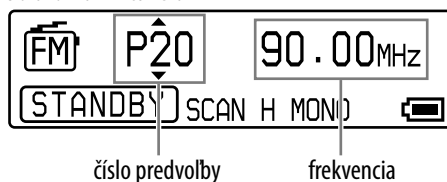

\* Zobrazená obrazovka FM tunera sa môže líšiť od vášho modelu.

Pokračovanie ↓

## Zastavenie FM tunera a návrat k zvukovému prehrávaču

Stlačte a podržte tlačidlo /HOME, kým sa nezobrazí ponuka HOME, a potom na obrazovke s ponukou vyberte položku (All Songs), (Playlist Select) alebo (Intelligent Shuffle) a stlačením tlačidla spustíte prehrávanie.

Ak nie je k dispozícii žiadny zoznam skladieb, vyberte položku (All Songs).

## Krátke vypnutie hlasitosti FM tunera


Stlačením tlačidla vypnete zvuk FM tunera. FM tuner po niekoľkých sekundách prejde do režimu spánku a displej sa vypne. Opätovným stlačením tlačidla znova zapnete zvuk FM tunera.

### Poznámka

- Ak stlačíte tlačidlo (), keď je prehrávač v stave spánku, zvolí sa predchádzajúce (alebo nasledujúce) číslo predvolby alebo predchádzajúca (alebo nasledujúca) frekvencia. V tomto prípade sa nebude prehrávať zvuk, bez ohľadu na stlačenie tlačidla VOL +/-.

## 2 Automatické predvolenie rozhlasových staníc (FM Auto Preset)

Rozhlasové stanice (až 30 staníc) vysielajúce vo vašom okolí môžete automaticky naladiť výberom položky „FM Auto Preset“ (Automatické ladenie staníc v pásme FM). Keď používate FM tuner prvýkrát alebo keď ste prešli do novej oblasti, odporúčame naladiť rozhlasové stanice výberom položky „FM Auto Preset“.

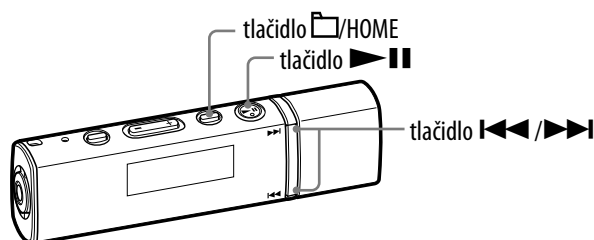

### Poznámka

- Funkcia „FM Auto Preset“ vymaže všetky predvolené rozhlasové stanice.

- 1 **Stlačte a podržte tlačidlo /HOME, kým sa nezobrazí ponuka HOME.**
- 2 **Stlačením tlačidla vyberte položku (Settings) a potom stlačením tlačidla potvrdte výber.**
- 3 **Stlačením tlačidla vyberte položku „FM Auto Preset>“ a potom stlačením tlačidla potvrdte výber.**

**4 Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku „OK“ a potom stlačením tlačidla ▶|| potvrdíte výber.**

Rozhlasové stanice vysielajúce v danej oblasti sa naladia a uložia na predvoľby v poradí od najnižšej po najvyššiu frekvenciu.

Po dokončení ladenia sa zobrazí text „COMPLETE“ a začne sa prehrávať prvá naladená stanica.

### Zastavenie automatického ladenia

V kroku 4 vyberte položku „Cancel“ a stlačením tlačidla ▶|| potvrdíte výber.

### Návrat do predchádzajúcej ponuky


Stlačte tlačidlo □/HOME.

### Ak sa naladilo viacero nepotrebných staníc

Ak prevláda rušenie alebo ak je príjem veľmi citlivý, zmeňte nastavenie príjmu (☞ strana 64) na hodnotu „Scan Sens Low“ (Nízka citlivosť prehľadávania).

## 3 Výber rozhlasových staníc

K dispozícii sú 2 spôsoby (manuálne ladenie alebo ladenie predvoľieb) výberu rozhlasových staníc.

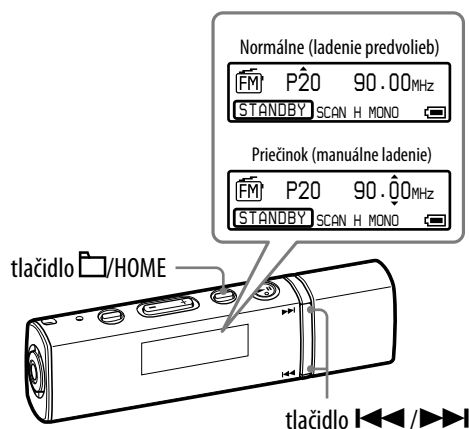

Stlačením tlačidla □/HOME prehrávač prejde do režimu ladenia. Ak chcete prepnúť z režimu manuálneho ladenia do režimu ladenia predvoľieb, stlačte tlačidlo □/HOME znova.

- **Manuálne ladenie**

V režime manuálneho ladenia môžete vyberať rozhlasové stanice podľa frekvencie.

- **Ladenie predvoľieb**

V režime ladenia predvoľieb môžete vyberať rozhlasové stanice podľa čísla predvoľby.

## Manuálne ladenie

Frekvencia sa zobrazí s ikonami ▲ a ▼ nad a pod ňou.

Činnosť	Operácia
Výber predchádzajúcej frekvencie	Krátko stlačte tlačidlo ◀◀◀.
Výber nasledujúcej frekvencie	Krátko stlačte tlačidlo ▶▶▶.
Výber predchádzajúcej rozhlasovej stanice, ktorá vysiela v danej oblasti*	Stlačte a podržte tlačidlo ◀◀◀.
Výber nasledujúcej rozhlasovej stanice, ktorá vysiela v danej oblasti*	Stlačte a podržte tlačidlo ▶▶▶.

- \* Stlačením a podržaním tlačidla ◀◀◀ (▶▶▶) počas používania FM tunera sa vyhledá predchádzajúca (alebo nasledujúca) rozhlasová stanica. Ak má rozhlasová stanica vyhovujúcu kvalitu signálu, začne sa prehrávať. Ak prevláda rušenie alebo ak je príjem veľmi citlivý, zmeňte nastavenie príjmu (☞ strana 64) na hodnotu „Scan Sens Low“.
- Ak stlačíte tlačidlo ◀◀◀ (▶▶▶) v stave spánku, frekvencia sa zníži (alebo zvýši), ale predchádzajúca (alebo nasledujúca) rozhlasová stanica sa nevyhledá a zvuk bude vypnutý.

## Ladenie predvolieb

Číslo predvolby sa zobrazí s ikonami ▲ a ▼ nad a pod ním.

Činnosť	Operácia
Výber predchádzajúceho čísla predvolby	Krátko stlačte tlačidlo ◀◀◀.
Výber nasledujúceho čísla predvolby	Krátko stlačte tlačidlo ▶▶▶.

### Poznámka


- Ak nie sú nastavené žiadne predvolby staníc, nemôžete vyberať rozhlasové stanice. Stanice s dostatočne silným signálom môžete uložiť na predvolby použitím položky „FM Auto Preset“ (☞ strana 60).

### 💡 Zlepšenie príjmu

- Kábel slúchadiel slúži ako anténa, preto ho čo najviac natiahnite.

## Predvolenie požadovaných rozhlasových staníc

Môžete predvoliť rozhlasové stanice, ktoré funkcia „FM Auto Preset“ neuložila (☞ strana 60).

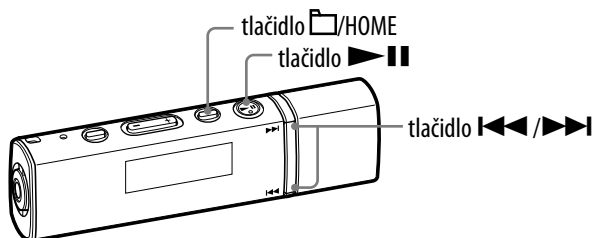

- 1 Vyberte požadovanú frekvenciu prostredníctvom režimu manuálneho ladenia (☞ strana 62).**
- 2 Stlačte a podržte tlačidlo ►||.**  
Frekvencia, ktorú ste vybrali v kroku **1**, sa predvolí a číslo predvolby sa zobrazí vľavo od frekvencie.

### Rada

- Predvoliť môžete maximálne 30 staníc (P01 až P30).

### Poznámka

- Čísla predvolieb sa vždy usporiadajú od najnižšej po najvyššiu frekvenciu.

## Vymazanie predvolených rozhlasových staníc


- 1 Vyberte číslo predvolby frekvencie, ktorú chcete vymazať.**
- 2 Stlačte a podržte tlačidlo ►||.**
- 3 Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku „OK“ a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdíte výber.**  
Predvolená rozhlasová stanica sa vymaže a zobrazí sa nasledujúca.

### Zrušenie vymazania predvolenej rozhlasovej stanice

V kroku **3** vyberte položku „Cancel“ a stlačením tlačidla ►|| potvrdíte výber.

## Nastavenie príjmu (Scan Sens)

Ak vyberiete stanice použitím funkcie „FM Auto Preset“ (☞ strana 60) alebo „Manuálne ladenie“ (☞ strana 61), FM prijímač môže naladiť veľa neželaných rozhlasových staníc, pretože príjem je príliš citlivý. V takomto prípade nastavte príjem na hodnotu „Scan Sens Low“ (Nízka citlivosť prehľadávania). Predvolené nastavenie je „Scan Sens High“ (Vysoká citlivosť prehľadávania).

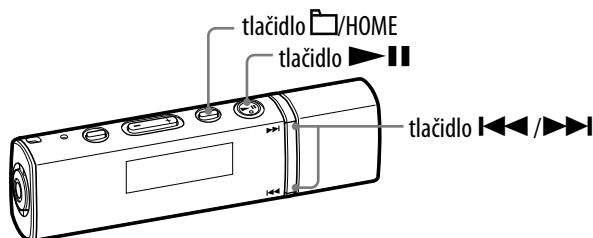

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo □/HOME, kým sa nezobrazí ponuka HOME.
- 2 Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku ☞ (Settings) a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.
- 3 Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku „Scan Sens>“ a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.
- 4 Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku „Scan Sens Low“ a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.

### Nastavenie citlivosti príjmu späť na predvolenú hodnotu

V kroku 4 vyberte položku „Scan Sens High“ a stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.


### Návrat do predchádzajúcej ponuky

Stlačte tlačidlo □/HOME.



## Zmena na monofónny/stereofónny režim (Mono/Auto)

Ak sa počas príjmu v pásme FM vyskytne šum, nastavte prijímač do režimu „Mono“, aby sa použil monofónny príjem. Ak nastavíte možnosť „Auto“, automaticky sa nastaví stereofónny/monofónny príjem v závislosti od podmienok príjmu. Predvolené nastavenie je „Auto“.

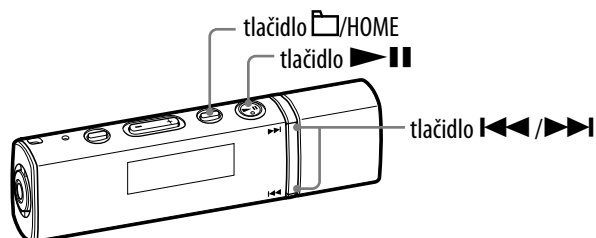

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo □/HOME, kým sa nezobrazí ponuka HOME.
- 2 Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku □ (Settings) a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.
- 3 Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku „Mono/Auto>“ a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.
- 4 Stlačením tlačidla ◀◀/▶▶ vyberte položku „Mono“ a potom stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.

### Návrat k automatickému nastaveniu

V kroku 4 vyberte položku „Auto“ a stlačením tlačidla ►|| potvrdte výber.

### Návrat do predchádzajúcej ponuky

Stlačte tlačidlo □/HOME.

## Nabíjanie prehrávača

### Batéria prehrávača sa nabíja počas pripojenia prehrávača k spustenému počítaču.

Ak indikátor nabitia batérie na displeji zobrazuje: **Full**, nabíjanie batérie je ukončené (nabíjací čas je približne 60 minút\*).

Ak používate prehrávač prvýkrát alebo ak ste ho dlhšiu dobu nepoužívali, úplne ho nabite (indikátor nabitia batérie ukazuje hodnotu **Full**).

\* Toto je približný čas nabíjania pri izbovej teplote, ak je batéria takmer vybitá a položka „USB Bus Powered“ (☞ strana 51) je nastavená na hodnotu „High-Power 500mA“. Čas nabíjania sa bude líšiť v závislosti od stavu a zostávajúceho nabitia batérie. Ak sa batéria nabíja v prostredí s nízkou teplotou, čas nabíjania bude dlhší. Dlhší bude aj v prípade, ak počas nabíjania prenášate zvukové súbory do prehrávača.

### Indikácia nabitia batérie

Ikona batérie na displeji (☞ strana 11) sa mení podľa nižšie uvedeného zobrazenia. Informácie o výdrži batérie nájdete v časti ☞ na strane 94.



Nabitie batérie klesá podľa zobrazenia na ikone batérie. Ak sa zobrazí text „LOW BATTERY“, prehrávač nemôžete používať. V takomto prípade nabite batériu pripojením prehrávača k počítaču.

### Poznámky

- Batériu nabíjajte pri teplote okolia 5 až 35 °C.
- Batéria sa dá nabiť približne 500-krát, kým sa opotrebuje. Tento počet sa líši v závislosti od podmienok, v ktorých sa používa prehrávač.
- Indikátor batérie na displeji ukazuje iba odhadovanú hodnotu. Napríklad jeden čierny dielik indikátora nebude vždy ukazovať presne jednu štvrtinu nabitia batérie.
- Počas prístupu prehrávača na počítač sa zobrazí text „DATA ACCESS“ (Prístup k údajom). Počas zobrazenia textu „DATA ACCESS“ neodpájajte prehrávač, pretože sa môžu zničiť prenášané údaje.
- Ovládacie tlačidlá prehrávača sú počas pripojenia k počítaču nefunkčné.
- Niektoré zariadenia USB pripojené k počítaču môžu rušiť riadnu prevádzku prehrávača.
- Nezaručujeme nabitie batérie použitím podomácky skladaných alebo upravovaných počítačov.

## Dosahovanie maximálnej výdrže batérie

Úpravou nastavení alebo riadnym používaním napájania môžete šetriť energiu batérie a používať prehrávač dlhší čas.

### Prechod do stavu spánku

Ak stlačením tlačidla ►|| pozastavíte prehrávanie alebo prijímanie vysielania v pásme FM (iba NW-E013F/E015F/E016F), po zobrazení textu „POWER OFF“ sa vypne displej a prehrávač po niekoľkých sekundách automaticky prejde do stavu spánku. Aj v režime spánku sa spotrebováva malé množstvo energie batérie.

### Automatické vypnutie displeja

Nastavenie displeja tak, aby sa vypínal po určitej dobe nepoužívania prehrávača (približne 15 sekúnd), čo môže pomôcť šetriť energiu batérie.

Informácie o spôsobe nastavenia nájdete v časti „Nastavenie obrazovky úsporného režimu (Power Save Mode)“ (☞ strana 52).

### Úprava jasov obrazovky

Nastavenie položky „Brightness“ (Jas) na najnižšiu hodnotu znižuje vybíjanie batérie pri zapnutom displeji (☞ strana 54).

### Vypnutie nastavenia kvality zvuku

Ak sú nastavenia kvality zvuku a hlasitosti, ako napríklad „Sound“ (Zvuk) (☞ strana 28), „VPT“ (☞ strana 33), „Clear Stereo“ (☞ strana 34) a „Dynamic Normalizer“ (Dynamická normalizácia) (☞ strana 35), nastavené na hodnotu „OFF“ (Vypnuté), dá sa očakávať dlhšia výdrž batérie.

### Poznámka k pripojeniu k počítaču

Ak počítač prejde do úsporného režimu, ako je napríklad režim spánku alebo režim hibernácie, a to aj počas pripojenia pomocou kábla USB, batéria prehrávača sa nenabíja. Namiesto toho prehrávač využíva energiu z batérie, ktorá sa tým vybíja.

### Nastavenie formátu skladby a bitovej rýchlosti

Čas prehrávania sa líši, pretože vybíjanie batérie môže ovplyvňovať formát a bitová rýchlosť prehrávaných zvukových súborov.

Napríklad úplne nabitá batéria ponúka približne 30 hodín prehrávania skladieb vo formáte ATRAC s bitovou rýchlosťou 132 kb/s, ale iba približne 24 hodín prehrávania skladieb vo formáte WMA s bitovou rýchlosťou 128 kb/s. Bližšie informácie nájdete v časti „Výdrž batérie (súvislé prehrávanie)“ (☞ strana 94). Presný čas prehrávania, ktorý je k dispozícii po úplnom nabití, sa mení podľa prevádzkových podmienok a prostredia prehrávača.

### Poznámka

- Nenechávajte prehrávač dlhšiu dobu pripojený k prenosnému počítaču, ktorý nie je pripojený k sieťovému napájacímu zdroju, pretože prehrávač môže vybiť batériu počítača.

## Čo je formát a bitová rýchlosť?

### Čo je formát?

Formát skladby súvisí s metódou, ktorú používa program SonicStage na uloženie zvukových informácií o skladbe počas importovania skladieb do softvéru SonicStage z Internetu alebo z audiodiskov CD.

Medzi bežné formáty patria MP3, WMA, ATRAC atď.

**MP3:** MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) je bežne používaná technológia kompresie zvuku, ktorú vyvinula pracovná skupina MPEG organizácie ISO (International Organization for Standardization – Medzinárodná organizácia pre normalizáciu).

Formát MP3 dokáže komprimovať zvukové súbory na približne 1/10 veľkosti štandardných súborov na audiodiskoch CD.

**WMA:** WMA (Windows Media Audio) je bežne používaná technológia kompresie zvuku, ktorú vyvinula spoločnosť Microsoft Corporation. Formát WMA vytvára rovnakú kvalitu zvuku ako formát MP3, avšak dosahuje menšie veľkosti súborov.

**ATRAC:** ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding) je všeobecné označenie, ktoré sa používa na označovanie formátov ATRAC3 a ATRAC3plus. ATRAC3 je technológia kompresie zvuku, ktorá uspokojuje požiadavky na vysokú kvalitu zvuku aj vysoké miery kompresie. Formát ATRAC3 dokáže komprimovať zvukové súbory na približne 1/10 veľkosti štandardných súborov na audiodiskoch CD. ATRAC3plus, pokročilejšia verzia formátu ATRAC3, dokáže komprimovať zvukové súbory na približne 1/20 veľkosti štandardných súborov na audiodiskoch CD.

**AAC:** AAC (Advanced Audio Coding) je bežne používaná technológia kompresie zvuku, ktorú vyvinula pracovná skupina MPEG organizácie ISO (International Organization for Standardization – Medzinárodná organizácia pre normalizáciu). Formát AAC dosahuje rovnakú kvalitu zvuku ako formát MP3, avšak poskytuje zároveň menšie veľkosti súborov.

**Linear-PCM:** Linear-PCM je formát na nahrávanie zvuku bez digitálnej kompresie. Zvuk môžete pri nahrávaní v tomto formáte počuť s rovnakou kvalitou ako hudobný disk CD.


### Čo je bitová rýchlosť?

Bitová rýchlosť označuje množstvo údajov používaných na uloženie každej sekundy zvuku. Vo všeobecnosti platí, že vyššia bitová rýchlosť poskytuje lepšiu kvalitu zvuku, ale vyžaduje viac úložného priestoru pri rovnakej dĺžke zvuku.

**Aký je vzťah medzi prenosovou rýchlosťou, kvalitou zvuku a veľkosťou pamäte?**

Vo všeobecnosti platí, že vyššia bitová rýchlosť poskytuje lepšiu kvalitu zvuku, ale vyžaduje viac úložného priestoru pri rovnakej dĺžke zvuku, takže do prehrávača môžete uložiť menej skladieb.

Nižšie bitové rýchlosti umožňujú uložiť viac skladieb, ale s nižšou kvalitou zvuku.

Bližšie informácie o podporovaných formátoch zvuku a bitových rýchlostiach nájdete v časti  na stranách 92 a 93.

**Poznámka**

- Ak importujete skladbu z disku CD do softvéru SonicStage pri nízkej bitovej rýchlosti, kvalitu zvuku skladby môžete zlepšiť výberom vysokej bitovej rýchlosti pri prenose skladby zo softvéru SonicStage do prehrávača.

## Prehrávanie skladieb bez páuz

Ak importujete skladby do softvéru SonicStage vo formáte ATRAC a preniesiete ich do prehrávača, môžete ich súvislo prehrávať na prehrávači bez páuz medzi skladbami.

Napríklad album, ktorý obsahuje dlhú nahrávku koncertu bez páuz medzi skladbami, môžete prehrávať plynulo bez páuz potom, ako do softvéru SonicStage importujete skladby vo formáte ATRAC a preniesiete ich do prehrávača.

### **Poznámka**

- Pri skladbách, ktoré sa budú prehrávať bez páuz, musíte do softvéru SonicStage importovať súčasne všetky skladby z jedného albumu bez páuz a v rovnakom formáte ATRAC.

## Akým spôsobom sa importujú informácie o skladbe do prehrávača?

Ak importujete skladby z disku CD do softvéru SonicStage, program SonicStage automaticky bezplatne prevezme informácie o skladbách (ako napríklad názov albumu, meno interpreta a názov skladby) z databázovej služby CD (CDDB, Gracenote CD DataBase) na Internete.

Keď do prehrávača preniesete skladby, tieto informácie o skladbách sa prenesú spolu so skladbami.

Pripojenie týchto informácií k skladbám umožňuje používať rôzne rozšírené vyhľadávacie funkcie prehrávača.

### **Poznámka**

- Informácie o skladbách z niektorých diskov CD sa nemusia dať získať z Internetu. V prípade skladieb, ktoré nie sú v internetovej databáze, môžete manuálne zadať a upraviť informácie o skladbách v softvéri SonicStage. Podrobnosti o úprave informácií o skladbách nájdete v pomocníkovi softvéru SonicStage.

## Uloženie iných údajov ako zvukových súborov

Počítačové údaje môžete uložiť do zabudovanej pamäte typu flash prehrávača tak, že ich preniesete z počítača pomocou programu Prieskumník systému Windows. Ak je prehrávač pripojený k počítaču, zabudovaná pamäť typu flash sa zobrazí v programe Windows Explorer (Prieskumník systému Windows) ako „WALKMAN“ alebo „Removable Disk“ (Vymeniteľný disk).

### Poznámky

- Počas používania programu Prieskumník systému Windows na prácu so zabudovanou pamäťou typu flash prehrávača nepoužívajte softvér SonicStage.
- Na prenos zvukových súborov, ktoré chcete prehrať v prehrávači, vždy používajte softvér SonicStage. Zvukové súbory, napríklad s formátom MP3, ktoré ste preniesli pomocou programu Prieskumník systému Windows, sa nedajú prehrať v prehrávači.
- Počas prenosu údajov medzi počítačom a prehrávačom neodpájajte prehrávač, pretože by sa mohli poškodiť prenášané údaje.
- Zabudovanú pamäť typu flash neformátujte pomocou programu Prieskumník systému Windows. Ak chcete naformátovať zabudovanú pamäť typu flash, naformátujte ju v prehrávači (☞ strana 57).



---

## Aktualizácia firmvéru prehrávača

Inštaláciou aktualizovaného firmvéru prehrávača zaručíte prídanie nových funkcií do prehrávača. Podrobnosti o najnovších verziách firmvéru a o jeho inštalovaní nájdete na nasledujúcich webových stránkach:

Pre zákazníkov v USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Pre zákazníkov v Kanade: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Pre zákazníkov v Európe: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Pre zákazníkov v Latinskej Amerike: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Pre zákazníkov v ostatných krajinách alebo regiónoch: <http://www.css.ap.sony.com>

Pre zákazníkov, ktorí si kúpili zámorské modely: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

- 
- 1 Prevezmite aktualizčný program do počítača z webových stránok.**
  - 2 Pripojte prehrávač k počítaču a potom spustíte aktualizčný program.**
  - 3 Podľa pokynov na obrazovke vykonajte aktualizáciu firmvéru prehrávača.**

Aktualizácia firmvéru je dokončená.

---


## Riešenie problémov

Ak prehrávač nefunguje, ako by mal, skúste vyriešiť problém pomocou nasledujúcich krokov.

**1 V nasledujúcich tabuľkách na riešenie problémov vyhľadajte príznaky problému a vyskúšajte niektorý z uvedených nápravných postupov.**

**2 Stlačte tlačidlo RESET pomocou ostrého predmetu, špendlíka atď.**

Ak stlačíte tlačidlo RESET počas používania prehrávača, uložené údaje a nastavenia v prehrávači sa môžu vymazať.

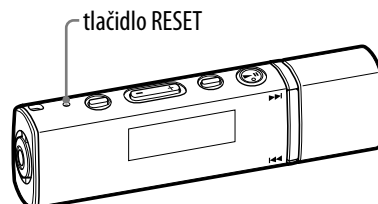

**3 Skontrolujte informácie o danom probléme v pomocníkovi softvéru SonicStage.**

**4 Vyhľadajte informácie o danom**

**probléme na niektorej webovej stránke technickej podpory.**

Pre zákazníkov v USA je určená nasledujúca adresa: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Pre zákazníkov v Kanade je určená nasledujúca adresa: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Pre zákazníkov v Európe je určená nasledujúca adresa: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Pre zákazníkov v Latinskej Amerike je určená nasledujúca adresa:

<http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Pre zákazníkov v iných krajinách alebo regiónoch je určená nasledujúca adresa:

<http://www.css.ap.sony.com>

Pre zákazníkov, ktorí si kúpili zámorské modely, je určená nasledujúca adresa:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

**5 Ak pri riešení problému zlyhajú prístupy uvedené vyššie, poradte sa s najbližším obchodným zástupcom spoločnosti Sony.**

### Operácia

Príznak	Príčina a odstránenie
Prehrávač nevydáva žiadny zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Úroveň hlasitosti je nastavená na nulovú hodnotu.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Zvýšte hlasitosť (☞ strana 8).</li> </ul> </li> <li>• Konektor slúchadiel nie je správne zasunutý.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Pripojte správne konektor slúchadiel (☞ strana 9).</li> </ul> </li> <li>• Konektor slúchadiel je znečistený.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Vyčistite konektor slúchadiel mäkkou, suchou handričkou.</li> </ul> </li> <li>• V zabudovanej pamäti nie sú uložené žiadne zvukové súbory.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Ak sa zobrazí nápis „NO DATA“ (Žiadne údaje), preneste zvukové súbory z počítača.</li> </ul> </li> </ul>
Skladby sa nedajú prehrávať.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skladby boli prenesené z počítača bez použitia dodávaného softvéru SonicStage.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Preneste skladby použitím dodávaného softvéru SonicStage.</li> </ul> </li> <li>• Batéria je vybitá.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Úplne nabite batériu (☞ strana 66).</li> <li>→ Ak prehrávač nereaguje ani po nabití batérie, stlačením tlačidla RESET obnovte predvolené nastavenia prehrávača.</li> </ul> </li> </ul>

## Prevádzka (pokračovanie)

Príznak	Príčina a odstránenie
Tvorí sa šum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V blízkosti prehrávača sa používa zariadenie vysielajúce rádiové signály, ako napríklad mobilný telefón. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Pri používaní takých zariadení, ako sú napríklad mobilné telefóny, udržiavajte tieto zariadenia ďalej od prehrávača.</li> </ul> </li> <li>• Zvukové údaje z diskov CD a podobne sú poškodené. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Pripojte prehrávač k počítaču, pomocou programu SonicStage vymažte všetky skladby generujúce šum a potom ich importujte a preneste späť do prehrávača. Pri importovaní zvukových údajov zatvorte všetky ostatné aplikácie, aby sa zabránilo poškodeniu údajov.</li> </ul> </li> </ul>
Tlačidlá nefungujú.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prepínač HOLD je nastavený v smere šípky (▷). <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Posuňte prepínač HOLD v opačnom smere než ukazuje šípka (☞ strana 10).</li> </ul> </li> <li>• Prehrávač obsahuje skondenzovanú vlhkosť. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Počkajte niekoľko hodín, kým prehrávač nevyschne.</li> </ul> </li> <li>• Zostávajúca energia batérie je nízka alebo nedostačujúca. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Nabite batériu pripojením k počítaču (☞ strana 66).</li> <li>→ Ak nabijete batériu a nič sa nezmení, stlačením tlačidla RESET obnovte pôvodné nastavenia prehrávača (☞ strana 74).</li> </ul> </li> </ul>
Prehrávanie sa nezastaví.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pri používaní tohto prehrávača nie je žiadny rozdiel medzi zastavením a pozastavením. Ak stlačíte tlačidlo ►  , zobrazí sa ikona    a prehrávanie sa pozastaví/zastaví.</li> </ul>
Prehrávač nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zostávajúca energia batérie je nedostatočná. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Nabite batériu pripojením k počítaču (☞ strana 66).</li> <li>→ Ak nabijete batériu a nič sa nezmení, stlačením tlačidla RESET obnovte pôvodné nastavenia prehrávača (☞ strana 74).</li> </ul> </li> </ul>
Prenesené skladby sa nedajú nájsť.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zabudovaná pamäť typu flash prehrávača bola naformátovaná použitím programu Prieskumník systému Windows. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Naformátujte zabudovanú pamäť typu flash pomocou ponuky „Format“ (Formátovať) prehrávača (☞ strana 57).</li> </ul> </li> <li>• Prehrávač bol počas prenosu údajov odpojený od počítača. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Preneste použiteľné súbory späť do počítača a naformátujte zabudovanú pamäť typu flash pomocou ponuky „Format“ prehrávača (☞ strana 57).</li> </ul> </li> </ul>
Hlasitosť nie je dostatočne vysoká.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Je zapnutá funkcia „AVLS“. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Vypnite funkciu „AVLS“ (☞ strana 44).</li> </ul> </li> </ul>
Z pravého kanála slúchadiel nevychádza žiaden zvuk. Prípadne, zvuk pravého kanála je počut' z oboch slúchadiel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konektor slúchadiel nie je úplne zasunutý. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Ak slúchadlá nie sú pripojené správne, zvuk môže znieť nesprávne. Zasuňte konektor slúchadiel do zásuvky, až kým nezacvakne (☞ strana 9).</li> </ul> </li> </ul>

**Prevádzka (pokračovanie)**

Príznak	Príčina a odstránenie
Prehrávanie sa zrazu zastavilo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zostávajúca energia batérie je nedostatočná. → Nabite batériu pripojením k počítaču (☞ strana 66).</li> </ul>
Prehrávač sa nedá naformátovať.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zostávajúca energia batérie je nízka alebo nedostačujúca. → Nabite batériu pripojením k počítaču (☞ strana 66).</li> </ul>

**Displej**

Príznak	Príčina a odstránenie
Namiesto názvu sa zobrazí text „□“.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Používajú sa znaky, ktoré sa nedajú zobrazit' na prehrávači. → Na premenovanie názvu s vhodnými znakmi použite dodaný softvér SonicStage.</li> </ul>
Zobrazí sa hlásenie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pozrite si zoznam hlásení (☞ strana 81).</li> </ul>

**Napájanie**

Príznak	Príčina a odstránenie
Batéria vydrží krátko.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prevádzková teplota je nižšia ako 5 °C. → Výdrž batérie sa skracuje kvôli vlastnostiam batérie. Toto nie je príznakom poruchy.</li> <li>• Doba nabíjania batérie nie je dostatočná. → Batériu nabíjajte dovtedy, kým sa nezobrazí ikona <b>Full</b>.</li> <li>→ Ak je spojenie USB (USB Bus Powered) nastavené na hodnotu „Low-Power 100mA“, nabíjajte batériu dlhšie (☞ strana 66).</li> <li>• Úpravou nastavení alebo riadnym používaním napájania môžete šetriť energiu batérie a používať prehrávač dlhší čas (☞ strana 67).</li> <li>• Batériu treba nahradiť za novú. → Poradte sa s najbližším obchodným zástupcom spoločnosti Sony.</li> </ul>
Prehrávač nedokáže nabíť batériu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prehrávač nie je správne pripojený k portu USB počítača. → Odpojte prehrávač a potom ho znova pripojte.</li> <li>• Batéria sa nabíja pri okolitej teplote mimo rozsahu 5 °C až 35 °C. → Batériu nabite pri okolitej teplote 5 °C až 35 °C.</li> <li>• Počítač nie je zapnutý. → Zapnite počítač.</li> <li>• Počítač prešiel do stavu spánku alebo hibernácie. → Prebuďte počítač zo stavu spánku alebo hibernácie.</li> </ul>
Prehrávač sa automaticky vypol.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prehrávač sa vypne, ak ho necháte niekoľko sekúnd v režime pozastavenia. → Stlačením ľubovoľného tlačidla zapnete prehrávač.</li> </ul>
Nabíjanie sa dokončí veľmi rýchlo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak je batéria pred začatím nabíjania takmer úplne nabitá, na dosiahnutie úplného nabitia sa vyžaduje krátky čas.</li> </ul>

## Prepojenie s počítačom/SonicStage

Príznak	Príčina a odstránenie
Softvér SonicStage sa nedá nainštalovať.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operačný systém počítača nie je kompatibilný so softvérom SonicStage.           <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Pozrite si systémové požiadavky (☞ strana 95).</li> </ul> </li> <li>• Nie sú zavreté všetky aplikácie systému Windows.           <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Ak spustíte inštaláciu, keď sú spustené iné programy, môže sa vyskytnúť chyba. Toto sa stáva hlavne pri programoch, ktoré vyžadujú značné systémové prostriedky, ako napríklad antivírusový softvér.</li> </ul> </li> <li>• Na pevnom disku počítača nie je dostatok miesta.           <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Potrebujete najmenej 200 MB voľného miesta. Vymažte všetky nepotrebné súbory z počítača.</li> </ul> </li> <li>• Nie ste prihlásení ako „Administrator“ (Správca).           <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Ak nie ste prihlásení ako „Administrator“, inštalácia softvéru SonicStage môže zlyhať. Uistite sa, či ste sa prihlásili pomocou konta s právami správcu („Administrator“).</li> </ul> </li> <li>• Inštalácia sa zdá byť prerušená a dialógové okno s hlásením je skryté za inštaláčnou obrazovkou.           <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Stlačte kláves Alt a potom súčasne s ním stlačte tabulátor. Po zobrazení dialógového okna postupujte podľa pokynov na obrazovke.</li> </ul> </li> </ul>
Počas inštalácie sa na obrazovke počítača zobrazilo chybové hlásenie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či operačný systém počítača umožňuje používanie s prehrávačom (☞ strana 95).</li> </ul>
Počítač nespustí sprievodcu inštaláciou automaticky po vložení dodávaného disku CD-ROM.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprievodca inštaláciou sa nemusí spustiť po vložení disku CD-ROM v závislosti od nastavenia počítača.           <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Pravým tlačidlom myši kliknite na disk CD-ROM v programe Prieskumník systému Windows a dvakrát kliknite na súbor SetupSS.exe. Zobrazí sa hlavná ponuka inštalácie.</li> </ul> </li> </ul>
Indikátor priebehu na obrazovke počítača sa počas inštalácie nehýbe. Prístupová kontrolka počítača sa niekoľko minút nerozsvietila.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inštalácia normálne prebieha. Počkajte, prosím. Inštalácia môže trvať 30 alebo viac minút v závislosti od vášho systémového prostredia.</li> </ul>

## Prepojenie s počítačom/SonicStage (pokračovanie)

Príznak	Príčina a odstránenie
Softvér SonicStage sa nespustí.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zmenila sa konfigurácia vášho počítačového systému, pravdepodobne kvôli aktualizácii operačného systému Windows.</li> </ul>
Niektoré funkcie softvéru SonicStage sú obmedzené.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak sa neprihlásite na počítač ako správca, niektoré funkcie sú obmedzené. Prihláste sa na počítač ako správca.</li> </ul>
Po pripojení prehrávača k počítaču sa nezobrazí text „USB CONNECT“ (Pripojenie USB).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konektor USB prehrávača nie je správne pripojený k portu USB počítača. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Odpojte prehrávač a potom ho znova pripojte.</li> </ul> </li> <li>• Používate rozbočovač USB. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Pripojenie počítača cez rozbočovač USB nemusí fungovať. Pripojte prehrávač priamo do iného portu USB na počítači.</li> </ul> </li> <li>• Počkejte na overenie softvéru SonicStage.</li> <li>• Na počítači je spustená iná aplikácia. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Odpojte prehrávač, niekoľko minút počkajte a opätovne ho pripojte. Ak problém pretrváva, odpojte prehrávač, reštartujte počítač a potom znova pripojte prehrávač.</li> </ul> </li> <li>• USB pripojenie prehrávača (USB Bus Powered) je nastavené na hodnotu „High-Power 500mA“. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Nastavte položku „USB Bus Powered“ na hodnotu „Low-Power 100mA“ (☞ strana 51).</li> </ul> </li> <li>• Inštalácia softvéru SonicStage nebola úspešná. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Preinštalujte softvér použitím dodávaného disku CD-ROM. Zvukové súbory, ktoré ste zaregistrovali s predchádzajúcou inštaláciou, budú dostupné aj po novej inštalácii softvéru SonicStage.</li> </ul> </li> </ul>
Počítač nerozpozna prehrávač po jeho pripojení.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konektor USB prehrávača nie je správne pripojený k portu USB počítača. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Odpojte prehrávač a potom ho znova pripojte.</li> </ul> </li> <li>• Používate rozbočovač USB. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Pripojenie počítača cez rozbočovač USB nemusí fungovať. Pripojte prehrávač priamo do iného portu USB na počítači.</li> </ul> </li> <li>• Port USB na počítači môže mať problém. Pripojte konektor USB prehrávača do iného portu USB na počítači.</li> </ul>

## Prepojenie s počítačom/SonicStage (pokračovanie)

Príznak	Príčina a odstránenie
Zvukové údaje nie je možné preniesť z počítača do prehrávača.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konektor USB prehrávača nie je správne pripojený k portu USB počítača. Skontrolujte, či sa na displeji zobrazil text „DATA ACCESS“ alebo „USB CONNECT“: <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Odpojte prehrávač a potom ho znova pripojte.</li> </ul> </li> <li>• V zabudovanej pamäti prehrávača nie je dostatok miesta. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Pripojte prehrávač k počítaču a vymažte všetky nepotrebné skladby pomocou programu SonicStage, aby sa zväčšilo voľné miesto v prehrávači.</li> </ul> </li> <li>• Do zabudovanej pamäte typu flash ste už preniesli viac ako 65 535 skladieb alebo 8 192 zoznamov skladieb, alebo sa snažíte preniesť zoznam skladieb obsahujúci viac ako 999 skladieb.</li> <li>• Skladby s obmedzenou dobou prehrávania alebo s obmedzeným počtom prehraní sa nemusia preniesť kvôli obmedzeniam, ktoré stanovili vlastníci autorských práv. Bližšie informácie o nastaveniach pre každý zvukový súbor získate od dodávateľa.</li> <li>• Súbor WMA a AAC chránené autorskými právami importované z diskov CD a podobne do počítača pomocou inej aplikácie ako SonicStage nemôžete prenášať do prehrávača, pretože nie sú kompatibilné s formátom softvéru SonicStage.</li> <li>• Prehrávač obsahuje chybné údaje. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Preneste späť potrebné údaje do softvéru SonicStage a naformátujte prehrávač (☞ strana 57).</li> </ul> </li> <li>• Nepoužívate dodávaný softvér SonicStage. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Nainštalujte dodávaný softvér SonicStage.</li> </ul> </li> <li>• Zvukové údaje z diskov CD a podobne sú poškodené. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Pripojte prehrávač k počítaču, vymažte všetky poškodené skladby pomocou programu SonicStage a potom ich importujte a preneste späť do prehrávača. Pri importovaní zvukových údajov zatvorte všetky ostatné aplikácie, aby sa zabránilo poškodeniu údajov.</li> </ul> </li> </ul>
Do prehrávača sa dá preniesť len malý počet skladieb.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V zabudovanej pamäti prehrávača nie je dostatok miesta. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Pripojte prehrávač k počítaču a vymažte všetky nepotrebné skladby pomocou programu SonicStage, aby sa zväčšilo voľné miesto v prehrávači.</li> </ul> </li> <li>• V zabudovanej pamäti sú uložené iné ako zvukové údaje. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Na uvoľnenie miesta presuňte tieto údaje do počítača.</li> </ul> </li> </ul>
Zvukové údaje sa nedajú preniesť z prehrávača späť do počítača.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počítač, do ktorého sa snažíte preniesť skladby, nie je ten istý ako počítač, z ktorého ste skladby pôvodne preniesli. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Skladby sa dajú preniesť iba do počítača, z ktorého pochádzajú. Ak sa skladby nedajú preniesť späť do počítača a chcete ich vymazať v prehrávači, vyberte skladby v softvéri SonicStage a kliknutím na tlačidlo <input type="checkbox"/> ich vymažte.</li> </ul> </li> <li>• Z počítača, z ktorého ste prenášali údaje do prehrávača, boli vymazané zvukové údaje. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Ak bola skladba vymazaná z počítača použitého na prenos do prehrávača, zvukové údaje sa už nedajú preniesť späť do vášho počítača.</li> </ul> </li> </ul>

## Prepojenie s počítačom/SonicStage (pokračovanie)

Príznak	Príčina a odstránenie
Prehrávač sa stáva počas pripojenia k počítaču nestabilným.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Používate rozbočovač USB alebo predlžovací kábel USB.           <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Pripojenie počítača cez rozbočovač USB alebo vyhradený predlžovací kábel USB nemusí fungovať. Pripojte prehrávač priamo do iného portu USB na počítači.</li> </ul> </li> </ul>

## FM tuner (iba NW-E013F/E015F/E016F)

Príznak	Príčina a odstránenie
Nepočujete dobre vysielanie v pásme FM.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prijímacia frekvencia nie je dobre naladená.           <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Na zlepšenie príjmu zvolte frekvenciu manuálne (☞ strana 61).</li> </ul> </li> </ul>
Príjem je slabý a kvalita zvuku je zlá.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rádiový signál je slabý.           <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Vysielanie v pásme FM počúvajte pri okne, nakoľko signál môže byť v budovách či vozidlách slabý.</li> </ul> </li> <li>• Kábel slúchadiel nie je dostatočne dlhý.           <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Kábel slúchadiel funguje ako anténa. Kábel slúchadiel čo najviac natiahnite.</li> </ul> </li> </ul>
Vysielanie v pásme FM ovplyvňuje rušenie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V blízkosti prehrávača sa používa zariadenie vysielajúce rádiové signály, ako napríklad mobilný telefón.           <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Pri používaní takých zariadení, ako sú napríklad mobilné telefóny, udržiavajte tieto zariadenia ďalej od prehrávača.</li> </ul> </li> </ul>

## Iné

Príznak	Príčina a odstránenie
Prehrávač pri používaní nepípa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Položka „Beep“ (Pípanie) je nastavená na hodnotu „Beep OFF“ (Vypnúť pípanie).           <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Nastavte položku „Beep“ na hodnotu „Beep ON“ (Zapnúť pípanie) (☞ strana 45).</li> </ul> </li> </ul>
Prehrávač sa zohrieva.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prehrávač sa môže zohrievať pri nabíjaní batérie a tesne po nabíjaní. Prehrávač sa môže zohrievať aj pri prenose veľkého množstva údajov. Toto správanie je normálne a neznamená poruchu. Prehrávač na chvíľku odložte a nechajte ho vychladnúť.</li> </ul>
Dátum a čas boli vynulované.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak necháte v prehrávači určitú dobu vybitú batériu, dátum a čas sa môžu vynulovať.           <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Toto nie je príznakom poruchy. Nabite batériu, kým sa na obrazovke nezobrazí ikona <b>Full</b> (☞ strana 66) a znova nastavte dátum a čas (☞ strana 46).</li> </ul> </li> </ul>



## Hlásenia

Ak sa na displeji zobrazí hlásenie, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.

Hlásenie	Význam	Náprava
ACCESS	Toto hlásenie sa zobrazí po odpojení prehrávača od počítača, po spustení funkcie „Reset All Settings“ (☞ strana 56) alebo po obnovení predvolených nastavení prehrávača (☞ strana 74).	Toto nie je chybové hlásenie. Počkajte, kým hlásenie nezmizne.
AVLS (bliká)	Je zapnutá funkcia „AVLS“ a úroveň hlasitosti prevyšuje normálnu hodnotu.	Znížte hlasitosť alebo vypnite funkciu „AVLS“ (☞ strana 44).
CANNOT PLAY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prehrávač nedokáže prehrať niektoré súbory kvôli nekompatibilným formátom.</li> <li>• Prenos bol vynútené prerušený.</li> </ul>	Ak skladba, ktorá sa nedá prehrať, nie je potrebná, môžete ju vymazať zo zabudovanej pamäte typu flash. Bližšie informácie nájdete v časti „Vymazanie chybných údajov zo zabudovanej pamäte typu flash“ (☞ strana 84).
DATA ACCESS	Prístup k zabudovanej pamäti typu flash.	Počkajte na dokončenie prístupu. Toto hlásenie sa zobrazí, keď sa pristupuje k zabudovanej pamäti typu flash.
DRM ERROR	Bol zistený neoprávnený distribuovaný súbor s ochranou proti kopírovaniu.	Preneste normálny zvukový súbor späť do počítača a potom naformátujte zabudovanú pamäť typu flash. Bližšie informácie nájdete v časti „Vymazanie chybných údajov zo zabudovanej pamäte typu flash“ (☞ strana 84).
EXPIRED	Pokúšate sa prehrať skladbu, ktorá má obmedzený čas prehrávania, alebo ktorej čas prehrávania uplynul.	Ak skladba, ktorá sa nedá prehrať, nie je potrebná, môžete ju vymazať zo zabudovanej pamäte typu flash. Bližšie informácie nájdete v časti „Vymazanie chybných údajov zo zabudovanej pamäte typu flash“ (☞ strana 84).

Hlásenie	Význam	Náprava
FILE ERROR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Súbor sa nedá čítať.</li> <li>• Súbor je chybný.</li> </ul>	Prenešte normálny zvukový súbor späť do počítača a potom prehrávač naformátujte. Bližšie informácie nájdete v časti „Vymazanie chybných údajov zo zabudovanej pamäte typu flash“ (☞ strana 84).
FORMAT ERROR	Zabudovaná pamäť typu flash bola naformátovaná v počítači.	Prehrávač naformátujte pomocou ponuky „Format“. Bližšie informácie nájdete v časti „Vymazanie chybných údajov zo zabudovanej pamäte typu flash“ (☞ strana 84).
HOLD	Prehrávač sa nedá obsluhovať, lebo prepínač HOLD je nastavený do polohy HOLD.	Ak chcete obsluhovať prehrávač, prepnite prepínač HOLD do opačnej polohy (☞ strana 10).
LOW BATTERY	Batéria je vybitá.	Musíte nabiť batériu (☞ strana 66).
MEMORY ERROR	Vyskytol sa problém so zabudovanou pamäťou typu flash.	Prenešte normálny zvukový súbor späť do počítača a potom prehrávač naformátujte pomocou ponuky „Format“. Bližšie informácie nájdete v časti „Vymazanie chybných údajov zo zabudovanej pamäte typu flash“ (☞ strana 84). Ak sa toto hlásenie zobrazuje aj naďalej, obráťte sa na najbližšieho obchodného zástupcu spoločnosti Sony.
NO DATA	V zabudovanej pamäti typu flash nie sú žiadne zvukové súbory.	Ak v zabudovanej pamäti nie sú žiadne zvukové súbory, použite na prenos zvukových súborov softvér SonicStage.
NO DATABASE	Prehrávač bol počas prenosu zvukových súborov odpojený od počítača.	Údaje môžete obnoviť spustením programu SonicStage cez počítač. Ak sa údaje neobnovia, prenešte normálny zvukový súbor späť do počítača a potom naformátujte prehrávač. Bližšie informácie nájdete v časti „Vymazanie chybných údajov zo zabudovanej pamäte typu flash“ (☞ strana 84).

Hlásenie	Význam	Náprava
NO ITEM	V zvolenej položke neexistuje žiadna skladba.	Na prenos zvukových súborov použite softvér SonicStage.
PRESET FULL	Už je predvolených 30 staníc.	Predvoliť môžete maximálne 30 rozhlasových staníc. Ak chcete predvoliť viac staníc, najskôr vymažte nepotrebné stanice (☞ strana 63) a potom predvoľte požadované stanice.
SIMPLE MODE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pripojili ste prehrávač k zariadeniu inému než počítač, do ktorého sa dajú preniesť skladby, a potom ste odpojili prehrávač od zariadenia.</li> <li>• Funkcia Intelligent v softvéri SonicStage je vypnutá a pripojili ste prehrávač k softvéru SonicStage a potom ste ho odpojili.</li> </ul>	Toto nie je príznakom chyby. Počkajte, kým hlásenie nezmizne. V takomto prípade niektoré funkcie nemusia byť k dispozícii.
SYSTEM ERROR	Vyskytol sa problém s hardvérom.	Poradte sa s najbližším obchodným zástupcom spoločnosti Sony.
UPDATE ERROR	Prehrávač zlyhal pri aktualizovaní firmvéru.	Postupujte podľa pokynov na obrazovke počítača a znova vykonajte aktualizáciu.
USB CONNECT	Prehrávač je pripojený k počítaču.	Toto nie je príznakom chyby. Prehrávač môžete obsluhovať použitím softvéru SonicStage, ale nemôžete obsluhovať ovládacie prvky na prehrávači.

### **Vymazanie chybných údajov zo zabudovanej pamäte typu flash**

Ak sa zobrazuje text „CANNOT PLAY“, „DRM ERROR“, „EXPIRED“, „FILE ERROR“, „FORMAT ERROR“, „MEMORY ERROR“ alebo „NO DATABASE“, vyskytol sa problém so všetkými alebo niektorými údajmi uloženými v zabudovanej pamäti typu flash.

Pri vymazávaní údajov, ktoré sa nedajú prehrať, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.

- 1 Pripojte prehrávač k počítaču a spustte softvér SonicStage.**
- 2 Ak ste už zistili, ktoré údaje spôsobujú problém, vymažte ich pomocou softvéru SonicStage.**
- 3 Ak problém pretrváva, preneste všetky bezchybné údaje späť do počítača pomocou softvéru SonicStage, kým je prehrávač pripojený k počítaču.**
- 4 Odpojte prehrávač od počítača a potom naformátujte zabudovanú pamäť typu flash pomocou ponuky „Format“ (☞ strana 57).**

## Odinštalovanie softvéru SonicStage

Pri odinštalovaní dodaného softvéru z počítača postupujte podľa postupu uvedeného nižšie.

- 1 **Kliknite na položku „Štart“ – „Ovládací panel“.**<sup>\*1</sup>
- 2 **Dvakrát kliknite na položku „Pridať/odstrániť programy“.** <sup>\*2</sup>
- 3 **Kliknite na položku „SonicStage X.X“ v zozname „Aktuálne nainštalované programy“ a potom kliknite na tlačidlo „Odstrániť“.** <sup>\*3</sup>  
Postupujte podľa pokynov na obrazovke a reštartujte počítač.  
Odinštalovanie je ukončené po reštartovaní počítača.

<sup>\*1</sup> „Nastavenia“ – „Ovládací panel“ v prípade systému Windows 2000 Professional.

<sup>\*2</sup> „Zmeniť/odstrániť“ v prípade systému Windows 2000 Professional.

„Odinštalovanie programu“ alebo „Programy a funkcie“ v prípade systému Windows Vista.

<sup>\*3</sup> „Odinštalovať“ v prípade systému Windows Vista.

### Poznámka

- Keď nainštalujete softvér SonicStage, súčasne sa nainštaluje aplikácia „OpenMG Secure Module“. Neodstraňujte aplikáciu „OpenMG Secure Module“, pretože ju môže používať iný softvér.

### **Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (platí v Európskej únii a iných európskych krajinách, ktoré používajú systém triedeného zberu)**



Tento symbol na produkte alebo jeho obale znamená, že sa s produktom nesmie nakladať ako s domovým odpadom. Namiesto toho je ho potrebné odovzdať na príslušnom zbernom mieste, ktoré zabezpečuje recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

Zabezpečením správnej likvidácie tohto produktu pomôžete zabrániť potenciálnemu nepriaznivému vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by mohla mať nevhodná likvidácia tohto produktu. Recyklovaním materiálov sa šetria prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu vám poskytne miestny mestský úrad, služba pre likvidáciu domového odpadu alebo predajňa, v ktorej ste produkt kúpili.

Použiteľné príslušenstvo: slúchadlá

### **Oznam pre zákazníkov v krajinách, v ktorých platia smernice EÚ**

V súlade so smernicou EÚ týkajúcou sa bezpečnosti produktov, elektromagnetickej kompatibility a rádiových a telekomunikačných koncových zariadení je výrobcom tohto produktu spoločnosť Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, Japonsko. Autorizovaným zástupcom je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. So servisnými alebo záručnými požiadavkami sa obracajte na adresy uvedené v samostatných servisných alebo záručných dokumentoch.

## Upozornenia

### Bezpečnosť

- Neskratujte kontakty prehrávača inými kovovými predmetmi.
- Ak z nabíjateľnej batérie vyteká kvapalina, nedotýkajte sa jej holými rukami. V prípade vytečenia batérie kontaktujte obchodného zástupcu spoločnosti Sony, pretože kvapalina z batérie môže zostať v prehrávači. Ak sa vám kvapalina odstane do očí, nedrhnite si ich, pretože by to mohlo zapríčiniť oslepnutie. Oči si vypláchnite čistou vodou a vyhľadajte lekára. Ak sa vám kvapalina dostane na telo alebo oblečenie, okamžite ju zmyte. Ak to neurobíte, môžete si spôsobiť popáleniny alebo zranenie. Ak sa popálite alebo zraníte kvapalinou z batérie, vyhľadajte lekára.
- Na prehrávač nevyliievajte vodu a nedávajte do neho žiadne cudzie predmety. Mohlo by to spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. V takom prípade okamžite vypnite prehrávač, odpojte ho a kontaktujte najbližšieho obchodného zástupcu spoločnosti Sony alebo servisné stredisko spoločnosti Sony.
- Prehrávač nevhadzujte do ohňa.
- Prehrávač nerozoberajte ani neupravujte. Mohlo by to zapríčiniť úraz elektrickým prúdom. Ohľadom výmeny nabíjateľných batérií, interných kontrol alebo opravy kontaktujte najbližšieho obchodného zástupcu spoločnosti Sony alebo servisné stredisko spoločnosti Sony.

### Inštalácia

- Na prehrávač nedávajte žiadne ťažké predmety ani ho nevystavujte silným nárazom. Môže to spôsobiť zlyhanie alebo poškodenie prehrávača.
- Prehrávač nikdy nepoužívajte tam, kde by mohol byť vystavený extrémnemu svetlu, extrémnej teplote, vlhkosti alebo otrasom. Prehrávač môže zmeniť farbu, zdeformovať sa alebo poškodiť sa.
- Prehrávač nikdy nenechávajte vystavený vysokej teplote, napríklad vo vozidle zaparkovanom na slnku alebo na priamom slnečnom svetle.
- Prehrávač nenechávajte na mieste, kde bude vystavený nadmernej prašnosti.
- Prehrávač nenechávajte na nestabilnom povrchu ani v šikmej polohe.
- Ak prehrávač spôsobuje rušenie rádiového alebo televízneho prijmu, prehrávač vypnite a presuňte ho ďalej od rádia alebo televízora.
- Pri používaní prehrávača dodržiavajte nižšie uvedené bezpečnostné opatrenia, aby ste zabránili zdeformovaniu tela prehrávača alebo zlyhaniu prehrávača.
  - Dávajte pozor, aby ste si nesadli na prehrávač, keď ho máte vložený v zadnom vrecku.



Pokračovanie ↓

- Dbajte na to, aby prehrávač vložený do tašky s obtočeným káblom slúchadiel na uši/do uší nebol vystavený silným nárazom.



- Prehrávač nevystavujte vode. Prehrávač nie je vodotesný. Pamätajte na dodržiavanie nižšie uvedených upozornení.
  - Dávajte pozor, aby vám prehrávač nespadol do umývadla alebo inej nádoby naplnenej vodou.
  - Nepoužívajte prehrávač vo vlhkých priestoroch ani v zlom počasí, napríklad keď prší alebo sneží.
  - Prehrávač chráňte pred vlhkosťou. Ak sa dotknete prehrávača mokrými rukami alebo ak umiestnite prehrávač do mokrého kusu odevu, prehrávač sa môže zamokriť, čo môže spôsobiť jeho poruchu.



- Pri odpájaní slúchadiel od prehrávača ťahajte za konektor slúchadiel. Ťahaním za kábel slúchadiel môžete spôsobiť poškodenie kábla.

## Zahrievanie

Pri dlhodobjšom používaní počas nabíjania sa v prehrávači môže vyvíjať teplo.

## Slúchadlá

### Bezpečnosť na cestách

Nepoužívajte slúchadlá v situáciách, kedy nesmie dôjsť k zhoršeniu sluchu.

### Prevenia pred poškodením sluchu

Slúchadlá nepoužívajte pri vysokej hlasitosti. Ušní lekári varujú pred nepretržitým, hlasitým a dlhodobým prehrávaním. Ak vám začne zvonieť v ušiach, znížte hlasitosť alebo prestaňte používať prehrávač. Nezvyšujte hlasitosť na vysokú úroveň náhle, najmä pri používaní slúchadiel. Hlasitosť zvyšujte postupne, aby ste si nepoškodili hlasitým zvukom sluch.

### Ohľaduplnosť voči ostatným

Hlasitosť udržiavajte na strednej úrovni. To vám umožní počuť zvuky okolo vás a brať tak ohľad na ľudí vo vašom okolí.

### Varovanie

Ak používate prehrávač počas búrky s blýskaním, ihneď si zložte slúchadlá. Ak sa u vás vyskytne alergická reakcia na dodané slúchadlá, prestaňte ich okamžite používať a vyhľadajte lekára.



## Používanie

- Pri používaní remienka (predávaný samostatne) dávajte pozor, aby ste ním nezavadili o predmety okolo vás. Okrem toho nehúpajte prehrávač zavesený za remienok, aby ste úderom prehrávača nezranili iné osoby.
- Nepoužívajte prehrávač, ak to zakáže letuška pri vzlietaní alebo pristávaní lietadla.

## Displej LCD

- Displej LCD silno nestláčajte. Na displeji LCD sa môžu zobrazíť farebné body alebo sa môže poškodiť.
- Ak prehrávač používate na chladnom mieste, môže byť obraz skreslený. Toto nie je spôsobené chybou.
- Ak prehrávač používate na chladnom alebo horúcom mieste, môže sa zmeniť kontrast displeja.

## Čistenie

- Telo prehrávača čistite jemnou handričkou, napríklad handričkou na čistenie okuliarov.
- Ak je telo prehrávača veľmi znečistené, očistite ho jemnou handričkou navlhčenou vodou alebo miernym roztokom čistiaceho prostriedku.
- Nepoužívajte brúsny papier, čistiaci prášok ani rozpúšťadlá ako lieh alebo benzén. Mohol by sa tým zničiť lak na tele prehrávača.
- Dávajte pozor, aby sa do prehrávača cez otvor pri konektore nedostala voda.
- Pravidelne čistite konektor slúchadiel.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov ohľadom prehrávača sa poraďte s najbližším obchodným zástupcom spoločnosti Sony.

## Softvér

- Zákony o autorských právach zakazujú rozmnožovanie softvéru, sprievodnej príručky a ich častí a prenajímanie softvéru bez súhlasu vlastníka autorských práv.
- Spoločnosť SONY v žiadnom prípade nezodpovedá za akékoľvek finančné škody alebo ušlý zisk vrátane nárokov tretích strán, ktoré vyplývajú z použitia softvéru dodaného s týmto prehrávačom.
- Ak sa vyskytne problém s týmto softvérom spôsobený výrobnou chybou, spoločnosť SONY ho vymení. Avšak spoločnosť SONY nenesie žiadnu inú zodpovednosť.
- Softvér poskytnutý s týmto prehrávačom nie je možné používať s iným zariadením, než pre ktoré je určený.
- Upozorňujeme, že z dôvodu neustáleho úsilia o zvyšovanie kvality môžu byť špecifikácie softvéru zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

- Záruka sa nevzťahuje na používanie tohto prehrávača s iným softvérom než s tým, s ktorým sa dodáva.
- Schopnosť zobraziť príslušné jazyky v dodávanom softvéri závisí od nainštalovaného operačného systému v počítači. Ak chcete dosiahnuť lepšie výsledky, zaistite, aby bol nainštalovaný operačný systém kompatibilný s požadovaným jazykom, ktorý chcete zobraziť.
  - Nezarúčujeme, že v dodávanom softvéri bude možné správne zobraziť všetky jazyky.
  - Znaký vytvorené používateľom a niektoré špeciálne znaky sa nemusia zobraziť.
- V súvislosti s vysvetleniami v tejto príručke sa predpokladá, že poznáte základy ovládania systému Windows.  
Ak chcete získať podrobné informácie o používaní vášho počítača a operačného systému, pozrite si príslušné príručky.

### Ukázkové zvukové údaje\*

V prehrávači sú predinštalované ukázkové zvukové údaje. Ak chcete vymazať tieto ukázkové zvukové údaje, použite program SonicStage. Vymazané ukázkové zvukové údaje sa nedajú obnoviť. Nemôžeme dodať žiadne náhradné údaje.

\* V niektorých krajinách alebo regiónoch nie sú niektoré ukázkové údaje nainštalované.

- Nahraná hudba je obmedzená iba na súkromné používanie. Používanie hudby nad rámec týchto obmedzení vyžaduje povolenie vlastníkov autorských práv.
- Spoločnosť Sony nezodpovedá za neúplné zaznamenanie, prevzatie alebo poškodenie údajov, ktoré spôsobili problémy prehrávača alebo počítača.
- V závislosti od typu textu a znakov sa text zobrazený na prehrávači nemusí zobraziť správne na inom zariadení. Možné príčiny:
  - kapacita pripojeného prehrávača.
  - prehrávač pracuje chybné.
  - informácie s obsahom sú napísané v jazyku alebo pomocou znakov, ktoré prehrávač nepodporuje.

### Webové stránky technickej podpory pre zákazníkov

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov v súvislosti s týmto produktom navštívte nasledujúce webové stránky.

Pre zákazníkov v USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Pre zákazníkov v Kanade: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Pre zákazníkov v Európe: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Pre zákazníkov v Latinskej Amerike: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Pre zákazníkov v ostatných krajinách alebo regiónoch:

<http://www.css.ap.sony.com>

Zákazníci, ktorí si kúpili zámorské modely:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

## Autorské práva

- SonicStage a logo SonicStage sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.
- OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus a príslušné logá sú ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.
- „WALKMAN“ a logo „WALKMAN“ sú registrované ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Vista a Windows Media sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických alebo iných krajinách.
- Adobe a Adobe Reader sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Adobe Systems Incorporated v Spojených štátoch amerických alebo iných krajinách.
- Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3 a príslušné patenty sú licencované od spoločností Fraunhofer IIS and Thomson.
- IBM a PC/AT sú registrované ochranné známky spoločnosti International Business Machines Corporation.
- Macintosh je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
- Pentium je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Intel Corporation.
- Na americké a zahraničné patenty vlastní licenciu spoločnosť Dolby Laboratories.
- Všetky ostatné ochranné alebo registrované ochranné známky sú ochrannými alebo registrovanými ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov. V tomto návode sa neuvádzajú značky <sup>TM</sup> a <sup>®</sup>.

Tento produkt je chránený niektorými právami duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft Corporation. Používanie a distribúcia takýchto technológií mimo tohto produktu sú zakázané bez licencie od spoločnosti Microsoft alebo jej autorizovanej dcérskej spoločnosti.

Program ©2007 Sony Corporation  
Dokumentácia ©2007 Sony Corporation

## Špecifikácie

### Technológia kompresie zvuku (podporovaná bitová rýchlosť a vzorkovacia frekvencia\*<sup>1</sup>)

- MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)  
32 až 320 kb/s, kompatibilná variabilná bitová rýchlosť, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA\*<sup>2</sup> (Windows Media Audio)  
32 až 192 kb/s, kompatibilná variabilná bitová rýchlosť, 44,1 kHz
- ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding)  
48 až 352 kb/s (pri 66\*<sup>3</sup>, 105\*<sup>3</sup>, 132 kb/s vo formáte ATRAC3), 44,1 kHz
- AAC\*<sup>2</sup> (Advanced Audio Coding)  
16 až 320 kb/s, kompatibilná variabilná bitová rýchlosť\*<sup>4</sup>, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- Linear-PCM  
1 411 kb/s, 44,1 kHz

\*<sup>1</sup> Vzorkovacia frekvencia nemusí zodpovedať všetkým kódovačom.

\*<sup>2</sup> Súbor WMA/AAC chránené autorskými právami sa nedajú prehrávať.

\*<sup>3</sup> Nahrávanie diskov CD sa nedá vykonávať pomocou softvéru SonicStage vo formáte ATRAC3 pri bitovej rýchlosti 66/105 kb/s.

\*<sup>4</sup> V závislosti od vzorkovacej frekvencie sú zahrnuté neštandardné bitové rýchlosti alebo nezaručené bitové rýchlosti.

### Maximálny počet a čas skladieb, ktoré môžete nahráť (približná hodnota)

Približné doby sú založené na prenesenej 4-minútovej skladbe vo formáte ATRAC, MP3 alebo Linear-PCM.

Počty skladieb a časy pre iné prehrávané formáty zvukových súborov sa môžu líšiť od formátu ATRAC, MP3 alebo Linear-PCM.

NW-E013/E013F			NW-E015/E015F	
Bitová rýchlosť	Skladby	Čas	Skladby	Čas
48 kb/s	685	45 hod. 40 min.	1 350	90 hod. 00 min.
64 kb/s	510	34 hod. 00 min.	1 000	66 hod. 40 min.
66 kb/s	500	33 hod. 20 min.	995	66 hod. 20 min.
96 kb/s	340	22 hod. 40 min.	680	45 hod. 20 min.
128 kb/s	255	17 hod. 00 min.	515	34 hod. 20 min.
132 kb/s	250	16 hod. 40 min.	495	33 hod. 00 min.
160 kb/s	205	13 hod. 40 min.	410	27 hod. 20 min.
192 kb/s	170	11 hod. 20 min.	340	22 hod. 40 min.
256 kb/s	125	8 hod. 20 min.	255	17 hod. 00 min.
320 kb/s	100	6 hod. 40 min.	205	13 hod. 40 min.
352 kb/s	94	6 hod. 10 min.	185	12 hod. 20 min.
1 411 kb/s (Linear-PCM)	23	1 hod. 30 min.	47	3 hod. 00 min.

NW-E016/E016F		
Bitová rýchlosť	Skladby	Čas
48 kb/s	2 700	180 hod. 00 min.
64 kb/s	2 000	133 hod. 20 min.
66 kb/s	2 000	133 hod. 20 min.
96 kb/s	1 350	90 hod. 00 min.
128 kb/s	1 000	66 hod. 40 min.
132 kb/s	1 000	66 hod. 40 min.
160 kb/s	820	54 hod. 40 min.
192 kb/s	685	45 hod. 40 min.
256 kb/s	515	34 hod. 20 min.
320 kb/s	410	27 hod. 20 min.
352 kb/s	375	25 hod. 00 min.
1 411 kb/s (Linear-PCM)	94	6 hod. 10 min.

### Kapacita (kapacita dostupná pre používateľa)\*<sup>1</sup>

NW-E013/E013F: 1 GB (približne 968 MB = 1 015 726 080 bajtov)

NW-E015/E015F: 2 GB (približne 1,89 GB = 2 035 974 144 bajtov)

NW-E016/E016F: 4 GB (približne 3,79 GB = 4 075 716 608 bajtov)

\*<sup>1</sup> Dostupná pamäťová kapacita prehrávača sa môže líšiť.

Časť pamäte sa používa pre funkcie správy údajov.

### Výstup (slúchadlá)

- Výstup  
5 mW + 5 mW (16 Ω)
- Frekvenčná charakteristika  
20 až 20 000 Hz (pri prehrávaní údajového súboru a meraní jedného signálu)

### FM tuner

- Predvolby  
30 predvolieb
- Frekvenčný rozsah pásma FM (iba NW-E013F/E015F/E016F)  
87,5 až 108,0 MHz

### Medzifrekvenca (FM)

375 kHz

### Anténa

Anténa tvorená káblom slúchadiel

### Rozhranie

Slúchadlá: stereofónny minikonektor

Hi-Speed USB (kompatibilné s USB 2.0)

### Prevádzková teplota

5 °C až 35 °C

### Napájací zdroj

- Zabudovaná nabíjateľná lítium-iónová batéria
- Napájanie cez USB (z počítača cez konektor USB prehrávača)

**Doba nabijania**

Nabíjanie cez USB  
Približne 60 minút

**Výdrž batérie (súvislé prehrávanie)\*<sup>1</sup>**

\*<sup>1</sup>To platí pri nastavení položky „Power Save Mode“ (Úsporný režim) (☞ strana 52) na hodnotu „Save ON Super“ (Zapnúť super úsporný režim) a pri vypnutí položiek „Sound“ (☞ strana 28), „VPT“ (☞ strana 33), „Clear Stereo“ (☞ strana 34) alebo „Dynamic Normalizer“ (☞ strana 35). Životnosť batérie sa bude líšiť v závislosti od teploty a používania.

	NW-E013/E015/E016	NW-E013F/E015F/E016F
Stav prehrávača		
Prehrávanie formátu ATRAC s bitovou rýchlosťou 132 kb/s	približne 30 hodín	približne 30 hodín
Prehrávanie formátu ATRAC s bitovou rýchlosťou 128 kb/s	približne 27 hodín	približne 27 hodín
Prehrávanie formátu ATRAC s bitovou rýchlosťou 48 kb/s	približne 28 hodín	približne 28 hodín
Prehrávanie formátu MP3 s bitovou rýchlosťou 128 kb/s	približne 28 hodín	približne 28 hodín
Prehrávanie formátu WMA s bitovou rýchlosťou 128 kb/s	približne 24 hodín	približne 24 hodín
Prehrávanie formátu AAC s bitovou rýchlosťou 128 kb/s	približne 28 hodín	približne 28 hodín
Prehrávanie formátu Linear-PCM s bitovou rýchlosťou 1 411 kb/s	približne 25 hodín	približne 25 hodín
Pri prijímaní vysielania v pásme FM	—	približne 10 hodín

**Displej**

3-riadkový farebný displej LCD

**Rozmery (š/v/h, bez vyčnievajúcich častí)**

82,9 × 22,4 × 13,6 mm

**Rozmery (š/v/h)**

83,1 × 22,8 × 14,2 mm

**Hmotnosť**

približne 29 g

Pokračovanie ↓

### Minimálne systémové požiadavky (pre prehrávač)

- Počítač  
IBM PC/AT alebo kompatibilný počítač s nainštalovaným jedným z nasledujúcich operačných systémov Windows:
  - Windows 2000 Professional (Service Pack 4 alebo novší)
  - Windows XP Home Edition (Service Pack 2 alebo novší)
  - Windows XP Professional (Service Pack 2 alebo novší)
  - Windows XP Media Center Edition (Service Pack 2 alebo novší)
  - Windows XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 alebo novší)
  - Windows XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 alebo novší)
  - Windows Vista Home Basic
  - Windows Vista Home Premium
  - Windows Vista Business
  - Windows Vista Ultimate
 64-bitové verzie operačných systémov nie sú podporované.  
 Žiadne iné operačné systémy nie sú podporované (okrem uvedených vyššie).
- CPU: Pentium III 450 MHz alebo vyšší (Pentium III 800 MHz alebo vyšší pre operačný systém Windows Vista)
- RAM: 128 MB alebo viac (512 MB alebo viac pre operačný systém Windows Vista)
- Jednotka pevného disku: 200 MB alebo viac voľného miesta (odporúča sa 1,5 GB alebo viac)  
 V závislosti od verzie operačného systému sa môže vyžadovať viac miesta. Ďalšie miesto sa vyžaduje na ukladanie hudobných údajov.
- Displej:
  - Rozlíšenie obrazovky: 800 × 600 bodov (alebo viac) (odporúča sa 1 024 × 768 alebo viac)
  - Farby: High Color (16 bitov) (alebo viac) (softvér SonicStage nemusí pracovať správne pri nastavení počtu farieb na 256 alebo menej.)
- Jednotka CD-ROM (s podporou prehrávania digitálnej hudby z diskov CD použitím technológie WDM)  
 Na vytváranie originálnych diskov CD alebo zálohovanie audiodiskov CD je potrebná jednotka CD-R/RW.
- Zvuková karta
- Port USB (odporúča sa Hi-Speed USB)
- Musí byť nainštalovaný program Internet Explorer 5.5 alebo novší.
- Na používanie databázy CD (CDDb) alebo Electronic Music Distribution (EMD) je potrebné internetové pripojenie.

Nezaručujeme prevádzku pre všetky počítače, a to ani v prípade, ak spĺňajú vyššie uvedené systémové požiadavky.

Podpora sa neposkytuje v nasledujúcich prostrediach:

- Podomácky skladané počítače alebo operačné systémy
- Prostredie, ktoré je inováciou pôvodného výrobcu nainštalovaného operačného systému
- Prostredie s viacerými operačnými systémami
- Prostredie s viacerými monitormi
- Macintosh

Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť bez upozornenia.

# Register

## Symboly

🎧 (Album).....	37
👤 (Interpret).....	37
🎵 (Artist/Album) .....	37
📖 (Favorite 100).....	11
📁 (Priečinok) .....	27
🎵 (Genre) .....	37
📁 (Playlists) .....	11
📁 (Recent Transfers) .....	11
📅 (Release year) .....	37
↺1 (Opakovať 1 skladbu) .....	27
↺ (Opakovať všetky) .....	27
↺ 📁 (Opakovať priečinok).....	27
↺ SHUF (Opakovane prehrávať všetky skladby v náhodnom poradí).....	27
↺ 📁 SHUF (Prehrávať skladby z priečinka v náhodnom poradí).....	27

## A

AAC.....	68, 92
Adobe Reader.....	3
Aktualizácia.....	73
Album .....	23
All Songs (Všetky skladby) .....	6, 12
Artist Link Shuffle (Náhodné prehrávanie interpretov).....	18
ATRAC.....	68, 92
AVLS (Systém automatického obmedzenia hlasitosti) .....	44

## B

Batéria .....	66, 67, 94
Beep (zvuk pípania) .....	45
Bitová rýchlosť .....	68, 92
Brightness (Jas) .....	54

## C

Clear Bass (Čisté basy).....	28
Clear Stereo (Čisté stereo).....	34
Clock (Hodiny).....	39
Contrast (Kontrast) .....	53

## D

Date Disp Type (Typ zobrazenia dátumu) .....	49
Dátum a čas.....	46, 49, 50
Display Mode (Režim zobrazenia) .....	38
Displej .....	11
Dynamic Normalizer (Dynamická normalizácia).....	35

## E

Equalizer (Ekvalizér).....	29, 31
----------------------------	--------

## F

Favorite 100 (Oblúbených 100) .....	15
Firmvér .....	73
FM .....	6, 59
FM Auto Preset (Automatické ladenie predvolieb v pásme FM) .....	60
Format (Formátovať) .....	68
Formátovanie (Inicializácia) .....	57

## G

Genre (Žáner) .....	18, 24
---------------------	--------

## H

Hlásenia .....	81
Hlasitosť.....	8, 35, 41

## I

Informácie o čase.....	39
Informácie o skladbe.....	71
Information (Informácie).....	55
Inicializácia (Formátovanie) .....	57
Intelligent Shuffle (Inteligentné náhodné prehrávanie).....	6, 17
Interpret.....	22

Pokračovanie ↓



**J**

- Jacket Mode (Režim obrázkov obalov albumov) ..... 40
- Jacket Search (Vyhľadávanie obrázkov obalov albumov) ..... 6, 26

**K**

- Kapacita pamäte ..... 93
- Kvalita zvuku ..... 28, 29, 31

**L**

- Ladenie predvolieb ..... 61
- Linear-PCM ..... 68, 92

**M**

- Manual Volume (Manuálne nastavenie hlasitosti) ..... 41
- Manuálne ladenie ..... 61
- Mono/Auto (Monofónne/automaticky) ..... 65
- MP3 ..... 68, 92
- My Favorite Shuffle (Náhodné prehrávanie obľúbených skladieb) ..... 17

**N**

- Nabíjanie ..... 66
- Nabitie batérie ..... 66
- Náhodné prehrávanie ..... 17, 27
- Napájanie ..... 9, 67, 76
- Nastavenia ..... 6
- Nastavenie aktuálneho času ..... 46
- Nastavenie času ..... 46

**O**

- Obrázok obalu albumu ..... 11, 26, 40
- Odištalovanie ..... 85
- Opakovanie ..... 27

**P**

- Playlist Select (Vybrať zoznam skladieb) ..... 6, 13
- PLAY MODE (Režim prehrávania) ..... 27
- Playlists (Zoznamy skladieb) ..... 13
- Počítač ..... 3, 95
- Pomocník ..... 3
- Ponuka HOME ..... 6
- Poradie skladieb ..... 36
- Power Save Mode (Úsporný režim) ..... 52
- Predvoľba zvuku ..... 28
- Prehrávanie ..... 9, 11
- Prenos ..... 3
- Prepínač HOLD ..... 10
- Preset Volume (Hlasitosť predvolieb) ..... 42, 43
- Prieskumník ..... 72
- Prieskumník systému Windows .... 72

**R**

- Rádio ..... 59
- Recent Transfers (Posledné prenosy) ..... 16
- Release Year (Rok vydania) ..... 25, 37
- RESET (Obnovenie predvolených nastavení prehrávača) ..... 74
- Reset All Settings (Obnoviť predvolené nastavenia) ..... 56
- Režim priečinkov ..... 8, 27, 37
- Riešenie problémov ..... 74
- Rozsah porehrávania ..... 27
- Rýchle pretáčanie dopredu ..... 9
- Rýchle pretáčanie dozadu ..... 9

**S**

Scan Sens (Citlivosť prehľadávania) .....	64
Search (Vyhľadávanie) .....	6, 21
Podľa albumu .....	23
Podľa interpreta .....	22
Podľa žánru.....	24
Podľa roku vydania.....	25
Podľa názvu skladby.....	21
Sériové číslo.....	7, 55
Set Date-Time (Nastaviť dátum a čas).....	46
Slúchadlá.....	7, 88
SonicStage.....	3, 77, 85
Sort (Zoradiť).....	36
Sound (Zvuk).....	28
Sports Shuffle (Načasované náhodné prehrávanie) .....	20
Stav spánku.....	9, 67

**T**

Time Disp Type (Typ zobrazenia času) .....	50
Time Machine Shuffle (Náhodné prehrávanie pomocou stroja času) .....	19
Tlačidlo HOME .....	8
Tlačidlo VOL+/- .....	8
Tuner .....	59

**U**

USB Bus Powered (Nastavenie spojenia USB) .....	51
--	----

**Ú**

Údaje .....	84
-------------	----

**V**

Volume Limit (Obmedzenie hlasitosti).....	44
Volume Mode (Režim hlasitosti)...	41
VPT .....	33

**W**

WMA .....	68, 92
-----------	--------