

Istruzioni per l'uso  
Manual de Instruções (no verso)

© 2004 Sony Corporation Printed in China

Italiano

## Impostazione del telecomando

## Preimpostazione del telecomando

Il presente telecomando è stato impostato in fabbrica per l'uso con apparecchi di marca Sony. Se utilizzato con un apparecchio Sony, non sarà necessario preimpostare il telecomando prima di utilizzarlo. Per impostare il telecomando in modo da utilizzarlo con apparecchi di altre case produttrici (non Sony) o con un apparecchio non preimpostato in fabbrica, è necessario seguire le istruzioni contenute nel presente manuale per preimpostare il telecomando mediante il numero di codice corrente dell'apparecchio o degli apparecchi in questione. Vedere inoltre la tabella "Codici degli apparecchi" in dotazione.

Apparecchio che è possibile preimpostare	Tasto	Impostazione predefinita
Televisione	TV	Televisione Sony
Videoregistratore/Sintonizzatore satellitare/Amplificatore (o ricevitore)/CD/piastra a cassette/piastra MD/piastra DAT/lettore DVD/televisore	VCR	Videoregistratore VHS Sony (VTR3)
SAT	SAT	Sintonizzatore satellitare Sony
DVD	DVD	Lettore DVD Sony
AMP	AMP	Amplificatore Sony

**Note**


- È possibile impostare il telecomando in modo da utilizzare un solo apparecchio per ogni tasto, a meno che i numeri di codice degli apparecchi non coincidano. Ad esempio, non è possibile impostare il telecomando in modo da utilizzare contemporaneamente un televisore Sony e un televisore Panasonic, in quanto tali apparecchi impiegano numeri di codice diversi.
- Potrebbe non essere possibile utilizzare un apparecchio di marca Sony mediante le impostazioni predefinite. In tal caso, seguire la procedura descritta nella sezione "Impostazione del codice".

## Inserimento delle pile

Prima di procedere alla sostituzione delle pile, assicurarsi di disporre di pile nuove.

Fare scorrere lo scomparto pile per aprirlo, quindi inserire due pile R6 (formato AA) (non in dotazione).

Assicurarsi di allineare i poli + e - delle pile con i simboli + e - nello scomparto pile.

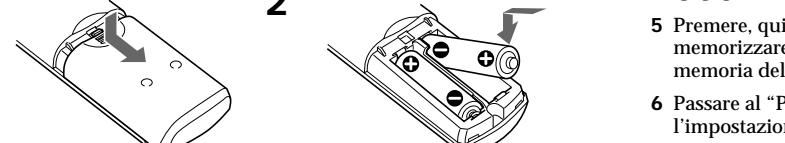

## Sostituzione delle pile

In condizioni d'uso normali, le pile hanno una durata di circa sei mesi. Se il telecomando non funziona correttamente, è possibile che le pile siano scariche. In questo caso, sostituirle con pile nuove.

3-264-084-31(1)



Note

- Sostituire entrambe le pile con pile nuove.
- La sostituzione delle pile deve essere effettuata entro 3 minuti, onde evitare che vengano annullate le impostazioni dei numeri di codice.

## Note sulle pile

- Non utilizzare pile usate e pile nuove insieme né tipi diversi di pile.
- In caso di perdite di elettrolita, pulire l'area interessata dello scomparto pile utilizzando un panno, quindi sostituire le pile usate con pile nuove. Se si prevede di non utilizzare il telecomando per un periodo di tempo prolungato, rimuovere le pile onde evitare eventuali perdite di elettrolita.

## Impostazione del codice

Seguire i punti 1 e 2 riportati di seguito per ogni apparecchio che si desidera utilizzare mediante il telecomando.

## Punto 1: Immissione del numero di codice

- Per individuare il numero di codice a tre cifre dell'apparecchio desiderato, consultare la tabella "Codici degli apparecchi" in dotazione. Se sono presenti più numeri di codice, utilizzare il primo numero dell'elenco per completare la procedura descritta di seguito. Ad esempio, durante l'impostazione di un televisore Philips, è necessario utilizzare il numero di codice 086.
- Se l'apparecchio desiderato non figura nell'elenco, vedere la sezione "Ricerca del codice corretto".

## Note

- È possibile impostare il telecomando in modo da utilizzare un solo apparecchio per ogni tasto, a meno che i numeri di codice degli apparecchi non coincidano. Ad esempio, non è possibile impostare il telecomando in modo da utilizzare contemporaneamente un televisore Sony e un televisore Panasonic, in quanto tali apparecchi impiegano numeri di codice diversi.
- Potrebbe non essere possibile utilizzare un apparecchio di marca Sony mediante le impostazioni predefinite. In tal caso, seguire la procedura descritta nella sezione "Impostazione del codice".

## Ricerca del codice corretto

Se il telecomando continua a non funzionare anche dopo avere utilizzato tutti i numeri di codice elencati per l'apparecchio (o se l'apparecchio non figura nella tabella "Codici degli apparecchi"), attenersi alla procedura descritta di seguito.

## Ricerca del codice corretto

Impostare ogni apparecchio come descritto di seguito in modo da rendere possibile la ricerca.

Televisione, amplificatore: l'alimentazione viene attivata Lettore CD, piastra a cassette, MD e DAT: attivare l'alimentazione con una fonte di riproduzione (disco, cassetta e così via) Altri apparecchi: l'alimentazione viene disattivata

1 Premere il tasto **①**, tenendo contemporaneamente premuto il tasto **S (SET)**.

2 Premere il tasto del telecomando relativo all'apparecchio che si desidera impostare.

3 Premere e rilasciare il tasto **PROGR+**. Quindi, premere e rilasciare il tasto **①**.

4 Ripetere il punto 3 fino a quando non viene individuato il numero di codice corretto.

Ad ogni pressione del tasto **PROGR+** e quindi del tasto **①**, viene trasmesso un nuovo numero di codice.

5 Premere il tasto dell'apparecchio che si desidera impostare.

Nota

Ai tasti **VCR**, **SAT**, **AMP** e **DVD**, sono assegnati rispettivamente "videoregistratore", "sintonizzatore satellitare", "amplificatore" e "lettore DVD" per impostazione predefinita. Tuttavia, a tali tasti è inoltre possibile assegnare altri apparecchi. Per ulteriori informazioni, vedere "Modifica del tipo di apparecchio assegnato ai tasti **VCR**, **SAT**, **AMP** e **DVD**".

Si noti che l'individuazione del numero di codice corretto potrebbe richiedere un massimo di 120 tentativi.

5 Non appena viene individuato il codice corretto, premere il tasto **②** per memorizzare tale numero nella memoria del telecomando.

6 Verificare che il telecomando attivi le altre funzioni dell'apparecchio premendo i tasti corrispondenti sul telecomando. Se funzionano correttamente, l'impostazione del telecomando è completa.

Se l'apparecchio non funziona correttamente, ripetere i punti da 1 a 5, quindi ricercare un altro codice.

7 Passare al "Punto 2: Verifica del numero di codice" per completare l'impostazione.

## Se viene premuto un tasto errato al punto 4

Premere il tasto **①** tenendo contemporaneamente premuto il tasto **S (SET)**, quindi tornare al punto 2.

## Nota

Assicurarsi di eseguire ciascun punto successivo del procedimento di cui sopra entro 10 secondi, altrimenti il modo di impostazione viene disattivato.

3-264-084-31(1)

## Punto 2: Verifica del numero di codice

- Accendere l'apparecchio che si desidera impostare.
- Puntare il telecomando in direzione dell'apparecchio, quindi premere un tasto per controllare che funzioni. Ad esempio, premere il tasto **①** per verificare che funzioni con l'apparecchio in uso.
- Verificare che gli altri tasti del telecomando consentano di utilizzare le funzioni corrispondenti dell'apparecchio.

È possibile annotare il numero di codice sull'etichetta all'interno del coperchio dello scomparto pile.

## Modifica del tipo di apparecchio assegnato ai tasti VCR, SAT, AMP e DVD

- Per impostazione predefinita "videoregistratore" è assegnato al tasto **VCR**, "sintonizzatore satellitare" al tasto **SAT**, "amplificatore" al tasto **AMP** e "lettore DVD" al tasto **DVD**. Per modificare tale impostazione e assegnare l'apparecchio desiderato ai tasti, seguire la procedura descritta di seguito.

1 Premere il tasto **①**, tenendo contemporaneamente premuto il tasto **S (SET)**.

2 Premere il tasto **AMP**.

3 Premere il tasto **②**.

4 Premere il tasto **③**.

5 Premere il tasto **④** per alzare il volume.<sup>\*</sup>

6 Per spostare il cursore verso l'alto, basta a destra o a sinistra.

7 Per richiamare la visualizzazione MENU.

8 Per visualizzare la guida principale.

9 Per inserire la selezione.

10 Per effettuare l'impostazione.

11 Premere il tasto **⑤** per impostare il comando del volume passa a "amplificatore". È possibile regolare il volume dell'amplificatore assegnato al tasto **AMP** durante la selezione di qualsiasi apparecchio.

12 Premere e rilasciare uno dei seguenti tasti:

① per assegnare un videoregistratore

② per assegnare un sintonizzatore satellitare

④ per assegnare un amplificatore

⑥ per assegnare un CD

⑦ per assegnare una piastra a cassette

⑧ per assegnare un televisore

⑩ per assegnare un DVD

13 Premere e rilasciare il tasto **⑥**.

14 Premere il tasto **⑦** per impostare le voci selezionate dalla schermata.

15 Premere il tasto **⑨** per impostare il volume dell'amplificatore. Per ulteriori informazioni, vedere "Regolazione del volume degli apparecchi video collegati a un sistema audio".

16 Premere il tasto **⑩** per impostare il comando del volume passa a "lettore DVD". È possibile regolare il volume dell'lettore DVD assegnato al tasto **DVD** durante la selezione di qualsiasi apparecchio.

17 Premere il tasto **⑪** per impostare il comando del volume passa a "televisore". È possibile regolare il volume del televisore assegnato al tasto **TV** durante la selezione di qualsiasi apparecchio.

18 Premere il tasto **⑫** per impostare il comando del volume passa a "sintonizzatore satellitare". È possibile regolare il volume del sintonizzatore satellitare assegnato al tasto **SAT** durante la selezione di qualsiasi apparecchio.

19 Premere il tasto **⑬** per impostare il comando del volume passa a "lettore CD". È possibile regolare il volume del lettore CD assegnato al tasto **C.D.** durante la selezione di qualsiasi apparecchio.

20 Premere il tasto **⑭** per impostare il comando del volume passa a "videoregistratore". È possibile regolare il volume del videoregistratore assegnato al tasto **VCR** durante la selezione di qualsiasi apparecchio.

21 Premere il tasto **⑮** per impostare il comando del volume passa a "amplificatore". È possibile regolare il volume dell'amplificatore assegnato al tasto **AMP** durante la selezione di qualsiasi apparecchio.

22 Premere il tasto **⑯** per impostare il comando del volume passa a "lettore DVD". È possibile regolare il volume del lettore DVD assegnato al tasto **DVD** durante la selezione di qualsiasi apparecchio.

23 Premere il tasto **⑰** per impostare il comando del volume passa a "televisore". È possibile regolare il volume del televisore assegnato al tasto **TV** durante la selezione di qualsiasi apparecchio.

24 Premere il tasto **⑱** per impostare il comando del volume passa a "sintonizzatore satellitare". È possibile regolare il volume del sintonizzatore satellitare assegnato al tasto **SAT** durante la selezione di qualsiasi apparecchio.

25 Premere il tasto **⑲** per impostare il comando del volume passa a "lettore CD". È possibile regolare il volume del lettore CD assegnato al tasto **C.D.** durante la selezione di qualsiasi apparecchio.

26 Premere il tasto **⑳** per impostare il comando del volume passa a "amplificatore". È possibile regolare il volume dell'amplificatore assegnato al tasto **AMP** durante la selezione di qualsiasi apparecchio.

27 Premere il tasto **㉑** per impostare il comando del volume passa a "videoregistratore". È possibile regolare il volume del videoregistratore assegnato al tasto **VCR** durante la selezione di qualsiasi apparecchio.

28 Premere il tasto **㉒** per impostare il comando del volume passa a "televisore". È possibile regolare il volume del televisore assegnato al tasto **TV** durante la selezione di qualsiasi apparecchio.

29 Premere il tasto **㉓** per impostare il comando del volume passa a "sintonizzatore satellitare". È possibile regolare il volume del sintonizzatore satellitare assegnato al tasto **SAT** durante la selezione di qualsiasi apparecchio.

30 Premere il tasto **㉔** per impostare il comando del volume passa a "lettore CD". È possibile regolare il volume del lettore CD assegnato al tasto **C.D.** durante la selezione di qualsiasi apparecchio.

31 Premere il tasto **㉕** per impostare il comando del volume passa a "amplificatore". È possibile regolare il volume dell'amplificatore assegnato al tasto **AMP** durante la selezione di qualsiasi apparecchio.

32 Premere il tasto **㉖** per impostare il comando del volume passa a "videoregistratore". È possibile regolare il volume del videoregistratore assegnato al tasto **VCR** durante la selezione di qualsiasi apparecchio.

33 Premere il tasto **㉗** per impostare il comando del volume passa a "televisore". È possibile regolare il volume del televisore assegnato al tasto **TV** durante la selezione di qualsiasi apparecchio.

34 Premere il tasto **㉘** per impostare il comando del volume passa a "sintonizzatore satellitare". È possibile regolare il volume del sintonizzatore satellitare assegnato al tasto **SAT** durante la selezione di qualsiasi apparecchio.

35 Premere il tasto **㉙** per impostare il comando del volume passa a "lettore CD". È possibile regolare il volume del lettore CD assegnato al tasto **C.D.** durante la selezione di qualsiasi apparecchio.

36 Premere il tasto **㉚** per impostare il comando del volume passa a "amplificatore". È possibile regolare il volume dell'amplificatore assegnato al tasto

