


Digitalni foto ram

DPF-E710

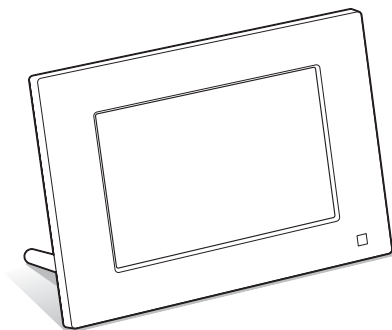

Uputstvo za upotrebu

Pre korištenja uređaja pročitajte pažljivo ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

Za vašu sigurnost

Priprema fotookvira

Gledanje slike

Isprobavanje raznih funkcija

U slučaju problema

Dodatne informacije



UPOZORENJE

Kako bi sprečili požar ili električni udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

Nemojte izlagati baterije visokim temperaturama, na primer od direktnog sunčevog svetla, otvorenog plamena i sl.

OPREZ

Zamenite bateriju isključivo novom baterijom navedenog tipa. U suprotnom može doći do požara ili ozleda. Zbrinite baterije u skladu sa uputstvom.

Za korisnike u Evropi

Ovaj proizvod je ispitani i potvrđena je usklađenost sa smernicom EMC za upotrebu spojnih kablova kraćih od 3 m.

Pažnja

Elektromagnetno polje na određenim frekvencijama može uticati na sliku i zvuk ovog uređaja.

Napomena

Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam prouzrokuje prekid prenosa podataka, ponovo pokrenite aplikaciju ili odspojite i ponovo spojite kabl (USB, i sl.).

Zbrinjavanje starih električnih i elektronskih uređaja (primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama sa sistemima odvojenog prikupljanja otpada)



Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na, za tu namenu predviđenom mestu za reciklažu električne ili elektronske opreme. Pravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomažete u sprečavanju mogućih negativnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje, do kojih može doći

nepravilnim zbrinjavanjem ovog uređaja. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste kupili proizvod.

Zbrinjavanje dotrajalih baterija (primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama sa sistemima odvojenog prikupljanja otpada)



Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava da se ova baterija ne sme zbrinjavati kao kućni otpad. Na nekim baterijama se ovaj simbol može koristiti zajedno sa hemijskim simbolom. Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaje se ako baterija

sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete u sprečavanju mogućih negativnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje, do kojih može doći nepravilnim zbrinjavanjem baterija. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. U slučaju proizvoda koji zbog sigurnosnih razloga, performansi ili zadržavanja celovitosti podataka zahtevaju trajnu povezanost sa unutrašnjom baterijom, takvu bateriju treba da menjaju samo osposobljeni serviseri. Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje baterije, predajte dotrajali proizvod na sabirno mesto za recikliranje električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja. Odnosite je na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija.

Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste kupili proizvod.

Napomena za korisnike u zemljama koje primenjuju EU smernice

Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašćeni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za pitanja servisa i garancije pogledajte adresu na garantnom listu.

Napomena za korisnike

Program © 2010. Sony Corporation
Dokumentacija © 2010. Sony Corporation

Sva prava pridržana. Ovaj priručnik ili ovdje opisani softver, u celosti ili delimično, ne sme se reprodukovati, prevoditi ili pretvarati u bilo kakav mašinski čitljiv oblik bez prethodne pismene saglasnosti kompanije Sony Corporation.

NI U KOM SLUČAJU KOMPANIJA SONY CORPORATION NE PREUZIMA ODGOVORNOST ZA USPUTNE, POSLEDIČNE ILI POSEBNE ŠTETE, BEZ OBZIRA DA LI SU NASTALE PREKRŠAJEM, UGOVOROM ILI NA DRUGI NAČIN, ZBOG ILI U VEZI SA OVIM UPUTSTVOM, SOFTVEROM ILI DRUGIM INFORMACIJAMA SADRŽANIM OVDE ILI ZBOG NJIHOVE UPOTREBE.

Sony Corporation zadržava pravo na bilo kakve prepravke ovog priručnika ili informacija koje on sadrži u bilo koje doba i bez najave.

Ovde opisani softver može biti pokriven i uslovima posebne korisničke licence.

Nikakvi slikovni podaci poput primera slika iz ovog softvera ne smeju se prepravljati i kopirati, osim ukoliko to služi za ličnu upotrebu. Svako neovlašćeno kopiranje tog softvera je zabranjeno zakonom o zaštiti autorskih prava.

Svaka neovlašćena upotreba ili menjanje portreta ili autorskih radova može predstavljati kršenje prava.

O ilustracijama i slikama ekrana koji se koriste u ovom uputstvu

Ilustracije i slike ekrana koje se koriste u ovom uputstvu možda neće biti u potpunosti iste stvarnom izgledu.

Pročitajte pre upotrebe

Napomene o reprodukciji

Spojite AC adapter na lako dostupnu električnu utičnicu. Ako primetite kakvu nepravilnost, odmah odspojite adapter iz utičnice.

Napomene o autorskim pravima

Kopiranje, emitovanje ili štampanje CD-ova, TV programa, materijala zaštićenih autorskim pravima (npr. slike ili publikacije) ili bilo kakvih drugih materijala osim vaših sopstvenih snimaka ili dela ograničeno je samo na privatnu ili kućnu upotrebu. Ako za kopiranje materijala nemate dozvolu vlasnika autorskog prava, korišćenje tih materijala preko ovog ograničenja može predstavljati kršenje zakona o autorskom pravu i pružiti vlasnicima autorskog prava osnovu za potraživanje naknade za nanесenu štetu.

Kad na ovom uredaju koristite fotografije, posebno pazite da ne kršite zakon o zaštiti autorskog prava. Svaka neovlašćena upotreba ili menjanje autorskih portreta može predstavljati kršenje prava.

Kod nekih izložbi, izvođenja ili performansi može biti zabranjena upotreba fotografija.

Nije garantovano snimanje sadržaja

Sony ne preuzima odgovornost za bilo kakve usputne ili posledične štete ili gubitke snimljenog materijala do kojih može doći upotrebom ili kvarom digitalnog fotookvira ili memorijske kartice.

Sigurnosne kopije podataka

Kako biste sprečili potencijalnu opasnost od gubljenja podataka uzrokovanu slučajnim delovanjem ili kvarom digitalnog fotookvira, savetujemo da napravite sigurnosne kopije svojih podataka.

Napomene o LCD ekranu

- Nemojte pritiskati LCD ekran. Ekran može da promeni boju i može doći do problema u radu.
- Dugotrajno izlaganje LCD ekrana direktnom suncu može da prouzrokuje kvarove.
- LCD ekran je proizveden upotrebom vrlo precizne tehnologije tako da je preko 99,99% piksela funkcionalnih za upotrebu. Ipak, na LCD ekranu se mogu pojaviti sitne crne i/ili svetle tačkice (bele, crvene, plave ili zelene). To je normalno i nema nikakav uticaj na prikaz slike.
- Slika može da ostavi trag na LCD ekranu na hladnim mestima. Pojava nije kvar.

Sadržaj

Pročitajte pre upotrebe	3
-------------------------------	---

Za vašu sigurnost

Provera sadržaja isporuke	6
Opis delova	7
Digitalni fotookvir	7
Daljinski upravljač	8

Priprema fotookvira

Daljinski upravljač.....	9
Nožica	9
Pričvršćivanje fotookvira na zid.....	10
Uključivanje fotookvira.....	11
Rad u početnom stanju	12
Podešavanje tačnog vremena	12

Gledanje slike

Umetanje memorijske kartice	13
Izmena prikaza	14
O informacijama prikazanim na LCD ekranu.....	15

Isprobavanje raznih funkcij

Razne funkcije.....	16
Odabir memorije za reprodukciju	17
Podešavanje veličine i orijentacije slike (uvećanje/smanjenje/rotiranje).....	17
Promena postavki automatskog uključivanja/isključivanja	18
Menjanje postavki.....	19
Spajanje na računar	20

U slučaju problema

ako se pojavi poruka o grešci	21
ako se pojavi problem	21


Dodatne informacije

Mere opreza	23
Postavljanje	23
Čišćenje	23
Ograničenja kopiranja	23
Odlaganje dotrajalog fotookvira	23
Tehnički podaci	24
O zaštitnim znakovima i autorskim pravima	25


Provera sadržaja isporuke

Proverite da li ste dobili sledeće komponente.


Digitalni fotookvir (1)

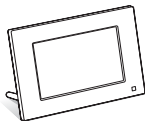

Nožica (1)




Pričvršćivanje u otvor sa navojem (→ str. 9)




Daljinski upravljač (1)




Uklanjanje zaštitne folije (→ str. 9)

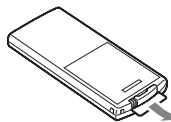

Mrežni adapter (1)

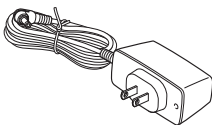

Spajanje na mrežni napon (→ str. 11)

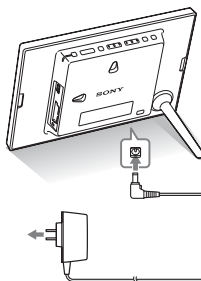

Zamenjive ploče (3)*
Uputstvo za upotrebu (ovaj priručnik)
(1) CD-ROM (Digital Photo Frame Handbook)
(1) Garancija (1)


* Jedna od 3 ploče je spojena na digitalni fotookvir.

Isporučeni CD-ROM sadrži Digital Photo Frame Handbook u elektronskom obliku koji detaljno objašnjava funkcije i podešavanja digitalnog fotookvira. Za gledanje tog priručnika umetnite CD-ROM u računar i dvaput kliknite na ikonu Handbook. (Za prikaz priručnika treba vam Adobe Acrobat Reader.)


Opis delova

■ Digitalni fotookvir


Prednja strana

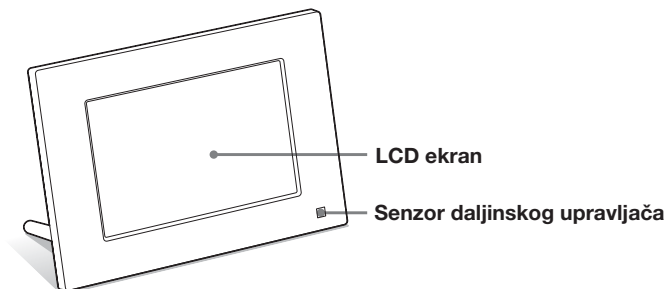

Zadnja strana

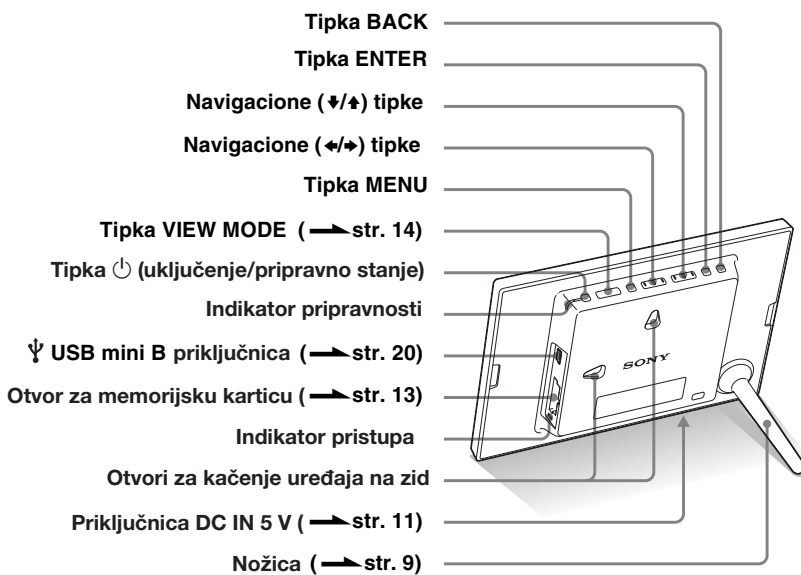

■ Daljinski upravljač

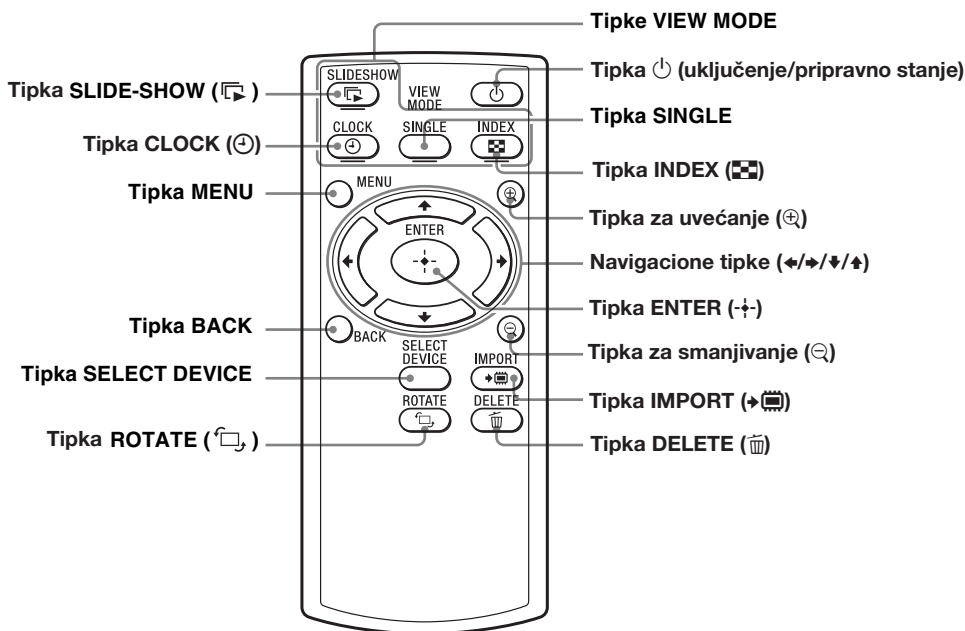


O opisima u ovom priručniku

Postupci opisani u ovom priručniku zasnivaju se na upotrebi daljinskog upravljača. Kad se postupak izvodi drukčije, na primer daljinskim upravljačem i tipkama na fotookviru, to će biti dodatno objašnjeno.

Daljinski upravljač

Pre upotrebe izvucite zaštitnu foliju kao što je prikazano slikom.

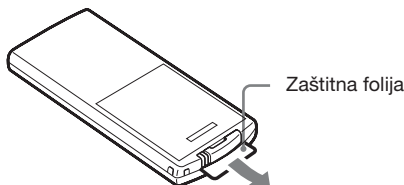


Upotreba daljinskog upravljača


Usmerite prednji kraj daljinskog upravljača prema pripadajućem senzoru na fotookviru.

Nožica

Čvrsto okrećite nožicu sve dok se ne zaustavi i bude dobro spojena na udubljenje na zadnjoj strani.

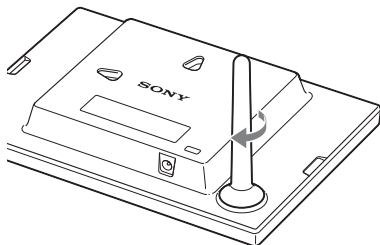

Fotookvir možete namestiti u portretnu ili panoramsku orijentaciju tako da ga zakrenete bez pomeranja nožice.

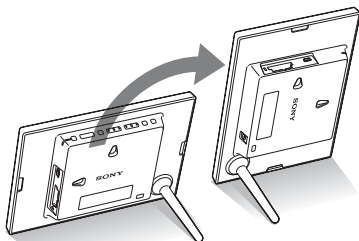

⚠ Napomene

- **Ako daljinski upravljač prestane da radi:**
Zamenite bateriju (CR2025 litijumska baterija) novom.
- Kad litijumska baterija oslabi, radna udaljenost daljinskog upravljača se može smanjiti ili daljinski upravljač možda neće raditi pravilno. U tom slučaju, zamenite bateriju Sony CR2025 litijumskom baterijom. Upotreba drukčije baterije može da uzrokuje požar ili eksploziju.

Postupak zamene:

➔ CD-ROM (Handbook) str. 9

⚠ UPOZORENJE



Baterija može da eksplodira ako se ne koristi pravilno. Nemojte je puniti, rastavljati ili bacati u vatru.

▣ Napomene

- Upotrebite vijke koji su primereni osobinama materijala od kojeg je napravljen zid. Vijci se mogu oštetiti zavisno od materijala upotrebljenog za pravljenje zida. Vijke uvrтите u stub ili u tipl u zidu.
- Ako želite ponovo da umetnete memorijsku karticu skinite fotookvir sa zida te na stabilnoj podlozi izvadite i ponovo umetnite memorijsku karticu.
- Prilikom pričvršćivanja fotookvira na zid uklonite nožicu.
- Spojite DC kabl AC adaptera na fotookvir te obesite fotookvir na zid. Zatim priključite adapter u električnu utičnicu.
- Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za nezgode ili štetu prouzročovanu lošim pričvršćivanjem na zid, pogrešnom upotrebom, prirodnim nepogodama, itd.


Pričvršćivanje fotookvira na zid

- 1** Pripremite vijke (nisu isporučeni) prikladne za otvore na zadnjoj strani fotookvira.

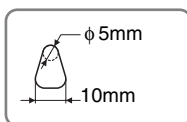

Otvori za kačenje uređaja na zid


- 2** Zavrnite vijke (nisu isporučeni) u rupe na zidu. Pobrinite se da vijci (nisu isporučeni) proviruju 2,5 – 3 mm iz zida.

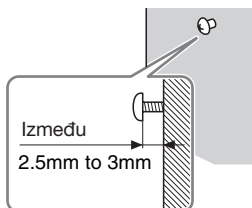

- 3** Okačite fotookvir na zid poklapanjem otvora na zadnjoj strani fotookvira i vijaka na zidu.

Uključivanje fotookvira

- 1 Umetnite utikač AC adaptera u priključnicu DC IN 5 V na poleđini fotookvira.
- 2 Priključite adapter u električnu utičnicu. Fotookvir se automatski uključi.

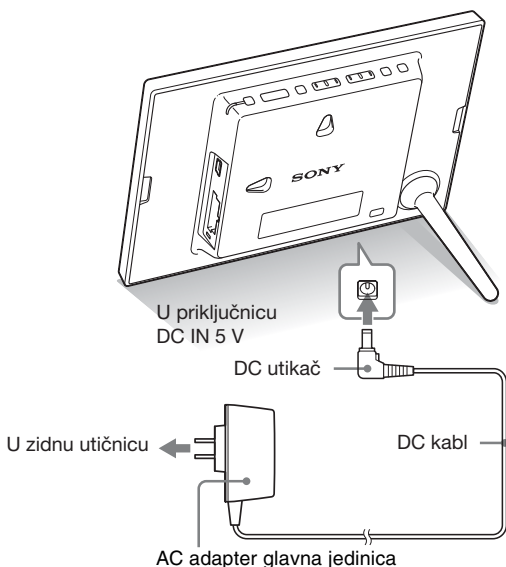

⚠ Napomene

- Zidna utičnica treba biti što bliže uređaju i lako dostupna.
- Ne stavljajte fotookvir na nestabilnu ili na nagnutu površinu.
- Spojite AC adapter na lako dostupnu zidnu utičnicu u blizini. Ako se pojave problemi pri upotrebi, odmah prekinite napajanje odspajanjem priključka iz zidne utičnice.
- Nemojte kratko spajati priključak AC adapter metalnim predmetom. Tako možete uzrokovati kvar.
- Nemojte koristiti AC adapter postavljen u skućeni prostor, na primer između zida i nameštaja.
- Nakon upotrebe, odspojite AC adapter iz DC IN 5 V priključnice fotookvira, i odspojite AC mrežni kabl iz zidne utičnice.
- Nemojte isključivati fotookvir ili odspajati mrežni adapter iz njega pre nego što indikator pripravnog stanja počne da svetli crveno. U protivnom možete oštetiti fotookvir.
- Oblik AC priključka može se razlikovati zavisno od regije u kojoj je fotookvir kupljen.

Saveti



■ Ako ne rukujete fotookvirom

Nakon 10 sekundi bez pritiska na tipke, pokazuje se demo-mod.

■ Izlazak iz demo-moda


Kod pritiska na bilo koju tipku osim tipke uključanja, početni meni se vraća na ekran.

Savet





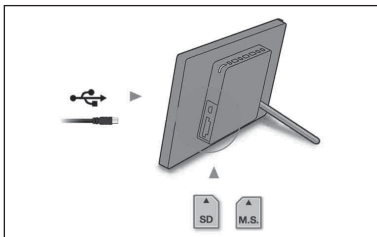


Tipke   se mogu koristiti samo kad nije odabran mod prikaza sata i kalendara (str. 14).


Rad u početnom stanju









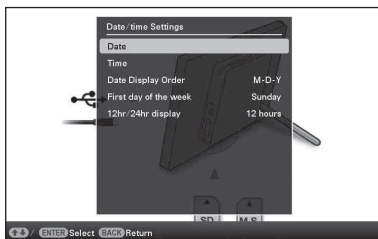


Kad se fotookvir uključi, pojavi se početni prikaz.



Podешavanje tačnog vremena

- 1 Pritisnite MENU i zatim   za odabir kartice  (Settings).
  [Date/time Settings]   (ENTER)



- 2 Pritisnite   za odabir [Time]   (ENTER).
  za odabir vrednosti.    (sat, minut i sekunda)
Završetak podešavanja.   (ENTER)
- 3 Pritisnite MENU.


U istom prozoru možete primenom istog postupka kao za vreme podesiti sledeće:

Podешavanje opcija

- Date
- Date Display Order (Y-M-D/M-D-Y/D-M-Y)
- First day of the week (Sunday/Monday)
- 12hr/24hr display (12 hours/24 hours)

Umetanje memorijske kartice

Umetnite memorijsku karticu čvrsto u odgovarajući otvor tako da nalepnica bude okrenuta prema vama (dok se nalazite iza poledine fotookvira).

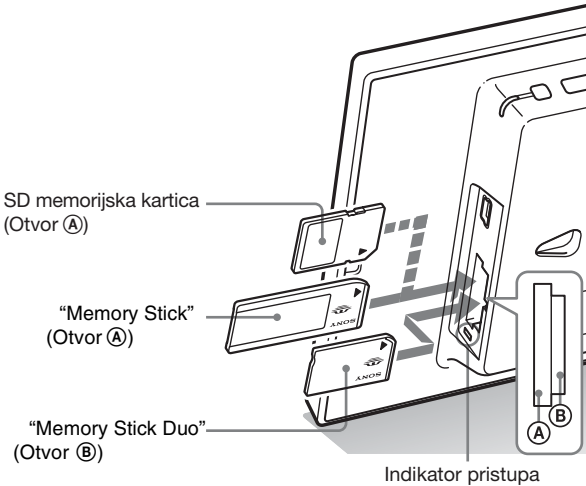

Pri umetanju memorijske kartice

Slike sa memorijske kartice prikazuju se automatski.

Ako isključite fotookvir tokom njihovog prikaza

Pri ponovnom uključanju nastaviće da se prikazuju iste slike.

Ako ne trepće indikator pristupa

Proverite na koju stranu je okrenuta nalepnica te ponovo umetnite memorijsku karticu.

O otvorima A i B


Ako umetnete memorijske kartice istovremeno u otvor A i B, fotookvir neće raditi pravilno.

! Napomena

Kad koristite sledeće vrste memorijskih kartica, svakako ih umetnite u odgovarajući adapter.

Ako umetnete takvu karticu bez adaptera, možda nećete moći da je izvadite. Sledeće vrste memorijskih kartica umetnite u fotookvir tako da ih prvo stavite u pripadajući adapter kao krajnje desno na donjim ilustracijama.

1 miniSD / miniSDHC




2 microSD / microSDHC



3 "Memory Stick Micro"

"M2" adapter (standardna veličina)

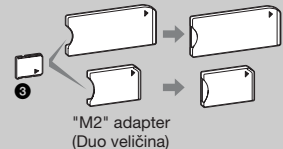


! Napomena

U modu prikaza sata i kalendara, indikator pristupa ne trepće čak ni nakon umetanja memorijske kartice.




Izmena prikaza

- 1 Pritisnite odgovarajuću tipku za željeni način prikaza.



Na ekranu se aktivira odabrani način prikaza.

- 2 Pritisnite $\leftarrow/\rightarrow/\downarrow/\uparrow$ za odabir željenog stila, a zatim pritisnite \rightarrow (ENTER).
Prikazuje meni načina prikaza.

Prikazi	Stilovi
 Slideshow	Pojedinačni prikaz, prikaz više slika, prikaz sata, prikaz kalendara, Time Machine, nasumični prikaz
 Sat i kalendar	Sat 1 – sat 10 Kalendar 1 – kalendar 3
SINGLE	Cela slika, prilagođeno ekranu, cela slika (sa Exif podacima), prilagođeno ekranu (sa Exif podacima)
 Indeksni prikaz	Indeks 1 – indeks 2

Napomena


Ako fotookvirom ne rukujete određeno vreme, automatski će se odabrati stil na kojem se nalazi kursor.

Savet

Opis stilova:

 CD-ROM (Handbook)
str. 17 – 20

0 informacijama prikazanim na LCD ekranu

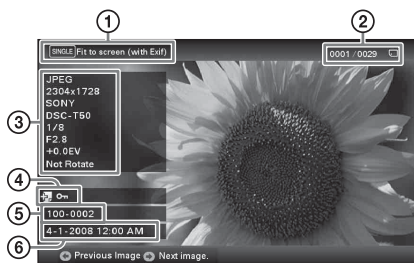

Prikazuju se sledeće informacije.

- ① Način prikaza (u modu Single)
 - Entire image
 - Fit to screen
 - Entire image (with Exif)
 - Fit to screen (with Exif)
- ② Redni broj prikazane slike/Ukupan broj slika
Oznake medija za prikazanu sliku su sledeće:

Ikone	Značenje
	Ugrađena memorija
	“Memory Stick”
	SD memorijska kartica

- ③ Detalji o slici
 - Format datoteke (JPEG(4:4:4), JPEG(4:2:2), JPEG(4:2:0), BMP, TIFF, RAW)
 - Broj piksela (širina × visina)
 - Naziv proizvođača spojene memorije
 - Naziv modela spojene memorije
 - Brzina zatvarača (npr.: 1/8)
 - Otvor blende (npr.: F2.8)
 - Ekspozicija (npr.: +0.0EV)
 - Podaci o rotiranju slike

④ Informacije o postavkama

Ikone	Značenje
	Oznaka zaštite
	Oznaka dodeljene datoteke (Prikazana kad postoji dodeljena datoteka poput video zapisa ili minijature slike za e-mail.)

- ⑤ Broj slike (broj foldera-datoteke)
Prikazuje se ako je slika kompatibilna sa DCF standardom.

Ako slika nije kompatibilna sa DCF standardom, prikazuje se naziv datoteke.

Ako ste datoteku imenovali ili preimenovali na računaru te njen naziv sadrži i druge znakove uz alfanumeričke, fotookvir možda neće taj naziv prikazivati pravilno. Takođe, za datoteku napravljenu na računaru ili drugom uređaju, fotookvir može prikazati najviše 10 znakova od početka naziva datoteke.

Napomena

Moguć je prikaz samo alfanumeričkih znakova.

- ⑥ Datum/vreme snimanja

💡 Saveti

■ Importovanje

Broj slika koje možete smestiti u ugrađenu memoriju.

- Resize: oko 250 slika
- Original: broj slika može varirati zavisno od veličine originalne slikovne datoteke.

■ Eksportovanje

Svaka memorijska kartica koju foto-okvir ne prepoznaje prikazuje se sivo i ne možete je odabrati.

■ Napomene

■ Tokom eksportovanja/brisanja

Izbegavajte sledeće postupke. U protivnom možete oštetiti fotookvir, memorijsku karticu ili podatke:


- Isključivanje
- Uklanjanje memorijske kartice
- Umetanje druge kartice

■ Pri brisanju

Jednom kad je brisanje započelo, izbrisana slika ne može se vratiti čak ni ako zaustavite brisanje.

Razne funkcije

- Dodavanje slike (memorijska kartica ➔ ugrađena memorija)
- Eksportovanje slike (ugrađena memorija ➔ memorijska kartica)
- Brisanje slike

- 1 Dok je prikazana željena slika, pritisnite MENU i zatim ⬅/➡ za odabir kartice  (Editing).
- 2 Odaberite željenu opciju menija (Import/Export/Delete) i zatim pritisnite -↵- (ENTER).
- 3 Pritisnite ⬆/⬇ za odabir [... this image]/[... multiple images]/[... all images] i zatim pritisnite -↵- (ENTER). ("..." je stavljeno umesto naredbi: "Import", "Export" ili "Delete".)

[... this image]:

Pritisnite ⬆/⬇ za odabir odredišta te pritisnite -↵- (ENTER).

[... multiple images]:

Pritisnite ⬅/➡/⬆/⬇ za odabir željene slike u listi, a zatim pritisnite -↵- (ENTER) za dodavanje "✓". Ponovite taj postupak pri odabiru više slika.



Za poništenje odabira: Odaberite sliku i pritisnite -↵- (ENTER). "✓" nestaje sa slike.

Po završetku odabira slika pritisnite MENU i zatim odaberite odredište.

[... all images]:


Sve slike se prikazuju sa oznakom "✓". Pritisnite MENU i zatim odaberite odredište.

- 4 Pritisnite ⬆/⬇ za odabir [Yes], a zatim pritisnite -↵- (ENTER).

Odabir memorije za reprodukciju

Pritisnite SELECT DEVICE.

Pritisnite $\blacktriangle/\blacktriangledown$ za odabir memorije za reprodukciju te pritisnite \rightarrow (ENTER).

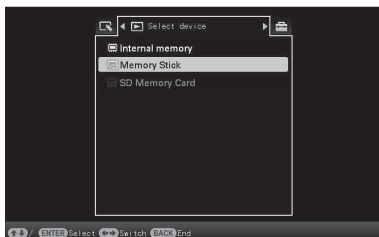

Podlašavanje veličine i orijentacije slike (uvećanje/umanjenje/rotiranje)

Uvećavanje/umanjivanje

Pritisnite \oplus (uvećavanje) ili \ominus (umanjivanje).

Memorisanje uvećane ili umanjene slike (orezivanje i smeštanje)

- Ako pomerite uvećanu sliku tipkama $\leftarrow/\rightarrow/\blacktriangle/\blacktriangledown$ i pritisnete MENU, slika se memoriše isečena u prikazanu veličinu.
- Način memorisanja možete odabirati pritiskom na tipke $\blacktriangle/\blacktriangledown$.

Načini memorisanja: [Save as new image], [Overwrite]*

* Samo JPG i JPEG slike

Rotiranje

Pritisnite \curvearrowright (ROTATE).

Ili:

1 Pritisnite MENU, \leftarrow/\rightarrow za odabir kartice \curvearrowright (Editing), $\blacktriangle/\blacktriangledown$ za odabir [Rotate], a zatim pritisnite \rightarrow (ENTER).

2 Pritisnite $\blacktriangle/\blacktriangledown$ za odabir smera rotacije, a zatim pritisnite \rightarrow (ENTER).

- Rotira za 90°: Rotira sliku 90 stepeni u smeru kretanja kazaljki.
- Rotira za 180°: Okrene sliku naopako.
- Rotira za 270°: Rotira sliku 90 stepeni suprotno smeru kretanja kazaljki sata.

Šta je to "memorija za reprodukciju"?

Memorijska kartica ili ugrađena memorija.

Napomena

U prikazu sata i kalendara ne možete odabrati karticu \rightarrow (Select device).

Napomene

Uvećavanje slike može joj smanjiti kvalitet zavisno od veličine.

Savet

Takođe možete uvećati sliku koristeći tipke na fotookviru.

Izaberite željeni broj puta da uvećate sliku iz kartice \curvearrowright (Editing).

Napomena

Nije moguća rotacija uvećane slike.

Savet

Kod prikazivanja slika sa ugrađene memorije, podaci koji se koriste za rotaciju slike ostaju sačuvani i nakon isključenja fotookvira.

💡 Saveti


■ Tokom rada

Fotookvir će se automatski isključiti u vreme koje ste podesili pod opcijom [Power-OFF timer].


■ Tokom pripravnog stanja

Fotookvir će se automatski uključiti u vreme koje ste podesili pod opcijom [Power-ON timer].

Promena postavki automatskog uključivanja/isključivanja


- 1 Pritisnite MENU, \leftarrow/\rightarrow za odabir kartice  (Settings).
- 2 Pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir [Auto Power ON/OFF], a zatim pritisnite \rightarrow (ENTER).
- 3 Pritisnite \downarrow/\uparrow za odabir [Setup method], a zatim pritisnite \rightarrow (ENTER). Onda pritisnite \downarrow/\uparrow za odabir [Simple] ili [Auto off], i pritisnite \rightarrow (ENTER).

[Simple]

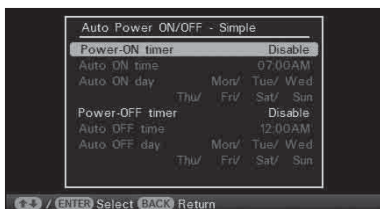

- ① Pritisnite \uparrow za odabir [Time setting] \rightarrow \rightarrow (ENTER).
- ② Pritisnite \downarrow/\uparrow za odabir [Power-ON timer] ili [Power-OFF timer] \rightarrow \rightarrow (ENTER).
- ③ Pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir [Enable] \rightarrow \rightarrow (ENTER).
- ④ Podešavanje funkcije [Auto ON time]/[Auto OFF time]
 \uparrow/\downarrow : Podesite vreme.
Ako odaberete [12 hours] u postavkama za prikaz vremena, prikazuje se AM ili PM.
- ⑤ Podešavanje funkcije [Auto ON day]/[Auto OFF day]
 \uparrow/\downarrow : Dodajte kvačicu kako biste odabrali dan u nedelji za aktivaciju timera.
Pomerite kursor na [OK] i pritisnite \rightarrow (ENTER).

[Auto off]

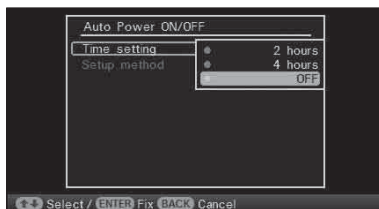


- ① Pritisnite **▲** za odabir [Time setting] → **↵** (ENTER).
- ② Pritisnite **▼/▲** za odabir perioda posle kojeg želite da automatski isključite fotookvir: 2 sata, 4 sata, ili OFF. I pritisnite **↵** (ENTER).

4 Pritisnite MENU.

Menjanje postavki

Pritisnite MENU, zatim **◀/▶** za odabir kartice  (Settings).


Pritisnite **▲/▼** za odabir opcije i podešavanje vrednosti, a zatim pritisnite **↵** (ENTER).

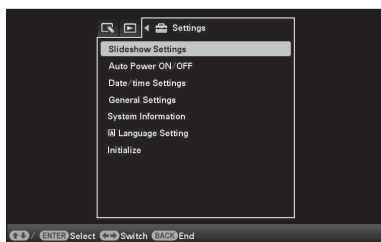

Podešavanje opcija

- Slideshow Settings
- Auto Power ON/OFF
- Date/time Settings
- General Settings (Listing Order, etc.,)
- Language Setting
- Initialize

Napomene


- Zavisno od statusa fotookvira, nećete moći da menjate neke postavke za neke opcije. One su prikazane sivom bojom i ne možete ih odabrati.
- U prikazu sata i kalendara možete podešavati samo opcije u kartici  (Settings).

Spajanje na računar

■ Napomene

- Koristite USB kabl tipa B.*
 - * Kad koristite komercijalno nabavljivi USB kabl, neka to bude USB kabl sa priključkom tipa B (za USB B priključnicu ovog uređaja, na bočnoj strani) kraći od 3 metra.
- Ako se na računar spoji više USB uređaja ili ako se koristi hub, mogući su problemi. U tom slučaju smanjite broj priključenih USB uređaja.
- Fotookvirom ne možete upravljati sa drugog USB uređaja koji se koristi istovremeno.
- Nemojte odspajati USB kabl tokom komunikacije sa podacima.
- Nije garantovan rad sa svim računarima koji zadovoljavaju navedene sistemske uslove.
- Potvrđen je rad fotookvira u slučaju spajanja na računar. Kad se na fotookvir spajaju ostali uređaji, ti uređaji možda neće prepoznati ugrađenu memoriju fotookvira.

- 1 Spojite AC adapter na fotookvir i na napajanje.
- 2 Povežite računar i fotookvir dodatno nabavljivim USB kablom.
- 3 Uključite fotookvir.
- 4 Pomoću računara možete da razmenjujete slike sa ugrađenom memorijom fotookvira.

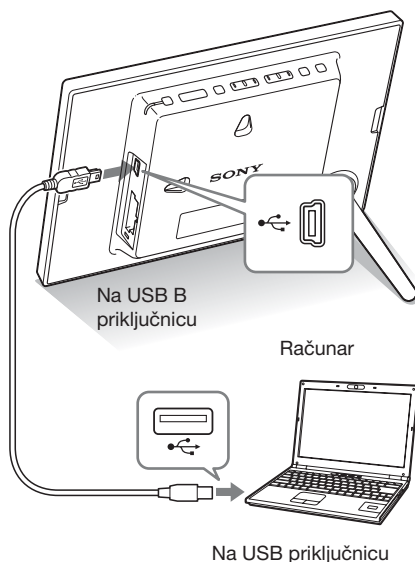

Sistemski zahtevi

■ Windows

Preporučeni OS: Microsoft Windows 7/Windows Vista SP2/
Windows XP SP3


Priključnica: USB priključnica

■ Macintosh



Preporučeni OS: Mac OS X (v10.4 ili noviji)


Priključnica: USB priključnica

ako se pojavi poruka o grešci

Poruka o grešci	Značenje/Rešenja
Cannot delete a protected file.	<ul style="list-style-type: none"> • Za brisanje zaštićene datoteke, poništite zaštitu na vašem digitalnom fotoaparatu ili računaru.
Memory card is protected. Remove protection then try again.	<ul style="list-style-type: none"> • Memorijska kartica je zaštićena protiv snimanja. Pomerite zaštitni graničnik u položaj u kojem je snimanje omogućeno.  (Priručnik za digitalni fotookvir, str. 43)
Error reading the Memory Stick. / Error reading the SD Memory Card. /Error reading the internal memory.	<ul style="list-style-type: none"> • Za memorijsku karticu: Pojavila se greška. Proverite da li je memorijska kartica umećnuta pravilno. Ako se poruka o grešci prikazuje često, proverite stanje memorijske kartice na nekom drugom uređaju.
Write error on the Memory Stick. / Write error on the SD Memory Card. / Write error on the internal memory.	<ul style="list-style-type: none"> • Za ugrađenu memoriju: Formatirajte ugrađenu memoriju. <p>Napomena Pri formatiranju ugrađene memorije ne zaboravite da će se izbrisati sve slikovne datoteke dodate na nju.</p>
Memory card format not supported.	<ul style="list-style-type: none"> • Za memorijsku karticu koristite digitalni fotoaparat ili drugi uređaj kako biste je formatirali. <p>Napomena Formatiranjem memorijske kartice brišu se sve datoteke sa nje.</p>

ako se pojavi problem

Simptom	Provera	Uzrok/Rešenja
Neke slike se ne prikazuju.	<ul style="list-style-type: none"> • Da li su slike vidljive u indeksnom prikazu? • Da li se pojavljuje donja oznaka u indeksnom prikazu? <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>	<ul style="list-style-type: none"> → Ako je slika vidljiva u indeksnom prikazu ali nije moguć njen pojedinačni prikaz, slikovna datoteka je možda oštećena iako je njena sličica dobro prikazana. → Fotookvir možda neće moći da prikaže datoteku koja nije kompatibilna sa DCF standardom, iako se ona može prikazati na računaru. → Ako je oznaka prikazana, nije moguće otvoriti sličicu ili samu sliku.
	<ul style="list-style-type: none"> • Da li je na memorijskoj kartici više od 4999 slika? 	<ul style="list-style-type: none"> → Fotookvir može da reprodukuje, memoriše, izbriše ili drukčije da koristi do 4999 slikovnih datoteka.

Simptom	Provera	Uzrok/Rešenja
Neke slike se ne prikazuju.	• Da li ste preimenovali datoteku računaru ili drugim uređajem?	→ Ako ste datoteku imenovali ili preimenovali na računaru te njen naziv sadrži i druge znakove uz alfanumeričke, fotoookvir možda neće prikazati tu sliku.
	• Da li ima 8 ili više nivoa foldera u strukturi foldera na memoriskoj kartici?	→ Fotookvir ne može prikazati slike memorisane u folderu na većem nivou od osmog.
Ne možete memorisati sliku.	• Da li ste slike sa računara memorisali u ugrađenu memoriju bez kreiranja foldera u njoj?	→ Ako ne kreirate folder, moći ćete da snimate samo do 512 slika. Osim toga, broj slika može biti i manji zavisno od dužine naziva datoteke ili vrste znakova. Pri memorisanju slika sa računara u ugrađenu memoriju, proverite da li ste kreirali folder i memorisali slike u njega.
Ne možete izbrisati sliku.	• Da li je memorijska kartica zaštićena protiv snimanja? Ili, da li je zaštitni graničnik u zatvorenom položaju?	→ Na uređaju koji koristite za podešavanje zaštite poništite zaštitu od snimanja i ponovo pokušajte brisanje. → Pomerite zaštitni graničnik u položaj u kojem je snimanje omogućeno.
	• Da li je slika zaštićena?	→ Proverite podatke o slici u pojedinačnom prikazu. (➡ str. 15) → Slika sa oznakom  podešena je na "Read Only". Ne možete je izbrisati pomoću fotookvira.
Ništa se ne događa pri rukovanju fotookvirom.	—	→ Isključite ga i ponovo uključite. (➡ str. 11)
Ništa se ne događa pri rukovanju daljinskim upravljačem.	• Da li je baterija pravilno umetnuta u daljinski upravljač?	→ Zamenite bateriju. (➡ Priručnik za digitalni fotookvir, str. 9) → Umetnite bateriju skladno polaritetu. (➡ Priručnik za digitalni fotookvir, str. 9)
	—	→ Usmerite prednji kraj daljinskog upravljača prema pripadajućem senzoru na fotookviru. → Otklonite sve predmete koji mogu da predstavljaju prepreku između daljinskog upravljača i senzora na fotookviru.
	• Da li je umetnuta zaštitna folija?	→ Uklonite zaštitnu foliju. (➡ str. 9)

Mere opreza

Postavljanje

- Ne postavljajte fotookvir na mesta izložena:
 - vibracijama
 - vlazi
 - prevelikoj prašini
 - direktnom sunčevom svetlu
 - izuzetno visokim ili niskim temperaturama
- Nemojte koristiti električnu opremu blizu fotookvira. Fotookvir neće raditi pravilno u elektromagnetnim poljima.
- Ne stavljajte teške predmete na fotookvir.

O AC adapteru

- Čak i kad je fotookvir isključen, i dalje je pod naponom sve dok je spojen na mrežnu utičnicu putem AC adaptera.
- Koristite AC adapter isporučen sa fotookvirom. Nemojte koristiti druge AC adaptere, jer oni mogu uzrokovati kvar.
- Nemojte koristiti isporučen AC adapter za drugi uređaj.
- Nemojte koristiti električni transformator (putni ispravljač), jer može uzrokovati pregrevanje ili kvar.
- Ako se kabl AC adaptera ošteti, nemojte ga više koristiti jer može biti opasan.

O kondenzaciji vlage

Ako fotookvir unesete direktno iz hladnog u topli prostor ili ga ostavite u jako toploj ili vlažnoj prostoriji, unutar njega može da se kondenzuje vlaga. Ako dođe do toga, fotookvir verovatno neće raditi pravilno i može se čak pokvariti ako nastojite da ga koristite. Ako dođe do kondenzacije vlage, odspojite AC adapter fotookvira i nemojte koristiti fotookvir najmanje jedan sat.

O transportu

Kad prenosite fotookvir, izvadite memorijsku karticu, AC adapter i spojene kablove sa fotookvira te stavite fotookvir i njegov dodatni pribor u originalnu kutiju sa zaštitnim pakovanjem. Ako više nemate originalnu kutiju i ambalažu, koristite slične materijale pakovanja kako se fotookvir ne bi oštetiо prilikom transporta.

Čišćenje

Očistite fotookvir mekanom suvom krpom. Nemojte koristiti sredstva koja bi mogla da oštete površinu, na primer, rastvore poput alkohola ili benzina.

Ograničenja kopiranja

TV programi, filmovi, video trake, portreti drugih osoba i drugi materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima. Neovlašćeno korišćenje takvih materijala može biti u suprotnosti sa zakonima o autorskim pravima.

Odlaganje dotrajalog fotookvira

Čak i ako izvedete [Format internal memory], podaci u ugrađenoj memoriji se možda neće izbrisati u celosti. Savetujemo vam da fizički uništite fotookvir pre odbacivanja.

Tehnički podaci

■ Fotookvir

LCD ekran

LCD ploča:

18cm/7inch,

TFT aktivna matrica

Ukupan broj tačaka:

336,960 tačaka

(480 × 3(RGB) × 234) tačaka

Efektivna površina ekrana

Format slike: 16:10

Površina LCD ekrana:

16.3cm/6.4inch

Ukupan broj tačaka:

295,218 tačaka

(426 × 3(RGB) × 231) tačaka

Trajanje osvetljenja LCD-a

20,000 sati

(pre smanjenja svetline na pola intenziteta)

Ulazne/izlazne priključnice

USB priključnica (tipa B, Hi-Speed USB)

Otvor za "Memory Stick PRO" (Standard/
Duo)/SD memory card/MMC/

Kompatibilni formati slikovnih datoteka

JPEG: DCF 2.0 kompatibilan, Exif 2.21
kompatibilan, JFIF^{*1}

TIFF: Exif 2.21 kompatibilan

BMP: 1, 4, 8, 16, 24, 32-bitni Windows format

RAW (samo pregled²): SRF, SR2, ARW
(2.0 ili niža verzija)

(Neki formati slikovnih datoteka nisu
kompatibilni.)

Maksimalan broj piksela koje ovaj foto- okvir može da prikaže

8,000 (H) × 6,000 (V) tačaka^{*3}

Sistem datoteka

FAT12/16/32

Naziv slikovne datoteke

DCF format, 126 1-bajtnih znakova unutar
8. hijerarhije

Maksimalan broj datoteka koje ovaj foto- okvir može koristiti

4999 datoteka za memorijsku karticu

Kapacitet ugrađene memorije^{*4}

128 MB (Moguće je memorisati oko 250
slika^{*5}.)

Napajanje

Priključnica DC IN, DC 5V

Potrošnja

u radnom modu	uključujući AC adapter
sa maksimalnim opterećenjem	5.0 W
normalan mod*	4.8 W

* Uobičajeno korišćenje je stanje uređaja u kojem je podešen slideshow prikaz slika na ugrađenoj memoriji sa standardnim podešenjima, bez umetanja memorijske kartice i bez spajanja dodatnih uređaja.

Radna temperatura

5 °C do 35 °C

Dimenzije

[S otvorenom nožicom]

Oko 202 mm × 141 mm ×
106.1 mm
(širina/visina/dubina)

[Kad fotookvir visi na
zidu]:

Oko 202 mm × 141 mm × 26.5 mm
(širina/visina/dubina)

Masa

Oko 350 g
(bez AC adaptera)

Isporučeni pribor

Pogledajte "Provera sadržaja isporuke" na
str.6.

■ AC adapter

Napajanje

~ 100 V do 240 V, 50 Hz/60 Hz

0.4 A

Nazivni izlazni napon

=== 5 V 2.2 A

Dimenzije

Oko 79 mm × 34 mm × 65 mm

(širina/visina/dubina)

(bez delova koji vire)

Masa

Oko 105 g

Za detalje pogledajte nalepnicu AC adaptera.

Dizajn i tehnički podaci su podložni promeni bez prethodne najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štamparske greške.

*1: Baseline JPEG sa 4:4:4, 4:2:2, ili 4:2:0 formatom

*2: RAW datoteke Sony α DSLR foto aparata se prikazuju kao sličice.

*3: Potrebno je 17 ili više bitova i vertikalno i horizontalno. Slika formata 20:1 ili većim možda se neće prikazivati pravilno. Čak i kad je format slike manji od 20:1, mogući su problemi sa sličicama, slideshowom ili u drugim slučajevima.

*4: Kapacitet je izračunat kao da 1 MB sadrži 1 000 000 bajta. Stvarni kapacitet je manji jer određeni prostor zauzimaju upravljačke datoteke i aplikacije. Za sam rad može se koristiti oko 100 MB.




*5: Kad se memorišu slike snimljene fotoaparatom ekvivalentnim 2 000 000 piksela, prikazuje se približan broj. Vrednost može varirati zavisno od uslova snimanja.

Stranica korisničke podrške

Najnovije informacije podrške raspoložive su na sledećoj adresi:

<http://www.sony.net/>

0 zaštitnim znakovima i autorskim pravima

- **S-Frame**, Cyber-shot, , "Memory Stick", **MEMORY STICK**, "Memory Stick Duo", **MEMORY STICK DUO**, "MagicGate Memory Stick", "Memory Stick PRO", **MEMORY STICK PRO**, "Memory Stick PRO Duo", **MEMORY STICK PRO DUO**, "Memory Stick PRO-HG Duo", **MEMORY STICK PRO-HG DUO**, "Memory Stick Micro", **MEMORY STICK MICRO**, **M2**, "Memory Stick-ROM", **MEMORY STICK-ROM**, "MagicGate" i **MAGIC GATE** su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi kompanije Sony Corporation.
- Microsoft, Windows i Windows Vista su zaštićeni znakovi kompanije Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim državama.
- Macintosh i Mac OS su registrovani zaštićeni znakovi kompanije Apple Inc. u SAD-u i/ili drugim državama.
- SD logo je zaštitni znak. 
- SDHC logo je zaštitni znak. 
- Sadrži iType™ i fontove iz Monotype Imaging Inc.
- iType™ je zaštićeni znak kompanije Monotype Imaging Inc.
- Ovaj softver je delimično baziran na radu nezavisne JPEG radne grupe.
- Libtiff
Autorsko pravo © 1988 – 1997 Sam Leffler
Autorsko pravo © 1991. – 1997. Silicon Graphics, Inc.
- Svi ostali nazivi kompanija i proizvoda spomenuti u ovom uputstvu mogu biti zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu odgovarajućih kompanija. Takođe, "TM" i "®" se ne spominju u svim slučajevima u ovom uputstvu.

Memo

Memo

OVLAŠĆENI SERVISI

SRBIJA

Input

Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431

ETC Electronic

Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508

ETC Electronic

Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243

SS Digit

Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369

CRNA GORA

TV Video Centar

Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980

V.T. Centar

Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422

TV Digital Servis

Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399

Predstavništvo Sony Central and Southeast Europe Kft. Beograd

Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija

Sony Info Centar

+381 11 228 33 00

www.sony.rs

support.rs@eu.sony.com