

SONY[®]

4-259-831-11(1)

Kućni bioskop sa DVD uređajem

Uputstvo za upotrebu

©2010 Sony Corporation

DAV - TZ130/TZ135/TZ125


UPOZORENJE

Kako biste sprečili požar ili električni udar, ne izlažite uređaj kapljanju ili prskanju i ne stavljajte na uređaj posude sa tečnošću, npr. vaze. Kako biste sprečili požar, ne prekrivajte ventilacione otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavesama itd. Ne stavljajte izvore otvorenog plamena, na primer upaljene sveće, na uređaj. Budući da se odspajanje uređaja sa mrežnog napona izvodi putem mrežnog kabla, spojite uređaj na lako dostupnu utičnicu. Ako primetite bilo kakve nepravilnosti na uređaju, odmah odspojite mrežni utikač iz utičnice. Utikač se koristi za odspajanje ovog uređaja sa mrežnog napajanja, zato postavite uređaj tako da utikač bude lako dostupan. Ne postavljajte uređaj u uzan prostor, poput police za knjige ili ugradnog ormarića. Baterije ili uređaji sa umetnutim baterijama ne smeju se izlagati visokim temperaturama, na primer sunčevom svetlu, vatri i sl. Uređaj nije odspojen sa napajanja sve dok je mrežni utikač spojen na zidnu utičnicu, čak i ako je sâm uređaj isključen. Kako bi se sprečile ozlede, ovaj uređaj treba da se čvrsto postavi na pod/zid prema uputstvu za montažu. Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.

OPREZ

Upotrebom optičkih instrumenata uz ovaj uređaj povećava se opasnost za vid.

Evropski modeli:



Ovaj uređaj je laserski proizvod klase 1. Ta oznaka nalazi se na zadnjem delu uređaja.

Napomene za korisnike: Sledeće informacije su primenjive samo na opremu koja se prodaje u zemljama koje primenjuju EU smernice.

Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašćeni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za pitanja servisa i garancije pogledajte adresu na garantnom listu.

Kako biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite ovaj uređaj kiši niti vlazi.



Taj simbol upozorava korisnika na prisutnost neizolovanog "opasnog napona" unutar uređaja, koji može biti dovoljno snažan da predstavlja opasnost od električnog udara.



Taj simbol upozorava na prisutnost važnog uputstva za upotrebu i održavanje (servisiranje) u priručniku isporučenom uz uređaj.

Podaci za korisnika

Broj modela i serijski broj nalaze se na zadnjoj strani uređaja. Zapišite serijski broj na liniju ispod. Na taj način možete lako pronaći te brojeve kad god se obratite Sonyjevom servisu u vezi ovog proizvoda.

Broj modela DAV-TZ130

Serijski broj _____

OPREZ

Bilo koje promene ili prepravke koje nisu izrazito navedene u ovom priručniku mogu poništiti vaše pravo na upotrebu proizvoda.

Važne sigurnosne napomene

- 1) Pročitajte ovo uputstvo.
- 2) Sačuvajte ovo uputstvo.
- 3) Pridržavajte se svih upozorenja.
- 4) Poštujte ovo uputstvo.
- 5) Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini vode.
- 6) Čistite samo suvom krpom.
- 7) Nemojte blokirati ventilacione otvore uređaja. Uređaj postavite u skladu sa uputstvom proizvođača.
- 8) Nemojte postavljati u blizini izvora toplote, poput radijatora, grejalice, peći i sl., ili uz uređaje koji stvaraju toplotu (uključujući pojačala).
- 9) Zaštitite mrežni kabl kako se po njemu ne bi hodalo i kako se ne bi oštetio u blizini utikača, utičnice i na mestu gde izlazi iz uređaja.

10) Upotrebljavajte samo dodatni pribor koji preporučuje proizvođač.

11) Upotrebljavajte samo kolica, stalak, tronožac, nosač ili sto koji preporučuje proizvođač ili koji se prodaje uz uređaj. Ako se upotrebljavaju kolica, treba pripaziti kod premeštanja uređaja da ne dođe do ozleda u slučaju prevrtanja.



12) Odspojite uređaj iz zidne utičnice tokom nevremena sa grmljavinom ili ako ga nećete upotrebljavati duže vreme.

13) Servisiranje prepustite isključivo kvalifikovanom servisnom osoblju. Uređaj je potrebno servisirati ako je došlo do bilo kakvih oštećenja, na primer, mrežnog kabla ili utikača, od prosipanja tečnosti, upadanja predmeta u uređaj, izlaganja kiši ili vlazi, ako uređaj ne radi ispravno ili ako je pao.

Za korisnike u Evropi



Odlaganje stare električne i elektronske opreme (primenjivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim državama sa posebnim sistemima za odlaganje)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao kućni otpad.

On treba da bude zbrinut na, za tu namenu na predviđenom mestu za reciklažu električne ili elektronske opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje, do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja proizvoda. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

Primenjivi pribor: Daljinski upravljač.



Odlaganje starih baterija (primenjivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim državama sa posebnim sistemima za odlaganje)

Ovaj znak na bateriji ili ambalaži ukazuje da se baterija isporučena sa ovim proizvodom ne sme odlagati sa kućnim otpadom.

Na nekim se baterijama ovaj simbol može koristiti u kombinaciji sa hemijskim simbolom. Hemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaju se ako baterija sadrži više od 0,0005 % žive ili 0,004 % olova. Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete u sprečavanju mogućih negativnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje, do kojih može doći nepravilnim zbrinjavanjem baterija. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. U slučaju proizvoda koji zbog sigurnosnih razloga, performansi ili zadržavanja celovitosti podataka zahtevaju trajnu povezanost sa unutrašnjom baterijom, takvu bateriju treba da menjaju samo osposobljeni serviseri. Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje baterije, predajte dotrajali proizvod na sabirno mesto za recikliranje električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja. Onesite je na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija.

Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste kupili proizvod.

Zaštićeni znakovi

Ovaj sistem sadrži Dolby* Digital i Dolby Pro Logic adaptivne surround dekodere.

* Proizvedeno prema licenci Dolby Laboratories.

Dolby, Pro Logic i dvostruki-D simbol su zaštićeni nazivi i oznake Dolby Laboratories korporacije.

Ovaj sistem koristi High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) tehnologiju. HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi kompanije HDMI Licensing LLC.

"BRAVIA" je zaštitni znak kompanije Sony Corporation.

MPEG Layer-3 je tehnologija audio kodiranja i patenti koji se koriste uz dopuštenje kompanije Fraunhofer IIS i Thomson.

Windows Media je registrovani zaštitni znak kompanije Microsoft Corporation u SAD-u i/ili ostalim državama.

O PATENTU MPEG-4 VISUAL: OVAJ PROIZVOD KORISTI SE UZ LICENCU PREMA PORTFELJU ZA MPEG-4 VISUAL PATENT TE JE ODOBREN KORISNIKU ZA LIČNU I NEKOMERCIJALNU UPOTREBU KAKO BI MOGAO DEKODIRATI VIDEO SADRŽAJE U SKLADU SA MPEG-4 VISUAL STANDARDOM ("MPEG-4 VIDEO") A KOJE JE KODIRAO U LIČNOJ I NEKOMERCIJALNOJ AKTIVNOSTI I/ILI IH JE DOBIO OD PRUŽAOCA VIDEO SADRŽAJA KOJI IMA DOPUŠTENJE DISTRIBUCIJE MPEG-4 VIDEO SADRŽAJA OD MPEG LA.

NE IZDAJE SE NITI SE PODRAZUMEVA LICENCA ZA BILO KOJE DRUGE SVRHE. DODATNE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI UPOTREBE U REKLAMNE, INTERNE I KOMERCIJALNE SVRHE TE ZA LICENCI-RANJE, MOGU SE DOBITI OD KOMPANIJE MPEG LA, LLC. POGLEDAJTE <http://www.mpegla.com/>

O DIVX VIDEO FORMATU: DivX® je digitalni video format koji je napravila kompanija DivX, Inc. Ovaj uređaj je službeno sertifikovan za reprodukciju DivX video zapisa. Za više informacija posetite [ww.divx.com](http://www.divx.com) gde su vam dostupni i softverski alati koji datoteke pretvaraju u DivX video zapise.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Kako bi mogao reprodukovati DivX Video-on-Demand (VOD) sadržaj, ovaj DivX Certified® uređaj mora prvo biti registrovan. Za generisanje registracionog koda pronađite odeljak za DivX VOD na meniju sa podešenjima uređaja. S tim kodom posetite vod.divx.com kako biste završili postupak registracije i saznali više o DivX VOD.

DivX®, DivX Certified® i pripadajući logotipi su registrovani zaštitni znakovi kompanije, DivX, Inc. i koriste se uz dopuštenje.

O ovom priručniku

"DVD" se može koristiti kao opšti naziv za DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R te DVD-RW/DVD-R diskove.

Sistem automatski ulazi u pripravno stanje.

Kad je reprodukcija na sistemu pauzirana ili zaustavljena, fioka diska je otvorena ili disk nije umetnut, sistem će se automatski isključiti u pripravno stanje nakon 30 minuta.

Diskovi koje je moguće reprodukovati

DVD	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD	CD-DA (Glazbeni CD) CD-ROM CD-R/CD-RW VIDEO CD Super VCD

CD ili DVD disk se ne može reprodukovati ako nisu pravilno finalizovani. Za dodatne informacije, pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz uređaj za snimanje.

Diskovi koji se ne mogu reprodukovati

- Blu-ray diskovi
- HD DVD diskovi
- DVD-RAM diskovi
- DVD Audio diskovi
- PHOTO CD diskovi
- Super Audio CD diskovi
- Deo sa podacima CD dodatka (CD-Extra)
- Strana sa audio materijalom na DualDisc diskovima
- DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW diskovi u modu VR (video snimanje)
- CPRM (Content Protection for Recordable Media)-kompatibilni DVD-R/RW diskovi na kojima se nalazi sadržaj označen kao "Copy once".

Napomene o diskovima

Ovaj uređaj namenjen je reprodukciji diskova koji su usklađeni sa Compact Disc (CD) standardom. DualDiscs i neki audio diskovi kodirani sa tehnologijom zaštite autorskih prava nisu usklađeni sa Compact Disc (CD) standardom. Zato se možda neće moći reprodukovati na ovom proizvodu.


Napomena o funkcijama reprodukcije DVD diskova

Neke funkcije reprodukcije DVD diskova mogu biti namerno ograničene od strane proizvođača softvera. Pošto ovaj sistem reprodukuje DVD diskove prema sadržaju diska koji su napravili proizvođači softvera, neke funkcije reprodukcije možda neće biti dostupne.

Napomena o dvoslojnom DVD disku

Reprodukcija slike i zvuka može se trenutno prekinuti prilikom izmene slojeva.

Regionalni kôd (samo DVD VIDEO)

Na zadnjoj strani vašeg s stema odštampan je regionalni kôd i uređaj može reprodukovati samo DVD VIDEO (samo reprodukcija) diskove označene istim regionalnim kodom ili sa 

Napomena o multi session CD diskovima

Ne možete reprodukovati sve sesije multi session diska.

Tipovi datoteka koji se mogu reprodukovati

Video

Format datoteke	Ekstenzije
MPEG4 Video ¹⁾	".mp4" ili ".m4v"
DivX video	".avi", ".divx"

Muzika

Format datoteke	Ekstenzije
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) ²⁾	".mp3"
WMA ³⁾	".wma"
AAC	".m4a"

Fotografije

Format datoteke	Ekstenzije
JPEG	".jpg," ".jpeg"

- 1) AVC nije podržan.
- 2) MP3PRO format nije kompatibilan.
- 3) WMA DRM, WMA Lossless i WMA PRO formati nisu kompatibilni.

Napomene

- Neke datoteke možda nećete moći reprodukovati, zavisno od formata, kodiranja ili stanja snimka.
- Neki USB uređaji možda neće raditi sa ovim sistemom.
- Ovaj sistem podržava ISO 9660 Level 1/ Level 2 ili Joliet standarde na DATA CD diskovima.
- Sistem podržava UDF (Universal Disk Format) na DATA DVD diskovima.
- Sistem podržava FAT12, FAT16 i FAT32 na USB uređajima.
- Sistem prepoznaje sledeće datoteke ili foldere na DATA DVD, DATA CD diskovima i USB uređajima:
 - najviše 300 foldera
 - najviše 648 datoteka

- Možda će trebati više vremena za čitanje datoteka u sledećim slučajevima:
 - medij sadrži velik broj foldera ili datoteka.
 - memorijski kapacitet korišćenog USB uređaja je veoma velik.
 - memorija korišćenog USB uređaja je fragmentisana.

Sadržaj isporuke


Provera isporučenog pribora

(Isporuka SCART adaptera i HDMI kabla varira zavisno od područja/modela.)

- Glavni uređaj (1)



- Zvučnici (5)



- Subwoofer (1)



- FM žičana antena (1)



ili



- SCART adapter (1)



- Video kabl (1)



- Uputstvo za upotrebu (ovaj priručnik)

- Daljinski upravljač (1)



- Baterije R6 (veličina AA) (2)



- Nožice zvučnika (subwoofer) (1 komplet)




- HDMI kabl (1)



Priprema daljinskog upravljača

Umetnite dve baterije R6 (veličina AA) (isporučene) u skladu sa oznakama polariteta \oplus i \ominus na baterijama i unutar baterijskog sandučeta.

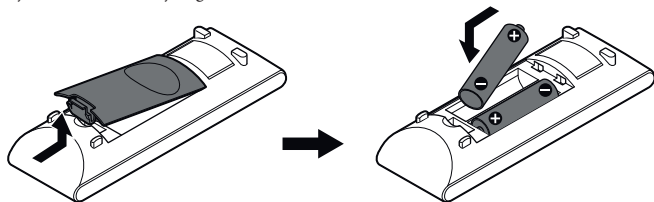


Spajanje zvučnika


Oprez

Koristite isključivo zvučnike isporučene sa ovim sistemom.

Pričvršćivanje nožica na subwoofer



Skinite nožice sa podloška.

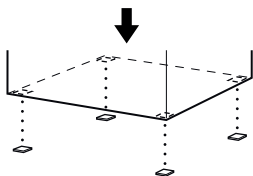

Napomena

- Oprezno postavite zvučnike i/ili stalke za zvučnike na koje su učvršćeni zvučnici na posebno obrađeni pod (lakiran, poliran,...) jer bi se mogle pojaviti fleke ili će se promeniti boja.

Nastavlja se →

Spojite kablove zvučnika u odgovarajuće priključnice za zvučnike (SPEAKERS) na uređaju.

Umetnite kabl zvučnika sa obojenom cevčicom na priključnicu za zvučnik (+) na uređaju.
Na zadnjoj strani uređaja nalazi se 6 priključnica za zvučnike.

Zadnja ploča glavnog uređaja

DESNI SURROUND ZVUČNIK (SIVA)



PREDNJI LEVI ZVUČNIK (BELA)

PREDNJI DESNI ZVUČNIK
(CRVENA)

LEVI SURROUND ZVUČNIK
(PLAVA)

SREDNJI ZVUČNIK (ZELENA)

SUBWOOFER (LJUBIČASTA)

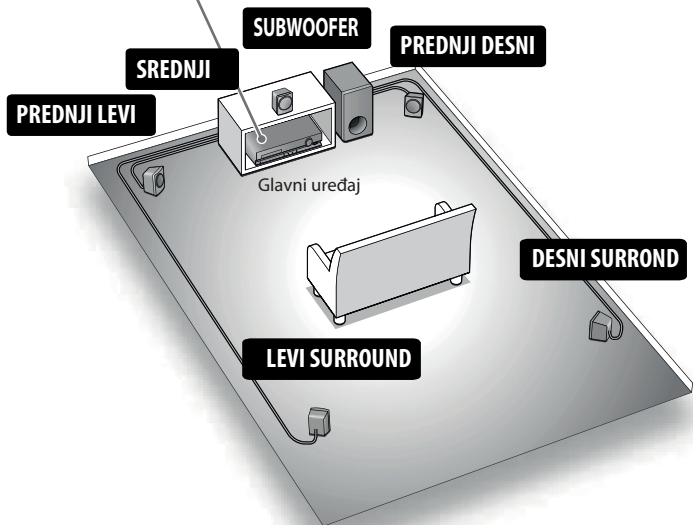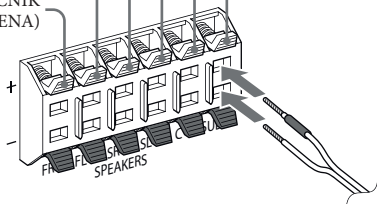


Spajanje TV prijemnika

Odaberite način video i audio spajanja zavisno od priključnica na vašem TV-u ili digitalnom tjuneru.


Spajanje TV-a/digitalnog tunera

Spajanje samo na TV

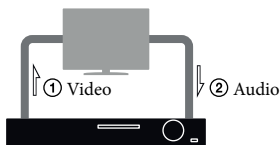

① Spajanje video izlaza na TV prijemnik

Odaberite način spajanja zavisno od priključnica na vašem TV-u.

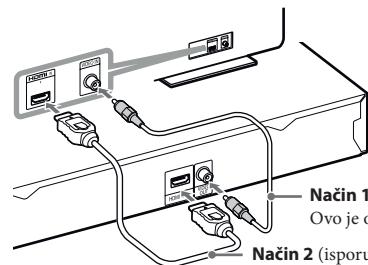

Način 1 (isporučeno)


Ovo je osnovni način spajanja.

Način 2 (isporučeno samo sa određenim modelima)

Kvalitet slike je bolji u upoređenju sa načinom 1.

② Spajanje audio izlaza sa TV-a/digitalnog tjunera

Za slušanje TV-a ili digitalnog tjunera putem sistema, potrebno ih je povezati audio kablom (nije isporučen).

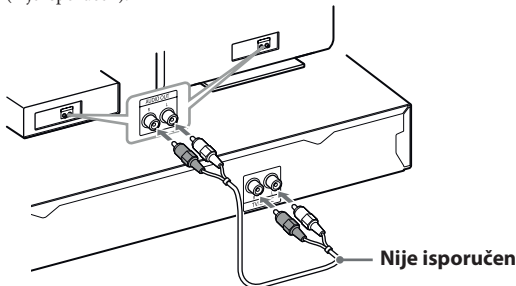


Nije isporučen

Nastavlja se →

Savet

- Za evropske modele, spojite video (isporučen) i audio kabl (nije isporučen) na TV putem SCART adaptera.

Spajanje FM žičane antene

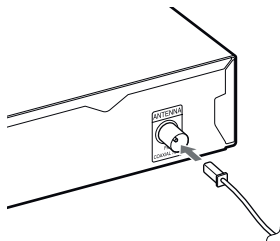

Savet


- Ako je FM prijem loš, pomoću 75-ohmskog koaksijalnog kabla (opcija) spojite uređaj na spoljnu FM antenu.

Prilikom postavljanja zvučnika na zid


Oprez

- Informacije o materijalima zida ili vijcima koje je potrebno koristiti potražite u specijalizovanim prodavnicama.
- Upotrebite vijke koji odgovaraju materijalu i čvrstoći zida. Budući da je zid od gipsanih ploča posebno lomljiv, dobro zavrnite vijke na nosač te pričvrstite na zid. Instalirajte zvučnike na vertikalni i ravan zid sa pojačanjem.
- Sony nije odgovoran za nezgode ili štete nastale usled nepravilne instalacije, nedovoljne čvrstoće zida ili nepravilnog pričvršćivanja vijaka, prirodne katastrofe itd.

1 Pripremite vijke (opcija) koji odgovaraju otvoru na poleđini svakog zvučnika. Pogledajte slike ispod.





Otvor na zadnjoj strani zvučnika

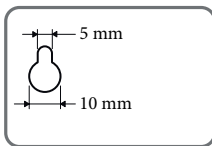


- 2** Pričvrstite vijke na zid, zatim okačite zvučnike.

Dubina pričvršćenog vijka

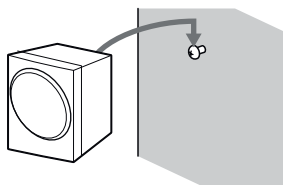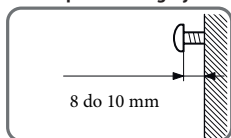

Podešavanje sistema boja

- 1** Spojite mrežni kabl.
- 2** Uključite glavni uređaj i TV.

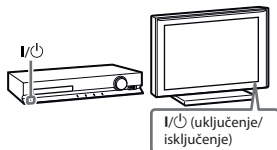


- 3** Više puta pritisnite tipku **FUNCTION** ili **DVD/CD** za odabir funkcije **DVD/CD**. Ako ste umetnuli disk sa funkcijom automatske reprodukcije, reprodukcija se pokreće automatski. Dvaput pritisnite **■** za zaustavljanje reprodukcije.
- 4** Na TV prijemniku odaberite **video ulaz** na kojem se prikazuje "Home Theatre System".
- 5** Pritisnite **SETUP** u modu zaustavljene reprodukcije.
Pojavi se meni Setup.
- 6** Više puta pritisnite **←/→** za odabir [Preference Page], zatim pritisnite **⊕**.
- 7** Više puta pritisnite **↑/↓** za odabir [TV Type], zatim pritisnite **⊕**.
- 8** Više puta pritisnite **↑/↓** za odabir [PAL] ili [NTSC] u prikazanoj listi, zatim pritisnite **⊕**.
- 9** Pritisnite **SETUP** za zatvaranje menija Setup.

Napomena

- Prikaz na TV ekranu može se na kratko prekinuti nakon promene sistema boja.

Delovi i kontrole:

Prednja strana uređaja

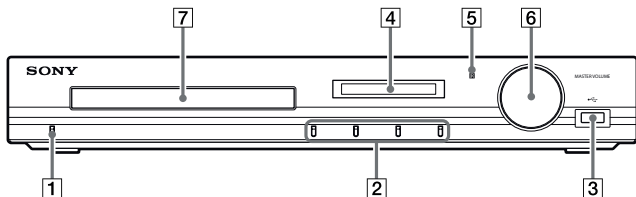

1 I/⏻ (uključeno/pripravno stanje)

Uključenje uređaja, ili isključenje u pripravno stanje.

2 Tipke za upravljanje reprodukcijom ▲ (otvaranje/zatvaranje) fiokke diska.

▶ (reprodukcija)

Pokretanje ili ponovno pokretanje reprodukcije.

■ (zaustavljanje)

Zaustavljanje reprodukcije i pamćenje mesta zaustavljanja (mesto nastavljanja). Mesto nastavljanja u naslovu/zapisu je deo koji ste poslednjeg reprodukovali.

FUNCTION

Odabir izvora reprodukcije.

3 ⏻ (USB) priključnica

Za spajanje USB uređaja.

4 Displej


5 (senzor daljinskog upravljača)

6 Regulator MASTER VOLUME

Podšavanje glasnoće sistema.

7 Fioka diska

Zadnja strana uređaja

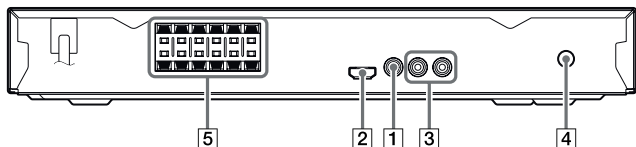

1 VIDEO OUT priključnica


2 HDMI OUT priključnica

3 TV/CABLE (AUDIO IN L/R) priključnice

4 ANTENNA (FM COAXIAL 75Ω) priključnica

5 SPEAKERS priključnice

Daljinski upravljač

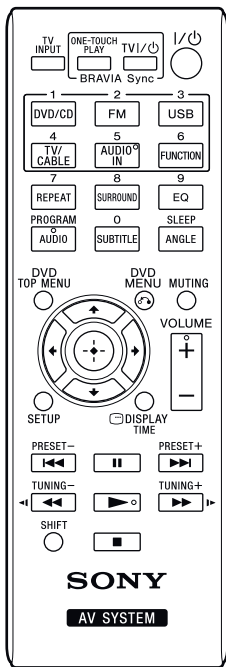

TV INPUT

Promena TV ulaza, između TV prijemnika i drugih izvora.

BRAVIA Sync

ONE-TOUCH PLAY

Aktivira reprodukciju pritiskom na tipku.

TV I/⏻ (uključeno/pripravno stanje)

Uključenje TV prijemnika ili isključenje u pripravno stanje.

I/⏻ (uključeno/pripravno stanje)

Uključenje sistema ili isključenje u pripravno stanje.

Funkcijske tipke

Odabir izvora reprodukcije.

DVD/CD

FM

USB

TV/CABLE

FUNCTION

Odabir funkcija njihovim redosledom.

REPEAT

Uključenje moda ponavljanja reprodukcije/reprodukcije slučajnim redosledom.

SURROUND

Odabir surround audio izlaza.

EQ

Odabir podešenja ekvilajzera.

AUDIO

Odabir audio formata/zapisa i FM moda.

SUBTITLE

Odabir jezika titlova kad su dostupni titlovi na više jezika.

ANGLE

Odabir drugog ugla gledanja kad su na DVD VIDEO disk snimljene scene iz različitih uglova.

Brojčane tipke

Unos brojeva naslova/poglavlja, programskog broja stanice i sl.

PROGRAM

Uključenje programirane reprodukcije i memorisanje radio stanica.

SLEEP

Podešavanje sleep timera.

DVD TOP MENU

Otvaranje glavnog menija DVD diska.

Nastavlja se ➔

DVD MENU

Otvaranje ili zatvaranje DVD menija.

MUTING

Privremeno isključenje zvuka.

←/↑/↓/→

Pomeranje kursora na prikazane stavke.

⊕ (ENTER)

Ulaz u odabranu stavku.

VOLUME +/-

Podešavanje glasnoće.

SETUP

Otvaranje ili zatvaranje menija Setup.

 DISPLAY

Otvaranje ili zatvaranje menija Display.

TIME

Prikaz informacija o vremenu tokom reprodukcije.

Tipke za upravljanje reprodukcijom

◀◀/▶▶ (prethodno/sledeće)

◀◀/▶▶ (pretraživanje prema nazad/napred)

◀|▶ (usporena reprodukcija)

Uključenje usporene reprodukcije unazad/ unapred kad se pritisne u modu pauze.

▶ (reprodukcija)

|| (pauza)

■ (zaustavljanje)

Tipke za upravljanje radijom

PRESET +/-

TUNING +/-

SHIFT

Pritisnite i zadržite ovu tipku za upotrebu tipki sa odštampanim ružičastim tekstom.

Napomena

AUDIO IN

Ova tipka ne radi.


Reprodukcija diska

1 Pritisnite DVD/CD.

Ovu funkciju takođe možete odabrati višestrukim pritiskom tipke FUNCTION.

2 Pritisnite ▲ za otvaranje fiokke diska.

3 Stavite disk na fioku i zatim pritisnite ▲.

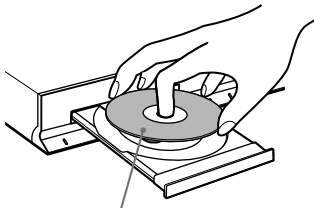

Sa nalepnicom okrenutom prema gore

4 Pritisnite ▶ za pokretanje reprodukcije.

5 Pritisnite VOLUME +/- za podešavanje glasnoće.

Reprodukcija datoteka sa diska/USB uređaja

1 Pritisnite DVD/CD ili USB.

- DVD/CD: za disk.
- USB: za USB uređaj.

Funkciju takođe možete odabrati višestrukim pritiskom tipke FUNCTION.


2 Umetnite izvor reprodukcije.

■ Za disk

Pritisnite ▲ za otvaranje/zatvaranje fiokice diska i stavite disk.

■ Za USB uređaj

Spojite USB uređaj na priključnicu ⚡ (USB).

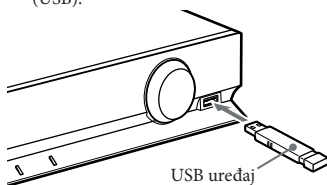

3 Pritisnite ↑/↓ za odabir foldera, zatim pritisnite ⊕ i odaberite datoteku.

4 Pritisnite ► za pokretanje reprodukcije.

5 Pritisnite VOLUME +/- za podešavanje glasnoće.

Napomena

- Nemojte odspajati USB uređaj tokom postupka. Kako biste izbegli oštećivanje podataka ili USB memorijskog uređaja, prilikom umetanja ili uklanjanja USB memorijskog uređaja isključite sistem.

Ostale funkcije reprodukcije

Promena ugla kamere

Svaki put kad pritisnete ANGLE tokom reprodukcije, ugao se menja.

Prikaz titlova

Pritisnite SUBTITLE tokom reprodukcije za odabir željenog jezika titla.

Promena zvučnog zapisa

Pri reprodukciji DVD VIDEO, DivX video datoteka ili MPEG4 video datoteka snimljenim u više audio formata (PCM, Dolby Digital ili MPEG audio), moguće je promeniti audio format. Kod DVD VIDEO diskova snimljenih sa višejezičnim zapisima, možete takođe odabrati željeni jezik dijaloga.

Kod VIDEO CD ili CD diskova možete odabrati zvuk desnog ili levog kanala i možete slušati zvuk odabranog kanala preko desnog i levog zvučnika. Pritisnite AUDIO više puta tokom reprodukcije za odabir željenog audio signala.

Odabrani format audio signala prikazuje se na TV ekranu.

Reprodukcija VIDEO CD diska sa funkcijom PBC

Kad pokrenete reprodukciju VIDEO CD diska s PBC (Playback control) funkcijom, prikazuje se meni za odabir.




Reprodukcija bez upotrebe PBC funkcije

Pritisnite i zadržite SHIFT, zatim pritisnite broječne tipke za odabir broja željene stavke u modu zaustavljene reprodukcije.


Nastavlja se ➡

Traženje naslova/poglavlja/ zapisa/scene itd.


■ Tokom reprodukcije DVD/VCD diska

- 1 Pritisnite  DISPLAY tokom reprodukcije.**
Na ekranu TV-a prikaže se meni Display.
- 2 Pritisnite  za odabir opcije, zatim pritisnite .**
- 3 Pritisnite i zadržite SHIFT, zatim pritisnite brojčane tipke za prelaz na željenu opciju.**

■ Tokom reprodukcije CD diska

- 1 Pritisnite  DISPLAY tokom reprodukcije.**
Na ekranu TV-a pojavi se meni za odabir.
- 2 Pritisnite i zadržite SHIFT, zatim pritisnite brojčane tipke za odabir željenog zapisa.**





■ Tokom reprodukcije MP3/JPEG/DivX datoteke

- 1 Pritisnite  DISPLAY tokom reprodukcije.**
Na ekranu TV-a pojavi se meni za odabir.
- 2 Pritisnite i zadržite SHIFT, zatim pritisnite brojčane tipke za odabir željenog broja.**

Reprodukcija programiranim redosledom

Možete reprodukovati zapise željenim redosledom (samo za CD diskove).

- 1 Pritisnite i zadržite SHIFT, zatim pritisnite PROGRAM.**
Na ekranu TV-a prikaže se meni Program.

- 2 Pritisnite i zadržite SHIFT, zatim pritisnite brojčane tipke za odabir željenog zapisa.**
- 3 Tipkama /// odaberite [Start] za pokretanje reprodukcije programa.**

Ponavljanje reprodukcije/ reprodukcija slučajnim redosledom, itd.

Višestrukim pritiskom tipke REPEAT odaberite željeni način reprodukcije. Odabrani način reprodukcije prikazuje se na displeju.

- "REP CHP": Ponavljanje trenutnog poglavlja.
- "REP TT": Ponavljanje trenutnog naslova.
- "REP ALL": Ponavljanje svih naslova.
- "REP TRA": Ponavljanje trenutnog zapisa.
- "REP OFF": Sistem se vraća u mod normalne reprodukcije.
- "SHUFFLE": Reprodukujesadržaj slučajnim redosledom, sve dok se ne reprodukuju svi zapisi.
- "SHUF REP": Ponavljanje reprodukcije slučajnim redosledom.
- "FOLDER": Reprodukujesadržaj trenutnog foldera.
- "RANDOM": Reprodukujesadržaj svih datoteka slučajnim redosledom.
- "SINGLE": Reprodukujesadržaj trenutne datoteke.
- "REP ONE": Ponavljanje trenutne datoteke.
- "REP FLD": Ponavljanje trenutnog foldera.

Napomena

- Raspoloživi načini reprodukcije i njihov redosled zavise od diska ili datoteke.

Odabir zvučnog efekta

Odabir podešenja ekvilajzera

Pritisnite EQ više puta tokom reprodukcije dok se na displeju ne prikaže željeni mod.

- "FLAT": Mod čistog izvornog zvuka.
- "CLASSIC": Idealno za slušanje klasične muzike i gledanje koncerta uživo na DVD diskovima.
- "JAZZ": Čisti srednji i visoki opsezi. Stvara atmosferu noćnog kluba u kojem se izvođač nalazi odmah ispred vas. Izvrsno za jazz muziku i gledanje drama.
- "ROCK": Naglašeni niski i visoki opsezi za vrhunske filmske efekte i atmosferu. Izvrsno za akcijske filmove i rock/pop muziku.

Odabir surround podešenja

Pritisnite SURROUND više puta tokom reprodukcije za odabir željenog načina surround izlaza. Odabrani način reprodukcije prikazuje se na displeju.

- "MULTI" (A.F.D. MULTI): Kad je izvor 2-kanalni, zvuk se emituje iz svih zvučnika.
- "STANDARD" (A.F.D. STANDARD): Sistem izdvaja format zvuka izvora i reprodukuje zvuk kako je snimljen/kodiran.
- "DOLBY PL"(PRO LOGIC): Izvodi Dolby Pro Logic dekodiranje.
- "2CH ST" (2CH STEREO): Svi formati se preusmeravaju u 2 kanala.

Napomena

- Zavisno od signala reprodukcije, surround postavke možda neće biti primjenjive.

Upotreba radio prijemnika

Memorisanje radio stanica

Možete memorisati 20 FM stanica. Nakon toga možete jednostavno podesiti svaku memorisanu stanicu tako da odaberete odgovarajući programski broj.

- 1 Pritisnite FM.**
- 2 Pritisnite i zadržite TUNING +/- na 2 sekunde kako bi se pokrenulo traženje, sve dok se ne pronađe radio stanica.**
Na displeju se prikazuje "SEARCH +" ili "SEARCH -" sve dok se ne pronađe radio stanica s dovoljno snažnim signalom.
- 3 Pritisnite i zadržite SHIFT, zatim pritisnite PROGRAM.**
Na displeju treperi "P 01".
- 4 Pritisnite i zadržite SHIFT, zatim pritisnite brojčane tipke za odabir programskog broja.**
- 5 Pritisnite \oplus za memorisanje frekvencije stanice.**

Podešavanje memorisane radio stanice

- 1 Pritisnite FM.**
- 2 Pritisnite PRESET +/- za odabir programskog broja.**
Programski broj takođe možete odabrati tako da pritisnete i zadržite SHIFT i zatim pritisnete brojčane tipke.

Ako se tokom slušanja FM programa čuju smetnje, možete odabrati mono prijem. Gubi se stereo efekat ali će prijem biti bolji.

Pritisnite AUDIO.

"STEREO": Stereo prijem.

"MONO": Mono prijem.

Dodatne funkcije

O funkciji Control for HDMI ("BRAVIA" Sync)

Možete upravljati TV prijemnikom koji podržava funkciju Control for HDMI, ukoliko ga spojite na sistem HDMI kablom.

Dostupne funkcije

- Reprodukcija pritiskom na tipku
Jednim pritiskom tipke ONE-TOUCH PLAY na daljinskom upravljaču, sistem i vaš TV prijemnik automatski se uključuje i na TV-u se odabire ulazni kanal za sistem. Reprodukcija počinje automatski.
- Isključenje sistema
Kad isključite TV tipkom I/⏻ na daljinskom upravljaču TV-a ili tipkom TV I/⏻ na daljinskom upravljaču sistema, sistem se automatski isključuje.
- Audio kontrola sistema
U meniju TV prijemnika možete promijeniti izlaz zvuka, odnosno odabrati izlaz putem TV zvučnika ili zvučnika sistema.

Sleep timer

Moguće je programirati sistem za isključenje u određeno vreme kako biste mogli zaspati uz muziku.

Pritisnite i zadržite SHIFT, zatim pritisnite SLEEP.

Svakim pritiskom ove tipke, prikaz minuta (vreme do isključenja) menja se u koracima po 10 minuta.

Na displeju se prikazuje odbrojavanje poslednjih 20 sekundi do isključenja uređaja.

Provera preostalog vremena

Pritisnite i zadržite SHIFT i SLEEP na 3 sekunde.

Na displeju se prikazuje preostalo vreme do isključenja uređaja.

Isključenje funkcije Sleep Timer

Pritisnite i zadržite SHIFT, zatim više puta pritisnite SLEEP, sve dok se na displeju ne prikaže "OFF".

Prikaz informacija o disku

Možete proveriti vreme reprodukcije i preostalo vreme trenutnog naslova, poglavlja ili zapisa.

Pritisnite i zadržite SHIFT, zatim više puta pritisnite TIME.

Svaki put kad pritisnete i zadržite SHIFT, te pritisnete TIME tokom reprodukcije diska, prikazana stavka se menja zavisno od diska.

Korišćenje menija za podešavanje


Možete izvesti različita podešavanja funkcija slike i zvuka.

Prikazane opcije zavise od modela.

Standardno podešenje je podvučeno.

- 1 Pritisnite SETUP u modu zaustavljene reprodukcije.**
Pojavi se meni Setup.
- 2 Pritisnite ←/→ za odabir jedne od kategorija menija, zatim pritisnite ⊕.**
- 3 Pritisnite ↑/↓ za odabir stavke, zatim pritisnite → ili ⊕.**
- 4 Odaberite opciju koju želite promeniti i pritisnite ⊕ za potvrdu i prelaz na prethodno odabranu stavku.**
- 5 Pritisnite SETUP za zatvaranje menija.**

Odabrana kategorija Kategorije za podešavanje

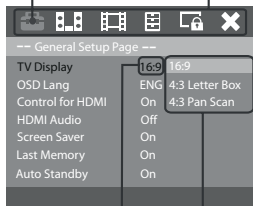

Odabrano podešenje

Opcije

Kategorija General Setup Page

■ [TV Display]

[16:9]: Odaberite ovo kad spajate na TV prijemnik sa širokom slikom (wide-screen) ili na TV prijemnik sa funkcijom širokog ekrana (wide mode).



[4:3 Letter Box]: Prikazuje široku sliku s crnim trakama pri vrhu i dnu.



[4:3 Pan Scan]: Prikazuje sliku celom visinom ekrana, sa odsečenim ivicama sa strane.



■ [OSD Lang] (On-Screen Display)

Možete odabrati jezik menija na ekranu TV-a.

■ [Control for HDMI]

Ta funkcija je raspoloživa kad HDMI kablom spojite sistem i TV koji podržava funkciju Control for HDMI.

[On]: Možete upravljati komponentama koje su povezane HDMI kablom.

[Off]: Isključeno.

■ [HDMI Audio]

Ovo podešenje potrebno je samo ako koristite HDMI OUT priključnicu za audio povezivanje. [Off]: Isključenje HDMI audio izlaza. I dalje možete uživati u izlazu zvuka putem sistema zvučnika.

[All]: Format HDMI audio izlaza biće identičan reprodukovanom audio signalu. Ako reprodukovani audio format nije podržan, izlaz zvuka automatski će se promeniti u PCM.

[PCM]: HDMI audio izlaz će se konvertovati u linearni PCM (2-kanalni).

Nastavlja se →

■ [Screen Saver]

[On]: Kad ostavite sistem s privremeno prekinutom ili zaustavljenom reprodukcijom duže od 15 minuta, uključuje se screen saver.

[Off]: Isključeno.

■ [Last Memory]

Ovaj sistem memoriše mesto na kojem ste zaustavili disk prilikom poslednje reprodukcije i nastavlja reprodukciju od tog mesta kad sledeći put umetnete isti disk.

[On]: Sistem memoriše mesto nastavljanja u memoriju.

[Off]: Sistem ne memoriše podešenja za nastavak reprodukcije. Reprodukcija se nastavlja s istog mesta samo za disk koji se trenutno nalazi u uređaju.

Napomena

- Kad se memorija za nastavljanje reprodukcije napuni, briše se najranije memorisano podešenje nastavljanja reprodukcije.
-

■ [Auto Standby]

[On]: Automatsko isključenje u pripravno stanje kad je uređaj u stop modu, modu pauze, disk nije umetnut ili je fioka otvorena na više od 30 minuta.

[Off]: Uređaj se automatski ne isključuje u pripravno stanje.

Kategorija Speaker Setup Page

■ [Level]

Možete podesiti nivo zvuka svih zvučnika i subwoofera.

[L]: Podešavanje nivoa zvuka levog zvučnika.

Možete podesiti vrednosti od -6 dB do +0 dB.

[C]: Podešavanje nivoa zvuka srednjeg zvučnika. Možete podesiti vrednosti od -6 dB do +6 dB.

[R]: Podešavanje nivoa zvuka desnog zvučnika. Možete podesiti vrednosti od -6 dB do +0 dB.

[RS]: Podešavanje nivoa zvuka desnog surround zvučnika. Možete podesiti vrednosti od -6 dB do +6 dB.

[LS]: Podešavanje nivoa zvuka levog surround zvučnika. Možete podesiti vrednosti od -6 dB do +6 dB.

[SW]: Podešavanje nivoa zvuka subwoofera. Možete podesiti vrednosti od -6 dB do +6 dB.

■ [Distance]

Kad pomerite zvučnike, podesite parametre udaljenosti od položaja za slušanje do zvučnika.

[L/R]: Podešavanje udaljenosti levog/desnog zvučnika. Možete podesiti vrednosti od 1 m do 7 m.

[C]: Podešavanje udaljenosti srednjeg zvučnika. Možete podesiti vrednosti od (A) 1,6 m kraće od podešenja L/R kanala do (B) istog podešenja kao i za L/R kanal ({L/R-5 ft} do L/R).

[Ls/Rs]: Podešavanje udaljenosti levog/desnog surround zvučnika. Možete podesiti vrednosti od (A) 5 m kraće od podešenja L/R kanala do (B) istog podešenja kao i za L/R kanal ({L/R- 16 ft} do L/R).

■ [Center Speaker]

[On]: Uključenje srednjeg zvučnika.

[Off]: Isključenje srednjeg zvučnika.

■ [Sur. Speaker]

[On]: Uključenje surround zvučnika.

[Off]: Isključenje surround zvučnika.

■ [Test Tone]

Iz zvučnika se reprodukuje probni ton za podešavanje nivoa.

[On]: Zvučnici emituju testni ton.

[Off]: Zvučnici ne emituju testni ton.

Savet

- Za podešavanje glasnoće svih zvučnika, zakrenite regulator MASTER VOLUME na uređaju ili pritisnite VOLUME +/- na daljinskom upravljaču.
- Odaberite zvučnik i željenu udaljenost tipkama ←/↑/↓/→.

Kategorija Video Setup Page

■ [HDMI Resolution]

Možete odabrati vrstu video signala koji izlazi iz HDMI OUT priključnice.

[Auto]: Sistem emituje optimalan video signal za spojeni TV.

[480p/576p]: Sistem emituje 720 × 480p* ili 720 × 576p* video signale.

[720p]: Sistem emituje 1280 × 720p* video signale.

[1080i]: Sistem emituje 1920 × 1080i* video signale.

[1080p]: Sistem emituje 1920 × 1080p* video signale.

* i: interlace, p: progressive

■ Za modele izvan SAD-a

[DivX VOD]

[→]: Prikazuje DivX® registracioni kôd.

Savet

- Unesite DivX registracioni kôd ovog uređaja kad unajmljujete ili kupujete video zapise s vod.divx.com/. DivX video zapisi koji su unajmljeni ili kupljeni putem DivX® VOD (Video On Demand) usluge mogu se reprodukovati samo na uređaju za koji su registrovani.

Kategorija Preference Page

■ [TV Type]

Standardno podešenje vrste TV prijemnika razlikuje se zavisno od područja.

[PAL]: Za TV sa PAL sistemom boja.

[NTSC]: Za TV sa NTSC sistemom boja.

■ [Audio]

Odabir preferiranog jezika dijaloga za DVD diskove sa više zvučnih zapisa.

■ [Subtitle]

Možete odabrati jezik titla snimljenog na DVD VIDEO disk.

■ [Disc Menu]

Možete odabrati željeni jezik prikaza menija diska.

■ [Parental]

Možete blokirati reprodukciju DVD diskova ocenjenih određenim ocenama. Scene se mogu blokirati ili zameniti drugim scenama.

1 Pritisnite ↑/↓ za odabir ocene od 1 do 8, ili [Off], zatim pritisnite ⊖.

2 Pritisnite i zadržite SHIFT, zatim pritisnite broječne tipke za unos vaše šestocifrene lozinke.

■ [Default]

Ova unkcija omogućuje resetovanje svih opcija menija Setup i vaših ličnih postavki na fabričke vrednosti, osim vaše lozinke za postavke [Password] i [Parental]. Pritisnite ⊕ za potvrdu resetovanja.

Kategorija Password Setup Page

■ [Password]

Standardna lozinka je "000000". Za promenu lozinke:

1 Pritisnite i zadržite SHIFT, zatim pritisnite broječne tipke za unos "000000" ili vaše poslednje podešene šestocifrene lozinke u polje [Old Password].

2 Pritisnite i zadržite SHIFT, zatim pritisnite broječne tipke za unos nove šestocifrene lozinke u polje [New Password].

3 Pritisnite i zadržite SHIFT, zatim pritisnite broječne tipke za ponovni unos nove šestocifrene lozinke u polje [Confirm PWD] kako biste potvrdili vaš unos.

4 Pritisnite [OK] za zatvaranje menija.

Mere opreza

O postavljanju

- Ako je glasnoća povišena duže vreme, kućište s stema se zagreje. Pojava ne predstavlja kvar. Međutim, nemojte dirati kućište. Ne postavljajte uređaj u skućene prostore gde je slabije provetravanje pa se uređaj može pregrejati.
- Nemojte stavljati sistem na mesta u blizini izvora toplote poput radijatora i kanala za dovod vrućeg vazduha, ili na mesta koja se nalaze pod direktnim uticajem sunčevog zraka, prekomerne prašine ili mehaničkih udara.
- Nemojte postavljati sistem u nagnuti položaj. Dizajniran je samo za rad u horizontalnom položaju.
- Ne postavljajte teške predmete na sistem.

O radu uređaja

- Ako unesete sistem iz hladnog na toplo mesto, ili ako je postavljen u veoma vlažnom prostoru, vlaga se može kondenzovati na sočivima unutar uređaja. Ako dođe do toga, sistem možda neće pravilno raditi. U tom slučaju, uklonite disk i ostavite sistem uključen oko pola sata dok vlaga ne ispari.
- Ako upadne bilo kakav predmet u uređaj, odspojite ga iz utičnice i odnesite na proveru u servis pre nastavka upotrebe.

Čišćenje

- Očistite kućište, prednju ploču i kontrole mekom krpom koju je potrebno navlažiti u rastvoru blagog sredstva za pranje. Nemojte koristiti sredstva koja bi mogla ogrebat površinu, na primer, prašak za ribanje ili rastvora poput alkohola ili benzina. Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema vezanih za sistem, molimo obratite se najbližem Sony prodavcu.

O diskovima za čišćenje, sredstvima za čišćenje diskova/sočiva

Nemojte koristiti diskove za čišćenje niti sredstva za čišćenje diskova/sočiva (uključujući i one u tečnom obliku i u obliku spreja). To može uzrokovati kvar uređaja.

O bojama TV slike

VAŽNA NAPOMENA

Oprez: Sistem ima mogućnost beskrajnog prikaza zadržane ("zamrznute") video slike ili prikaza menija na ekranu vašeg televizora. Ako ostavite prikaz zadržane slike ili menija na ekranu vašeg TV prijemnika tokom dužeg vremenskog perioda, to može prouzrokovati trajno oštećenje TV ekrana. Posebno su osetljivi projekcioni TV prijemnici.

O prenošenju sistema

Pre premeštanja sistema izvadite disk iz fioke i odspojite mrežni kabl iz zidne utičnice.

O rukovanju diskovima

- Kako bi disk ostao čist, držite ga za ivicu. Ne dodirujte površinu.
- Nemojte lepiti papir ili trake na disk.
- Ne izlažite disk direktnom sunčevom svetlu i izvorima toplote, na primer dovodima toplog vazduha, niti ga ostavljajte u autu koji je parkiran na direktnom sunčevom svetlu, jer može doći do značajnog porasta temperature u autu.

Čišćenje diskova

- Pre reprodukcije očistite disk krpom. Obrišite disk od sredine prema ivici.
- Ne koristite rastvora poput benzina, razređivača, komercijalno nabavljenih čistača za diskove/sočiva, niti antistatičke sprejeve namenjene vinilnim pločama.

Sistem može reprodukovati samo standardne okrugle diskove. Upotreba diskova koji nisu ni standardni ni okrugli (na primer, u obliku razglednice, srca ili zvezde) može uzrokovati kvarove na uređaju.

Nemojte upotrebljavati diskove koji na sebi imaju pričvršćene komercijalne dodatke kao što su nalepnice ili prstenovi.

O toploti

Zbog tankog dizajna glavnog uređaja, gornji deo uređaja može se zagrejati. To je normalno. Molimo, obratite se najbližem prodavcu Sony opreme ukoliko imate bilo kakvih pitanja.

U slučaju problema

Ako iskusite neke od sledećih poteškoća tokom upotrebe uređaja, pre nego što odnesete sistem na servis, proučite ovo uputstvo jer vam ono može pomoći u rešavanju problema.

Ako su problemi i dalje prisutni, obratite se najbližem Sony prodavcu.

Ako serviser zameni neke delove pri popravci, možete zadržati te delove.

Napajanje

Uređaj se ne uključuje.

- Proverite da li je kabl napajanja čvrsto spojen.
- Proverite povezivanje kabla zvučnika.

Slika

Nema slike.

- Kablovi za video povezivanje nisu spojeni čvrsto.
- Uređaj nije spojen na odgovarajuću ulaznu priključnicu TV-a.
- Niste odabrali ispravan ulazni kanal za sistem na TV-u.
- Proverite izlazni signal sistema.

Iako je podešen format slike u postavci [TV Display] unutar kategorije [General Setup Page], slika ne ispunjava ekran.

- Format slike je podešen na disku.

Boje na TV ekranu nisu prikazane pravilno.

Zvučnici sistema sadrže magnetne delove te mogu uzrokovati smetnje. Kad boje na TV ekranu nisu prikazane pravilno, učinite sledeće:

- Postavite zvučnike na udaljenost od najmanje 30 cm od TV prijemnika.
- Ako su boje i dalje prikazane nepravilno, odmah isključite TV prijemnik te ga uključite nakon 15 do 30 minuta.
- Postavite zvučnike što dalje od TV prijemnika.

Nastavlja se ➔

Postavka [TV Type] ne odgovara vašem TV prijemniku.

Možete resetovati postavku [TV Type] na sledeći način:

1. Pritisnite  za vađenje diska.
2. Pritisnite  DISPLAY.
3. Pritisnite .

Postavka [TV Type] će se resetovati.

Zvuk

Nema zvuka. Čuju se jake smetnje u zvuku ili brujanje.

- Kablovi zvučnika nisu čvrsto spojeni.
- Očistite disk.

Zvuk gubi stereo efekat kad reprodukujete VIDEO CD ili CD.

- Promenite audio podešenje na [Stereo] pritiskom tipke AUDIO.

Rukovanje

Ne mogu se podesiti radio stanice.

- Proverite da li je kabl antene čvrsto spojen. Podesite antenu ili spojite spoljnu antenu, ako je potrebno.

Disk se ne može reprodukovati.

- Regionalni kôd na DVD disku ne podudara se sa regionalnim kodom sistema.
- Unutar uređaja se kondenzovala vlaga koja može oštetiti sočivo. Izvadite disk i ostavite uređaj uključen približno pola sata.

Ne može se reprodukovati DATA CD/DATA DVD disk.

- DATA CD nije snimljen u MP3 formatu koji je u skladu sa ISO 9660 Level 1/Level 2 ili Joliet standardima.
- DATA DVD nije snimljen u MP3 formatu koji odgovara standardu UDF (Universal Disk Format).

Nije moguće reprodukovati JPEG slikovnu datoteku.

- Slika je veća od 2048 (širina) × 1536 (visina) u normalnom prikazu ili sa više od 2 000 000 piksela u progresivnom formatu, koji se uglavnom koristi na Internetu.




Nije moguće reprodukovati DivX video datoteku.

- DivX video datoteka ima rezoluciju veću od 720 (širina) × 576 (visina).

Naziv foldera ili datoteke nije ispravno prikazan.

- Uređaj može prikazati samo brojke i slova engleske abecede. Drugi znakovi se prikazuju kao [_].

Disk se ne reprodukuje od početka.

- Odabran je nastavak reprodukcije – Resume. Tokom zaustavljene reprodukcije, pritisnite  i zatim pokrenite reprodukciju.
- Odabrana je programirana reprodukcija. Tokom zaustavljene reprodukcije, pritisnite  i zatim pokrenite reprodukciju.
- Odabrana je reprodukcija slučajnim redosledom. Tokom zaustavljene reprodukcije, pritisnite  i zatim pokrenite reprodukciju.

Disk se ne može izvaditi i na displeju se pojavi "LOCKED".

- Obratite se Sony prodavcu ili ovlašćenom Sony servisu.

Sistem ne radi pravilno.


- Odspojite mrežni kabl iz zidne utičnice i ponovo priključite nakon nekoliko minuta.

Funkcija Control for HDMI ne radi.

- Podesite [Control for HDMI] u [General Setup Page] na [On].
- Uverite se da je spojena komponenta kompatibilna sa funkcijom [Control for HDMI].
- Proverite podešenje funkcije Control for HDMI na spojenoj komponenti. Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz komponentu.

USB uređaj

Na displeju se pojavi oznaka "OVERLOAD".

- Odsvojite USB uređaj sa priključnice  (USB). Proverite da nema problema sa USB uređajem.

Nije moguća reprodukcija sa USB uređaja (audio datoteke/JPEG slikovne datoteke).

- Nije moguća reprodukcija kriptovanih datoteka ili datoteka zaštićenih lozinkama itd.
- Na USB uređaju nema datoteka koje se mogu reprodukovati.

Tehnički podaci

Pojačalo

IZLAZNA SNAGA (nazivna):

Prednji L + prednji R: 32 W + 32 W (pri 3 ohma, 1 kHz, 1% THD)

IZLAZNA SNAGA (referentna):

Prednji L/Prednji R/
Surround L/Surround
R: 43 W (po kanalu pri 3 ohma, 1 kHz)

Srednji: 89 W (po kanalu pri 6 ohma, 1 kHz)

Subwoofer: 89 W (uz 6 ohma, 100 Hz)

Ulazi

TV/CABLE: Pinska priključnica

CD/DVD sistem

Funkcije laserske diode


Trajanje emisije:

Kontinuirano

Snaga lasera*: Manje od 1000 μ W

* Ta snaga je izmerena na udaljenosti od 200 mm od površine sočiva objektivna na glavi lasera sa otvorom promera 7 mm.

USB

 (USB) priključnica:

Maksimalna struja: 500 mA

Radio (tjuner)

Sistem PLL, kvarcom kontrolisan digitalni sintetizator

Opseg podešavanja 87,5 MHz – 108 MHz (korak 50 kHz)

Antenske priključnice

75 ohma, nesimetrično

Međufrekvencija 10,7 MHz

Nastavlja se 

Video

Izlazi	VIDEO: Pinska priključnica HDMI OUT: HDMI 19-pinska
--------	--

Zvučnici

Prednji

SS-TS107

Dimenzije (približno)	91 mm × 112 mm × 101 mm (š/v/d) uključujući delove koji vire
-----------------------	---

Masa (približno)	0,4 kg
------------------	--------

Srednji

SS-CT102

Dimenzije (približno)	91 mm × 112 mm × 101 mm (š/v/d) uključujući delove koji vire
-----------------------	---

Masa (približno)	0,5 kg
------------------	--------

Surround

SS-TS107

Dimenzije (približno)	91 mm × 112 mm × 101 mm (š/v/d) uključujući delove koji vire
-----------------------	---

Masa (približno)	0,4 kg
------------------	--------

Subwoofer

SS-WS103

Dimenzije (približno)	190 mm × 345 mm × 225 mm (š/v/d) uključujući delove koji vire
-----------------------	--

Masa (približno)	3,5 kg
------------------	--------

Opšte

Napajanje	220 V - 240 V AC, 50/60 Hz
-----------	-------------------------------

Potrošnja	Uključen: 67 W Pripravno stanje: <1 W*
-----------	--

* *Primenjivo kad je sistem podešen na sledeći način:*

— *Opcija [Control for HDMI] je podešena [Off].*

Dimenzije (približno)	360 mm × 56 mm × 342 mm (š/v/d) uključujući delove koji vire
-----------------------	---

Masa (približno)	2,6 kg
------------------	--------

Dizajn i tehnički podaci podložni su promena bez najave.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štamparske greške.

OVLAŠĆENI SERVISI

SRBIJA

Input

Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431

ETC Electronic

Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508

ETC Electronic

Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243

SS Digit

Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369

CRNA GORA

TV Video Centar

Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980

V.T. Centar

Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422

TV Digital Servis

Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399

Predstavništvo Sony Central and Southeast Europe Kft. Beograd

Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija

Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com