

SONY®

Kućni bioskop sa Blu-ray Disc™/DVD uređajem

BDV-E6100
BDV-E4100
BDV-E3100
BDV-E2100

SR Počnite odavde

Kratki vodič za početak



BDV-E3100



BDV-E6100



BDV-E4100



BDV-E2100

1

Sadržaj pakovanja/postavljanje zvučnika

2

Povezivanje sa televizorom

3

Povezivanje ostalih uređaja

4

Jednostavno podešavanje na ekranu (Easy Setup)

5

Reprodukcija i korišćenje ostalih funkcija

BDV-E6100



BDV-E4100



BDV-E3100



BDV-E2100



- A Glavni uređaj
- B Prednji zvučnici
- C Surround zvučnici
- D Centralni zvučnik
- E Subwoofer

Sadržaj pakovanja

Donji poklopci za zvučnike
(BDV-E6100 (4) /BDV-E4100 (2))




Šrafovi (veliki)
(BDV-E6100 (4) /BDV-E4100 (2))



Šrafovi (mali)
(BDV-E6100 (16) /BDV-E4100 (8))




Daljinski upravljač



Baterije R6 (veličina AA) (2)




FM žična antena



1

Počnite tako što ćete postaviti zvučnike u skladu sa oznakama na zadnjem panelu. **A**

Zvučnike takođe možete da postavite u položaj ALL FRONT **B**. Za više detalja posetite: <http://support.sony-europe.com/>

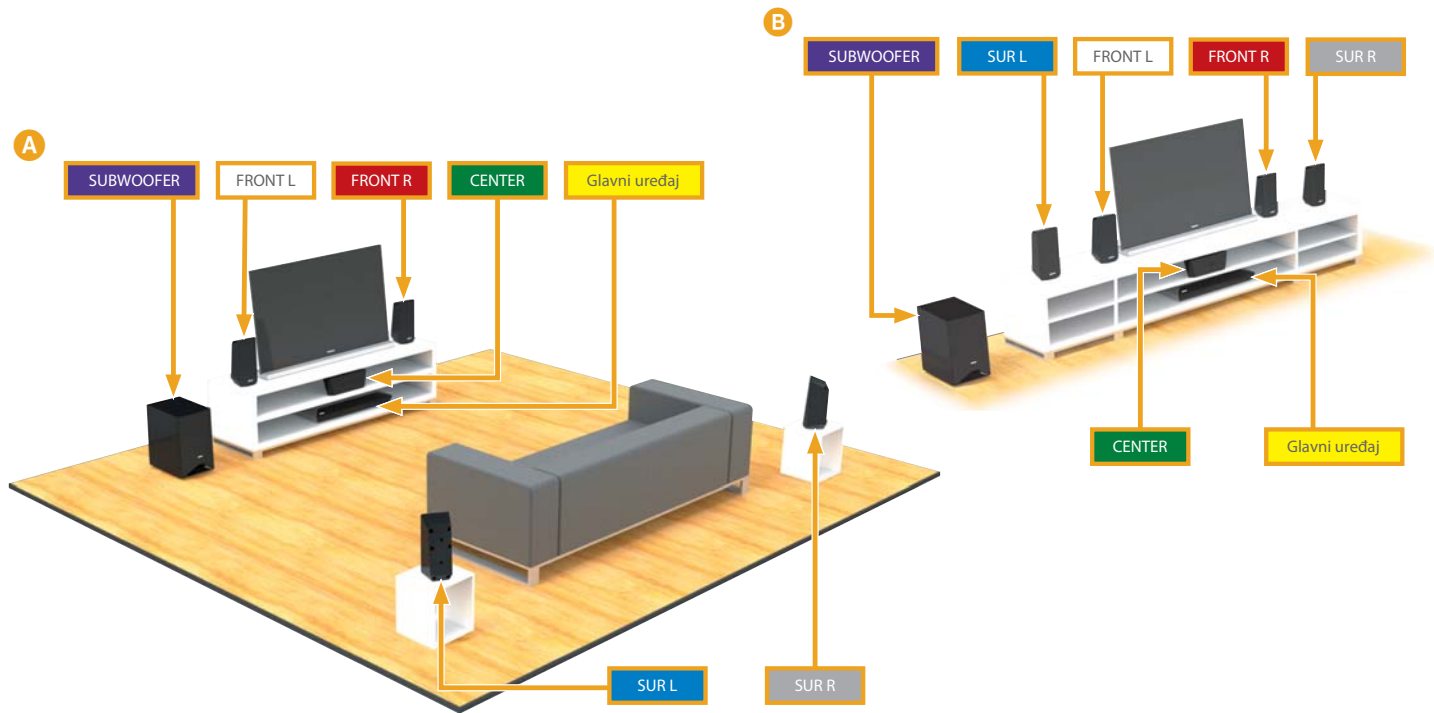

Zatim povežite zvučnike sa
glavnim uređajem.


Za BDV-E6100/BDV-E4100
pogledajte isporučeno „Uputstvo
za montažu zvučnika“ da biste
sklopili zvučnike.



2

Da biste uživali u slici i zvuku visokog kvaliteta, za povezivanje koristite HDMI kabl velike brzine prenosa **A** (ne isporučuje se).

Ako vaš televizor nema priključak HDMI ARC, takođe vam treba digitalni optički kabl **B** (ne isporučuje se) da biste u zvuku sa televizora mogli da uživate na zvučnicima sistema.

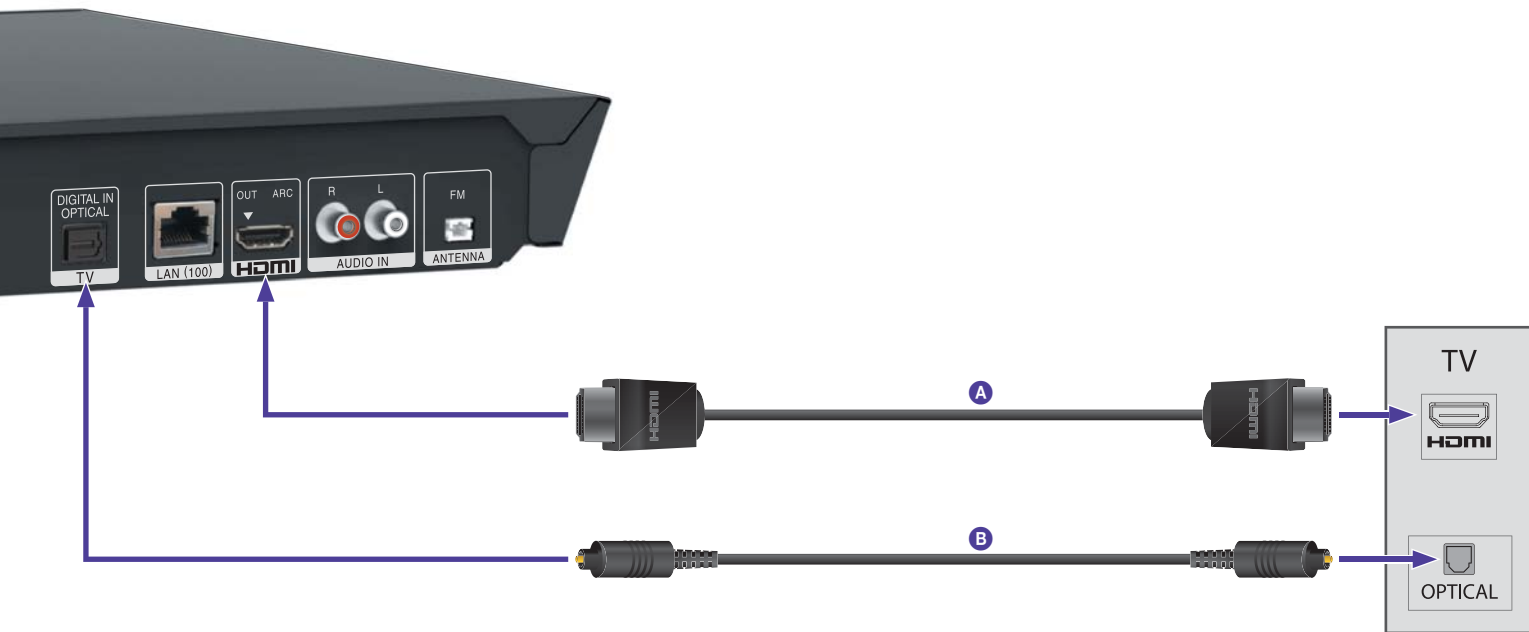

3

Da biste povezali set-top box uređaj, igračku konzolu ili digitalni satelitski risiver, povežite ih sa glavnim uređajem putem audio veze koristeći digitalni optički kabl **A** (nije isporučen). Koristite zaseban video kabl za povezivanje sa televizorom.

Da biste koristili FM radio, povežite isporučenu žičnu antenu i razvucite je za najbolji prijem. **B**



3

Pomoću LAN kabela ili bežičnog LAN-a možete da se povežete sa Internetom i kućnom mrežom **A** (ne isporučuje se).

Podešavanja za mrežu se nalaze u glavnom meniju (stranica 12). Za više detalja posetite: <http://support.sony-europe.com/>

Priključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom **B** u zidnu utičnicu.



4

Pritisnite I/⏻ da biste uključili sistem. Na displeju će se prikazati „SETUP“.



Da biste pripremili sistem za upotrebu, prođite kroz jednostavna početna podešavanja na ekranu koristeći isporučeni daljinski upravljač. Za to je potrebno samo nekoliko minuta.






Ako se ekran za podešavanje ne prikazuje, izaberite odgovarajući AV ulaz na TV-u.

Kada se na ekranu prikaže [Easy Initial Settings are complete.] (Jednostavno početno podešavanje je završeno.), izaberite [Finish] (Završi) i sistem je spreman za upotrebu.



5

Da biste reprodukovali disk, pritisnite , a zatim postavite disk na ležište za disk. Ponovo pritisnite  da biste zatvorili ležište za disk.

Ako reprodukcija ne počne automatski, izaberite  u kategoriji  [Video] (Video zapisi),  [Music] (Muzika) ili  [Photo] (Fotografije), a zatim pritisnite .



Možete da uživate u muzici na svom pametnom telefonu putem *Bluetooth* veze sa sistemom.

Možete da uparite/povežete *Bluetooth* uređaj na jedan od sledećih načina:


A pritiskom na taster **BLUETOOTH** ili
B pomoću funkcije **NFC** (samo za NFC kompatibilne uređaje). Preuzmite aplikaciju i jednostavno približite uređaj blizu oznake **N** na glavnoj jedinici. Za više detalja posetite: <http://support.sony-europe.com/>



Da biste pristupili dodatnim funkcijama, jednostavno pritisnite HOME.

Primeri:

- A** Slušanje radija na zvučnicima sistema
- B** Memorisanje radio stanica
- C** Pristup internet sadržajima
- D** Reprodukcija datoteka sa povezanog USB uređaja

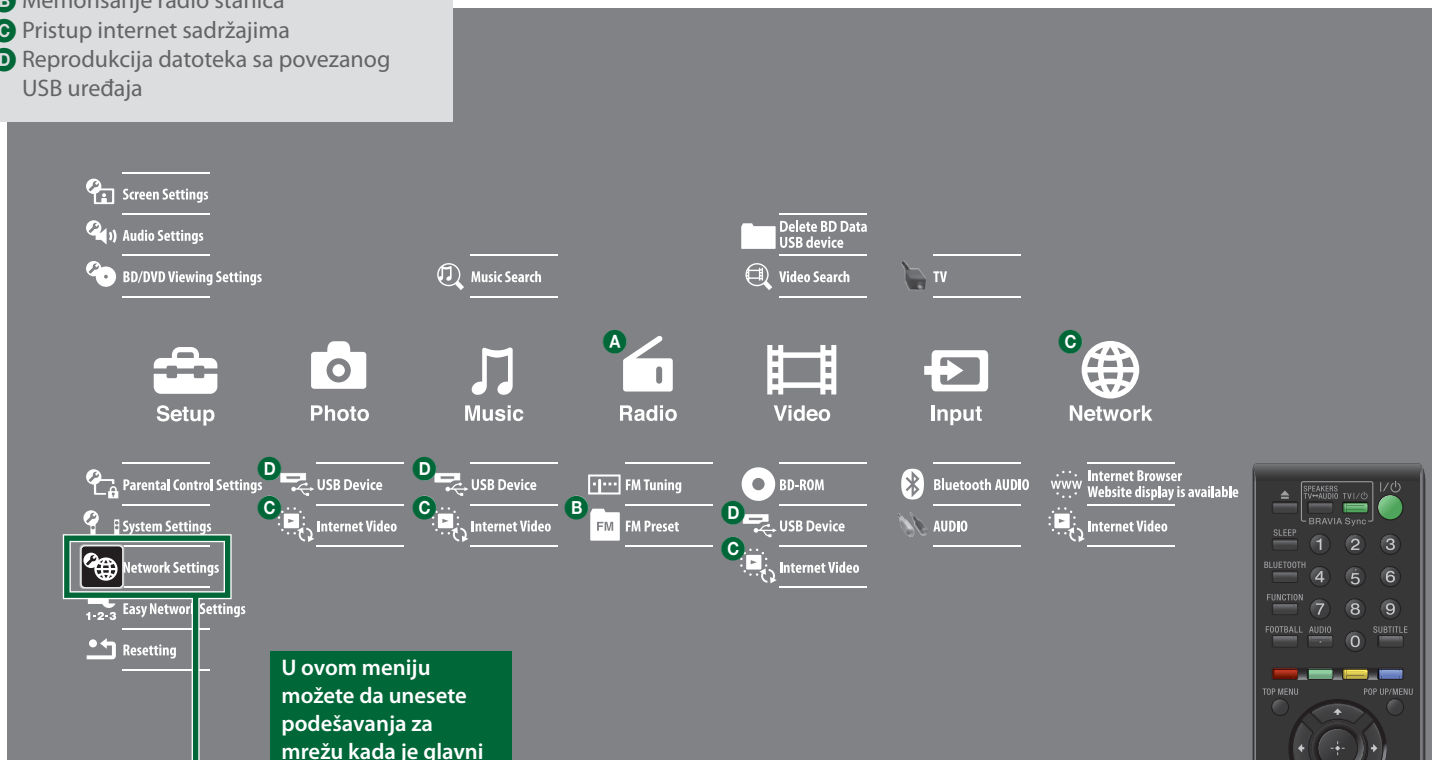

U ovom meniju možete da unesete podešavanja za mrežu kada je glavni uređaj povezan sa širokopojasnim ruterom.




Memorisanje radio-stanica

- 1 Pritiskajte FUNCTION sve dok se na displeju ne prikaže „FM“.
- 2 Pritisnite i držite TUNING +/- dok ne počne automatsko skeniranje.
- 3 Pritisnite OPTIONS.
- 4 Pomoću tastera ↑/↓ izaberite [Preset Memory] (Memorisanje), a zatim pritisnite ⊕.
- 5 Pomoću tastera ↑/↓ izaberite željeni broj memorije, a zatim pritisnite ⊕.
- 6 Ponovite korake od 2 do 5 da biste memorisali ostale stanice.

Biranje memorisane stanice

- 1 Pritiskajte FUNCTION sve dok se na displeju ne prikaže „FM“.
- 2 Pritiskajte PRESET +/- da biste izabrali radio-stanicu koju ste memorisali.

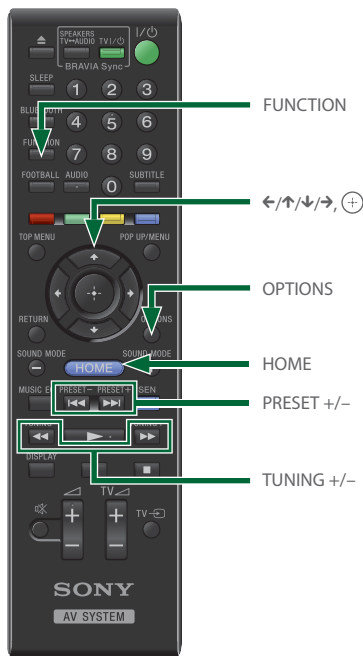

Rešavanje problema

Ako nađete na bilo koji od sledećih problema prilikom korišćenja sistema, koristite ovaj vodič za rešavanje problema da biste pokušali da otklonite problem pre nego što uređaj odnesete na popravku.

Takođe pogledajte uputstvo za upotrebu na sledećem veb-sajtu:

<http://support.sony-europe.com/>

Uređaj neće da se uključi.

→ Proverite da li je kabl za napajanje naizmeničnom strujom dobro priključen u zidnu utičnicu.

Sistem ne funkcioniše normalno.

→ Izvucite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz zidne utičnice (mrežno napajanje), a zatim ga ponovo priključite nakon nekoliko minuta.

Sistem ne emituje zvuk TV programa kada je povezan sa set-top box uređajem.

→ Proverite kablove.

→ Izaberite odgovarajući ulaz sistema sa kojim je povezan set-top box uređaj.

Reprodukcija diska nije moguća.

→ Šifra regiona diska ne odgovara onoj u sistemu.

→ Došlo je do kondenzacije vlage na sočivima unutar glavne jedinice. Izvadite disk i ostavite glavni uređaj uključen oko pola sata.

→ Disk nije pravilno dovršen.

Smanjivanje potrošnje struje na manje od 0,3 W u režimu mirovanja

Pritisnite HOME, a zatim pomoću tastera ←/↑/↓/→ izaberite [Setup] (Podešavanje). Proverite da li su uneta sledeća podešavanja:

- Izaberite [System Settings] (Podešavanja sistema) > [HDMI Settings] (HDMI podešavanja) > [Control for HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja), a zatim podesite [Control for HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja) na [Off] (Isključeno).
- Izaberite [System Settings] (Podešavanja sistema) > [Quick Start Mode] (Režim za brzo pokretanje), a zatim podesite [Quick Start Mode] (Režim za brzo pokretanje) na [Off] (Isključeno).
- Izaberite [Network Settings] (Podešavanja za mrežu) > [Remote Start] (Daljinsko pokretanje), a zatim podesite [Remote Start] (Daljinsko pokretanje) na [Off] (Isključeno).



Ovaj kratki vodič za početak štedi papir

Kako bi sačuvao prirodne resurse, Sony je drastično smanjio upotrebu papira i više ne isporučuje detaljna štampana uputstva. Međutim, detaljno uputstvo za upotrebu možete da pronađete na Internetu na adresi:

<http://support.sony-europe.com/>

4-446-740-11(1) (SR)



* 4 4 4 6 7 4 0 1 1 * (1)