

SONY[®]

4-138-184-81(1)

DVD Writer

Οδηγίες Χρήσης
DVDirect Express
VRD-P1

Κανονισμοί ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.

Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην τοποθετείτε πάνω στη συσκευή αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως για παράδειγμα βάζα.

Μην εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή σε περιορισμένη επιφάνεια όπως, για παράδειγμα, σε ράφια ή παρόμοιες μονάδες.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η χρήση οπτικών οργάνων με αυτό το προϊόν αυξάνει τον κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στην όραση. Καθώς η δέσμη λέιζερ που χρησιμοποιείται σε αυτή τη συσκευή εγγραφής DVD είναι βλαβερή για τα μάτια, μην επιχειρήσετε να απουαρμολογήσετε το περίβλημα. Για την επισκευή της συσκευής απευθυνθείτε μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Αυτή η συσκευή ταξινομείται ως προϊόν CLASS 1 LASER. Η ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΡΟΙΟΝ CLASS 1 LASER βρίσκεται στο κάτω εξωτερικό μέρος.

CLASS 1
LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
PRODUKT

Αυτή η ετικέτα βρίσκεται στο προστατευτικό κάλυμμα του λέιζερ στο εσωτερικό του περιβλήματος.

CAUTION • CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID DIRECT EXPOSURE TO THE BEAM.
ATTENTION • RADIATION LASER VISIBLE ET INVISIBLES DE CLASSE 3B EN CAS D'OUVERTURE.
EVITER TOUTE EXPOSITION DIRECTE AU FASCEAU.
VARO! • AAVATUNA LOKOON 3B NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ LASERISÄTEILÄ.
VÄLTÄ SUORAAN KÄYTTÖTILALLE SUOJELLE.
VARNING • KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD.
UNDVIR AT DIREKT EXPOSERA DIG FÖR STRÅLNINGEN.
ADVARSEL • SYNLIG OG OSYNLIG LASERSTRÅLING AF KLASSE 3B VED ÅBNING.
UNDGÅ DIREKTE UDSETTELSE FOR STRÅLING.
ADVARSEL • SYNLIG OG OSYNLIG LASERSTRÅLING I KLASSE 3B NÄR DEKSEL ÅPNES.
UNNGÅ DIREKTE EKSPONERING FOR STRÅLING.
VORSICHT • KLASSE 3B SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN GEÖFFNET.
DIREKTEN KONTAKT MIT DEM STRAHLEN VERMEIDEN.
警告 • 通电状态下存在3B类可见/
不可见激光辐射 避免直接暴露于发射器光束下



Αποκομιδή Παλαιού Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα

συλλογής)

Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

Ο κατασκευαστής αυτού του προϊόντος είναι η Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ο Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για θέματα EMC και ασφαλείας προϊόντος είναι η Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Γερμανία. Για οποιαδήποτε θέμα υπηρεσίας ή εγγύησης, ανατρέξτε στις διευθύνσεις που δίνονται στα χωριστά έγγραφα υπηρεσιών ή εγγύησης.

Η μάρκα εμπορεύματος βρίσκεται στο κάτω μέρος της μονάδας.

Πίνακας περιεχομένων

Κανονισμοί ασφαλείας	2
Διαβάστε πρώτα τα παρακάτω.....	4
Παρεχόμενα στοιχεία.....	4
Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση	4
Κύριες δυνατότητες	5
Συμβατή συσκευή.....	5
Υποστηριζόμενοι δίσκοι.....	5
Εξαρτήματα και χειριστήρια.....	6
Εισαγωγή δίσκου	7
Εγγραφή.....	8
Αναπαραγωγή.....	9
<input checked="" type="checkbox"/> Επίλυση προβλημάτων	10
Προφυλάξεις	11
Προδιαγραφές.....	12

Επίσης, ανατρέξτε στις Οδηγίες Χρήσης της Handycam®

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με σύνδεση σε Handycam®. Για λεπτομέρειες σχετικά τη λειτουργία, ανατρέξτε επίσης στις Οδηγίες Χρήσης της Handycam®.

Στο παρόν έγγραφο, το "Handycam®" αναφέρεται σε μια βιντεοκάμερα Sony.

Διαβάστε πρώτα τα παρακάτω

Παρεχόμενα αντικείμενα

Επιβεβαιώστε ότι η συσκευασία περιέχει τα παρακάτω αντικείμενα. Εάν κάποιο από τα αντικείμενα λείπει ή είναι κατεστραμμένο, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο.

□ Οδηγίες Χρήσης (παρόν έντυπο)

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση

Συνθήκες οδηγίες και φύλαξης

- Μην ασκείτε μηχανικούς κραδασμούς ή δονήσεις στη συσκευή. Η συσκευή ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με πολύ θόρυβο. Η συσκευή ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
- Κατά τη σύνδεση του καλωδίου USB της συσκευής στη Handycam®, βεβαιωθείτε ότι τοποθετήσατε το βύσμα σύνδεσης με τον ορθό τρόπο. Εάν σπρώξετε το βύσμα στον ακροδέκτη ασκώντας δύναμη, μπορεί να προκληθεί ζημιά στον ακροδέκτη και ίσως δυσλειτουργία στη συσκευή ή στη Handycam®.

Σχετικά με την εγγραφή

- Τα πνευματικά δικαιώματα τηλεοπτικών προγραμμάτων, ταινιών, βιντεοκασετών και άλλου υλικού ενδέχεται να είναι νομικά κατοχυρωμένα. Η μη εξουσιοδοτημένη εγγραφή τέτοιου υλικού ενδέχεται να είναι αντίθετη με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Κύριες δυνατότητες

Εάν συνδέσετε τη συσκευή στη Handycam®, μπορείτε εύκολα να κάνετε εγγραφή βίντεο σε δίσκο χωρίς να χρησιμοποιήσετε υπολογιστή (One Touch Disc Burn). Μπορείτε να αναπαραγάγετε το δίσκο που δημιουργήσατε συνδέοντας τη συσκευή στη Handycam® (One Touch Play). Επίσης, μπορείτε να αναπαραγάγετε βίντεο σε τηλεόραση συνδέοντας τη Handycam® με την τηλεόραση. Επιπλέον, με το χειρισμό της συσκευής από τη Handycam®, μπορείτε να απολαύσετε μερικές χρήσιμες λειτουργίες. Οι λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα με τη Handycam®. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες Χρήσης της Handycam®.

Συμβατή συσκευή

- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση με Handycam®. Συνδέστε τη συσκευή σε μια Handycam® συμβατή με DVDDirect Express. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα συμβατά μοντέλα Handycam®, ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση: <http://sony.storagesupport.com/DVDdirectcompatibility>
- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή με ένα μη συμβατή Handycam® ή βιντεοκάμερα εκτός από Sony.
- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή για αντιγραφή ή αναπαραγωγή δίσκου με σύνδεση σε υπολογιστή, αλλά ούτε μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε ως εξωτερική μονάδα δίσκου.

Υποστηριζόμενοι δίσκοι

Οι παρακάτω εγγράψιμοι καινούργιοι ή μη χρησιμοποιημένοι δίσκοι 12 εκ. είναι συμβατοί με αυτή τη συσκευή.

Τύπος δίσκου	Λογότυπο	Ταχύτητα εγγραφής
DVD+R		Μέχρι 16x
DVD-R		Μέχρι 16x


- Δεν υποστηρίζονται δίσκοι διπλής στρώσης/δύο στρώσεων και δίσκοι 8 εκ.
- Δεν υποστηρίζονται δίσκοι DVD+RW και DVD-RW.

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση δίσκων


- Σε αυτή τη συσκευή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο καινούργιους ή μη χρησιμοποιημένους δίσκους.
- Η ποιότητα των εγγράψιμων δίσκων του εμπορίου μπορεί να ποικίλει. Η εγγραφή σε δίσκους που δεν πληρούν τις προδιαγραφές μπορεί να μην γίνει κανονικά.
- Ορισμένοι εγγεγραμμένοι δίσκοι μπορεί να μην αναπαραγονται λόγω της ποιότητας εγγραφής ή της φυσικής κατάστασης του δίσκου, ή των χαρακτηριστικών της συσκευής αναπαραγωγής.
- Δεν μπορείτε να αναπαραγάγετε δίσκους που έχουν εγγραφεί σε άλλες συσκευές βίντεο, ή προεγγεγραμμένους δίσκους του εμπορίου.


Εξαρτήματα και χειριστήρια

Επάνω πλαίσιο

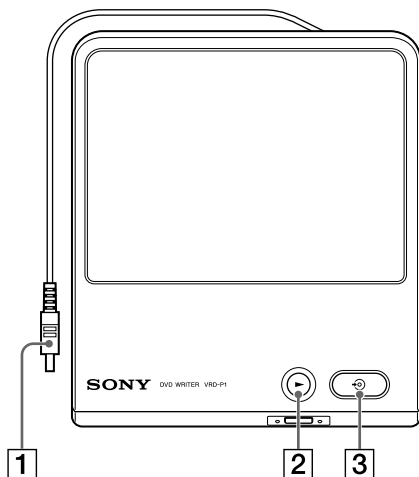

1 Καλώδιο USB (σελ. 8, 9)

2 Κουμπί  (αναπαραγωγή) (σελίδα 9)


3 Κουμπί  (DISC BURN) (σελίδα 8)

Σχετικά με το καλώδιο USB

Εξαγωγή του καλωδίου USB


Τραβήξτε το βύσμα του καλωδίου USB από την πλαϊνή εγκοπή της συσκευής.

Εάν είναι δύσκολο να το κάνετε, πιέστε την άκρη του βύσματος έτσι ώστε το βύσμα να προεξέχει από τη συσκευή και μετά τραβήξτε το.

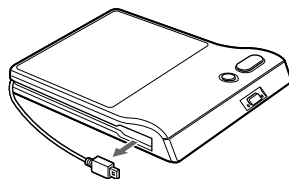


Φύλαξη του καλωδίου USB

Φυλάξτε το καλώδιο USB στην πλαϊνή εγκοπή της συσκευής.

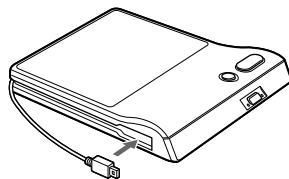

Μπροστινό τμήμα

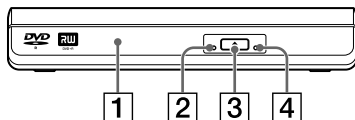

1 Θήκη δίσκου

2 Λυχνία πρόσβασης ACCESS

3 Κουμπί ▲ (εξαγωγή)

4 Οπή εξαγωγής έκτακτης ανάγκης

Εάν δεν μπορείτε να ανοίξετε τη θήκη δίσκου με το κουμπί ▲ (εξαγωγή), εισάγετε μια καρφίτσα ή έναν ισιωμένο συνδετήρα σε αυτή την οπή για να ανοίξετε τη θήκη δίσκου.

Πληροφορίες για την παροχή ρεύματος

Το ρεύμα της συσκευής παρέχεται από τη συνδεδεμένη Handycam®. Πρέπει να συνδέσετε τη Handycam® σε μια πρίζα χρησιμοποιώντας ένα τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος. Δεν χρειάζεται να συνδέσετε τη μονάδα σε παροχή ρεύματος.

Εισαγωγή δίσκου


Η συσκευή μπορεί να ανοίξει τη θήκη δίσκου μόνο όταν είναι συνδεδεμένη σε Handycam®.

1 Πιέστε το κουμπί ▲ (εξαγωγή) για να ανοίξετε τη θήκη δίσκου.

Η θήκη δίσκου ανοίγει μόνο μέχρι τη μέση. Ανοίξτε την τελείως με το χέρι.

2 Τοποθετήστε το δίσκο στη θήκη δίσκου, με την πλευρά εγγραφής προς τα κάτω.

Ο δίσκος πρέπει να ασφαλίσει στη θέση του.

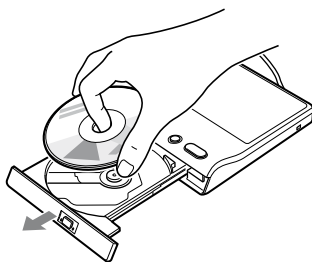


Μην αγγίζετε την επιφάνεια εγγραφής του δίσκου.

3 Σπρώξτε τη θήκη δίσκου για να κλείσει.

Σπρώξτε τη θήκη δίσκου μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

Εγγραφή


Εάν συνδέσετε αυτή τη συσκευή με τη Handycam®, μπορείτε να γράψετε βίντεο στο δίσκο πατώντας απλώς το κουμπί  (DISC BURN).

1 Ενεργοποιήστε τη Handycam®.

Πρέπει να συνδέσετε τη Handycam® σε μια πρίζα χρησιμοποιώντας ένα τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος.

Εάν δεν χρησιμοποιήσετε τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος για τη Handycam®, η μονάδα δεν λειτουργεί όταν συνδέεται με τη Handycam®.

2 Συνδέστε τη συσκευή στη θύρα USB της Handycam®.

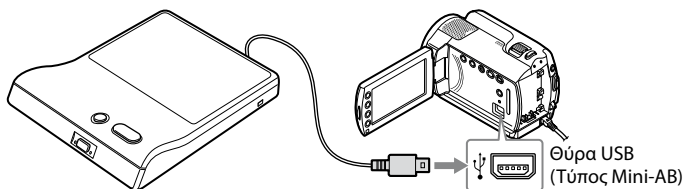

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο επέκτασης USB.

3 Τοποθετήστε καινούργιο ή μη χρησιμοποιημένο δίσκο.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Εισαγωγή δίσκου" (σελίδα 7).

4 Πιέστε το κουμπί (DISC BURN).

Γίνεται εγγραφή στο δίσκο των βίντεο που μόλις εγγράψατε με τη Handycam® και δεν αντιγράψατε ακόμα.

Εάν το περιεχόμενο βίντεο είναι μεγαλύτερο από τη χωρητικότητα ενός δίσκου, επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4.

Δεν επιτρέπεται να προσθέσετε βίντεο σε δίσκο που έχετε ήδη εγγράψει σε αυτή τη συσκευή.

Χειρισμός από Handycam®

Με το χειρισμό από Handycam® υπάρχουν πολλές εύχρηστες λειτουργίες εγγραφής. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε σκηνές για εγγραφή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες Χρήσης της Handycam®.

Έλεγχος της εγγραφής

Όταν κάνετε εγγραφή βίντεο σε δίσκο με αυτή τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η εγγραφή ήταν επιτυχής με αναπαραγωγή του δίσκου πριν από τη διαγραφή του βίντεο από τη Handycam®.

Αναπαραγωγή


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή για αναπαραγωγή δίσκων που έχετε δημιουργήσει, την προβολή τους στην οθόνη της συνδεδεμένης Handycam® ή σε μια τηλεόραση. Για την προβολή σε τηλεόραση, πρέπει να συνδέσετε τη Handycam® στην τηλεόραση. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση σε τηλεόραση, ανατρέξτε στις Οδηγίες Χρήσης της Handycam®.

1 Ενεργοποιήστε τη Handycam®.

Πρέπει να συνδέσετε τη Handycam® σε μια πρίζα χρησιμοποιώντας ένα τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος.

Εάν δεν χρησιμοποιήσετε τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος για τη Handycam®, η μονάδα δεν θα λειτουργήσει όταν συνδεθεί με τη Handycam®.

2 Συνδέστε τη συσκευή στη θύρα USB της Handycam®.

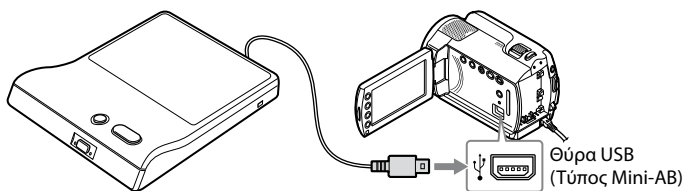

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο επέκτασης USB.

3 Τοποθετήστε το δίσκο που έχετε γράψει με αυτή τη συσκευή.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Εισαγωγή δίσκου" (σελίδα 7).

4 Πιέστε το κουμπί (αναπαραγωγή).

Η αναπαραγωγή ξεκινάει από την αρχή του δίσκου.

Χειρισμός από Handycam®

Μπορείτε επίσης να αναπαραγάγετε βίντεο από την ίδια τη Handycam®. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες Χρήσης της Handycam®.

Πληροφορίες για αναπαραγωγή δίσκου που δημιουργήσατε σε άλλες συσκευές

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες Χρήσης της Handycam®.

? Επίλυση προβλημάτων

Εάν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω δυσκολίες κατά τη χρήση της συσκευής, χρησιμοποιήστε τον οδηγό επίλυσης προβλημάτων ως βοήθεια για την επιδιόρθωση του προβλήματος, πριν να ζητήσετε επισκευή. Επίσης, ανατρέξτε στις Οδηγίες Χρήσης της Handycam®. Εάν το πρόβλημα παραμένει, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Sony.

Η Handycam® είναι συνδεδεμένη, αλλά η συσκευή δεν λειτουργεί.

- Επιβεβαιώστε ότι η Handycam® υποστηρίζεται από αυτή τη συσκευή (σελίδα 5).
- Επιβεβαιώστε ότι η Handycam® είναι συνδεδεμένη σε μια πρίζα με το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος.
- Βεβαιωθείτε ότι η Handycam® είναι σωστά ρυθμισμένη και το καλώδιο USB είναι συνδεδεμένο σωστά στη Handycam®.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τη Handycam®. Απενεργοποιήστε τη Handycam® και ενεργοποιήστε και πάλι. Στη συνέχεια, συνδέστε το καλώδιο USB και πάλι στη Handycam®.

Δεν είναι δυνατή η εγγραφή βίντεο στο δίσκο.

- Επιβεβαιώστε ότι ο δίσκος είναι συμβατός με αυτή τη συσκευή (σελίδα 5).
- Επιβεβαιώστε ότι ο δίσκος είναι καινούργιος ή μη χρησιμοποιημένος. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δίσκο που έχει ήδη εγγραφεί ή διαμορφωθεί από άλλη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σκόνη, ακαθαρσίες ή δαχτυλιές πάνω στην πλευρά εγγραφής.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος είναι τοποθετημένος στη θήκη δίσκου με την πλευρά εγγραφής προς τα κάτω.
- Η δόνηση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της Handycam®. Μην τοποθετείτε τη Handycam® επάνω στη συσκευή.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκου.

- Μπορείτε να αναπαραγάγετε μόνο δίσκους που έχετε δημιουργήσει με αυτή τη συσκευή. Δεν μπορείτε να αναπαραγάγετε δίσκους που έχουν εγγραφεί σε άλλες συσκευές βίντεο, ή προεγγεγραμμένους δίσκους του εμπορίου.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σκόνη, ακαθαρσίες ή δαχτυλιές πάνω στην πλευρά εγγραφής του δίσκου.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος είναι τοποθετημένος στη θήκη δίσκου με την πλευρά αναπαραγωγής προς τα κάτω.

Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή του δίσκου. Το κουμπί ▲ (εξαγωγή) δεν λειτουργεί.

- Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τη Handycam®, απενεργοποιήστε τη Handycam® και μετά ενεργοποιήστε την ξανά, συνδέστε και πάλι το καλώδιο USB στη Handycam® και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ▲ (εξαγωγή). Εάν δεν λειτουργεί, ανοίξτε τη θήκη δίσκου χρησιμοποιώντας την οπή εξαγωγής έκτακτης ανάγκης (σελίδα 7).
- Η συσκευή μπορεί να ανοίξει τη θήκη δίσκου μόνο όταν είναι συνδεδεμένη στη Handycam®. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη με τη Handycam®.
- Επιβεβαιώστε ότι η Handycam® είναι συνδεδεμένη σε μια πρίζα χρησιμοποιώντας τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος.
- Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή του δίσκου κατά την εγγραφή ή την αναπαραγωγή δίσκου.

Προφυλάξεις

Σχετικά με τη χρήση και τη φροντίδα

Μην χρησιμοποιείτε και μη φυλάσσετε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της στις ακόλουθες θέσεις:

- Σε οποιοδήποτε μέρος με εξαιρετικά υψηλή, χαμηλή θερμοκρασία ή υγρασία. Ποτέ μην τα αφήνετε εκτεθειμένα σε θερμοκρασίες άνω των 60 °C, όπως σε σημεία απευθείας ηλιακής ακτινοβολίας, κοντά σε εστίες θέρμανσης ή σε αυτοκίνητο που είναι σταθμευμένο στον ήλιο. Μπορεί να προκληθούν δυσλειτουργίες ή παραμορφώσεις.
- Κοντά σε ισχυρά μαγνητικά πεδία ή μηχανικές δονήσεις. Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής.
- Κοντά σε ραδιοκύματα ή ακτινοβολία μεγάλης έντασης. Η συσκευή ενδέχεται να μην πραγματοποιήσει σωστή εγγραφή.
- Στην αμμουδιά ή οπουδήποτε υπάρχει σκόνη. Εάν εισέλθει άμμος ή σκόνη στη συσκευή, ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία ή μη επισκευάσιμη βλάβη.

Σχετικά με το χειρισμό της θήκης

- Εάν η θήκη είναι βρώμικη, καθαρίστε την με ένα μαλακό πανί που έχετε βρέξει λίγο με νερό και στη συνέχεια σκουπίστε τη θήκη με ένα στεγνό μαλακό πανί.
- Αποφύγετε τις παρακάτω ενέργειες, ώστε να μην προκληθεί ζημιά στο φινιρίσμα:
 - Χημικές ουσίες, όπως αραιωτικό, βενζίνη, αλκοόλη, πανιά εμποτισμένα με χημικές ουσίες, εντομοαπωθητικά, εντομοκτόνα και αντηλιακά
 - Χειρισμός της συσκευής με τις παραπάνω ουσίες, με γυμνά χέρια
 - Επαφή της θήκης με αντικείμενα από λάστιχο ή βινύλιο για μεγάλο χρονικό διάστημα

Μεταφορά

Για αποστολή της συσκευής, πρέπει να τη συσκευάσετε ξανά χρησιμοποιώντας το αρχικό χαρτόκουτο.


Εάν η συσκευή προορίζεται για αποστολή, πρέπει πρώτα να αφαιρέσετε οποιοδήποτε δίσκο.

Συμπύκνωση υγρασίας


Μην εκθέτε τη συσκευή σε απότομες μεταβολές θερμοκρασίας. Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αμέσως μετά τη μετακίνησή της από μια θέση χαμηλής ή υψηλής θερμοκρασίας ή αφού αυξήσετε απότομα τη θερμοκρασία του δωματίου, επειδή μπορεί να δημιουργηθεί συμπύκνωση υγρασίας μέσα στη συσκευή. Εάν η θερμοκρασία μεταβληθεί απότομα κατά τη χρήση της συσκευής, απενεργοποιήστε την και διακόψτε τη χρήση της για τουλάχιστον μία ώρα. Κατά τη μετακίνηση της συσκευής σε ακραίες θερμοκρασίες, τοποθετήστε την μέσα σε πλαστική σακούλα με αεροστεγές κλείσιμο. Αφήστε να περάσει τουλάχιστον μία ώρα ώστε η συσκευή να προσαρμοστεί στη θερμοκρασία περιβάλλοντος πριν από τη χρήση.

Χειρισμός δίσκων

- Πρέπει να πιάνετε τους δίσκους μόνο από τις άκρες. Ποτέ μην αγγίζετε την επιφάνεια αναπαραγωγής/εγγραφής.

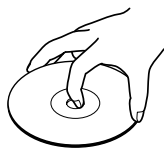

- Μην επικολάτε ετικέτες επάνω στους δίσκους.



- Μην φυλάσσετε τους δίσκους σε σκοτισμένους ή υγρούς χώρους, σε σημεία εκτεθειμένα σε άμεσο ηλιακό φως, ή κοντά σε συσκευές που δημιουργούν θερμότητα.
- Για την προστασία σημαντικών δεδομένων, πρέπει πάντα να φυλάσσετε τους δίσκους μέσα στις θήκες τους.
- Μην σκουπίζετε τους εγγράψιμους δίσκους με καθαριστικό δίσκων πριν από την εγγραφή δεδομένων. Μπορείτε όπως να χρησιμοποιήσετε ένα φυστηρί για να απομακρύνετε τη σκόνη.
- Μπορεί να μη γίνει σωστή εγγραφή των δεδομένων εάν υπάρχουν γρατσουνιές ή σκόνη επάνω σε εγγράψιμους δίσκους. Ο χειρισμός των δίσκων πρέπει να γίνεται με πολύ προσοχή.

Προδιαγραφές

Εγγραφή

Υποστηριζόμενες συσκευές

Handycam® που υποστηρίζεται από το DVDirect Express

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη Handycam® που υποστηρίζεται από τη συσκευή, ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση:

<http://sony.storagesupport.com/DVDirectcompatibility>

Εγγράψιμοι δίσκοι

Δίσκοι DVD+R, DVD-R 12 εκ.

Αναπαραγωγή

Δίσκοι με δυνατότητα αναπαραγωγής

Δίσκοι που δημιουργήθηκαν με VRD-P1 (Δεν υποστηρίζονται άλλοι δίσκοι του εμπορίου ή εγγεγραμμένοι δίσκοι.)

Γενικά

Κατανάλωση: 7 W (μέγιστη)

Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 °C έως 35 °C

Θερμοκρασία φύλαξης: -20 έως +60°C

Μέγεθος: Περίπου 143 × 162,5 × 25 mm
(Π×Β×Υ) συμπεριλαμβανομένων των προεξέχοντων εξαρτημάτων

Βάρος: Περίπου 400 g

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

- Τα "Handycam" και **HANDYCAM** είναι σήματα κατατεθέντα της Sony Corporation.
- Το "DVDirect" και το λογότυπο DVDirect είναι εμπορικά σήματα της Sony Corporation.

Άλλα ονόματα συστημάτων και προϊόντων που χρησιμοποιούνται στο παρόν αποτελούν σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατασκευαστών τους, αν και οι ενδείξεις TM και ® δεν χρησιμοποιούνται στο κείμενο.

