

SONY®


 Reader™

Quick Start
Démarrage rapide




Pocket Edition

Navigation Controls

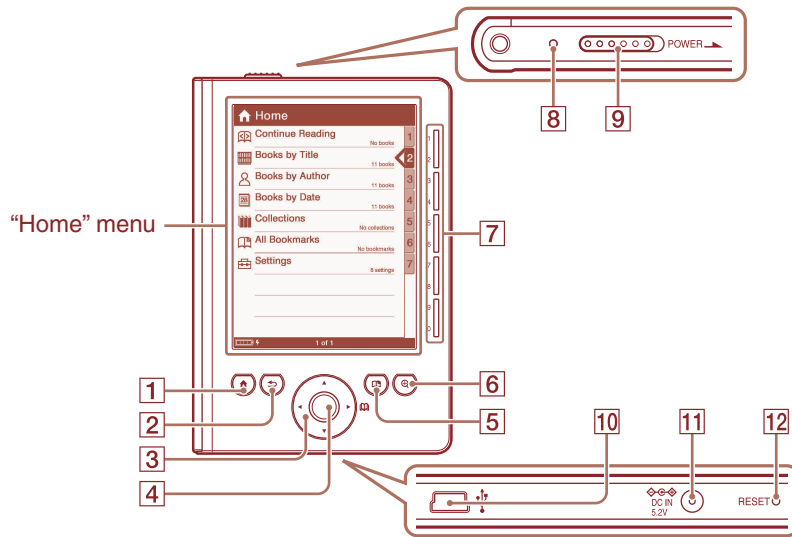

- | | |
|--|--|
| <p>1 (Home) button
Displays the “Home” menu.</p> <p>2 (Return) button
Displays the previous menu/list screen.</p> <p>3 (Cursor Move/Page Turn) buttons</p> <p>4 (Enter) button
Selects an item or applies a setting.</p> <p>5 (Bookmark) button</p> <p>6 (Size) button</p> | <p>7 Number (1-9,0) buttons
Selects the numbered items.</p> <p>8 Charge indicator
Lights up in red while charging</p> <p>9 POWER switch</p> <p>10 USB connector</p> <p>11 DC IN jack
Used to connect the AC Adapter (AC-S5220E) (optional).</p> <p>12 RESET button</p> |
|--|--|

Getting Started

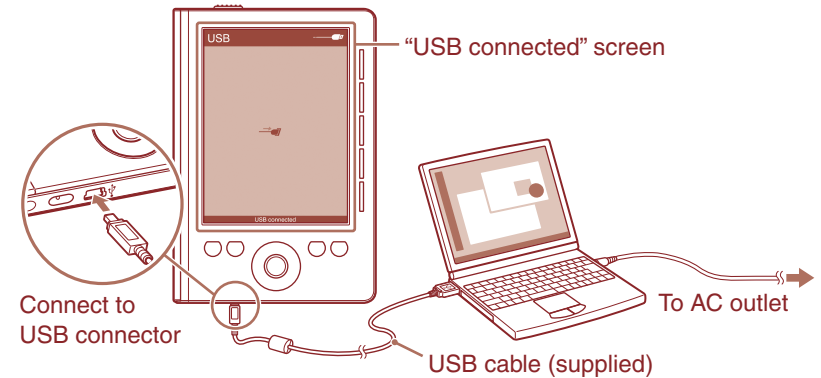

1 Charge the Reader via USB (as shown above) at least 40 minutes until “USB connected” appears on the Reader.

Keep your computer in an active mode while charging the Reader.

To fully charge the Reader, wait about 3.5 hours or less until the charge indicator (lights up in red while charging) goes off.


2 Disconnect the Reader from your computer, and then follow the on-screen instructions of the Reader to complete the initial settings.

Use the ▲/▼ buttons to move the cursor and the Enter button to select. To apply the setting, select “OK” with the Enter button.


Note

- You cannot operate the Reader while it is connected to your computer.

Reading eBooks

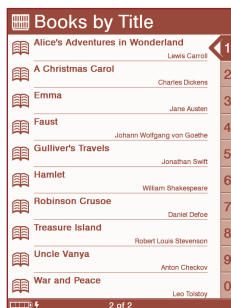

Book list

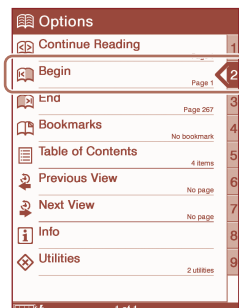

"Options" menu

- 1 Press the **Home** button to display the "Home" menu (page 2), and then press the number 2 button to display the Book list.
- 2 Press the number button of the desired eBook to display the "Options" menu.
- 3 Press the number 2 button to begin reading. To turn pages, press the **Left/Right** buttons.


Hints

- You can also select the numbered items by using the **Up/Down** buttons to move the cursor and the Enter button to select.
- To return to the previous menu, press the **Return** button.

Getting eBooks

To purchase or download eBooks, install eBook Library software on your computer and register to the eBook store. When the Reader is connected to your PC, the AutoPlay window appears on the screen.

- 1 Click "Install eBook Library" in the "Installer for Reader" window, and then follow the on-screen instructions.

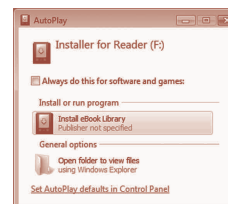


AutoPlay window
(in case of Windows Vista)

If the AutoPlay feature is disabled, start the install launcher manually. From the Start menu, click the following: "My Computer" ("Computer" in the case of Vista) – "Installer for Reader" – "Windows" – "Setup eBook Library"

To install eBook Library on a Macintosh

When the Reader is connected to your Mac, "LAUNCHER" and "READER" appear on the desktop. Click the following, and then follow the on-screen instructions: "LAUNCHER" – "Mac" – "Setup eBook Library"

- 2 Start eBook Library, and then click "eBook Store."

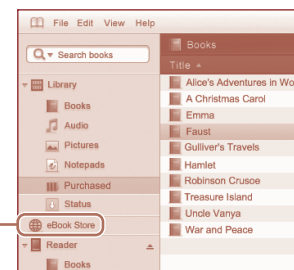


"eBook Store"

Getting eBooks (continued)

3 Create your account by following the store instructions.

Purchased eBooks will be downloaded to eBook Library.

Transferring eBooks to the Reader

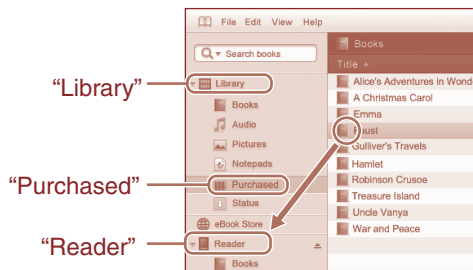

1 Click "Purchased" under "Library" to locate purchased eBooks.

2 Click an eBook to select, and then drag and drop it to "Reader."

The transferred eBook can be read on the Reader after disconnecting it from your computer.

Please refer to the eBook Library Help for further information.

Support

If you encounter an issue, resolve the issue in the following order.

1 Refer to the User's Guide or the eBook Library Help.

You can obtain the User's Guide in one of the following ways:

- Connect the Reader via USB, then access the zipped file (PRS300_UG) stored on the Reader.

Windows; from the Start menu, click the following: "My Computer" ("Computer" in the case of Vista) – "READER" – "Documents" – "PRS300_UG"

Drag and drop to your computer and unzip it.

Macintosh; click the following: "READER" – "Documents" – "PRS300_UG"

- Download the User's Guide from the support web site to your computer.

2 Visit the support site.

For customers in the USA: <http://www.sony.com/readersupport>

For customers in Canada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

For customers in Europe: <http://support.sony-europe.com/eBook/PRS>

3 Contact (call) Sony Support. (USA/Canada only)

For customers in the USA: 1-866-962-7669

For customers in Canada: 1-877-899-7669

About the serial number

The serial number provided for this unit is required for customer registration. The number is on a label on the back of the unit. Do not remove the label.

Owner's Record

The model and serial numbers are located on the back of the unit. Record them in the space provided below. Refer to these numbers in the spaces whenever you call upon your Sony dealer regarding this product.

Model No. _____

Serial No. _____

Precautions

Notice for customers: the following information is only applicable to equipment sold in countries applying EU directives

The manufacturer of this product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. The Authorized Representative for EMC and product safety is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For any service or guarantee matters please refer to the addresses given in separate service or guarantee documents.

On Copyrights

The contents of each book pre-installed on this product are copyrighted works, edited with the cooperation of the publisher and editor hereto mentioned.

Copyright laws prohibit copying the data of this product or the contents of this manual (illustrations, related documents, etc.) in whole or in part without the permission of the copyright holder. Additionally, use of the data of this product or the contents of this manual is not allowed without Sony's permission except for personal use.

- SONY and the SONY logo are registered trademarks of Sony Corporation.
- BBEB, BBEB Book, and their logos are trademarks of Sony Corporation.
- Bitstream is a registered trademark, and Dutch, Font Fusion, and Swiss are trademarks, of Bitstream Inc.
- Microsoft, Windows, Windows Vista and Windows Media are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and / or other countries.

- Macintosh and Mac OS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Adobe, the Adobe logo, Reader and PDF are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

All other system names and product names appearing in this document are generally the registered trademarks or trademarks of their respective manufacturers. Further, the trademark ™ and registered trademark ® symbols are not indicated throughout this document.

Notice for users

Before use, please read through the End User License Agreement (EULA) that is stored on the Reader.


To access the EULA, connect the Reader to your computer via USB, then follow the instructions below.

Windows; from the Start menu, click the following: "My Computer" ("Computer" in the case of Vista) - "READER" - "Documents" - "LICENSE"

Macintosh; click the following: "READER" on the desktop - "Documents" - "LICENSE"


Program ©2009 Sony Corporation
Documentation ©2009 Sony Corporation

Commandes de navigation

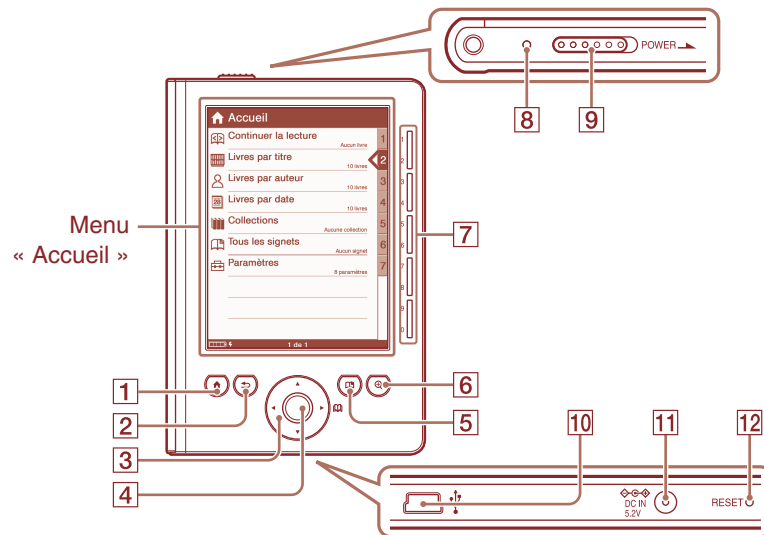

- 1 Touche ↑ (Accueil)**
Affiche le menu « Accueil ».
- 2 Touche ↶ (Revenir)**
Affiche l'écran de menu/liste précédent.
- 3 Touches ◀/▲/▼/▶ (Déplacer le curseur/Tourner la page)**
- 4 Touche Entrée**
Sélectionne un élément ou applique un réglage.
- 5 Touche 📖 (Signet)**
- 6 Touche ⊕ (Taille)**
- 7 Touches numérotées (1-9,0)**
Sélectionne les éléments numérotés.
- 8 Témoin de charge**
S'allume en rouge pendant la charge
- 9 Commutateur POWER**
- 10 Connecteur USB**
- 11 Prise DC IN**
Permet de raccorder l'adaptateur secteur (AC-S5220E) (en option).
- 12 Touche RESET**

Mise en service

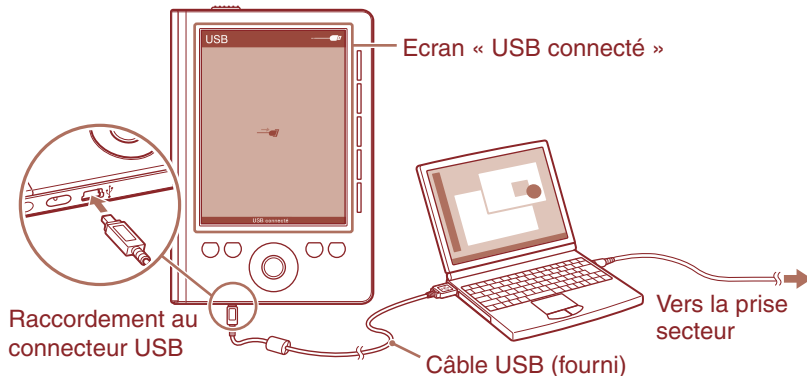

- 1 Chargez le Reader au moyen d'un raccordement USB (comme illustré ci-dessus) pendant au moins 40 minutes, jusqu'à ce que l'indication « USB connecté » s'affiche sur le Reader.

Laissez votre ordinateur allumé pendant la charge du Reader.

Pour charger complètement le Reader, attendez environ 3,5 heures maximum, jusqu'à ce que le témoin de charge (allumé en rouge pendant la charge) s'éteigne.


- 2 Débranchez le Reader de l'ordinateur, puis suivez les instructions affichées sur l'écran du Reader pour terminer les réglages initiaux.

Utilisez les touches ▲/▼ pour déplacer le curseur, puis la touche Entrée pour valider une sélection. Sélectionnez « OK » à l'aide de la touche Entrée pour appliquer le réglage.

Remarque

- Vous ne pouvez pas utiliser le Reader lorsqu'il est raccordé à votre ordinateur.

Lecture d'eBooks

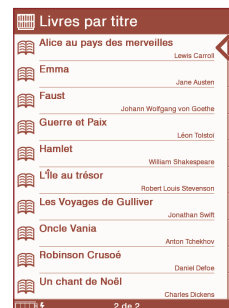

Liste de livres



Menu « Options »

- 1 Appuyez sur la touche **↑** (Accueil) pour afficher le menu « Accueil » (☒ page 2), puis appuyez sur la touche numérotée 2 pour afficher la liste de livres.
- 2 Appuyez sur la touche numérotée du eBook de votre choix pour afficher le menu « Options ».
- 3 Appuyez sur la touche numérotée 2 pour démarrer la lecture. Pour tourner les pages, appuyez sur les touches **◀▶**.


Conseils

- Vous pouvez également sélectionner les éléments numérotés en utilisant les touches ▲/▼ pour déplacer le curseur et la touche Entrée pour valider la sélection.
- Pour revenir au menu précédent, appuyez sur la touche **↶** (Revenir).

Obtenir des eBooks

Pour acheter ou télécharger des eBooks, installez le logiciel eBook Library sur votre ordinateur, puis enregistrez-vous sur le eBook store. Lorsque le Reader est raccordé à votre ordinateur, la fenêtre Exécution automatique s'affiche sur l'écran.

1 Cliquez sur « Install eBook Library » dans la fenêtre « Installer for Reader », puis suivez les instructions à l'écran.

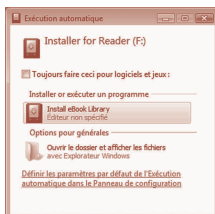

Fenêtre Exécution automatique (sous Windows Vista)

Si la fonction Exécution automatique est désactivée, lancez le programme d'installation manuellement. A partir du menu Démarrer, cliquez sur : « Poste de travail » (« Ordinateur » sous Windows Vista) – « Installer for Reader » – « Windows » – « Setup eBook Library »

Pour installer eBook Library sur un Macintosh

Lorsque le Reader est raccordé à votre Mac, « LAUNCHER » et « READER » apparaissent sur le bureau. Cliquez sur les éléments suivants, puis suivez les instructions indiquées à l'écran : « LAUNCHER » – « Mac » – « Setup eBook Library »


2 Démarrez eBook Library, puis cliquez sur « eBook Store ».



3 Créez votre compte en suivant les instructions.

Les eBooks achetés seront téléchargés dans eBook Library.

Transfert de eBooks sur le Reader

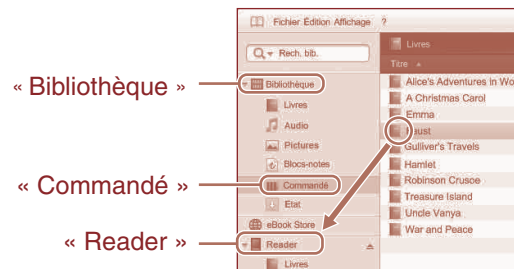

1 Cliquez sur « Commandé » dans « Bibliothèque » pour rechercher les eBooks achetés.

2 Cliquez sur le eBook que vous souhaitez sélectionner, puis faites-le glisser jusqu'au « Reader ».

Le eBook transféré peut être lu sur le Reader après l'avoir déconnecté de l'ordinateur.

Veillez vous reporter à l'Aide eBook Library pour plus d'informations.

Assistance

Si vous rencontrez un problème, solutionnez-le en procédant dans l'ordre suivant.

1 Reportez-vous au Guide de l'utilisateur ou à l'Aide eBook Library.

Vous pouvez obtenir le Guide de l'utilisateur de l'une des manières suivantes :

- Raccordez le Reader au moyen d'un raccordement USB, puis ouvrez le fichier zippé (PRS300-UG) enregistré sur le Reader.
Windows : à partir du menu Démarrer, cliquez sur : « Poste de travail » (« Ordinateur » sous Windows Vista) – « READER » – « Documents » – « PRS300_UG »
Faites-le glisser vers votre ordinateur et dézippez-le.
Macintosh : cliquez sur : « READER » – « Documents » – « PRS300_UG »
- Téléchargez le Guide de l'utilisateur sur votre ordinateur à partir du site Web d'assistance.

2 Consultez le site d'assistance.

Pour les clients aux Etats-Unis : <http://www.sony.com/readersupport>

Pour les clients au Canada : <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Pour les clients en Europe : <http://support.sony-europe.com/eBook/PRS>

3 Contactez (par téléphone) l'assistance Sony. (Etats-Unis/Canada uniquement)

Pour les clients aux Etats-Unis : 1-866-962-7669

Pour les clients au Canada : 1-877-899-7669

À propos du numéro de série

Le numéro de série fourni avec cet appareil est requis lors de l'enregistrement du client. Ce numéro est inscrit sur l'étiquette collée au dos de l'appareil. Ne retirez jamais cette étiquette.

Fiche d'identification

Les numéros de modèle et de série sont indiqués à l'arrière de l'appareil. Inscrivez-les dans l'espace ci-dessous. Faites-y référence chaque fois que vous appelez votre détaillant Sony au sujet de ce produit.

N° de modèle _____

N° de série _____

Précautions

Avis à l'intention des clients : les informations suivantes s'appliquent uniquement aux appareils vendus dans des pays qui appliquent les directives de l'Union Européenne.

Le fabricant de ce produit est Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japon. Le représentant agréé en matière de normes CEM et de sécurité des produits est Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne. Pour toute demande d'entretien ou de garantie, veuillez écrire aux adresses spécifiées dans les documents d'entretien ou de garantie séparés.

Droits d'auteur

Le contenu de chaque livre pré-installé sur ce produit est protégé par des droits d'auteur et est édité avec la coopération de l'éditeur et du rédacteur mentionnés.

La législation sur les droits d'auteur interdit la reproduction, partielle ou totale, des données concernant ce produit ou du contenu de ce manuel (illustrations, documents liés, etc.) sans la permission du détenteur des droits d'auteur. En outre, l'utilisation des données concernant ce produit ou du contenu du présent manuel est interdite sans la permission de Sony, excepté pour un usage personnel.

- SONY et le logo SONY sont des marques déposées de Sony Corporation.
- BBeB, BBeB Book et leurs logos sont des marques commerciales de Sony Corporation.
- Bitstream est une marque déposée et Dutch, Font Fusion et Swiss sont des marques commerciales de Bitstream Inc.

- Microsoft, Windows, Windows Vista et Windows Media sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Macintosh et Mac OS sont des marques d'Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
- Adobe, le logo Adobe, Reader et Adobe PDF sont des marques commerciales ou des marques déposées de Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Tous les autres noms de système et de produit cités dans ce document sont en général des marques commerciales ou des marques déposées de leur détenteur respectif. Les symboles TM et ® n'apparaissent pas dans ce manuel.

Remarque à l'attention des utilisateurs

Avant toute utilisation, veuillez lire le End User License Agreement (EULA) qui est stocké sur le Reader.

Pour accéder au document EULA, raccordez le Reader à votre ordinateur au moyen d'un raccordement USB, puis suivez les instructions ci-après.

Windows : à partir du menu Démarrer, cliquez sur : « Poste de travail » (« Ordinateur » sous Windows Vista) - « READER » - « Documents » - « LICENSE »
Macintosh : cliquez sur : « READER » sur le bureau - « Documents » - « LICENSE »

Programme ©2009 Sony Corporation
Documentation ©2009 Sony Corporation