

SONY®


Reader™

 **Ins Inhaltsverzeichnis wechseln**

Bedienungsanleitung

PRS-600

Digital Book Reader

Inhaltsverzeichnis

Einführung

Möglichkeiten mit dem Reader	5
------------------------------------	---

Erste Schritte

Komponenten und Regler	6
Einschalten des Readers	10
Informationen zum Energiemanagement des Reader	11
Laden des Readers.....	13
Infos zum Laden	13
Laden des Readers über USB-Verbindung	13
Installieren der „eBook Library“	17
Informationen zur Verwendung des Touchpanels	18
Informationen zur Verwendung des Menüs „Startseite“	22
Informationen zum Menü „Startseite“	24
Einsetzen einer Speicherkarte	33

Importieren und Übertragen von Inhalten

Importieren von Inhalten	37
Autorisieren des Readers und des Computers.....	37
Heruntergeladene E-Books aus dem E-Book Store	40
Importieren von Inhalten in die „eBook Library“	41
Übertragen von Inhalten	44
Übertragen von Inhalten auf den Reader	44
Übertragen von Inhalten über eine Speicherkarte.....	48
Synchronisieren von Inhalten in der Bibliothek mit dem Reader	52

Lesen von Büchern

Lesen von Büchern	54
Verwenden des Optionsmenüs der Bücherliste.....	56
Sortieren einer Liste	58
Ändern des Anzeigeformats der Liste.....	61

Suche nach einem Buch mit einem Keyword	62
Aktionen auf der Buchseite.....	69
Verwenden der nützlichen Funktionen	76
Integrierte Wörterbücher.....	76
Anpassen der Größe	79
Vergrößern/Verkleinern.....	82
Verwenden des Optionsmenüs der Buchseite.....	84
Wechseln zu Seiten („Seite aufrufen“).....	86
Rückkehr zu zuvor angezeigten Seiten („Verlauf“).....	89
Suchen nach Keywords in einem Buch („Suche“)	90
Erstellen eines Lesezeichens auf einer Buchseite („Notizen erstell./bearb.“)	94
Markieren von Wörtern („Notizen erstell./bearb.“).....	98
Erstellen handschriftlicher Notizen auf einer Buchseite („Notizen erstell./bearb.“)	102
Hinzufügen von einem Kommentar zu Lesezeichen oder Markierungen.....	104
Auswahl einer Notiz („Notizen erstell./bearb.“).....	109
Verwenden des Optionsmenüs der Liste „Notizen“.....	111
Ausblenden von Notizen („Notizen ausblenden“).....	112
Löschen eines Buchs („Buch löschen“)	112
Anzeigen von Buchinformationen („Informationen“)	113
Ändern der Bildschirmausrichtung (vertikal/horizontal) („Ausrichtung“)	114

Erstellen von Zeichnungen und Text-Memos

Erstellen von Zeichnungen und Text-Memos.....	116
Von Hand zeichnen.....	116
Erstellen einer Text-Memo	121
Verwendung der Optionsmenüs für die Listen „Handschrift“ und „Text-Memo“.....	125

Wiedergabe von Audiodateien

Wiedergabe von Audiodateien	127
Wiedergabe von Audiodateien, die vom Computer übertragen wurden.....	127

Verwenden des Optionsmenüs von „Audio“	131
<hr/>	
Anzeigen von Bildern	
Anzeigen von Bildern	133
Anzeigen von Bildern, die vom Computer übertragen wurden	133
Verwenden des Optionsmenüs für Bilder	137
<hr/>	
Ändern der Einstellungen	
Ändern der Einstellungen	139
Einträge unter Einstellungen	141
Einträge unter Erweiterte Einstellungen	146
<hr/>	
Fehlerbehebung	
Fehlerbehebung	150
Wiederherstellen der Standardeinstellungen	163
Deinstallieren der „eBook Library“	166
<hr/>	
Sonstige Informationen	
Aktualisieren der Reader-Gerätesoftware	167
Infos zu auf dem Reader vorinstallierten Büchern	168
Hinweise zur Entsorgung des Readers	169
Sicherheitsmaßnahmen	170
Sicherheit	172
Wärmestau	172
Kopfhörer	173
Hinweis zur Verwendung	174
Hinweise zu Speicherkarten	176
Software	178
Reinigung	179
Urheberrechte	180
Infos zu GNU GENERAL PUBLIC LICENSE	181
Technische Daten	183
Inhalt	185

Möglichkeiten mit dem Reader

Lesen Sie zuerst das Dokument „Schnellstart“, um den Reader zur Verwendung vorzubereiten. Nach dem Kauf muss zuerst der Akku des Readers geladen und die dafür bestimmte Software „eBook Library“ auf dem Computer installiert werden.

Sobald die ersten Vorbereitungen abgeschlossen sind, kann der Inhalt vom Computer an den Reader übertragen und überall hin mitgenommen werden.

*1 Heruntergeladene E-Books



Übertragen von E-Books/Audio-/ Bilddateien auf den Reader

*1 Online-E-Book Store. Eine Internetverbindung ist erforderlich.

*2 Bücher/Persönliche Dokumente/Audio-/Bilddateien, die Sie bereits besitzen.

Erste Schritte

Laden Sie den Reader, und installieren Sie dann die „eBook Library“.

Importieren

Heruntergeladene E-Books aus dem E-Book Store.


Übertragen

Übertragen Sie mithilfe von „eBook Library“ Inhalte vom Computer auf den Reader.

Lesen/Wiedergeben/ Anzeigen

Nutzen Sie Inhalte auf dem Reader.

Komponenten und Regler

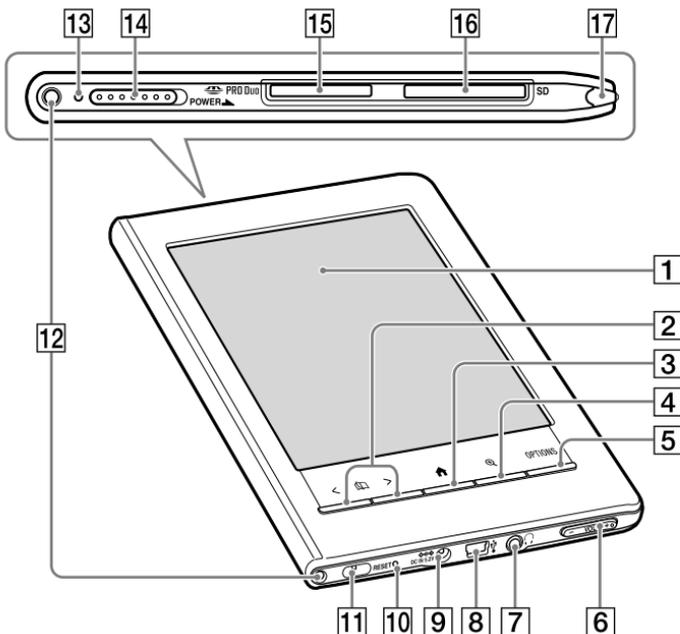

1 Touchpanel

Einfacher Zugriff auf die verschiedenen Funktionen auf dem Reader (☞ [Seite 18](#)).

2 Tasten < > (Seite wechseln)

Seitenwechsel. Sie können mehrere Seiten überspringen, indem Sie die Tasten gedrückt halten. Die Seiten können auch über das Touchpanel gewechselt werden (☞ [Seite 19](#)).

3 Taste ⬆️ (Startseite)

Anzeigen des Menüs „Startseite“ (☞ [Seite 24](#)).

4 Taste ⊕ (Größe)

Anzeigen des Menüs „Größe“ (☞ [Seiten 79, 136](#)).
Im Menü „Größe“ kann die Textgröße angepasst sowie eine Seite oder ein Bild vergrößert/verkleinert werden.

5 Taste OPTIONS

Anzeigen des Optionsmenüs (☞ [Seiten 29, 32, 57, 84, 111, 125, 131, 137](#)).
Die verschiedenen Funktionen des Optionsmenüs, wie z. B. das Erstellen von Notizen, Wechseln zu einer Seite usw.

6 Taste VOL -/+

Anpassen der Lautstärke (☞ [Seite 130](#)).
Halten Sie beide Teile der Taste VOL -/+ gedrückt, um den Ton stumm zu schalten. Drücken Sie die Taste VOL -/+ erneut, um den Ton wiederherzustellen.

7  (Kopfhörer)-Buchse

Anschluss der Kopfhörer (optional) (☞ [Seite 127](#)).

8 USB-Anschluss

Anschluss des USB-Kabels (im Lieferumfang enthalten) (☞ [Seite 13](#)).

9 DC IN-Buchse

Anschluss des Netzteils für Reader (AC-S5220E) (optional).

Tipp

- Der Reader wird durch Anschließen an einen Computer über das mitgelieferte USB-Kabel geladen.

10 Taste RESET

Zurücksetzen des Readers, falls keine Bedienung möglich ist (☞ [Seite 150](#)).


- 11 Loch für Tragschlaufe**
Befestigen der Tragschlaufe (optional).
- 12 Löcher für die Befestigung des Einbands**
Befestigen des Einbands (optional).
- 13 Ladeanzeige**
Leuchtet während des Ladens rot und erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist ([☞ Seite 14](#)).
Blinkt orange, sobald der Computer über USB auf den Reader zugreift.
- 14 POWER-Schalter**
Ein-/Ausschalten des Readers ([☞ Seite 10](#)).
Schieben Sie diesen Schalter in die andere Position, und halten Sie ihn dort länger als 3 Sekunden, um den Reader herunterzufahren ([☞ Seite 11](#)).
- 15 „Memory Stick Duo“-Steckplatz**
Einsetzen einer „Memory Stick Duo“-Speicherkarte (optional) ([☞ Seite 33](#)).
- 16 SD-Speicherkartensteckplatz**
Einsetzen einer SD-Speicherkarte (optional) ([☞ Seite 33](#)).
- 17 Eingabestift**
Mit dem Eingabestift können Sie auf dem Touchpanel zeichnen oder präzise Aktionen ausführen, wie etwa das Auswählen eines Worts ([☞ Seiten 9, 18, 150](#)).

Hinweis zur Seriennummer

Die Seriennummer dient der Kundenregistrierung. Die Nummer befindet sich auf einem Etikett auf der Rückseite des Readers. Entfernen Sie das Etikett nicht.

Herausnehmen des im Lieferumfang enthaltenen Eingabestifts

Der im Lieferumfang enthaltene Eingabestift befindet sich oben rechts im Reader. Ziehen Sie ihn oben heraus, wenn Sie ihn verwenden möchten.

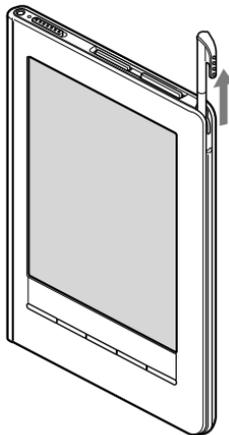


Hinweis

- Wenn Sie den Eingabestift wieder in die Halterung einsetzen, achten Sie darauf, dass Sie ihn vollständig hinein schieben.

Einschalten des Readers

Schieben Sie den POWER-Schalter in die andere Position, um den Reader einzuschalten. Schalten Sie den Reader ein, bevor Sie ihn an den Computer anschließen.

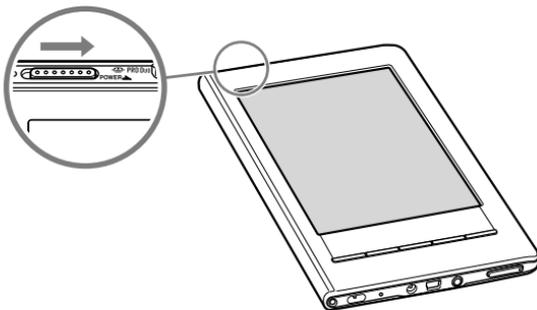

- Beim erstmaligen Einschalten des Readers nach dem Kauf werden der Bildschirm „Willkommen!“ in allen vier Sprachen sowie „Touchpanel abstimmen“ angezeigt (☞ [Seite 18](#)). Nach der Kalibrierung wird der Bildschirm „Sprachmenü“ angezeigt. Falls Sie „English“ auswählen, wird der Bildschirm „Tastatur“ angezeigt. Andernfalls wird das Menü „Startseite“ angezeigt. Weitere Informationen zu den Einstellungen finden Sie unter „Einträge unter Einstellungen“ und „Einträge unter Erweiterte Einstellungen“ (☞ [Seiten 144, 147](#)).
- Möglicherweise dauert es bei der erstmaligen Verwendung, nach dem Zurücksetzen (☞ [Seite 150](#)), nach dem Herunterfahren (☞ [Seite 12](#)) oder nach dem vollständigen Entleeren des Akkus etwas, bis der Reader eingeschaltet und der Einrichtungsbildschirm angezeigt wird.

Hinweis

- Falls der Reader sich nicht einschaltet, muss er geladen werden. Weitere Informationen finden Sie unter „Laden des Readers“ (☞ [Seite 13](#)).

So schalten Sie den Reader aus

Schieben Sie den POWER-Schalter erneut in die andere Position.

Der Reader wird ausgeschaltet. Nach dem Ausschalten wechselt der Reader in den Schlafmodus.

Wenn Sie beim Ausschalten des Readers den POWER-Schalter in die andere Position schieben und länger als 3 Sekunden halten, wird der Reader heruntergefahren.

Tipp

- Ist für „Energiemanagement“ „Ein“ eingestellt ( [Seite 142](#)), wechselt der Reader nach 60 Minuten Inaktivität in den Schlafmodus, selbst wenn Sie ihn nicht manuell ausschalten.

Informationen zum Energiemanagement des Reader

Der Reader verfügt über ein Energiemanagement, um unnötigen Energieverbrauch zu verhindern. Das Energiemanagement ist beim Kauf aktiviert. Das Energiemanagement funktioniert folgendermaßen:

- Nach 60 Minuten Inaktivität wechselt der Reader automatisch in den Schlafmodus, wo nur wenig Akkuladung verbraucht wird.
- Nach 5 Tagen Inaktivität wird der Reader automatisch heruntergefahren und verbraucht keine Akkuladung mehr.
- Bei geringer Akkuladung wird der Reader bereits nach 60 Minuten Inaktivität heruntergefahren.

Tipp

- Sie aktivieren/deaktivieren das Energiemanagement im Menü „Einstellungen“ unter „Energiemanagement“ (☞ [Seite 142](#)).

Hinweis

- In den folgenden Fällen wechselt der Reader nicht nach 60 Minuten Inaktivität in den Schlafmodus, selbst wenn für „Energiemanagement“ „Ein“ eingestellt ist.
 - Bei Anschluss an den Computer mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels
 - Bei Anschluss an das Netzteil für Reader (AC-S5220E) (optional) zum Laden
 - Bei der Wiedergabe von Audiodateien oder einer Diashow

So fahren Sie den Reader manuell herunter

Sie können den Reader auf eine der folgenden Arten manuell herunterfahren.

- Schieben Sie den Power-Switch in die andere Position, und halten Sie ihn dort länger als 3 Sekunden.
- Verwenden Sie „Gerät abschalten“ im Menü „Erweiterte Einstellungen“ (☞ [Seite 149](#)).

Laden des Readers

Infos zum Laden

Bei der erstmaligen Verwendung des Readers oder bei geringer Restladung muss der Reader geladen werden. Laden Sie ihn auf eine der folgenden Arten.

- Schließen Sie ihn per USB an einen Computer an.
- Schließen Sie ihn über das Netzteil für Reader (AC-S5220E) (optional) an eine Netzsteckdose an.

Das vollständige Laden des Akkus dauert ca. 4 Stunden.


Laden des Readers über USB-Verbindung

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Reader über eine USB-Verbindung zu laden.

-
- 1 Der Computer muss an eine Netzsteckdose angeschlossen und eingeschaltet sein (nicht im Schlafmodus).**
-

2 Schließen Sie den Reader mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Computer an.

 wird auf dem Reader angezeigt und der Ladevorgang gestartet. (Beim Kauf ist der Reader heruntergefahren. Daher dauert es mindestens 5 Minuten, bis  angezeigt wird. Dasselbe ist der Fall, wenn der Akku des Readers vollständig entladen wird.)

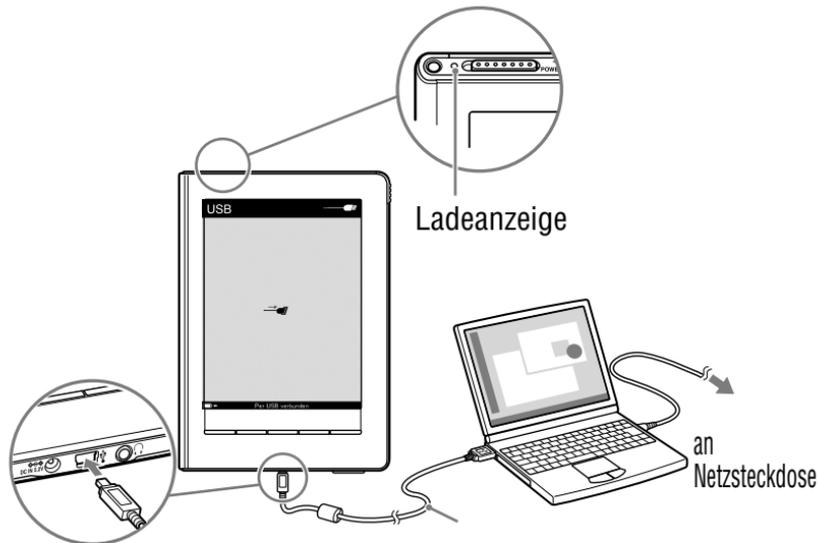

USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten)

* Der bei bestehender USB-Verbindung angezeigte Bildschirm variiert je nach Verwendungsumgebung.

Tipps

- Falls „eBook Library“ nicht auf dem Computer installiert wurde, wird das AutoPlay-Fenster angezeigt (nur unter Windows) ([☑ Seite 17](#)).
- Zur Überprüfung des Ladefortschritts trennen Sie den Reader vom Computer und prüfen das Akkusymbol ([☑ Seite 15](#)).
- Ist der Reader vollständig geladen, erlischt die Ladeanzeige (leuchtet während des Ladens rot), und das Symbol für den Ladevorgang (unten links auf dem Touchpanel) wird ausgeblendet.

Hinweise

- Der Reader kann während des Ladevorgangs über USB nicht bedient werden.
 - Lassen Sie den Reader nicht über einen längeren Zeitraum an ein Notebook angeschlossen, das nicht an eine Steckdose angeschlossen ist. Er entlädt den Akku des Notebooks.
 - Wenn der Reader über ein Verlängerungskabel oder einen USB-Hub angeschlossen wird, kann die Verbindung nicht garantiert werden. Schließen Sie das USB-Kabel direkt an den Computer an.
 - Ist der Reader an den Computer angeschlossen, schalten Sie den Computer nicht ein, starten Sie ihn nicht neu, reaktivieren Sie ihn nicht aus dem Schlafmodus, und fahren Sie ihn nicht herunter. Diese Aktionen führen möglicherweise zu Fehlfunktionen des Readers. Trennen Sie die Verbindung des Readers zum Computer, bevor Sie diese Aktionen ausführen.
-

So überprüfen Sie den Akkustatus

Die verbleibende Akkuladung kann anhand der Akkuanzeige unten links auf dem Bildschirm abgelesen werden. Laden Sie den Akku, wenn die verbleibende Ladung gering ist (je weniger schwarze Segmente angezeigt werden, desto geringer ist die verbleibende Ladung).



Hinweis

- Bei geringer verbleibender Akkuladung erscheint folgende Warnung. Laden Sie den Akku ([☞ Seite 13](#)).



Verwenden Sie das Gerät weiterhin ohne Laden, erscheint folgende Warnung, und der Reader wird automatisch ausgeschaltet.

Laden Sie den Reader, und schalten Sie ihn wieder ein ([☞ Seite 13](#)).



Installieren der „eBook Library“

„eBook Library“ ist die mit dem Reader verwendete Content Management-Software.

Hinweise

- Zur Installation der „eBook Library“ ist eine Internetverbindung erforderlich.
- Der Computer muss die Mindestsystemanforderungen für die „eBook Library“ erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter „Systemanforderungen“ ([☞ Seite 184](#)).

- 1 Reader und Computer müssen eingeschaltet sein. Stellen Sie die Verbindung über USB her ([☞ Seite 14](#)).**
Das Fenster „Installer for Reader“ wird angezeigt.

Tipp

- Falls die AutoPlay-Funktion von Windows deaktiviert ist, starten Sie das Installationsprogramm (auf dem Reader gespeichert). Klicken Sie im Startmenü auf „Arbeitsplatz“ (unter Vista auf „Computer“) – „Windows“ „Installer for Reader“ – „Setup eBook Library“.

- 2 Klicken Sie im Fenster „Installer for Reader“ auf „Install eBook Library“, und befolgen Sie anschließend die Anweisungen auf dem Bildschirm.**

■ So installieren Sie die „eBook Library“ unter Macintosh

Ist der Reader an den Computer angeschlossen, wird „LAUNCHER“ auf dem Desktop angezeigt. Klicken Sie darauf und auf „Mac“ – „Setup eBook Library“, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Informationen zur Verwendung des Touchpanels


Auf dem Touchpanel können Sie verschiedene Aktionen mit einem Finger oder dem im Lieferumfang enthaltenen Eingabestift ausführen.

Hinweis

- Verwenden Sie die spitze Seite des mitgelieferten Eingabestifts zum Tippen, Ziehen oder Zeichnen auf dem Touchpanel. Verwenden Sie keinen Kugelschreiber, Bleistift und anderen scharfen Gegenstand.

Tippen

Sie wählen ein Element im Menü oder in der Liste usw. durch Tippen auf das Touchpanel aus.

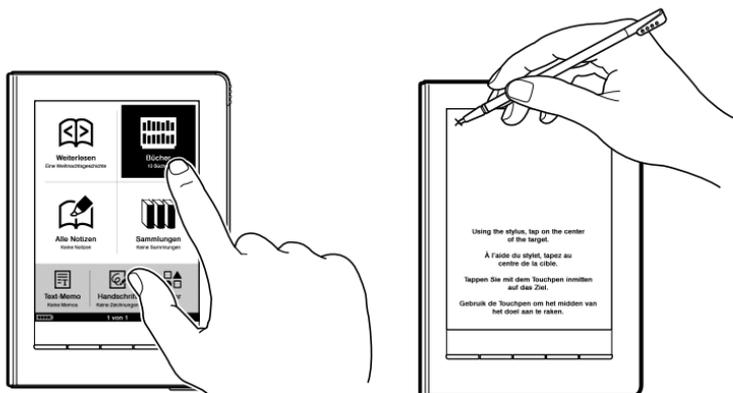


Doppeltes Tippen

Durch zweimaliges Tippen auf das Touchpanel erstellen Sie Lesezeichen ([Seite 94](#)), markieren Sie Wörter ([Seite 99](#)), suchen diese ([Seite 90](#)) oder schlagen sie nach ([Seite 76](#)) usw.



Ziehen


Durch Ziehen auf dem Touchpanel können Sie die Seite ([Seite 70](#)) wechseln, eine vergrößerte Seite im Zoommodus ziehen ([Seite 83](#)) oder ein zu markierendes Wort auswählen ([Seite 101](#)).

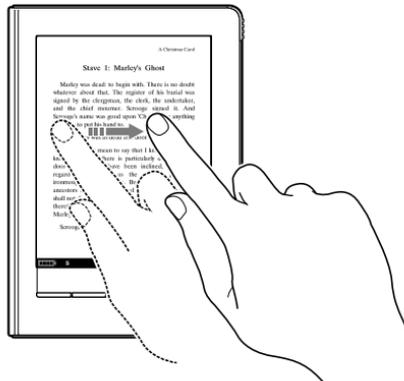

Doppeltes Tippen und Ziehen

Durch doppeltes Tippen und ziehen auf dem Touchpanel können Sie aufeinander folgende Wörter auswählen


(☒ [Seite 91](#), [99](#)).

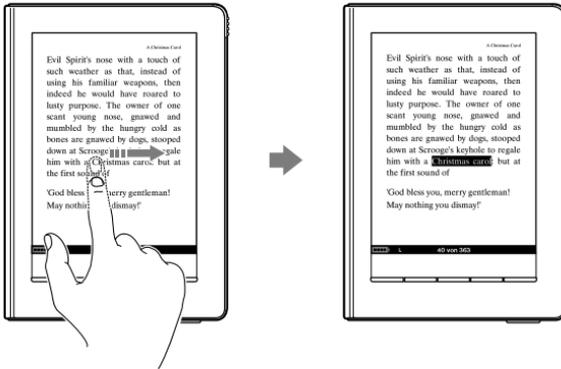

Ziehen und Halten


Durch Halten auf dem Touchpanel nach dem Ziehen können Sie die Seiten wiederholt wechseln

(☒ [Seite 70](#)).

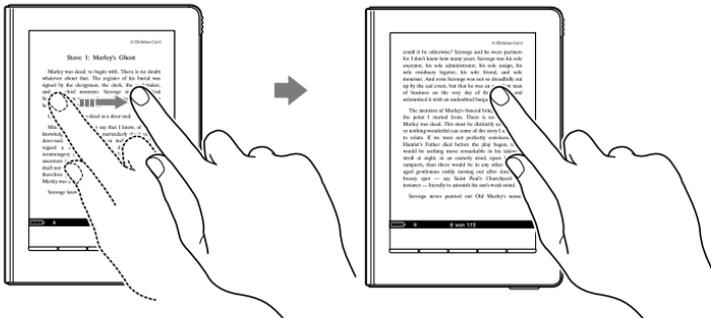

Handschrift

Mit dem mitgelieferten Eingabestift oder einem Finger können Sie eine Zeichnung auf dem Touchpanel erstellen ([☒ Seiten 102, 104, 116](#)).

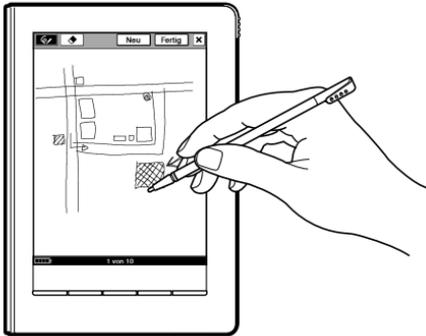

Informationen zur Verwendung des Menüs „Startseite“

Das Menü „Startseite“ ist der Ausgangspunkt zum Lesen/Wiedergeben/Anzeigen von Inhalten, Erstellen einer Zeichnung/Text-Memo und Konfigurieren von Einstellungen. Sie wählen Menüeinträge durch Tippen aus.


In diesem Handbuch werden die Bedienungsanleitungen des Readers folgendermaßen beschrieben.

Beispiel: Lesen eines Buchs

- 1 Tippen Sie im Menü „Startseite“ auf  („Bücher“) → das gewünschte Buch.

Der tatsächliche Vorgang für das Beispiel wird im Folgenden beschrieben:

- 1 Drücken Sie die Taste  (Startseite).

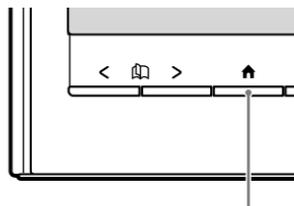

Taste  (Startseite)

2 Tippen Sie im Menü „Startseite“ auf („Bücher“).



Menü „Startseite“

3 Tippen Sie in der Bücherliste auf das gewünschte Buch.

- Falls mehr als 10 Bücher gespeichert sind, wird rechts von der Liste eine Indexleiste angezeigt. Die Bücher werden alphabetisch gespeichert. Falls das gewünschte Buch nicht in der Liste angezeigt wird, ziehen Sie die Indexleiste, bis das Buch angezeigt wird, oder tippen Sie in der Indexleiste auf den ersten Buchstaben des Buchs. Sie wechseln die Listenseite durch Drücken der Tasten  (Seite wechseln).



Bücherliste

So kehren Sie zum Menü „Startseite“ zurück
Drücken Sie die Taste  (Startseite).

Informationen zum Menü „Startseite“

Im Menü „Startseite“ werden häufig verwendete Elemente standardmäßig angeordnet. Tippen Sie auf  („Mehr“), um weitere Elemente anzuzeigen. Die Elemente links unten im Menü „Startseite“ können unter „Erweiterte Einstellungen“ in „Startseite-Menü anpassen“ geändert werden.

Das Menü „Startseite“ wird durch Drücken der Taste  (Startseite) angezeigt.



Diese Elemente können im Menü „Erweiterte Einstellungen“ ([☑ Seite 31](#)) neu angeordnet werden.

Menü „Startseite“

Menüelement	Beschreibung
 (Weiterlesen)	Anzeigen der Seite des letzten gelesenen Buchs.
 (Bücher)	Anzeigen der Liste „Bücher“ (☑ Seite 54).
 (Alle Notizen)	Anzeigen einer Liste aller Lesezeichen, Markierungen und handschriftlichen Notizen, die im Reader in den Büchern erstellt wurden (☑ Seite 26). Weitere Informationen finden Sie auf Seite 94 (Lesezeichen), 98 (Markierungen) und 102 (handschriftliche Notizen).

Menüelement	Beschreibung
 (Sammlungen)* ¹	Anzeigen der Liste der Sammlungen, die anhand der „eBook Library“ erstellt wurden (☞ Seite 30).
 (Mehr)	Anzeigen von Elementen, die nicht im Menü „Startseite“ angezeigt werden (☞ Seite 24).
 (Handschrift)* ²	Anzeigen der Liste „Handschrift“ (☞ Seite 116).
 (Text-Memo)* ²	Anzeigen der Liste „Text-Memo“ (☞ Seite 121).
 (Audio)* ²	Anzeigen der Liste „Audio“ (☞ Seite 127).
 (Bilder)* ²	Anzeigen der Liste „Bilder“ (☞ Seite 133).
 (Einstellungen)* ²	Anzeigen des Menüs „Einstellungen“ (☞ Seite 139).

*¹ Sammlungen können nur in „eBook Library“ erstellt werden. Weitere Informationen zum Erstellen oder Übertragen einer Sammlung finden Sie in der „eBook Library“-Hilfe.

*² Austauschbare Elemente unter „Startseite-Menü anpassen“ ([☞ Seite 31](#)).

■ Verwendung des Optionsmenüs im Menü „Startseite“

Das Optionsmenü wird durch Drücken der Taste OPTIONS angezeigt. Im Optionsmenü können Sie anhand des Titels oder Autors nach einem Buch suchen ([☞ Seite 62](#)), den Audiowiedergabebildschirm anzeigen ([☞ Seite 130](#)) oder die BildschirmAusrichtung ([☞ Seite 114](#)) ändern.

Suchen von Notizen

Mit dem Reader können Sie Wörter markieren, ein Lesezeichen erstellen oder eine Buchseite markieren. Außerdem können Sie einen Kommentar hinzufügen. In diesem Handbuch werden Markierungen, Lesezeichen mit/ohne Kommentar und handschriftliche Notizen kollektiv als „Notiz(en)“ bezeichnet.

- Weitere Informationen zu Markierungen finden Sie auf [Seite 98](#).
- Weitere Informationen zu Lesezeichen finden Sie auf [Seite 94](#).
- Weitere Informationen zu handschriftlichen Notizen finden Sie auf [Seite 102](#).

Im Menü „Startseite“  („Alle Notizen“) können Sie den Reader nach Notizen durchsuchen. Die Liste „Alle Notizen“ enthält sämtliche Notizen aller Bücher, die auf dem Reader und den Speicherkarten gespeichert sind.


Tipp

- Sie können mit der Bildschirmtastatur die Liste „Alle Notizen“ auf eine Notiz mit einem Textkommentar durchsuchen ( [Seite 29](#)).

1 Tippen Sie im Menü „Startseite“ auf („Alle Notizen“).

Die Liste aller Lesezeichen, Markierungen und handschriftlichen Notizen auf dem Reader wird angezeigt.

Zurück-Symbol

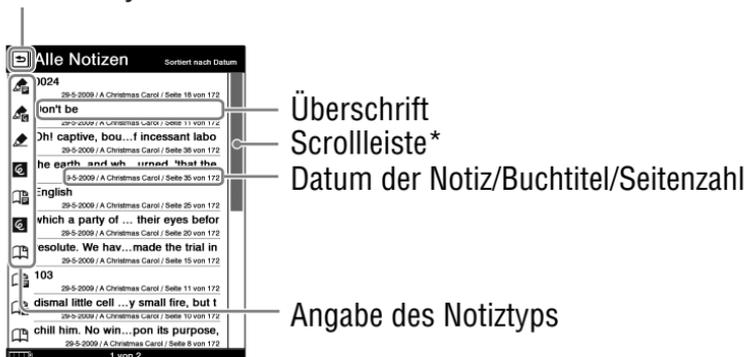

Liste „Alle Notizen“

* Der Typ der Leiste variiert je nach „Sortieren“-Typ.

- Sortiert „nach Datum“: Scrollleiste
- Sortiert „nach Typ“: Indexleiste mit Symbolen
- Sortiert „nach Comment.“: Alphabetische Indexleiste

Weitere Informationen finden Sie unter „Informationen zur Indexleiste und Scrollleiste“ ( [Seite 59](#)).

Typen von Notizen

Symbole	Beschreibungen	In der Überschrift angezeigte Sätze
	Auf einer Seite erstelltes Lesezeichen.	Erster Satz einer Seite mit Lesezeichen.
	Lesezeichen mit Textkommentar.	Hinzugefügter Kommentar.

Symbole	Beschreibungen	In der Überschrift angezeigte Sätze
	Lesezeichen mit handschriftlichem Kommentar.	Erster Satz einer Seite mit Lesezeichen.
	Markierung eines Worts.	Markiertes Wort.
	Markierung mit Textkommentar.	Hinzugefügter Kommentar.
	Markierung mit handschriftlichem Kommentar.	Markiertes Wort.
	Handschriftliche Notiz auf einer Buchseite.	Erster Satz einer hervorgehobenen Seite.

2 Tippen Sie eine Notiz ein.

Die Seite, die die Notiz enthält, wird angezeigt.

Tipps

- Notizen können auch (außer handschriftliche Notizen und Kommentare) in der „eBook Library“ erstellt werden. In der „eBook Library“ können während der Synchronisierung Notizen auf dem Reader und in der „eBook Library“ zusammengeführt werden. Beim Zusammenführen von Notizen wird eine inkonsistente Notiz für dasselbe Wort durch die neueste Notiz ersetzt.
- Beim Kopieren eines Buchs aus der „eBook Library“ auf den Reader werden die Notizen auf dem Reader durch die in der „eBook Library“ (oder umgekehrt) ersetzt.

Verwenden des Optionsmenü der Liste „Alle Notizen“

Drücken Sie die Taste OPTIONS, um das Optionsmenü zu öffnen.

(„Momentan läuft“ wird nur angezeigt, wenn ein Titel wiedergegeben wird.)



Optionsmenü

Optionseinstellung	Beschreibung
Sortieren	Sortieren der Liste nach Datum, Typ oder Kommentar (☒ Seite 58).
Suche	Suchen nach einer bestimmten Notiz per Keyword (☒ Seite 62).
Momentan läuft	Wechseln zum Bildschirm der Audiowiedergabe (☒ Seite 130).
Ausrichtung	Wechseln der BildschirmAusrichtung (vertikal/horizontal) (☒ Seite 114).

So schließen Sie das Optionsmenü

Tippen Sie auf **[X]**, oder drücken Sie die Taste OPTIONS.

Auswahl eines Buchs aus der Liste „Sammlungen“

Mit der „eBook Library“ können Bücher nach Gattung oder Autor usw. in einem Ordner gruppiert werden, der als Sammlung bezeichnet wird.

In der Liste „Sammlungen“ kann ein Buch ausgewählt und gelesen werden.

Tipps

- Weitere Informationen zum Erstellen oder Übertragen einer Sammlung finden Sie in der „eBook Library“-Hilfe.
- Das Optionsmenü der Ordnerliste „Sammlungen“ wird durch Drücken der Taste OPTIONS angezeigt. Im Optionsmenü lässt sich die Bildschirmorientierung ändern ( [Seite 114](#)).
- Das Optionsmenü der Bücherliste in der Ordnerliste „Sammlungen“ wird durch Drücken der Taste OPTIONS angezeigt ( [Seite 56](#)).
- Weitere Informationen zur Bücherliste finden Sie unter „Verwenden des Optionsmenüs der Bücherliste“ ( [Seite 56](#)).

1 Tippen Sie im Menü „Startseite“ auf („Sammlungen“).

Die Liste „Sammlungen“ erscheint.

2 Tippen Sie in der Liste auf die gewünschte Sammlung.

Die Bücherliste erscheint.

3 Tippen Sie auf das gewünschte Buch.

So passen Sie das Menü „Startseite“ an

Von den Elementen im Menü „Startseite“ können „Handschrift“, „Text-Memo“, „Audio“, „Bilder“ und „Einstellungen“ neu angeordnet werden. Zwei dieser Elemente können im Menü „Startseite“ angezeigt werden. Standardmäßig werden „Handschrift“ und „Text-Memo“ im Menü „Startseite“ angezeigt.

- 1 Tippen Sie im Menü „Startseite“ auf  („Mehr“) →  („Einstellungen“) →  („Erweiterte Einstellungen“) →  („Startseite-Menü anpassen“).

Der Bildschirm „Startseite-Menü anpassen“ wird angezeigt.



Gibt die Position unten im Menü „Startseite“ an

Vorschaubereich

2 Tippen Sie auf das Element, das Sie links unten im Menü „Startseite“ anzeigen möchten.

Das ausgewählte Element wird links vom Vorschaubereich platziert. Das Element links wird in die Mitte verschoben und das Element in der Mitte wird ausgeblendet.

Sie können das Ergebnis im Vorschaubereich prüfen.

Unten ist das Verschieben der Elemente bei der Auswahl von „Bilder“ abgebildet.



3 Tippen Sie auf „OK“, um die Einstellung zu übernehmen.

Einsetzen einer Speicherkarte

Sie können die folgenden Speicherkarten mit dem Reader verwenden.

Hinweis

- Der Reader verfügt über separate Steckplätze für die „Memory Stick Duo“- und die SD-Speicherkarte. Setzen Sie die Speicherkarte in den richtigen Steckplatz ein. Andernfalls wird der Steckplatz oder die Speicherkarte möglicherweise beschädigt.

„Memory Stick Duo“ ^{*1} Speicherkarte	„Memory Stick Duo“ „Memory Stick PRO Duo“
SD-Speicherkarte ^{*2}	SD-Speicherkarte SDHC-Speicherkarte miniSD-Karte ^{*3}

*1 Der Reader erfüllt den MagicGate-Standard nicht. Die Daten, für die die Urheberrechtsschutzfunktion erforderlich ist, können nicht auf den Reader kopiert und nicht darauf wiedergegeben werden.

*2 Der Reader erfüllt den Urheberrechtsschutz von SD-Speicherkarten nicht.

*3 miniSD-Kartenadapter (separat erhältlich) erforderlich.

Hinweise

- Entfernen Sie die Speicherkarte nicht aus dem Speicherkartensteckplatz, während auf der Speicherkarte gespeicherte Daten bearbeitet werden. Andernfalls werden die bearbeiteten Daten nicht gespeichert.
- Die Speicherkarten „Memory Stick Duo“ von Sony mit bis zu 16 GB wurden getestet und sind mit dem Reader kompatibel. Überprüfen Sie bei „Memory Stick Duo“-Speicherkarten anderer Hersteller vor der Verwendung die Kompatibilität.

- SD-Speicherkarten (bis zu 16 GB) wurden getestet und funktionieren mit dem Reader. Jedoch funktionieren nicht alle SD-Speicherkarten garantiert.
- Beim Einsetzen der Speicherkarte in den Reader kann es bei einer großen Anzahl von Inhaltsdateien etwas dauern, bis der Reader die Inhaltsdateien auf der Speicherkarte erkennt.

Einsetzen einer Speicherkarte in den Reader

Die Einsätze zum Schutz des Speicherkartensteckplatzes werden beim Kauf in den „Memory Stick Duo“-Steckplatz und den SD-Speicherkartensteckplatz eingesetzt. Entfernen Sie vor dem Einsetzen einer Speicherkarte den Einsatz zum Schutz des Speicherkartensteckplatzes aus dem „Memory Stick Duo“-Steckplatz und dem SD-Speicherkartensteckplatz.

-
- 1 Drücken Sie den Einsatz zum Schutz des Speicherkartensteckplatzes hinein, lassen Sie den Finger los, und er wird automatisch ausgeworfen. Entfernen Sie den Einsatz vorsichtig.**

Verwenden Sie die Speicherkarte nicht, setzen Sie den Einsatz zum Schutz des Speicherkartensteckplatzes in den Steckplatz ein.


Hinweis

- Falls der Einsatz zum Schutz des Speicherkartensteckplatzes nicht in den Steckplatz eingesetzt wird, können Fremdkörper in den Steckplatz gelangen und Fehlfunktionen oder Schäden hervorrufen.

2 Setzen Sie eine Speicherkarte mit der Etikettenseite nach oben in Pfeilrichtung ► ein, bis sie einrastet.

Hinweis

- Der Reader verfügt über separate Steckplätze für die „Memory Stick Duo“- und die SD-Speicherkarte. Setzen Sie die Speicherkarte in den richtigen Steckplatz ein. Durch Einsetzen der Speicherkarte in den falschen Steckplatz können der Steckplatz und die Speicherkarte beschädigt werden.

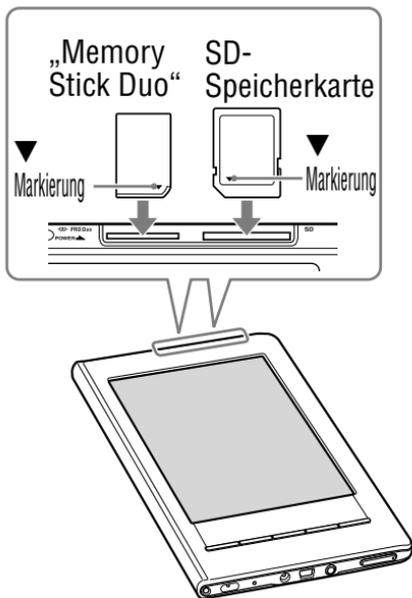


Hinweise

- Setzen Sie die Speicherkarte in der richtigen Richtung ein. Durch Einsetzen mit Gewalt kann der Steckplatz beschädigt werden.
- Setzen Sie keine nicht kompatible Speicherkarte ein, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.
- Verwenden Sie keine verformten Speicherkarten und Adapter.

Entfernen einer Speicherkarte aus dem Reader

- 1 **Schieben Sie die Speicherkarte vorsichtig hinein.**
Sie hören ein Klicken, und die Speicherkarte wird ausgeworfen.

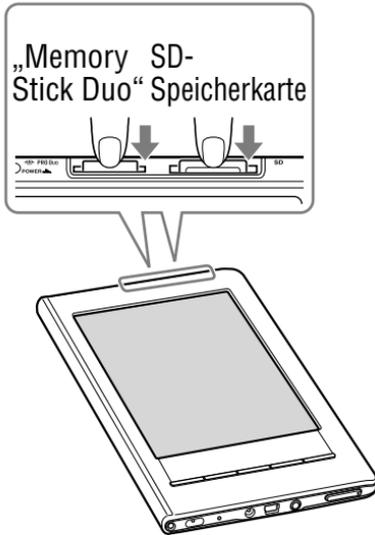

- 2 **Entfernen Sie die Speicherkarte vollständig aus dem Steckplatz.**

Hinweise

- Entfernen Sie während des Lesens und Schreibens von Daten die Speicherkarte nicht, und schalten Sie den Reader nicht aus, da die Daten dadurch beschädigt werden können.
- Details zur Handhabung von Speicherkarten finden Sie unter „Hinweise zu Speicherkarten“ ([> Seite 176](#)).

Importieren von Inhalten

Autorisieren des Readers und des Computers

Autorisieren Sie den Reader und den Computer vor dem Kauf und Herunterladen von E-Books aus einem Online-E-Book Store.

Tipp

- Im Menü „Einstellungen“ unter „Über“ prüfen Sie, ob der Reader autorisiert ist ( [Seite 145](#)). Falls er bereits autorisiert wurde, wird „Autorisiert für den eBook Store.“ oder „Dieses Gerät ist für Adobe DRM-geschützte Inhalte autorisiert.“ angezeigt.

Hinweis

- Eine Internetverbindung ist zur Autorisierung des Readers und des Computers erforderlich.

1 Schieben Sie den POWER-Schalter in die andere Position.

Der Reader ist eingeschaltet.

Hinweis

- Falls der Reader nicht eingeschaltet wird, wurde der Akku vollständig entleert. Fahren Sie in diesem Fall mit dem nächsten Schritt fort. Obwohl der Ladevorgang läuft (Ladeanzeige leuchtet rot), wird der Reader erst ausgeschaltet, wenn  (Anzeige für USB-Verbindung) auf dem Bildschirm angezeigt wird (dauert etwa 5 Minuten).

2 Schließen Sie den Reader mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Computer an.

Die „eBook Library“ wird automatisch gestartet.



Reader

Quellenansicht

Hinweise

- Falls die „eBook Library“ nicht automatisch gestartet wird, starten Sie sie manuell, indem Sie auf das Desktop-Symbol doppelklicken.
- Falls ein heruntergefahrener Reader an den Computer angeschlossen wird, wird der Reader nicht vom Computer erkannt. Schalten Sie den Reader ein, bevor Sie die USB-Verbindung herstellen.

3 Klicken Sie in der Quellenansicht auf „eBook Store“.

Der Anzeigebereich wechselt zur Store-Ansicht.

Tip

- Der verfügbare E-Book Store variiert je nach Land.

4 Befolgen Sie die Anweisungen im Store.

So laden Sie mit Adobe DRM geschützte Dateien herunter

Wenn Sie zum ersten Mal mit Adobe DRM geschützte PDF- oder EPUB-Dateien herunterladen, müssen Sie Ihre Adobe-ID eingeben. Geben Sie die Adobe-ID anhand der Anweisungen auf dem Bildschirm ein. Falls Sie über keine Adobe-ID verfügen, erstellen Sie diese anhand der Anweisungen auf dem Bildschirm. Weitere Informationen finden Sie auf den Sony-Supportwebsites.

Heruntergeladene E-Books aus dem E-Book Store

Sie können E-Books von einem Online-E-Book Store auf den Computer herunterladen.

Hinweise

- Eine Internetverbindung ist zum Herunterladen von E-Books erforderlich.
- Der Computer muss erst autorisiert werden, um E-Books aus einem E-Book Store herunterzuladen. Außerdem müssen Sie den Reader autorisieren, um heruntergeladene E-Books auf den Reader zu übertragen und zu lesen. Weitere Informationen finden Sie unter „Autorisieren des Readers und des Computers“ ([☞ Seite 37](#)) oder in der „eBook Library“-Hilfe.

1 Starten Sie die „eBook Library“.

2 Klicken Sie in der Quellenansicht auf „eBook Store“. Die Store-Ansicht wird angezeigt, und die Seite des E-Book Store erscheint.

3 Befolgen Sie die Store-Anweisungen für den Kauf (Herunterladen).

Heruntergeladene E-Books werden automatisch in „Bibliothek“ in der Quellenansicht importiert.

Tipp

- Gekaufte E-Books werden in der Sammlung unter „Einkäufe“ in die Bibliothek eingeordnet.

Tipp

- E-Books können mithilfe des Computers in der „eBook Library“ gelesen werden. Details zu den „eBook Library“-Funktionen finden Sie in der Hilfe zur „eBook Library“.

Importieren von Inhalten in die „eBook Library“

Inhaltsdateien können vom Computer in der „eBook Library“ importiert werden.

Sie können folgende Inhaltsdateien importieren.

- Buch
 - PDF-Datei, EPUB-Datei, Textdatei, RTF-Datei, Word-Datei (nicht geschützt)*¹, BBeB-Buch
- Audio
 - MP3- und AAC-Audiodateien (nicht geschützt)
 - MP3-Datei (Dateierweiterung .mp3)
Die folgenden Spezifikationen müssen zum Importieren einer MP3-Datei erfüllt sein.
Bitrate: 32 bis 320 kBit/s
Abtastfrequenz: 22,05, 44,1 kHz
 - AAC-Datei (Dateierweiterung .mp4, .m4a, .mov oder .qt)
Die folgenden Spezifikationen müssen zum Importieren einer AAC-Datei erfüllt sein.
Bitrate: 40 bis 320 kBit/s
Abtastfrequenz: 24,0, 44,1, 48,0 kHz

Hinweis

- Filmdateien werden nicht unterstützt.
- Bild
 - Bitmap-Datei, JPEG-Datei, GIF-Datei*², PNG-Datei

*¹Word-Dateien werden während der Übertragung an den Reader automatisch in RTF-Dateien umgewandelt, wenn Microsoft Word auf dem Computer installiert ist.

*²Bei GIF-Animationsdateien wird nur das erste Bild angezeigt.

Details zu Inhaltsdateien, die importiert werden können, finden Sie in der Hilfe zur „eBook Library“.

- 1 Starten Sie die „eBook Library“.**
- 2 Klicken Sie im Menü „Datei“ auf „Dateien importieren“.**
Das Dialogfeld „Dateien importieren“ erscheint.
- 3 Wählen Sie die zu importierende Inhaltsdatei aus.**

Tipp

- Sie können im Menü „Datei“ über „Ordner importieren“ alle Inhaltsdateien in einem ausgewählten Ordner gleichzeitig importieren.

Vom Reader unterstützte Buchtypen

Im Folgenden finden Sie vom Reader unterstützte Buchtypen und die „eBook Library“.

Dateityp (Dateierweiterung)	Beschreibung
BBeB (.lrf, .lrx)	Eine BBeB-Datei, die in digitalen Büchern und Veröffentlichungen verwendet wird. Die in E-Books (Querverweise usw.) integrierten Links können verwendet werden ( Seite 75).
PDF-Datei (.pdf)	Eine PDF-Datei (Version 1.4 oder älter). Lesezeichen und Links in PDF-Dateien können verwendet werden.
EPUB-Datei (.epub)	In einer EPUB-Datei, die in digitalen Büchern und Veröffentlichungen verwendet wird, kann das Layout automatisch in das Bildschirmformat eingepasst werden.

Dateityp (Dateierweiterung)	Beschreibung
Textdatei (.txt)	Eine Computerdatei, die nur Zeichen enthält und auf den meisten Computern angezeigt werden kann.
RTF-Datei (.rtf)	Ein Dateiformat für Dokumente, das zusätzlich zum Textinhalt Informationen wie Schriftart, Größe oder Farbe enthält.
Word-Datei* ¹ (.doc, .docx* ²)	Nur von der „eBook Library“ unterstützt. Word-Dateien werden automatisch in RTF-Dateien konvertiert und auf den Reader übertragen.

*¹Nur Microsoft Word ist auf dem Computer installiert.

*²Unter Macintosh unterstützt die „eBook Library“ keine DOCX-Dateien.

Übertragen von Inhalten

Übertragen von Inhalten auf den Reader

Sie können die Inhalte aus der „eBook Library“ auf den Reader übertragen (kopieren).

Sie können die folgenden Inhaltsdateien übertragen.

- Buch
 - PDF-Datei, EPUB-Datei, Textdatei, RTF-Datei, Word-Datei (nicht geschützt)*1, BBeB-Buch
- Audio
 - MP3- und AAC-Audiodateien (nicht geschützt)
 - MP3-Datei (Dateierweiterung .mp3)
 - Die folgenden Spezifikationen müssen zum Importieren einer MP3-Datei erfüllt sein.
 - Bitrate: 32 bis 320 kBit/s
 - Abtastfrequenz: 22,05, 44,1 kHz
 - AAC-Datei (Dateierweiterung .mp4, .m4a, .mov oder .qt)
 - Die folgenden Spezifikationen müssen zum Importieren einer AAC-Datei erfüllt sein.
 - Bitrate: 40 bis 320 kBit/s
 - Abtastfrequenz: 24,0, 44,1, 48,0 kHz

Hinweis

- Filmdateien werden nicht unterstützt.
- Bild
 - Bitmap-Datei, JPEG-Datei, GIF-Datei*2, PNG-Datei

*1 Word-Dateien werden während der Übertragung an den Reader automatisch in RTF-Dateien umgewandelt, wenn Microsoft Word auf dem Computer installiert ist.

*2 Bei GIF-Animationsdateien wird nur das erste Bild angezeigt.

Hinweise

- Ist der Reader gesperrt, wird er auf dem Computer nicht erkannt und Inhalte können nicht übertragen werden. Deaktivieren Sie die Einstellung „Gerätesperre“, bevor Sie eine USB-Verbindung herstellen (☞ [Seite 146](#)).
- Falls der Reader nicht autorisiert wurde, werden die DRM-geschützten Dateien von der „eBook Library“ nicht an den Reader übertragen. Autorisieren Sie den Reader vor der Dateiübertragung (☞ [Seite 39](#)).

Tipps

- Der Buchinhalt kann in der Bibliothek als Sammlung gruppiert werden, die auf den Reader übertragen werden kann. Details zum Erstellen oder Übertragen einer Sammlung finden Sie in der Hilfe zur „eBook Library“.
- Sie können Inhalte in der „eBook Library“ mit dem Reader synchronisieren (☞ [Seite 52](#)).

1 Schieben Sie den POWER-Schalter in die andere Position.

Der Reader ist eingeschaltet.

Hinweis

- Falls der Reader nicht eingeschaltet wird, wurde der Akku vollständig entleert. Fahren Sie in diesem Fall mit dem nächsten Schritt fort. Obwohl der Ladevorgang läuft (Ladeanzeige leuchtet rot), wird der Reader erst ausgeschaltet, wenn  (Anzeige für USB-Verbindung) auf dem Bildschirm angezeigt wird (dauert etwa 5 Minuten).
-

2 Schließen Sie den Reader mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Computer an (> Seite 14).

Die „eBook Library“ wird automatisch gestartet. „Reader“ wird in der Quellenansicht der „eBook Library“ angezeigt.



Reader

Quellenansicht

Hinweise

- Falls die „eBook Library“ nicht automatisch gestartet wird, starten Sie sie manuell, indem Sie auf das Desktop-Symbol doppelklicken.
- Erscheint „Reader“ nach dem Anschließen des Readers an den Computer nicht in der Quellenansicht, trennen Sie das USB-Kabel vom Reader, und schließen Sie es nach einer Weile wieder an.
- Falls ein heruntergefahrener Reader an den Computer angeschlossen wird, wird der Reader nicht vom Computer erkannt. Schalten Sie den Reader ein, bevor Sie die USB-Verbindung herstellen.

3 Klicken Sie in der Quellenansicht auf „Bibliothek“ und anschließend auf  (Listenansicht).

Die Ansicht wechselt zur Listenansicht, und der gesamte Inhalt der Bibliothek wird aufgeführt.

Tipp

- Wenn Sie auf  (Miniaturbild) klicken, werden Inhalte als Miniaturbilder angezeigt.

4 Wählen Sie in der Liste die Inhalte aus, die übertragen werden sollen.

5 Ziehen Sie den Inhalt aus der Liste in der Quellenansicht auf „Reader“.

Das Inhaltsobjekt wird an den Reader übertragen.



Reader

Hinweise

- Ist auf dem Reader nicht genügend Speicherplatz vorhanden, wird das Inhaltsobjekt möglicherweise nicht übertragen. Der Gerätespeicher des Readers kann auf folgende 2 Arten erhöht werden.
 - Übertragen Sie nicht benötigte Inhalte zurück in die „eBook Library“, und löschen Sie sie auf dem Reader, um den freien Speicherplatz zu erhöhen.
 - Löschen Sie nicht benötigte Bücher auf dem Reader ([☞ Seite 112](#)).
- Löschen Sie auf dem Computer keine Dateien im Ordner unter „database“ oder in „database“. Führen Sie die Datenverwaltung mithilfe der „eBook Library“ durch. Details zu den „eBook Library“-Funktionen finden Sie in der Hilfe zur „eBook Library“.
- In der „eBook Library“ können während der Synchronisierung Notizen (Lesezeichen/Markierungen/handschriftliche Notizen) auf dem Reader und in der „eBook Library“ zusammengeführt werden. Beim Zusammenführen von Notizen wird eine inkonsistente Notiz für dasselbe Wort durch die neueste Notiz ersetzt.
- Beim Kopieren eines Buchs aus der „eBook Library“ auf den Reader werden die Notizen auf dem Reader durch die in der „eBook Library“ (oder umgekehrt) ersetzt.

Übertragen von Inhalten über eine Speicherkarte

Sie können die in die „eBook Library“ importierten Inhalte auf eine Speicherkarte im Reader übertragen.

Tipps

- Eine „Memory Stick Duo“-Speicherkarte und eine SD-Speicherkarte können verwendet werden.
- Inhalte können in der „eBook Library“ mit einer Speicherkarte im Reader synchronisiert werden, indem ein Ordner angegeben wird (wie z. B. „Bibliothek“ oder die untergeordneten Elemente unter „Bibliothek“) ([☞ Seite 52](#)). Informationen zur Synchronisierung von Inhalten mit einer Speicherkarte finden Sie in der „eBook Library“-Hilfe.

1 Schieben Sie den POWER-Schalter in die andere Position.

Der Reader ist eingeschaltet.

Hinweis

- Falls der Reader nicht eingeschaltet wird, wurde der Akku vollständig entleert. Fahren Sie in diesem Fall mit dem nächsten Schritt fort. Obwohl der Ladevorgang läuft (Ladeanzeige leuchtet rot), wird der Reader erst ausgeschaltet, wenn  (Anzeige für USB-Verbindung) auf dem Bildschirm angezeigt wird (dauert etwa 5 Minuten).

2 Schließen Sie den Reader mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Computer an ([> Seite 14](#)).

Die „eBook Library“ wird automatisch gestartet. „Reader“ wird in der Quellenansicht der „eBook Library“ angezeigt.

Hinweise

- Falls die „eBook Library“ nicht automatisch gestartet wird, starten Sie sie manuell, indem Sie auf das Desktop-Symbol doppelklicken.
- Erscheint „Reader“ nach dem Anschließen des Readers an den Computer nicht in der Quellenansicht, trennen Sie das USB-Kabel vom Reader, und schließen Sie es nach einer Weile wieder an.
- Falls ein heruntergefahrterer Reader an den Computer angeschlossen wird, wird der Reader nicht vom Computer erkannt. Schalten Sie den Reader ein, bevor Sie die USB-Verbindung herstellen.

3 Setzen Sie eine Speicherkarte in den entsprechenden Speicherkartensteckplatz des Readers ein ([> Seite 33](#)).

„Memory Stick/SD-Speicherkarte im Reader“ erscheint in der Quellenansicht.

4 Klicken Sie in der Quellenansicht auf „Bibliothek“ und anschließend auf  (Listenansicht).

Die Ansicht wechselt zur Listenansicht, und der gesamte Inhalt der Bibliothek wird aufgeführt.

Tipp

- Wenn Sie auf  (Miniaturbild) klicken, werden Inhalte als Miniaturbilder angezeigt.

5 Wählen Sie in der Liste die Inhalte aus, die Sie übertragen möchten.

6 Ziehen Sie die Inhalte aus der Liste in „Memory Stick/SD-Speicherkarte im Reader“ in der Quellenansicht.

Die Inhalte werden auf die Speicherkarte im Reader übertragen.

Hinweise

- Falls auf der Speicherkarte nicht genügend freier Speicherplatz vorhanden ist, kann der Inhalt nicht übertragen werden. Der freie Speicherplatz auf der Speicherkarte kann auf die folgenden zwei Arten erhöht werden.
 - Übertragen Sie nicht benötigte Inhalte zurück in die „eBook Library“, und löschen Sie sie, um den freien Speicherplatz auf der Speicherkarte zu erhöhen.
 - Löschen Sie nicht benötigte Bücher auf dem Reader ( [Seite 112](#)).
- Löschen Sie keine Dateien und Ordner im Ordner „Sony Reader“. Führen Sie die Datenverwaltung in der „eBook Library“ durch. Details zu den „eBook Library“-Funktionen finden Sie in der Hilfe zur „eBook Library“.

So übertragen Sie Inhalte zurück in die „eBook Library“

- 1 Schieben Sie den POWER-Schalter in die andere Position.**

Der Reader ist eingeschaltet.

- 2 Schließen Sie den Reader mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Computer an ( Seite 14).**

Die „eBook Library“ wird automatisch gestartet.
„Reader“ wird in der Quellenansicht der „eBook Library“ angezeigt.

- 3 Klicken Sie in der Quellenansicht auf „Reader“ und anschließend auf  (Listenansicht).**

Die Ansicht wechselt zur Listenansicht, und der gesamte Inhalt der Bibliothek wird aufgeführt.

- 4 Wählen Sie in der Liste die Inhalte aus, die zurück übertragen werden sollen.**
-

- 5 Ziehen Sie den Inhalt aus der Liste in der Quellenansicht auf „Bibliothek“.**

Der Inhalt wird in die „eBook Library“ zurückübertragen.

Synchronisieren von Inhalten in der Bibliothek mit dem Reader

Inhalte können in der „eBook Library“ mit dem Reader synchronisiert werden, indem ein Ordner angegeben wird (wie z. B. „Bibliothek“ oder die untergeordneten Elemente unter „Bibliothek“). Der Reader kann automatisch mit dem Inhalt in der „eBook Library“ abgeglichen werden, wenn er an den Computer angeschlossen wird. Details finden Sie in der Hilfe zur „eBook Library“.

Hinweis

- Zum Synchronisieren von Inhalten in der „eBook Library“ mit dem Reader muss ein Ordner angegeben werden (wie z. B. „Bibliothek“ oder die untergeordneten Elemente unter „Bibliothek“). Details zum Angeben eines Ordners finden Sie in der Hilfe zur „eBook Library“.

Tipp

- Möchten Sie die Inhalte in der „eBook Library“ sofort mit dem Reader synchronisieren, können Sie diese auch manuell synchronisieren. Details zur manuellen Synchronisierung von Inhalten finden Sie in der Hilfe zur „eBook Library“.

1 Schieben Sie den POWER-Schalter in die andere Position.

Der Reader ist eingeschaltet.

Hinweis

- Falls der Reader nicht eingeschaltet wird, wurde der Akku vollständig entleert. Fahren Sie in diesem Fall mit dem nächsten Schritt fort. Obwohl der Ladevorgang läuft (Ladeanzeige leuchtet rot), wird der Reader erst ausgeschaltet, wenn  (Anzeige für USB-Verbindung) auf dem Bildschirm angezeigt wird (dauert etwa 5 Minuten).

2 Schließen Sie den Reader mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Computer an ( Seite 14).

„eBook Library“ wird gestartet, und die Synchronisierung von Inhalten in der Bibliothek mit dem Reader erfolgt automatisch.

Hinweise

- Falls die „eBook Library“ nicht automatisch gestartet wird, starten Sie sie manuell, indem Sie auf das Desktop-Symbol doppelklicken.
- Falls ein heruntergefahrener Reader an den Computer angeschlossen wird, wird der Reader nicht vom Computer erkannt. Schalten Sie den Reader ein, bevor Sie die USB-Verbindung herstellen.

Tipps

- Die „eBook Library“ startet die Synchronisierung von Inhalten in der Bibliothek mit dem Reader in den folgenden Fällen automatisch:
 - Beim Starten der „eBook Library“ nach dem Anschließen des Readers an den Computer.
 - Nach einer bestimmten Zeit, wenn Änderungen am angegebenen Ordner vorgenommen wurden.
- Sie können auch Inhalte von Computerlaufwerken mit dem Reader synchronisieren, indem Sie einen Ordner als Favoritenordner angeben. Details finden Sie in der „eBook Library“-Hilfe.

Lesen von Büchern

Befolgen Sie die Schritte unten, um vom Computer übertragene Bücher zu suchen.

Hinweis

- Wenn eine ungültige Aktion durchgeführt wurde, erscheint das Symbol  unten auf dem Bildschirm.

1 Tippen Sie im Menü „Startseite“ auf („Bücher“).



Menü „Startseite“

Tipps

- Wenn Sie auf der zuletzt angezeigten Seite weiterlesen möchten, tippen Sie im Menü „Startseite“ auf  („Weiterlesen“). Die zuletzt angezeigte Seite erscheint.
- Wenn Sie ein Buch aus einer Sammlung auswählen möchten, tippen Sie im Menü „Startseite“ auf  („Sammlungen“). Tippen Sie dann auf die gewünschte Sammlung und anschließend auf ein Buch Ihrer Wahl.

2 Tippen Sie in der Liste auf das gewünschte Buch.

Zurück-Symbol



Liste „Bücher“

Zeigt an, dass der Inhalt auf einer Speicherkarte gespeichert ist.

MS: Speicherkarte „Memory Stick Duo“

SD: SD-Speicherkarte

⌚ (Gültigkeitsende): Anzeige der verbleibenden Tage bis zum Gültigkeitsende. „Abgelaufen“ wird angezeigt, wenn die Gültigkeit des Buchs abgelaufen ist.

Indexleiste: Der Typ der Indexleiste variiert abhängig von den Einstellungen für „Sortieren“. Weitere Informationen finden Sie unter „Informationen zur Indexleiste und Scrollleiste“ ([☒ Seite 59](#)).

Tip

- Falls mehr als 10 Bücher gespeichert sind, wird rechts von der Liste eine Indexleiste angezeigt. Die Bücher werden alphabetisch gespeichert. Falls das gewünschte Buch nicht in der Liste angezeigt wird, ziehen Sie die Indexleiste, bis das Buch angezeigt wird, oder tippen Sie in der Indexleiste auf den ersten Buchstaben des Buchs. Sie wechseln die Listenseite durch Drücken der Tasten **< ⏪ >** (Seite wechseln).
- Wenn Sie zuvor bereits im Buch gelesen haben, erscheint die zuletzt angezeigte Seite des Buchs beim Öffnen.

Hinweis

- Die Inhalte der Speicherkarte erscheinen auch in der Liste „Bücher“.

So kehren Sie zur Liste „Bücher“ zurück

Drücken Sie die OPTIONS-Taste, um das Optionsmenü anzuzeigen, und tippen Sie auf „Zurück zur Liste“.


Verwenden des Optionsmenüs der Bücherliste

Drücken Sie in der Bücherliste die OPTIONS-Taste, um das Optionsmenü anzuzeigen.


(„Momentan läuft“ wird nur angezeigt, wenn ein Titel wiedergegeben wird.)



Optionsmenü der Liste „Bücher“

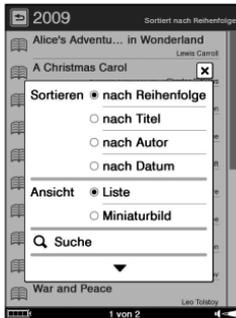

Optionsmenü der Bücherliste im Ordner „Sammlungen“

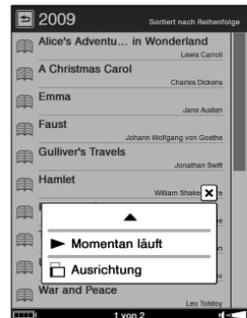

Optionseinstellung	Beschreibung/Referenzseite
Sortieren	Sortieren der Liste „Bücher“ nach Titel, Autor oder Datum. Sortieren der Bücherliste im Ordner „Sammlungen“ nach Titel, Autor, Datum oder Bestellung (☞ Seite 58).
Ansicht	Ändern des Anzeigeformats der Liste (☞ Seite 61).

Optionseinstellung	Beschreibung/Referenzseite
Suche	Suchen nach dem gewünschten Buchtitel per Keyword (☞ Seite 62).
Momentan läuft	Wechseln zum Bildschirm der Audiowiedergabe (☞ Seite 130).
Ausrichtung	Wechseln der Bildschirmausrichtung (vertikal/horizontal) (☞ Seite 114).

So schließen Sie das Optionsmenü

Tippen Sie auf **X**, oder drücken Sie die OPTIONS-Taste.

Tipp

- Drücken Sie die OPTIONS-Taste, um das Optionsmenü für die Ordnerliste „Sammlungen“ anzuzeigen. Im Optionsmenü können Sie die Bildschirmausrichtung ändern ([☞ Seite 114](#)).

Sortieren einer Liste


Sie können die Listen von Büchern, Sammlungen, Notizen, Audiodateien und Bildern sortieren.

Die Anweisungen zum Sortieren der Liste „Bücher“ werden hier als Beispiel aufgeführt. Sie können die Liste nach Titel, Autor oder Übertragungsdatum sortieren.

Tip

- Die Sortierkriterien unterscheiden sich je nach Liste. Die standardmäßigen Sortierkriterien lauten wie folgt:
 Liste „Bücher“: „nach Titel“
 Bücherliste im Ordner „Sammlungen“: „nach Reihenfolge“
 Liste „Alle Notizen“: „nach Datum“
 Liste „Notizen“: „nach Seite“
 Liste „Audio“: „nach Titel“
 Liste „Bilder“: „nach Titel“

- Tippen Sie im Optionsmenü auf „nach Titel“, „nach Autor“ oder „nach Datum“, um die Liste zu sortieren.** Die Liste „Bücher“ wird wie angegeben sortiert.

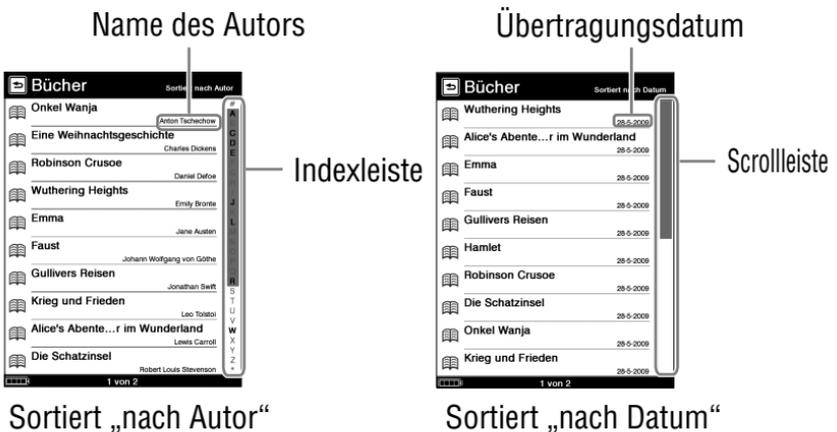

■ Informationen zur Indexleiste und Scrollleiste

Falls mehr als 10 Elemente in einer Liste gespeichert sind, wird rechts von der Liste die Indexleiste oder Scrollleiste angezeigt. Mithilfe dieser Leisten suchen Sie nach einem Element, das auf der aktuellen Seite nicht angezeigt wird. Die Indexleiste wird je nach Sortierkriterien unterschiedlich dargestellt.

Alphabetische Indexleiste

Ziehen Sie den Balken dieser Indexleiste, bis das gewünschte Element erscheint, oder tippen Sie je nach Sortierkriterium der Liste in der Indexleiste auf den Anfangsbuchstaben des Titels/Autors/Interpreten/ Kommentars.



Alphabetische Indexleiste

„#“ enthält Bücher oder Autoren, die mit einer Ziffer beginnen.

Fett gedruckte Buchstaben enthalten ein Buch oder einen Autor.

„★“ enthält Bücher oder Autoren, die mit einem Symbol beginnen.


Indexleiste mit Symbolen

Diese Leiste erscheint, wenn Sie die Liste „Alle Notizen“ oder „Notizen“ „nach Typ“ sortieren.

Die Symbole auf der Leiste stehen für den entsprechenden Notiztyp. Tippen Sie auf den gewünschten Notiztyp, um die Notiz zu suchen.

Weitere Informationen zu den auf der Leiste angezeigten Symbolen finden Sie unter „Suchen von Notizen“


(☞ [Seite 26](#)).

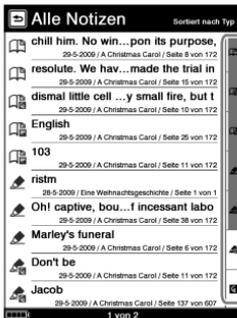

Indexleiste mit Symbolen

Scrollleiste

Ziehen Sie den Balken dieser Leiste, bis das gewünschte Element erscheint.

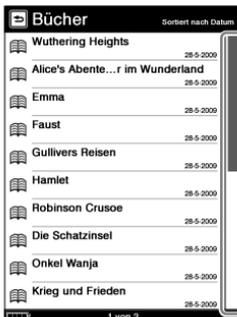

Scrollleiste

Ändern des Anzeigeformats der Liste

Sie können für das Anzeigeformat der Liste entweder „Liste“ oder „Miniaturbild“ wählen.

Tippen Sie im Optionsmenü unter „Ansicht“ auf „Miniaturbild“, um das Anzeigeformat der Liste zu ändern.



„Liste“ (Standard)



„Miniaturbild“

Wenn Sie das Anzeigeformat der Liste ändern, wird für die Listen „Audio“ und „Bilder“ dasselbe Format übernommen.

Hinweise

- Für die Liste „Handschrift“ ist nur die Ansicht „Miniaturbild“ verfügbar; für die Liste „Text-Memo“ ist nur die Ansicht „Liste“ verfügbar.
- In den Listen „Bücher“ und „Audio“ können die Miniaturbilder nur angezeigt werden, wenn für das Buch oder den Titel Covergrafikinformationen verfügbar sind.
- Einige Covergrafiken werden abhängig vom Dateiformat möglicherweise nicht angezeigt.
- Wenn ein Buch oder ein Titel keine Covergrafikinformationen beinhaltet, wird in der Liste „Miniaturbild“ das Standardbild angezeigt.

Suche nach einem Buch mit einem Keyword

Suchen Sie in den Optionsmenüs mithilfe der Bildschirmtastatur nach einem gewünschten Buch, einer Notiz oder einem Wort.

Die Anweisungen zum Suchen eines Buchs in der Liste „Bücher“ werden hier als Beispiel angegeben. Sie suchen nach einem Buch, indem Sie den Buchtitel oder den Autor eingeben.

Tipp

- Informationen zur Verwendung der Bildschirmtastatur finden Sie unter „Verwendung der Bildschirmtastatur“ ([> Seite 65](#)).

1 Tippen Sie im Optionsmenü auf „Suche“, um die Tastatur anzuzeigen.

Die Bildschirmtastatur wird angezeigt.



2 Geben Sie ein beliebiges Wort in den Eingabebereich der Tastatur ein.

Das Wort erscheint im Eingabebereich.

3 Tippen Sie auf „Suche“.

Die Liste „Suchergebnisse“ wird angezeigt.
Bücher, deren Titel/Autor das eingegebene Wort enthält,
werden angezeigt.



Liste „Suchergebnisse“

4 Tippen Sie auf das gewünschte Buch.

Die Buchseite erscheint.

So schließen Sie die Liste „Suchergebnisse“

Tippen Sie auf ↩ (Zurück).

Tipps

- Sie können weitere Suchaktionen auf dieselbe Weise durchführen, nachdem Sie in den Optionsmenüs „Suche“ gewählt haben (bis auf die Suche nach einem Wort innerhalb eines Buchs).
- Informationen zur Suche nach einem Wort innerhalb eines Buchs finden Sie unter „Suchen nach Keywords in einem Buch“ ([☞ Seite 90](#)).


Suchziel und -kriterien

Das Suchziel und die Suchkriterien (Metadaten) variieren folgendermaßen je nach Typ des Optionsmenüs:

Typ des Optionsmenüs	Suchziel	Suchkriterien
Liste „Bücher“ Bücherliste im Ordner „Sammlungen“	Buch	Titel, Autor usw.
Ordnerliste „Sammlungen“	Sammlung	Sammlungsordner.
Liste „Alle Notizen“	Notiz	Buchtitel, Erstelldatum, erster Satz der Seite, die ein Lesezeichen oder eine handschriftliche Notiz enthält, gesuchtes Wort in einem hinzugefügten Kommentar, gesuchtes Wort markiert.
Liste „Notizen“	Notiz	Erster Satz der Seite, die ein Lesezeichen oder eine handschriftliche Notiz enthält, gesuchtes Wort in einem hinzugefügten Kommentar, gesuchtes Wort markiert.
Menü „Startseite“	Buch	Titel, Autor usw.
Buchseite	Wort	Wort in einem Buch usw.

■ Verwendung der Bildschirmtastatur

Der Reader bietet die Tastaturtypen „US-Englisch“, „UK-Englisch“, „Französisch“, „Deutsch“ und „Niederländisch“. Bei der erstmaligen Einstellung der Sprache auf dem Bildschirm „Sprachmenü“ wird der Tastaturtyp automatisch je nach festgelegter Sprache eingestellt. Sie können den Tastaturtyp jedoch jederzeit im Menü „Erweiterte Einstellungen“ ändern ([☞ Seite 147](#)).

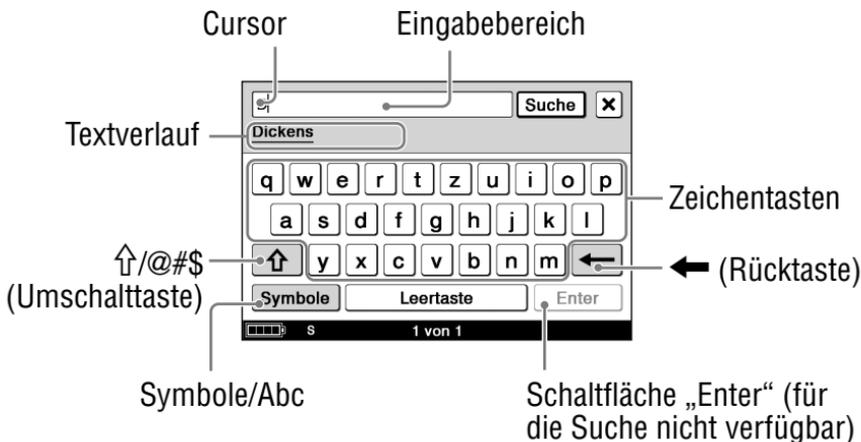

So geben Sie Zeichen ein

- Drücken Sie auf der Tastatur die Taste eines beliebigen Zeichens. Das Zeichen wird im Eingabebereich angezeigt. Bei der Eingabe von Zeichen werden im Bereich des Textverlaufs Vorschläge aus bereits eingegebenen Wörtern angezeigt. Wenn Sie auf ein bereits eingegebenes Wort tippen, erscheint es im Eingabebereich.
- Zur Eingabe von Umlauten, Buchstaben mit Akzent usw. tippen Sie auf eine Zeichentaste und halten diese gedrückt. Ein Pop-up-Fenster mit weiteren möglichen Zeichen wird angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Zeichen aus. Weitere Informationen zu verfügbaren Zeichen finden Sie unter „Verfügbare Zeichen im Pop-up-Fenster“ ([☞ Seite 67](#)).
- Tippen Sie auf „↑“ (Umschalttaste), um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln.

- Tippen Sie auf „Symbole“, um die Symboltastatur anzuzeigen und Symbole einzugeben. Sie können auch auf „@\$“ tippen, um einen anderen Symboltastaturtyp anzuzeigen.
- Tippen Sie auf „Abc“, um zur alphabetischen Tastatur zurückzukehren.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche „Enter“, um einen Zeilenumbruch einzugeben. (Die Enter-Taste ist nur im Kommentareditor und Text-Memo-Editor ( [Seiten 106](#), und [123](#)) verfügbar.
- Maximal 64 (vertikal) / 98 (horizontal) Zeichen können eingegeben werden.

So bearbeiten Sie ein eingegebenes Wort

Tippen Sie direkt auf das eingegebene Wort, um den Cursor zu bewegen.

So löschen Sie Zeichen

Platzieren Sie den Cursor rechts neben dem Zeichen, indem Sie darauf tippen, und tippen Sie auf  (Rücktaste).

Hinweise

- Im Textverlauf werden Buchstaben und Bindestriche aufgezeichnet. Zahlen und andere Symbole werden nicht aufgezeichnet.
- Im Tastaturverlauf werden nur Wörter mit einer Länge von 3 bis 16 Buchstaben gespeichert.

Verfügbare Zeichen im Popup-Fenster


Wenn Sie auf eine Zeichentaste tippen und diese gedrückt halten, werden in einem Popup-Fenster optionale Zeichen angezeigt, aus denen Sie das gewünschte Zeichen auswählen können. Im Popup-Fenster können die folgenden Zeichen ausgewählt werden:

Zeichentaste	Verfügbare Zeichen
A	À Á Â Ã Ä Å Æ
a	à á â ã ä å æ
C	Ç Ç
c	ç ç
D	Ð Ð
d	ð ð
E	È É Ê Ë
e	è é ê ë
I	Ì Í Î Ï
i	ì í î ï
N	Ñ Ñ
n	ñ ñ
O	Ò Ó Ô Õ Ö Ø Œ
o	ò ó ô õ ö ø œ

Zeichentaste	Verfügbare Zeichen
S	š š
s	š š ß
U	U ù Ú Û Ü
u	u ù ú û ü
Y	Y Ý Ÿ
y	y ý ŷ
Z	Z Ž
z	z ž
!	! ¡
?	? ¿

Aktionen auf der Buchseite

Auf dem Buchseitenbildschirm können Sie die folgenden Aktionen durchführen:

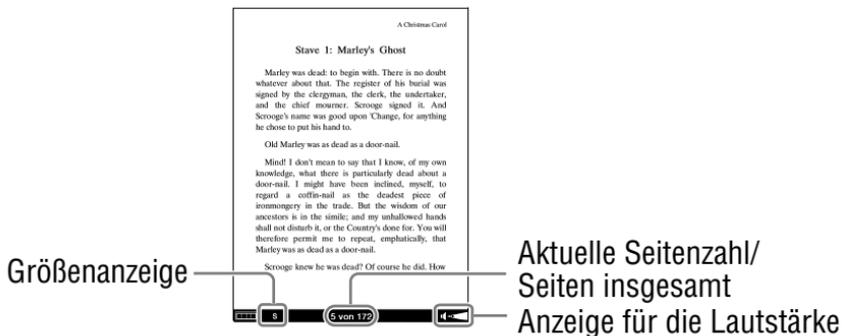


Hinweis

- Nach dem Vergrößern des Texts einer EPUB-Datei wird für die Seitenzahl von einigen geteilten Abschnitten z. B. „3-4“ angezeigt. Dies bedeutet, dass Sie einen Abschnitt zwischen Seite 3 und 4 anzeigen.

Umblättern einer Seite


Ziehen Sie über den Bildschirm hinweg.

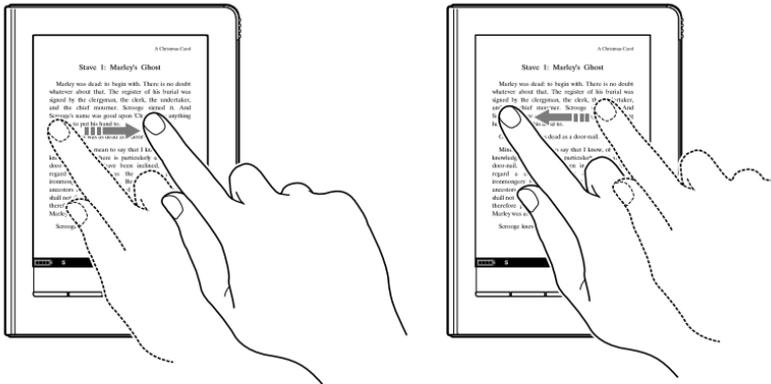

- Ziehen Sie auf der Seite in die entgegengesetzte Richtung, oder drücken Sie die Taste <  > (Seite wechseln), um zur vorherigen Seite zurückzukehren.

■ Umblättern mehrerer Seiten

Halten Sie das Touchpanel nach dem Ziehen gedrückt, oder halten Sie die Tasten <  > (Seite wechseln) gedrückt.

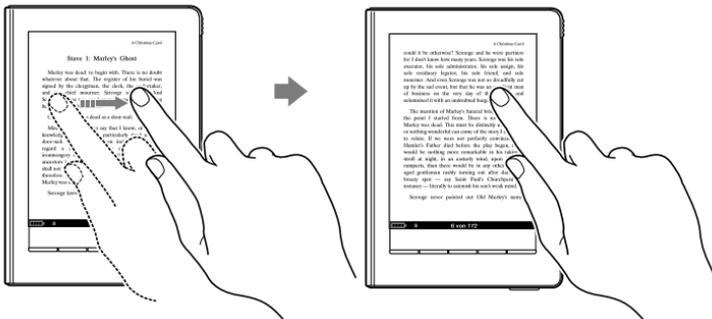


Tipp

- Im Menü „Einstellungen“ können Sie die Ziehrichtung ändern ( Seite 143).

Tippen


■ Zweimaliges Tippen auf die rechte obere Ecke einer Buchseite.

Dadurch können Sie ein Lesezeichen hinzufügen oder entfernen ( [Seite 94](#)).

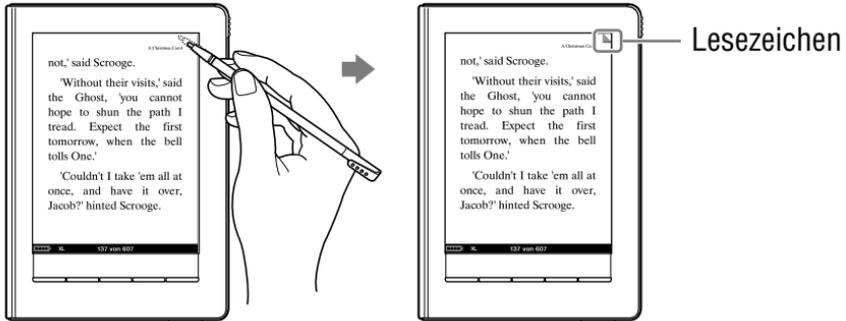


■ Tippen auf die Seitenzahl am unteren Bildschirmrand.

Mithilfe der Seitenleiste wechseln Sie zur gewünschten Seite ( Seite 86).

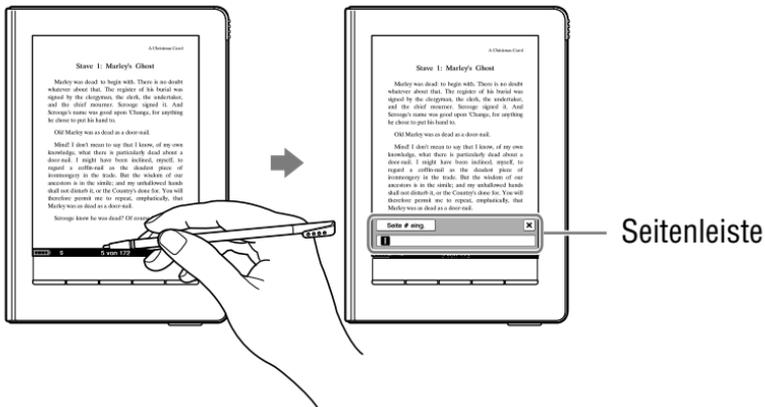


■ Zweimaliges Tippen auf ein Wort

Sie können das Wort über das Popup-Menü markieren ([Seite 99](#)), suchen ([Seite 90](#)) oder nachschlagen ([Seite 76](#)).

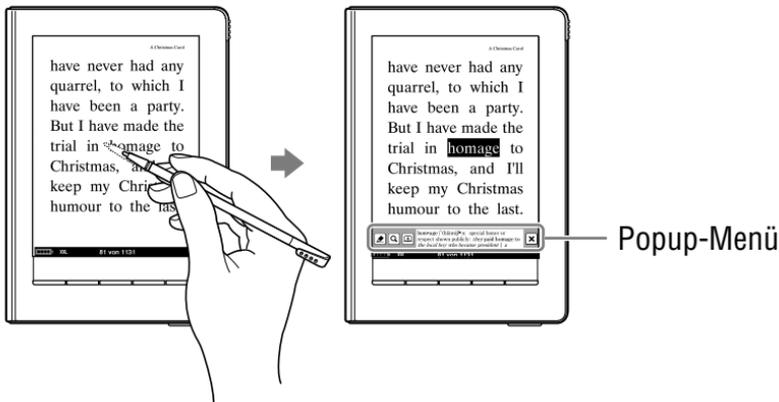

■ Zweimaliges Tippen auf aufeinanderfolgende Wörter und anschließendes Ziehen


Sie können aufeinander folgende Wörter über das Popup-Menü markieren ([Seite 99](#)) oder suchen ([Seite 90](#)).

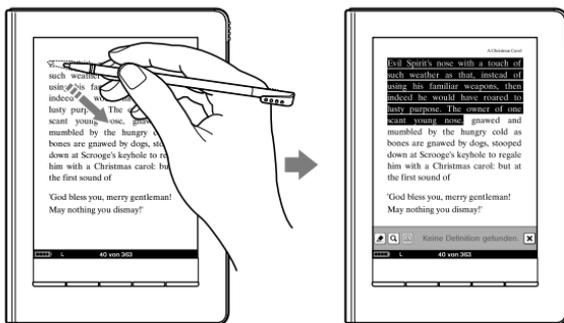

■ Tippen auf ein Lesezeichen oder markierte Wörter.

Sie können das Lesezeichen/die markierten Wörter per Texteingabe/handschriftlich mit einem Kommentar versehen oder den Kommentar im angezeigten Menü bearbeiten (☒ [Seite 104](#)).

Markiertes Wort

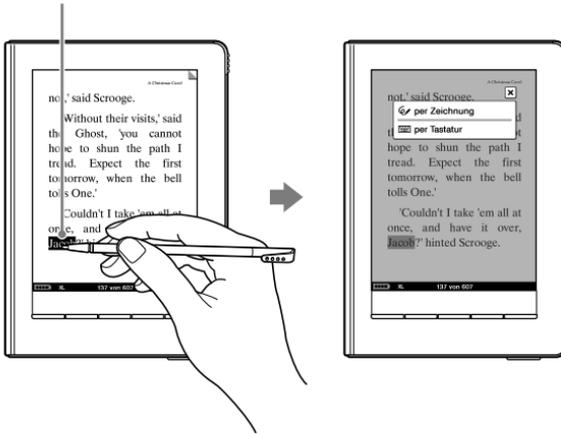


Beispiel: Tippen auf ein markiertes Wort

So verwenden Sie Links von E-Book-Dateien auf dem Reader

Sie können die Links von BBeB-, PDF- und EPUB-Dateien verwenden.

Die Links werden auf dem Bildschirm markiert. Tippen Sie auf den Link, um zur verknüpften Seite zu wechseln.

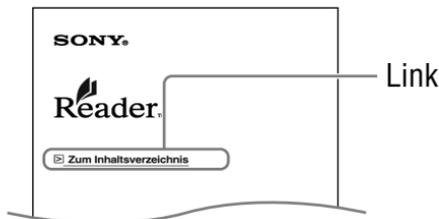

Tipp

- Wenn Sie eine verlinkte Seite aufgerufen haben und zur vorherigen Seite zurückkehren möchten, drücken Sie die OPTIONS-Taste, um das Optionsmenü anzuzeigen, und tippen Sie dann auf „Verlauf“
➔ ⌂ ⬅ (Vorige Seite).

Verwenden der nützlichen Funktionen

Verwenden Sie die verschiedenen Funktionen, um die Lesbarkeit zu verbessern.

Integrierte Wörterbücher


In den englischen Wörterbüchern des Readers können Sie Wörter nachschlagen.

Hinweise

- Nur englische Wörterbücher (das „New Oxford American Dictionary“-Wörterbuch und das „Oxford Dictionary of English“-Wörterbuch) sind verfügbar.
- Wenn Sie bei der Einrichtung des Readers im „Sprachmenü“ „English“ gewählt haben, wird abhängig vom gewählten englischen Tastaturtyp automatisch das „New Oxford American Dictionary“-Wörterbuch oder das „Oxford Dictionary of English“-Wörterbuch verwendet. Das verwendete Wörterbuch kann jedoch im Menü „Erweiterte Einstellungen“ jederzeit geändert werden ([☑ Seite 148](#)).
- Wenn Sie bei der Einrichtung des Readers im „Sprachmenü“ eine andere Sprache als „English“ wählen, wird die Wörterbuchfunktion deaktiviert. Wählen Sie in den Einstellungen von „Wörterbuch“ entweder das „New Oxford American Dictionary“-Wörterbuch oder das „Oxford Dictionary of English“-Wörterbuch, um ein Wörterbuch zu aktivieren ([☑ Seite 148](#)).


1 Tippen Sie auf der Buchseite zweimal auf das gewünschte Wort.

Ein Pop-up-Menü mit der ersten Zeile der Definition des Worts wird angezeigt.

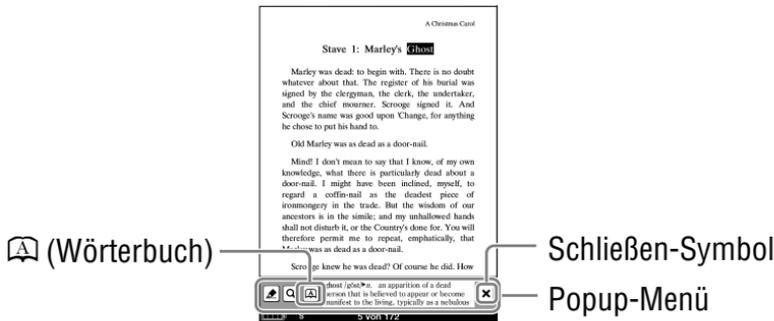

2 Tippen Sie auf (Wörterbuch).

Die Definition wird im Wörterbuchviewer vollständig angezeigt.

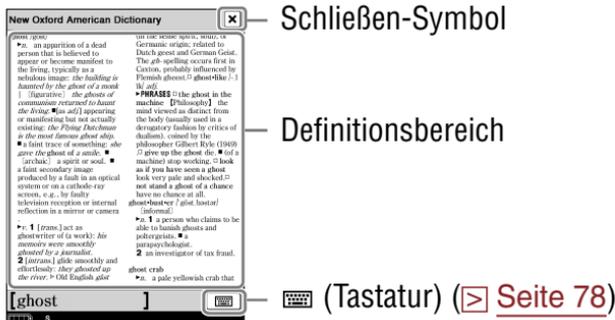

Wörterbuchviewer

Tipps

- Ziehen Sie den Definitionsbereich, oder drücken Sie die Tasten < > (Seite wechseln), um die Wörterbuchseiten umzublättern.
- Wenn Sie im Wörterbuchviewer die Taste < oder > (Seite wechseln) gedrückt halten, beschleunigen Sie das Umblättern der Seiten.

So schließen Sie den Wörterbuchviewer

Tippen Sie auf .

Nachschiagen weiterer Wörter

Sie können eine Liste mit Wörtern anzeigen, die mit demselben Keyword gefunden wurden, und ein Wort wählen, um die vollständige Definition anzuzeigen.

1 Tippen Sie im Wörterbuchviewer auf (Tastatur).

Der Bildschirm mit den Nachschlageergebnissen und der Bildschirmtastatur wird angezeigt.



Schließen-Symbol

Mögliche Wörter in einer Liste

Zahl der Einträge und Seitenzahl/
Seiten gesamt

Scrollen in der Seite

Bildschirm mit den Nachschlageergebnissen

2 Tippen Sie auf das gewünschte Wort.

Die Definition des Worts wird im Wörterbuchviewer vollständig angezeigt.

Tipps

- Sie können auch ein weiteres Wort nachschlagen, indem Sie das gewählte Wort mithilfe der Bildschirmtastatur ändern. Während Sie die Zeichen im Eingabebereich der Tastatur bearbeiten, ändert sich das Nachschlageergebnis entsprechend.
- Sie können bis zu 39 (vertikal)/72 (horizontal) Zeichen eingeben.


Hinweis

- Bei der Verwendung eines integrierten Wörterbuchs können keine Umlaute oder Buchstaben mit Akzenten eingegeben werden. Die Option für Tippen und Halten auf der Bildschirmtastatur ist nicht verfügbar.

Anpassen der Größe

Im Größenmenü passen Sie die Textgröße an. Fünf verschiedene Textgrößen sind verfügbar (S, M, L, XL und XXL). „S“ (Originalgröße) ist die Standardeinstellung.


- 1 **Drücken Sie auf der Buchseite die Taste \oplus (Größe).**
Das Größenmenü erscheint.

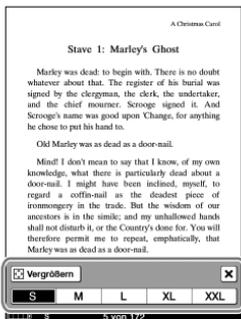

Größenmenü

2 Tippen Sie auf „M“, „L“, „XL“ oder „XXL“.

Die Textgröße wird geändert, und der Text und das Buchseitenlayout werden automatisch an die Bildschirmgröße angepasst. Die gewählte Größe wird am unteren Bildschirmrand angegeben.

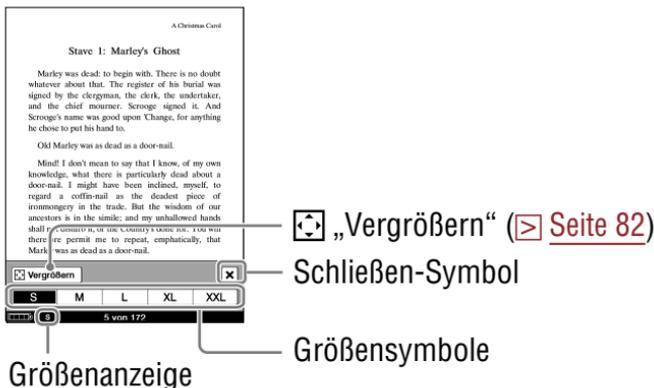

3 Tippen Sie auf ☐, oder drücken Sie die Taste Ⓢ (Größe).

Nach dem Schließen des Größenmenüs wird der Text in der gewählten Größe angezeigt. Tippen Sie im Größenmenü auf „S“, um die Standardgröße für den Text einzustellen.

Tipps

- Bei der Vergrößerung von Text in PDF- und EPUB-Dateien wird die Seite in mehrere Abschnitte aufgeteilt. Ziehen Sie die Seite, oder drücken Sie die Tasten < ⏪ > (Seite wechseln), um die übrigen Abschnitte der Seite anzuzeigen.
- Wenn Sie eine PDF-Datei in der Größe „S“ anzeigen, vergrößern Sie den Text durch Ändern der Bildschirmausrichtung in „Horizontal“. Verwenden Sie diese Funktion nur, wenn Sie das ursprüngliche Layout der PDF-Datei beibehalten möchten.
- Die Texte von BBeB-, PDF- und EPUB-Dateien werden folgendermaßen vergrößert:
 BBeB-Datei: S (100 %), M (120 %), L (150 %), XL (200 %),
 XXL (260 %)
 PDF-Datei: S (100 %), M (200 %), L (300 %), XL (450 %),
 XXL (600 %)
 EPUB-Datei: S (100 %), M (130 %), L (180 %), XL (230 %),
 XXL (310 %)

Hinweise


- Wenn Sie die Textgröße einer BBeB-, Text- oder RTF-Datei geändert haben, erhöht sich die auf dem Reader angezeigte Gesamtzahl der Seiten mit der Anzahl der Abschnitte.
- Bei der Anzeige von PDF-Dateien in M, L, XL oder XXL sind einige Funktionen, wie z. B. das Markieren, Suchen oder vorübergehende Auswählen eines Worts, möglicherweise nicht verfügbar.
- Wenn Sie PDF-Dateien in den Größen M, L, XL oder XXL anzeigen, wird das Seitenlayout automatisch an die Bildschirmgröße angepasst. In bestimmten Fällen erscheint bei diesen Größen nur Text, da Tabellen und Graphiken möglicherweise neu formatiert und verändert werden. In diesen Fällen wird bei Anzeige im kleinen Format (Größe S) die ursprüngliche Formatierung beibehalten.
- Bestimmte auf Bildern basierende Seiten, wie z. B. die Titelseite eines Buchs oder eine als Bilddatei erstellte PDF-Datei, können nicht auf die Größen M, L, XL oder XXL eingestellt werden. Verwenden Sie in diesen Fällen den Zoommodus.

Vergrößern/Verkleinern

Wenn Sie im Größenmenü auf „ Vergrößern“ tippen, wechselt die Buchseite in den Zoommodus ( [Seite 79](#)).

- 1 Drücken Sie auf der Buchseite die Taste  (Größe), und tippen Sie dann auf „ Vergrößern“.**

Die Zoomleiste wird angezeigt.

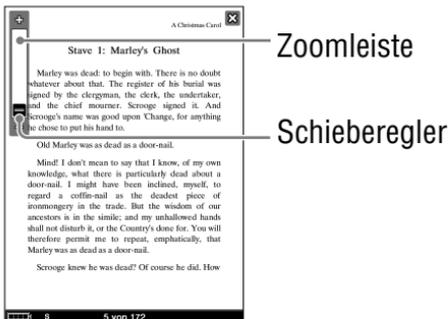

- 2 Ziehen Sie den Schieberegler, oder tippen Sie auf der Zoomleiste wiederholt auf + oder –, bis die Seite in der gewünschten Größe angezeigt wird.**


Die Seite wird vergrößert.

Tipps


- Alternativ vergrößern Sie eine Buchseite durch Tippen auf einen Punkt auf der Zoomleiste.
- Im Zoommodus wird eine Seite durch zweimaliges Tippen auf eine Buchseite vergrößert und der Punkt, auf den getippt wurde, befindet sich im Zentrum des Bildschirms.

So scrollen Sie auf einer vergrößerten Seite

Wenn die Buchseite vergrößert wird, erscheinen die Schaltflächen  an den Rändern des Bildschirms. Tippen Sie auf , um die Ränder der Seite anzuzeigen.

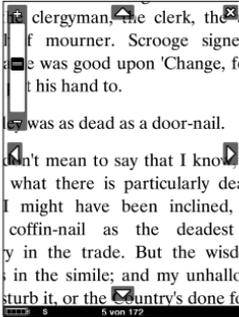

Sie können auch durch Ziehen durch die Seite scrollen.

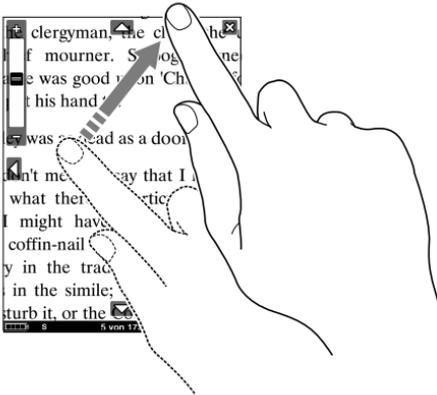

So beenden Sie den Zoommodus


Tippen Sie auf , oder drücken Sie die Taste  (Größe). Die Zoomleiste wird ausgeblendet und der Buchseitenbildschirm wieder in der ausgewählten Textgröße angezeigt.

Verwenden des Optionsmenüs der Buchseite

Drücken Sie die OPTIONS-Taste, um das Optionsmenü der Buchseite zu öffnen.

Das Optionsmenü besteht aus zwei Seiten und beinhaltet verschiedene nützliche Funktionen.


(„Momentan läuft“ wird nur während der Wiedergabe eines Titels angezeigt.)

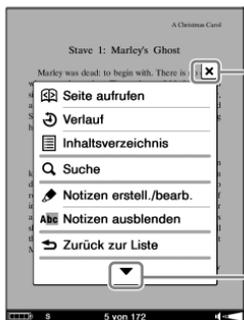

Erste Seite

Schließen-Symbol

Anzeigen der zweiten Seite

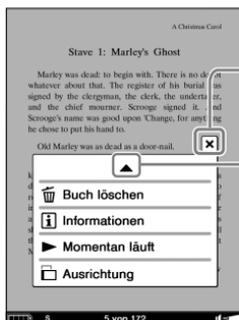

Zweite Seite

Schließen-Symbol

Anzeigen der ersten Seite

Optionseinstellung	Beschreibung/Referenzseite
Seite aufrufen	Anzeigen der Seitenleiste (☞ Seite 86).
Verlauf	Zur Navigation in bereits betrachteten Seiten (☞ Seite 89).
Inhaltsverzeichnis*1	Anzeigen des Inhaltsverzeichnisses.
Suche	Suchen nach Wörtern im Buch (☞ Seite 90).
Notizen erstell./bearb.	Anzeigen der Symbolleiste zum Erstellen/Löschen eines Lesezeichens (☞ Seite 95)/einer Markierung (☞ Seite 100)/einer handschriftlichen Notiz (☞ Seite 102) oder Anzeigen der Liste „Notizen“ (☞ Seite 109).

Optionseinstellung	Beschreibung/Referenzseite
Notizen ausblenden/ Notizen anzeigen* ²	Ausblenden/Anzeigen von Lesezeichen/ Markierungen/handschriftlichen Notizen (☒ Seite 112).
Zurück zur Liste	Schließen des Buchs und Rückkehr zur Liste, in der das Buch geöffnet wurde.
Buch löschen	Löschen eines Buchs (☒ Seite 112).
Informationen	Anzeigen der Buchinformationen (☒ Seite 113).
Momentan läuft	Wechseln zum Bildschirm der Audiowiedergabe (☒ Seite 130).
Ausrichtung	Wechseln der Bildschirmausrichtung (vertikal/horizontal) (☒ Seite 114).

*¹ Die angezeigten Elemente variieren abhängig vom Inhalt.

*² „Notizen ausblenden“, „Notizen anzeigen“ wird nur angezeigt, wenn Notizen im Buch vorhanden sind.

So schließen Sie das Optionsmenü

Tippen Sie auf , oder drücken Sie die Taste OPTIONS.

Wechseln zu Seiten („Seite aufrufen“)

Mithilfe der Seitenleiste wechseln Sie zu anderen Seiten.


Diese Aktion kann auf zwei Arten ausgeführt werden:

- Verwenden der Seitenleiste.
- Angabe der Seitenzahl ( Seite 87).

■ So wechseln Sie mithilfe der Seitenleiste zu anderen Seiten

- 1 Drücken Sie bei angezeigter Buchseite die **OPTIONS-Taste**, und tippen Sie dann auf „Seite aufrufen“.

Die Seitenleiste wird angezeigt.

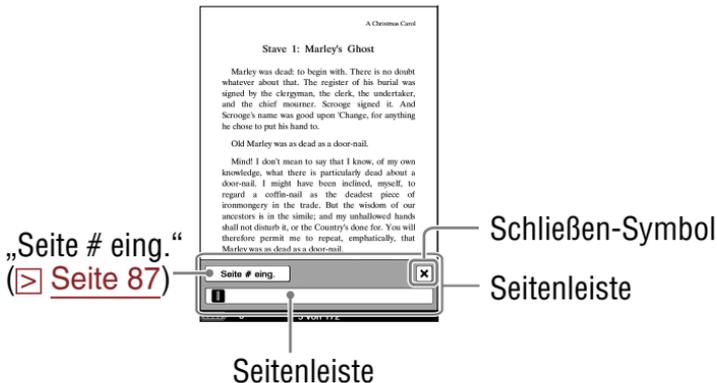

Tipps

- Alternativ zeigen Sie die Seitenleiste an, indem Sie auf die Seitenzahl am unteren Bildschirmrand tippen.
- Wenn Sie auf der Seitenleiste die Taste <  oder  (Seite wechseln) gedrückt halten, beschleunigen Sie das Umblättern der Seiten.

2 Ziehen Sie den Schieberegler, oder tippen Sie auf einen Punkt auf der Seitenleiste.

Je nach Position des Schiebereglers auf der Seitenleiste wird die entsprechende Seite angezeigt.



Schieberegler

So schließen Sie die Seitenleiste


Tippen Sie auf **X** oder auf die Seitenzahl am unteren Bildschirmrand, oder drücken Sie die OPTIONS-Taste.

■ Direktes Wechseln zu einer bestimmten Seite

Sie können direkt zu einer Seite wechseln, indem Sie die Seitenzahl mithilfe der Zifferntastatur eingeben.

1 Tippen Sie auf der Seitenleiste auf „Seite # eing.“.

Die Zifferntastatur wird angezeigt.

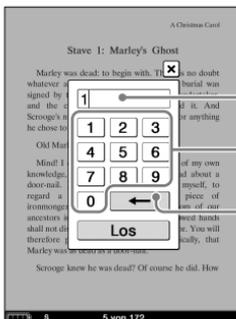

Eingabebereich

Zifferntasten

← (Rücktaste)

2 Tippen Sie auf die Ziffern, um die Seitenzahl einzugeben.

Die eingegebene Zahl wird im Eingabebereich angezeigt. Tippen Sie auf die Schaltfläche **←** (Rücktaste), um die Zahl zu löschen.

Tipp

- Bis zu 11-stellige Zahlen können eingegeben werden.

3 Tippen Sie auf „Los“.

Die Eingabeseite erscheint.


So schließen Sie die Zifferntastatur

Tippen Sie auf **X**, oder drücken Sie die OPTIONS-Taste.

Rückkehr zu zuvor angezeigten Seiten („Verlauf“)

Sie können zuvor angezeigte Seiten erneut anzeigen.

- 1 **Drücken Sie bei angezeigter Buchseite die OPTIONS-Taste, und tippen Sie dann auf „Verlauf“.**
Die Verlaufsleistensymbole werden angezeigt.

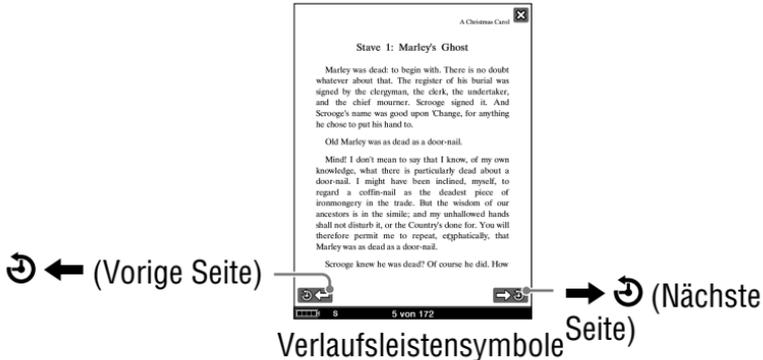

- 2 **Tippen Sie auf ↶ (Vorige Seite).**

Die zuletzt angezeigte Seite erscheint. Tippen Sie auf → ↷ (Nächste Seite), um zur aktuellen Seite zurückzukehren.

Tipps

- Sie können dieselbe Aktion ausführen, indem Sie auf dem Touchpanel ziehen oder bei angezeigten Verlaufsleistensymbolen die Tasten < ↶ > (Seite wechseln) drücken.
- Durch Tippen auf die Seitenzahl werden die Verlaufsleistensymbole ausgeblendet und die Seitenleiste angezeigt.

So blenden Sie die Verlaufsleistensymbole aus

Tippen Sie auf [X], oder drücken Sie die OPTIONS-Taste.

Suchen nach Keywords in einem Buch („Suche“)

Sie können mithilfe der Bildschirmtastatur nach Keywords suchen (☞ [Seite 65](#)).


Nach Keywords kann auf zwei Arten gesucht werden:

- Doppeltes Tippen auf ein Wort auf einer Buchseite.
- Verwenden des Optionsmenüs (☞ [Seite 92](#)).

■ So suchen Sie durch zweimaliges Tippen nach einem Wort

1 Tippen Sie auf der Buchseite zweimal auf das gewünschte Wort.

Das Popup-Menü wird angezeigt.

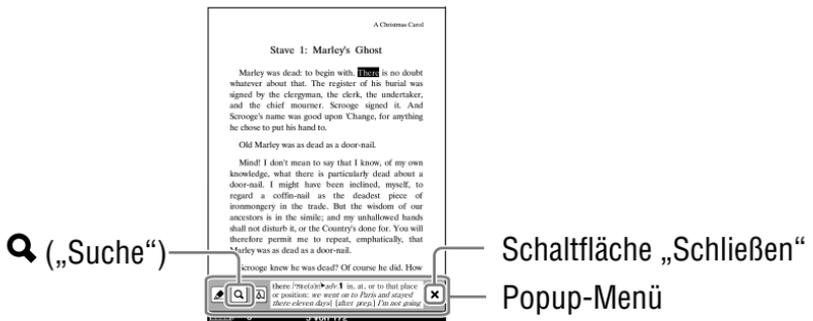

Hinweis

- Falls Sie die Symbolleiste im Optionsmenü über „Notizen erstell./bearb.“ anzeigen, kann das Popup-Menü nicht angezeigt, sondern nur das Wort vorübergehend ausgewählt werden, indem Sie doppelt auf diese Seite tippen. (Sie können jedoch im Optionsmenü durch Auswahl von „Suche“ nach einem Wort suchen.)


Deaktivieren Sie alle Elemente in der Symbolleiste, und tippen Sie auf einen beliebigen Punkt auf dieser Buchseite, um die Auswahl aufzuheben.

Tipp

- Zur Auswahl aufeinanderfolgender Wörter tippen Sie zweimal auf das erste Wort und markieren Sie die auszuwählenden Wörter durch Ziehen.

2 Tippen Sie auf  (Suche).

Die Suchergebnisseite mit dem eingegebenen Wort wird angezeigt. Die Ergebnisse werden auf der Seite markiert.

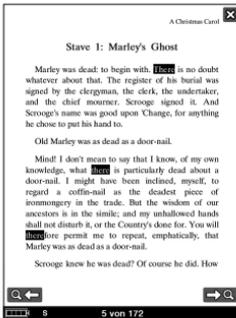

Suchergebnisseite

3 Tippen Sie auf   (Nächste Suche), um zur nächsten Seite zu wechseln, die das eingegebene Wort enthält.

Die nächste Seite, die das eingegebene Wort enthält, wird angezeigt. Tippen Sie auf   (Vorige Suche), um zur vorherigen Seite zurückzukehren, die das eingegebene Wort enthält.

So schließen sie die Suchergebnisseite


Tippen Sie auf . Die Markierung des eingegebenen Worts wird aufgehoben.

Tipp

- Wenn Sie im Optionsmenü erneut „Suche“ auswählen, erscheint die Bildschirmtastatur mit dem gesuchten Wort im Eingabebereich.


■ So suchen Sie im Optionsmenü

- 1 Drücken Sie bei angezeigter Buchseite die **OPTIONS-Taste**, und tippen Sie dann auf „Suche“. Die Bildschirmtastatur wird angezeigt.

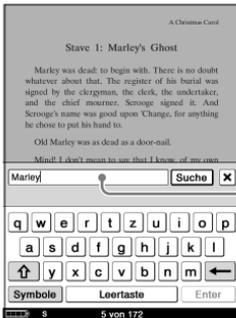

Eingabebereich

- 2 Geben Sie mithilfe der Bildschirmtastatur das Wort ein (**>** **Seite 65**), und tippen Sie dann auf „Suche“. Die Suchergebnisseite mit dem eingegebenen Wort wird angezeigt. Die Ergebnisse werden auf der Seite markiert.

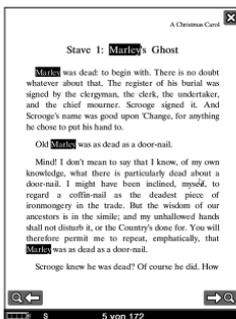

Suchergebnisseite

-
- 3** Tippen Sie auf **➔ 🔍** (Nächste Suche), um zur nächsten Seite zu wechseln, die das eingegebene Wort enthält.

Die nächste Seite, die das eingegebene Wort enthält, wird angezeigt. Tippen Sie auf **➜ 🔍** (Vorige Suche), um zur vorherigen Seite zurückzukehren, die das eingegebene Wort enthält.

So schließen sie die Suchergebnisseite

Tippen Sie auf **✕**.

Erstellen eines Lesezeichens auf einer Buchseite („Notizen erstell./bearb.“)


Sie können auf einer Buchseite zum späteren Nachschlagen ein Lesezeichen erstellen. Diese Aktion kann auf zwei Arten ausgeführt werden:

- Zweimaliges Tippen auf eine Seite.
- Verwenden des Optionsmenüs ( [Seite 95](#)).

■ So erstellen Sie ein Lesezeichen durch zweimaliges Tippen auf eine Seite

1 Tippen Sie auf der Buchseite zweimal auf die rechte obere Ecke des Bildschirms.

Die obere rechte Ecke einer Seite wird angezeigt, als wäre sie gefaltet.

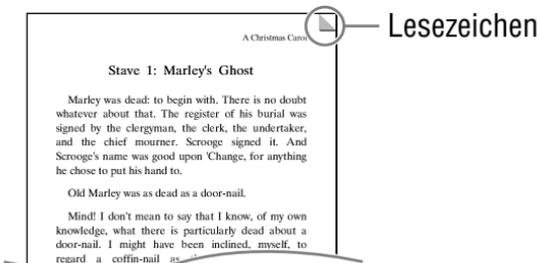


Tipp

- Tippen Sie erneut zweimal auf die rechte obere Ecke des Bildschirms, um das Lesezeichen zu löschen.

■ So erstellen Sie ein Lesezeichen mithilfe des Optionsmenüs

- 1 Drücken Sie bei angezeigter Buchseite die **OPTIONS-Taste**, und tippen Sie dann auf „**Notizen erstell./bearb.**“.

Die Symbolleiste wird angezeigt.

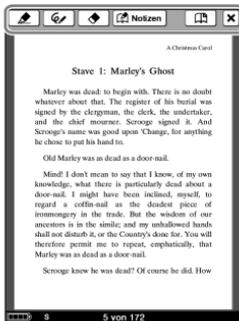


Symbolleiste

2 Tippen Sie auf (Lesezeichen).

Die obere rechte Ecke dieser Seite wird als gefaltet angezeigt, und die Farbe von  in der Symbolleiste schattiert.

 (Lesezeichen)

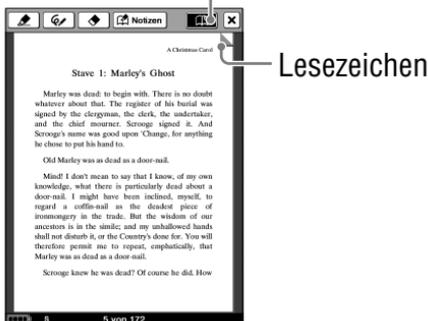

Tipp

- Tippen Sie auf , um das Lesezeichen zu löschen.

So schließen Sie die Symbolleiste

Tippen Sie auf .

Tipps

- Sie können einem Lesezeichen einen Kommentar hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter „Hinzufügen von einem Kommentar zu Lesezeichen oder Markierungen“ ([☞ Seite 104](#)).
- Wenn Sie den Kommentar eines Lesezeichens im Kommentarviewer anzeigen, löschen Sie sowohl das Lesezeichen als auch den Kommentar durch Tippen auf „Löschen“ ([☞ Seite 108](#)).
- Im Optionsmenü der Liste „Notizen“ können Sie alle Notizen innerhalb eines Buchs löschen ([☞ Seite 110](#)).

Hinweise

- Durch Löschen eines Lesezeichens mit Kommentar wird auch der Kommentar gelöscht. Tippen Sie im Bestätigungsdialogfeld auf „Ja“, um sowohl das Lesezeichen als auch den Kommentar zu löschen.
- Bei einem Anpassen der Textgröße enthält das auf der angepassten Seite angezeigte Lesezeichen möglicherweise verschiedene Lesezeicheninformationen. Die gesamten Lesezeicheninformationen auf der Seite werden gelöscht, wenn das Lesezeichen entfernt wird.
- Befinden sich aktive Elemente in der Symbolleiste, kann kein Wort durch doppeltes Tippen ausgewählt werden. Ist kein Element aktiv, können Sie das Wort auswählen, aber das Popup-Menü nicht anzeigen. (Sie können jedoch im Optionsmenü durch Auswahl von „Suche“ nach einem Wort suchen.)
Deaktivieren Sie alle Elemente in der Symbolleiste, und tippen Sie auf einen beliebigen Punkt auf dieser Buchseite, um die Auswahl aufzuheben.

■ So zeigen Sie eine Seite mit Lesezeichen an

Sie zeigen die Seite mit Lesezeichen über die Listen „Alle Notizen“ ( [Seite 26](#)) und „Notizen“ ( [Seite 109](#)) an.

Markieren von Wörtern („Notizen erstell./bearb.“)

Sie können Wörter auf einer Buchseite markieren.

Diese Aktion wird auf zwei Arten durchgeführt:

- Doppeltes Tippen auf ein Wort auf einer Buchseite.
- Verwenden des Optionsmenüs (☒ [Seite 100](#)).

Tipps

- Sie können eine Markierung mit einem Kommentar versehen. Weitere Informationen finden Sie unter „Hinzufügen von einem Kommentar zu Lesezeichen oder Markierungen“ (☒ [Seite 104](#)).
- Außerdem können Wörter mit Hyperlinks markiert und mit Kommentaren versehen werden (☒ [Seite 104](#)).

Hinweise

- Wenn Sie auf markierte Wörter mit Hyperlink tippen, erscheint der Kommentareditor (☒ [Seiten 105, 106](#)) oder anstelle der verlinkten Seite der Kommentarviewer (☒ [Seite 108](#)). Blenden Sie die Markierungen mit der Option „Notizen ausblenden“ im Optionsmenü aus (☒ [Seite 112](#)), oder löschen Sie die Markierung (☒ [Seite 99](#)), um den Hyperlink zu aktivieren.
- Die Titelseite und Bilder sowie die in der rechten oberen Ecke einer Buchseite angezeigten Buchtitel und Kapitelnamen können nicht markiert werden.

■ So markieren Sie Wörter durch zweimaliges Tippen

- 1 Tippen Sie auf der Buchseite zweimal auf das gewünschte Wort, und tippen Sie dann auf  (Markierung).

Das Wort wird markiert.



Tipps

- Tippen Sie zum Markieren aufeinanderfolgender Wörter oder mehrerer Zeilen zweimal auf das erste Wort, und ziehen Sie über den gewünschten Ausschnitt hinweg. Tippen Sie anschließend auf  (Markierung).
- Drücken Sie die OPTIONS-Taste, und tippen Sie dann auf „Notizen erstell./bearb.“ → , um die Markierung zu löschen. Anschließend tippen Sie auf einen Teil der markierten Wörter.

Hinweis


- Falls Sie die Symbolleiste im Optionsmenü über „Notizen erstell./bearb.“ anzeigen, kann das Popup-Menü nicht angezeigt, sondern nur das Wort vorübergehend ausgewählt werden, indem Sie doppelt auf diese Seite tippen. (Sie können jedoch im Optionsmenü durch Auswahl von „Suche“ nach einem Wort suchen.) Deaktivieren Sie alle Elemente in der Symbolleiste, und tippen Sie auf einen beliebigen Punkt auf dieser Buchseite, um die Auswahl aufzuheben.

■ So markieren Sie Wörter mithilfe des Optionsmenüs

- 1 Drücken Sie bei angezeigter Buchseite die **OPTIONS-Taste**, und tippen Sie dann auf „**Notizen erstell./bearb.**“ →  (**Markierstift**).

Die Farbe von  wird in der Symbolleiste schattiert, und die Markierungsfunktion wird verfügbar.

- 2 Ziehen Sie über die Wörter auf der Buchseite hinweg. Die Wörter werden markiert.

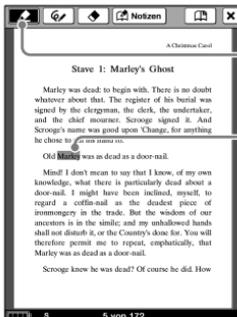

 (Markierstift)

Markiertes Wort

Tipps

- Ziehen Sie zum Markieren mehrerer Zeilen vom ersten Zeichen bis zum letzten Zeichen über die Zeilen hinweg.
- Tippen Sie auf , und tippen Sie auf einen Teil der markierten Wörter, um die Markierung zu löschen.

Hinweise

- Durch Tippen auf  (Markierstift)/ (Radierer) bleiben diese Elemente aktiv, bis Sie auf ein anderes Element der Symbolleiste tippen.
 - Befinden sich aktive Elemente in der Symbolleiste, kann kein Wort durch doppeltes Tippen ausgewählt werden. Ist kein Element aktiv, können Sie das Wort auswählen, aber das Popup-Menü nicht anzeigen. (Sie können jedoch im Optionsmenü durch Auswahl von „Suche“ nach einem Wort suchen.)
Deaktivieren Sie alle Elemente in der Symbolleiste, und tippen Sie auf einen beliebigen Punkt auf dieser Buchseite, um die Auswahl aufzuheben.
-

Tipps

- Wenn Sie den Kommentar einer Markierung im Kommentarviewer anzeigen, können Sie sowohl die Markierung als auch den Kommentar löschen, indem Sie auf „Löschen“ tippen ( [Seite 108](#)).
- Im Optionsmenü der Liste „Notizen“ können Sie alle Notizen innerhalb eines Buchs löschen ( [Seite 110](#)).

Hinweis

- Durch Löschen einer Markierung mit Kommentar wird neben der Markierung auch der Kommentar entfernt. Tippen Sie im Bestätigungsdialogfeld auf „Ja“, um sowohl die Markierung als auch den Kommentar zu löschen.


Erstellen handschriftlicher Notizen auf einer Buchseite („Notizen erstell./bearb.“)

Sie können eine Buchseite mit dem mitgelieferten Eingabestift oder einem Finger mit handschriftlichen Notizen versehen.

- 1 Drücken Sie bei angezeigter Buchseite die **OPTIONS-Taste**, und tippen Sie dann auf „Notizen erstell./bearb.“ ➔  (Stift).

Die Farbe von  wird in der Symbolleiste schattiert, und die Funktion für handschriftliche Notizen wird verfügbar.

- 2 Versetzen Sie die Buchseite mit handschriftlichen Notizen. Durch Ziehen über das Touchpanel werden Linien gezeichnet.

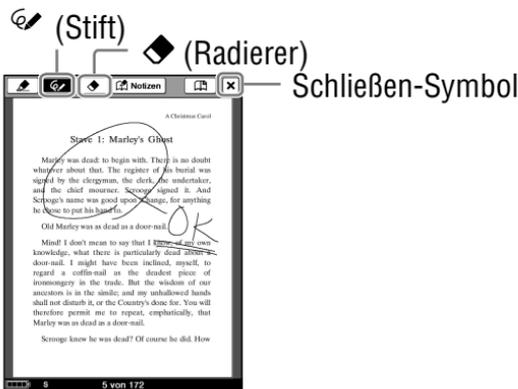

Tipp

- Tippen Sie auf  (Radierer), und tippen Sie auf die Zeile, um die Zeile zu löschen. Wenn die handschriftliche Notiz mehrere Linien umfasst, streichen Sie über sämtliche Punkte jeder Linie, um die handschriftliche Notiz vollständig zu löschen.

- 3 Tippen Sie auf .

Die handschriftliche Notiz wird gespeichert und die Symbolleiste geschlossen.

Hinweis


- Während des Erstellens einer handschriftlichen Notiz wird die aktuelle Seite durch Aktionen wie z. B. das Drücken einer Taste oder das Schließen eines Buchs gespeichert.

■ So zeigen Sie eine Buchseite mit handschriftlicher Notiz an

Sie können eine Buchseite mit handschriftlicher Notiz über die Listen „Alle Notizen“ (☞ [Seite 26](#)) und „Notizen“ (☞ [Seite 109](#)) anzeigen.

So zeigen Sie das Symbol einer handschriftlichen Notiz in ihrer ursprünglichen Form an

Wenn Sie den Text vergrößern/verkleinern, erscheint die handschriftliche Notiz als Symbol  beim ersten Zeichen der mit der Notiz versehenen Seite. Tippen Sie zum Anzeigen der handschriftlichen Notiz auf der ursprünglichen Seite auf , um das Miniaturbild anzuzeigen, und dann auf das Miniaturbild. (Wenn die handschriftliche Notiz nicht auf dem PRS-600 erstellt wurde, wird nur das Miniaturbild angezeigt.)

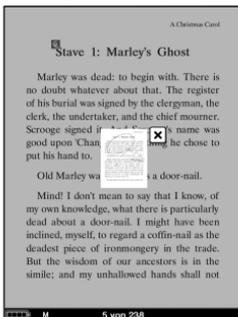

Miniaturbild der mit einer handschriftlichen Notiz versehenen Seite

Hinweise

- Falls sich mehrere  an derselben Stelle befinden, werden diese nebeneinander angezeigt.
- Auf diesem Produkt (PRS-600) können keine handschriftlichen Notizen angezeigt werden, die auf Modellen mit anderer Bildschirmgröße erstellt wurden.

Hinzufügen von einem Kommentar zu Lesezeichen oder Markierungen


Sie können ein Lesezeichen oder ein markiertes Wort mit Kommentaren versehen. Diese Aktion wird auf zwei Arten ausgeführt:

- per Zeichnung
- per Tastatur ( [Seite 106](#))

■ Hinzufügen eines Kommentars durch Zeichnen

- 1 Tippen Sie auf der Buchseite auf das gewünschte Lesezeichen oder das markierte Wort.

Das Methodenmenü wird angezeigt.

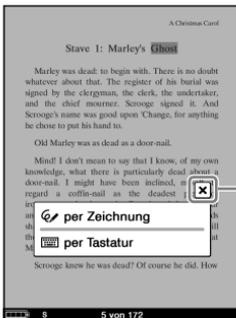


Schließen-Symbol

Methodenmenü

2 Tippen Sie auf „per Zeichnung“.

Der Kommentareditor mit der Symbolleiste für das Erstellen von Kommentaren von Hand wird angezeigt.

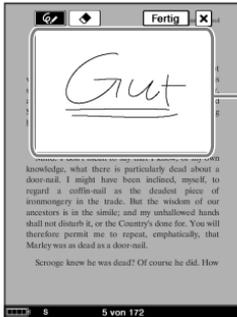

Zeichenbereich

Kommentareditor

3 Geben Sie im Zeichenbereich den Kommentar von Hand ein.

Linien werden durch Ziehen über das Touchpanel gezeichnet.

Hinweis

- Der handschriftliche Kommentar kann sich nicht über mehrere Seiten erstrecken.

Tipp

- Tippen Sie zum Radieren einer Linie auf  (Radierer), und tippen Sie dann auf einen beliebigen Punkt auf der Linie.

4 Tippen Sie auf „Fertig“, um den Kommentar zu speichern.


Der Kommentareditor wird geschlossen, und das Lesezeichen oder die Markierung wird mit  versehen.

Hinweis

- Tippen Sie auf „Fertig“, wenn Sie den Kommentar speichern möchten. Durch Tippen auf  wird der Bestätigungsbildschirm angezeigt.

■ Hinzufügen eines Kommentars mithilfe der Bildschirmtastatur


- 1 Tippen Sie auf der Buchseite auf das gewünschte Lesezeichen oder das markierte Wort. Das Methodenmenü wird angezeigt.

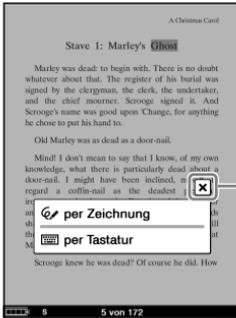

Schließen-Symbol

Methodenmenü

- 2 Tippen Sie auf „per Tastatur“. Der Kommentareditor mit der Bildschirmtastatur wird angezeigt.

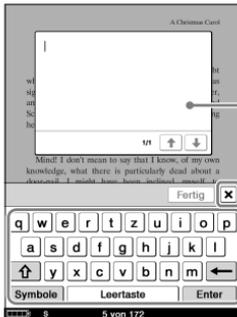

Eingabebereich

Schließen-Symbol

Bildschirmtastatur

Kommentareditor

3 Geben Sie den Kommentar mithilfe der Bildschirmtastatur ein (☞ Seite 65).

Tipps

- Ein Kommentar kann aus bis zu 2048 Zeichen bestehen.
- Die Bildschirmtastatur des Kommentareditors enthält die Schaltfläche „Enter“. Mit dieser Taste können Sie einen Zeilenumbruch einfügen.

4 Tippen Sie auf „Fertig“, um den Kommentar zu speichern.

Der Kommentareditor wird geschlossen, und das Lesezeichen oder die Markierung wird mit  versehen.


Hinweis

- Tippen Sie auf „Fertig“, wenn Sie den Kommentar speichern möchten. Durch Tippen auf  wird der Bestätigungsbildschirm angezeigt.

■ So zeigen Sie einen Kommentar an

Tippen Sie auf einer Buchseite auf ein Lesezeichen oder eine Markierung mit .

Der Kommentarviewer wird angezeigt.

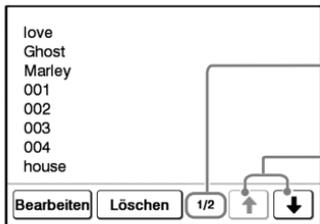

Kommentarviewer

Seitenzahl des Kommentars
(wird bei handschriftlichen
Kommentaren nicht angezeigt)



Die Pfeile werden verfügbar, wenn der Kommentar aus mehreren Seiten besteht (wird bei handschriftlichen Kommentaren nicht angezeigt). Tippen Sie auf , um die vorherige/nächste Seite des Kommentars anzuzeigen.

Tipp

- Sie können einen Kommentar auch über die Liste „Notizen“ anzeigen ( [Seite 109](#)).

Hinweis

- Wenn Sie auf markierte Wörter mit Hyperlink tippen, erscheint der Kommentareditor ( [Seiten 105, 106](#)) oder anstelle der verlinkten Seite der Kommentarviewer ( [Seite 108](#)). Blenden Sie die Markierungen mit der Option „Notizen ausblenden“ im Optionsmenü aus ( [Seite 112](#)), oder löschen Sie die Markierung ( [Seite 99](#)), um den Hyperlink zu aktivieren.

■ So bearbeiten Sie einen Kommentar

Tippen Sie im Kommentarviewer auf „Bearbeiten“, um den Kommentareditor anzuzeigen. Bearbeiten Sie den Kommentar mithilfe der Bildschirmtastatur ( [Seite 65](#)) oder dem Kommentareditor für handschriftliche Kommentare.

■ So löschen Sie einen Kommentar

Tippen Sie im Kommentarviewer auf „Löschen“. Der Kommentar und das Lesezeichen/die Markierung werden gelöscht. In der Liste „Notizen“ können Sie außerdem alle Notizen innerhalb eines Buchs löschen.

Auswahl einer Notiz („Notizen erstell./bearb.“)


Durch Tippen auf „ Notizen“ in der Symbolleiste zeigen Sie die Liste „Notizen“ an. Die Liste „Notizen“ beinhaltet alle Notizen des derzeit angezeigten Buchs. Wechseln Sie durch Tippen auf ein Element in der Liste zu einer Seite.

Tipp

- Sie können mit der Bildschirmtastatur die Liste „Notizen“ auf eine Notiz mit einem Textkommentar durchsuchen ([> Seite 111](#)).

1 Drücken Sie bei angezeigter Buchseite die OPTIONS-Taste, und tippen Sie dann auf „Notizen erstell./bearb.“.
Die Symbolleiste wird angezeigt.

2 Tippen Sie auf „ Notizen“.
Die Liste aller Lesezeichen, Markierungen und handschriftlichen Notizen im aktuellen Buch wird angezeigt.

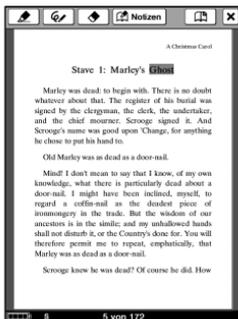

Scrolleiste

Seitenzahl

Angabe des Notiztyps ([> Seite 27](#))

3 Tippen Sie auf eine Notiz.

Die Seite, die die Notiz enthält, wird angezeigt.

Tipps

- Notizen (außer handschriftliche Notizen und handschriftliche Kommentare) können auch in der „eBook Library“ erstellt werden. In der „eBook Library“ können während der Synchronisierung Notizen auf dem Reader und in der „eBook Library“ zusammengeführt werden. Beim Zusammenführen von Notizen wird eine inkonsistente Notiz für dasselbe Wort durch die neueste Notiz ersetzt.
- Beim Kopieren eines Buchs aus der „eBook Library“ auf den Reader werden die Notizen auf dem Reader durch die in der „eBook Library“ (oder umgekehrt) ersetzt.


■ So löschen Sie alle Notizen innerhalb eines Buchs

Tippen Sie im Optionsmenü der Liste „Notizen“ auf „Notizen löschen“.

Tippen Sie auf „Ja“, um alle Notizen in der Liste zu löschen.

Verwenden des Optionsmenüs der Liste „Notizen“

Drücken Sie die OPTIONS-Taste, um das Optionsmenü zu öffnen. („Momentan läuft“ wird nur angezeigt, wenn ein Titel wiedergegeben wird.)

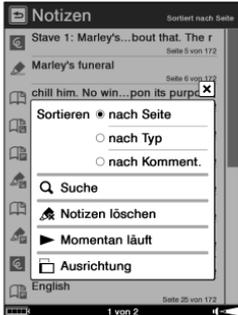

Optionsmenü

Optionseinstellung	Beschreibung
Sortieren	Sortieren der Liste „nach Seite“, „nach Typ“ oder „nach Komment.“ (☞ Seite 58).
Suche	Suchen nach einer bestimmten Notiz per Keyword (☞ Seite 62).
Notizen löschen	Löschen aller Lesezeichen, Markierungen, handschriftlichen Notizen und Kommentare innerhalb des Buchs.
Momentan läuft	Wechseln zum Bildschirm der Audiowiedergabe (☞ Seite 130).
Ausrichtung	Wechseln der BildschirmAusrichtung (vertikal/horizontal) (☞ Seite 114).

So schließen Sie das Optionsmenü

Tippen Sie auf **[X]**, oder drücken Sie die OPTIONS-Taste.

Ausblenden von Notizen („Notizen ausblenden“)

Notizen in einem Buch wie z. B. Lesezeichen, Markierungen und handschriftliche Notizen können im Optionsmenü einer Buchseite ausgeblendet/angezeigt werden.

- 1 Drücken Sie bei angezeigter Buchseite die OPTIONS-Taste, und tippen Sie dann auf „Notizen ausblenden“.**

Alle Lesezeichen, Markierungen und handschriftlichen Notizen innerhalb eines Buchs werden vorübergehend ausgeblendet. Drücken Sie zum Anzeigen in einer Buchseite die Taste OPTIONS, und tippen Sie auf „Notizen anzeigen“.

Hinweis

- Bei der Auswahl von „Notizen ausblenden“ in einem Buch werden die Notizen in anderen Büchern ebenfalls ausgeblendet.

Löschen eines Buchs („Buch löschen“)

Bücher auf dem Reader oder auf in den Reader eingelegten Speicherkarten können gelöscht werden.

- 1 Drücken Sie auf der Buchseite die Taste OPTIONS, tippen Sie auf ▼, um die zweite Seite des Optionsmenüs anzuzeigen, und tippen Sie auf „Buch löschen“.**

- 2 Tippen Sie auf „Ja“.**
Das Buch wird gelöscht, und der Bildschirm wechselt zur Bücherliste.
-

Anzeigen von Buchinformationen („Informationen“)

Sie können die Buchinformationen wie z. B. Titel, Autor, Miniaturbild des Bucheinbands usw. anzeigen.

- 1 **Drücken Sie auf der Buchseite die Taste **OPTIONS**, tippen Sie auf ▼, um die zweite Seite des Optionsmenüs anzuzeigen, und tippen Sie auf „Informationen“.**

Die Buchinformationen erscheinen.

Elemente	Beschreibung
Miniaturbild des Bucheinbands	Das Miniaturbild des Bucheinbands. (nur BBeB-Dateien)
Titel	Der Buchtitel.
Autor	Der Name des/der Autors/en.
Verleger	Der Verleger. (nur BBeB-Dateien)
Kategorie	Die Buchkategorie. (nur BBeB-Dateien)
E-Book-ID	Die Buch-ID. (nur BBeB-Dateien)
Dateityp	Der Dateityp.
Datum	Das Datum der letzten Aktualisierung und der Erstellung.
Dateigröße	Die Dateigröße.
Speicherort	Der Speicherort des Buchs. Gerätespeicher: Das Buch ist auf dem Reader gespeichert. Memory Stick/SD-Speicherkarte: Das Buch ist auf einer Speicherkarte gespeichert.
Dateipfad	Der Dateipfad.

Elemente	Beschreibung
Digitale Rechte	Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn ein Buch mit DRM ausgewählt ist: (nur BBeB-, PDF- und EPUB-Dateien) Vollständig anzeigbar: Das gesamte Buch kann gelesen werden. Beschränkt: Teile des Buchs können nicht gelesen werden oder das gesamte Buch kann nicht gelesen werden.
Gültigkeitsdatum	Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn ein Buch mit DRM und ein Gültigkeitsdatum ausgewählt sind. (nur PDF- und EPUB-Dateien)

Ändern der Bildschirmausrichtung (vertikal/horizontal) („Ausrichtung“)

Im Optionsmenü ändern Sie die Bildschirmausrichtung von vertikal in horizontal oder umgekehrt. Bei geänderter Bildschirmausrichtung werden alle Menüs und Inhalte in der gewählten Ausrichtung angezeigt.

Tipp

- Die Bildschirmausrichtung kann in jedem Optionsmenü geändert werden.


-
- 1 **Drücken Sie auf der Buchseite die Taste OPTIONS, tippen Sie auf ▼, um die zweite Seite des Optionsmenüs anzuzeigen, und tippen Sie dann auf „Ausrichtung“.**

Die Ausrichtung wird von vertikal in horizontal geändert.

■ Infos zur Bildschirmteilung bei horizontaler Bildschirmausrichtung


Bei horizontaler Bildschirmausrichtung wird die Buchseite in 2 Teile aufgeteilt (oberer und unterer Teil). Ziehen Sie die Seite horizontal, oder drücken Sie die Taste  > (Seite wechseln), um den unteren Teil anzuzeigen.

Anzeigen der oberen Hälfte

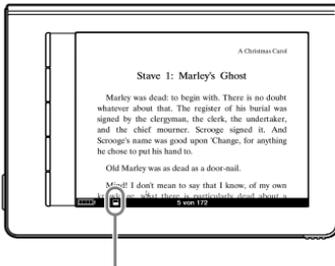

Positionsanzeige

Anzeigen der unteren Hälfte

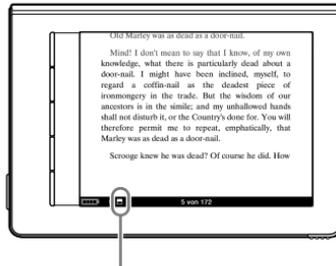

Positionsanzeige

Erstellen von Zeichnungen und Text-Memos

Sie können handschriftliche Zeichnungen oder Text-Memos unabhängig von auf dem Reader gespeicherten Büchern erstellen.


Hinweis

- Wenn eine ungültige Aktion durchgeführt wurde, erscheint das Symbol  unten auf dem Bildschirm.

Von Hand zeichnen

Sie können von Hand Zeichnungen erstellen.

- 1 Tippen Sie im Menü „Startseite“ auf  („Handschrift“).

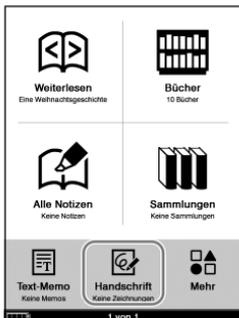


Menü „Startseite“

Tipp

- Wenn mehr als 8 Zeichnungen gespeichert werden, erscheint die Scrollleiste rechts von der Liste. Die nächste Seite der Liste zeigen Sie durch Blättern oder durch Drücken der Taste  > (Seite wechseln) an.

2 Tippen Sie auf „Neue Zeichnung“.

„Neue Zeichnung“

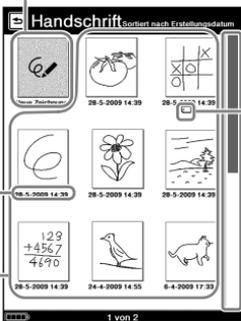

Erstellte(s)
Datum und
Uhrzeit

Erstellte
Zeichnungen

Zeigt an, dass der Inhalt auf einer
Speicherkarte gespeichert ist.
MS: Speicherkarte „Memory
Stick Duo“
SD: SD-Speicherkarte


Scrollleiste

Liste „Handschrift“

Hinweis

- In der Liste „Handschrift“ ist nur die Ansicht „Miniaturbild“ verfügbar.

3 Beginnen Sie mit dem Zeichnen im Zeichenbereich.

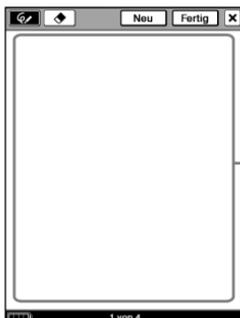

Zeichenbereich

Zeichnungseditor

Tipp

- Tippen Sie auf  (Radierer), und streichen Sie über einen Teil der Zeile, um eine Zeile zu löschen.

4 Tippen Sie auf „Fertig“, um die Zeichnung zu speichern.


Hinweise

- Tippen Sie auf „Fertig“, wenn Sie die Zeichnung speichern möchten. Durch Tippen auf wird der Bestätigungsbildschirm angezeigt.
- Neu erstellte Zeichnungen werden nur im Gerätespeicher gespeichert.

Tipp

- Durch Tippen auf „Neu“ wird die aktuelle Zeichnung gespeichert und ein neuer Zeichnungseditor geöffnet.

Verwendung des Zeichnungseditors

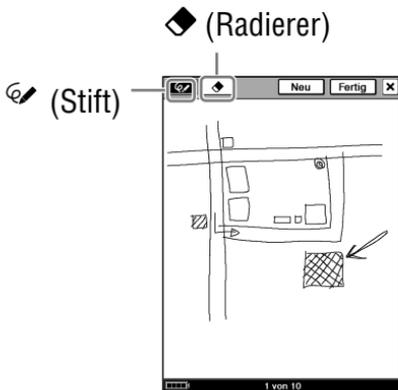

Zeichnungseditor

■ So zeichnen Sie ein Bild

Wählen Sie die Option  (Stift), und ziehen Sie den im Lieferumfang enthaltenen Eingabestift oder Ihren Finger über den Bildschirm.

■ So radieren Sie Zeichnungen

Tippen Sie auf  (Radierer), und streichen Sie vollständig über die Zeichnung. Tippen Sie auf einen beliebigen Punkt der Linie, um nur eine Linie zu löschen.

■ So zeichnen Sie ein neues Bild

Tippen Sie auf „Neu“. Die aktuelle Zeichnung wird gespeichert und ein neuer Zeichnungseditor geöffnet.

So schließen Sie den Zeichnungseditor


Tippen Sie auf „Fertig“, um die aktuelle Zeichnung zu speichern und zu schließen.

Tippen Sie auf und auf dem Bestätigungsbildschirm anschließend auf „Ja“, um die Zeichnung ohne Speichern zu schließen. Tippen Sie auf „Nein“, um die Aktion abzubrechen.



So zeigen Sie eine Zeichnung an

Tippen Sie in der Liste „Handschrift“ auf die gewünschte Zeichnung. Zeigen Sie die vorherige/nächste Zeichnung durch Drücken der Tasten < > (Seite wechseln) oder durch Ziehen auf dem Touchpanel an.

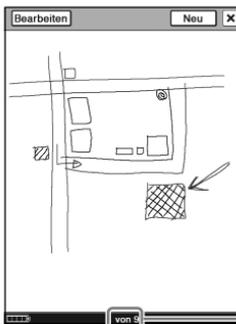

Zeichnungsviewer

— Nummer der aktuellen Zeichnung/
Anzahl Zeichnungen insgesamt

■ So bearbeiten Sie eine Zeichnung

Tippen Sie im Zeichnungsviewer auf „Bearbeiten“, um die Symbolleiste anzuzeigen. Das Bearbeiten von Zeichnungen erfolgt auf dieselbe Weise wie das Zeichnen ( [Seite 119](#)).


■ So löschen Sie eine Zeichnung

Drücken Sie bei geöffnetem Zeichnungsviewer die OPTIONS-Taste. Tippen Sie auf „Zeichnung löschen“  „Ja“.

Erstellen einer Text-Memo

Mithilfe der Bildschirmtastatur können Sie Text-Memos erstellen.


- 1 Tippen Sie im Menü „Startseite“ auf  („Text-Memo“).

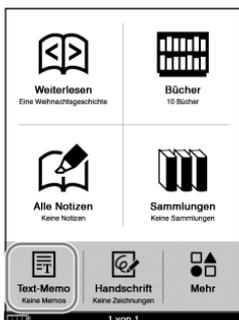

Menü „Startseite“


Tipp

- Wenn mehr als 9 Text-Memos gespeichert werden, erscheint die Scrollleiste rechts von der Liste. Die nächste Seite der Liste zeigen Sie durch Blättern oder durch Drücken der Taste  > (Seite wechseln) an.

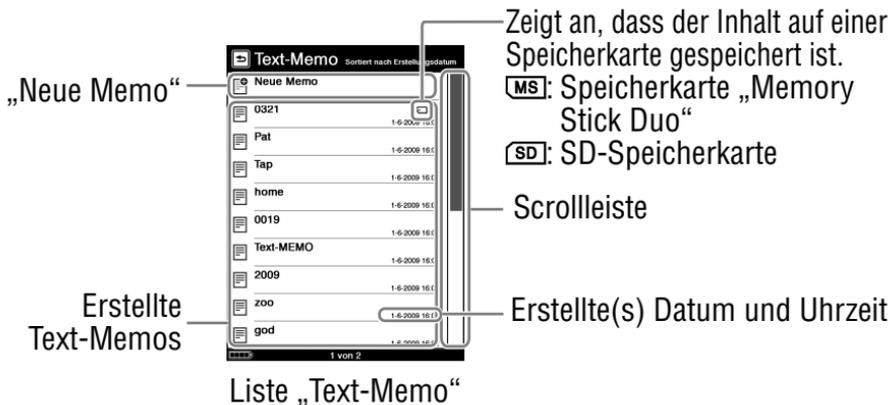2 Tippen Sie auf „Neue Memo“.**Hinweis**

- In der Liste „Text-Memo“ ist nur die Ansicht „Liste“ verfügbar.

3 Geben Sie im Eingabebereich über die Bildschirmtastatur Text ein (Seite 65).

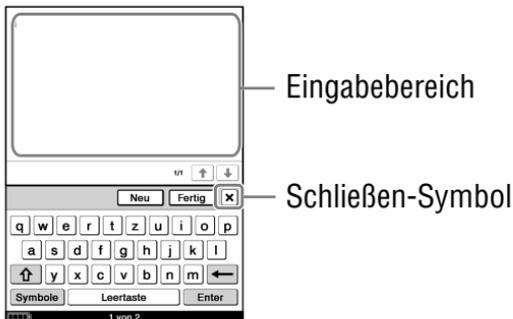

Text-Memo-Editor

Tipp

- Die Bildschirmtastatur des Text-Memo-Editors enthält die Schaltfläche „Enter“. Mit dieser Taste können Sie einen Zeilenumbruch einfügen.

4 Tippen Sie auf „Fertig“, um die Text-Memo zu speichern.

Die Text-Memo wird gespeichert und der Text-Memo-Editor geschlossen.

Hinweise


- Tippen Sie auf „Fertig“, wenn Sie den Text speichern möchten. Durch Tippen auf  wird der Bestätigungsbildschirm angezeigt.
- Neu erstellte Text-Memos werden nur im Gerätespeicher gespeichert.

Tipp

- Durch Tippen auf „Neu“ wird die aktuelle Text-Memo gespeichert und ein neuer Text-Memo-Editor geöffnet.

So zeigen Sie eine Text-Memo an

Tippen Sie in der Liste „Text-Memo“ auf die gewünschte Text-Memo. Zeigen Sie die vorherige/nächste Text-Memo durch Drücken der Tasten <  > (Seite wechseln) oder durch Ziehen auf dem Touchpanel an.

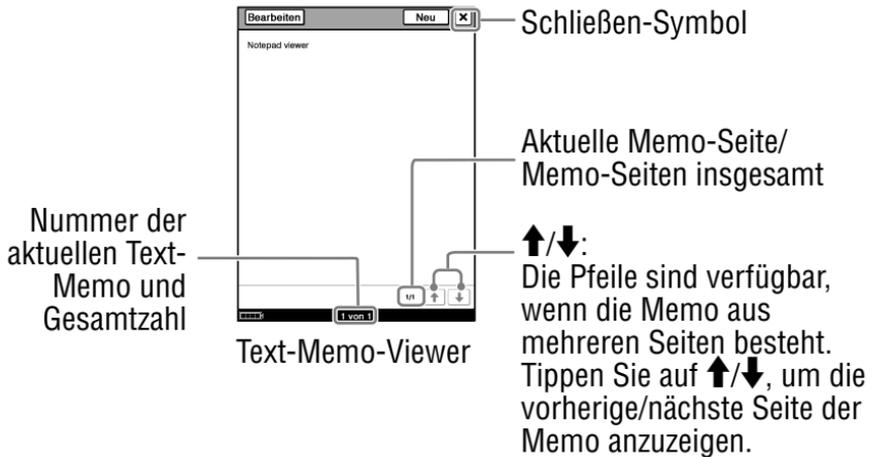

■ So bearbeiten Sie eine Text-Memo

Tippen Sie im Text-Memo-Viewer auf „Bearbeiten“, um die Bildschirmtastatur anzuzeigen, und bearbeiten Sie anschließend den Text.

■ So löschen Sie eine Text-Memo

Drücken Sie bei geöffnetem Text-Memo-Viewer die OPTIONS-Taste. Tippen Sie auf „Memo löschen“ ➔ „Ja“.


Verwendung der Optionsmenüs für die Listen „Handschrift“ und „Text-Memo“

Drücken Sie die OPTIONS-Taste, um das Optionsmenü zu öffnen.

(„Momentan läuft“ wird nur angezeigt, wenn ein Titel wiedergegeben wird.)



Optionsmenü der Liste „Handschrift“

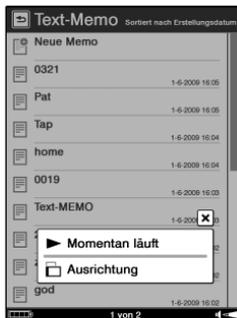


Optionsmenü der Liste „Text-Memo“

Optionseinstellung	Beschreibung/Referenzseite
Momentan läuft	Wechseln zum Bildschirm der Audiowiedergabe (☑ Seite 130).
Ausrichtung	Wechseln der Bildschirmausrichtung (vertikal/horizontal) (☑ Seite 114).


So schließen Sie das Optionsmenü

Tippen Sie auf **[X]**, oder drücken Sie die OPTIONS-Taste.

Optionsmenüs für Zeichnungsviewer und Text-Memo-Viewer

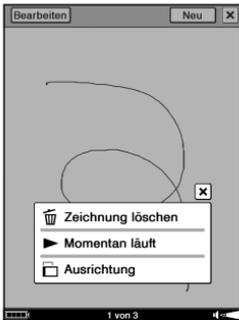

Optionsmenü des
Zeichnungsviewers

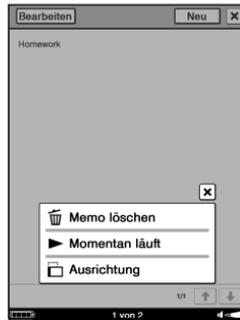

Optionsmenü des Text-
Memo-Viewers

Optionseinstellung	Beschreibung/Referenzseite
Zeichnung löschen/Memo löschen	Löschen der Zeichnung/Memo (☒ Seiten 121, 124).
Momentan läuft	Öffnen des Bildschirms der Audiowiedergabe (☒ Seite 130).
Ausrichtung	Wechseln der BildschirmAusrichtung (vertikal/horizontal) (☒ Seite 114).

So schließen Sie das Optionsmenü

Tippen Sie auf **X**, oder drücken Sie die OPTIONS-Taste.

Wiedergabe von Audiodateien


Wiedergabe von Audiodateien, die vom Computer übertragen wurden

Sie können MP3- und AAC-Dateien (ohne Kopierschutz) auf dem Reader wiedergeben. Während der Wiedergabe einer Audiodatei können Sie auch Bücher lesen ([☒ Seite 129](#)). Schließen Sie zur Wiedergabe von Audiodateien die optionalen Kopfhörer an der Kopfhörerbuchse an.


Hinweis

- Wenn eine ungültige Aktion durchgeführt wurde, erscheint das Symbol  unten auf dem Bildschirm.

- 1 Tippen Sie im Menü „Startseite“ auf  („Mehr“) →  („Audio“).

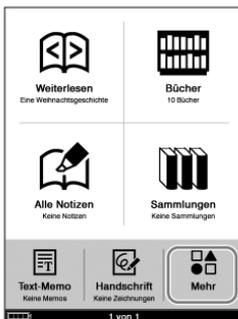

Menü „Startseite“

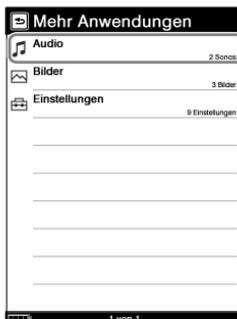

Tipps

- Die Inhalte der Speicherkarte erscheinen auch in der Liste „Audio“.
- Wenn mehr als 10 Titel gespeichert werden, erscheint die Indexleiste rechts von der Liste. Die nächste Seite der Liste zeigen Sie durch Blättern oder durch Drücken der Taste  > (Seite wechseln) an.
- Im Menü „Startseite“ unter „Startseite-Menü anpassen“ können Sie  („Audio“) platzieren ( [Seite 31](#)).


2 Tippen Sie in der Liste „Audio“ auf den gewünschten Titel.

Miniaturbilder von Bildern
(falls in Dateien enthalten)



Liste „Audio“

Zeigt an, dass der Inhalt auf einer Speicherkarte gespeichert wird.
 MS: Speicherkarte „Memory Stick Duo“
 SD: SD-Speicherkarte

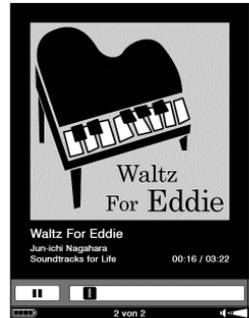

Wiedergabebildschirm

- Tippen Sie auf dem Bildschirm auf , um die Wiedergabe anzuhalten.
- Aufeinander folgende Titel werden in der aufgeführten Reihenfolge wiedergegeben.

So schließen Sie die Liste „Audio“

Tippen Sie auf  (Zurück).

So schließen Sie den Wiedergabebildschirm


Drücken Sie die OPTIONS-Taste, um das Optionsmenü anzuzeigen, und tippen Sie auf „Zurück zur Liste“.

Tipps

- Während der Wiedergabe von Titeln können Sie Bücher lesen. Geben Sie hierbei zuerst den Titel wieder, und lesen Sie dann das Buch.
- Das Optionsmenü von „Audio“ wird durch Drücken der OPTIONS-Taste ( [Seite 131](#)) angezeigt.
- Während der Wiedergabe eines Titels erscheint unten rechts auf dem Bildschirm die Anzeige für die Lautstärke.

Aktionen auf dem Wiedergabebildschirm

Auf dem Wiedergabebildschirm können Sie die folgenden Aktionen durchführen:

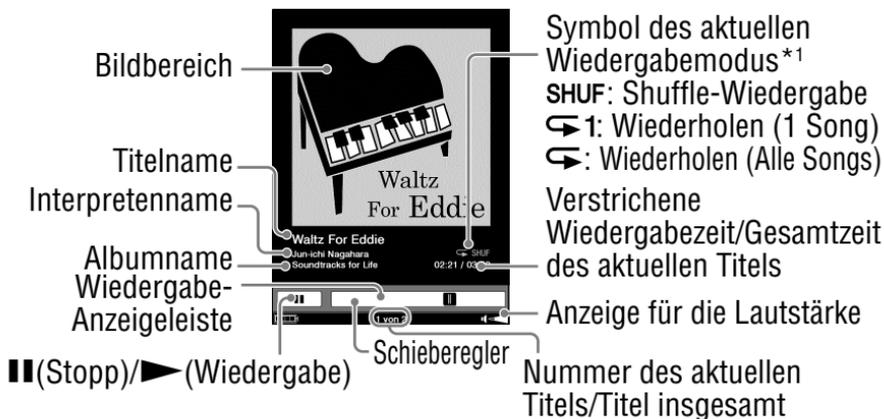

*¹ Die Symbole des aktuellen Wiedergabemodus werden angezeigt, wenn die Titel mit Zufallswiedergabe oder wiederholter Wiedergabe abgespielt werden (☞ [Seite 132](#)).

Taste/Geste	Aktion
<ul style="list-style-type: none"> • Ziehen (☞ Seite 70) • Tasten < ⏮ > (Seite wechseln) 	Springen zum vorherigen/nächsten Titel.
Wiedergabe-Anzeigeleiste	Zurückspulen/Vorspulen des Titels durch Ziehen des Schiebereglers oder Tippen auf einen Punkt auf der Wiedergabe-Anzeigeleiste.
II/▶	Anhalten/Fortsetzen der Wiedergabe.
Taste VOL -/+	<ul style="list-style-type: none"> • Einstellen der Lautstärke. • Einschalten/Ausschalten der Stummschaltung durch Drücken und Halten der Taste.

Verwenden des Optionsmenüs von „Audio“

Drücken Sie die OPTIONS-Taste, um das Optionsmenü zu öffnen.

(„Momentan läuft“ wird nur angezeigt, wenn ein Titel wiedergegeben wird.)

Optionsmenü der Liste „Audio“



Optionseinstellung	Beschreibung/Referenzseite
Sortieren	Sortieren der Liste „Audio“ „nach Titel“ oder „nach Interpret“ (☒ Seite 58).
Ansicht	Ändern des Anzeigeformats der Liste (☒ Seite 61).
Momentan läuft	Wechseln zum Audio-Wiedergabebildschirm (☒ Seite 130).
Ausrichtung	Ändern der Bildschirmausrichtung (vertikal/horizontal) (☒ Seite 114).

So schließen Sie das Optionsmenü

Tippen Sie auf **[X]**, oder drücken Sie die OPTIONS-Taste.

Optionsmenü des Wiedergabebildschirms



Optionseinstellung	Beschreibung/Referenzseite
Wiederh.	Aus (Standardeinstellung): Anhalten der Wiedergabe nach der Wiedergabe aller Titel. 1 Song : Wiederholte Wiedergabe des aktuellen Titels. Alle Songs : Wiederholte Wiedergabe aller Titel.
Zufallswiedergabe An/ Zufallswiedergabe Aus	Zufallswiedergabe aller Titel.
Weiterlesen	Wechseln zum Buchseitenbildschirm. Die zuletzt angezeigte Seite erscheint.
Zurück zur Liste	Schließen des Wiedergabebildschirms und Anzeigen der Liste „Audio“.
Ausrichtung	Ändern der Bildschirmausrichtung (vertikal/horizontal) (☞ Seite 114).

So schließen Sie das Optionsmenü

Tippen Sie auf **[X]**, oder drücken Sie die OPTIONS-Taste.

Anzeigen von Bildern


Anzeigen von Bildern, die vom Computer übertragen wurden

BMP-/JPEG-/GIF-/PNG-Dateien können auf dem Reader angezeigt werden.

Hinweis

- Wenn eine ungültige Aktion durchgeführt wurde, erscheint das Symbol  unten auf dem Bildschirm.

- 1 Tippen Sie im Menü „Startseite“ auf  („Mehr“) →  („Bilder“).

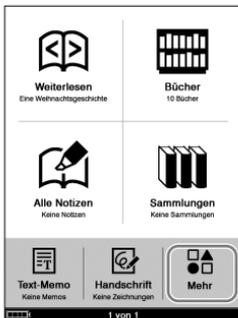

Menü „Startseite“



Tipps

- Die Inhalte der Speicherkarte erscheinen auch in der Liste „Bilder“.
- Wenn mehr als 10 Bilder gespeichert werden, erscheint die Indexleiste rechts von der Liste. Die nächste Seite der Liste zeigen Sie durch Blättern oder durch Drücken der Taste  > (Seite wechseln) an.
- Im Menü „Startseite“ unter „Startseite-Menü anpassen“ können Sie  („Bilder“) platzieren ( [Seite 31](#)).

2 Tippen Sie in der Liste „Bilder“ auf das gewünschte Bild.



Liste „Bilder“

Zeigt an, dass der Inhalt auf einer Speicherkarte gespeichert wird.
 MS: Speicherkarte „Memory Stick Duo“
 SD: SD-Speicherkarte
 Miniaturbilder



Bildviewer

So schließen Sie die Bilderliste

Tippen Sie auf  (Zurück).

So schließen Sie den Bildschirm des Bildviewers


Drücken Sie die OPTIONS-Taste, um das Optionsmenü anzuzeigen, und tippen Sie auf „Zurück zur Liste“.

Tipps

- Das Größenmenü des Bildviewers wird durch Drücken der Taste \oplus (Größe) angezeigt. Im Größenmenü vergrößern/verkleinern Sie Bilder ([Seite 82](#)).
- Das Optionsmenü von „Bilder“ wird durch Drücken der OPTIONS-Taste ([Seite 137](#)) angezeigt.
- Zur Erhöhung der Auflösung von Bildern im Querformat zeigen Sie diese im horizontalen Modus an ([Seite 114](#)).

Aktionen auf dem Bildviewer

Auf dem Bildviewer können Sie die folgenden Aktionen durchführen:

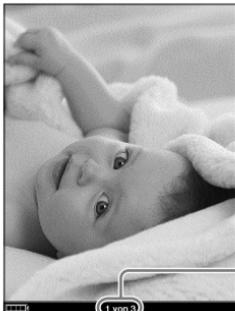

Nummer des aktuellen
Bilds/Bilder insgesamt

Bildviewer

Taste/Geste	Aktion
<ul style="list-style-type: none"> • Ziehen (Seite 70) • Tasten < \leftarrow > (Seite wechseln) 	Anzeigen des vorherigen/ nächsten Bilds.

So vergrößern/verkleinern Sie ein Bild

Sie können Bilder vergrößern/verkleinern. Drücken Sie auf dem Bildviewer die Taste \oplus (Größe), um die Zoomleiste anzuzeigen.

Weitere Informationen zur Verwendung der Zoomleiste und zum Scrollen im vergrößerten Bild finden Sie unter „Vergrößern/Verkleinern“ ([☞ Seite 82](#)).



Zoomleiste

Schieberegler

Verwenden des Optionsmenüs für Bilder

Drücken Sie die OPTIONS-Taste, um das Optionsmenü zu öffnen.

(„Momentan läuft“ wird nur angezeigt, wenn ein Titel wiedergegeben wird.)

Optionsmenü der Liste „Bilder“



Optionseinstellung	Beschreibung/Referenzseite
Sortieren	Sortieren der Liste „Bilder“ „nach Titel“ oder „nach Datum“ (☞ Seite 58).
Ansicht	Ändern des Anzeigeformats der Liste (☞ Seite 61).
Momentan läuft	Wechseln zum Bildschirm der Audiowiedergabe (☞ Seite 130).
Ausrichtung	Wechseln der Bildschirmausrichtung (vertikal/horizontal) (☞ Seite 114).

So schließen Sie das Optionsmenü

Tippen Sie auf **X**, oder drücken Sie die OPTIONS-Taste.

Optionsmenü des Bildviewers



Optionseinstellung	Beschreibung/Referenzseite
Diashow An/Diashow Aus	Starten/Anhalten einer Diashow. Die Einstellung für „Diashow“ wird im Menü „Einstellungen“ konfiguriert (☒ Seite 143).
Zurück zur Liste	Schließen des Bildschirms des Bildviewers.
Momentan läuft	Wechseln zum Audio-Wiedergabebildschirm (☒ Seite 130).
Ausrichtung	Ändern der Bildschirmausrichtung (vertikal/horizontal) (☒ Seite 114).

Hinweis

- Auch wenn die Einstellung „Diashow“ im Menü „Einstellungen“ auf „Aus“ gesetzt ist, wird eine Diashow bei der Auswahl von „Diashow An“ im Optionsmenü des Bildviewers gestartet.

So schließen Sie das Optionsmenü

Tippen Sie auf **[X]**, oder drücken Sie die OPTIONS-Taste.


Ändern der Einstellungen

Im Menü „Einstellungen“ können Sie verschiedene Einstellungen konfigurieren.


Hinweis

- Wenn eine ungültige Aktion durchgeführt wurde, erscheint das Symbol  unten auf dem Bildschirm.

- 1 Tippen Sie im Menü „Startseite“ auf  („Mehr“) →  („Einstellungen“).

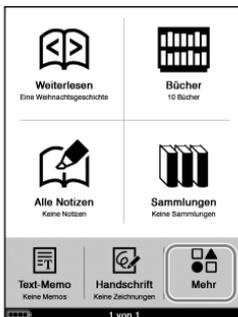

Menü „Startseite“

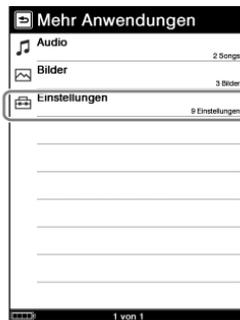

Tipp

- Im Menü „Startseite“ unter „Startseite-Menü anpassen“ können Sie  („Einstellungen“) platzieren ( [Seite 31](#)).


2 Wählen Sie im Menü „Einstellungen“ die zu ändernde Einstellung.

- Die folgenden Abbildungen zeigen die Einstellung „Datum und Zeit“.



Menü „Einstellungen“

3 Tippen Sie auf die gewünschten Einstellungen. Tippen Sie auf die Zifferschnittfläche, um eine Zahl einzugeben.

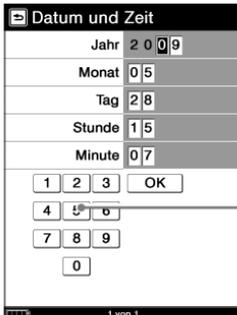


Zifferschnittflächen


Einstellungsbildschirm „Datum und Zeit“

4 Tippen Sie auf „OK“ oder „Ja“, um die Einstellung zu bestätigen, oder tippen Sie auf ↵ (Zurück), um die Einstellung rückgängig zu machen.

Einträge unter Einstellungen

Im Menü „Einstellungen“ können Sie die folgenden Einstellungen konfigurieren:

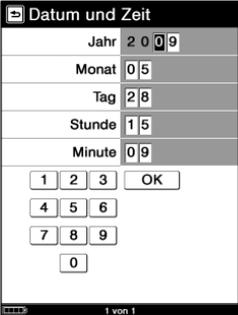Einstellung	Beschreibung
<p>Datum und Zeit</p> 	<p>Einstellung des auf dem Reader angezeigten Datums und der angezeigten Zeit. Tippen Sie auf die Ziffernschaltfläche, um den Wert einzugeben.</p> <p>Tipp</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn Sie den Reader bei offener „eBook Library“ an den Computer anschließen, werden Datum und Uhrzeit des Readers automatisch mit der Computeruhr synchronisiert.
<p>Datums- und Zeitformat</p> 	<p>Einstellung des Anzeigeformats für Datum und Zeit.</p> <p>Aktive Einstellungen werden schwarz angezeigt.</p> <p>„Datum“: „Monat-Tag-Jahr“, „Tag-Monat-Jahr“</p> <p>„Zeit“: „12 Stunden“, „24 Stunden“</p>

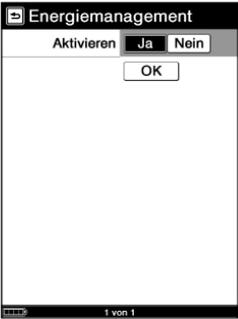Einstellung	Beschreibung
<p>Energiemanagement</p> 	<p>Aktivierung oder Deaktivierung des Energiemanagements.</p> <p>Ja (Standardeinstellung):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nach 60 Minuten Inaktivität wechselt der Reader automatisch in den Schlafmodus, in dem nur wenig Akkuladung verbraucht wird. • Nach 5 Tagen Inaktivität wird der Reader automatisch heruntergefahren und verbraucht keine Akkuladung mehr. • Bei geringer Akkuladung wird der Reader bereits nach 60 Minuten Inaktivität heruntergefahren. <p>Nein: Das Energiemanagement ist nicht aktiviert.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie unter „Informationen zum Energiemanagement des Readers“ (☒ Seite 11).</p> <p>Hinweis</p> <ul style="list-style-type: none"> • In den folgenden Fällen wechselt der Reader nach 60 Minuten Inaktivität nicht in den Schlafmodus, selbst wenn für „Energiemanagement“ „Ja“ eingestellt ist. <ul style="list-style-type: none"> – Bei Anschluss an einen Computer mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels – Bei Anschluss an das Netzteil für den Reader (AC-S5220E) (optional) zum Laden – Bei der Wiedergabe eines Titels oder einer Diashow

Einstellung	Beschreibung
<p>Umlblätter-Geste</p> 	<p>Ändern der Richtung der Geste für das Umlblättern von Seiten.</p> <p>→ (Standardeinstellung): Wechseln zur nächsten Seite durch Ziehen auf dem Touchpanel von links nach rechts.</p> <p>←: Wechseln zur nächsten Seite durch Ziehen auf dem Bildschirm von rechts nach links.</p>
<p>Diashow</p> 	<p>Konfigurierung der Einstellungen für die Diashow.</p> <p>Ja: Aktivierung der Diashow.</p> <p>Nein (Standardeinstellung): Deaktivierung der Diashow.</p> <p>Intervall: Geben Sie die Dauer anhand der Ziffernschaltflächen ein. Die Dauer kann in Sekundenschritten auf bis zu 60 Sekunden festgelegt werden.</p> <p>Hinweis</p> <ul style="list-style-type: none"> Für das Anzeigen großer Bilder wird möglicherweise mehr Zeit benötigt, als unter „Intervall“ angezeigt wird.

Einstellung	Beschreibung
<h3 data-bbox="85 155 277 189">Sprachmenü</h3> 	<p data-bbox="358 155 868 227">Einstellen der Sprache für das angezeigte Menü oder Meldungen.</p> <p data-bbox="358 231 837 340">Verfügbare Sprachen: „English“, „Français“, „Deutsch“ und „Nederlands“</p> <p data-bbox="358 358 453 392">Tipps</p> <ul data-bbox="358 396 956 850" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="358 396 956 621">• Bei der erstmaligen Inbetriebnahme oder nach dem Wiederherstellen der Standardeinstellungen (☞ Seite 163) müssen Sie bei der Einrichtung die Sprache festlegen. Wenn Sie eine andere Sprache als „English“ wählen, wird die Einstellung für „Tastatur“ automatisch angepasst. <li data-bbox="358 625 956 720">• Anhand der Einstellung für „Tastatur“ werden auch die Einstellungen für „Datums- und Zeitformat“ und „Wörterbuch“ festgelegt. <li data-bbox="358 724 956 850">• Nach der Einrichtung werden durch die Einstellung „Sprachmenü“ die Einstellungen für „Datums- und Zeitformat“, „Tastatur“ oder „Wörterbuch“ nicht automatisch festgelegt.
<h3 data-bbox="85 864 293 930">Erweiterte Einstellungen</h3> 	<p data-bbox="358 864 919 964">Informationen finden Sie unter „Einträge unter Erweiterte Einstellungen“ (☞ Seite 146).</p>


Einstellung	Beschreibung
Über	Anzeigen der Firmwareversion des Readers, des Produktnamens, der Lizenzinformationen usw.
Einstell. Zurücksetzen	Informationen finden Sie unter „Wiederherstellen der Standardeinstellungen“ ( Seite 163).

So brechen Sie den Vorgang ab


Tippen Sie auf  (Zurück).

Einträge unter Erweiterte Einstellungen

Im Menü „Erweiterte Einstellungen“ können Sie die folgenden Einstellungen konfigurieren:

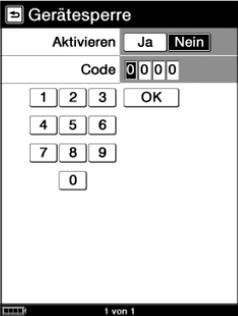Einstellung	Beschreibung
<p>Gerätesperre</p> 	<p>Sperren des Readers durch Festlegen eines Kennworts.</p> <p>Ja: Der Reader wird mit einem Kennwort gesperrt.</p> <p>Nein (Standardeinstellung): Der Reader wird nicht gesperrt.</p> <p>Code: Geben Sie zur Eingabe des Kennworts die vierstellige Nummer mithilfe der Zifferschnittflächen ein.</p> <p>Nach dem Festlegen des Kennworts erscheint beim nächsten Einschalten des Readers der Bildschirm, auf dem Sie nach dem Kennwort gefragt werden. Geben Sie das Kennwort mithilfe der Zifferschnittflächen ein, und tippen Sie dann auf „OK“, um den Reader zu entsperren.</p> <p>Hinweise</p> <ul style="list-style-type: none"> • Notieren Sie Ihr Kennwort, und bewahren Sie dieses getrennt vom Reader an einem sicheren Ort auf. Falls Sie das Kennwort vergessen haben, wenden Sie sich an den Sony-Support (☒ Seite 152); beachten Sie jedoch, dass durch Entsperren des Geräts sämtliche Inhalte gelöscht werden. • Bei aktivierter „Gerätesperre“ wird der Reader vom Computer nicht erkannt. Deaktivieren Sie die Einstellung „Gerätesperre“ vor dem Herstellen der USB-Verbindung.

Einstellung	Beschreibung
Touchpanel abstimmen	Kalibrieren des Touchpanels anhand folgender Anweisungen auf dem Bildschirm.
Tastatur 	Festlegen des Landes, dessen Tastaturstandardeinstellungen für die Bildschirmtastatur verwendet werden. Verfügbare Tastaturen: „US-Englisch“, „UK-Englisch“, „Französisch“, „Deutsch“ und „Niederländisch“ Tipps <ul style="list-style-type: none"> • Bei der erstmaligen Inbetriebnahme oder nach dem Wiederherstellen der Standardeinstellungen (☒ Seite 163) erscheint der Einstellungsbildschirm „Tastatur“ nur, wenn Sie unter „Sprachenü“ „English“ auswählen. (Bei Auswahl einer anderen Sprache als „English“ wird die Einstellung „Tastatur“ der ausgewählten Sprache entsprechend bestimmt.) Anhand der Einstellung für „Tastatur“ werden die Einstellungen für „Datums- und Zeitformat“ und „Wörterbuch“ automatisch festgelegt. • Nach der Einrichtung werden durch die Einstellung „Tastatur“ die Einstellungen für „Datums- und Zeitformat“ sowie „Wörterbuch“ nicht automatisch festgelegt.

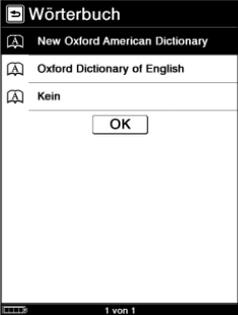Einstellung	Beschreibung
<p>Wörterbuch</p> 	<p>Einstellung des verwendeten Wörterbuchs. Der Wörterbuchtyp wird abhängig von der in der Standardeinstellung festgelegten Tastatur automatisch eingestellt. Verfügbare Wörterbücher: „New Oxford American Dictionary“-Wörterbuch, „Oxford Dictionary of English“-Wörterbuch und „Kein“</p> <p>Tip</p> <ul style="list-style-type: none"> Falls Sie bei der Einrichtung für die Einstellung „Tastatur“ „US-Englisch“ auswählen, wird automatisch das „New Oxford American Dictionary“ festgelegt, während bei Auswahl von „UK-Englisch“ das „Oxford Dictionary of English“ festgelegt wird. Bei anderen Einstellungen wird automatisch „Kein“ ausgewählt.
<p>Startseite-Menü anpassen</p>	<p>Informationen finden Sie unter „So passen Sie das Menü „Startseite“ an“ (☞ Seite 31).</p>
<p>Textverlauf löschen</p>	<p>Löschen der Aufzeichnung aller über die Bildschirmtastatur eingegebenen Begriffe. Nach dem Löschen der Aufzeichnung erscheinen keine Begriffe im Bereich des Textverlaufs auf der Bildschirmtastatur.</p>

Einstellung	Beschreibung
<p>Speicher formatieren</p> 	<p>Formatierung des internen Speichers des Readers oder der Speicherkarte. Durch das Formatieren werden alle Inhalte gelöscht.</p> <p>„Gerätespeicher“: Der Gerätespeicher wird formatiert.</p> <p>„Memory Stick“: Formatierung der Speicherkarte „Memory Stick Duo“.</p> <p>„SD-Speicherkarte“: Formatierung der SD-Speicherkarte.</p> <p>Hinweis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Übertragen Sie vor dem Formatieren nicht zu löschende Daten auf Ihren Computer oder ein anderes Gerät.
<p>Gerät abschalten</p>	<p>Der Readers wird ausgeschaltet, um den Stromverbrauch zu minimieren.</p> <p>Tip</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sie können den Reader auch herunterfahren, indem Sie den POWER-Schalter verschieben und länger als 3 Sekunden halten. <p>Hinweise</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nach dem Herunterfahren dauert es einige Sekunden, bis der Reader eingeschaltet wird. • Wenn Sie den Reader nach dem Herunterfahren an den Computer anschließen, muss der Reader erneut eingeschaltet werden.

So brechen Sie den Vorgang ab

Tippen Sie auf ↵ (Zurück).


Fehlerbehebung

Funktioniert der Reader nicht wie gewünscht, führen Sie die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung aus:

- 1 Setzen Sie den Reader durch Drücken der RESET-Taste mit der Spitze des mitgelieferten Eingabestifts oder einem dünnen, spitzen Gegenstand oder einer Spange zurück, und schieben Sie den POWER-Schalter in die andere Position, um den Reader einzuschalten.**

Entfernen der Spitze des im Lieferumfang enthaltenen Eingabestifts

Drehen Sie die Spitze so lange, bis sie sich vom Eingabestift löst. Verwenden Sie zum Drücken der RESET-Taste das andere Ende der Spitze, das sich im Inneren des Eingabestifts befand. Schrauben Sie die Spitze nach der Verwendung wieder in den Eingabestift.



Zum Drücken der RESET-Taste

Die Inhalte und Einstellungen des Readers werden durch das Zurücksetzen nicht beeinflusst, und keine Informationen werden gelöscht.



Hinweise

- Falls Sie den Reader zurücksetzen und ohne erneutes Einschalten mit dem Computer verbinden, wird der Reader nicht vom Computer erkannt, und  wird nicht auf dem Bildschirm des Reader angezeigt. Schalten Sie den Reader ein, bevor Sie die Verbindung herstellen.
- Lesezeichen, Markierungen, handschriftliche Notizen oder Einstellungsinformationen werden möglicherweise durch das Zurücksetzen gelöscht.
- Der Bildschirm ändert sich nach Drücken der RESET-Taste nicht. Verschieben Sie den POWER-Schalter, um den Reader wieder einzuschalten.

2 Prüfen Sie die Symptome in der „Fehlerbehebung“ ([☞ Seite 153](#)).

3 Suchen Sie in der Hilfe zur „eBook Library“ nach Informationen zu diesem Problem.

4 Informationen zu diesem Thema erhalten Sie auf den folgenden Support-Websites:

Für Kunden in Europa:

<http://support.sony-europe.com/eBook/PRS>

5 Kann mit den oben stehenden Angaben der Fehler nicht behoben werden, wenden Sie sich an ein Sony Service Center.

Stromversorgung

Symptom	Ursache oder Fehlerbehebung
Der Akku kann nicht geladen werden (die Ladeanzeige leuchtet nicht).	→ Laden Sie den Akku bei einer Temperatur von 10 °C bis 30 °C. Andernfalls reicht die Ladung nicht aus oder wird nicht gestartet.
Die Betriebsdauer des Akkus scheint sehr kurz zu sein.	<ul style="list-style-type: none"> → Die Betriebstemperatur liegt unter 5 °C. Hierbei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion; dies ist durch die Eigenschaften des Akkus bedingt. → Sie haben den Reader längere Zeit nicht verwendet. Die Leistungsfähigkeit des Akkus wird erhöht, wenn dieser gelegentlich geladen und entladen wird. → Der Akku muss ersetzt werden. Wenden Sie sich an ein Sony Service Center in Ihrer Nähe. → Der Akku wurde nicht lange genug geladen. Laden Sie den Akku, bis die Ladeanzeige erlischt. (Das Akkusymbol zeigt während des Ladevorgangs keine verbleibende Akkuladung an.)

Stromversorgung (Fortsetzung)

Symptom	Ursache oder Fehlerbehebung
Der Reader kann nicht eingeschaltet werden.	<ul style="list-style-type: none">→ Im Gerät hat sich möglicherweise Feuchtigkeit gebildet. Warten Sie einige Stunden, und schalten Sie den Reader ein.→ Der Akku ist vollständig entladen. Laden Sie den Akku über den USB-Anschluss ( Seite 13). Die Ladeanzeige leuchtet rot, und der Ladevorgang beginnt. Nach etwa 5 Minuten schaltet sich der Reader automatisch ein, und das Symbol  (Anzeige für USB-Verbindung) erscheint auf dem Bildschirm.

Bildschirm

Symptom	Ursache oder Fehlerbehebung
Das Display erscheint erst nach einer gewissen Zeit.	→ An kalten Orten oder im Freien kann es etwas dauern, bis das Display erscheint. Hierbei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion; dies ist durch die Beschaffenheit des Displays bedingt.
Die Autorisierung/Deautorisierung des Readers mit einem eBook Store ist nicht möglich.	→ Die Autorisierung/Deautorisierung des Reader ist mit eBook Stores nicht möglich, wenn auf dem Reader die Option „Gerätesperre“ auf „Ja“ gesetzt ist. Setzen Sie diese Einstellung auf „Nein“, und autorisieren/deautorisieren Sie anschließend den Reader.
Elemente können nicht einmal durch Tippen auf ihr Zentrum ausgewählt werden.	→ Kalibrieren Sie das Touchpanel wie im Menü „Erweiterte Einstellungen“ unter „Touchpanel abstimmen“ beschrieben (☞ Seite 147).
Der Bildschirm ist eingefroren.	→ Setzen Sie den Reader durch Drücken der RESET-Taste zurück. Verschieben Sie anschließend den POWER-Schalter, um den Reader erneut zu aktivieren (☞ Seite 150).

Lesen/Wiedergeben/Anzeigen von Inhalten

Symptom	Ursache oder Fehlerbehebung
Ein Buch kann nicht gelesen werden.	<ul style="list-style-type: none"> → Ein Buch mit Urheberrechtsschutz kann nur auf autorisierten Geräten gelesen werden. → Falls für das Buch ein Gültigkeitsdatum vorhanden ist, prüfen Sie, ob die Gültigkeit des Buchs bereits abgelaufen ist (☒ Seite 55). → Der Reader ist für einen anderen Benutzer autorisiert.
Eine Audiodatei kann nicht wiedergegeben werden.	<ul style="list-style-type: none"> → Nicht vom Reader unterstützte Audiodateien können nicht wiedergegeben werden. Informationen zu unterstützten Audiodateien finden Sie auf (☒ Seite 44).
Ton wird nicht ausgegeben.	<ul style="list-style-type: none"> → Erhöhen Sie die Lautstärke, wenn diese niedrig eingestellt ist. → Falls kein Ton über die Kopfhörer ausgegeben wird, stellen Sie sicher, dass der Kopfhörerstecker fest in der Kopfhörerbuchse sitzt.
Ein Bild kann nicht angezeigt werden.	<ul style="list-style-type: none"> → Nicht vom Reader unterstützte Bilddateien können nicht angezeigt werden. Informationen zu unterstützten Bilddateien finden Sie auf (☒ Seite 44). → Ein großes Bild wird möglicherweise nicht angezeigt, und die entsprechende Datei erscheint nicht in der Liste. Löschen Sie die Bilddatei mithilfe der „eBook Library“.

Lesen/Wiedergeben/Anzeigen von Inhalten (Fortsetzung)

Symptom	Ursache oder Fehlerbehebung
Die Option „Weiterlesen“ funktioniert nicht, oder die Lesezeichen fehlen.	<p>→ Falls der Dateistatus geändert wurde (wie z. B. in den folgenden Fällen), werden die Daten zu „Weiterlesen“ oder Notizen möglicherweise gelöscht.</p> <ul style="list-style-type: none">• Eine Text-/RTF-/PDF-Datei wird bearbeitet.• Ein mit einem autorisierten Reader erworbenes eBook wird auf einem deauthorisierten Reader durch Übertragung per Speicherkarte gelesen.

Anschluss an den Computer

Symptom	Ursache oder Fehlerbehebung
Der Reader kann bei bestehender USB-Verbindung nicht betrieben werden.	<ul style="list-style-type: none"> → Trennen Sie das USB-Kabel vom Reader, setzen Sie ihn zurück, und schließen Sie das USB-Kabel wieder an. → Der Reader ist gesperrt.
Der Reader wird nicht erkannt.	<ul style="list-style-type: none"> → Der Reader ist ausgeschaltet, oder das USB-Kabel ist nicht ordnungsgemäß angeschlossen. Prüfen Sie die oben aufgeführten Möglichkeiten, und versuchen Sie es erneut. → Für die Verbindung wird ein USB-Hub oder USB-Verlängerungskabel verwendet. Wenn der Reader über ein Verlängerungskabel oder einen USB-Hub angeschlossen wird, kann die Verbindung nicht garantiert werden. Schließen Sie das USB-Kabel direkt an den Computer an. → Stellen Sie sicher, dass das Symbol  (Anzeige für USB-Verbindung) oben auf dem Bildschirm des Readers angezeigt wird. Wird der Reader dennoch nicht erkannt, ziehen Sie das USB-Kabel aus dem Reader, und schließen Sie es nach gewisser Zeit wieder an. → Falls auf dem Reader die Option „Gerätesperre“ auf „Ja“ gesetzt ist, setzen Sie diese auf „Nein“. Gesperrte Reader werden nicht vom Computer erkannt. → Ist der Reader an den Computer angeschlossen, schalten Sie den Computer nicht ein, starten Sie ihn nicht neu, reaktivieren Sie ihn nicht aus dem Schlafmodus, und fahren Sie ihn nicht herunter. Andernfalls wird der Reader möglicherweise nicht mehr vom Computer erkannt. Trennen Sie die Verbindung des Readers zum Computer, bevor Sie diese Aktionen ausführen.

Anschluss an den Computer (Fortsetzung)

Symptom	Ursache oder Fehlerbehebung
Der Reader wird nicht erkannt.	<ul style="list-style-type: none"> → Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel. → Am USB-Anschluss des Computers tritt möglicherweise eine Fehlfunktion auf. Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an einen anderen Anschluss am Computer an. → Es kann etwas dauern, bis die Software vom Computer erkannt wird. Warten Sie einen Augenblick. → Falls das Problem durch keine der oben aufgeführten Maßnahmen behoben wurde, führen Sie die Option „Gerät abschalten“ aus, drücken Sie auf dem Reader die RESET-Taste, schalten Sie den Reader wieder ein, und schließen Sie anschließend das mitgelieferte USB-Kabel wieder an.
Das Symbol  (Anzeige für USB-Verbindung) erscheint nicht, wenn der Reader über das USB-Kabel am Computer angeschlossen ist.	<ul style="list-style-type: none"> → Der Reader ist heruntergefahren. Trennen Sie die Verbindung vom Reader zum Computer, schalten Sie den Reader ein, und schließen Sie ihn wieder am Computer an. → Der Akku ist vollständig entladen. Laden Sie den Akku über den USB-Anschluss ( Seite 13). Die Ladeanzeige leuchtet rot, und der Ladevorgang beginnt. Nach etwa 5 Minuten schaltet sich der Reader automatisch ein, und das Symbol  erscheint auf dem Bildschirm.

Anschluss an den Computer (Fortsetzung)

Symptom	Ursache oder Fehlerbehebung
Inhalte können vom Computer nicht auf den Reader übertragen werden.	<ul style="list-style-type: none"> → Das USB-Kabel ist nicht ordnungsgemäß angeschlossen. Ziehen Sie das USB-Kabel ab, und schließen Sie es wieder an. → Auf dem Reader befindet sich nicht genügend freier Speicherplatz. Übertragen Sie nicht benötigte Inhalte zurück in die „eBook Library“ oder auf eine „Memory Stick Duo“-Speicherkarte, und löschen Sie die Inhalte auf dem Reader, um freien Speicherplatz zu gewinnen. → Der Reader ist nicht zur Übertragung von DRM-Inhalten autorisiert.
Die „eBook Library“ reagiert nicht während der Kommunikation mit dem Reader.	<ul style="list-style-type: none"> → Ziehen Sie das USB-Kabel aus dem Reader, und schließen Sie es wieder an.
Der Reader wird während der Verbindung zum Computer instabil.	<ul style="list-style-type: none"> → Für die Verbindung wird ein USB-Hub oder USB-Verlängerungskabel verwendet. Wenn der Reader über ein Verlängerungskabel oder einen USB-Hub angeschlossen wird, kann die Verbindung nicht garantiert werden. Schließen Sie das USB-Kabel direkt an den Computer an.

Anschluss an den Computer (Fortsetzung)

Symptom	Ursache oder Fehlerbehebung
Der Akku des Readers kann nicht geladen werden (die Ladeanzeige leuchtet nicht).	<ul style="list-style-type: none"> → Das USB-Kabel ist nicht ordnungsgemäß angeschlossen. Prüfen Sie dies, und versuchen Sie es erneut. → Verwenden Sie einen USB-Hub oder ein USB-Verlängerungskabel? Wenn der Reader über ein Verlängerungskabel oder einen USB-Hub angeschlossen wird, kann die Verbindung nicht garantiert werden. Schließen Sie das USB-Kabel direkt an den Computer an.

E-Book

Symptom	Ursache oder Fehlerbehebung
Ein E-Book kann nicht gelesen werden.	<ul style="list-style-type: none"> → Sie haben den Dienst möglicherweise nicht abonniert oder die Autorisierung nicht durchgeführt. Dies ist zum Lesen von geschützten E-Books erforderlich. Autorisieren Sie den Computer und den Reader. → Möglicherweise haben Sie versucht, Inhalte zu lesen, die Eigentum eines anderen Benutzers sind. Inhalte, die Eigentum anderer Benutzer sind, können nicht gelesen werden. → Die Autorisierungsdaten wurden möglicherweise durch Herunterfahren während des Lesens eines E-Book beschädigt. Deautorisieren Sie den Computer und den Reader, und autorisieren Sie diese anschließend erneut.

Speicherkarte

Symptom	Ursache oder Fehlerbehebung
<p>Inhalte auf einer Speicherkarte können nicht gelesen/wiedergegeben/angezeigt werden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Die Speicherkarte muss ordnungsgemäß in den Mediensteckplatz eingesetzt werden. → Überprüfen Sie, ob Sie eine vom Reader unterstützte Speicherkarte verwenden. → Reinigen Sie die Kontaktfläche der Speicherkarte vorsichtig mit einem weichen Tuch, falls diese verschmutzt ist. → Prüfen Sie, ob die Bücher/Bilder/Titel über „eBook Library“ oder Adobe Digital Editions übertragen werden.
<p>Inhalte können nicht auf eine Speicherkarte übertragen werden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Heben Sie den Schreib- und Löschschrift mithilfe des entsprechenden Schalters auf, falls dieser aktiviert ist. → Auf der Speicherkarte ist nicht genügend freier Speicherplatz vorhanden. Löschen Sie nicht benötigte Daten.
<p>Eine Speicherkarte wird nicht erkannt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Eine nicht mit FAT 16 oder FAT 32 formatierte Speicherkarte wird in der „eBook Library“ möglicherweise nicht erkannt. Formatieren Sie Speicherkarten mit dem Reader.
<p>Inhalte auf einer Speicherkarte können nicht gelöscht werden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Heben Sie den Schreib- und Löschschrift mithilfe des entsprechenden Schalters auf, falls dieser aktiviert ist. → Heben Sie den Schreibschutz für Inhalte auf.

Wiederherstellen der Standardeinstellungen

Sie können sämtliche Standardeinstellungen auf dem Reader wiederherstellen.

Die Standardeinstellungen werden wie folgt wiederhergestellt:

	Einstellungen	Standardeinstellungen
Optionsmenü	Sortieren	Bücher: nach Titel
		Bücherliste im Ordner „Sammlungen“: nach Reihenfolge
		Audio: nach Titel
		Bilder: nach Titel
		Alle Notizen: nach Datum
		Notizen: nach Seite
	Ansicht	Liste
	Ausrichtung	Vertikal
	Wiederh.	Aus
	Zufallswiedergabe	Aus
	Notizen anzeigen/ Notizen ausblenden	Notizen anzeigen

	Einstellungen	Standardeinstellungen
Menü „Einstellungen“	Energiemanagement	Ja
	Umblättern-Geste	Von links nach rechts, um zur nächsten Seite zu blättern.
	Diashow	Diashow: Nein Intervall: 5 Sekunden
	Erweiterte Einstellungen	Gerätesperre
Startseite- Menü anpassen		Das Symbol  („Text- Memo“) wird rechts in der untersten Zeile angezeigt, und das Symbol  („Handschrift“) wird in der Mitte angezeigt.
Taste VOL -/+	Lautstärke	Stummschaltung: Aus Lautstärke: Stufe 3

- 1** Tippen Sie im Menü „Startseite“ auf  („Mehr“) →  („Einstellungen“) → „Einstell. Zurücksetzen“.
Der Bildschirm „Einstell. Zurücksetzen“ erscheint.
Wenn die Option „Gerätesperre“ ( [Seite 146](#)) auf „Ja“
gesetzt ist, erscheint der Bildschirm mit der
Aufforderung zur Eingabe des Kennworts. Geben Sie
das Kennwort ein, und tippen Sie dann auf „OK“.

-
- 2 Tippen Sie auf „Ja“, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen.**
Tippen Sie auf ➔ (Zurück), um die Aktion abzubrechen.
 - 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung durchzuführen (> [Seite 10](#)).**
-

Deinstallieren der „eBook Library“

Zur Deinstallation der mitgelieferten Software auf Ihrem Computer gehen Sie folgendermaßen vor.

Hinweis

- Deautorisieren Sie den Computer vor der Deinstallation, falls dieser autorisiert ist.
Informationen zur Deautorisierung finden Sie in der Hilfe zur „eBook Library“.

Deinstallieren unter Windows

- 1 **Klicken Sie auf „Start“ – „Systemsteuerung“.**
 - 2 **Doppelklicken Sie auf „Software“.** *1
 - 3 **Klicken Sie in der Liste „Zurzeit installierte Programme“ auf „eBook Library by Sony“ und dann auf „Entfernen“.** *2
Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, und starten Sie den Computer neu. Die Deinstallation ist abgeschlossen, wenn der Computer neu gestartet wurde.
-

*1 „Programm deinstallieren“ bzw. „Programme und Funktionen“ unter Windows Vista.

*2 „Deinstallieren“ unter Windows Vista.

Hinweis

- Informationen zum Deinstallieren der „eBook Library“ von Macintosh finden Sie in der „eBook Library“-Hilfe.

Aktualisieren der Reader-Gerätesoftware

Durch Aktualisieren der Reader-Gerätesoftware wird gewährleistet, dass der Reader über die aktuellen Funktionen verfügt. Die aktuelle Software kann in der „eBook Library“ über das Aktualisierungsmenü unter „?“ – „Nach Aktualisierungen suchen“ heruntergeladen werden.

Weitere Informationen zu Aktualisierungen finden Sie in der „eBook Library“-Hilfe oder auf der folgenden Website.

Für Kunden in Europa:

<http://support.sony-europe.com/eBook/PRS>

Infos zu auf dem Reader vorinstallierten Büchern

Auf dem Reader sind Beispieleinhalte vorinstalliert, sodass Sie ihn sofort testen können. Die vorinstallierten Beispieleinhalte dienen zum Probelesen, Anzeigen und Wiedergeben von Ton.

Informationen zu Beispieleinhalten

Auf dem Reader sind Beispieleinhalte vorinstalliert. Falls Sie vorinstallierte Beispieleinhalte löschen, können Sie sie nicht wiederherstellen. Sony stellt in diesem Fall keine Ersatzinhalte bereit.

Hinweise zur Entsorgung des Readers

Der integrierte, wiederaufladbare Akku des Readers ist recyclingfähig. Nehmen Sie den Akku nicht selbst heraus, sondern wenden Sie sich an den Sony-Support

(☞ [Seite 152](#)).



Li-ion Mn

Sicherheitsmaßnahmen

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)



Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Dies gilt für folgendes Zubehör: Kopfhörer

Entsorgung von gebrauchten Batterien und Akkus (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Produkte)



Das Symbol auf der Batterie/dem Akku oder der Verpackung weist darauf hin, dass diese nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln sind.

Ein zusätzliches chemisches Symbol Pb (Blei) oder Hg (Quecksilber) unter der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass die Batterie/der Akku einen Anteil von mehr als 0,0005% Quecksilber oder 0,004% Blei enthält. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieser Batterien/Akkus schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Bei Produkten, die auf Grund ihrer Sicherheit, der Funktionalität oder als Sicherung vor Datenverlust eine ständige Verbindung zur eingebauten Batterie benötigen, sollte die Batterie nur durch qualifiziertes Servicepersonal ausgetauscht werden.

Um sicherzustellen, dass die Batterie korrekt entsorgt wird, geben Sie das Produkt zwecks Entsorgung an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab.

Für alle anderen Batterien entnehmen Sie die Batterie bitte entsprechend dem Kapitel über die sichere Entfernung der Batterie. Geben Sie die Batterie an einer Annahmestelle für das Recycling von Batterien/Akkus ab.

Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts oder der Batterie erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Hinweis für Kunden: Die folgenden Informationen gelten nur für Geräte, die in Ländern verkauft werden, in denen EU-Richtlinien gelten

Der Hersteller dieses Produkts ist Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, Japan. Autorisierter Vertreter für EMV und Produktsicherheit ist Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Straße 61, 70327 Stuttgart, Deutschland. Kontaktadressen für Kundendienst oder Garantieansprüche finden Sie in den separaten Kundendienstoder Garantiedokumenten.

Sicherheit

- Stecken Sie keine Fremdkörper in die DC IN-Buchse des Readers.
- Schließen Sie die Anschlüsse des Readers nicht mit metallischen Gegenständen kurz.

Wärmestau

Während des Ladevorgangs oder bei Verwendung des Readers über längere Zeit kann es im Reader zu einem Wärmestau kommen.

Kopfhörer

Verkehrssicherheit

Verwenden Sie keine Kopfhörer, wenn Sie ein Auto, ein Fahrrad oder ein anderes Fahrzeug lenken. Dies stellt eine Gefahrenquelle dar und ist vielerorts gesetzlich verboten. Es kann auch gefährlich sein, den Reader als Fußgänger, insbesondere beim Überqueren der Straße, mit hoher Lautstärke zu betreiben. In potenziell gefährlichen Situationen sollten Sie äußerst vorsichtig sein bzw. das Gerät möglichst ausschalten.

Vermeidung von Gehörschäden

Stellen Sie die Lautstärke der Kopfhörer nicht zu hoch ein. Ohrenärzte warnen vor dauerhaften, lauten Geräuschen. Wenn Sie Ohrgeräusche wahrnehmen, senken Sie die Lautstärke, oder schalten Sie das Gerät aus.

Rücksichtnahme

Stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch ein. Auf diese Weise können nicht nur Sie selbst noch hören, was um Sie herum vorgeht, sondern Sie beweisen auch Rücksicht gegenüber anderen.

Warnung

Nehmen Sie die Kopfhörer bei Blitzschlag sofort ab.

Hinweis zur Verwendung

- Ersatz oder Reparatur eines bei der Verwendung beschädigten oder zerkratzten Touchpanels fällt nicht unter die Garantie.
- Lassen Sie den Reader nicht fallen, und setzen Sie ihn keinen übermäßigen Stößen aus.
- Setzen Sie den Reader keinen extremen Lichtbedingungen, Temperaturen, Feuchtigkeiten oder Erschütterungen aus.
- Wickeln Sie den Reader niemals ein, wenn er mit dem Netzteil verwendet wird. Wärmestau im Reader kann zu Fehlfunktionen oder Schäden führen.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf den Reader, und setzen Sie ihn keinen heftigen Stößen aus. Dies kann zu Funktionsstörungen oder einer Beschädigung führen.
- Legen Sie den Reader nicht auf eine instabile Fläche.
- Schützen Sie den Reader vor Kontakt mit Wasser. Der Reader ist nicht wasserdicht.
- Befolgen Sie stets die unten aufgeführten Vorsichtsmaßnahmen.
 - Der Reader darf unter keinen Umständen unter Wasser geraten. Achten Sie z. B. darauf, dass er nicht in ein Waschbecken oder einen anderen mit Wasser gefüllten Behälter fällt.
 - Verwenden Sie den Reader nicht an feuchten Orten oder bei schlechten Witterungsbedingungen wie Regen oder Schnee.
 - Der Reader darf nicht nass werden. Wenn Sie den Reader mit feuchten Händen berühren oder auf feuchtem Stoff (z. B. ein Handtuch) ablegen, kann er nass werden. Dies kann zu Fehlfunktionen führen.

- Das Touchpanel ist empfindlich. Risse können entstehen. Gehen Sie sorgfältig mit dem Reader um.
- Stechen Sie keine Personen mit dem mitgelieferten Eingabestift.
- Gehen Sie nicht grob mit dem Eingabestift um. Biegen Sie ihn nicht und zerkratzen Sie das Touchpanel nicht damit.
- Verwenden Sie den Eingabestift nur zur Eingabe auf dem Touchpanel.
- Verwenden Sie den Eingabestift nicht, wenn er beschädigt oder verformt ist.
- Je nach Art des Textes und der Zeichen wird der Text möglicherweise nicht ordnungsgemäß auf dem Reader angezeigt. Dies kann folgende Ursachen haben:
 - Die Kapazität des Readers.
 - Der Reader funktioniert nicht ordnungsgemäß.
 - Inhaltsinformationen sind in einer Sprache oder mit Zeichen geschrieben, die nicht vom Reader unterstützt werden.

Hinweise zu Speicherkarten

■ Informationen zur Speicherkarte „Memory Stick Duo“

Die „Memory Stick Duo“-Speicherkarte ist ein kompaktes IC-Speichermedium mit hoher Kapazität. Sie können nicht nur Daten zwischen „Memory Stick Duo“-kompatiblen Geräten austauschen, sondern „Memory Stick Duo“ auch als externen Datenspeicher verwenden.

■ Infos zur SD-Speicherkarte


Die SD-Speicherkarte entspricht dem Standard kompakter Speicherkarten und wird häufig als Speichermedium für Digitalkameras verwendet.

Details zu vom Reader unterstützten Speicherkarten finden Sie unter „Einsetzen einer Speicherkarte“ auf [☞ Seite 33](#).

■ Hinweise zur Verwendung von Speicherkarten

- Zur Verwendung einer miniSD-Karte auf dem Reader ist ein Adapter (separat erhältlich) erforderlich.
- Der Reader entspricht folgenden Standards nicht:
 - MagicGate-Standard.
 - Urheberrechtsschutz von SD-Speicherkarten.

- Sie können keine auf einer Speicherkarte gespeicherten Daten aufzeichnen oder löschen, wenn der Schreib- und Löschschutz aktiviert ist.

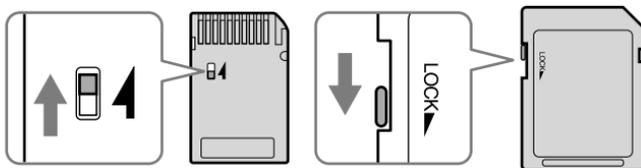

- Lassen Sie eine Speicherkarte in ihrer Hülle, wenn Sie sie transportieren oder aufbewahren.
- Berühren Sie den Anschluss einer Speicherkarte nicht mit bloßen Händen oder metallischen Gegenständen.
- Biegen Sie die Speicherkarte nicht, lassen Sie sie nicht fallen und setzen Sie sie keinen übermäßigen Stößen aus.
- Zerlegen und verändern Sie die Speicherkarte nicht.
- Die Speicherkarte darf nicht nass werden.
- Vermeiden Sie folgende Situationen, um Schäden an den Daten zu vermeiden. Sony übernimmt bei beschädigten Daten keine Garantie.
 - Entfernen einer Speicherkarte oder Ausschalten des Readers während Lese- oder Schreibvorgängen.
 - Bedienen des Readers an einem Standort, an dem elektrostatische oder elektrische Störungen auftreten.
- Verwenden Sie kein anderes Etikett als das im Etikettenbereich angegebene.
- Verwenden Sie den Reader nicht an Standorten, an denen er folgenden Bedingungen ausgesetzt ist, und bewahren Sie ihn nicht dort auf:
 - äußerst hohe Temperaturen, wie z. B. in einem von der Sonne aufgeheizten Auto.
 - direkte Sonneneinstrahlung.
 - hohe Luftfeuchtigkeit oder Orte mit korrosionsfördernden Stoffen.

Software

- Die Software und das mitgelieferte Handbuch sind urheberrechtlich geschützt. Ohne die Zustimmung des Urheberrechtsinhabers dürfen sie weder ganz noch auszugsweise reproduziert werden. Auch ein Verleih ist untersagt.
- SONY übernimmt unter keinen Umständen die Gewährleistung für jedweden finanziellen Schaden oder Gewinnverluste, Forderungen von Dritten eingeschlossen, die sich aus der Verwendung der im Lieferumfang dieses Readers enthaltenen Software ergeben.
- Die im Lieferumfang des Readers enthaltene Software kann nur für die Geräte verwendet werden, die auf die Verwendung dieser Software ausgelegt sind.
- Beachten Sie, dass sich die Spezifikationen der Software ohne Vorankündigung ändern können, da wir stets bemüht sind, die Qualität unserer Software zu verbessern.
- Für die Verwendung dieses Readers in Kombination mit einer anderen als der im Lieferumfang enthaltenen Software wird keine Gewährleistung übernommen.
- Die Möglichkeit zur Anzeige der Sprachen in der „eBook Library“ hängt vom auf dem Computer installierten Betriebssystem ab. Vergewissern Sie sich, dass das installierte Betriebssystem mit der gewünschten Sprache kompatibel ist.
 - Wir übernehmen keine Garantie dafür, dass sich alle Sprachen korrekt in der „eBook Library“ anzeigen lassen.
 - Benutzerdefinierte Zeichen und einige Sonderzeichen werden möglicherweise nicht angezeigt.
- Die Erklärungen in diesem Handbuch setzen voraus, dass Sie mit den grundlegenden Funktionen von Windows oder Mac OS vertraut sind. Hinweise zur Verwendung Ihres Computers und des Betriebssystems finden Sie in den entsprechenden Handbüchern.

Reinigung

- Reinigen Sie das Gehäuse des Reader mit einem weichen Tuch, wie z. B. einem Reinigungstuch für Brillen.
- Ist das Gehäuse des Readers sehr verschmutzt, reinigen Sie es mit einem leicht mit Wasser oder einem milden Reinigungsmittel befeuchteten Tuch.
- Verwenden Sie keine Scheuerschwämme, Scheuermittel oder Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin. Diese können das Gehäuse angreifen.
- Lassen Sie kein Wasser in den Reader gelangen.
- Reinigen Sie den Kopfhörerstecker regelmäßig.
- Durch Tippen oder Ziehen auf dem Touchpanel mit einem verschmutzten Eingabestift wird möglicherweise die Oberfläche beschädigt. Wischen Sie den Eingabestift mit einem trockenen Tuch ab, wenn er verschmutzt ist.

Falls Sie Fragen zu oder Probleme mit dem Reader haben, wenden Sie sich an Ihren nächstgelegenen Sony-Fachhändler.

Hinweise

- Aufgezeichnete Inhalte sind nur für die private Verwendung bestimmt. Sollen Inhalte anderweitig verwendet werden, ist die Genehmigung der Urheberrechtsinhaber einzuholen.
- Sony übernimmt keine Verantwortung dafür, wenn Daten aufgrund eines Fehlers im Computer oder Reader beschädigt bzw. nicht vollständig aufgenommen/heruntergeladen werden.

Urheberrechte

Die Inhalte der auf diesem Produkt vorinstallierten Bücher unterliegen Urheberrechten und wurden in Kooperation des Verlegers mit dem angegebenen Herausgeber veröffentlicht.

Die Daten dieses Produkts und das Handbuch (Abbildungen, enthaltene Dokumente usw.) sind urheberrechtlich geschützt. Ohne die Zustimmung des Inhabers der Urheberrechte dürfen Sie weder ganz noch auszugsweise kopiert werden. Darüber hinaus ist die Verwendung der Daten dieses Produkts oder der Inhalte dieses Handbuchs außer zum persönlichen Gebrauch nur mit der Genehmigung von Sony zugelassen.

- SONY und das SONY-Logo sind eingetragene Marken der Sony Corporation.
- BBeB, BBeB Book und ihre Logos sind Marken der Sony Corporation.
- „Memory Stick“, „Memory Stick Duo“, „Memory Stick PRO Duo“ und ihre Logos sind Marken der Sony Corporation.
- Bitstream ist eine eingetragene Marke und Dutch, Font Fusion und Swiss sind Marken von Bitstream, Inc.
- Microsoft, Windows, Windows Vista und Windows Media sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- Macintosh und Mac OS sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.
- Adobe, das Adobe-Logo, Adobe Reader und PDF sind Marken oder eingetragene Marken von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern.
- Die Audiokodierungstechnologie MPEG Layer-3 und von Fraunhofer IIS und Thomson lizenzierte Patente.

- Dieses Produkt enthält Software, die von OpenSSL Project zur Verwendung in OpenSSL Toolkit entwickelt wurde. (<<http://www.openssl.org/>>) Copyright ©1998-2006 The OpenSSL Project. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Produkt enthält kryptografische Software, die von Eric Young (eay@cryptsoft.com) entwickelt wurde. Dieses Produkt enthält Software, die von Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) entwickelt wurde. Details zur OpenSSL-Lizenz finden Sie auf der Reader unter „openssl.txt“.

Alle anderen in diesem Dokument verwendeten System- und Produktnamen sind in der Regel eingetragene Marken oder Marken der entsprechenden Hersteller. Des Weiteren sind die Symbole für Marke TM und für eingetragene Marke ® nicht im gesamten Dokument angegeben.

Programm ©2009 Sony Corporation
Dokumentation ©2009 Sony Corporation

Infos zu GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Sehr geehrter

Kunde, vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. In diesem Produkt ist folgende Software enthalten, die den Vorgaben der GPL/LGPL unterliegt. Sie dürfen die Quellcodes der Software abrufen, bearbeiten und weiterleiten.

busybox
dosfstools
FreeType
gcc
glibc

intiscripts
Kernel
kernel header
libgcc
libstdc++
make
MAKEDEV
mtd
procps
uClibc
udev
USB driver
util-linux
zlib

Diese Quellcodes sind auf der Website verfügbar.

Öffnen Sie zum Herunterladen folgende Website.

<http://www.sony.net/Products/Linux/>

Sony akzeptiert keine Anfragen bezüglich der Inhalte dieser Quellcodes.

Details zur GNU GENERAL PUBLIC LICENSE finden Sie in „GPL (English).rtf“, „GPL (French).rtf“, „LGPL (English).rtf“ und „LGPL (French).rtf“ auf dem Reader.

Technische Daten

Modellname

PRS-600

Stromversorgung

Integrierter, wiederaufladbarer Akku: DC 3,7 V

Netzteil: DC 5,2 V

USB

Akku-Betriebsdauer (bei ununterbrochener Wiedergabe)

Maximale Akku-Betriebsdauer: Etwa 7.500 aufeinander folgende Seiten im Lesemodus*

* Gemessen mit einem vollständig geladenen Akku und durch Zählen der aufeinander folgenden Wechsel der Seiten im BBeB Book- und ePub-Format bei etwa 1 Seite pro Sekunde. Die tatsächliche Akku-Betriebsdauer variiert möglicherweise je nach Verwendungsmuster und spezifischem Gerät.

Für den Benutzer verfügbare Kapazität

Etwa 380 MB

Die verfügbare Speicherkapazität des Readers variiert möglicherweise.

Betriebstemperatur

5 bis 35 °C

Abmessungen (B/H/T)

Etwa 121 × 174,3 × 9,8 mm

Gewicht

Etwa 286 g

Optionales Zubehör

Netzteil für Reader: AC-S5220E

Systemanforderungen

Folgende Anforderungen müssen zur Verwendung der „eBook Library“ erfüllt sein.

Betriebssystem	
Microsoft Windows Vista	Windows Vista Home Basic mit Service Pack 1 oder höher Windows Vista Home Premium mit Service Pack 1 oder höher Windows Vista Business mit Service Pack 1 oder höher Windows Vista Ultimate mit Service Pack 1 oder höher
Microsoft Windows XP	Microsoft Windows XP Home Edition mit Service Pack 2 oder höher Windows XP Professional mit Service Pack 2 oder höher Windows XP Media Center Edition 2004 & 2005 mit Service Pack 2 oder höher
Macintosh	Mac OS X Version 10.4.11 oder höher Mac OS X Version 10.5.6 oder höher
CPU	800 MHz Celeron-Prozessor oder höher für Windows Intel-, PowerPC G3-, G4- oder G5-Prozessor für Mac
RAM	mindestens 128 MB (mindestens 512 MB bei Windows Vista)
Freier Speicherplatz auf der Festplatte	mind. 20 MB Je nach Größe des Inhalts ist möglicherweise mehr Speicherplatz erforderlich.
Monitor	mindestens High Color, mindestens 1.024 × 768 Pixel (True Color, mindestens 1.280 × 1.024 Pixel empfohlen)
Andere Geräte	USB-Anschluss (mit Hochgeschwindigkeits-USB kompatibel), Zeigegerät wie Maus oder Touchpad

- Internetverbindung (Breitband empfohlen, möglicherweise gebührenpflichtig) ist auch auf dem Computer erforderlich.
- Diese Software wird von folgenden Umgebungen nicht unterstützt:
 - Andere Betriebssysteme als die oben genannten
 - Selbst gebaute Computer oder selbst programmierte Betriebssysteme
 - Aktualisierte, vom Hersteller installierte Betriebssysteme
 - Multi-Boot-Umgebung
 - Multi-Monitor-Umgebung

Änderungen an Design und technischen Daten bleiben vorbehalten.

Inhalt

Symbole

 („Weiterlesen“)	54
 („Bücher“)	54
 („Alle Notizen“)	27
 („Sammlungen“)	30
 („Text-Memo“)	121
 („Handschrift“)	116
 („Mehr“)	24
 („Audio“)	127
 („Bilder“)	133
 („Einstellungen“)	139
 (Startseite)-Taste	6
 (Größe)-Taste	7, 79
<  > (Seite wechseln)-Tasten	6
 (Gültigkeit)	55

A

Akku	15
Aktualisieren	167
Ansicht	56, 131, 137
Audiodateien	127
Ausrichtung	114

B

Bild	133
Bildschirmtastatur	65
Bücherliste	55

D

DC IN-Buchse	7
Diashow	138

E

„eBook Library“	17, 41, 44, 48
Installieren	<i>Siehe</i>
„Schnellstart“	
Deinstallieren	166
E-Books	42
Eingabestift	8, 9, 150
Einstellung	139
Datum und Zeit	141
Datums- und Zeitformat	141
Diashow	143
Einstell. Zurücksetzen	145
Energiemanagement	142
Sprachmenü	144
Über	145
Umblättern-Geste	143

Energiemanagement	11
Erweiterte Einstellungen.....	146
Gerätesperre.....	146
Gerät abschalten.....	149
Speicher formatieren.....	149
Startseite-Menü anzeigen	148
Textverlauf löschen	148
Touchpanel abstimmen	147
Wörterbuch	148

F

Fehlerbehebung.....	150
---------------------	-----

H

Handschriftliche Notiz.....	102
Horizontal	114

I

Importieren	41
Informationen.....	113
Inhaltsverzeichnis	84

K

Kommentar	104
Kopfhörerbuchse	7

L

Ladeanzeige	8
Laden.....	13
Lesen von Büchern.....	54
Lesezeichen	94
Link.....	75
Loch für Tragschlaufe.....	8
Löcher für die Befestigung des Einbands	8

M

Markieren	98
Mediensteckplatz.....	8, 33
„Memory Stick Duo“-Steckplatz	8
SD-Speicherkartensteckplatz	8
Menü „Startseite“	24
„Memory Stick“	33, 173
Momentan läuft.....	29, 56, 85, 111, 125, 126, 130, 131, 137, 138

N

Notiz	26, 109
-------------	---------

O

- Optionsmenü29, 56, 84, 111,
125, 131, 137
OPTIONS-Taste.....7

P

- POWER-Schalter.....8, 10

S

- Sammlung30
SD-Speicherkarte33, 173
Seite wechseln, Feld86
Sortieren.....29, 56, 111, 131, 137
Speicherkarte33
Standardeinstellungen.....163
Suche29, 56, 62, 84, 90, 111
Symbolleiste95
Synchronisieren.....52

T

- Touchpanel6

U

- Übertragen44
USB13, 46, 49
USB-Anschluss.....7

V

- Vergrößern/Verkleinern.....136
Vertikal.....114
VOL -/+Taste.....7, 130

W

- Wörterbuch.....76

Z

- Zeichnen.....102, 104, 116
Zurücksetzen150
RESET-Taste.....7, 150