

SONY®


Reader™

 **Naar de inhoudsopgave**

Gebruikersgids

PRS-600

Digital Book Reader

Inhoudsopgave

Inleiding

Mogelijkheden van de Reader.....	5
----------------------------------	---

Aan de slag

Onderdelen en bedieningselementen	6
De Reader inschakelen.....	10
Over het energiebeheer van de Reader	11
De Reader opladen.....	13
Over het opladen	13
De Reader opladen via een USB-verbinding.....	13
eBook Library installeren	17
Het aanraakscherm gebruiken	18
Het menu Hoofdscherm gebruiken.....	22
Over het menu Hoofdscherm.....	24
Een geheugenkaart plaatsen	33

Inhoud importeren en overzetten

Inhoud importeren.....	37
De Reader en uw computer autoriseren.....	37
eBooks downloaden uit de eBook store	40
Inhoud importeren naar eBook Library.....	41
Inhoud overzetten	44
Inhoud overzetten naar de Reader	44
Inhoud overzetten met een geheugenkaart.....	48
Inhoud in de Bibliotheek synchroniseren met de Reader	52

Boeken lezen

Boeken lezen	54
Het optiemenu van de boekenlijst gebruiken	56
Een lijst sorteren.....	58

De weergave-indeling van de lijst wijzigen	61
Zoeken naar een boek met een trefwoord	62
Bewerkingen op de boekpagina	69
Handige functies gebruiken.....	76
Ingesloten woordenboeken.....	76
Het tekstformaat aanpassen.....	79
In-/uitzoomen.....	82
Het optiemenu van de boekpagina gebruiken	84
Naar pagina's gaan ("Ga naar pagina").....	86
Teruggaan naar eerder bekeken pagina's ("Historie")	89
Trefwoorden zoeken in een boek ("Zoeken")	90
Een bladwijzer op een boekpagina maken ("Notitie maken/bewerken")	94
Woorden markeren ("Notitie maken/bewerken").....	98
Een boekpagina met de hand annoteren ("Notitie maken/bewerken")	102
Een opmerking toevoegen aan een bladwijzer of markering.....	104
Een notitie selecteren ("Notitie maken/bewerken").....	109
Het optiemenu van de lijst "Notities" gebruiken	111
Notities verbergen ("Notities verbergen").....	112
Een boek verwijderen ("Boek verwijderen").....	112
Informatie over een boek weergeven ("Informatie").....	113
Oriëntatie van het scherm wijzigen (verticaal/horizontaal) ("Oriëntatie")	114

Tekeningen en tekstmemo's maken

Tekeningen en tekstmemo's maken	116
Met de hand tekenen.....	116
Een tekstmemo maken.....	121
Het optiemenu van de lijsten Handschrift en Kladblok gebruiken.....	125

Audiobestanden afspelen

Audiobestanden afspelen.....	127
------------------------------	-----

Audiobestanden afspelen die zijn overgezet van de computer...	127
Het optiemenu van Audio gebruiken.....	131

Foto's weergeven

Foto's weergeven	133
Foto's weergeven die zijn overgezet van de computer	133
Het optiemenu van Foto's gebruiken	137

Instellingen

Instellingen wijzigen	139
Items in het menu Instellingen	141
Items in het menu Geavanc. instellingen	146

Problemen oplossen


Problemen oplossen	150
Standaardinstellingen herstellen	163
eBook Library verwijderen.....	166

Overige informatie

De apparaatsoftware van de Reader bijwerken.....	167
Over vooraf geïnstalleerde boeken op de Reader	168
Opmerkingen over het weggooien van de Reader	169
Veiligheidsmaatregelen	170
Over veiligheid	173
Over warmteontwikkeling.....	173
Over de hoofdtelefoon	173
Opmerking over het gebruik	174
Opmerkingen over geheugenkaarten	176
Over software	178
Over het reinigen	179
Over auteursrechten	180
Over GNU GENERAL PUBLIC LICENSE	181
Specificaties.....	183
Index	185

Mogelijkheden van de Reader

Lees eerst de handleiding Snel starten door om de Reader voor te bereiden voor gebruik. Nadat u de Reader hebt aangeschaft, moet u de batterij opladen en de speciale software "eBook Library" installeren op uw computer. Zodra de eerste voorbereiding is voltooid, kunt u inhoud van uw computer overzetten naar de Reader zodat u deze overal mee naartoe kunt nemen.

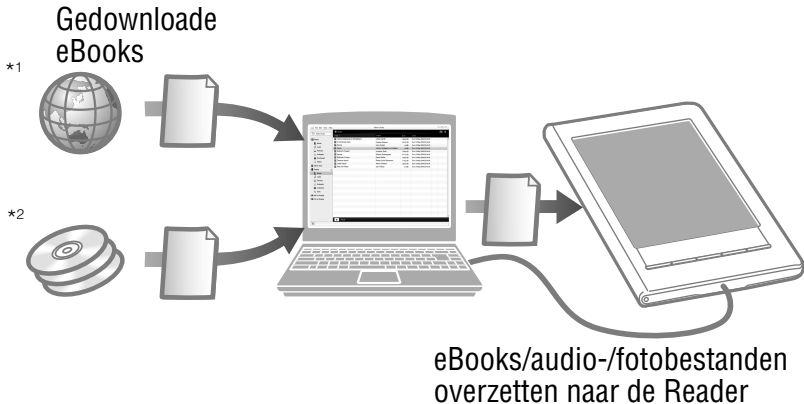

*1 Online eBook store. Er is een internetverbinding vereist.

*2 Boeken/persoonlijke documenten/audio-/fotobestanden waarover u al beschikt.


Aan de slag Laad de Reader op en installeer eBook Library.

Importeren →
Gedownloade eBooks uit de eBook store.

Overzetten →
Zet inhoud van uw computer over naar de Reader met eBook Library.

Lezen/afspelen/weergeven
Geniet van inhoud op de Reader.

Onderdelen en bedieningselementen

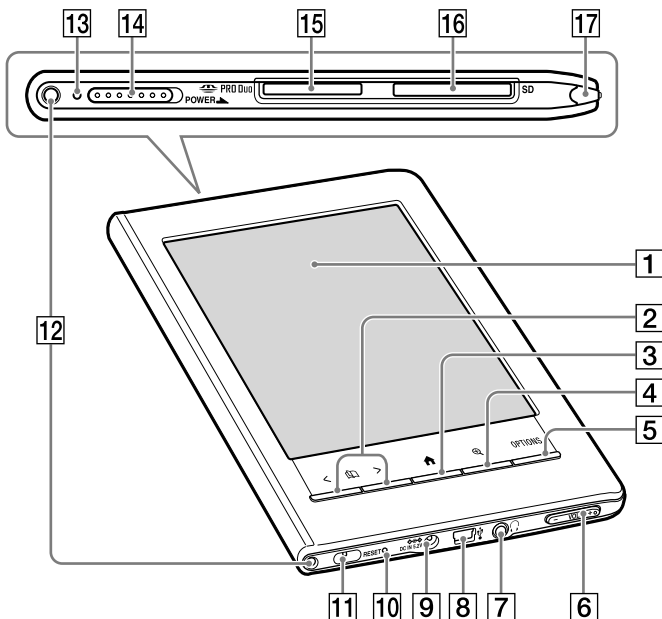

1 Aanraakscherm

Met het aanraakscherm hebt u gemakkelijk toegang tot de verschillende functies van de Reader (☞ [pagina 18](#)).

2 < 📖 >-knoppen (Pagina omslaan)

Hiermee kunt u de pagina omslaan. U kunt meerdere pagina's omslaan door de knoppen ingedrukt te houden. U kunt de pagina ook omslaan met het aanraakscherm (☞ [pagina 19](#)).

3 ⬆-knop (Hoofdscherm)

Hiermee kunt u het menu Hoofdscherm weergeven (☞ [pagina 24](#)).

4 ⊕-knop (Formaat)

Hiermee kunt u het menu Formaat weergeven ([☒ pagina 79, 136](#)).

Met het menu Formaat kunt u het tekstformaat aanpassen en in-/uitzoomen op een pagina of foto.

5 OPTIONS-knop

Hiermee kunt u het optiemenu weergeven ([☒ pagina 29, 32, 57, 84, 111, 125, 131, 137](#)).

Vanuit het optiemenu kunt u verschillende functies gebruiken, zoals het maken van notities, naar een pagina gaan, enzovoort.

6 VOL -/+knop

Hiermee kunt u het volume aanpassen ([☒ pagina 130](#)).

Als u het geluid wilt dempen, houdt u een van de kanten van de VOL -/+knop ingedrukt. Druk nogmaals op de VOL -/+knop om het geluid te herstellen.

7 🔌-aansluiting (Hoofdtelefoon)

Wordt gebruikt om de hoofdtelefoon (optioneel) aan te sluiten ([☒ pagina 127](#)).

8 USB-aansluiting

Wordt gebruikt om de USB-kabel (bijgeleverd) aan te sluiten ([☒ pagina 13](#)).

9 DC IN-aansluiting

Wordt gebruikt om de netspanningsadapter voor de Reader (AC-S5220E) (optioneel) aan te sluiten.

Tip

- De Reader kan worden opgeladen door deze met de bijgeleverde USB-kabel aan te sluiten op een computer.

10 RESET-knop

Hiermee kunt u de Reader opnieuw instellen als u geen bewerkingen meer kunt uitvoeren ([☒ pagina 150](#)).


- 11 Opening voor polsriem**
Wordt gebruikt om de polsriem (optioneel) te bevestigen.
- 12 Openingen voor bevestigen van klep**
Worden gebruikt om de klep (optioneel) te bevestigen.
- 13 Oplaadlampje**
Gaat rood branden tijdens het opladen en gaat uit wanneer het opladen is voltooid (☞ [pagina 14](#)).
Knippert oranje wanneer uw computer toegang tot de Reader heeft via USB.
- 14 POWER-schakelaar**
Hiermee kunt u de Reader in-/uitschakelen (☞ [pagina 10](#)).
Als u de Reader volledig wilt uitschakelen, schuift u deze schakelaar en houdt u deze meer dan 3 seconden in deze positie vast (☞ [pagina 11](#)).
- 15 "Memory Stick Duo"-sleuf**
Wordt gebruikt om een "Memory Stick Duo"-geheugenkaart (optioneel) te plaatsen (☞ [pagina 33](#)).
- 16 SD-geheugenkaartsleuf**
Wordt gebruikt om een SD-geheugenkaart (optioneel) te plaatsen (☞ [pagina 33](#)).
- 17 Stylus**
Met de stylus kunt u tekeningen maken of nauwkeurige bewerkingen, zoals het selecteren van een woord, uitvoeren op het aanraakscherm (☞ [pagina 9](#), [18](#), [150](#)).

Over het serienummer

U hebt het serienummer nodig voor klantenregistratie. Het nummer staat op het label aan de achterkant van de Reader. Verwijder het label niet.

De bijgeleverde stylus verwijderen

De bijgeleverde stylus bevindt zich in de rechterbovenhoek van de Reader. Trek de stylus naar buiten wanneer u deze wilt gebruiken.

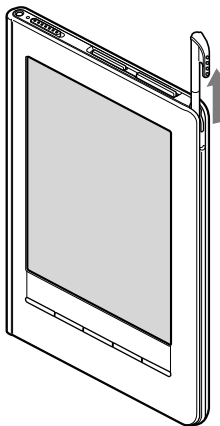


Opmerking

- Wanneer u de bijgeleverde stylus terugplaatst in de houder, moet u deze zo ver mogelijk in de houder schuiven.

De Reader inschakelen

Verschuif de POWER-schakelaar om de Reader in te schakelen. Zorg ervoor dat u de Reader inschakelt voordat u deze aansluit op de computer.

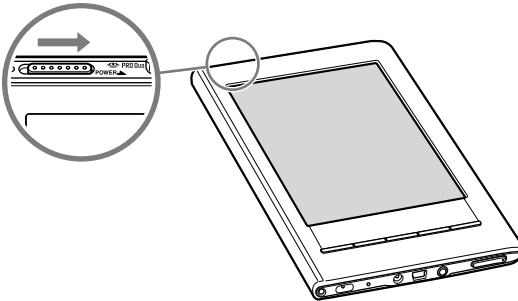

- Wanneer u de Reader voor het eerst na aanschaf inschakelt, wordt het scherm "Welkom!" weergegeven in alle vier talen, gevolgd door "Calibreer touchscreen" ([pagina 18](#)). Nadat u de kalibratie hebt voltooid, wordt het scherm "Menutaal" weergegeven. Als u "English" selecteert, wordt het scherm "Toetsenbord" weergegeven. Als u dit niet doet, wordt het menu Hoofdscherm weergegeven. Zie "Items in het menu Instellingen" en "Items in het menu Geavanc. instellingen" ([pagina 144](#), [147](#)) voor meer informatie over instellingen.
- Het kan even duren voordat de Reader wordt ingeschakeld en het scherm voor de eerste instelling wordt weergegeven wanneer u het apparaat voor het eerst gebruikt, nadat u het apparaat opnieuw hebt ingesteld ([pagina 150](#)) of volledig hebt uitgeschakeld ([pagina 12](#)) of nadat de batterij volledig leeg is geweest.

Opmerking

- Als de Reader niet wordt ingeschakeld, moet deze worden opgeladen. Zie "De Reader opladen" ([pagina 13](#)) voor meer informatie.

De Reader uitschakelen

Verschuif de POWER-schakelaar nogmaals.

De Reader wordt uitgeschakeld. Als de Reader uitschakelt, wordt de slaapmodus geactiveerd.

Als u de Reader uitschakelt en de POWER-schakelaar schuift en meer dan 3 seconden in deze positie vasthoudt, wordt de Reader volledig uitgeschakeld.

Tip

- Wanneer de instelling "Energiebeheer" is ingesteld op "Aan" (☒ [pagina 142](#)), wordt de slaapmodus van de Reader geactiveerd na 60 minuten inactiviteit, zelfs als u het apparaat niet handmatig uitschakelt.

Over het energiebeheer van de Reader

De Reader beschikt over een functie voor energiebeheer om onnodig batterijverbruik te voorkomen. Wanneer u het apparaat aanschaft, is de functie voor energiebeheer geactiveerd. De functie voor energiebeheer werkt als volgt:

- Na 60 minuten inactiviteit wordt de slaapmodus van de Reader automatisch geactiveerd. Daarna wordt nog een kleine hoeveelheid batterijlading verbruikt.
- Na 5 dagen inactiviteit wordt de Reader automatisch volledig uitgeschakeld en wordt er geen batterijlading meer verbruikt.
- Als de batterij bijna leeg is, wordt de Reader volledig uitgeschakeld na 60 minuten inactiviteit.

Tip

- U kunt de functie voor energiebeheer in-/uitschakelen via "Energiebeheer" in het menu "Instellingen" (☞ [pagina 142](#)).

Opmerking

- In de volgende gevallen wordt de slaapmodus van de Reader niet geactiveerd na 60 minuten inactiviteit, zelfs niet als "Energiebeheer" is ingesteld op "Aan".
 - Als het apparaat met de bijgeleverde USB-kabel is aangesloten op de computer
 - Als het apparaat is aangesloten op de netspanningsadapter voor de Reader (AC-S5220E) (optioneel) om het apparaat op te laden
 - Als er een audiobestand of diashow wordt afgespeeld

De Reader handmatig volledig uitschakelen

U kunt de Reader op een van de volgende manieren handmatig volledig uitschakelen.

- Schuif de Power-schakelaar en houd deze meer dan 3 seconden in deze positie vast.
- Gebruik "App. uitschkn" in het menu "Geavanc. instellingen" (☞ [pagina 149](#)).

De Reader opladen

Over het opladen

U moet de Reader opladen wanneer u deze voor het eerst gebruikt of wanneer de batterij bijna leeg is. Laad het apparaat op een van de volgende manieren op.

- Sluit het apparaat via USB aan op een computer.
- Sluit het apparaat met de netspanningsadapter voor de Reader (AC-S5220E) (optioneel) aan op een stopcontact.


Het duurt ongeveer 4 uur om de batterij volledig op te laden.


De Reader opladen via een USB-verbinding


Volg de onderstaande procedure om de Reader op te laden via een USB-verbinding.

- 1 Zorg ervoor dat de computer is aangesloten op een stopcontact en is ingeschakeld (niet in slaapmodus).**

2 Sluit de Reader met de bijgeleverde USB-kabel aan op de computer.


 wordt weergegeven op de Reader en het opladen wordt gestart.

(De Reader is volledig uitgeschakeld wanneer u deze aanschaft, dus het duurt 5 minuten of langer voordat  wordt weergegeven. Dit geldt ook wanneer de batterij van de Reader volledig leeg is.)

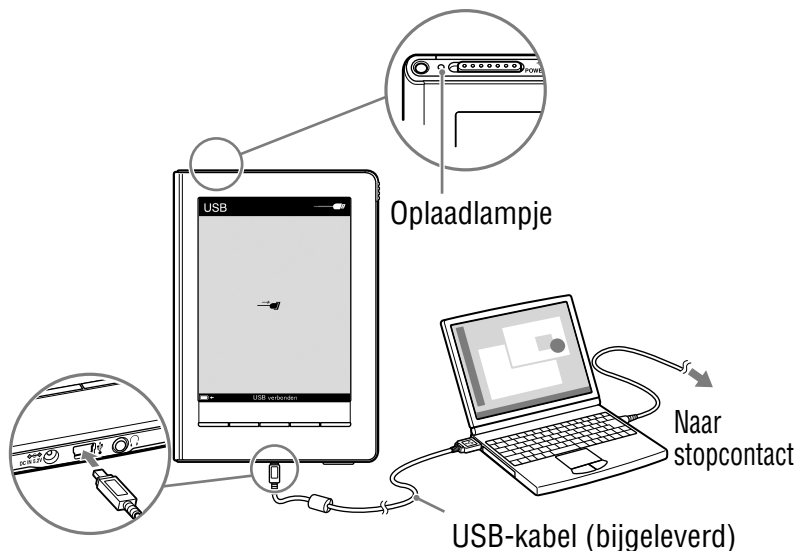

* Het scherm dat wordt weergegeven tijdens de USB-verbinding kan verschillen afhankelijk van de omgeving waarin het apparaat wordt gebruikt.

Tips

- Als eBook Library niet is geïnstalleerd op de computer, wordt het venster AutoPlay weergegeven (alleen Windows) ( [pagina 17](#)).

- Als u wilt controleren hoever de Reader is opgeladen, koppelt u de Reader los van de computer en controleert u het batterijpictogram (➤ [pagina 15](#)).
- Wanneer de Reader volledig is opgeladen, gaat het oplaadlampje (brandt rood tijdens het opladen) uit en verdwijnt het pictogram dat aangeeft dat het apparaat wordt opgeladen (in de linkerbenedenhoek van het aanraakscherm).

Opmerkingen

- Wanneer het apparaat wordt opgeladen via USB, kunt u de Reader niet gebruiken.
- Laat de Reader niet langere tijd aangesloten op een laptop die niet op een stopcontact is aangesloten. Het apparaat verbruikt de batterij van de laptop.
- De werking kan niet worden gegarandeerd bij aansluiting via een verlengsnoer of USB-hub. Sluit de USB-kabel rechtstreeks aan op de computer.
- Terwijl de Reader is aangesloten op de computer, moet u de computer niet inschakelen, opnieuw opstarten, uitschakelen of activeren vanuit de slaapmodus. Deze bewerkingen kunnen een storing in de Reader veroorzaken. Koppel de Reader los van de computer voordat u deze bewerkingen uitvoert.


De batterijstatus controleren

U kunt de resterende batterijlading controleren aan de hand van de batterijaanduiding in de linkerbenedenhoek van het scherm. Laad de batterij op wanneer deze bijna leeg is (hoe minder zwarte segmenten, hoe leger de batterij).



Opmerking

- Als de batterij bijna leeg is, wordt de volgende waarschuwing weergegeven. Laad de batterij op ([pagina 13](#)).

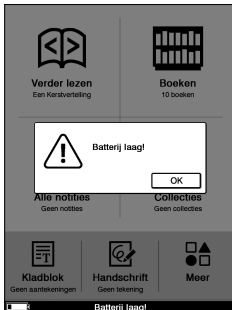

Als u het apparaat blijft gebruiken zonder het op te laden, wordt de volgende waarschuwing weergegeven en wordt de Reader automatisch uitgeschakeld.

Laad de Reader op en schakel deze weer in ([pagina 13](#)).



eBook Library installeren

eBook Library is de inhoudsbeheerssoftware die u gebruikt met de Reader.

Opmerkingen

- Er is een internetverbinding vereist om eBook Library te installeren.
- Uw computer moet voldoen aan de minimale systeemvereisten voor eBook Library. Zie "Systeemvereisten" ([> pagina 184](#)) voor meer informatie.

1 Controleer of de Reader en de computer zijn ingeschakeld en sluit ze op elkaar aan via USB ([> pagina 14](#)).

Het venster "Installer for Reader" wordt weergegeven.

Tip

- Als u de AutoPlay-functie van Windows hebt uitgeschakeld, moet u het installatieprogramma op de Reader handmatig starten. Klik in het menu Start op "Deze computer" ("Computer" in het geval van Vista) - "Installer for Reader" - "Windows" - "Setup eBook Library".

2 Klik op "Install eBook Library" in het venster "Installer for Reader" en volg de instructies op het scherm.

■ eBook Library installeren op Macintosh

Wanneer de Reader wordt aangesloten op uw computer, wordt "LAUNCHER" op het bureaublad weergegeven. Klik op dit item - "Mac" - "Setup eBook Library" en volg de instructies op het scherm.

Het aanraakscherm gebruiken


U kunt op het aanraakscherm verschillende bewerkingen uitvoeren met een vinger of de bijgeleverde stylus.

Opmerking

- Wanneer u de bijgeleverde stylus gebruikt, moet u de punt van de stylus gebruiken om op het aanraakscherm te tikken, te slepen of te tekenen. Gebruik geen balpen, potlood of ander scherp voorwerp.


Tikken

Als u op het aanraakscherm tikt, kunt u een item in het menu of de lijst selecteren, enzovoort.

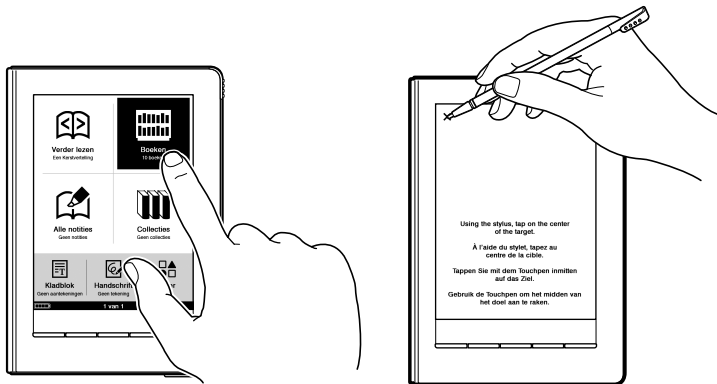


Dubbeltikken

Als u twee keer op het aanraakscherm tikt (dubbeltikken), kunt u bladwijzers maken ([pagina 94](#)), markeren ([pagina 99](#)), zoeken ([pagina 90](#)) en woorden zoeken ([pagina 76](#)), enzovoort.

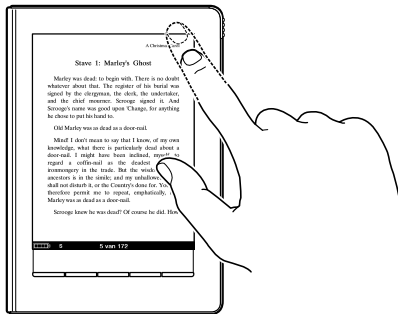


Slepen

Als u een sleepbeweging op het aanraakscherm maakt, kunt u een pagina omslaan ([pagina 70](#)), en vergrote pagina slepen in de zoommodus ([pagina 83](#)) of een woord selecteren dat u wilt markeren ([pagina 101](#)).

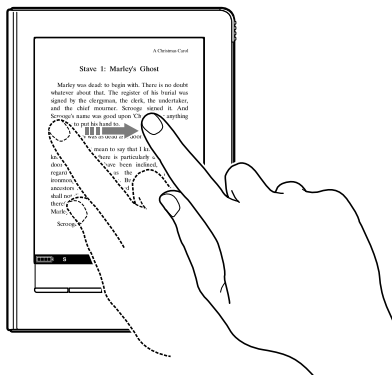


Dubbeltikken en slepen

Met dubbeltikken en slepen op het aanraakscherm kunt u opeenvolgende woorden selecteren (☞ [pagina 91](#), [99](#)).

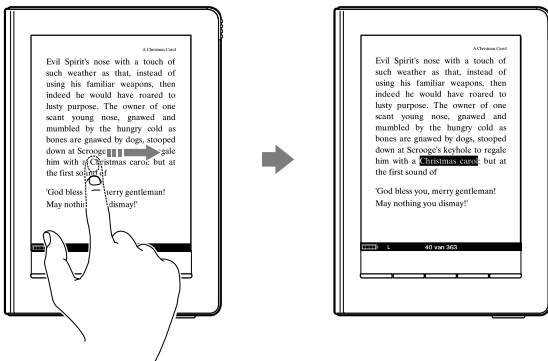



Slepen en blijven aanraken

Als u het aanraakscherm blijft aanraken nadat u een sleepbeweging hebt gemaakt, kunt u herhaaldelijk pagina's omslaan (☞ [pagina 70](#)).

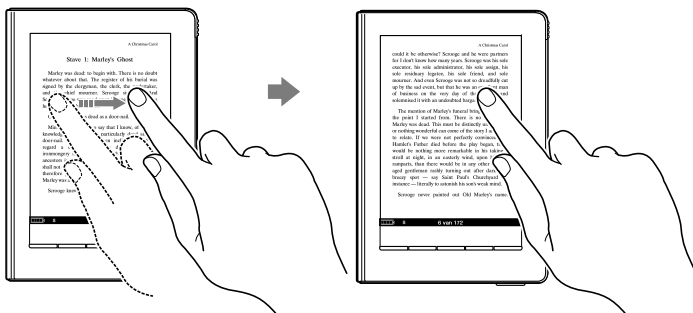

Met de hand schrijven

Met de bijgeleverde stylus of een vinger kunt u op het aanraakscherm tekenen (➤ [pagina 102](#), [104](#), [116](#)).

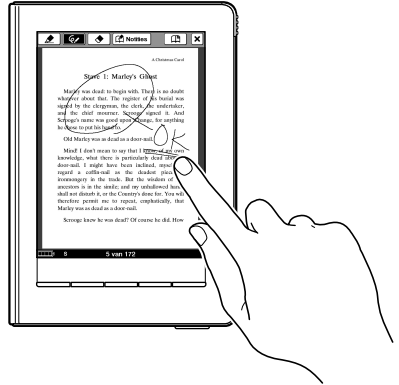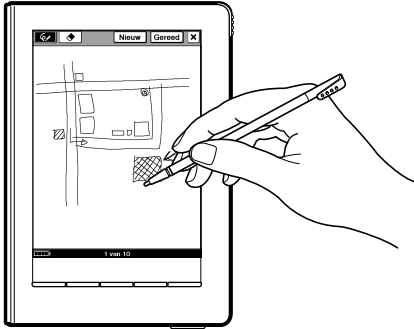

Het menu Hoofdscherm gebruiken

Het menu Hoofdscherm is het startpunt voor het lezen/afspelen/weergeven van inhoud, het maken van een tekening/tekstmemo en het configureren van instellingen. U kunt menu-items selecteren door op ze te tikken.


In deze handleiding worden de gebruiksaanwijzingen op de Reader als volgt beschreven.

Voorbeeld: Een boek lezen

- 1 Tik in het menu Hoofdscherm op  ("Boeken") → het gewenste boek.


De werkelijke procedure voor het voorbeeld wordt hieronder weergegeven:

- 1 Druk op de -knop (Hoofdscherm).

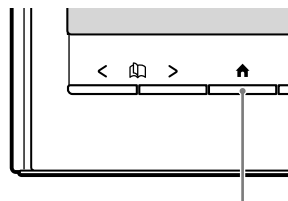


-knop (Hoofdscherm)

2 Tik in het menu Hoofdscherm op ("Boeken").

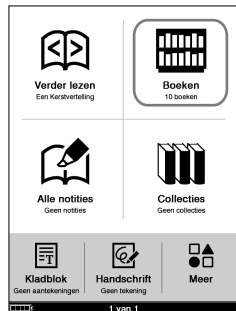


Menu Hoofdscherm

3 Tik op het gewenste boek in de lijst "Boeken".

- Als er meer dan 10 boeken zijn opgeslagen, wordt de indexbalk aan de rechterkant van de lijst weergegeven. De boeken worden opgeslagen in alfabetische volgorde. Als het gewenste boek niet wordt weergegeven in de lijst, sleept u de indexbalk tot het boek wordt weergegeven of tikt u op de eerste letter van de boektitel in de indexbalk. U kunt de lijstpagina ook omslaan door op de <  >-knoppen (Pagina omslaan) te drukken.

Indexbalk

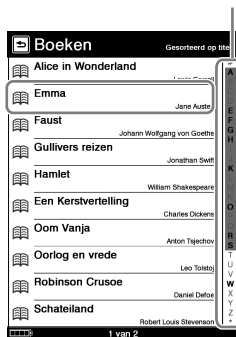



Lijst "Boeken"


Terugkeren naar het menu Hoofdscherm

Druk op de -knop (Hoofdscherm).


Over het menu Hoofdscherm








In het menu Hoofdscherm worden standaard de veelgebruikte items weergegeven. Als u andere items wilt weergeven, tikt u op  ("Meer"). U kunt de items in de linkerbenedenhoek van het menu Hoofdscherm wijzigen bij "Hoofdsch.menu personalis." in "Geavanc. instellingen". U kunt het menu Hoofdscherm gemakkelijk weergeven door op de -knop (Hoofdscherm) te drukken.



Deze items kunnen opnieuw worden ingedeeld in het menu "Geavanc. instellingen" ( [pagina 31](#)).

Menu Hoofdscherm

Menu-item	Beschrijving
 (Verder lezen)	De laatst gelezen pagina weergeven van het boek dat u leest.
 (Boeken)	De lijst "Boeken" weergeven ( pagina 54).
 (Alle notities)	Een lijst weergeven met alle bladwijzers, markeringen en annotaties die zijn gemaakt in boeken op de Reader ( pagina 26). Zie pagina 94 voor bladwijzers, 98 voor markeringen en 102 voor annotaties.

Menu-item	Beschrijving
 (Collecties)* ¹	De lijst weergeven met collecties die met eBook Library zijn gemaakt (☞ pagina 30).
 (Meer)	Items weergeven die niet in het menu Hoofdscherm worden weergegeven (☞ pagina 24).
 (Handschrift)* ²	De lijst "Handschrift" weergeven (☞ pagina 116).
 (Kladblok)* ²	De lijst "Kladblok" weergeven (☞ pagina 121).
 (Audio)* ²	De lijst "Audio" weergeven (☞ pagina 127).
 (Foto's)* ²	De lijst "Foto's" weergeven (☞ pagina 133).
 (Instellingen)* ²	Het menu "Instellingen" weergeven (☞ pagina 139).

*¹ Collecties kunnen alleen worden gemaakt in eBook Library. Raadpleeg de Help van eBook Library voor meer informatie over het maken of overzetten van een collectie.

*² Uitwisselbare items in "Hoofdsch.menu personalis." ([☞ pagina 31](#)).

■ Het optiemenu in het menu Hoofdscherm gebruiken


U kunt het optiemenu weergeven door op de OPTIONS-knop te drukken. Vanuit het optiemenu kunt u boeken zoeken op titel of auteur ([☞ pagina 62](#)), het afspeelscherm voor audio weergeven ([☞ pagina 130](#)) of de oriëntatie van het scherm wijzigen ([☞ pagina 114](#)).

Notities zoeken


Met de Reader kunt u woorden markeren, bladwijzers maken of boekpagina's annoteren. U kunt hieraan ook opmerkingen toevoegen.


In deze handleiding wordt naar markeringen, bladwijzers met/zonder opmerking en annotaties gezamenlijk verwezen met de term "notities".

- Zie [pagina 98](#) voor meer informatie over markeringen.
- Zie [pagina 94](#) voor meer informatie over bladwijzers.
- Zie [pagina 102](#) voor meer informatie over annotaties.


Vanuit  ("Alle notities") in het menu Hoofdscherm kunt u notities op de Reader zoeken. De lijst "Alle notities" bevat alle notities van alle boeken die op de Reader en geheugenkaarten zijn opgeslagen.

Tip

- U kunt in de lijst "Alle notities" naar notities met een tekstopmerking zoeken met het schermtoetsenbord ( [pagina 29](#)).

- 1** Tik in het menu Hoofdscherm op  ("Alle notities"). De lijst met alle bladwijzers, markeringen en annotaties op de Reader wordt weergegeven.


Pictogram Terug

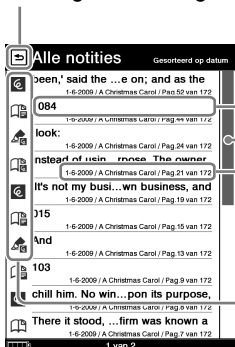



Kop
Schuifbalk*
Datum van annotatie/boektitel/
paginanummer

Geeft het type notitie aan

Lijst "Alle notities"

- * Het type balk verschilt afhankelijk van het type "Sorteren".
 - Gesorteerd "op datum": schuifbalk.
 - Gesorteerd "op type": indexbalk met pictogrammen
 - Gesorteerd "op commentaar": alfabetische indexbalk
- Zie "Over de indexbalk en schuifbalk" ( [pagina 59](#)) voor meer informatie.

Typen notities

Pictogrammen	Beschrijvingen	Zinnen weergegeven in de kop
	Bladwijzer gemaakt op een boekpagina.	Eerste zin van een pagina met een bladwijzer.
	Bladwijzer met een tekstopmerking.	Toegevoegde opmerking.

Pictogrammen	Beschrijvingen	Zinnen weergegeven in de kop
	Bladwijzer met een met de hand geschreven opmerking.	Eerste zin van een pagina met een bladwijzer.
	Markering op een woord.	Gemarkeerd woord.
	Markering met een tekstopmerking.	Toegevoegde opmerking.
	Markering met een met de hand geschreven opmerking.	Gemarkeerd woord.
	Annotatie getekend op een boekpagina.	Eerste zin van een pagina met een annotatie.

2 Tik op een notitie.

De pagina met de notitie wordt weergegeven.

Tips

- U kunt ook notities (met uitzondering van annotaties en met de hand geschreven opmerkingen) maken in eBook Library. In eBook Library kunt u instellen dat de notities op de Reader en in eBook Library worden samengevoegd wanneer ze worden gesynchroniseerd. Wanneer u de notities samenvoegt, worden inconsistente notities voor hetzelfde woord vervangen door de recentste notitie.
- Wanneer u een boek uit eBook Library kopieert naar de Reader, worden de notities op de Reader vervangen door de notities in eBook Library (of omgekeerd).

Het optiemenu van de lijst "Alle notities" gebruiken

Druk op de OPTIONS-knop om het optiemenu te openen. ("Speelt nu af" wordt alleen weergegeven terwijl een track wordt afgespeeld.)



Optiemenu

Optie	Beschrijving
Sorteren	De lijst sorteren op datum, type of opmerking (☞ pagina 58).
Zoeken	Een gewenste notitie zoeken op trefwoord (☞ pagina 62).
Speelt nu af	Naar het afspeelscherm voor audio gaan (☞ pagina 130).
Oriëntatie	De oriëntatie van het scherm wijzigen (verticaal/horizontaal) (☞ pagina 114).




Het optiemenu sluiten

Tik op **X** of druk op de OPTIONS-knop.

Een boek selecteren in de lijst "Collecties"

Met eBook Library kunt u boeken in een map groeperen op genre of auteur, enzovoort. Dit wordt een collectie genoemd. In de lijst "Collecties" kunt u een boek dat u wilt lezen, selecteren in een mappenlijst met collecties.

Tips

- Raadpleeg de Help van eBook Library voor meer informatie over het maken of overzetten van een collectie.
- U kunt het optiemenu van de mappenlijst "Collecties" weergeven door op de OPTIONS-knop te drukken. U kunt de oriëntatie van het scherm wijzigen vanuit het optiemenu ( [pagina 114](#)).
- U kunt het optiemenu van de boekenlijst in de mappenlijst "Collecties" ook weergeven door op de OPTIONS-knop te drukken ( [pagina 56](#)).
- Zie "Het optiemenu van de boekenlijst gebruiken" ( [pagina 56](#)) voor meer informatie over de boekenlijst.

1 Tik in het menu Hoofdscherm op ("Collecties").

De mappenlijst "Collecties" wordt weergegeven.





2 Tik op de gewenste collectie in de lijst.

De boekenlijst wordt weergegeven.

3 Tik op het gewenste boek.

Het menu Hoofdscherm aanpassen

U kunt de menu-items "Handschrift", "Kladblok", "Audio", "Foto's" en "Instellingen" in het menu Hoofdscherm opnieuw indelen. U kunt twee van deze items selecteren voor weergave in het menu Hoofdscherm. Standaard worden "Handschrift" en "Kladblok" in het menu Hoofdscherm weergegeven.

- 1 Tik in het menu Hoofdscherm op  ("Meer")  ("Instellingen") →  ("Geavanc. instellingen") →  ("Hoofdsch.menu personalis.").

Het scherm "Hoofdsch.menu personalis." wordt weergegeven.



Geeft de positie onder aan het menu Hoofdscherm aan


Voorbeeldgebied

2 Tik op het item dat u wilt weergeven in de linkerbenedenhoek van het menu Hoofdscherm.

Het item waarop u hebt getikt, wordt links in het voorbeeldgebied geplaatst. Het item dat al links staat, wordt naar het midden verplaatst en het item in het midden verdwijnt.

U kunt het resultaat bevestigen in het voorbeeldgebied.

Hieronder wordt de verplaatsing van items weergegeven wanneer u "Foto's" selecteert.

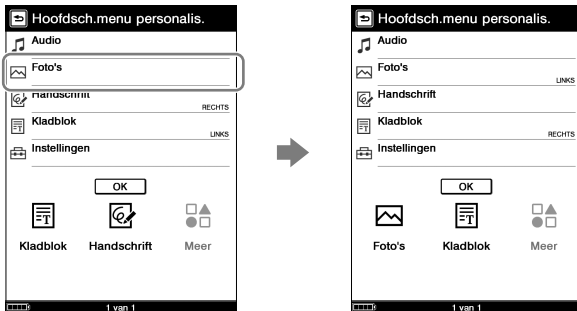

3 Tik op "OK" om de instelling toe te passen.

Een geheugenkaart plaatsen

U kunt de volgende geheugenkaarten gebruiken met de Reader.

Opmerking

- De Reader heeft afzonderlijke sleuven voor "Memory Stick Duo"-geheugenkaarten en SD-geheugenkaarten. Let erop dat u de geheugenkaart in de juiste sleuf plaatst. Als u dit niet doet, kunt u de sleuf of de geheugenkaart beschadigen.

"Memory Stick Duo" ^{*1} -geheugenkaart	"Memory Stick Duo" "Memory Stick PRO Duo"
SD-geheugenkaart ^{*2}	SD-geheugenkaart SDHC-geheugenkaart miniSD-kaart ^{*3}

*1 De Reader voldoet niet aan de MagicGate-norm en gegevens waarvoor de functie voor auteursrechtbeveiliging is vereist, kunnen niet worden gekopieerd naar of afgespeeld op de Reader.

*2 De Reader is niet compatibel met de auteursrechtbeveiliging van SD-geheugenkaarten.

*3 Vereist een miniSD-kaartadapter (los verkrijgbaar).

Opmerkingen

- Verwijder de geheugenkaart niet uit de geheugenkaartsleuf terwijl de gegevens op de geheugenkaart worden bewerkt. Als u dit wel doet, worden de bewerkte gegevens niet opgeslagen.
- De werking van "Memory Stick Duo"-geheugenkaarten van Sony van maximaal 16 GB is getest met de Reader. Voor "Memory Stick Duo"-geheugenkaarten van andere merken moet u de compatibiliteit controleren voordat u deze gebruikt.
- De werking van SD-geheugenkaarten van maximaal 16 GB is getest met de Reader. De werking van alle SD-geheugenkaarten kan echter niet worden gegarandeerd.
- Wanneer u de geheugenkaart in de Reader plaatst, kan het enige tijd duren voordat de Reader de inhoudsbestanden op de geheugenkaart herkent als er veel inhoudsbestanden zijn opgeslagen op de geheugenkaart.

Een geheugenkaart in de Reader plaatsen

Wanneer u het apparaat aanschaft, zijn de afdekplaatjes in de "Memory Stick Duo"-sleuf en de SD-geheugenkaartsleuf geplaatst. Voordat u een geheugenkaart plaatst, moet u de afdekplaatjes verwijderen uit de "Memory Stick Duo"-sleuf en de SD-geheugenkaartsleuf.

- 1 Druk op het afdekplaatje tot dit klikt en laat uw vinger los om het plaatje automatisch uit te werpen. Verwijder het afdekplaatje voorzichtig.**

Wanneer u geen geheugenkaart gebruikt, kunt u het afdekplaatje in de sleuf plaatsen.


Opmerking

- Als het afdekplaatje niet in de sleuf is geplaatst, kunnen vreemde voorwerpen in de sleuf terechtkomen en een storing of schade veroorzaken.
-

- 2** Plaats een geheugenkaart met het label naar boven gericht en in de richting ► zo ver mogelijk in de sleuf tot de geheugenkaart vastklikt.

Opmerking

- De Reader heeft afzonderlijke sleuven voor "Memory Stick Duo"-geheugenkaarten en SD-geheugenkaarten. Let erop dat u de geheugenkaart in de juiste sleuf plaatst. Als u de geheugenkaart in de verkeerde sleuf plaatst, kunt u de sleuf en de geheugenkaart beschadigen.

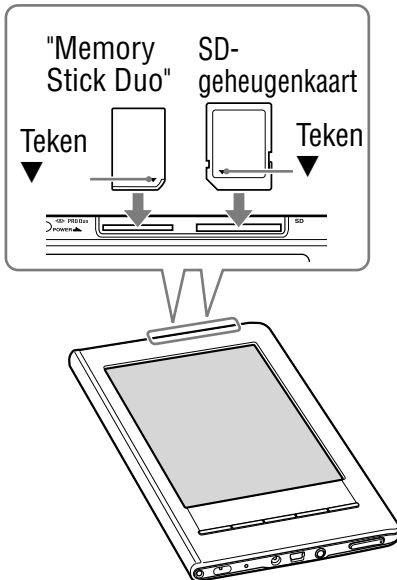


Opmerkingen

- Let erop dat u de geheugenkaart in de juiste richting plaatst. Als u de geheugenkaart met kracht in de sleuf duwt, kan de sleuf worden beschadigd.
- Plaats geen incompatibele geheugenkaarten, omdat deze een storing kunnen veroorzaken.
- Gebruik geen vervormde geheugenkaart of adapter.

Een geheugenkaart uit de Reader verwijderen

1 Duw voorzichtig op de geheugenkaart.

U hoort een klik en de geheugenkaart komt naar buiten.

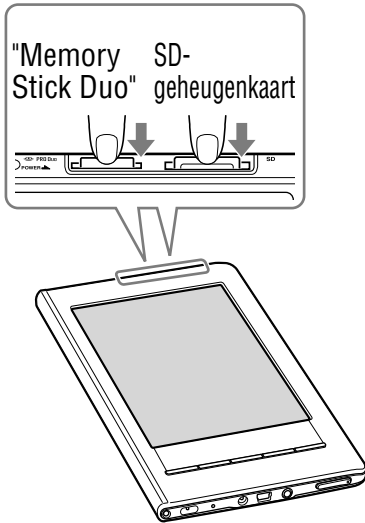

2 Verwijder de geheugenkaart recht uit de sleuf.

Opmerkingen

- Verwijder de geheugenkaart niet en schakel de Reader niet uit terwijl gegevens worden gelezen of geschreven, omdat de gegevens kunnen worden beschadigd.
- Zie "Opmerkingen over geheugenkaarten" ([> pagina 176](#)) voor meer informatie over het gebruik van geheugenkaarten.

Inhoud importeren

De Reader en uw computer autoriseren

Voordat u eBooks koopt en downloadt in een online eBook store, moeten de Reader en uw computer zijn geautoriseerd.

Tip

- U kunt controleren of de Reader is geautoriseerd bij "Over" in het menu "Instellingen" (➤ [pagina 145](#)). Als deze al is geautoriseerd, wordt "Gemachtigd voor de eBook Store." of "Dit app. is gemachtigd voor inhoud met Adobe DRM-beveiliging." weergegeven.


Opmerking

- Er is een internetverbinding vereist om de Reader en de computer te autoriseren.

1 Verschuif de POWER-schakelaar.

De Reader wordt ingeschakeld.

Opmerking

- Als de Reader niet wordt ingeschakeld, is de batterij volledig leeg. In dit geval gaat u door naar de volgende stap. Hoewel het apparaat wordt opgeladen (het oplaadlampje gaat rood branden), wordt de Reader pas ingeschakeld als  (geeft een USB-verbinding aan) op het scherm wordt weergegeven (dit duurt ongeveer 5 minuten).

4 Volg de instructies van de winkel.

Bestanden met Adobe DRM-beveiliging downloaden

Wanneer u voor het eerst PDF- of EPUB-bestanden met Adobe DRM-beveiliging downloadt, moet u uw Adobe ID opgeven. Volg de instructies op het scherm om uw Adobe ID op te geven. Als u geen Adobe ID hebt, maakt u er een door de instructies op het scherm te volgen of raadpleegt u de ondersteuningswebsites van Sony.

eBooks downloaden uit de eBook store

U kunt eBooks uit een online eBook store downloaden naar uw computer.

Opmerkingen

- Als u eBooks wilt downloaden, hebt u een internetverbinding op uw computer nodig.
- U moet uw computer autoriseren om eBooks te downloaden uit een eBook store.
U moet de Reader ook autoriseren om gedownloade eBooks over te zetten en te lezen op de Reader.
Zie "De Reader en uw computer autoriseren" ([> pagina 37](#)) voor meer informatie of raadpleeg de Help van eBook Library.

1 Start eBook Library.

2 Klik op "eBook Store" in de Bronweergave.

Het Weergavegebied wordt gewijzigd in de winkelweergave en de pagina van de eBook store wordt weergegeven.

3 Volg de instructies van de winkel om een boek aan te schaffen (te downloaden).

Gedownloade eBooks worden automatisch geïmporteerd naar "Bibliotheek" in de Bronweergave.

Tip

- Aangeschafte boeken worden gegroepeerd onder "Aangeschaft" in de Bibliotheek.

Tip

- eBooks kunnen worden gelezen in eBook Library met uw computer. Raadpleeg de Help van eBook Library voor meer informatie over bewerkingen voor eBook Library.

Inhoud importeren naar eBook Library

U kunt inhoudsbestanden die op uw computer zijn opgeslagen, importeren naar eBook Library.

U kunt de volgende inhoudsbestanden importeren.

- Boek
 - PDF-bestand, EPUB-bestand, tekstbestand, RTF-bestand, Word-bestand (niet beveiligd)*¹, BBeB Book
- Audio
 - Audiobestanden in MP3- en AAC-indeling (niet beveiligd)
 - MP3-bestand (bestandsextensie .mp3)
 - Er moet worden voldaan aan de volgende specificaties om een MP3-bestand te importeren.
 - Bitsnelheid: 32 tot 320 kbps
 - Bemonsteringsfrequentie: 22,05, 44,1 kHz
 - AAC-bestand (bestandsextensie .mp4, .m4a, .mov of .qt)
 - Er moet worden voldaan aan de volgende specificaties om een AAC-bestand te importeren.
 - Bitsnelheid: 40 tot 320 kbps
 - Bemonsteringsfrequentie: 24,0, 44,1, 48,0 kHz

Opmerking

- Filmbestanden worden niet ondersteund.
- Foto
 - Bitmapbestand, JPEG-bestand, GIF-bestand*², PNG-bestand

*¹ Word-bestanden worden alleen automatisch geconverteerd naar RTF-bestanden tijdens het overzetten naar de Reader als Microsoft Word is geïnstalleerd op uw computer.

*² Voor een GIF-bestand met animaties wordt alleen het eerste frame weergegeven.

Raadpleeg de Help van eBook Library voor meer informatie over de inhoudsbestanden die u kunt importeren.

1 Start eBook Library.

2 Klik op "Bestanden importeren" in het menu "Bestand".

Het dialoogvenster "Bestanden importeren" wordt weergegeven.


3 Selecteer het inhoudsbestand dat u wilt importeren.

Tip

- U kunt alle inhoudsbestanden in een geselecteerde map tegelijkertijd importeren met "Map importeren" in het menu "Bestand".

Boektypen die worden ondersteund door de Reader

De volgende boektypen worden ondersteund door de Reader en eBook Library.

Bestandstype (bestandsextensie)	Beschrijving
BBeB (.lrf, .lrx)	Een bestand in BBeB-indeling die wordt gebruikt in digitale boeken en publicaties. De koppelingen die zijn ingesloten in eBooks (paginaverspringingen, enzovoort), kunnen worden gebruikt ( pagina 75).
PDF-bestand (.pdf)	Een bestand in PDF-indeling (versie 1.4 of eerder). Bladwijzers en koppelingen in PDF-bestanden kunnen worden gebruikt.

Bestandstype (bestandsextensie)	Beschrijving
EPUB-bestand (.epub)	Een bestand in EPUB-indeling die wordt gebruikt in digitale boeken en publicaties waarmee de lay-out automatisch kan worden aangepast aan het schermformaat.
Tekstbestand (.txt)	Een computerbestand dat alleen tekens bevat en kan worden gelezen op de meeste computers.
RTF-bestand (.rtf)	Een bestandsindeling voor documenten die naast tekstinhoud ook informatie, zoals het lettertype, het formaat of de kleur, kan bevatten.
Word-bestand* ¹ (.doc, .docx* ²)	Wordt alleen ondersteund door eBook Library. Word-bestanden worden automatisch geconverteerd naar RTF-bestanden als ze worden overgezet naar de Reader.

*¹ Alleen als Microsoft Word is geïnstalleerd op de computer.

*² Op Macintosh biedt eBook Library geen ondersteuning voor bestanden met de extensie .docx.

Inhoud overzetten

Inhoud overzetten naar de Reader

U kunt de inhoud vanuit eBook Library overzetten (kopiëren) naar de Reader.

U kunt de volgende inhoudsbestanden overzetten.

- Boek
 - PDF-bestand, EPUB-bestand, tekstbestand, RTF-bestand, Word-bestand (niet beveiligd)*¹, BBeB Book
- Audio
 - Audiobestanden in MP3- en AAC-indeling (niet beveiligd)
 - MP3-bestand (bestandsextensie .mp3)
 - Er moet worden voldaan aan de volgende specificaties om een MP3-bestand te importeren.
 - Bitsnelheid: 32 tot 320 kbps
 - Bemonsteringsfrequentie: 22,05, 44,1 kHz
 - AAC-bestand (bestandsextensie .mp4, .m4a, .mov of .qt)
 - Er moet worden voldaan aan de volgende specificaties om een AAC-bestand te importeren.
 - Bitsnelheid: 40 tot 320 kbps
 - Bemonsteringsfrequentie: 24,0, 44,1, 48,0 kHz

Opmerking

- Filmbestanden worden niet ondersteund.
- Foto
 - Bitmapbestand, JPEG-bestand, GIF-bestand*², PNG-bestand

*¹ Word-bestanden worden alleen automatisch geconverteerd naar RTF-bestanden tijdens het overzetten naar de Reader als Microsoft Word is geïnstalleerd op uw computer.

*² Voor een GIF-bestand met animaties wordt alleen het eerste frame weergegeven.

Opmerkingen

- Als de Reader is vergrendeld, wordt deze niet herkend op de computer en kan er geen inhoud worden overgezet. Schakel de instelling "Vergrendeling" uit voordat u de USB-verbinding tot stand brengt ([☞ pagina 146](#)).
- Als de Reader niet is geautoriseerd, kan eBook Library de met DRM beveiligde bestanden niet overzetten naar de Reader. Zorg ervoor dat u de Reader autoriseert voordat u bestanden overzet ([☞ pagina 39](#)).


Tips

- De boekinhoud kan in de Bibliotheek worden gegroepeerd als collectie die kan worden overgezet naar de Reader. Raadpleeg de Help van eBook Library voor meer informatie over het maken of overzetten van een collectie.
- U kunt de inhoud in eBook Library synchroniseren met de Reader ([☞ pagina 52](#)).

1 Verschuif de POWER-schakelaar.


De Reader wordt ingeschakeld.

Opmerking

- Als de Reader niet wordt ingeschakeld, is de batterij volledig leeg. In dit geval gaat u door naar de volgende stap. Hoewel het apparaat wordt opgeladen (het oplaadlampje gaat rood branden), wordt de Reader pas ingeschakeld als  (geeft een USB-verbinding aan) op het scherm wordt weergegeven (dit duurt ongeveer 5 minuten).

2 Sluit de Reader met de bijgeleverde USB-kabel aan op de computer (> pagina 14).

eBook Library wordt automatisch gestart en "Reader" wordt weergegeven in de Bronweergave van eBook Library.

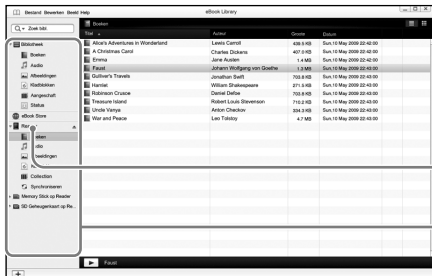

Reader

Bronweergave

Opmerkingen

- Als eBook Library niet automatisch wordt gestart, kunt u deze handmatig starten door te dubbelklikken op het bureaubladpictogram.
- Als "Reader" niet in de Bronweergave wordt weergegeven nadat u de Reader hebt aangesloten op de computer, koppelt u de USB-kabel los van de Reader en sluit u deze na enige tijd weer aan.
- Als de Reader volledig is uitgeschakeld wanneer deze wordt aangesloten op de computer, wordt de Reader niet herkend op de computer. Zorg ervoor dat u de Reader inschakelt voordat u de USB-verbinding tot stand brengt.

Opmerkingen

- Als er niet voldoende vrije ruimte beschikbaar is in het interne geheugen van de Reader, kunt u de inhoud mogelijk niet overzetten. Het interne geheugen van de Reader kan op de volgende 2 manieren worden vergroot.
 - Zet overbodige inhoud terug naar eBook Library en verwijder deze inhoud om ruimte op de Reader vrij te maken.
 - Verwijder overbodige boeken op de Reader ([☒ pagina 112](#)).
- Verwijder geen bestanden in de map in "database" of bestanden in "database" op de computer. Voer gegevensbeheer uit met eBook Library. Raadpleeg de Help van eBook Library voor meer informatie over bewerkingen voor eBook Library.
- In eBook Library kunt u instellen dat de notities (bladwijzers/ markeringen/annotaties) op de Reader en in eBook Library worden samengevoegd wanneer ze worden gesynchroniseerd. Wanneer u de notities samenvoegt, worden inconsistente notities voor hetzelfde woord vervangen door de recentste notitie.
- Wanneer u een boek uit eBook Library kopieert naar de Reader, worden de notities op de Reader vervangen door de notities in eBook Library (of omgekeerd).

Inhoud overzetten met een geheugenkaart

U kunt de inhoud die in eBook Library is geïmporteerd, overzetten naar een geheugenkaart in de Reader.


Tips

- "Memory Stick Duo"-geheugenkaarten en SD-geheugenkaarten kunnen worden gebruikt.
- U kunt de inhoud in eBook Library synchroniseren met een geheugenkaart in de Reader door een map op te geven (zoals "Bibliotheek" of de subitems onder "Bibliotheek") ([☒ pagina 52](#)). Raadpleeg de Help van eBook Library voor meer informatie over het synchroniseren van inhoud met een geheugenkaart.

1 Verschuif de POWER-schakelaar.

De Reader wordt ingeschakeld.

Opmerking

- Als de Reader niet wordt ingeschakeld, is de batterij volledig leeg. In dit geval gaat u door naar de volgende stap. Hoewel het apparaat wordt opgeladen (het oplaadlampje gaat rood branden), wordt de Reader pas ingeschakeld als  (geeft een USB-verbinding aan) op het scherm wordt weergegeven (dit duurt ongeveer 5 minuten).

2 Sluit de Reader met de bijgeleverde USB-kabel aan op de computer (> pagina 14).

eBook Library wordt automatisch gestart en "Reader" wordt weergegeven in de Bronweergave van eBook Library.

Opmerkingen

- Als eBook Library niet automatisch wordt gestart, kunt u deze handmatig starten door te dubbelklikken op het bureaubladpictogram.
- Als "Reader" niet in de Bronweergave wordt weergegeven nadat u de Reader hebt aangesloten op de computer, koppelt u de USB-kabel los van de Reader en sluit u deze na enige tijd weer aan.
- Als de Reader volledig is uitgeschakeld wanneer deze wordt aangesloten op de computer, wordt de Reader niet herkend op de computer. Zorg ervoor dat u de Reader inschakelt voordat u de USB-verbinding tot stand brengt.


3 Plaats een geheugenkaart in de juiste geheugenkaartsleuf van de Reader (> pagina 33).

"Memory Stick op Reader/SD Geheugenkaart op Reader" wordt weergegeven in de Bronweergave.

4 Klik op "Bibliotheek" in de Bronweergave en klik op  (Lijst).

Het Weergavegebied wordt gewijzigd in de Lijst en alle inhoud in de Bibliotheek wordt weergegeven.

Tip

- Wanneer u op  (Pictogrammen) klikt, kan de inhoud worden weergegeven als miniaturen.

5 Selecteer de inhoud die u wilt overzetten uit de lijst.

6 Sleep de inhoud uit de lijst naar "Memory Stick op Reader/SD Geheugenkaart op Reader" in de Bronweergave.

De inhoud wordt overgezet naar de geheugenkaart in de Reader.

Opmerkingen

- Als er niet voldoende vrije ruimte beschikbaar is op de geheugenkaart, kunt u de inhoud mogelijk niet overzetten. De vrije ruimte op de geheugenkaart kan op de volgende twee manieren worden vergroot.
 - Zet overbodige inhoud terug naar eBook Library en verwijder deze inhoud om ruimte op de geheugenkaart vrij te maken.
 - Verwijder overbodige boeken op de Reader ([☒ pagina 112](#)).
- Verwijder de bestanden en mappen in de map "Sony Reader" niet. Voer gegevensbeheer uit met eBook Library. Raadpleeg de Help van eBook Library voor meer informatie over bewerkingen voor eBook Library.

Inhoud terugzetten naar eBook Library

- 1 Verschuif de POWER-schakelaar.**
De Reader wordt ingeschakeld.

- 2 Sluit de Reader met de bijgeleverde USB-kabel aan op de computer (> [pagina 14](#)).**
eBook Library wordt automatisch gestart en "Reader" wordt weergegeven in de Bronweergave van eBook Library.

- 3 Klik op "Reader" in de Bronweergave en klik op  (Lijst).**
Het Weergavegebied wordt gewijzigd in de Lijst en alle inhoud in de Bibliotheek wordt weergegeven.

- 4 Selecteer de inhoud die u wilt terugzetten uit de lijst.**

- 5 Sleep de inhoud uit de lijst naar "Bibliotheek" in de Bronweergave.**
De inhoud wordt teruggezet naar eBook Library.

Inhoud in de Bibliotheek synchroniseren met de Reader

U kunt inhoud in eBook Library synchroniseren met de Reader door een map op te geven (zoals "Bibliotheek" of de subitems in "Bibliotheek"). Wanneer u de Reader aansluit op de computer, wordt het apparaat automatisch bijgewerkt zodat de inhoud op het apparaat overeenkomt met die in eBook Library. Raadpleeg de Help van eBook Library voor meer informatie.

Opmerking

- Als u inhoud in eBook Library wilt synchroniseren met de Reader, moet u een map opgeven (zoals "Bibliotheek" of de subitems in "Bibliotheek"). Raadpleeg de Help van eBook Library voor meer informatie over het opgeven van mappen.


Tip

- Wanneer u inhoud in eBook Library onmiddellijk wilt synchroniseren met de Reader, kunt u ze ook handmatig synchroniseren. Raadpleeg de Help van eBook Library voor meer informatie over het handmatig synchroniseren van inhoud.

1 Verschuif de POWER-schakelaar.

De Reader wordt ingeschakeld.

Opmerking

- Als de Reader niet wordt ingeschakeld, is de batterij volledig leeg. In dit geval gaat u door naar de volgende stap. Hoewel het apparaat wordt opgeladen (het oplaadlampje gaat rood branden), wordt de Reader pas ingeschakeld als  (geeft een USB-verbinding aan) op het scherm wordt weergegeven (dit duurt ongeveer 5 minuten).

2 Sluit de Reader met de bijgeleverde USB-kabel aan op de computer (> [pagina 14](#)).

eBook Library wordt gestart en de inhoud in de Bibliotheek wordt automatisch gesynchroniseerd met de Reader.

Opmerkingen

- Als eBook Library niet automatisch wordt gestart, kunt u deze handmatig starten door te dubbelklikken op het bureaubladpictogram.
- Als de Reader volledig is uitgeschakeld wanneer deze wordt aangesloten op de computer, wordt de Reader niet herkend op de computer. Zorg ervoor dat u de Reader inschakelt voordat u de USB-verbinding tot stand brengt.


Tips

- In de volgende gevallen begint eBook Library de inhoud in de Bibliotheek ook automatisch te synchroniseren met de Reader:
 - Wanneer u eBook Library start nadat u de Reader op de computer hebt aangesloten.
 - Na enige tijd wanneer er wijzigingen in de opgegeven map zijn aangebracht.
- U kunt inhoud op het computerstation ook synchroniseren met de Reader door een map op te geven als favoriete map. Raadpleeg de Help van eBook Library voor meer informatie.


Boeken lezen

Volg de onderstaande procedure om boeken te zoeken die zijn overgezet van de computer.

Opmerking



- Als u een ongeldige bewerking uitvoert, wordt  onder aan het scherm weergegeven.

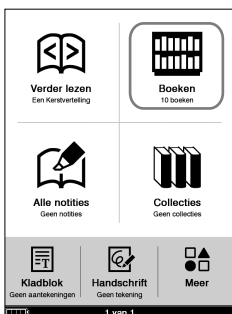1 Tik in het menu Hoofdscherm op  ("Boeken").



Menu Hoofdscherm

Tips

- Als u wilt doorgaan met lezen vanaf de laatst bekeken pagina, tikt u op  ("Verder lezen") in het menu Hoofdscherm. De laatst bekeken pagina wordt weergegeven.
- Als u een boek in een collectie wilt selecteren, tikt u op  ("Collecties") in het menu Hoofdscherm. Tik op de gewenste collectie en tik op het gewenste boek.

2 Tik op het gewenste boek in de lijst.

Pictogram Terug



Lijst "Boeken"

Geeft aan dat inhoud is opgeslagen op een geheugenkaart.

MS : "Memory Stick Duo"-geheugenkaart

SD : SD-geheugenkaart

(Verloopt): geeft het resterende aantal dagen tot de vervaldatum aan. "Verlopen" wordt weergegeven wanneer het boek is verlopen.

Indexbalk: het type indexbalk verschilt afhankelijk van het type "Sorteren". Zie "Over de indexbalk en schuifbalk" ([pagina 59](#)) voor meer informatie.

Tips

- Als er meer dan 10 boeken zijn opgeslagen, wordt de indexbalk aan de rechterkant van de lijst weergegeven. De boeken worden opgeslagen in alfabetische volgorde. Als het gewenste boek niet wordt weergegeven in de lijst, sleept u de indexbalk tot het boek wordt weergegeven of tikt u op de eerste letter van de boektitel in de indexbalk. U kunt de lijstpagina ook omslaan door op de < >-knoppen (Pagina omslaan) te drukken.
- Als u het boek eerder hebt gelezen, wordt de laatst bekeken pagina van het boek weergegeven wanneer u het boek opent.

Opmerking

- De inhoud op de geheugenkaart wordt ook weergegeven in de boekenlijst.

Terugkeren naar de lijst "Boeken"

Druk op de OPTIONS-knop om het optiemenu weer te geven en tik op "Terug naar Lijst".

Het optiemenu van de boekenlijst gebruiken

Druk in de boekenlijst op de OPTIONS-knop om het optiemenu te openen.
("Speelt nu af" wordt alleen weergegeven terwijl een track wordt afgespeeld.)





Optiemenu van de lijst "Boeken"



Optiemenu van de boekenlijst in de map "Collecties"




Optie	Beschrijving/Referentiepagina
Sorteren	De lijst "Boeken" sorteren op titel, auteur of datum. De boekenlijst in de map "Collecties" sorteren op titel, auteur, datum of volgorde (☞ pagina 58).
Weerg.	De weergave-indeling van de lijst wijzigen (☞ pagina 61).
Zoeken	Een gewenste boektitel zoeken op trefwoord (☞ pagina 62).

Optie	Beschrijving/Referentiepagina
Speelt nu af	Naar het afspeelscherm voor audio gaan ( pagina 130).
Oriëntatie	De oriëntatie van het scherm wijzigen (verticaal/horizontaal) ( pagina 114).

Het optiemenu sluiten

Tik op  of druk op de OPTIONS-knop.

Tip

- U kunt het optiemenu van de mappenlijst "Collecties" weergeven door op de OPTIONS-knop te drukken. U kunt de oriëntatie van het scherm wijzigen vanuit het optiemenu ( [pagina 114](#)).

Een lijst sorteren

U kunt de lijsten met boeken, collecties, notities, audiobestanden en foto's sorteren.

In dit voorbeeld vindt u instructies voor het sorteren van de lijst "Boeken". U kunt de lijst sorteren op titel, auteur of overdrachtsdatum.

Tip

- De sorteercriteria verschillen afhankelijk van de lijst. De standaardsorteercriteria zijn als volgt:

Lijst "Boeken": "op titel"

Boekenlijst in de map "Collecties": "op volgorde"

Lijst "Alle notities": "op datum"


Lijst "Notities": "op pagina"

Lijst "Audio": "op titel"

Lijst "Foto's": "op titel"

- 1 **Tik in het optiemenu op "op titel", "op auteur" of "op datum" om de lijst te sorteren.**

De lijst "Boeken" wordt gesorteerd zoals opgegeven.

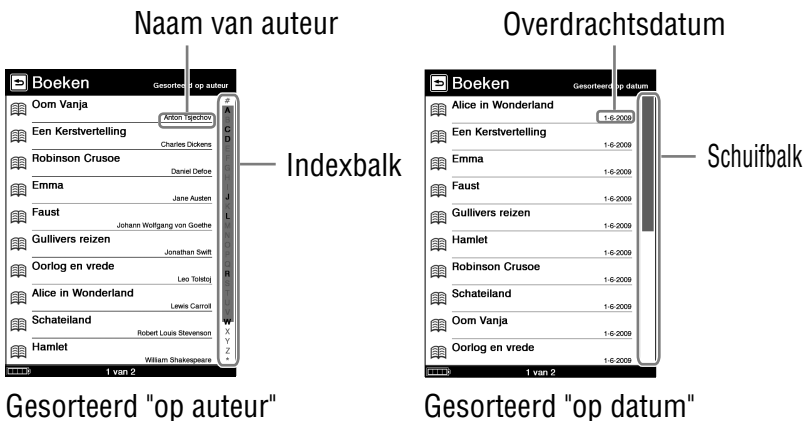

■ Over de indexbalk en schuifbalk

Als er meer dan 10 items in een lijst zijn opgeslagen, wordt de indexbalk of schuifbalk aan de rechterkant van de lijst weergegeven. U kunt ze gebruiken om een item te zoeken dat niet op de huidige pagina wordt weergegeven. Het uiterlijk van de indexbalk verschilt afhankelijk van de sorteercriteria.

Alfabetische indexbalk

Als deze balk wordt weergegeven, sleept u de balk tot het gewenste item wordt weergegeven of tikt u in de indexbalk op de eerste letter van de titel/auteur/artiest/opmerking, waarmee de lijst wordt gesorteerd.



Alfabetische indexbalk

"#" bevat boeken of auteurs die beginnen met een nummer.

Vetgedrukte letters geven aan dat de letter toepasselijke boeken of auteurs bevat.


"*" bevat boeken of auteurs die met een symbool beginnen.

Indexbalk met pictogrammen

Deze balk wordt weergegeven wanneer u de lijst "Alle notities" of "Notities" sorteert "op type".

De betreffende pictogrammen op de balk vertegenwoordigen het type notitie. Tik op het gewenste type notitie om dit te vinden.


Zie "Notities zoeken" ([☞ pagina 26](#)) voor meer informatie over de pictogrammen die op de balk worden weergegeven.

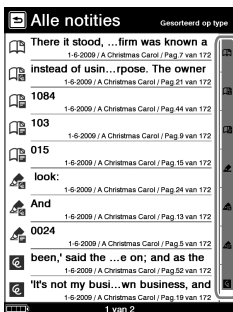

Indexbalk met pictogrammen

Schuifbalk

Als deze balk wordt weergegeven, sleept u de balk tot het gewenste item wordt weergegeven.

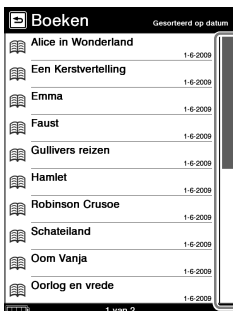

Schuifbalk


De weergave-indeling van de lijst wijzigen

U kunt de weergave-indeling "Lijst" of "Thumbnail" kiezen voor de lijst.

Tik in het optiemenu op "Thumbnail" bij "Weerg." om de weergave-indeling van de lijst te wijzigen.



"Lijst" (standaard)

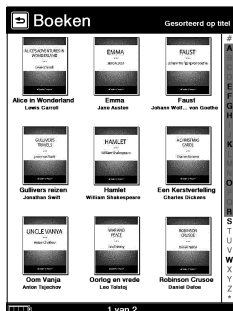

"Thumbnail"

Wanneer u de weergave-indeling van de lijst wijzigt, wordt de weergave van de lijst "Audio" en de lijst "Foto's" ook gewijzigd in de geselecteerde indeling.

Opmerkingen

- In de lijst "Handschrift" is alleen de weergave "Thumbnail" beschikbaar en in de lijst "Kladblok" is alleen de weergave "Lijst" beschikbaar.
- In de lijst "Boeken" en de lijst "Audio" kan de Thumbnail alleen worden weergegeven als het boek of de track beschikt over kaft- of albumhoesinformatie.
- Sommige kaften of albumhoezen kunnen niet worden weergegeven, afhankelijk van de bestandsindeling.
- Als een boek of track niet beschikt over kaft- of albumhoesinformatie, wordt de standaardafbeelding weergegeven in de lijst "Thumbnail".

Zoeken naar een boek met een trefwoord

Met het schermtoetsenbord kunt u zoeken naar gewenste boeken, notities of woorden vanuit de optiemenu's.


In dit voorbeeld vindt u instructies om in de lijst "Boeken" te zoeken naar een boek. U kunt een boek zoeken door de titel of auteur van het boek op te geven.

Tip

- Zie "Het schermtoetsenbord gebruiken" (> [pagina 65](#)) voor meer informatie over het gebruik van het schermtoetsenbord.

1 Tik in het optiemenu op "Zoeken" om het toetsenbord weer te geven.

Het schermtoetsenbord wordt weergegeven.

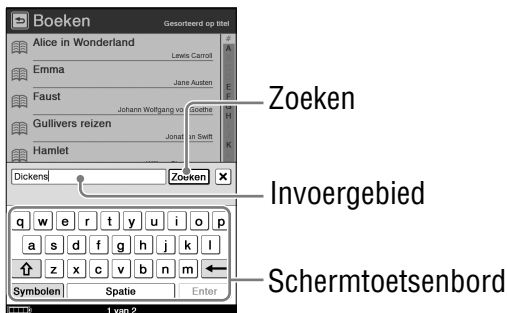

2 Geef het gewenste woord op in het invoergebied van het toetsenbord.

Het woord wordt in het invoergebied weergegeven.

3 Tik op "Zoeken".

De lijst "Zoekresultaten" wordt weergegeven.
Boeken met het ingevoerde woord in hun titels/auteurs worden weergegeven.



Lijst "Zoekresultaten"

4 Tik op het gewenste boek.

De boekpagina wordt weergegeven.

De lijst Zoekresultaten sluiten

Tik op ➡ (Terug).

Tips

- U kunt andere zoekbewerkingen uitvoeren op dezelfde manier als hierboven nadat u "Zoeken" hebt geselecteerd in een optiemenu (met uitzondering van zoeken naar woorden in een boek).
- Zie "Trefwoorden zoeken in een boek" (➡ [pagina 90](#)) voor meer informatie over zoeken naar woorden in een boek.


Zoekdoel en criteria

Het zoekdoel en de criteria (metagegevens) verschillen als volgt, afhankelijk van het type optiemenu:

Type optiemenu	Zoekdoel	Criteria
Lijst "Boeken" Boekenlijst in de map "Collecties"	Boek	Titel, auteur
Mappenlijst "Collecties"	Collectie	Collectiemap
Lijst "Alle notities"	Notitie	Boektitel, aanmaakdatum, eerste zin van de pagina met een bladwijzer of annotatie, doelwoord in een toegevoegde opmerking, doelwoord dat is gemarkeerd
Lijst "Notities"	Notitie	Eerste zin van de pagina met een bladwijzer of annotatie, doelwoord in een toegevoegde opmerking, doelwoord dat is gemarkeerd
Menu Hoofdscherm	Boek	Titel, auteur
Boekpagina	Woord	Woord in een boek

■ Het schermtoetsenbord gebruiken

De Reader beschikt over de toetsenborden "Verenigde Staten", "Ver. Konink.", "Frans", "Duits" en "Nederlands". Wanneer u de taal voor het eerst instelt op het scherm "Menutaal", wordt het type toetsenbord automatisch ingesteld op basis van de ingestelde taal. U kunt het type toetsenbord echter op elk gewenst moment wijzigen in het menu "Geavanceerde instellingen" ([> pagina 147](#)).

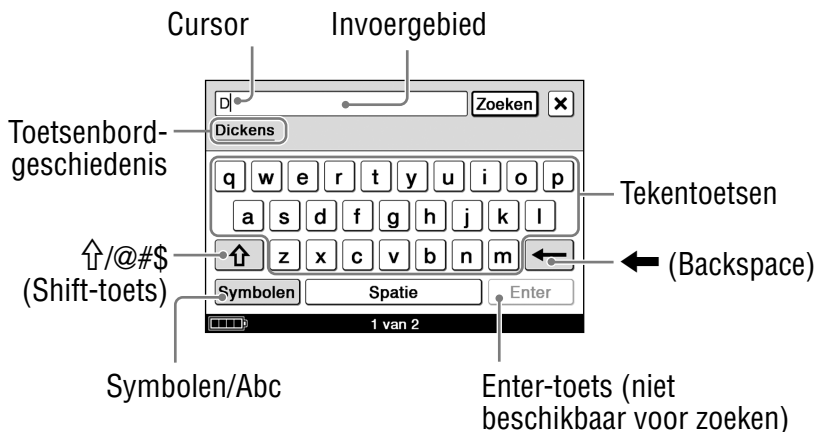

Een teken invoeren

- Tik op een willekeurige tekentoets op het toetsenbord. Het teken waarop u hebt getikt, wordt ingevoerd in het invoergebied. Terwijl u tekens invoert, worden woordvoorspellingen op basis van eerder getypte woorden weergegeven in het gebied met de toetsenbordgeschiedenis. Als u op het woord tikt, wordt het weergegeven in het invoergebied.
- Als u tekens met een umlaut of accent, enzovoort wilt invoeren, tikt u op een tekentoets en blijft u deze aanraken om een lijst met mogelijke tekens weer te geven. Selecteer het gewenste teken. Zie "Beschikbare tekens in het pop-upvenster" ([> pagina 67](#)) voor meer informatie over beschikbare tekens.

- Als u wilt schakelen tussen hoofdletters en kleine letters, tikt u op "⇧" (Shift-toets).
- Als u symbolen wilt invoeren, tikt u op "Symbolen" om het toetsenbord voor symbolen weer te geven. U kunt ook op "@#\$" tikken om een ander type toetsenbord voor symbolen weer te geven.
- Tik op "Abc" om terug te keren naar het alfabetische toetsenbord.
- Als u een regeleinde wilt invoegen, tikt u op de toets "Enter". (De toets "Enter" is alleen beschikbaar in de Opmerkingeneditor en de Tekstmemo-editor ([☑ pagina 106](#) en [123](#)).
- Er kunnen maximaal 64 (op het verticale scherm)/98 (op het horizontale scherm) tekens worden ingevoerd in het invoergebied.

Een ingevoegd woord bewerken

Tik rechtstreeks op het ingevoerde woord om de cursor te verplaatsen.

Een teken verwijderen

Plaats de cursor rechts van het teken door te tikken en tik op ← (Backspace).

Opmerkingen

- In de toetsenbordgeschiedenis worden letters en koppeltekens vastgelegd. Nummers en andere symbolen worden niet vastgelegd.
- In de toetsenbordgeschiedenis worden alleen woorden met een lengte van 3 tot 16 letters vastgelegd.

Beschikbare tekens in het pop-upvenster

Als u op een tekentoets tikt en deze blijft aanraken, worden optionele tekens weergegeven, waaruit u het gewenste teken kunt kiezen.


De volgende tekens kunnen worden geselecteerd in het pop-upvenster:

Tekentoets	Te selecteren tekens
A	À Á Â Ã Ä Å Æ
a	à á â ã ä å æ
C	Ç Ç
c	ç ç
D	Ð Ð
d	ð ð
E	È É Ê Ë
e	è é ê ë
I	Ì Í Î Ï
i	ì í î ï
N	Ñ Ñ
n	ñ ñ
O	Ò Ó Ô Õ Ö Ø Œ
o	ò ó ô õ ö ø œ

Tekentoets	Te selecteren tekens
S	s š
s	s š ß
U	U ù Ú Û Ü
u	u ù ú û ü
Y	Y Ý Ÿ
y	y ý ÿ
Z	Z Ž
z	z ž
!	! ¡
?	? ¿

Bewerkingen op de boekpagina

Op het scherm met de boekpagina kunt u de volgende bewerkingen uitvoeren.

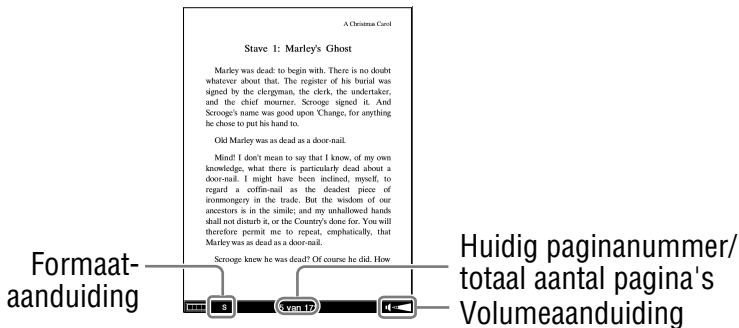



Opmerking

- Wanneer de tekst in een EPUB-bestand is vergroot, kunnen de paginanummers van sommige opgesplitste gedeelten bijvoorbeeld worden weergegeven als "3-4". Dit geeft aan dat u een gedeelte tussen pagina 3 en 4 bekijkt.


Een pagina omslaan


Sleep op het aanraakscherm.

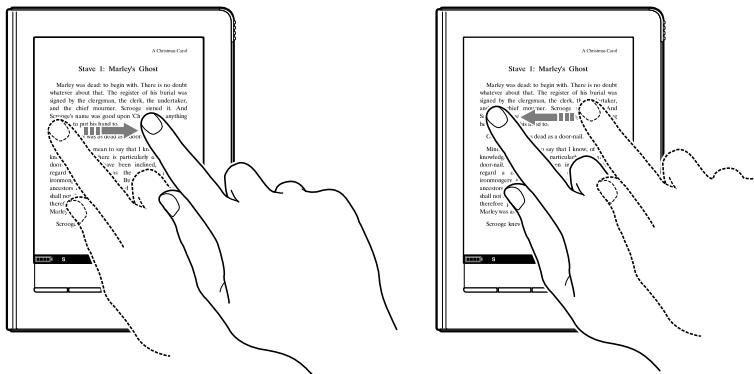


- Als u wilt terugkeren naar de vorige pagina, sleept u de pagina in de tegenovergestelde richting of drukt u op de <  -knop (Pagina omslaan).

■ Herhaaldelijk pagina's omslaan

Blijf het aanraakscherm aanraken nadat u de sleepbeweging hebt gemaakt of houd de <  >-knoppen (Pagina omslaan) ingedrukt.

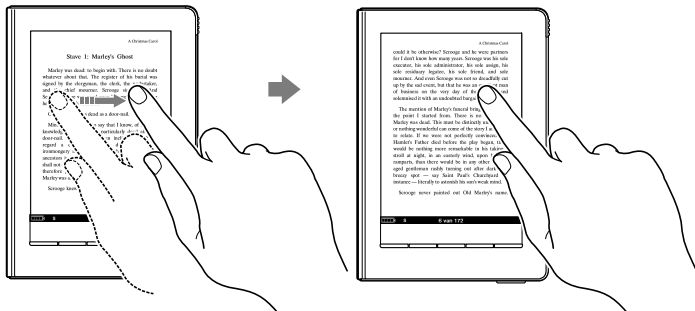


Tip

- U kunt de sleeprichting omkeren in het menu "Instellingen" ( pagina 143).

Tikbewerkingen


■ Dubbeltikken in de rechterbovenhoek van een boekpagina

U kunt een bladwijzer toevoegen/verwijderen ([☒ pagina 94](#)).

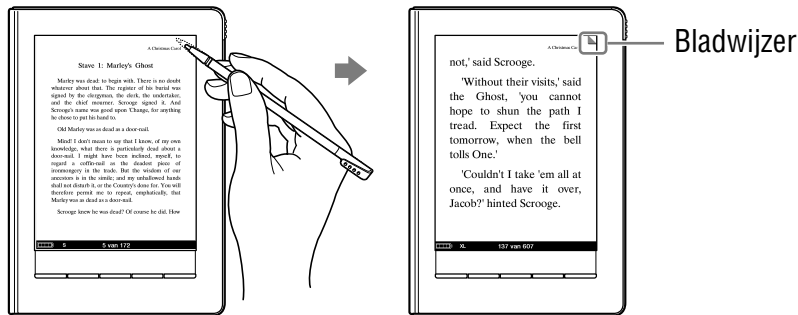


■ Tikken op het paginanummer onder aan het scherm

U kunt naar de gewenste pagina springen via het deelvenster voor paginaverspringing (☞ [pagina 86](#)).

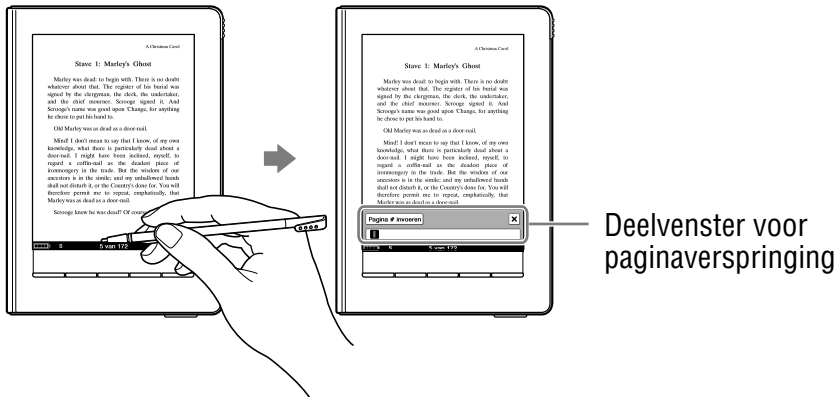


■ Dubbeltikken op een woord

U kunt markeren (☞ [pagina 99](#)), zoeken (☞ [pagina 90](#)) of woorden zoeken (☞ [pagina 76](#)) vanuit het pop-upmenu.

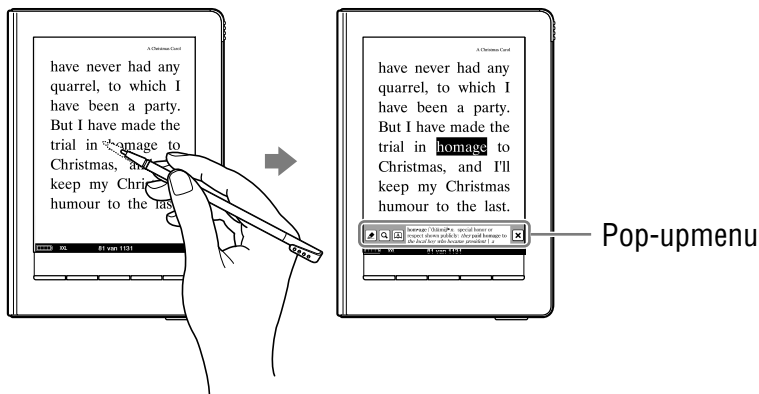

■ Dubbeltikken en slepen over opeenvolgende woorden


U kunt opeenvolgende woorden markeren (☞ [pagina 99](#)) of zoeken vanuit het pop-upmenu (☞ [pagina 90](#)).

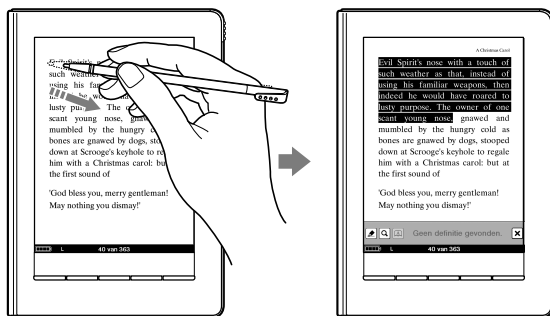

■ Tikken op een bladwijzer of gemarkeerd woord

U kunt een opmerking typen/met de hand toevoegen aan de bladwijzer/het woord waarop u hebt getikt, of de opmerking bewerken in het weergegeven menu (▷ [pagina 104](#)).

Gemarkeerd woord

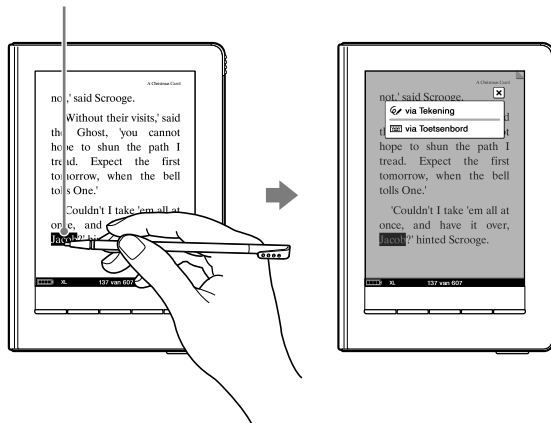


Voorbeeld: tikken op een gemarkeerd woord


De koppelingen van eBooks-bestanden gebruiken op de Reader

U kunt de koppelingen in een BBeB-, PDF- of EPUB-bestand gebruiken.

De koppeling wordt gemarkeerd op het scherm weergegeven. Tik op de koppeling om naar de gekoppelde pagina te springen.

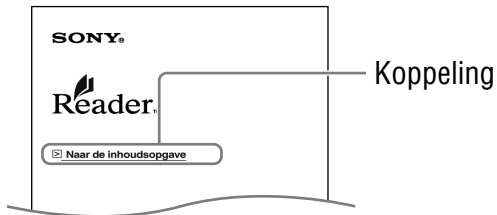

Tip

- Als u wilt terugkeren naar de vorige pagina nadat u naar de gekoppelde pagina bent gesprongen, drukt u op de OPTIONS-knop om het optiemenu weer te geven en tikt u op "Historie" →  (Vorig Scherm).



Handige functies gebruiken

U kunt verschillende functies gebruiken om de leesbaarheid te verbeteren.


Ingesloten woordenboeken

U kunt woorden opzoeken in de Engelse woordenboeken die in de Reader zijn ingesloten.


Opmerkingen

- Er zijn alleen Engelse woordenboeken ("New Oxford American Dictionary" en "Oxford Dictionary of English") beschikbaar.
- Als u "English" instelt bij "Menutaal" tijdens de eerste instelling, wordt het gebruikte woordenboek ("New Oxford American Dictionary" of "Oxford Dictionary of English") automatisch geselecteerd op basis van het type Engels toetsenbord dat u hebt geselecteerd. U kunt het echter op elk gewenst moment wijzigen in het menu "Geavanc. instellingen" ( [pagina 148](#)).
- Als u een andere taal dan "English" hebt ingesteld bij "Menutaal" tijdens de eerste instelling, wordt de woordenboekfunctie uitgeschakeld. Als u een woordenboek wilt inschakelen, moet u "New Oxford American Dictionary" of "Oxford Dictionary of English" instellen voor de instelling "Woordenboek" ( [pagina 148](#)).

1 Dubbeltik op de boekpagina op het gewenste woord. Het pop-upmenu wordt weergegeven met de kop van de woorddefinitie.

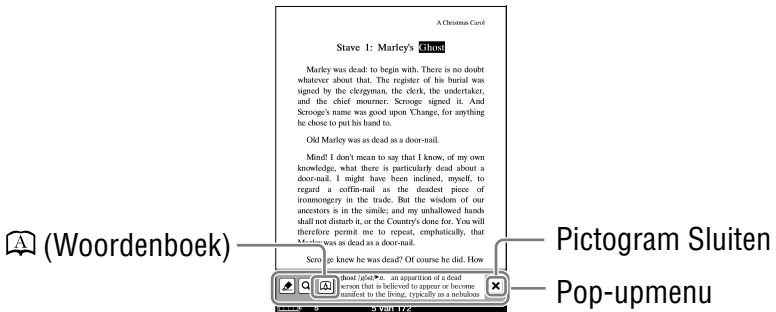

2 Tik op (Woordenboek). De definitie wordt volledig weergegeven in de woordenboekviewer.

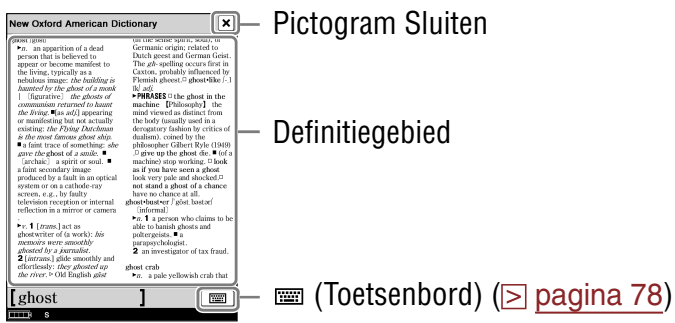

Woordenboekviewer

Tips

- U kunt de woordenboekpagina's omslaan door het definitiegebied te slepen of door op de < [pictogram] >-knoppen (Pagina omslaan) te drukken.
- Als u de < [pictogram] >- of [pictogram] >-knop (Pagina omslaan) ingedrukt houdt terwijl de woordenboekviewer wordt weergegeven, kunt u de pagina's sneller omslaan.

De woordenboekviewer sluiten


Tik op .

Andere woorden opzoeken

U kunt een lijst met woorden weergeven die op basis van hetzelfde trefwoord worden gevonden en een hoofdwoord selecteren om de bijbehorende gedetailleerde definitie te lezen.

1 Tik in de woordenboekviewer op (Toetsenbord).

Het scherm met de zoekresultaten wordt met het schermtoetsenbord weergegeven.

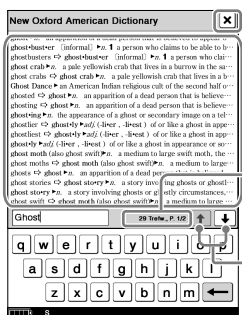

Pictogram Sluiten

Mogelijke woorden in een lijst

Aantal items en paginanummer/
totaal aantal pagina's

De pagina schuiven

Scherf met zoekresultaten

3 Tik op het gewenste hoofdwoord.

De definitie wordt volledig weergegeven in de woordenboekviewer.

Tips

- U kunt een ander woord ook opzoeken door het geselecteerde woord aan te passen met het schermtoetsenbord. Terwijl u de tekens in het invoergebied van het toetsenbord aanpast, wordt het zoekresultaat dienovereenkomstig gewijzigd.
- U kunt maximaal 39 (op het verticale scherm)/72 (op het horizontale scherm) tekens invoeren in het invoergebied.


Opmerking

- Wanneer u het ingesloten woordenboek gebruikt, kunt u geen letters met een umlaut of accent invoeren. De bewerking 'tikken en blijven aanraken' is niet beschikbaar op het schermtoetsenbord.

Het tekstformaat aanpassen


U kunt het tekstformaat aanpassen met het menu Formaat. U kunt kiezen uit 5 verschillende tekstformaten (S, M, L, XL en XXL). "S" (oorspronkelijk formaat) is standaard ingesteld.

- 1 **Druk op de boekpagina op de \oplus -knop (Formaat).**
Het menu Formaat wordt weergegeven.

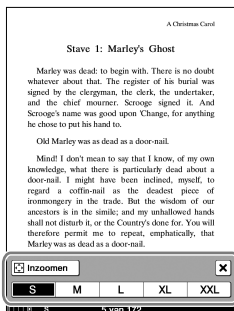

2 Tik op "M", "L", "XL" of "XXL".


Het tekstformaat wordt gewijzigd en de tekst en lay-out van de boekpagina worden automatisch aangepast aan het schermformaat. Het geselecteerde formaat wordt onder aan het scherm aangegeven.

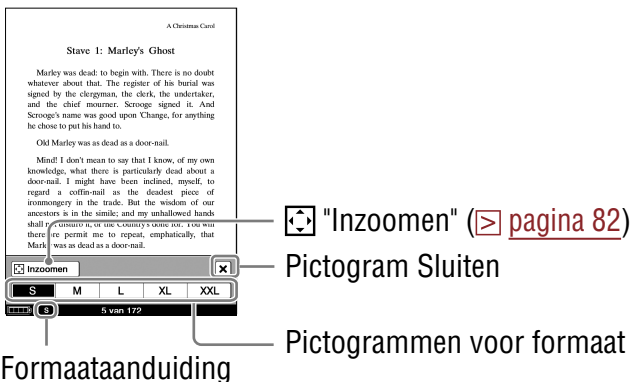

3 Tik op X of druk op de ⊕-knop (Formaat).

Nadat het menu Formaat is gesloten, worden de teksten weergegeven met het geselecteerde formaat. Als u de teksten weer wilt instellen op het standaardformaat, tikt u op "S" in het menu Formaat.

Tips

- Wanneer de tekst in een PDF- of EPUB-bestand wordt vergroot, wordt de pagina opgesplitst in meerdere gedeelten. Als u de rest van de pagina wilt weergeven, sleept u de pagina of drukt u op de <  >-knoppen (Pagina omslaan).
- Wanneer u een PDF-bestand met het formaat S weergeeft, kunt u het tekstformaat vergroten door de oriëntatie van het scherm te wijzigen in "Horizont.". U moet dit alleen doen als u de oorspronkelijke lay-out van het PDF-bestand wilt behouden.
- Het tekstformaat van BBeB-, PDF- en EPUB-bestanden wordt als volgt vergroot:
 BBeB-bestand: S(100%), M(120%), L(150%), XL(200%),
 XXL(260%)
 PDF-bestand: S(100%), M(200%), L(300%), XL(450%),
 XXL(600%)
 EPUB-bestand: S(100%), M(130%), L(180%), XL(230%),
 XXL(310%)

Opmerkingen


- Als u het tekstformaat van een BBeB-, RTF- of tekstbestand wijzigt, wordt het totale aantal pagina's dat op de Reader wordt weergegeven, verhoogd met het aantal opgesplitste gedeelten.
- Wanneer u PDF-bestanden bekijkt met het formaat M, L, XL of XXL, werken sommige functies, zoals markeren, zoeken of het tijdelijk selecteren van een woord, mogelijk niet correct.
- Wanneer u PDF-bestanden bekijkt met formaat M, L, XL of XXL, wordt de lay-out van de pagina automatisch aangepast aan het schermformaat. In bepaalde gevallen wordt er bij deze percentages alleen tekst weergegeven, omdat sommige tabellen en grafieken opnieuw opgemaakt en aangepast kunnen worden. In deze gevallen wordt de originele opmaak behouden bij weergave met formaat S.
- Bepaalde op afbeeldingen gebaseerde pagina's, zoals de kaft van een boek of een PDF-bestand dat is gemaakt als afbeeldingsbestand, kunnen niet worden vergroot tot het formaat M, L, XL of XXL. In deze gevallen kunt u het beste de zoommodus gebruiken.

In-/uitzoomen

De zoommodus op de boekpagina wordt geactiveerd door op "🔍 Inzoomen" te tikken in het menu Formaat ([pagina 79](#)).

- 1 Druk op de boekpagina op de 🔍-knop (Formaat) en tik op "🔍 Inzoomen".**

De zoombalk wordt weergegeven.

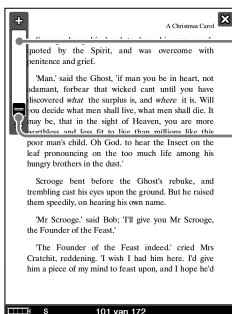

Zoombalk

Schuifregelaar



- 2 Sleep de schuifregelaar of tik herhaaldelijk op + of - op de zoombalk tot de pagina is ingezoomd tot het gewenste percentage.**


De pagina wordt ingezoomd.

Tips


- U kunt ook inzoomen op een boekpagina door op een punt op de zoombalk te tikken.
- Als u dubbeltikt op een boekpagina in de zoommodus, wordt de pagina ingezoomd en wordt het punt waarop u hebt gedubbeltikt, in het midden weergegeven.

Een vergrote pagina schuiven

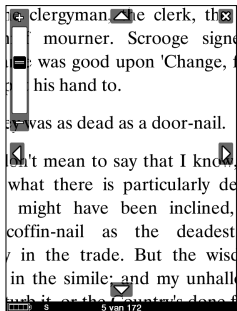

Wanneer de boekpagina is ingezoomd, worden  aan de randen van het scherm weergegeven. U kunt de rand van de pagina weergeven door op  te tikken.

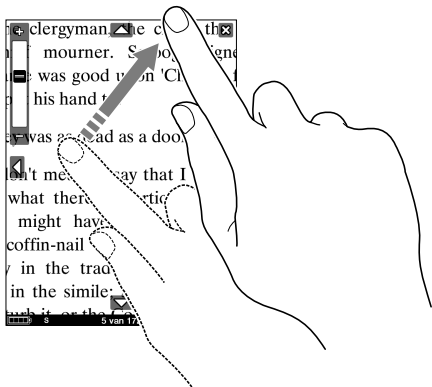

U kunt de pagina ook schuiven door deze te slepen.



De zoommodus afsluiten

Tik op  of druk op de -knop (Formaat). De zoombalk verdwijnt en het scherm met de boekpagina keert terug naar het geselecteerde tekstformaat.

Het optiemenu van de boekpagina gebruiken

Druk op de OPTIONS-knop om het optiemenu van de boekpagina te openen.

Het optiemenu bestaat uit 2 pagina's en bevat verschillende nuttige functies.


("Speelt nu af" wordt alleen weergegeven terwijl een track wordt afgespeeld.)



1e pagina

Pictogram Sluiten

2e pagina weergegeven

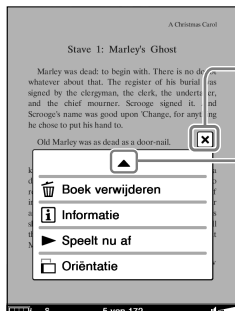

2e pagina

Pictogram Sluiten

1e pagina weergegeven

Optie	Beschrijving/Referentiepagina
Ga naar pagina	Het deelvenster voor paginaverspringing weergegeven (☞ pagina 86).
Historie	Navigeren door eerder bekeken pagina's (☞ pagina 89).
Inhoudsopgave*1	De inhoudsopgave weergegeven.
Zoeken	Woorden zoeken in het boek (☞ pagina 90).
Notitie maken/bewerken	De werkbalk weergegeven om een bladwijzer (☞ pagina 95)/markering (☞ pagina 100)/annotatie (☞ pagina 102) te maken/verwijderen of de lijst "Notities" weergegeven (☞ pagina 109).

Optie	Beschrijving/Referentiepagina
Notities verbergen/ Notities tonen* ²	De bladwijzers/markeringen/annotaties verbergen/weergeven (☞ pagina 112).
Terug naar Lijst	Het boek sluiten en terugkeren naar de lijst waaruit u het boek hebt geopend.
Boek verwijderen	Een boek verwijderen (☞ pagina 112).
Informatie	De informatie over het boek weergeven (☞ pagina 113).
Speelt nu af	Naar het afspeelscherm voor audio gaan (☞ pagina 130).
Oriëntatie	De oriëntatie van het scherm wijzigen (verticaal/horizontaal) (☞ pagina 114).

*1 De weergegeven items verschillen afhankelijk van de inhoud.


*2 "Notities verbergen"/"Notities tonen" wordt alleen weergegeven wanneer het boek notities bevat.

Het optiemenu sluiten

Tik op **X** of druk op de OPTIONS-knop.

Naar pagina's gaan ("Ga naar pagina")


U kunt naar pagina's gaan met het deelvenster voor paginaverspringing. Er zijn twee manieren om de bewerking uit te voeren:

- De balk voor paginaverspringing gebruiken.
- Het paginanummer opgeven ( pagina 87).



■ Naar pagina's gaan met de balk voor paginaverspringing

1 Druk op de boekpagina op de OPTIONS-knop en tik op "Ga naar pagina".

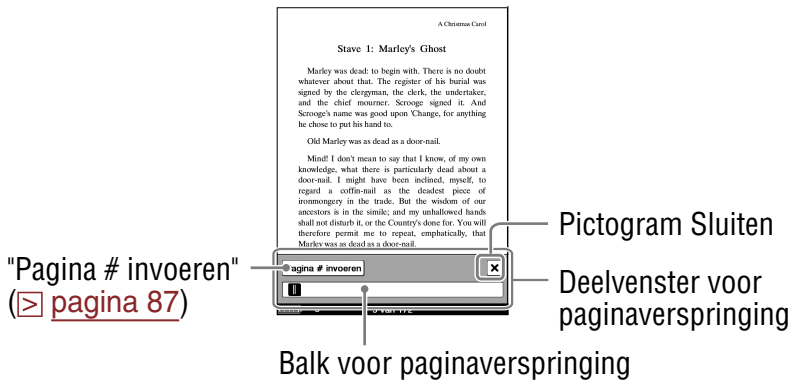Het deelvenster voor paginaverspringing wordt weergegeven.



Tips

- U kunt het deelvenster voor paginaverspringing ook weergeven door op het paginanummer onder aan het scherm te tikken.
- Als u de <  of  >-knop (Pagina omslaan) ingedrukt houdt terwijl het deelvenster voor paginaverspringing wordt weergegeven, kunt u de pagina's sneller omslaan.

2 Sleep de schuifregelaar of tik op een punt op de balk voor paginaverspringing.

De pagina wordt weergegeven op basis van de positie van de schuifregelaar op de balk voor paginaverspringing.



Schuifregelaar

Het deelvenster voor paginaverspringing sluiten


Tik op **X** of het paginanummer onder aan het scherm of druk op de OPTIONS-knop.

■ Rechtstreeks naar een bepaalde pagina gaan

U kunt rechtstreeks naar een pagina gaan door het paginanummer in te voeren met het schermtoetsenbord.

1 Tik op "Pagina # invoeren" in het deelvenster voor paginaverspringing.

Het numerieke toetsenbord wordt weergegeven.

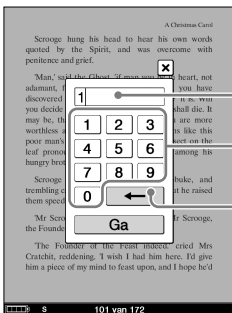

Invoergebied

Cijfertoetsen

←-toets (Backspace)

2 Tik op de cijfertoets om het paginanummer in te voeren.

Het ingevoerde nummer wordt weergegeven in het invoergebied. Als u het nummer wilt verwijderen, tikt u op de ←-toets (Backspace).

Tip

- U kunt een nummer van maximaal 11 cijfers invoeren.

3 Tik op "Ga".

De invoerpagina wordt weergegeven.

Het numerieke toetsenbord sluiten


Tik op of druk op de OPTIONS-knop.

Teruggaan naar eerder bekeken pagina's ("Historie")

U kunt terugkeren naar eerder bekeken pagina's.

1 Druk op de boekpagina op de OPTIONS-knop en tik op "Historie".

De navigatiepictogrammen voor de geschiedenis wordt weergegeven.

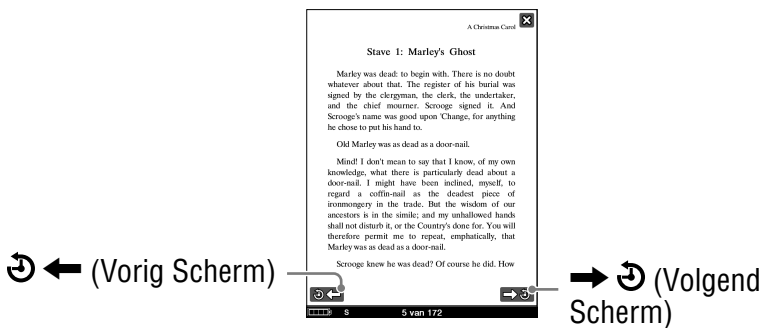

Navigatiepictogrammen voor de geschiedenis

2 Tik op ↶ (Vorig Scherm).

De eerder bekeken pagina wordt weergegeven. Als u wilt terugkeren naar de huidige pagina, tikt u op ↷ (Volgend Scherm).


Tips

- U kunt dezelfde bewerking ook uitvoeren door te slepen op het aanraakscherm of door op de <📖>-knoppen (Pagina omslaan) te drukken terwijl de navigatiepictogrammen voor de geschiedenis worden weergegeven.
- Als u op het paginanummer tikt, verdwijnen de navigatiepictogrammen voor de geschiedenis en wordt de balk voor paginaverspringing weergegeven.


De navigatiepictogrammen voor de geschiedenis verbergen

Tik op  of druk op de OPTIONS-knop.

Trefwoorden zoeken in een boek ("Zoeken")

U kunt trefwoorden zoeken met het schermtoetsenbord ( pagina 65).


Er zijn twee manieren om trefwoorden te zoeken:

- Dubbeltikken op een woord op de boekpagina van het boek.
- Het optiemenu gebruiken ( pagina 92).

■ Zoeken door te dubbeltikken op een woord

1 Dubbeltik op de boekpagina op het gewenste woord.

Het pop-upmenu wordt weergegeven.

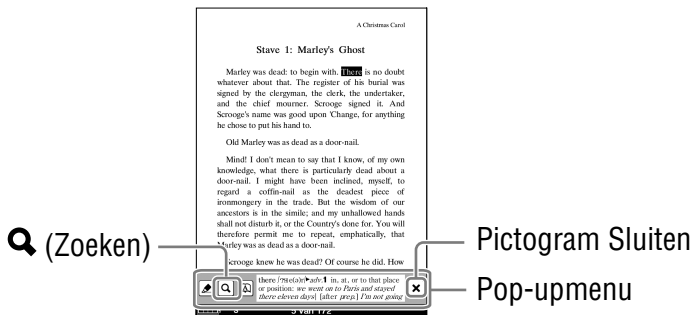

Opmerking


- Als u de werkbalk weergeeft via "Notitie maken/bewerken" in het optiemenu, kunt u het pop-upmenu niet weergeven, maar kunt u het woord alleen tijdelijk selecteren door te dubbeltikken op die pagina. (U kunt echter een woord zoeken door "Zoeken" te selecteren in het optiemenu.) Als u de selectie wilt annuleren, schakelt u alle items op de werkbalk uit en tikt u op een willekeurige plaats op die pagina van het boek.

Tip

- Als u opeenvolgende woorden wilt selecteren, dubbeltikt u op het eerst woord en sleept u over het gewenste gedeelte.



2 Tik op  (Zoeken).

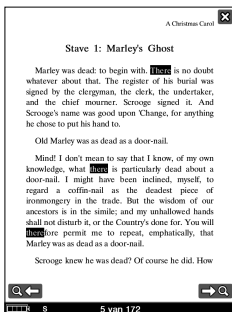De zoekresultatenpagina met het ingevoerde woord/de ingevoerde woorden wordt weergegeven. De resultaten zijn gemarkeerd op de pagina.



Zoekresultatenpagina

3 Tik op   (Volgende zoeken) om naar de volgende pagina met het ingevoerde woord/de ingevoerde woorden te gaan.

De volgende pagina met het ingevoerde woord/de ingevoerde woorden wordt weergegeven. Als u wilt terugkeren naar de vorige pagina met uw ingevoerde woord/woorden, tikt u op   (Vorige zoeken).

De zoekresultatenpagina afsluiten

Tik op . De markering van het ingevoerde woord/de ingevoerde woorden verdwijnt.


Tip

- Als u nogmaals "Zoeken" selecteert in het optiemenu, wordt het schermtoetsenbord weergegeven met het gezochte woord in het invoergebied.

■ Zoeken vanuit het optiemenu


- 1 Druk op de boekpagina op de **OPTIONS**-knop en tik op **"Zoeken"**.

Het schermtoetsenbord wordt weergegeven.

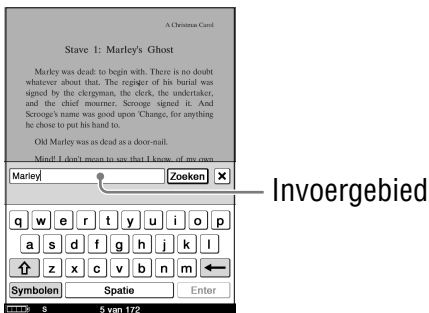

- 2 Voer het woord in met het schermtoetsenbord (**>** pagina 65) en tik op **"Zoeken"**.

De zoekresultatenpagina met het ingevoerde woord/de ingevoerde woorden wordt weergegeven. De resultaten zijn gemarkeerd op de pagina.

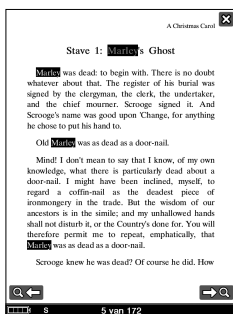

Zoekresultatenpagina

-
- 3** Tik op **→ 🔍** (Volgende zoeken) om naar de volgende pagina met het ingevoerde woord/de ingevoerde woorden te gaan.

De volgende pagina met het ingevoerde woord/de ingevoerde woorden wordt weergegeven. Als u wilt terugkeren naar de vorige pagina met uw ingevoerde woord/woorden, tikt u op **← 🔍** (Vorige zoeken).

De zoekresultatenpagina afsluiten

Tik op **✕**.

Een bladwijzer op een boekpagina maken ("Notitie maken/bewerken")

U kunt een bladwijzer maken op een boekpagina, zodat u deze later kunt raadplegen.


Er zijn twee manieren om de bewerking uit te voeren:

- Dubbeltikken op een pagina.
- Het optiemenu gebruiken (☰ [pagina 95](#)).

■ Een bladwijzer maken door te dubbeltikken op een pagina

1 Dubbeltik op de boekpagina in de rechterbovenhoek van het scherm.

De rechterbovenhoek van de pagina wordt omgevouwen weergegeven.

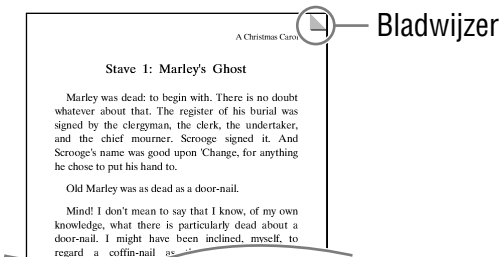


Tip

- Als u de bladwijzer wilt verwijderen, dubbeltikt u nogmaals op de bladwijzer.

■ Een bladwijzer maken vanuit het optiemenu


- 1 Druk op de boekpagina op de OPTIONS-knop en tik op "Notitie maken/bewerken".

De werkbalk wordt weergegeven.

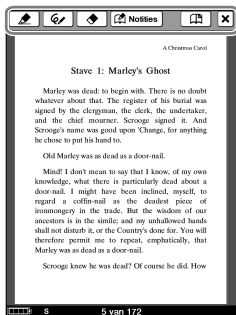


Werkbalk

2 Tik op (Bladwijzer).

De rechterbovenhoek van de pagina wordt omgevouwen weergegeven en  wordt met een gearceerde kleur weergegeven op de werkbalk.

 (Bladwijzer)

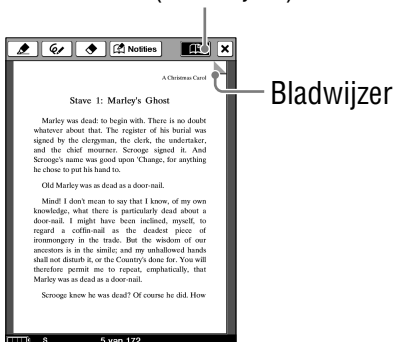




Tip

- Als u de bladwijzer wilt verwijderen, tikt u op  (Bladwijzer).

De werkbalk sluiten

Tik op .



Tips

- U kunt een opmerking toevoegen aan een bladwijzer. Zie "Een opmerking toevoegen aan een bladwijzer of markering" ( [pagina 104](#)) voor meer informatie.
- Wanneer u een opmerking van een bladwijzer weergeeft in de Opmerkingenviewer, kunt u de bladwijzer en de opmerking verwijderen door op "Verwijderen" te tikken ( [pagina 108](#)).
- U kunt alle notities in een boek verwijderen vanuit het optiemenu van de lijst "Notities" ( [pagina 110](#)).

Opmerkingen

- Wanneer u een bladwijzer met een opmerking verwijdert, wordt de opmerking ook verwijderd. Tik op "Ja" in het bevestigingsbericht om de bladwijzer en de opmerking te verwijderen.
- Als u het tekstformaat aanpast, kan de weergegeven bladwijzer op de aangepaste pagina verschillende bladwijzergegevens bevatten. Houd er rekening mee dat alle bladwijzergegevens op de pagina worden verwijderd als de bladwijzer wordt verwijderd.
- Terwijl een item op de werkbalk actief is, kunt u geen woorden selecteren door te dubbeltikken. Wanneer er geen item actief is, kunt u het woord selecteren, maar kunt u het pop-upmenu niet weergeven. (U kunt echter een woord zoeken door "Zoeken" te selecteren in het optiemenu.)
Als u de selectie wilt annuleren, schakelt u alle items op de werkbalk uit en tikt u op een willekeurige plaats op die pagina van het boek.

■ Een pagina met een bladwijzer weergeven

U kunt de pagina met de bladwijzer weergeven vanuit de lijst "Alle notities" ( [pagina 26](#)) en de lijst "Notities" ( [pagina 109](#)).

Woorden markeren ("Notitie maken/bewerken")

U kunt woorden op een boekpagina markeren.

Er zijn twee manieren om de bewerking uit te voeren:

- Dubbeltikken op een woord op de boekpagina van het boek.
- Het optiemenu gebruiken ([☒ pagina 100](#)).

Tips

- U kunt een opmerking toevoegen aan een markering. Zie "Een opmerking toevoegen aan een bladwijzer of markering" ([☒ pagina 104](#)) voor meer informatie.
- U kunt woorden ook markeren met een hyperlink en een opmerking hieraan toevoegen ([☒ pagina 104](#)).


Opmerkingen

- Wanneer u tikt op gemarkeerde woorden met een hyperlink, wordt de Opmerkingeneditor ([☒ pagina 105, 106](#)) of de Opmerkingenviewer ([☒ pagina 108](#)) weergegeven in plaats van dat u naar een pagina gaat. Als u de hyperlink wilt activeren, verbergt u de markeringen met "Notities verbergen" in het optiemenu ([☒ pagina 112](#)) of verwijdert u de markering ([☒ pagina 99](#)).
- U kunt de kaftpagina, foto's en de boek-/hoofdstuktitels die in de rechterbovenhoek van een boekpagina worden weergegeven, niet markeren.

■ Woorden markeren door te dubbeltikken

1 Dubbeltik op de boekpagina op het gewenste woord en tik op (Markeren).

Het woord wordt gemarkeerd.

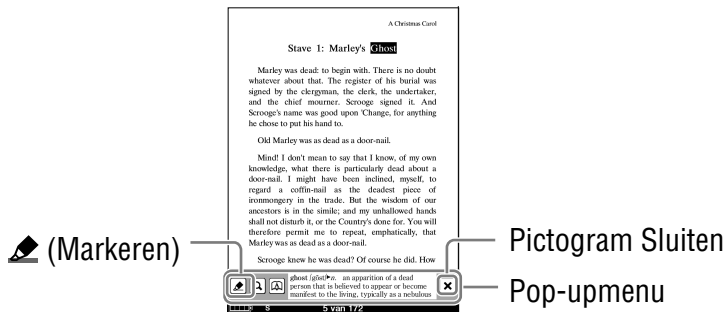

Tips


- Als u opeenvolgende woorden of meerdere regels wilt markeren, dubbeltikt u op het eerste woord, sleept u over het gewenste gedeelte en tikt u op  (Markeren).
- Als u de markering wilt verwijderen, drukt u op de OPTIONS-knop en tikt u op "Notitie maken/bewerken" ➔  (Wissen) op de werkbalk. Tik op of veeg over een gedeelte van de gemarkeerde woorden.

Opmerking

- Als u de werkbalk weergeeft via "Notitie maken/bewerken" in het optiemenu, kunt u het pop-upmenu niet weergeven, maar kunt u het woord alleen tijdelijk selecteren door te dubbeltikken op die pagina. (U kunt echter een woord zoeken door "Zoeken" te selecteren in het optiemenu.) Als u de selectie wilt annuleren, schakelt u alle items op de werkbalk uit en tikt u op een willekeurige plaats op die pagina van het boek.


■ Woorden markeren vanuit het optiemenu

- 1 Druk op de boekpagina op de **OPTIONS**-knop en tik op "Notitie maken/bewerken" →  (Markeerstift).

 wordt met een gearceerde kleur weergegeven op de werkbalk en de functie voor markeren wordt beschikbaar.

- 2 Sleep over de woorden op de boekpagina.


De woorden worden gemarkeerd.

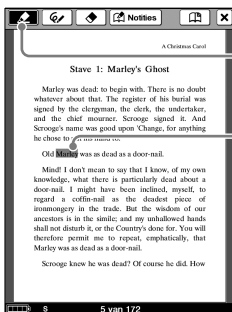



 (Markeerstift)

Gemarkeerd woord

Tips



- Als u meerdere tekstregels in één keer wilt markeren, sleept u over de regels, vanaf het eerste teken tot het laatste teken.
- Als u de markering wilt verwijderen, tikt u op  (Wissen) en tikt u op of veegt u over een gedeelte van de gemarkeerde woorden.

Opmerking

- Zodra u op  (Markeerstift)/ (Wissen) hebt getikt, blijft het item actief tot u op een ander item op de werkbalk tikt.
- Terwijl een item op de werkbalk actief is, kunt u geen woorden selecteren door te dubbeltikken. Wanneer er geen item actief is, kunt u het woord selecteren, maar kunt u het pop-upmenu niet weergeven. (U kunt echter een woord zoeken door "Zoeken" te selecteren in het optiemenu.)

Als u de selectie wilt annuleren, schakelt u alle items op de werkbalk uit en tikt u op een willekeurige plaats op die pagina van het boek.

Tips

- Wanneer u een opmerking van een markering weergeeft in de Opmerkingenviewer, kunt u de markering en de opmerking verwijderen door op "Verwijderen" te tikken ( [pagina 108](#)).
- U kunt alle notities in een boek verwijderen vanuit het optiemenu van de lijst "Notities" ( [pagina 110](#)).


Opmerking

- Wanneer u een markering met een opmerking verwijdert, worden de markering en de opmerking verwijderd. Tik op "Ja" in het bevestigingsbericht om de markering en de opmerking te verwijderen.

Een boekpagina met de hand annoteren ("Notitie maken/bewerken")


U kunt een boekpagina gemakkelijk annoteren met de bijgeleverde stylus of een vinger.

1 Druk op de boekpagina op de OPTIONS-knop en tik op "Notitie maken/bewerken" → (Pen).


 wordt met een gearceerde kleur weergegeven op de werkbalk en de functie voor annoteren wordt beschikbaar.

2 Annoteer de boekpagina.

Er worden lijnen getekend terwijl u over het aanraakscherm sleept.

 (Pen)

 (Wissen)

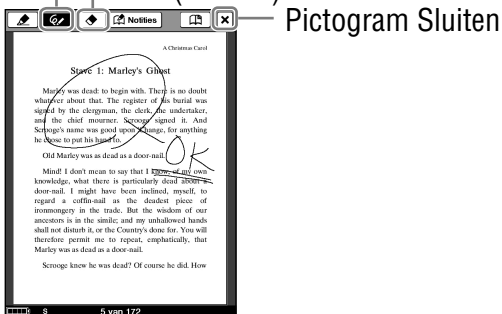

Tip

- Als u de lijn wilt wissen, tikt u op  (Wissen) en veegt u over een gedeelte van de lijn. Als de annotatie is getekend met meerdere lijnen, veegt u nauwkeurig over alle punten van elke lijn om de annotatie volledig te verwijderen.

3 Tik op .

De annotatie wordt opgeslagen en de werkbalk wordt gesloten.

Opmerking


- Tijdens het annoteren wordt de huidige pagina opgeslagen als u bewerkingen uitvoert, zoals op een knop drukken of een boek sluiten.

■ Een pagina met een annotatie weergeven

U kunt een pagina met een annotatie weergeven vanuit de lijst "Alle notities" (☞ [pagina 26](#)) en de lijst "Notities" (☞ [pagina 109](#)).


Een als pictogram weergegeven annotatie bekijken in originele vorm

Als u het tekstformaat vergroot/verkleint, wordt de annotatie weergegeven als  bij het eerste teken van de pagina met de annotatie. Als u de annotatie op de oorspronkelijke pagina wilt weergeven, tikt u op  om de bijbehorende miniatuur weer te geven en tikt u op de miniatuur. (Als de geannoteerde pagina niet is gemaakt op de PRS-600, wordt alleen de miniatuur weergegeven.)

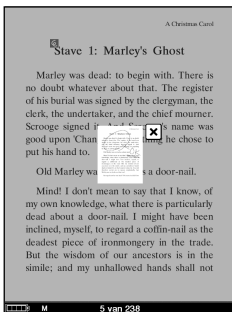

Miniatuur van de geannoteerde pagina

Opmerkingen

- Als meerdere exemplaren van  op dezelfde positie terechtkomen, worden ze naast elkaar weergegeven.
- Dit product (PRS-600) kan geen annotaties weergeven die zijn gemaakt op een model met een ander schermformaat.

Een opmerking toevoegen aan een bladwijzer of markering


U kunt een opmerking aan een bladwijzer of gemarkeerd woord toevoegen. Er zijn twee manieren om de bewerking uit te voeren:

- "Via Tekening"
- "Via Toetsenbord" ([> pagina 106](#))

■ Een opmerking met de hand toevoegen

1 Tik op de boekpagina op de gewenste bladwijzer of het gemarkeerde woord.

Het methodemenu wordt weergegeven.

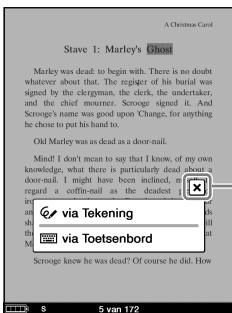


Pictogram Sluiten

Methodemenu

2 Tik op "via Tekening".

De Opmerkingeneditor wordt weergegeven met de freehand werkbalk.

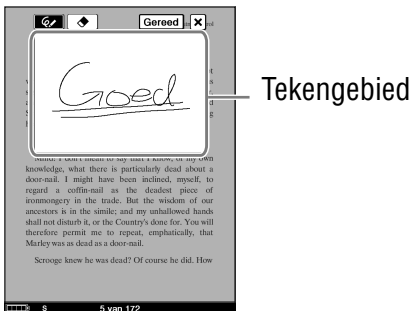

Opmerkingeneditor


3 Teken met de hand in het tekengebied.

Er worden lijnen getekend terwijl u over het aanraakscherm sleept.


Opmerking

- De met de hand geschreven opmerking kan niet meerdere pagina's hebben.


Tip

- Als u de lijn wilt wissen, tikt u op  (Wissen) en tikt u op een willekeurig punt op de lijn.

4 Tik op "Gereed" om de opmerking op te slaan.


De Opmerkingeneditor wordt gesloten en  wordt bijgevoegd bij de bladwijzer of de markering.

Opmerking

- Zorg ervoor dat u op "Gereed" tikt als u de opmerking wilt opslaan. Als u op  tikt, wordt het bevestigingsscherm weergegeven.

■ Een opmerking toevoegen met het schermtoetsenbord


- 1 Tik op de boekpagina op de gewenste bladwijzer of het gemarkeerde woord.
Het methodemenu wordt weergegeven.

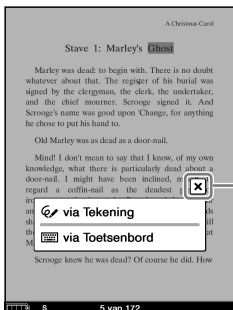

Pictogram Sluiten

Methodemenu

- 2 Tik op "via Toetsenbord".
De Opmerkingeneditor wordt weergegeven met het schermtoetsenbord.

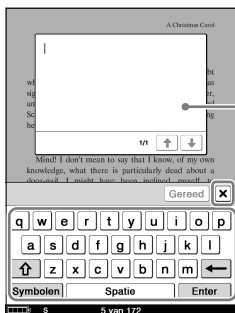

Invoergebied

Pictogram Sluiten

Schermttoetsenbord


Opmerkingeneditor

3 Geef uw opmerking op met het schermtoetsenbord (> pagina 65).


Tips

- U kunt maximaal 2048 tekens invoeren voor een opmerking.
- Het schermtoetsenbord in de Opmerkingeneditor heeft een toets "Enter". U kunt een regeleinde invoeren met deze toets.


4 Tik op "Gereed" om de opmerking op te slaan.


De Opmerkingeneditor wordt gesloten en  wordt bijgevoegd bij de bladwijzer of de markering.

Opmerking

- Zorg ervoor dat u op "Gereed" tikt als u de opmerking wilt opslaan. Als u op  tikt, wordt het bevestigingsscherm weergegeven.

■ Een opmerking weergeven

Tik op een bladwijzer of markering met  op een boekpagina. De Opmerkingenviewer wordt weergegeven.

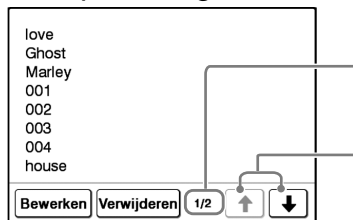

Opmerkingenviewer


Paginanummer van de opmerking (wordt niet weergegeven voor een met de hand geschreven opmerking)

↑/↓:





de pijlen worden beschikbaar wanneer de opmerking meerdere pagina's heeft (wordt niet weergegeven voor een met de hand geschreven opmerking).

Als u de vorige/volgende pagina van de opmerking wilt weergeven, tikt u op ↑/↓.


Tip

- U kunt een opmerking ook weergeven vanuit de lijst "Notities" ( [pagina 109](#)).

Opmerking

- Wanneer u tikt op gemarkeerde woorden met een hyperlink, wordt de Opmerkingeneditor ( [pagina 105](#), [106](#)) of de Opmerkingenviewer ( [pagina 108](#)) weergegeven in plaats van dat u naar een pagina gaat. Als u de hyperlink wilt activeren, verbergt u de markeringen met "Notities verbergen" in het optiemenu ( [pagina 112](#)) of verwijdert u de markering ( [pagina 99](#)).

■ Een opmerking bewerken

Tik op "Bewerken" in de Opmerkingenviewer om de Opmerkingeneditor weer te geven. Bewerk de opmerking met het schermtoetsenbord ( [pagina 65](#)) of de Opmerkingeneditor voor met de hand geschreven opmerkingen.

■ Een opmerking verwijderen

Tik op "Verwijderen" in de Opmerkingenviewer. De opmerking en de bladwijzer/markering worden verwijderd. U kunt alle notities in een boek ook verwijderen vanuit de lijst "Notities".

Een notitie selecteren ("Notitie maken/bewerken")

U kunt de lijst "Notities" weergeven door op "Notities" te tikken in de werkbalk. De lijst "Notities" bevat alle notities in het boek dat momenteel wordt weergegeven. U kunt naar een pagina gaan door op een item in de lijst te tikken.

Tip



- U kunt in de lijst "Notities" naar notities met een tekstopmerking zoeken met het schermtoetsenbord (☑ [pagina 111](#)).

1 Druk op de boekpagina op de OPTIONS-knop en tik op "Notitie maken/bewerken".

De werkbalk wordt weergegeven.

2 Tik op "Notities".

De lijst met alle bladwijzers, markeringen en annotaties in het huidige boek wordt weergegeven.

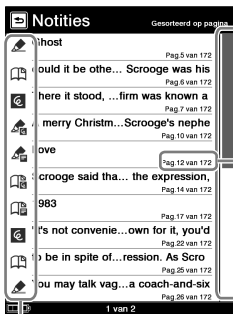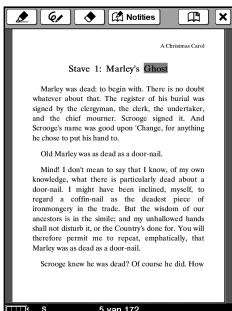

Schuifbalk

Paginanummer

Geeft het type notitie aan (☑ [pagina 27](#))

3 Tik op een notitie.

De pagina met de notitie wordt weergegeven.

Tips

- U kunt ook notities (met uitzondering met annotaties en met de hand geschreven opmerkingen) maken in eBook Library. In eBook Library kunt u instellen dat de notities op de Reader en in eBook Library worden samengevoegd wanneer ze worden gesynchroniseerd. Wanneer u de notities samenvoegt, worden inconsistente notities voor hetzelfde woord vervangen door de recentste notitie.
- Wanneer u een boek uit eBook Library kopieert naar de Reader, worden de notities op de Reader vervangen door de notities in eBook Library (of omgekeerd).

■ Alle notities in een boek verwijderen

Tik in het optiemenu van de lijst "Notities" op "Notities verwijderen".

Tik op "Ja" om alle notities in de lijst te verwijderen.

Het optiemenu van de lijst "Notities" gebruiken

Druk op de OPTIONS-knop om het optiemenu te openen. ("Speelt nu af" wordt alleen weergegeven terwijl een track wordt afgespeeld.)



Optiemenu

Optie	Beschrijving
Sorteren	De lijst sorteren "op pagina", "op type" of "op commentaar" (☒ pagina 58).
Zoeken	Een gewenste notitie zoeken op trefwoord (☒ pagina 62).
Notities verwijderen	Alle bladwijzers, markeringen, annotaties en opmerkingen in het boek verwijderen.
Speelt nu af	Naar het afspeelscherm voor audio gaan (☒ pagina 130).
Oriëntatie	De oriëntatie van het scherm wijzigen (verticaal/horizontaal) (☒ pagina 114).

Het optiemenu sluiten

Tik op **X** of druk op de OPTIONS-knop.

Notities verbergen ("Notities verbergen")

Notities, zoals bladwijzers, markeringen en annotaties, in een boek kunnen worden verborgen/weergegeven vanuit het optiemenu van een boekpagina.

1 Druk op de boekpagina op de OPTIONS-knop en tik op "Notities verbergen".

Alle bladwijzers, markeringen en annotaties in een boek worden tijdelijk verborgen. Als u ze wilt weergeven, drukt u op de boekpagina op de OPTIONS-knop en tikt u op "Notities tonen".

Opmerking

- Wanneer u "Notities verbergen" selecteert in een boek, worden de notities in andere boeken ook verborgen.

Een boek verwijderen ("Boek verwijderen")

U kunt een boek verwijderen op de Reader of van geheugenkaarten die in de Reader zijn geplaatst.

1 Druk op de boekpagina op de OPTIONS-knop, tik op ▼ om de tweede pagina van het optiemenu weer te geven en tik op "Boek verwijderen".

2 Tik op "Ja".

Het boek wordt verwijderd en de boekenlijst wordt weergegeven.

Informatie over een boek weergeven ("Informatie")

U kunt de informatie over een boek, zoals titel, auteur, miniatuur van de kaft, enzovoort, weergeven.

- 1 Druk op de boekpagina op de OPTIONS-knop, tik op ▼ om de tweede pagina van het optiemenu weer te geven en tik op "Informatie".**

De informatie over het boek wordt weergegeven.

Items	Beschrijving
Miniatuur van kaft van boek	De miniatuur van de kaft van het boek. (alleen BBeB-bestanden)
Titel	De titel van het boek.
Auteur	De naam van de auteur(s).
Uitgeverij	De uitgever. (alleen BBeB-bestanden)
Categorie	De categorie van het boek. (alleen BBeB-bestanden)
eBook ID	De ID van het boek. (alleen BBeB-bestanden)
Soort	Het bestandstype.
Datum	De datum van de laatste update en de aanmaakdatum.
Grootte	De bestandsgrootte.
Locatie	De geheugenlocatie waar het boek is opgeslagen. Intern geheugen: het boek is op de Reader opgeslagen. Memory Stick/SD-geheugenkaart: het boek is op een geheugenkaart opgeslagen.
Pad	De bestandspadlocatie.
Digitale Rechten	Dit veld wordt alleen weergegeven als een boek met DRM is geselecteerd. (alleen BBeB-, PDF- en EPUB-bestanden) Volledig toegankelijk: het gehele boek kan worden gelezen. Beperkt: een gedeelte van het boek of het gehele boek kan niet worden gelezen.

Items	Beschrijving
Verloopt	Dit veld wordt alleen weergegeven als een boek met DRM en een vervaldatum is geselecteerd. (alleen PDF- en EPUB-bestanden)

Oriëntatie van het scherm wijzigen (verticaal/horizontaal) ("Oriëntatie")

In het optiemenu kunt u de oriëntatie van het scherm wijzigen van verticaal in horizontaal of omgekeerd. Zodra de oriëntatie van het scherm is gewijzigd, worden alle menu's en inhoud in de geselecteerde oriëntatie weergegeven.


Tip

- U kunt de oriëntatie van het scherm wijzigen vanuit een van de optiemenu's.


-
- 1 Druk op de boekpagina op de OPTIONS-knop, tik op ▼ om de tweede pagina van het optiemenu weer te geven en tik op "Oriëntatie".**

De oriëntatie wordt gewijzigd van verticaal in horizontaal.

■ Over schermdeling wanneer de oriëntatie van het scherm is ingesteld op horizontaal


Wanneer de oriëntatie van het scherm is ingesteld op horizontaal, wordt de boekpagina opgesplitst in 2 delen (boven en onder). Als u het onderste deel wilt weergeven, sleept u de pagina horizontaal of drukt u op de  >-knop (Pagina omslaan).

Bovenste helft weergeven

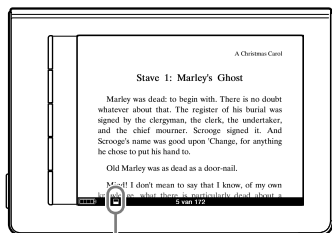

Positieaanduiding

Onderste helft weergeven

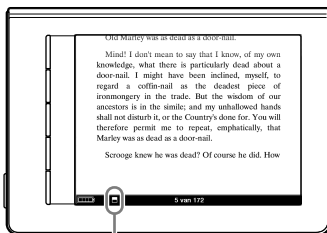


Positieaanduiding

Tekeningen en tekstmemo's maken

U kunt een tekening met de hand of een tekstmemo maken, losstaand van de boeken die op de Reader zijn opgeslagen.


Opmerking

- Als u een ongeldige bewerking uitvoert, wordt  onder aan het scherm weergegeven.

Met de hand tekenen


U kunt tekeningen met de hand maken.

- 1 Tik in het menu Hoofdscherm op  ("Handschrift").

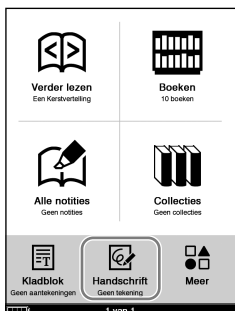

Menu Hoofdscherm

Tip

- Als er meer dan 8 tekeningen zijn opgeslagen, wordt de schuifbalk aan de rechterkant van de lijst weergegeven. U kunt de volgende pagina van de lijst weergeven door de balk te schuiven of door op de  >-knop (Pagina omslaan) te drukken.

2 Tik op "Nieuwe Tekening".

"Nieuwe Tekening"



Aanmaakdatum en -tijd

Gemaakte tekeningen


Lijst "Handschrift"

Geeft aan dat inhoud is opgeslagen op een geheugenkaart.
MS : "Memory Stick Duo"-geheugenkaart
SD : SD-geheugenkaart
 Schuifbalk

Opmerking

- In de lijst "Handschrift" is alleen de weergave "Thumbnail" beschikbaar.


3 Begin met tekenen in het tekengebied.

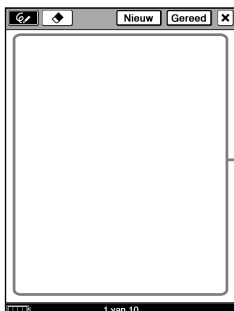

Tekengebied

Tekeneditor

Tip

- Als u een lijn wilt wissen, tikt u op  (Wissen) en veegt u over een gedeelte van de lijn.

4 Tik op "Gereed" om de tekening op te slaan.


Opmerking

- Zorg ervoor dat u op "Gereed" tikt als u de tekening wilt opslaan. Als u op tikt, wordt het bevestigingsscherm weergegeven.
- Nieuwe tekeningen worden alleen opgeslagen in het interne geheugen.

Tip


- Als u op "Nieuw" tikt, wordt de huidige tekening opgeslagen en wordt een nieuwe tekeneditor geopend.

De tekeneditor gebruiken

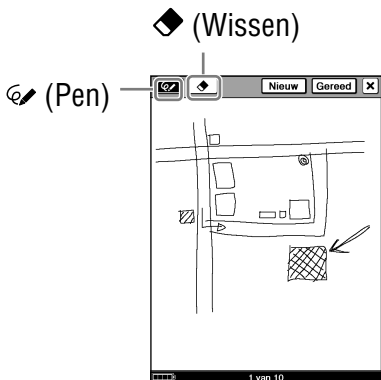


Tekeneditor

■ Een tekening maken

Terwijl  (Pen) is geselecteerd, sleept u op het scherm met de bijgeleverde stylus of uw vinger.

■ Een tekening wissen

Tik op  (Wissen) en veeg nauwkeurig over de tekening. Als u alleen een lijn wilt wissen, tikt u op een willekeurig punt op de lijn.


■ Een nieuwe tekening maken

Tik op "Nieuw". De huidige tekening wordt opgeslagen en een nieuwe tekeneditor wordt geopend.


De tekeneditor sluiten


Als u de huidige tekening wilt opslaan en sluiten, tikt u op "Gereed".

Als u wilt sluiten zonder de tekening op te slaan, tikt u op en op "Ja" in het bevestigingsscherm. Tik op "Nee" om de bewerking te annuleren.

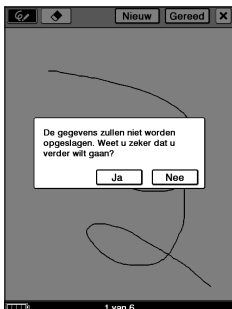

Een tekening weergeven

Tik in de lijst "Handschrift" op de gewenste tekening. Druk op de <  >-knoppen (Pagina omslaan) of sleep op het aanraakscherm om de vorige/volgende tekening weer te geven.

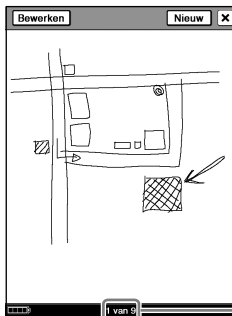

Tekenviewer

Huidig tekeningnummer/
totaal aantal tekeningen

■ Een tekening bewerken

Tik in de tekenviewer op "Bewerken" om de werkbalk weer te geven. Bewerk de tekening op dezelfde manier als dat u deze hebt gemaakt (📄 [pagina 119](#)).


■ Een tekening verwijderen

Terwijl de tekenviewer is geopend, drukt u op de OPTIONS-knop. Tik op "Tekening verw." ➔ "Ja" in het bevestigingsscherm.

Een tekstmemo maken


U kunt een tekstmemo maken met het schermtoetsenbord.


1 Tik in het menu Hoofdscherm op 📄 ("Kladblok").

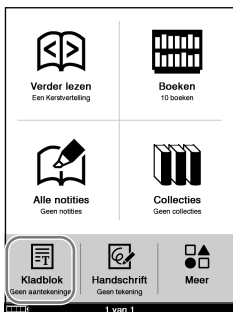

Menu Hoofdscherm


Tip

- Als er meer dan 9 tekstmemo's zijn opgeslagen, wordt de schuifbalk aan de rechterkant van de lijst weergegeven. U kunt de volgende pagina van de lijst weergeven door de balk te schuiven of door op de  >-knop (Pagina omslaan) te drukken.

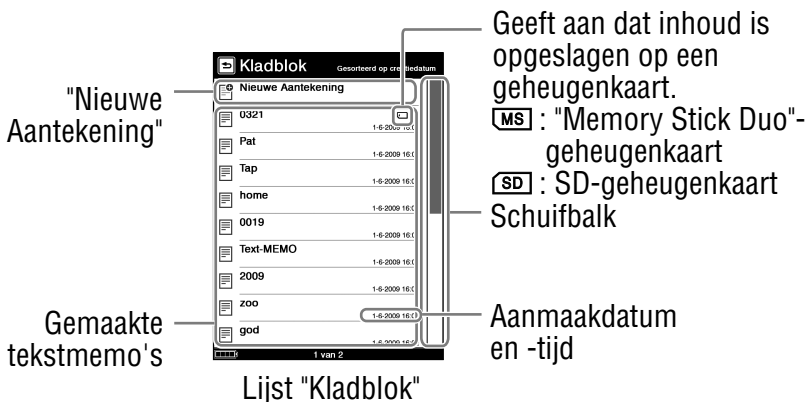2 Tik op "Nieuwe Aantekening".**Opmerking**

- In de lijst "Kladblok" is alleen de weergave "Lijst" beschikbaar.

3 Geef tekst op in het invoergebied met het schermtoetsenbord (> pagina 65).

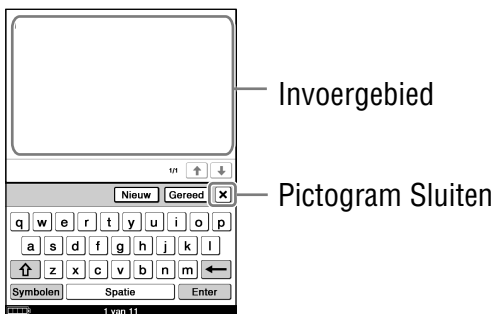

Tekstmemo-editor

Tip

- Het schermtoetsenbord in de tekstmemo-editor heeft een toets "Enter". U kunt een geregelde invoer met deze toets.

4 Tik op "Gereed" om de tekstmemo op te slaan. De tekstmemo wordt opgeslagen en de tekstmemo-editor wordt gesloten.


Opmerkingen


- Zorg ervoor dat u op "Gereed" tikt als u de tekst wilt opslaan. Als u op **X** tikt, wordt het bevestigingsscherm weergegeven.
- Nieuwe tekstmemo's worden alleen opgeslagen in het interne geheugen.

Tip

- Als u op "Nieuw" tikt, wordt de huidige tekstmemo opgeslagen en wordt een nieuwe tekstmemo-editor geopend.

Een tekstmemo weergeven

Tik in de lijst "Kladblok" op de gewenste tekstmemo. Druk op de <  >-knoppen (Pagina omslaan) of sleep op het aanraakscherm om de vorige/volgende tekstmemo weer te geven.

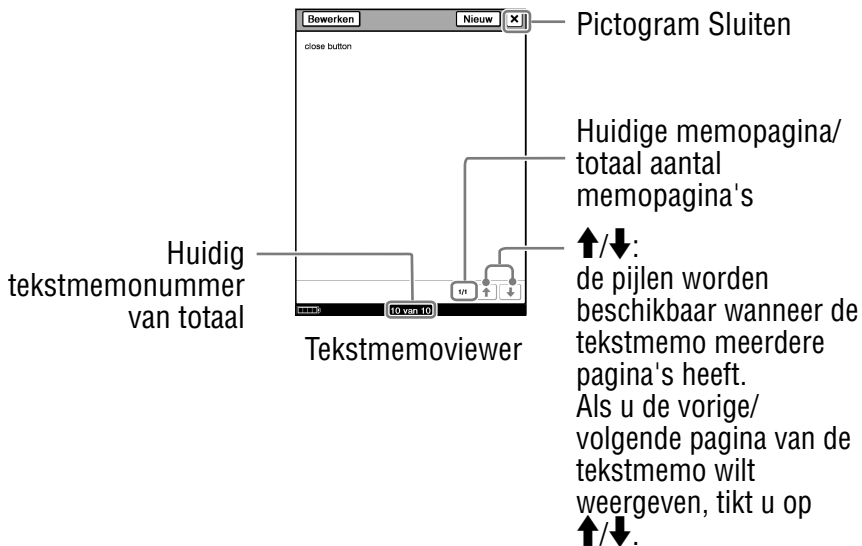

■ Een tekstmemo bewerken

Tik in de tekstmemoviewer op "Bewerken" om het schermtoetsenbord weer te geven en bewerk de tekst.

■ Een tekstmemo verwijderen


Terwijl de tekstmemoviewer is geopend, drukt u op de OPTIONS-knop. Tik op "Aantekening verw." → "Ja" in het bevestigingsscherm.

Het optiemenu van de lijsten Handschrift en Kladblok gebruiken

Druk op de OPTIONS-knop om het optiemenu te openen. ("Speelt nu af" wordt alleen weergegeven terwijl een track wordt afgespeeld.)



Optiemenu van de lijst "Handschrift"

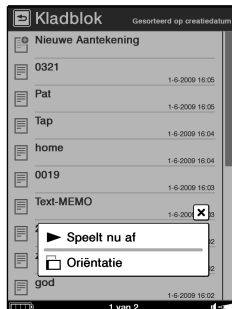


Optiemenu van de lijst "Kladblok"

Optie	Beschrijving/Referentiepagina
Speelt nu af	Naar het afspeelscherm voor audio gaan (☞ pagina 130).
Oriëntatie	De oriëntatie van het scherm wijzigen (verticaal/horizontaal) (☞ pagina 114).


Het optiemenu sluiten

Tik op **X** of druk op de OPTIONS-knop.

Optiemenu's van de teken- en tekstmemoviewers

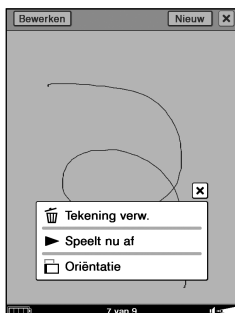

Optiemenu van de tekenviewer

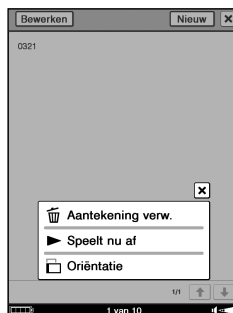

Optiemenu van de tekstmemoviewer

Optie	Beschrijving/Referentiepagina
Tekening verw./ Aantekening verw.	De tekening/tekstmemo verwijderen (☒ pagina 121 , 124).
Speelt nu af	Het afspeelscherm voor audio openen (☒ pagina 130).
Oriëntatie	De oriëntatie van het scherm wijzigen (verticaal/horizontaal) (☒ pagina 114).

Het optiemenu sluiten


Tik op **X** of druk op de OPTIONS-knop.

Audiobestanden afspelen


Audiobestanden afspelen die zijn overgezet van de computer

U kunt MP3- en AAC-bestanden (niet beveiligd) afspelen op de Reader. U kunt ook boeken lezen terwijl u naar een audiobestand luistert (➤ [pagina 129](#)). Wanneer u naar audiobestanden wilt luisteren, moet u de optionele hoofdtelefoon aansluiten op de hoofdtelefoonaansluiting.

Opmerking




- Als u een ongeldige bewerking uitvoert, wordt  onder aan het scherm weergegeven.

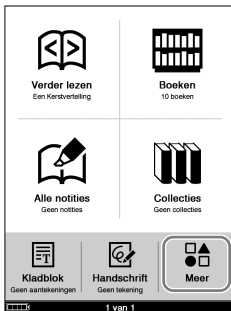- 1 Tik in het menu Hoofdscherm op  ("Meer") ➔  ("Audio").




Menu Hoofdscherm

Tips



- De inhoud op de geheugenkaart wordt ook weergegeven in de lijst "Audio".
- Als er meer dan 10 tracks zijn opgeslagen, wordt de indexbalk aan de rechterkant van de lijst weergegeven. U kunt de volgende pagina van de lijst weergegeven door de balk te schuiven of door op de  >-knop (Pagina omslaan) te drukken.
- U kunt  ("Audio") in het menu Hoofdscherm plaatsen in "Hoofdsch.menu personalis." ( [pagina 31](#)).


2 Tik in de lijst "Audio" op de gewenste track.

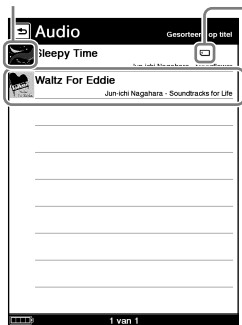Miniaturen van foto's
(indien opgenomen in bestanden)




Lijst "Audio"

Geeft aan dat inhoud is opgeslagen op een geheugenkaart.
 : "Memory Stick Duo"-geheugenkaart
 : SD-geheugenkaart

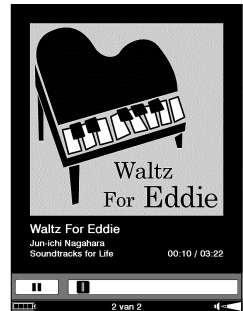

Afspelscherm

- Als u het afspelen wilt stoppen, tikt u op  op het scherm.
- Opeenvolgende tracks worden in de weergegeven volgorde afgespeeld.


De lijst "Audio" sluiten

Tik op  (Terug).

Het afspeelscherm sluiten


Druk op de OPTIONS-knop om het optiemenu weer te geven en tik op "Terug naar Lijst".

Tips

- U kunt een boek lezen terwijl u tracks afspeelt. Als u dit wilt doen, moet u het afspelen van de track starten voordat u het boek gaat lezen.
- U kunt het optiemenu van "Audio" weergeven door op de OPTIONS-knop te drukken ( [pagina 131](#)).
- Terwijl een track wordt afgespeeld, wordt de volumeaanduiding in de rechterbenedenhoek van het scherm weergegeven.

Bewerkingen op het afspeelscherm

Op het afspeelscherm kunt u de volgende bewerkingen uitvoeren.

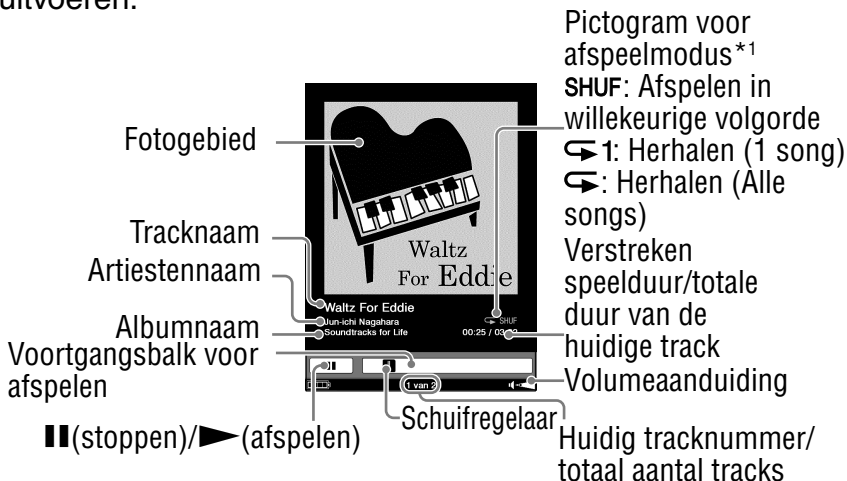

*1 De pictogrammen voor de afspeelmodus worden weergegeven terwijl de tracks worden afgespeeld met afspelen in willekeurige volgorde of met herhaaldelijk afspelen (☞ [pagina 132](#)).

Knop/Gebaar	Bewerking
<ul style="list-style-type: none"> • Slepen (☞ pagina 70) • < 📖 >-knoppen (Pagina omslaan) 	Naar de vorige/volgende track gaan.
Voortgangsbalk voor afspelen	De track snel terug-/vooruitspoelen door de schuifregelaar te slepen of op een punt op de voortgangsbalk voor afspelen te tikken.
▶	Het afspelen stoppen/opnieuw starten.
VOL -/+ -knop	<ul style="list-style-type: none"> • Het volume aanpassen. • Houd de knop ingedrukt om dempen in/uit te schakelen.

Het optiemenu van Audio gebruiken

Druk op de OPTIONS-knop om het optiemenu te openen. ("Speelt nu af" wordt alleen weergegeven terwijl een track wordt afgespeeld.)

Optiemenu van de lijst "Audio"



Optie	Beschrijving/Referentiepagina
Sorteren	De lijst "Audio" sorteren "op titel" of "op artiest" (☞ pagina 58).
Weerg.	De weergave-indeling van de lijst wijzigen (☞ pagina 61).
Speelt nu af	Naar het afspeelscherm voor audio gaan (☞ pagina 130).
Oriëntatie	De oriëntatie van het scherm wijzigen (verticaal/horizontaal) (☞ pagina 114).

Het optiemenu sluiten

Tik op **X** of druk op de OPTIONS-knop.

Optiemenu van het afspeelscherm



Optie	Beschrijving/Referentiepagina
Herhalen	<p>Uit (standaardinstelling): het afspelen stoppen nadat alle tracks zijn afgespeeld.</p> <p>1 song: de huidige track herhaaldelijk afspelen.</p> <p>Alle songs: alle tracks herhaaldelijk afspelen.</p>
Shuffle Off/Shuffle On	Alle tracks in willekeurige volgorde afspelen.
Verder lezen	Teruggaan naar het scherm met de boekpagina. De laatst bekeken pagina wordt weergegeven.
Terug naar Lijst	Het afspeelscherm sluiten en de lijst "Audio" weergeven.
Oriëntatie	De oriëntatie van het scherm wijzigen (verticaal/horizontaal) ( pagina 114).

Het optiemenu sluiten


Tik op  of druk op de OPTIONS-knop.

Foto's weergeven


Foto's weergeven die zijn overgezet van de computer

U kunt BMP-/JPEG-/GIF-/PNG-bestanden weergeven op de Reader.

Opmerking




- Als u een ongeldige bewerking uitvoert, wordt  onder aan het scherm weergegeven.

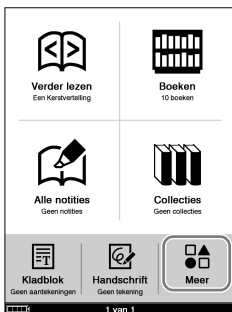- 1 Tik in het menu Hoofdscherm op  ("Meer") →  ("Foto's").




Menu Hoofdscherm

Tips


- De inhoud op de geheugenkaart wordt ook weergegeven in de lijst "Foto's".
- Als er meer dan 10 foto's zijn opgeslagen, wordt de indexbalk aan de rechterkant van de lijst weergegeven. U kunt de volgende pagina van de lijst weergegeven door de balk te schuiven of door op de  >-knop (Pagina omslaan) te drukken.
- U kunt  ("Foto's") in het menu Hoofdscherm plaatsen in "Hoofdsch.menu personalis." ( [pagina 31](#)).


2 Tik in de lijst "Foto's" op de gewenste foto.

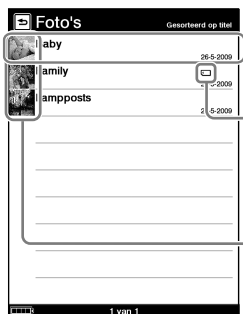

Lijst "Foto's"

Geeft aan dat inhoud is opgeslagen op een geheugenkaart.

 : "Memory Stick Duo"-geheugenkaart

 : SD-geheugenkaart

Miniaturen



Fotoviewer





De lijst Foto's sluiten

Tik op  (Terug).

Het scherm met de Fotoviewer sluiten


Druk op de OPTIONS-knop om het optiemenu weer te geven en tik op "Terug naar Lijst".

Tips

- Het menu **Formaat** van de Fotoviewer kan worden weergegeven door op de -knop (Formaat) te drukken. In het menu **Formaat** kunt u in-/uitzoomen op een foto ( [pagina 82](#)).
- U kunt het optiemenu van "Foto's" weergeven door op de **OPTIONS**-knop te drukken ( [pagina 137](#)).
- Als u de resolutie van liggende foto's wilt vergroten, geeft u ze weer in horizontale modus ( [pagina 114](#)).



Bewerkingen in de Fotoviewer

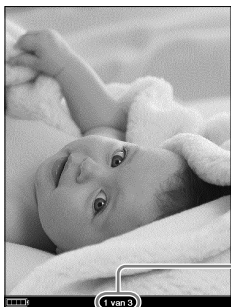In de Fotoviewer kunt u de volgende bewerkingen uitvoeren.






Huidig fotonummer/
totaal aantal foto's

Fotoviewer

Knop/Gebaar	Bewerking
<ul style="list-style-type: none"> • Slepen ( pagina 70) • <  >-knoppen (Pagina omslaan) 	De vorige/volgende foto weergeven.

In-/uitzoomen op een foto

U kunt in-/uitzoomen op een foto. Druk in de Fotoviewer op de -knop (Formaat) om de zoombalk weer te geven. Zie "In-/uitzoomen" ( [pagina 82](#)) voor meer informatie over het gebruik van de zoombalk en schuiven door een vergrote foto.

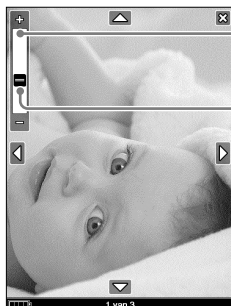

Zoombalk

Schuifregelaar

Het optiemenu van Foto's gebruiken

Druk op de OPTIONS-knop om het optiemenu te openen. ("Speelt nu af" wordt alleen weergegeven terwijl een track wordt afgespeeld.)

Optiemenu van de lijst "Foto's"



Optie	Beschrijving/Referentiepagina
Sorteren	De lijst "Foto's" sorteren "op titel" of "op datum" (☞ pagina 58).
Weerg.	De weergave-indeling van de lijst wijzigen (☞ pagina 61).
Speelt nu af	Naar het afspeelscherm voor audio gaan (☞ pagina 130).
Oriëntatie	De oriëntatie van het scherm wijzigen (verticaal/horizontaal) (☞ pagina 114).

Het optiemenu sluiten

Tik op **X** of druk op de OPTIONS-knop.

Optiemenu van de Fotoviewer



Optie	Beschrijving/Referentiepagina
Diashow aan/uit	Een diashow met foto's starten/stoppen. De instelling "Diashow" kan worden geconfigureerd in het menu "Instellingen" (☒ pagina 143).
Terug naar Lijst	Het scherm met de Fotoviewer sluiten.
Speelt nu af	Naar het afspeelscherm voor audio gaan (☒ pagina 130).
Oriëntatie	De oriëntatie van het scherm wijzigen (verticaal/horizontaal) (☒ pagina 114).

Opmerking

- Zelfs als de instelling "Diashow" in het menu "Instellingen" is ingesteld op "Uit", kunt u een diashow starten door "Diashow aan" te selecteren in het optiemenu van de Fotoviewer.


Het optiemenu sluiten

Tik op **X** of druk op de OPTIONS-knop.


Instellingen wijzigen

U kunt verschillende instellingen configureren in het menu "Instellingen".

Opmerking

- Als u een ongeldige bewerking uitvoert, wordt  onder aan het scherm weergegeven.


- 1 Tik in het menu Hoofdscherm op  ("Meer") →  ("Instellingen").

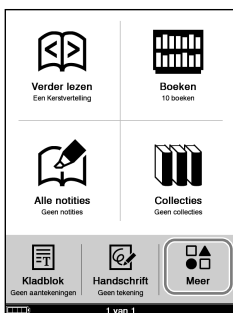

Menu Hoofdscherm



Tip

- U kunt  ("Instellingen") in het menu Hoofdscherm plaatsen in "Hoofdsch.menu personalis." ([> pagina 31](#)).

2 Selecteer in het menu "Instellingen" de instelling die u wilt wijzigen.

- In de onderstaande afbeeldingen wordt de instelling "Datum en tijd" weergegeven.



Menu "Instellingen"

3 Tik op het gewenste gedeelte of veld om de instelling te wijzigen. Tik op de cijfertoets om een nummer in te voeren.





Cijfertoetsen


Instelscherm "Datum en tijd"



4 Tik op "OK" of "Ja" om de instelling te bevestigen of tik op ↵ (Terug) om de instelling te annuleren.



Items in het menu Instellingen

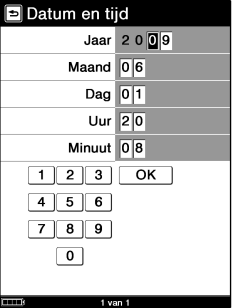
In het menu "Instellingen" kunt u de volgende instellingen configureren.

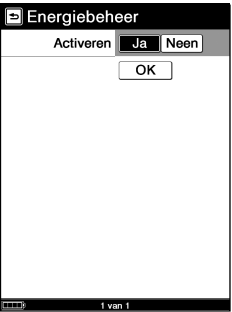Instelling	Beschrijving
<p>Datum en tijd</p> 	<p>De datum en tijd instellen die op de Reader worden weergegeven. Tik op de cijfertoets om de waarde in te voeren.</p> <p>Tip</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wanneer u de Reader aansluit op de computer terwijl eBook Library is geopend, worden de datum en tijd van de Reader automatisch gesynchroniseerd met de klok van de computer.
<p>Datum- en tijdsformaat</p> 	<p>De weergavenotatie voor de datum en tijd instellen.</p> <p>Actieve instellingen worden zwart weergegeven.</p> <p>"Datum": "Maand-Dag-Jaar", "Dag-Maand-Jaar"</p> <p>"Tijd": "12 uur", "24 uur"</p>

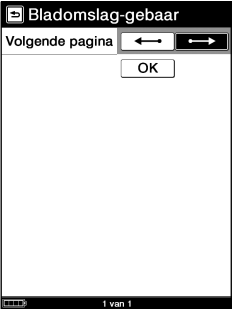
Instelling	Beschrijving
<p>Energiebeheer</p> 	<p>De functie voor energiebeheer in- of uitschakelen.</p> <p>Ja (standaardinstelling):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Na 60 minuten inactiviteit wordt de slaapmodus van de Reader automatisch geactiveerd. Daarna wordt nog een kleine hoeveelheid batterijlading verbruikt. • Na 5 dagen inactiviteit wordt de Reader automatisch volledig uitgeschakeld en wordt er geen batterijlading meer verbruikt. • Als de batterij bijna leeg is, wordt de Reader volledig uitgeschakeld na 60 minuten inactiviteit. <p>Neen: de functie voor energiebeheer is niet ingeschakeld.</p> <p>Zie "Over het energiebeheer van de Reader" (> pagina 11) voor meer informatie.</p> <p>Opmerking</p> <ul style="list-style-type: none"> • In de volgende gevallen wordt de slaapmodus van de Reader niet geactiveerd na 60 minuten inactiviteit, zelfs niet als "Energiebeheer" is ingesteld op "Ja". <ul style="list-style-type: none"> – Als het apparaat met de bijgeleverde USB-kabel is aangesloten op een computer – Als het apparaat is aangesloten op de netspanningsadapter voor de Reader (AC-S5220E) (optioneel) om het apparaat op te laden – Tijdens het afspelen van een track of diashow

Instelling	Beschrijving
<p>Bladomslag-gebaar</p> 	<p>De sleeprichting wijzigen om pagina's om te slaan.</p> <p>→ (standaardinstelling): naar de volgende pagina gaan door van links naar rechts te slepen op het aanraakscherm.</p> <p>←: naar de volgende pagina gaan door van rechts naar links te slepen op het aanraakscherm.</p>
<p>Diashow</p> 	<p>De instellingen voor de diashow configureren.</p> <p>Ja: de diashow inschakelen.</p> <p>Neen (standaardinstelling): de diashow uitschakelen.</p> <p>Interval: gebruik het numerieke toetsenbord om de duur in te voeren. De duur kan worden ingesteld tot maximaal 60 seconden in stappen van 1 seconde.</p> <p>Opmerking</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het kan langer duren om grote foto's weer te geven dan de tijd die wordt weergegeven bij "Interval".

Instelling	Beschrijving
<p>Menutaal</p> 	<p>De taal van het weergegeven menu of de weergegeven berichten instellen. Beschikbare talen: "English", "Français", "Deutsch", "Nederlands"</p> <p>Tips</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wanneer u de Reader voor het eerst inschakelt of nadat u de standaardinstellingen hebt hersteld (☞ pagina 163), moet u de taal instellen tijdens de eerste instelling. Als u een andere taal dan "English" selecteert, wordt de instelling "Toetsenbord" automatisch ingesteld. • De instelling van "Toetsenbord" bepaalt ook de instellingen "Datum- en tijdsformaat" en "Woordenboek". • Zodra de eerste instelling is voltooid, worden "Datum- en tijdsformaat", "Toetsenbord" en "Woordenboek" niet meer automatisch ingesteld wanneer u "Menutaal" instelt.
<p>Geavanc. instellingen</p> 	<p>Zie "Items in het menu Geavanc. instellingen" (☞ pagina 146).</p>

Instelling	Beschrijving
Over	De firmwareversie van de Reader, de productnaam, licentie-informatie, enzovoort weergeven.
Instellingen herstellen	Zie "Standaardinstellingen herstellen" ( pagina 163).


De bewerking annuleren

Tik op  (Terug).

Items in het menu Geavanc. instellingen

In het menu "Geavanc. instellingen" kunt u de volgende instellingen configureren.

Instelling	Beschrijving
<p>Vergrendeling</p> 	<p>De Reader vergrendelen met een wachtwoord.</p> <p>Ja: de Reader wordt vergrendeld met het wachtwoord.</p> <p>Neen (standaardinstelling): de Reader is niet vergrendeld.</p> <p>Code: als u een wachtwoord wilt invoeren, tikt u het 4-cijferige getal in met de cijfertoetsen.</p> <p>Zodra het wachtwoord is ingesteld, wordt u gevraagd het wachtwoord in te voeren wanneer u de Reader weer inschakelt. Als u het apparaat wilt ontgrendelen, voert u het wachtwoord in met de cijfertoetsen en tikt u op "OK".</p> <p>Opmerkingen</p> <ul style="list-style-type: none"> • U kunt het beste het wachtwoord noteren en dit op een veilige plaats bewaren, los van de Reader. Als u uw wachtwoord vergeet, kunt u contact opnemen met Service en ondersteuning van Sony (☒ pagina 152). Houd er echter rekening mee dat bij het ontgrendelen van uw apparaat alle inhoud wordt gewist. • Wanneer de instelling "Vergrendeling" is ingeschakeld, wordt de Reader niet herkend op de computer. Zorg ervoor dat u de instelling "Vergrendeling" uitschakelt voordat u de USB-verbinding tot stand brengt.

Instelling	Beschrijving
Calibreer touchscreen	Hiermee kunt u het aanraakscherm kalibreren aan de hand van de instructies op het scherm.
Toetsenbord 	<p>Het land instellen waarvan de standaardtoetsenbordindeling wordt gebruikt voor het schermtoetsenbord. Beschikbare toetsenborden: "Verenigde Staten", "Ver. Konink.", "Frans", "Duits", "Nederlands"</p> <p>Tips</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wanneer u de Reader voor het eerst inschakelt of nadat u de standaardinstellingen hebt hersteld ( pagina 163), wordt het instelscherm "Toetsenbord" alleen weergegeven als u "English" selecteert bij "Menutaal". (Als u een andere taal dan "English" selecteert, wordt de instelling "Toetsenbord" bepaald op basis van de taal die u instelt.) Op basis van de instelling van "Toetsenbord" worden de instellingen "Datum- en tijdsformaat" en "Woordenboek" automatisch ingesteld. • Zodra de eerste instelling is voltooid, worden de instellingen "Datum- en tijdsformaat" en "Woordenboek" niet meer automatisch ingesteld wanneer u "Toetsenbord" instelt.

Instelling	Beschrijving
<p>Woordenboek</p> 	<p>Het gebruikte woordenboek instellen. Het type woordenboek wordt automatisch ingesteld op basis van het toetsenbord dat u instelt tijdens de eerste instelling. Beschikbare woordenboeken: "New Oxford American Dictionary", "Oxford Dictionary of English", "Geen"</p> <p>Tip</p> <ul style="list-style-type: none"> • Als u tijdens de eerste instelling "Verenigde Staten" selecteert voor de instelling "Toetsenbord", wordt "New Oxford American Dictionary" automatisch ingesteld, terwijl "Oxford Dictionary of English" wordt ingesteld wanneer u "Ver. Konink." selecteert. Als u een andere instelling opgeeft dan de bovenstaande, wordt "Geen" automatisch geselecteerd.
<p>Hoofdsch.menu personalis.</p>	<p>Zie "Het menu Hoofdscherm aanpassen" (☰ pagina 31).</p>
<p>Verw. toetsenbordhist.</p>	<p>De geschiedenis van alle getypte woorden via het schermtoetsenbord verwijderen. Nadat u de geschiedenis hebt verwijderd, worden er geen woorden meer weergegeven in het gebied met de toetsenbordgeschiedenis van het schermtoetsenbord.</p>

Instelling	Beschrijving
<p>Geheugen formatteren</p> 	<p>Het interne geheugen van de Reader of geheugenkaart formatteren. Met formatteren wordt alle inhoud verwijderd.</p> <p>"Intern geheugen": het interne geheugen formatteren.</p> <p>"Memory Stick": de "Memory Stick Duo"-geheugenkaart formatteren.</p> <p>"SD-kaart": de SD-geheugenkaart formatteren.</p> <p>Opmerking</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voordat u het geheugen formatteert, moet u gegevens die u niet wilt kwijtraken, overzetten naar de computer of een ander apparaat.
<p>App. uitschkn</p>	<p>De Reader volledig uitschakelen om het batterijverbruik te beperken.</p> <p>Tip</p> <ul style="list-style-type: none"> • U kunt de Reader ook volledig uitschakelen door de POWER-schakelaar te schuiven en deze meer dan 3 seconden in deze positie vast te houden. <p>Opmerkingen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nadat u het apparaat volledig hebt uitgeschakeld, kan het enkele seconden duren voordat de Reader wordt ingeschakeld. • Als u de Reader aansluit op de computer nadat u het apparaat volledig hebt uitgeschakeld, moet u de Reader weer inschakelen.

De bewerking annuleren

Tik op ➡ (Terug).


Problemen oplossen

Als de Reader niet correct werkt, voert u de volgende stappen uit om te proberen het probleem op te lossen.

- 1 Stel de Reader opnieuw in door de RESET-knop in te drukken met de punt van de bijgeleverde stylus, een pennetje of klemmetje. Verschuif vervolgens de POWER-schakelaar om de Reader in te schakelen.**

De punt van de bijgeleverde stylus verwijderen

Draai de punt tot deze loskomt van de bijgeleverde stylus. Als u de RESET-knop wilt indrukken, gebruikt u het andere uiteinde van de punt dat zich in de stylus bevindt. Zorg ervoor dat u de punt weer terugplaatst voordat u de stylus gebruikt.




Gebruik dit om de RESET-knop in te drukken

Het opnieuw instellen is niet van invloed op de inhoud en instellingen die op de Reader zijn opgeslagen, en er wordt geen informatie gewist.



Opmerkingen

- Als u de Reader opnieuw instelt en aansluit op de computer zonder het apparaat in te schakelen, wordt de Reader niet herkend op de computer en wordt  niet weergegeven op het scherm van de Reader. Zorg ervoor dat u de Reader inschakelt voordat u deze aansluit.
- De bladwijzers, markeringen, annotaties of instellingen kunnen worden verwijderd als u het apparaat opnieuw instelt.
- Het scherm verandert niet nadat u de RESET-knop hebt ingedrukt. Verschuif de POWER-schakelaar om de Reader weer in te schakelen.

2 Controleer de symptomen in "Problemen oplossen" ( [pagina 153](#)).

3 Zoek naar informatie over het probleem in de Help van eBook Library.

4 Zoek naar informatie over het probleem op een van de ondersteuningswebsites.

Voor klanten in Europa:


<http://support.sony-europe.com/eBook/PRS>

5 Als het probleem niet kan worden verholpen met de bovenstaande oplossingen, neemt u contact op met het Servicecentrum van Sony.

Stroomvoorziening

Symptoom	Oorzaak of oplossing
De batterij kan niet worden opgeladen (het oplaadlampje gaat niet branden).	<p>→ Laad de batterij op bij een temperatuur tussen 10 °C en 30 °C. Als u dit niet doet, wordt er mogelijk niet voldoende opgeladen of wordt het opladen niet gestart.</p>
De levensduur van de batterij lijkt kort.	<p>→ De werkingstemperatuur is lager dan 5 °C. Dit komt door de batterijenmerken en duidt niet op een storing.</p> <p>→ U hebt de Reader langere tijd niet gebruikt. De efficiëntie van de batterij wordt verbeterd door deze regelmatig op te laden en te ontladen.</p> <p>→ De batterij moet worden vervangen. Neem contact op met het dichtstbijzijnde Servicecentrum van Sony.</p> <p>→ De batterij is nog niet volledig opgeladen. Laad de batterij op tot het oplaadlampje uitgaat. (Het batterijpictogram geeft de resterende batterijlading niet aan tijdens het opladen.)</p>

Stroomvoorziening (vervolg)

Symptoom	Oorzaak of oplossing
De Reader kan niet worden ingeschakeld.	<ul style="list-style-type: none">→ Mogelijk is er vocht gecondenseerd. Wacht enkele uren en schakel de Reader in.→ De batterij is leeg. Laad de Reader op via USB (☒ pagina 13). Het oplaadlampje gaat rood branden en het opladen wordt gestart. Na ongeveer 5 minuten wordt de Reader automatisch ingeschakeld en wordt  (geeft een USB-verbinding aan) op het scherm weergegeven.

Scherm

Symptoom	Oorzaak of oplossing
Het duurt enige tijd voordat het scherm wordt weergegeven.	→ In een koude omgeving, zoals buitenshuis, kan het enige tijd duren voordat het scherm wordt weergegeven. Dit komt door de schermkenmerken en duidt niet op een storing.
Het autoriseren/ongedaan maken van de autorisatie van de Reader is niet mogelijk met een eBook store.	→ Het autoriseren/ongedaan maken van de autorisatie van de Reader is niet mogelijk met eBook stores als "Vergrendeling" op de Reader is ingesteld op "Ja". Stel dit in op "Neen" en autoriseer de Reader of maak de autorisatie ongedaan.
U kunt geen items selecteren, zelfs niet als u op het midden van de items tikt.	→ Kalibreer het aanraakscherm met "Calibreer touchscreen" in het menu "Geavanceerde instellingen" (☞ pagina 147).
Het scherm is vastgelopen.	→ Stel de Reader opnieuw in door de RESET-knop in te drukken. Schuif vervolgens de POWER-schakelaar om de Reader weer in te schakelen (☞ pagina 150).

Inhoud lezen/afspelen/weergeven

Symptoom	Oorzaak of oplossing
Een boek kan niet worden gelezen.	<ul style="list-style-type: none"> → Een boek met auteursrechtbeveiliging kan niet worden gelezen op een ander apparaat dan het geautoriseerde apparaat. → Als het boek een vervaldatum heeft, moet u controleren of het boek al is verlopen (☞ pagina 55). → De Reader is geautoriseerd voor een andere gebruiker.
Een audiobestand kan niet worden afgespeeld.	<ul style="list-style-type: none"> → Audiobestanden die niet worden ondersteund op de Reader, kunnen niet worden afgespeeld. Zie ☞ pagina 44 voor meer informatie over ondersteunde audiobestanden.
Er wordt geen geluid uitgevoerd.	<ul style="list-style-type: none"> → Zet het volume hoger als dit laag is. → Als er geen geluid wordt uitgevoerd via de hoofdtelefoon, moet u controleren of de hoofdtelefoonstekker stevig is aangesloten op de hoofdtelefoonaansluiting.
Een foto kan niet worden weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> → Fotobestanden die niet worden ondersteund op de Reader, kunnen niet worden weergegeven. Zie ☞ pagina 44 voor meer informatie over ondersteunde fotobestanden. → Een grote foto kan mogelijk niet worden weergegeven en het bijbehorende bestand wordt niet in de lijst weergegeven. Verwijder het fotobestand met eBook Library.



Inhoud lezen/afspelen/weergeven (vervolg)

Symptoom	Oorzaak of oplossing
"Verder lezen" werkt niet of de bladwijzers ontbreken.	<p>→ Als de bestandsstatus is gewijzigd (zoals in de volgende gevallen), kunnen de gegevens voor Verder lezen en Notities zijn verwijderd.</p> <ul style="list-style-type: none">• Een RTF-/PDF-/tekstbestand is bewerkt.• Een eBook dat is aangeschaft met een geautoriseerde Reader, wordt gelezen op een andere niet-geautoriseerde Reader nadat het boek is overgezet met een geheugenkaart.

Verbinding met de computer

Symptoom	Oorzaak of oplossing
De Reader kan niet worden gebruikt als er een USB-verbinding tot stand is gebracht.	<ul style="list-style-type: none"> → Koppel de USB-kabel los van de Reader, stel het apparaat opnieuw in en sluit de USB-kabel weer aan. → De Reader is vergrendeld.
De Reader kan niet worden herkend.	<ul style="list-style-type: none"> → De Reader is uitgeschakeld of de USB-kabel is niet correct aangesloten. Controleer het bovenstaande en probeer het opnieuw. → Er wordt een USB-hub of USB-verlengsnoer gebruikt voor de aansluiting. De werking kan niet worden gegarandeerd bij aansluiting via een verlengsnoer of USB-hub. Sluit de USB-kabel rechtstreeks aan op de computer. → Controleer of  (geeft een USB-verbinding aan) wordt weergegeven boven aan het scherm van de Reader. Als de Reader nog steeds niet kan worden herkend, koppelt u de USB-kabel los van de Reader en sluit u deze na enige tijd weer aan. → Als "Vergrendeling" op de Reader is ingesteld op "Ja", stelt u dit in op "Neen". Als de Reader is vergrendeld, kan deze niet worden herkend op de computer. → Terwijl de Reader is aangesloten op een computer, moet u de computer niet inschakelen, opnieuw opstarten, uitschakelen of activeren vanuit de slaapmodus. De Reader kan onherkenbaar worden voor de computer door deze bewerkingen. Koppel de Reader los van de computer voordat u deze bewerkingen uitvoert.

Verbinding met de computer (vervolg)

Symptoom	Oorzaak of oplossing
De Reader kan niet worden herkend.	<ul style="list-style-type: none"> → Gebruik de bijgeleverde USB-kabel. → Er is mogelijk een probleem met de USB-poort op de computer. Sluit de bijgeleverde USB-kabel aan op een andere poort op de computer. → Het kan enige tijd duren voordat de software wordt herkend door de computer. Wacht een ogenblik. → Als het probleem niet wordt verholpen met de bovenstaande oplossingen, voert u "App. uitschkn" uit, drukt u de RESET-knop van de Reader in, schakelt u de Reader weer in en sluit u de bijgeleverde USB-kabel weer aan.
 (geeft een USB-verbinding aan) wordt niet weergegeven wanneer het apparaat via USB is aangesloten op de computer.	<ul style="list-style-type: none"> → De Reader is volledig uitgeschakeld. Koppel het apparaat los van de computer, schakel het in en sluit het opnieuw aan. → De batterij is leeg. Laad de Reader op via USB (☒ pagina 13). Het oplaadlampje gaat rood branden en het opladen wordt gestart. Na ongeveer 5 minuten wordt de Reader automatisch ingeschakeld en wordt  op het scherm weergegeven.

Symptoom	Oorzaak of oplossing
Inhoud kan niet van de computer worden overgezet naar de Reader.	<ul style="list-style-type: none"> → De USB-kabel is niet correct aangesloten. Koppel de USB-kabel los en sluit deze opnieuw aan. → Er is niet voldoende vrije ruimte in het geheugen van de Reader. Zet overbodige inhoud terug naar eBook Library of naar een "Memory Stick Duo"-geheugenkaart en verwijder deze inhoud om ruimte op de Reader vrij te maken. → De Reader is niet geautoriseerd om inhoud met DRM over te zetten.
eBook Library reageert niet tijdens communicatie met de Reader.	<ul style="list-style-type: none"> → Koppel de USB-kabel los van de Reader en sluit deze opnieuw aan.
De Reader wordt instabiel wanneer deze is aangesloten op de computer.	<ul style="list-style-type: none"> → Er wordt een USB-hub of USB-verlengsnoer gebruikt voor de aansluiting. De werking kan niet worden gegarandeerd bij aansluiting via een verlengsnoer of USB-hub. Sluit de USB-kabel rechtstreeks aan op de computer.
De batterij van de Reader kan niet worden opgeladen (het oplaadlampje gaat niet branden).	<ul style="list-style-type: none"> → De USB-kabel is niet correct aangesloten. Controleer en probeer het opnieuw. → Gebruikt u een USB-hub of USB-verlengsnoer? De werking kan niet worden gegarandeerd bij aansluiting via een verlengsnoer of USB-hub. Sluit de USB-kabel rechtstreeks aan op de computer.

eBook

Symptoom	Oorzaak of oplossing
Een eBook kan niet worden gelezen.	<ul style="list-style-type: none">→ U hebt zich mogelijk niet aangemeld of de autorisatie voor de service niet uitgevoerd. Dit is nodig voor het lezen van beveiligde eBooks. Autoriseer uw computer en de Reader.→ U hebt mogelijk geprobeerd inhoud te lezen die eigendom is van een andere gebruiker. Inhoud die eigendom is van een andere gebruiker, kan niet worden gelezen.→ De autorisatiegegevens zijn mogelijk beschadigd omdat het apparaat is uitgeschakeld terwijl een boek werd gelezen. Maak de autorisatie van uw computer en de Reader ongedaan en autoriseer ze opnieuw.

Geheugenkaart

Symptoom	Oorzaak of oplossing
Inhoud op een geheugenkaart kan niet worden gelezen/afgespeeld/weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> → Controleer of de geheugenkaart in de juiste richting in de mediasleuf is geplaatst. → Controleer of u een geheugenkaart gebruikt die wordt ondersteund op de Reader. → Maak de aansluiting van de geheugenkaart voorzichtig schoon met een zachte doek als deze vuil is. → Controleer of de boeken/foto's/tracks zijn overgezet met eBook Library of Adobe Digital Editions.
Inhoud kan niet worden overgezet naar een geheugenkaart.	<ul style="list-style-type: none"> → Ontgrendel de wispreventieschakelaar als deze is vergrendeld. → Er is niet voldoende vrije ruimte op de geheugenkaart. Verwijder overbodige gegevens.
Een geheugenkaart kan niet worden herkend.	<ul style="list-style-type: none"> → Een geheugenkaart die niet is geformatteerd met het FAT 16- of FAT 32-bestandssysteem, wordt mogelijk niet herkend in eBook Library. Wanneer u een geheugenkaart wilt formatteren, moet u deze formatteren met de Reader.
Inhoud op een geheugenkaart kan niet worden verwijderd.	<ul style="list-style-type: none"> → Ontgrendel de wispreventieschakelaar als deze is vergrendeld. → Schakel het kenmerk 'alleen-lezen' van de inhoud uit.

Standaardinstellingen herstellen

U kunt alle standaardinstellingen van de Reader herstellen. De standaardinstellingen worden hersteld zoals in de onderstaande tabel wordt aangegeven:

	Items	Standaardinstellingen
Optiemenu	Sorteren	Boeken: op titel
		Boekenlijst in de map "Collecties": op volgorde
		Audio: op titel
		Foto's: op titel
		Alle notities: op datum
		Notities: op pagina
	Weerg.	Lijst
	Oriëntatie	Verticaal
	Herhalen	Uit
	Shuffle	Off
	Notities tonen/ Notities verbergen	Notities tonen

	Items	Standaardinstellingen
Menu Instellingen	Energiebeheer	Ja
	Bladomslag-gebaar	Van links naar rechts om naar de volgende pagina te gaan.
	Diashow	Diashow: Neen Interval: 05 seconden
	Geavanc. instellingen	Vergrendeling
	Hoofdsch. menu personalis.	☰ ("Kladblok") wordt rechts op de onderste rij weergegeven en ☞ ("Handschrift") staat in het midden.
VOL -/+ knop	Geluidsvolume	Dempen: Neen Volumeniveau: Niveau 3

- 1** Tik in het menu Hoofdscherm op ☰☰ ("Meer")
☰ ("Instellingen") → "Instellingen herstellen".
Het scherm "Instellingen herstellen" wordt weergegeven.
Als "Vergrendeling" (☒ [pagina 146](#)) is ingesteld op "Ja",
wordt u gevraagd om het wachtwoord in te voeren. Voer
het wachtwoord in en tik op "OK".

2 Tik op "Ja" om de standaardinstellingen te herstellen.

Als u de bewerking wilt annuleren, tikt u op ➔ (Terug).

3 Volg de instructies op het scherm om de eerste instellingen op te geven ([> pagina 10](#)).

eBook Library verwijderen

Als u de bijgeleverde software van de computer wilt verwijderen, volgt u de onderstaande procedures.

Opmerking

- Voordat u de software verwijdert, moet u de autorisatie van de computer ongedaan maken (als de computer is geautoriseerd). Raadpleeg de Help van eBook Library voor meer informatie over het ongedaan maken van de autorisatie.

Verwijderen in Windows

1 Klik op "Start" – "Configuratiescherm".

2 Dubbelklik op "Software". *1

3 Klik op "eBook Library by Sony" in de lijst "Geïnstalleerde programma's" en klik op "Verwijderen". *2

Volg de instructies op het scherm en start de computer opnieuw op. De verwijdering is voltooid wanneer de computer opnieuw is opgestart.

*1 "Een programma verwijderen" of "Programma's en onderdelen" in het geval van Windows Vista.

*2 "Verwijderen" in het geval van Windows Vista.

Opmerking

- Raadpleeg de Help van eBook Library Help voor meer informatie over het verwijderen van eBook Library uit Macintosh.

De apparaatsoftware van de Reader bijwerken

Als u de apparaatsoftware van de Reader bijwerkt, kunt u ervoor zorgen dat uw Reader beschikt over de nieuwste functies. De nieuwste software-updates kunnen worden uitgevoerd via het updatemenu in eBook Library via "Help" – "Controleren op updates".

Raadpleeg de Help van eBook Library of de volgende website voor meer informatie over updates.

Voor klanten in Europa:

<http://support.sony-europe.com/eBook/PRS>

Over vooraf geïnstalleerde boeken op de Reader

Er is voorbeeldinhoud vooraf geïnstalleerd op de Reader, zodat u deze meteen kunt uitproberen. De vooraf geïnstalleerde voorbeeldinhoud is bedoeld om de lees-, weergave- en luisterfuncties te testen.

Over voorbeeldinhoud

Er is voorbeeldinhoud vooraf geïnstalleerd op de Reader. Als u de voorbeeldinhoud verwijdert, kunt u deze niet herstellen. Sony kan u ook geen vervangende inhoud leveren.

Opmerkingen over het weggooien van de Reader

De ingebouwde oplaadbare batterij van de Reader kan worden gerecycled. Verwijder de batterij niet zelf, maar neem contact op met Service en ondersteuning van Sony ([☞ pagina 152](#)).



Li-ion Mn

Veiligheidsmaatregelen

Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden ophaalsystemen)



Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Dit betreft de accessoires: Hoofdtelefoon

Verwijdering van oude batterijen (in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingsystemen)



Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop dat de meegeleverde batterij van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden.

Op sommige batterijen kan dit symbool voorkomen in combinatie met een chemisch symbool. De chemische symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb) worden toegevoegd als de batterij meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat. Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Het recyclen van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen.

In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met batterij vereisen, dient deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden.

Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal.

Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het gedeelte over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij bij het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen.

Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of batterij, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Opmerking voor klanten: de volgende informatie is enkel van toepassing voor apparaten die verkocht worden in landen die de EU-richtlijnen in acht nemen

De fabrikant van dit apparaat is Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, Japan. De geautoriseerde vertegenwoordiger voor EMC en productveiligheid is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor onderhouds- of garantiekwesities kunt u de adressen gebruiken die in de afzonderlijke onderhouds- of garantiedocumenten worden vermeld.

Over veiligheid

- Steek geen vreemde voorwerpen in de DC IN-aansluiting van de Reader.
- Zorg ervoor dat u geen kortsluiting veroorzaakt bij de contacten van de Reader met metalen voorwerpen.

Over warmteontwikkeling

De Reader kan warm worden als deze wordt opgeladen of gedurende lange tijd wordt gebruikt.

Over de hoofdtelefoon

Verkeersveiligheid

Gebruik de hoofdtelefoon niet terwijl u autorijdt, fietst of een gemotoriseerd voertuig bestuurt. Dit kan leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties en is in veel gebieden wettelijk verboden. Het kan ook gevaarlijk zijn om muziek met een hoog volume af te spelen terwijl u wandelt, met name bij oversteekplaatsen voor voetgangers. U moet zeer goed opletten of het apparaat niet gebruiken in mogelijk gevaarlijke situaties.

Gehoorbeschadiging voorkomen

Gebruik de hoofdtelefoon niet op een hoog volume. Gehoorspecialisten waarschuwen tegen voortdurend en langdurig gebruik op hoog volume. Als u gesuis in uw oren hoort, verlaagt u het volume of stopt u het gebruik.

Rekening houden met anderen

Houd het volume op een gematigd niveau. Op deze manier kunt u geluiden uit de omgeving horen en rekening houden met de mensen om u heen.

Waarschuwing

Als het onweert terwijl u de Reader gebruikt, moet u de hoofdtelefoon onmiddellijk afzetten.

Opmerking over het gebruik

- Als het aanraakscherm scheurt of wordt beschadigd tijdens het gebruik, valt de vervanging of reparatie niet onder de garantie.
- Laat de Reader niet vallen en stel het apparaat niet bloot aan hevige schokken.
- Stel de Reader niet bloot aan zeer fel licht, extreme temperaturen, vocht of trillingen.
- Wikkel de Reader nooit in een voorwerp wanneer het apparaat wordt gebruikt met de netspanningsadapter. De warmteontwikkeling in de Reader kan storing of schade veroorzaken.

- Plaats geen zware voorwerpen op de Reader en stel de Reader niet bloot aan hevige schokken. Dit kan een storing of schade veroorzaken.
- Laat de Reader niet achter op een instabiele ondergrond.
- Stel de Reader niet bloot aan water. De Reader is niet waterdicht.
- Houd u aan de volgende voorzorgsmaatregelen.
 - Laat de Reader niet vallen in een gootsteen of ander voorwerp dat is gevuld met water.
 - Gebruik de Reader niet op vochtige locaties of in slecht weer, zoals in de regen of sneeuw.
 - Laat de Reader niet nat worden.
Als u de Reader aanraakt met natte handen of de Reader in een nat kledingstuk bewaart, kan de Reader nat worden, waardoor een storing kan optreden.
- Het aanraakscherm is breekbaar. Wees voorzichtig wanneer u de Reader gebruikt.
- Prik mensen niet met de bijgeleverde stylus.
- Wees voorzichtig met de stylus en buig deze niet; bekras het aanraakscherm ook niet met de stylus.
- Gebruik de bijgeleverde stylus alleen voor bewerkingen op het aanraakscherm.
- Gebruik deze stylus niet als deze beschadigd of vervormd is.
- Afhankelijk van de typen tekst en tekens wordt de tekst op de Reader mogelijk niet correct weergegeven.
Mogelijke oorzaken zijn:
 - De capaciteit van de Reader.
 - De Reader functioneert niet normaal.
 - De inhoudsinformatie is geschreven in een taal of met een tekenset die niet wordt ondersteund op de Reader.

Opmerkingen over geheugenkaarten

■ Over de "Memory Stick Duo"-geheugenkaart

De "Memory Stick Duo"-geheugenkaart is een compact IC-opnamemedium met grote capaciteit. U kunt niet alleen gegevens uitwisselen tussen apparaten die compatibel zijn met de "Memory Stick Duo"-geheugenkaart, maar u kunt deze ook gebruiken als extern verwisselbaar opslagmedium.

■ Over de SD-geheugenkaart


De SD-geheugenkaart voldoet aan de norm voor compacte geheugenkaarten en wordt vaak gebruikt als opslagmedium voor digitale fotocamera's.

Zie "Een geheugenkaart plaatsen" op [pagina 33](#) voor meer informatie over de geheugenkaarten die worden ondersteund op de Reader.

■ Opmerkingen over het gebruik van geheugenkaarten

- Wanneer u een miniSD-kaart gebruikt in de Reader, hebt u een adapter (los verkrijgbaar) nodig.
- De Reader voldoet niet aan het volgende:
 - MagicGate-norm.
 - auteursrechtbeveiliging van SD-geheugenkaarten.

- U kunt gegevens die op een geheugenkaart zijn opgeslagen, niet opnemen of verwijderen als de wispreventionschakelaar is vergrendeld.

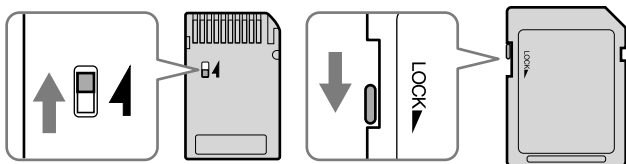

- Bewaar een geheugenkaart in de bijbehorende houder wanneer u de geheugenkaart meeneemt of opbergt.
- Raak de aansluiting van de geheugenkaart niet aan met blote handen of metalen voorwerpen.
- Buig de geheugenkaart niet, laat deze niet vallen en stel deze niet bloot aan hevig schokken.
- Probeer een geheugenkaart niet uit elkaar te halen of aan te passen.
- Laat een geheugenkaart niet nat worden.
- Vermijd het volgende om gegevensbeschadiging te voorkomen. Sony biedt geen garantie voor beschadigde gegevens.
 - Een geheugenkaart verwijderen of de Reader uitschakelen terwijl gegevens worden gelezen of geschreven.
 - De Reader gebruiken op een plaats waar deze wordt blootgesteld aan statische elektriciteit of elektrische storing.
- Plak geen andere labels dan het speciale label op het labelgebied.
- U moet de Reader niet gebruiken/opbergen op plaatsen waar deze wordt blootgesteld aan:
 - zeer hoge temperaturen, zoals een auto die in de zon staat.
 - direct zonlicht.
 - hoge luchtvochtigheid of corrosieve stoffen.

Over software

- Copyrightwetten verbieden het gedeeltelijk of volledig kopiëren van de software of de bijgeleverde handleiding, of het verhuren van de software zonder toestemming van de eigenaar van het copyright.
- SONY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor financiële schade of verlies van omzet veroorzaakt door het gebruik van de bij de Reader geleverde software, inclusief verlies geleden door derden.
- De software die bij deze Reader wordt geleverd, kan alleen worden gebruikt met apparatuur die hiervoor is bedoeld.
- De softwarespecificaties kunnen door de voortdurende verbeteringen aan het product zonder voorafgaand bericht worden veranderd.
- Het gebruik van deze Reader met software anders dan de bijgeleverde software valt niet onder de garantie.
- De mogelijkheid om talen van eBook Library weer te geven, is afhankelijk van het geïnstalleerde besturingssysteem op uw computer. Voor de beste resultaten moet u ervoor zorgen dat het geïnstalleerde besturingssysteem overeenkomt met de taal die u wilt weergeven.
 - We bieden geen garantie dat alle talen correct worden weergegeven in eBook Library.
 - Door de gebruiker gemaakte tekens en bepaalde speciale tekens worden mogelijk niet weergegeven.
- In deze handleiding wordt aangenomen dat u bekend bent met de basisfuncties van Windows of Mac OS. Raadpleeg de betreffende handleidingen voor informatie over het gebruik van uw computer en besturingssysteem.

Over het reinigen

- Maak de behuizing van de Reader schoon met een zachte doek, zoals een reinigingsdoekje voor brillen.
- Als de behuizing van de Reader zeer vuil is, kunt u deze schoonmaken met een zachte doek die enigszins nat is gemaakt met water of een mild reinigingsmiddel.
- Gebruik geen schuursponsjes, schuurmiddel of oplosmiddelen, zoals alcohol of benzine, want hiermee kunt u de behuizing beschadigen.
- Laat geen water in de Reader terechtkomen.
- Maak de hoofdtelefoonstekker regelmatig schoon.
- Als u op het aanraakscherm tikt of sleept met een vuile stylus, kan het oppervlak van het scherm worden beschadigd. Veeg de stylus schoon met een droge doek wanneer deze vuil wordt.

Als u vragen of problemen hebt met betrekking tot de Reader, kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde Sony-verkoper.

Opmerkingen

- De opgenomen inhoud is uitsluitend bestemd voor privé-gebruik. Voor ander gebruik van de inhoud is toestemming van de houders van het auteursrecht vereist.
- Sony is niet verantwoordelijk voor onvolledig opnemen/ downloaden of voor beschadigde gegevens als gevolg van problemen met de Reader of de computer.

Over auteursrechten

De inhoud van elk boek dat vooraf is geïnstalleerd op dit product, is een werk waarop copyright rust en is bewerkt met medewerking van de uitgever en editor die hiervoor worden vermeld.

Copyrightwetten verbieden het gedeeltelijk of volledig kopiëren van de gegevens van dit product of de inhoud van deze handleiding (illustraties, verwante documenten enzovoort) zonder toestemming van de eigenaar van het copyright. Daarnaast is het gebruik van de gegevens van dit product of de inhoud van deze handleiding niet toegestaan zonder toestemming van Sony, met uitzondering van persoonlijk gebruik.

- SONY en het SONY-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.
- BBEB, BBEB Book en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van Sony Corporation.
- "Memory Stick", "Memory Stick Duo", "Memory Stick PRO Duo" en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van Sony Corporation.
- Bitstream is een gedeponeerd handelsmerk en Dutch, Font Fusion en Swiss zijn handelsmerken van Bitstream Inc.
- Microsoft, Windows, Windows Vista en Windows Media zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Macintosh en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
- Adobe, het Adobe-logo, Reader en PDF zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- MPEG Layer-3-audiocodeertechnologie en -patenten onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.

- Dit product bevat software ontwikkeld door het OpenSSL Project voor gebruik in de OpenSSL Toolkit. (<<http://www.openssl.org/>>) Copyright © 1998-2006 Het OpenSSL Project. Alle rechten voorbehouden. Dit product bevat coderingssoftware geschreven door Eric Young (eay@cryptsoft.com). Dit product bevat software geschreven door Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). Raadpleeg "openssl.txt" op de Reader voor meer informatie over de OpenSSL-licentie.

Alle andere systeemnamen en productnamen die worden gebruikt in dit document, zijn over het algemeen gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van de respectieve eigenaars. Daarnaast worden de symbolen voor handelsmerken™ en gedeponeerde handelsmerken® niet gebruikt in dit document.

Programma ©2009 Sony Corporation
Documentatie ©2009 Sony Corporation

Over GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Geachte klanten

Bedankt voor het aanschaffen van dit product.

Bij dit product wordt de volgende software geleverd waarvoor de GPL/LGPL van toepassing is. U mag de broncodes van de software downloaden, aanpassen en opnieuw verspreiden.

busybox
dosfstools
FreeType
gcc
glibc
intiscripts
Kernel

kernel header
libgcc
libstdc++
make
MAKEDEV
mtd
procps
uClibc
udev
USB driver
util-linux
zlib

Deze broncodes zijn beschikbaar op de website.
Ga naar de volgende website om ze te downloaden.
<http://www.sony.net/Products/Linux/>
Houd er rekening mee dat Sony niet ingaat op vragen met betrekking tot de inhoud van deze broncodes.

Raadpleeg "GPL (English).rtf", "GPL (French).rtf", "LGPL (English).rtf" en "LGPL (French).rtf" op de Reader voor meer informatie over GNU GENERAL PUBLIC LICENSE.

Specificaties

Modelnaam

PRS-600

Voedingsbron

Ingebouwde oplaadbare batterij: 3,7 V gelijkstroom

Netspanningsadapter: 5,2 V gelijkstroom

USB

Levensduur batterij (doorlopend afspelen)

Volledig opgeladen batterij: Ongeveer 7.500 keer opeenvolgend de pagina omslaan als u alleen leest*

- * Gemeten met een volledig opgeladen batterij, waarbij het aantal keren opeenvolgend omslaan van de pagina is gemeten voor de BBeB Book- en EPUB-indeling met ongeveer 1 pagina per seconde. De werkelijke levensduur van de batterij kan verschillen op basis van gebruikspatronen en het specifieke apparaat.

Capaciteit beschikbaar voor de gebruiker

Ongeveer 380MB

Beschikbare geheuecapaciteit van de Reader kan verschillen.

Gebruikstemperatuur

5 °C tot 35 °C

Afmetingen (b/h/d)

Ongeveer 121 × 174,3 × 9,8 mm

Gewicht

Ongeveer 286 g

Optionele accessoires

Netspanningsadapter voor de Reader: AC-S5220E

Stysteemvereisten

Hieronder volgen de vereisten voor het gebruik van eBook Library.















Besturingssysteem	
Microsoft Windows Vista	Windows Vista Home Basic met Service Pack 1 of hoger Windows Vista Home Premium met Service Pack 1 of hoger Windows Vista Business met Service Pack 1 of hoger Windows Vista Ultimate met Service Pack 1 of hoger
Microsoft Windows XP	Microsoft Windows XP Home Edition met Service Pack 2 of hoger Windows XP Professional met Service Pack 2 of hoger Windows XP Media Center Edition 2004 & 2005 met Service Pack 2 of hoger
Macintosh	Mac OS X versie 10.4.11 en hoger Mac OS X versie 10.5.6 of hoger
Processor	800 MHz Celeron-processor of sneller voor Windows Intel, PowerPC G3-, G4- of G5-processor voor Mac
RAM	128 MB of meer (minimaal 512 MB voor Windows Vista)
Vrije ruimte op de vaste schijf	20 MB of meer Afhankelijk van de hoeveelheid inhoud is er mogelijk meer ruimte vereist.
Beeldscherm	Hoge kleuren of meer, 1024 × 768 pixels of meer (Ware kleuren, 1280 × 1024 pixels of meer aanbevolen)
Andere apparaten	USB-poort (compatibel met High-Speed USB), aanwijsapparaten zoals muis of trackpad

- Internetverbinding (breedband aanbevolen, hiervoor worden mogelijk kosten in rekening gebracht) is ook vereist op uw computer.
- Deze software wordt niet ondersteund door de volgende omgevingen:
 - Een ander besturingssysteem dan de bovenstaande
 - Zelfgebouwde computer of besturingssysteem
 - Geüpgrade besturingssysteem dat door de fabrikant is geïnstalleerd
 - Multi-boot-omgeving
 - Omgeving met meerdere beeldschermen

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.

Index

Symbolen

 ("Verder lezen").....	54
 ("Boeken")	54
 ("Alle notities").....	27
 ("Collecties")	30
 ("Kladblok").....	121
 ("Handschrift")	116
 ("Meer")	24
 ("Audio")	127
 ("Foto's")	133
 ("Instellingen")	139
 -knop (Hoofdscherm).....	6
 -knop (Formaat)	7, 79
<  >-knoppen (Pagina omslaan).....	6
 (Verloopt)	55

A

Aanraakscherm	6
Annoteren	102
Audiobestanden.....	127

B

Batterij	15
Bijwerken	167
Bladwijzer	94
Boeken lezen	54
Boekenlijst	55

C

Collectie.....	30
----------------	----

D

DC IN-aansluiting	7
Deelvenster voor paginaverspringing.....	86
Diashow.....	138

E

eBook Library	17, 41, 44, 48
Installeren <i>Zie</i> "Snel starten"	
Verwijderen	166
eBooks.....	42
Energiebeheer	11

F

Foto	133
------------	-----

G

Geavanc. instellingen.....	146
App. uitschkn	149
Calibreer touchscreen.....	147
Geheugen formatteren.....	149
Hoofdsch.menu personalis	148

Vergrendeling.....	146
Verw. toetsenbordhist.....	148
Woordenboek.....	148
Geheugenkaart.....	33

H

Hoofdscherm (menu).....	24
Hoofdtelefoonaansluiting.....	7
Horizontaal.....	114

I

Importeren.....	41
In-/uitzoomen.....	136
Informatie.....	113
Inhoudsopgave.....	84
Instelling.....	139
Bladomslog-gebaar.....	143
Datum en tijd.....	141
Datum- en tijdsformaat.....	141
Diashow.....	143
Energiebeheer.....	142
Instellingen herstellen.....	145
Menutaal.....	144
Over.....	145

K

Koppeling.....	76
----------------	----

M

Markeren.....	98
Mediasleuf.....	8, 33
"Memory Stick Duo"-sleuf.....	8
SD-geheugenkaartsleuf.....	8
"Memory Stick".....	33, 173

N

Notitie.....	26, 109
--------------	---------

O

Opening voor polsriem.....	8
Openingen voor bevestigen van klep.....	8
Oplaadlampje.....	8
Opladen.....	13
Opmerking.....	104
Opnieuw instellen.....	150
RESET-knop.....	7, 150
Optiemenu.....	29, 56, 84, 111, 125, 131, 137
OPTIONS-knop.....	7
Oriëntatie.....	114
Overzetten.....	44

P

POWER-schakelaar.....	8, 10
Problemen oplossen.....	150

S

Schermtoetsenbord	65
SD-geheugenkaart	33, 173
Sorteren.....	29, 56, 111, 131, 137
Speelt nu af	29, 56, 85, 111, 125, 126, 130, 131, 137, 138
Standaardinstellingen	163
Stylus.....	8, 9, 150
Synchroniseren.....	52

T

Tekenen	102, 104, 116
---------------	---------------

U

USB	13, 46, 49
USB-aansluiting	7

V

Verticaal.....	114
VOL -/+ -knop	7, 130

W

Weerg.	56, 131, 137
Werkbalk.....	95
Woordenboek	76

Z

Zoeken.....	29, 56, 62, 84, 90, 111
-------------	-------------------------