

Remote Commander

Betjeningsvejledning _____ **DK**

Käyttöohjeet _____ **FI**

RM-LP205

Forsigtighedsregler

Om sikkerheden

Skulle der komme væske eller en genstand ind i receiveren, skal den tages ud af forbindelse og undersøges af en kvalificeret fagmand, før den tages i anvendelse igen.

Om anvendelsen

Husk at slukke for receiveren og tage den ud af forbindelse, inden du tilslutter andre apparater.

Om rengøring

Rengør kabinet, panel og kontroller med en blød klud, der er let fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Anvend ikke ridsende klude, skurepulver eller opløsningsmidler som for eksempel alkohol eller rensebenzin.

Henvend dig gerne til nærmeste Sony forhandler, hvis du har nogen spørgsmål om eller problemer med din fjernbetjening.

Om denne betjeningsvejledning


Anvisningerne i denne betjeningsvejledning gælder model RM-LP205. Kontroller modelnummeret, som sidder i nederste, venstre hjørne på forpladen.


Inden fjernbetjeningen tages i brug

Kontroller, at nedenstående tilbehør følger med fjernbetjeningen:

R6 (AA-størrelse) batterier (3)

Hvordan batterierne sættes i fjernbetjeningen

Sæt tre R6 (AA-størrelse) batterier i batterirummet med + og - i rigtig retning. Ret fjernbetjeningen mod  på receiveren, når denne skal fjernstyres.

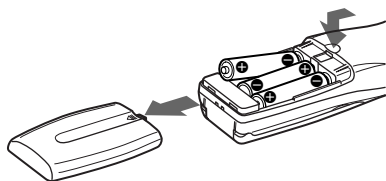

Et tip

Under normale forhold bør batterierne holde i omkring 3 måneder (alkalibatterier) eller 2 måneder (manganbatterier). Skift begge batterier ud med nye, når fjernbetjeningen ikke længere kan styre receiveren.

Bemærk

- Lad ikke fjernbetjeningen ligge på steder, hvor der er meget varmt eller høj luftfugtighed.
- Anvend ikke nye batterier sammen med gamle.
- Anvend ikke alkalibatterier samme med batterier af anden type.
- Udsæt ikke receiverens fjernbetjeningssensor for direkte sol eller andre stærke lyskilder, da dette kan give fejlfunktion.
- Tag batterierne ud, hvis fjernbetjeningen ikke skal anvendes i længere tid, for at forhindre skade forårsaget af batteriudsivning og korrosion.

Indhold

Knappernes placering og grundlæggende fjernbetjening

Beskrivelse af knapperne	4
Oversigt over knapper, som kan anvendes til at styre hvert enkelt apparat	8

Anvendelse af listerne

Oversigt over listerne	12
Valg af et apparat	13
Valg af et lydfelt	14
Programmering af fjernbetjeningen	14
Automatisk udførelse af flere kommandoer efter hinanden (Macro Play)	15
Indstilling af niveau-parametrene	17
Andre operationer	17

DK

Anden information

Fejlfinding	20
Specifikationer	20


Knappernes placering og grundlæggende fjernbetjening

Dette kapitel giver information om knappernes placering og om hvordan de anvendes til grundlæggende betjening.


Det er dog ikke sikkert, at alle de funktioner, der er forklaret i denne sektion, virker. Dette afhænger af den anvendte receiver.

Vi henviser til betjeningsvejledningen, som følger med receiveren, angående funktionerne af den receiver, du har anskaffet.

Beskrivelse af knapperne

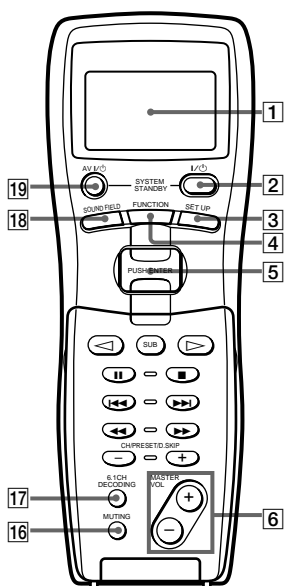

Åbn dækslet.

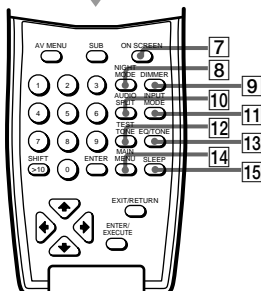

1 Displayrude

Det valgte apparats aktuelle status eller en liste over valgbare poster vises her.

Bemærk

Andre karakterer end dem i alfabetet eller tal kan blive angivet forkert på fjernbetjeningen, selv om de angives korrekt i selve receiverens display.

2 I/⏻ knap

Tryk på denne knap for at tænde og slukke for receiveren.

3 Klargøringsknap (SET UP)

Tryk på denne knap for at få klargøringslisten frem på displayet. Tryk igen for at gå tilbage til informationen om apparaterne.

4 Funktionsknap (FUNCTION)

Tryk på denne knap for at få listen over funktioner (apparater) frem på displayet. Tryk igen for at gå tilbage til informationen om apparaterne.

Vi henviser til side 8 angående information om, hvilke knapper, du kan anvende til at styre hver komponent.

Udfør proceduren "Programmering af fjernbetjeningen" på side 14, hvis du vil ændre indholdet af funktionslisten, så den passer til dine apparater.

5 Rulletast (PUSH ENTER)

Flyt denne op eller ned ad en liste for at vælge en post fra listen, og tryk derefter for at indtaste valget.


- 6 +/- lydstyrkeknapper (MASTER VOL +/-)**
Tryk på disse knapper for at regulere lydstyrken for alle højttalere samtidigt.
- 7 Menuvisningsknap (ON SCREEN)**
Tryk på denne knap for at få receiverens menuer frem på TV-skærmen.
- 8 NIGHT MODE-knap**
Tryk på denne knap for at vælge NIGHT MODE.
- 9 Lysstyrkeknap (DIMMER)**
Tryk på denne knap for at regulere displayets lysstyrke.
- 10 AUDIO SPLIT-knap**
Tryk på denne knap for at vælge indgangsindstilling for dine digitale apparater.
- 11 Indgangsindstillingsknap (INPUT MODE)**
Tryk på denne knap for at vælge indgangsindstilling for dine digitale apparater.
- 12 Testtone-knap (TEST TONE)**
Tryk på denne knap for at frembringe en testtone.
- 13 Knap til klangfarveeffekt (EQ/TONE)**
Tryk på denne knap for at koble equalizeren eller klangfarveeffekten ind og ud.
Bemærk, at hvis du har indstillet tonereguleringskredsløbet eller klangfarven med MAIN MENU-knappen og cursorknapperne, vil det indstillede tonereguleringskredsløb og den indstillede klangfarve blive frembragt, hver gang du aktiverer equalizeren eller klangfarveeffekten.
- 14 Hovedmenuknap (MAIN MENU)**
Tryk gentagne gange på denne knap for at vælge en menu, SURROUND etc.
- 15 Knap til afbryderautomatik (SLEEP)**
Tryk gentagne gange på denne knap for at aktivere afbryderautomatikken og indstille det tidsrum, efter hvilket receiveren automatisk slukker.
- 16 Knap til udkobling af lyden (MUTING)**
Tryk på denne knap, hvis du vil koble lyden ud.
- 17 Knap til 6.1CH dekodning (6.1CH DECODING)**
Tryk på denne knap for at dekode og nedmikse bagsurroundsignalerne til surroundhøjttalerne for 6.1 kanal-kodede kilder.
- 18 Knap til lydfelt (SOUND FIELD)**
Tryk på denne knap for at få lydfelt-listen frem på displayet. Tryk igen for at gå tilbage til informationen om apparaterne.
- 19 AV I/⏻-knap**
Tryk på denne knap for at tænde eller slukke for de audio- og videoapparater, som fjernbetjeningen er programmeret til at styre. Vi henviser til "Programmering af fjernbetjeningen" på side 14 angående detaljer.
Hvis du trykker på I/⏻-knappen (2) på samme tid, vil hovedapparatet og andre Sony audio/video-apparater tænde (SYSTEM STANDBY).

Bemærk


Funktionen af AV I/⏻-knappen skifter automatisk, hver gang du trykker på funktionsknappen (FUNCTION) (4). Afhængigt af apparatet, er det ikke sikkert, at ovennævnte betjening er mulig eller betjeningen kan være anderledes end beskrevet.

fortsættes

Beskrivelse af knapperne (fortsat)

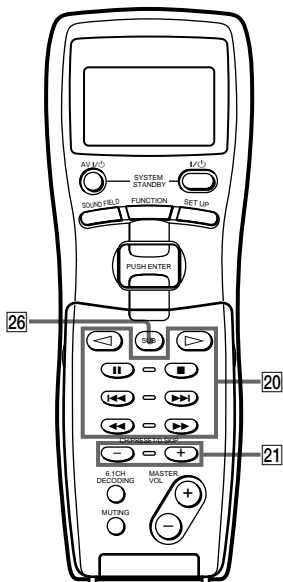

Åbn dækslet.

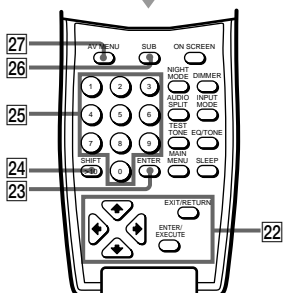

20 Betjeningsknapper til bånd/plader

I nedenstående oversigt vises, hvilke knapper der styrer hvilke apparater samt knappernes funktion.

Knap(per)	Funktion
▷	Starter afspilningen på afspilningsapparatet.
◁	Starter afspilningen af bagsiden af kassetebåndet.
	Stopper afspilningen midlertidigt eller starter optagelsen, når apparatet er indstillet til standby til optagelse.
■	Stopper afspilningen.
◀◀/▶▶	Springer spor over.
◀◀/▶▶	Går hurtigt frem eller tilbage. Finder spor i forlæns eller baglæns retning.

Vi henviser til oversigten på side 8 angående information om, hvilke knapper, du kan bruge til at styre hvert apparat.

21 +/- knapper til kanal/forvalg/overspring (CH/PRESET/D.SKIP +/-)

Tryk gentagne gange for at vælge en fast station, kanal, spor eller plade.

22 Cursorknapper (◀/↑/↔/▶)

Anvend cursorknapperne til at udføre specifikke indstillinger, når du har trykket MAIN MENU-knappen.

Udfør nedenstående for at udføre menuoperationer med videobåndoptageren, DVD-afspilleren eller SAT-tuneren. Hvis du ikke udfører dette, vil cursorknapperne blot styre receiveren.

- 1 Tryk på FUNCTION og flyt rulletasten (PUSH ENTER) for at vælge videobåndoptageren, DVD-afspilleren eller SAT-tuneren.
- 2 Åbn fjernbetjeningens dæksel. CURSOR TYPE-listen kommer frem. Tryk på en af cursorknapperne for at få listen frem igen, hvis den forsvinder, inden du går til trin 3.
- 3 Flyt rulletasten (PUSH ENTER) for at vælge det apparat, som valgtes i trin 1, og tryk derefter på tasten for at indtaste valget.

Eksekveringsknap (ENTER/EXECUTE)

Anvend, efter indtrykning af AV MENU, cursorknapperne til at vælge en menu-post, og tryk derefter på ENTER/EXECUTE-knappen for at indtaste valget.

Knap til afslutning af/retur til menuen (EXIT/RETURN)

Tryk på denne knap for at returnere til den foregående menu eller afslutte menuen, mens VCR-, DVD- eller SAT-menuen eller SAT-guiden vises på TV-skærmen.

23 Indlæsningsknap (ENTER)

Tryk på denne knap for at indtaste valget, når du har valgt en kanal, en plade eller et spor med nummerknapperne. Vi henviser til betjeningsvejledningerne for de respektive apparater angående detaljer.

24 Skifteknapp (SHIFT >10)**Hvis du har valgt tuner:**

Tryk gentagne gange på denne knap for at vælge en hukommelsesside til at programmere faste radiostationer eller for at stille ind på faste radiostationer.

Hvis du har valgt videobåndoptager, TV, kassetdeck, LD-afspiller, video CD-afspiller, MD-deck eller CD-afspiller:

Tryk på denne knap inden indtastning af en kanal, en plade eller et spornummer, som er elleve eller højere. Vi henviser til betjeningsvejledningen for de respektive apparater angående detaljer.

25 Nummerknapper (1 til 0)

Indtaster den modsvarende numeriske værdi. På nogle apparater vil 0 vælge 10. Vi henviser til betjeningsvejledningen for de respektive apparater angående detaljer.

26 Sub-knap (SUB)

Tryk, under anvendelse af et apparat, på denne knap for at vise listen over operationer, for hvilke de modsvarende knapper på fjernbetjeningen ikke findes. Flyt derefter rulletasten (PUSH ENTER) for at vælge operationen, og tryk derefter tasten ind for at indtaste valget. Tryk igen for at gå tilbage til informationen om apparaterne.

Vi henviser til oversigten på side 9 og 10 angående information om operationer, som kommer frem, når du trykker på SUB-knappen.

27 AV Menu-knap (AV MENU)

Tryk på denne knap for at angive videobåndoptager-, DVD- eller SAT-menuen på TV-skærmen, når du har valgt videobåndoptageren, DVD-afspilleren eller SAT-tuneren. Anvend derefter cursorknapperne til at udføre menubetjeningerne (vi henviser til "22 Cursorknapper (▲/▼/◀/▶)", "Eksekveringsknap (ENTER/EXECUTE)" og "Knap til afslutning af/retur til menuen (EXIT/RETURN)").

Øversigt over knapper, som kan anvendes til at styre hvert enkelt apparat

Når du programmerer fjernbetjeningen til at styre de følgende Sony-apparater eller apparater af andet fabrikat end Sony, kan du anvende de knapper på fjernbetjeningen, som er markeret med cirkler. Bemærk dog, at visse knapper måske ikke kan styre apparatet.

Apparat	Video- båndoptager	TV	LD afspiller	DVD afspiller	Video CD afspiller	CD afspiller	MD deck	Kassette- deck (A og B)	DAT båndoptager	Tuner	Kabel- boks	Satellit tuner	Projektor
Knap													
AV I/⏻	●	●	●	●	●	●	●				●	●	
SUB ¹⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
◁								●					
▷	●		●	●	●	●	●	●	●				
	●		●	●	●	●	●	●	●				
■	●		●	●	●	●	●	●	●				
◀◀/▶▶	●		●	●	●	●	●	● ²⁾	●				
◀◀/▶▶	●		●	●	●	●	●	●	●				
CH	●	●									●	●	
PRESET									●				
D.SKIP +/- ³⁾				●	●	●	●						
Cursorknapper	●			●								●	●
AV MENU	●			●								●	●
Nummerknapper	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SHIFT									●				
>10	●		●		●	●	●	●					
ENTER	●	●	●	●		●	●	● ⁴⁾	●			●	●
EXIT												●	
RETURN			●	●	●								
ENTER/EXECUTE	●			●								●	●

¹⁾ Vi henviser til side 9 og 10 angående information om de operationer, der muliggøres, når knappen trykkes ind.

²⁾ Kun deck B.

³⁾ Gælder kun skifter til flere plader.

⁴⁾ RMS/START.

Oversigt over operationer, som vises, når SUB-knappen trykkes ind

Tryk på SUB-knappen for at få en liste med operationer frem, som ikke findes på fjernbetjeningen. Indholdet af listen er forskelligt, alt efter hvilket apparat der er valgt. Nedenstående oversigt indeholder posterne i hver liste og funktionen af hver post.

Apparat	Post(er)	Funktion
Videobåndoptager	DISPLAY	Vælger information, som vises på skærmen.
	INPUT SEL.	Ændrer videobåndoptagerens indgangsfunktion.
	ANT TV/VTR	Vælger det signal, som skal sendes fra antennerterminalen på videobåndoptageren (TV-signal eller videosignal).
	SP/LP	Vælger gengivehastighed.
	REC	Starter optagelsen.
TV	MUTING	Afskærer lyden.
	VOL +	Hæver lydstyrken.
	VOL –	Sænker lydstyrken.
	-/--	Vælger kanal elleve eller derover.
	JUMP	Skifter mellem den foregående og aktuelle kanal.
	DISPLAY	Vælger information, som vises på TV-skærmen.
	TV/VIDEO	Skifter TV-indgangsfunktion.
	P IN P	Aktiverer billede-i-billede funktionen. ^{b)}
	POSITION	Ændrer det lille billedes position. ^{b)}
	SWAP	Bytter om på det lille og store billede. ^{b)}
	WIDE	Vælger bredformatbillede funktionen. ^{c)}
	SUB CH +	Vælger forvalgskanaler for det lille billede. ^{b)}
	SUB CH –	Vælger forvalgskanaler for det lille billede. ^{b)}

Apparat	Post(er)	Funktion
LD-afspiller	DISPLAY	Vælger information, som vises på TV-skærmen.
	SIDE A ^{a)}	Vælger side A på pladen.
	SIDE B ^{a)}	Vælger side B på pladen.
	PROGRAM	Programmerer sporene.
DVD-afspiller	REPEAT	Gentager det aktuelle spor eller programmerede spor.
	DISPLAY	Vælger information, som vises på TV-skærmen.
	TITLE	Viser titelmenuen. Vi henviser til tippet på side 11 angående detaljer om menu-operation.
	SET UP	Viser klargøringsmenuen. Vi henviser til tippet på side 11 angående detaljer om menu-operation.
	S.TITLE CHG	Ændrer undertitlerens sprog.
	SUBTITLE	Viser undertitlerne.
	AUDIO CHG.	Ændrer lyden.
	SEARCH MODE	Ændrer søgefunktionen.
	CLEAR	Returterer til kontinuerlig afspilning etc.
	INDEX +	Vælger et indeks.
	INDEX –	Vælger et indeks.

fortsættes

Oversigt over knapper, som kan anvendes til at styre hvert enkelt apparat (fortsat)

Apparat	Post(er)	Funktion
VIDEO CD-afspiller	TIME	Ændrer tidsinformationen.
	INDEX +	Vælger et indeks.
	INDEX -	
CD-afspiller	DISC	Vælger en plade. ⁴⁾
	TRACK	Vælger et spor. ⁴⁾
	CONTINUE	Vælger kontinuerlig afspilning.
	SHUFFLE	Vælger blandet afspilning.
	PROGRAM	Vælger programafspilning.
	REPEAT	Vælger gentagelsesafspilning.
	MD-deck	DISPLAY
CONTINUE		Vælger kontinuerlig afspilning.
SHUFFLE		Vælger blandet afspilning.
PROGRAM		Vælger programafspilning.
REPEAT		Vælger gentagelsesafspilning.
MENU/NO		Vælger redigeringsoperation eller annullerer redigering.
YES		Udfører redigering.
CLEAR		Fravælger et spor i programmet etc.
REC		Pauserer for indspilning.
Kassettedeck		A-REC
	B-REC	Indstiller deck B til pause for indspilning.
DAT-båndoptager	REC	Pauserer for indspilning.
	REPEAT	Starter gentagelsesafspilning.
	CLEAR	Fravælger et spor i programmet etc.
Tuner	D.TUNING	Indtaster funktionen for direkte stationsindstilling.
	FM/AM	Vælger FM- eller AM-båndet.
Kabelboks		

Apparat	Post(er)	Funktion	
Satellit-tuner	GUIDE	Viser SAT-guiden.	
	JUMP	Skifter mellem foregående og aktuelle kanal.	
	DISPLAY	Vælger information, som vises på TV-skærmen.	
	FAVORITE	Viser oversigten over favoritstationer.	
	CATEGORY	Viser oversigtskategorilisten.	
	INDEX	Viser stationsindekset.	
	-/--	Vælger kanal elleve eller derover.	
	EPG	Displays the EPG (Electronic Program Guide).	
	Projektor	POWER ON	Aktiverer projektoren.
		POWER OFF	Deaktiverer projektoren.
INPUT A		Skifter til input fra INPUT A- jackstikkene.	
INPUT B		Skifter til input fra INPUT B- jackstikkene.	
INPUT VIDEO		Skifter til input fra VIDEO- jackstikkene.	
INPUT SELEC		Skifter til input fra VIDEO IN- og S VIDEO IN-jackstikkene.	
MEMORY		Gemmer den justerede data i hukommelsen.	
BRIGHT +		Regulerer lysstyrken.	
BRIGHT -			
CONTRAST +		Regulerer kontrasten.	
CONTRAST -			
ZOOM +		Justerer billedets zoom.	
ZOOM -			
SHIFT +		Justerer billedets objektivskift.	
SHIFT -			
FOCUS +	Justerer billedets fokus.		
FOCUS -			

- a) "SIDE A/B" kommer frem for LD-afspillere af andet fabrikat end Sony.
- b) Gælder kun Sony-fjernsyn med billede-i-billede funktion.
- c) Gælder kun Sony-fjernsyn, som understøtter bredformat-billede funktionen.
- d) Gælder kun Sony CD-skifteren.

Bemærk

Vær opmærksom på følgende, hvis du har programmeret fjernbetjeningen til at styre apparater af et andet fabrikat end Sony:

- Det er ikke sikkert, at alle posterne kommer frem, når et apparat vælges.
- Det er ikke sikkert, at alle de viste poster fungerer.

Et tip

Hvordan titel- og klargøringsmenu-operationer udføres på DVD-afspilleren.


- 1 Vælg DVD-afspilleren fra funktionslisten.
- 2 Tryk på SUB.
- 3 Flyt rulletasten (PUSH ENTER) for at vælge "TITLE" (for titelmenuen) eller "SET UP" (for klargøringsmenuen), og tryk derefter på tasten for at indtaste valget.
- 4 Åbn fjernbetjeningens dæksel og flyt rulletasten (PUSH ENTER) for at vælge "DVD" fra CURSOR TYPE-listen, og tryk derefter på tasten for at indtaste valget.
- 5 Anvend cursorknapperne og ENTER/EXECUTE-knappen til at udføre menu-operationer på DVD-afspilleren.

For at afslutte menu-operationen, skal du trykke på SUB, flytte rulletasten (PUSH ENTER) for at vælge "TITLE" eller "SET UP" og derefter trykke på tasten for at indtaste valget.

Anvend AV MENU-knappen til at få DVD-menuen frem. Vi henviser til "27 AV Menu-knap (AV MENU)" på side 7.

Oversigt over listerne

Liste-hierakiet vises herunder i stamtræform. Detaljer om, hvordan man får hver enkelt liste frem, gives på side 13. Nogle poster har underlister, som kommer frem, hvis du trykker på SUB-knappen (vi henviser til side 9 og 10).

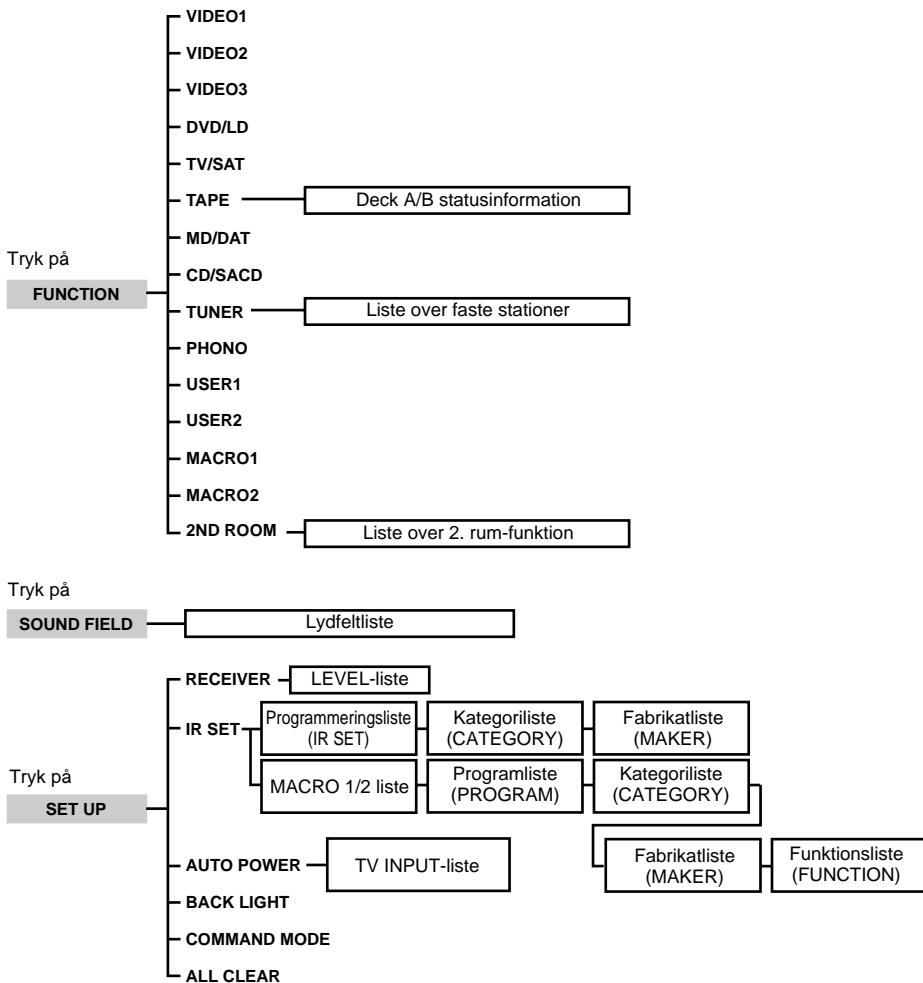


Valg af et apparat

Grundlæggende fremgangsmåde for valg af et apparat

Udfør nedenstående for at vælge et apparat fra funktionslisten.

1 Tryk på FUNCTION.


Funktionslisten kommer frem. Posterne i listen modsvarer jackstikkene på receiveren.



2 Flyt rulle tasten (PUSH ENTER) for at vælge et apparat fra listen, og tryk derefter på tasten for at indtaste valget.

Information om apparatet kommer frem på displayet.

Eksempel på et display



Et par tips

- Det er muligt at modificere kategori-indikeringen. Kategori-indikeringen oplyser dig om, hvilket apparat der er forbundet til jackstikkene på receiveren. Hvis et apparat er forbundet til jackstik, som oprindeligt ikke er beregnede til apparatet, vil det være muligt at modificere kategori-indikeringen, så den modsvarer apparatet. Vi henviser til "Programmering af fjernbetjeningen" på side 14 angående detaljer.
- Fjernbetjeningen kan indstilles til automatisk at tænde for et apparat, når dette er valgt fra funktionslisten. Vi henviser til "Anvendelse af den automatiske tændefunktion" på side 17 angående detaljer.

Alt afhængigt af det valgte apparat, kan det være nødvendigt at udføre en supplerende procedure, eller det kan være muligt at opnå detaljerede oplysninger om apparatet ved at udføre en supplerende procedure. Vi henviser til "Fremgangsmåde efter valg af apparat" på denne side.

Fremgangsmåde efter valg af apparat

Hvis du har valgt tuner

Udfør nedenstående, når du har valgt tuner.

1 Flyt rulle tasten (PUSH ENTER).

Listen over faste stationer kommer frem.

2 Flyt rulle tasten (PUSH ENTER) for at vælge den faste station, og tryk derefter på tasten for at indtaste valget.

Apparatets aktuelle status kommer frem i displayet.

Hvis du har valgt kassettedecket

Flyt rulle tasten (PUSH ENTER) for at få informationen om deck A eller B frem.

Bemærk

Følgende kan ske, hvis fjernbetjeningen er programmeret til at styre et kassettedeck af et andet fabrikat end Sony:

- Informationen om deck B vises ikke, og det er ikke muligt at skifte mellem kassettedeck A og B.
- "TAPE A/B" vises, og kassettedeck A og B skifter automatisk, hver gang du trykker rulle tasten (PUSH ENTER) ind etc.

Hvis 2ND ROOM er valgt

Flyt rulle tasten (PUSH ENTER) for at vælge kilden for 2. rum, og tryk derefter på tasten.

Valg af et lydfelt

Udfør nedenstående for at vælge et lydfelt fra lydfeltlisten.

1 Tryk på SOUND FIELD.

Lydfeltlisten kommer frem.

2 Flyt rulletasten (PUSH ENTER) for at vælge lydfeltet, og tryk derefter på tasten for at indtaste valget.

Eksempel på et display

```
NORMAL SURR
→C.ST.EX A
C.ST.EX B
```

Hvordan lydfeltet kobles ud

Flyt rulletasten (PUSH ENTER) for at vælge enten "2CH STEREO" eller "A.F.D." i lydfeltlisten i displayet.

Programmering af fjernbetjeningen

Det er muligt at programmere fjernbetjeningen til at styre de apparater, som er tilsluttet receiveren. Det er endog muligt at programmere fjernbetjeningen til at styre apparater af andet fabrikat end Sony og derudover også Sony-apparater, som fjernbetjeningen normalt ikke er i stand til at styre.

Nedenstående fremgangsmåde viser som et eksempel et tilfælde, hvor en Kenwood LD-afspiller er tilsluttet VIDEO 2-jackstikkene på receiveren.

Bemærk, inden du begynder, at:

- Det ikke er muligt at ændre indstillingerne af TUNER og PHONO.
- Fjernbetjeningen kun kan styre apparater, som kan modtage infrarøde, trådløse styresignaler.

Sørg for at tænde for receiveren og rette fjernbetjeningen mod receiveren, når nedenstående udføres.

1 Tryk på SET UP.

Klargøringslisten kommer frem.

```
RECEIVER
→ IR SET
AUTO POWER
```

2 Flyt rulletasten (PUSH ENTER) for at vælge "IR SET", og tryk derefter på tasten for at indtaste valget.

Programmeringslisten (IR SET) kommer frem.

```
<IR SET>
[VIDEO 1 ]
→ [VIDEO 2 ]
```

3 Flyt rulletasten (PUSH ENTER) for at vælge apparatet (for eksempel "VIDEO 2"), og tryk derefter på tasten for at indtaste valget.

Kategori-listen (CATEGORY) kommer frem.

```
CATEGORY?
→UCR
T U
```

- 4** Flyt rulletasten (PUSH ENTER) for at vælge kategorien (dvs. det apparat, som er forbundet til de modsvarende jackstik; i dette tilfælde "LD"), og tryk derefter på tasten for at indtaste valget.

Listen over fabrikater (MAKER) kommer frem.

```
MAKER?
DENON
→Kenwood
```

- 5** Flyt rulletasten (PUSH ENTER) for at vælge apparatets fabrikat (for eksempel "Kenwood"), og tryk derefter på tasten for at indtaste valget.

Når fjernbetjeningen skal programmeres til at styre et Sony-apparat

Vælg "Sony".

Programmeringen er nu fuldført.

annullering af programmeringen

Flyt rulletasten (PUSH ENTER) for at vælge "Exit" eller "Cancel" under et hvilket som helst trin, og tryk derefter på tasten for at indlæse det valgte.

Et tip

USER 1 og 2 posterne kan frit forsynes med ethvert apparat i programmeringslisten (IR SET).

- 1 Udfør trin 1 og 2 i "Programmering af fjernbetjeningen".
- 2 Flyt rulletasten (PUSH ENTER) for at vælge "USER 1" eller "USER 2", og tryk derefter på tasten for at indtaste valget.
- 3 Fortsæt fra trin 3 i "Programmering af fjernbetjeningen" for at vælge kategorien og apparatets fabrikat.

Automatisk udførelse af flere kommandoer efter hinanden (Macro Play)

Macro Play-funktionen giver dig mulighed for at sammenkoble flere IR-koder i rækkefølge som en enkelt kommando. Fjernbetjeningen har 2 makrolister (MACRO1 og 2). Du kan specificere op til 8 IR-koder for hver makroliste.

Indstilling af rækkefølgen af IR-koder

- 1** Tryk på SET UP.

Klargøringslisten kommer frem.

```
RECEIVER
→IR SET
AUTO POWER
```

- 2** Flyt rulletasten (PUSH ENTER) for at vælge "IR SET", og tryk derefter tasten ind for at indlæse det valgte.

IR SET-listen kommer frem.

```
<IR SET>
→ [MACRO1 ]
[MACRO2 ]
```

- 3** Flyt rulletasten (PUSH ENTER) for at vælge "MACRO1" (eller "MACRO2"), og tryk derefter på tasten for at indlæse det valgte.

Programlisten kommer frem.

```
Program No. ?
→MACRO1-1
MACRO1-2
```

- 4** Flyt rulletasten (PUSH ENTER) for at vælge makrontrin-nummer (for eksempel "MACRO1-1"), og tryk derefter på tasten for at indlæse det valgte.

Kategorilisten (CATEGORY) kommer frem.

```
CATEGORY?
Common
→UCR
```

fortsættes

Automatisk udførelse af flere kommandoer efter hinanden (Macro Play) (fortsat)

5 Flyt rulletasten (PUSH ENTER) for at vælge apparat-kategori ("VCR" for eksempel), og tryk derefter på tasten for at indlæse det valgte.

Fabrikatlisten kommer frem.

```
Maker?  
→Sony UTR1  
Sony UTR2
```

6 Flyt rulletasten (PUSH ENTER) for at vælge fabrikatet, og tryk derefter på tasten for at indlæse det valgte.

Funktionslisten kommer frem.

```
Function?  
→POWER  
PLAY
```

7 Flyt rulletasten (PUSH ENTER) for at vælge IR-koden til den operation, du vil udføre, og tryk derefter på tasten for at indlæse det valgte.

Programlisten kommer frem igen.

```
Program No. ?  
→MACRO1-1 ■  
MACRO1-2
```

8 Gentag trin 4 til og med 7 for at programmere op til 8 IR-koder.

Vælg "Exit" i trin 7, når du er færdig med at programmere IR-koderne.

annullering af programmeringen

Flyt rulletasten (PUSH ENTER) for at vælge "Exit" eller "Cancel" under et hvilket som helst trin, og tryk derefter på tasten for at indlæse det valgte.

Sletning af en programmeret IR-kode

- 1 I trin 4, flyt rulletasten (PUSH ENTER) i trin 4 for at vælge "Common", og tryk derefter tasten ind for at indlæse det valgte.
- 2 Flyt rulletasten (PUSH ENTER) for at vælge "NO SET", og tryk derefter tasten ind for at indlæse det valgte.

Hvordan der slukkes for alle de tilsluttede Sony apparater (SYSTEM STANDBY)

- 1 I trin 4, flyt rulletasten (PUSH ENTER) i trin 4 for at vælge "Common", og tryk derefter tasten ind for at indlæse det valgte.
- 2 Flyt rulletasten (PUSH ENTER) for at vælge "ALL OFF", og tryk derefter tasten ind for at indlæse det valgte.
Denne funktion kan dog ikke anvendes med alle Sony-apparater.

Hvordan effektueringen af en IR-kode forsinkes

- 1 I trin 4, flyt rulletasten (PUSH ENTER) i trin 4 for at vælge "Common", og tryk derefter tasten ind for at indlæse det valgte.
- 2 Flyt rulletasten (PUSH ENTER) for at vælge "WAIT TIME", og tryk derefter tasten ind for at indlæse det valgte.
- 3 Flyt rulletasten (PUSH ENTER) for at vælge den tid, som en IR-kode skal forsinkes med, og tryk derefter på tasten for at indtaste valget. Der kan vælges en forsinkelse fra 1 til 10 sekunder (i trin på 1 sekund).

Et tip

Hvis "■" i trin 3 og 7 vises efter programnummeret, er koderne allerede programmerede.

Hvordan makro-afspilning påbegyndes

1 Tryk på FUNCTION.

Funktionslisten kommer frem.

```
DVD/LD  
→TV/SAT  
TAPE
```

2 Flyt rulletasten (PUSH ENTER) for at vælge "MACRO1" eller "MACRO2", og tryk derefter på tasten for at indlæse det valgte.

IR-koderne kommer frem i displayet i takt med at de effektueres.

Bemærk

- Indtrykning af en af nedenstående knapper under en makroafspilningsoperation vil bevirke, at makroafspilningsrækkefølgen annulleres, inden den er fuldført.
 - AV I/⏻
 - I/⏻
 - SYSTEM STANDBY
 - SOUND FIELD
 - FUNCTION
 - SET UP
- Hvis makroafspilningsfunktionen ikke fungerer korrekt, skal "WAIT TIME" indstilles mellem hver operation.

Indstilling af niveau-parametrene

1 Tryk på SET UP.

Klargøringslisten kommer frem.

```
→RECEIVER  
IR SET  
AUTO POWER
```

2 Flyt rulletasten (PUSH ENTER) for at vælge "RECEIVER", og tryk derefter på tasten for at indlæse valget.

RECEIVER-listen kommer frem.

```
<RECEIVER>  
→LEVEL  
Exit
```

3 Flyt rulletasten (PUSH ENTER) for at vælge "LEVEL", og tryk derefter på tasten for at indlæse valget.

LEVEL-listen kommer frem.

```
<LEVEL>  
→FRONT BAL  
SURR BAL
```

4 Flyt rulletasten (PUSH ENTER) for at vælge den menu, du vil indstille, og tryk derefter på tasten for at indlæse valget.

5 Regulering af balancen

Flyt rulletasten (PUSH ENTER) for at vælge kanalen (L/venstre, R/højre), hvis lydstyrke, du vil øge, og tryk derefter på tasten for at indlæse valget.

Regulering af lydstyrken

Flyt rulletasten (PUSH ENTER) for at vælge + (for at øge lydstyrken) eller - (for at mindske lydstyrken), og tryk derefter på tasten for at indlæse valget.

Annullering af reguleringen

Flyt rulletasten (PUSH ENTER) for at vælge "Exit" under et hvilket som helst trin, og tryk derefter på tasten for at indlæse det valgte.

Andre operationer

Anvendelse af den automatiske tændefunktion

Med den automatiske tændefunktion aktiveret sender fjernbetjeningen adskillige koder til de rigtige Sony AV-apparater, når du vælger en videofunktion. De apparater og det TV, for hvilke der er udført IR-indstilling, tænder automatisk, og fjernsynet skifter til den valgte indgangsindstilling. Denne indstilling virker kun for Sony-apparater.

1 Tryk på SET UP.

Klargøringslisten kommer frem.

```
RECEIVER  
IR SET  
→AUTO POWER
```

2 Flyt rulletasten (PUSH ENTER) for at vælge "AUTO POWER", og tryk derefter på tasten for at indlæse valget.

AUTO POWER-listen kommer frem.

```
<AUTO POWER>  
→On  
Off
```

3 Flyt rulletasten (PUSH ENTER) for at vælge "On" eller "Off", og tryk derefter på tasten for at indlæse valget.

Når "On" vælges, vil TV INPUT-listen komme frem.

```
<TV INPUT>  
→TV-VIDEO1  
TV-VIDEO2
```

4 Flyt rulletasten (PUSH ENTER) for at vælge video-indgangen, og tryk derefter på tasten for at indtaste valget.

Bemærk

- Der er ikke sikkert, at der automatisk kan skiftes til VIDEO 1-4 på alle Sony-fjernsyn. Dette skyldes, at visse fjernsyn ikke er istand til at modtage fjernstyringskoderne lige efter, at der er tændt for dem.
- Hvis "(Off)" vælges i trin 4, vil TV-indgangen ikke skifte.

fortsættes

Andre operationer (fortsat)

Tænding og slukning af baglyset

Baglyset tændes, hver gang en af knapperne på fjernbetjeningen trykkes ind. Hvis du udfører nedenstående for at slukke for baglyset, kan du få batterierne til at holde længere.

1 Tryk på SET UP.

Klargøringslisten kommer frem.

```
IR SET
AUTO POWER
→BACK LIGHT
```

2 Flyt rulletasten (PUSH ENTER) for at vælge "BACK LIGHT", og tryk derefter på tasten for at indtaste valget.

BACK LIGHT-listen kommer frem.

```
<BACK LIGHT>
→On
Off
```

3 Flyt rulletasten (PUSH ENTER) for at vælge "On" eller "Off", og tryk derefter på tasten for at indtaste valget.

Skift af COMMAND MODE

Det er muligt at ændre fjernbetjeningens kommando-indstilling (AV SYSTEM1 eller AV SYSTEM2). Hvis receiverens og fjernbetjeningens kommando-indstilling er forskellige, kan receiveren ikke styres med fjernbetjeningen.

1 Tryk på SET UP.

Klargøringslisten kommer frem.

```
AUTO POWER
BACK LIGHT
→COMMAND
```

2 Flyt rulletasten (PUSH ENTER) for at vælge "COMMAND", og tryk derefter på tasten for at indtaste valget.

COMMAND-listen kommer frem.

```
<COMMAND>
→AV SYSTEM1
AV SYSTEM2
```

3 Flyt rulletasten (PUSH ENTER) for at vælge "AV SYSTEM1" eller "AV SYSTEM2", og tryk derefter på tasten for at indtaste valget.

Et tip

Når der tændes for fjernbetjeningen, vil COMMAND MODE komme frem på første linie i displayet.

Sletning af hele indholdet i fjernbetjeningens hukommelse

1 Tryk på SET UP.

Klargøringslisten kommer frem.

```
BACK LIGHT  
COMMAND  
→ALL CLEAR
```

2 Flyt rulletasten (PUSH ENTER) for at vælge "ALL CLEAR", og tryk derefter på tasten for at indtaste valget.

ALL CLEAR-listen kommer frem.

```
<ALL CLEAR>  
Yes  
→No
```

3 Flyt rulletasten (PUSH ENTER) for at vælge "Yes", og tryk derefter på tasten for at indtaste valget.

"CLEAR OK?!" kommer frem.

```
<CLEAR OK?!>  
Yes  
→No
```


4 Flyt rulletasten (PUSH ENTER) for at vælge "Yes" igen, og tryk derefter på tasten.

Hele indholdet i fjernbetjeningens hukommelse (dvs. alle de programmerede data) slettes.

Fejlfinding

Prøv at afhjælpe eventuelle vanskeligheder ved hjælp af nedenstående fejlfindingsoversigt, hvis der skulle opstå et eller flere af de følgende problemer, når fjernbetjeningen anvendes. Henvend dig gerne til nærmeste Sony forhandler, hvis problemet ikke kan løses.

Fjernbetjeningen virker ikke.

- Hvis receiverens COMMAND MODE og fjernbetjeningens COMMAND MODE ikke stemmer overens, er overførsel mellem fjernbetjening og receiver ikke mulig (side 18).
- Ret fjernbetjeningen mod fjernbetjeningssensoren  på receiveren.
- Fjern enhver forhindring i banen mellem fjernbetjeningen og receiveren.
- Skift alle batterierne i fjernbetjeningen ud med nye, hvis de er blevet svage.
- Forvis dig om, at du har valgt den korrekte funktion på fjernbetjeningen.
- Det er ikke sikkert, at fjernbetjeningen fungerer korrekt, hvis du bruger den til at styre et programmeret apparat af et andet fabrikat end Sony. Dette afhænger af modellen og apparatets fabrikat.

kommer frem i fjernbetjeningens display.

- Batterierne er ved at være udtjente. Skift samtlige batterier ud med nye.

De funktionsnavne, som kommer frem i receiverens og fjernbetjeningens display, er forskellige.

- Vælg den korrekte funktion med fjernbetjeningen.
-

Specifikationer

Generelt

Fjernbetjeningssystem

Infrarød styring

Strømforsyning

4,5 V DC med tre R6 (AA-størrelse) batterier

Mål

175 x 62 x 33 mm

Vægt (ca.)

135 g uden batterier

Vi forbeholder os ret til at ændre design og specifikationer uden varsel.

Huomautuksia

Turvallisuudesta

Jos vastaanottimen sisään putoaa tai kaatuu jotakin, kytke se irti virtalähteestä ja tarkastuta ammattihenkilöllä ennen kuin jatkat käyttöä.

Käytöstä

Ennen kuin liität muita laitteita, katkaise vastaanottimesta virta ja kytke se irti virtalähteestä.

Puhdistuksesta

Puhdista pinnat ja säätimet pehmeällä, mietoon pesuaineliuokseen kastetulla kankaalla. Älä käytä hankaavia lappuja, puhdistusaineita tai liuottimia kuten alkoholia tai bensiiniä.

Jos kauko-ohjaimen suhteen ilmenee kysyttävää tai ongelmia, pyydämme ottamaan yhteyden lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Tästä käyttöohjeesta


Tämä käyttöohje on tarkoitettu mallille RM-LP205. Tarkasta laitteen etupuolen oikeassa alakulmassa oleva mallinumero.


Ennen kauko-ohjaimen käyttöä

Varmista, että seuraavat tarvikkeet on toimitettu kauko-ohjaimen mukana:

R6 (koko AA) alkaliparistot (3)

Paristojen asettaminen kauko-ohjaimeen

Aseta kolme R6 (koko AA) alkaliparistoa paristokoteloon niin, että + ja – puoli tulee oikein päin. Kun käytät kauko-ohjainta, kohdista se vastaanottimen kauko-ohjaimen tunnistimeen .

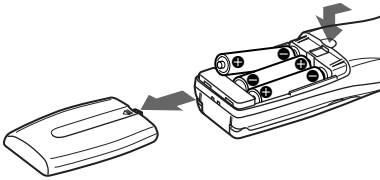

Vihje

Tavallisessa käytössä paristot kestävät noin 3 kuukautta (alkaliparistot) or 2 months (mangaaniparistot). Kun kauko-ohjain ei enää käytä vastaanotinta, vaihda kaikki paristot.

Huomautuksia

- Älä pidä kauko-ohjainta erittäin kuumassa tai kosteassa paikassa.
- Älä käytä yhdessä uutta ja vanhaa paristoa.
- Älä käytä yhdessä alkaliparistoja ja muun tyyppisiä paristoja.
- Älä anna auringon tai valaisimen valon loistaa suoraan vastaanottimen kauko-ohjaimen tunnistimeen. Se saattaa aiheuttaa virhetoimintoja.
- Jos kauko-ohjainta ei aiota käyttää pitkään aikaan, ota paristot pois, jotta saadaan vältettyä mahdollisen paristovuodon aiheuttamat vauriot ja syöpyminen.

Sisältö

Osien sijainti ja kauko-ohjaimen peruskäyttö

Osien kuvaus	4
Taulukko painikkeista, joita käytetään kunkin laitteen säätöön	8

Listojen käyttö

Taulukko listoista	12
Laitteen valinta	13
Äänikentän valinta	14
Kauko-ohjaimen ohjelmointi	14
Useiden peräkkäisten komentojen toteuttaminen automaattisesti (makrosoitto)	15
Taso-ominaisuuksien säätö	17
Muut toiminnot	17

Lisätietoja

Vianetsintä	Takakanshi
Tekniset tiedot	Takakanshi

FI


Osien sijainti ja kauko-ohjaimen peruskäyttö

Tässä luvussa selostetaan painikkeiden sijainti ja niiden käyttö perustoimintojen suorittamiseen.


Vastaanottimesta riippuen saattaa olla, että jotkut tässä kuvatut toiminnot eivät kuitenkaan toimi.

Katso tiedot hankkimasi vastaanottimen ominaisuuksista sen mukana toimitetusta käyttöohjeesta.

Osien kuvaus

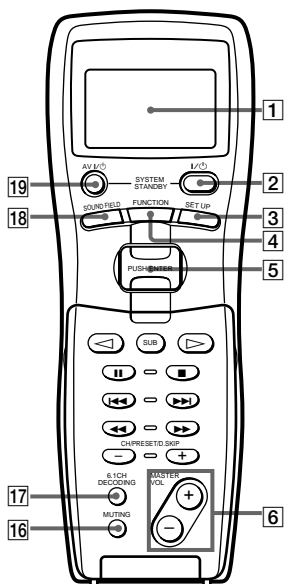

Avaa kansi.

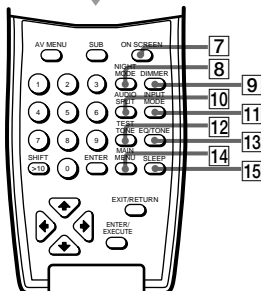

1 Näyttöruutu

Tässä näkyy valitun laitteen parhaillaan voimassa oleva tila tai lista valittavana olevista kohdista.

HUOM!

Muut merkit kuin kirjaimet tai numerot saattavat näkyä kauko-ohjaimessa väärin, vaikka ne näkyisivätkin oikein päälaitteen näyttöruudussa.

2 I/VIDEO -kytkin (järjestelmän virtakytkin)

Paina vastaanottimen virran kytkemiseksi tai katkaisemiseksi.

3 SET UP -painike (säätö)

Tätä painamalla saadaan näkyviin säätölista. Laitetiedot saadaan takaisin painamalla painiketta uudelleen.

4 FUNCTION-painike (toiminto)

Tätä painamalla saadaan näkyviin lista toiminnoista (laitteista). Laitetiedot saadaan takaisin painamalla painiketta uudelleen. Katso sivulla 8 olevasta taulukosta tiedot painikkeista, joita voidaan käyttää kunkin laitteen säätöön.

Jos haluat muuttaa toimintolistan sisältöä paremmin sopivaksi omistamillesi laitteille, suorita sivulla 14 olevassa luvussa "Kauko-ohjaimen ohjelmointi" mainitut toimenpiteet.

5 Helpon vierityksen näppäin


Kun lista on näkyvässä, siirry ylös tai alas ja valitse listasta jokin kohta ja paina sitten näppäintä valinnan asettamiseksi voimaan.

- 6 MASTER VOL +/- -painikkeet (pää äänenvoimakkuus)**
Tätä painamalla säädetään kaikkien kaiuttimien äänenvoimakkuuden taso kerralla.
- 7 ON SCREEN -painike**
Tätä painamalla vastaanottimen valikot saadaan näkyviin TV-ruutuun.
- 8 NIGHT MODE -painike**
Tätä painamalla valitaan yömuoto NIGHT MODE.
- 9 DIMMER-painike**
Tätä painamalla säädetään näytön kirkkautta.
- 10 AUDIO SPLIT -painike**
Tätä painamalla määritellään äänitulo kullekin toiminnolle.
- 11 INPUT MODE -painike**
Tätä painamalla valitaan tulomuoto digitaalilaitteille.
- 12 TEST TONE -painike (testisävy)**
Tätä painamalla saadaan testisävy.
- 13 EQ/TONE-painike (taajuuskorjaus/sävy)**
Tätä painamalla kytketään tai katkaistaan taajuuskorjain tai sävytehoste.
Huomaa, että jos taajuuskorjain tai sävy on säädetty painikkeella MAIN MENU ja kohdistinpainikkeilla, säädetty taajuuskorjaus ja sävy kuuluvat aina, kun taajuuskorjain tai sävytehoste kytketään.
- 14 MAIN MENU -painike (kohdistinmuoto)**
Tätä painiketta toistuvasti painamalla valitaan valikko, SURROUND jne.


- 15 SLEEP-painike (unitoiminto)**
Tätä toistuvasti painamalla käynnistetään unitoiminto ja määritetään aika, jonka kuluttua vastaanottimen virta katkeaa automaattisesti.
- 16 MUTING-painike (vaimennus)**
Tätä painamalla vaimennetaan ääni.
- 17 6.1CH DECODING -painike**
Tätä painamalla vastaanotin pystyy dekodamaan ja sekoittamaan ympäristötilan takasignaalit ympäristötilakaiuttimiin 6.1 kanavalla koodatuilla lähteillä.
- 18 SOUND FIELD -painike (äänikenttä)**
Tätä painamalla saadaan näkyviin lista äänikentistä. Laitetiedot saadaan takaisin painamalla painiketta uudelleen.
- 19 AV I/⏻ kytkin**
Tätä painamalla kytketään ja katkaistaan niiden laitteiden virta, joita kauko-ohjain on ohjelmoitu säätämään. Katso tarkemmat tiedot ohjelmointitoimenpiteistä luvusta "Kauko-ohjaimen ohjelmointi" sivulta 14.
Jos painat painiketta I/⏻ (2) samaan aikaan, virta katkeaa päälaitteesta ja muista Sony audio/videolaitteista (**SYSTEM STANDBY**).
- HUOM!**
Kytkimen AV I/⏻ toiminto muuttuu automaattisesti joka kerta, kun painiketta FUNCTION (4) painetaan. Laitteesta riippuen yllä kuvattu toimenpide ei kenties ole mahdollinen tai toiminta on erilainen kuin kuvattu.

jatkuu

Osienv kuvaus (jatkuu)

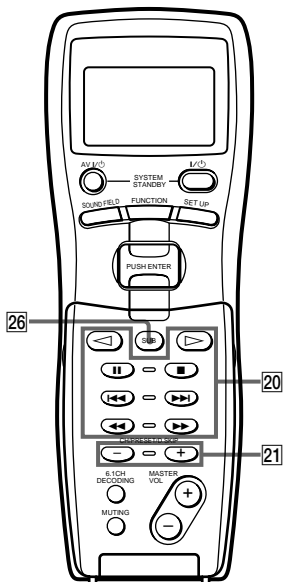

Avaa kansi.

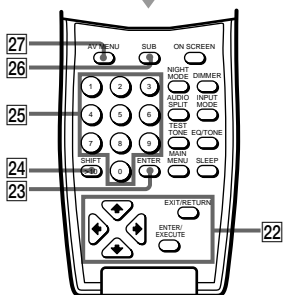

20 Nauhan/levyn käyttöpainikkeet

Seuraavassa taulukossa on kuvattu kullakin painikkeella käytettävä laite ja painikkeen toiminnot.

Painike (painikkeet)	Toiminto
▷	Aloittaa toistolaitteen soiton.
◁	Aloittaa kasetin kääntöpuolen soiton.
	Kytkee soiton tai äänityksen tauolle tai aloittaa äänityksen laitteen ollessa äänitysvalmiudella.
■	Pysäyttää soiton.
◀▶	Ohittaa raitoja.
◀▶	Kelaa eteen tai takaisin.
◀▶	Etsii raitoja edestä tai takaa.

Katso sivulta 8 tiedot painikkeista, joita voidaan käyttää kunkin laitteen säätöön.

21 CH/PRESET/D.SKIP +/- painikkeet (kanavan/esivirityksen/ohituksen +/-)

Valitse tätä toistuvasti painamalla esiviritytty asema, kanava, raita tai levy.

22 Kohdistinpainikkeet (↑/↓/←/→)

Kun olet painanut painiketta MAIN MENU, tee tarvittavat säädöt kohdistinpainikkeilla.

Kun haluat suorittaa valikkotoimia kuvanauhurilla, DVD-soittimella tai SAT-viritimellä, suorita alla mainitut toimenpiteet. Jos niitä ei tehdä, kohdistinpainikkeet käyttävät ainoastaan vastaanotinta.

- 1 Valitse painiketta FUNCTION painamalla ja helpon vierityksen näppäintä siirtämällä kuvanauhuri (VCR), DVD-soitin tai SAT-viritin.
- 2 Avaa kauko-ohjaimen kansi. CURSOR TYPE -lista tulee näkyviin. Jos lista katoaa ennen kuin etenet vaiheeseen 3, ota se uudelleen näkyviin painamalla mitä tahansa kohdistinpainiketta.
- 3 Siirrä helpon vierityksen näppäintä ja valitse vaiheessa 1 valittu laite ja aseta valinta sitten voimaan painamalla näppäintä.

ENTER/EXECUTE-painike (toteutus)

Kun olet painanut painiketta AV MENU, valitse valikosta kohta kohdistinpainikkeilla ja aseta valinta sitten voimaan painamalla painiketta ENTER/EXECUTE.

EXIT/RETURN-painike (lopetus/paluu)

Paina palataksesi edelliseen valikkoon tai valikosta poistumista varten merkinnän VCR, DVD tai SAT-valikon tai SAT-oppaan näkyessä TV-ruudussa.

23 ENTER-painike

Kun kanava, levy tai raita on valittu numeronäppäimillä, aseta valinta voimaan painamalla tätä painiketta. Katso tarkemmat tiedot kunkin laitteen varusteisiin kuuluvista käyttöohjeista.

24 SHIFT >10 painike**Jos on valittu viritin:**

Valitse tätä toistuvasti painamalla muistisivu radioasemien esiviritystä varten tai esiviritettyjen asemien kuuntelua varten.

Jos on valittu kuvanauhuri, TV, kasettidekki, LD-soitin, video CD-soitin, MD-dekki tai CD-soitin:

Paina ennen kanava-, levy- tai raitanumeron 11 tai sitä suuremman numeron näppäilyä. Katso tarkemmat ohjeet kunkin laitteen käyttöohjeista.

25 Numeropainikkeet (1-0)

Kukin painike syöttää painiketta vastaavan numeroarvon. Joissakin laitteissa painikkeen 0 painaminen valitsee numeron 10. Katso tarkemmat ohjeet kunkin laitteen käyttöohjeista.

26 SUB-painike (sivu)

Kun käytät jotakin laitetta, ota tätä painiketta painamalla näkyviin lista toiminnoista, joita vastaavia painikkeita ei löydy kauko-ohjaimesta. Valitse sitten toiminto helpon vierityksen näppäimellä ja aseta valinta voimaan painamalla näppäintä. Laitetiedot saadaan takaisin painamalla tätä painiketta uudelleen.

Katso sivuilla 9 ja 10 olevilta sivuilta tiedot toiminnoista, jotka tulevat näkyviin painettaessa SUB-painiketta.

27 AV MENU -painike (valikko)

Kun on valittu kuvanauhuri (VCR), DVD-soitin tai SAT-viritin, ota tätä painiketta painamalla TV-ruutuun näkyviin VCR, DVD tai SAT-valikko. Tee sitten kohdistinpainikkeilla valikkotoimet (katso kohtaa "22 Kohdistinpainikkeet (▲/▼/◀/▶)", "ENTER/EXECUTE-painike" ja "EXIT/RETURN-painike" tältä sivulta).

Taulukko painikkeista, joita käytetään kunkin laitteen säätöön

Kun kauko-ohjain ohjelmoidaan säätämään seuraavia Sony tai muita kuin Sony-laitteita, voit käyttää kauko-ohjaimen ympyrällä merkittyjä painikkeita. Huomaa kuitenkin, että jotkut painikkeet eivät kenties säädä laitteitasi.

Laite	Kuvanauhuri	TV	LD- soitin	DVD- soitin	Video CD- soitin	CD- soitin	MD- dekki	Kasettidekki (A ja B)	DAT- dekki	Viritin	Kaapelirasia	Satelliittiviritin	Projektor
Painikkeet													
AV I/⏪	●	●	●	●	●	●	●				●	●	
SUB ¹⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
◁								●					
▷	●		●	●	●	●	●	●	●				
	●		●	●	●	●	●	●	●				
■	●		●	●	●	●	●	●	●				
◀◀/▶▶	●		●	●	●	●	●	● ²⁾	●				
◀◀/▶▶	●		●	●	●	●	●	●	●				
CH	●	●									●	●	
PRESET										●			
D.SKIP +/- ³⁾				●	●	●	●						
Kohdistinpainikkeet	●			●								●	●
AV MENU	●			●								●	●
Numeropainikkeet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SHIFT										●			
>10	●		●		●	●	●	● ⁴⁾					
ENTER	●	●	●	●		●	●	● ⁴⁾	●			●	●
EXIT												●	
RETURN			●	●	●								
ENTER/EXECUTE	●			●								●	●

¹⁾ Katso sivulta 9 ja 10 tiedot toiminnoista, jotka tulevat käyttöön painettaessa painiketta.

²⁾ Vain dekki B.

³⁾ Vain monen levyn vaihtaja.

⁴⁾ RMS/START.

Taulukko toiminnoista, jotka tulevat näkyviin painettaessa painiketta SUB

Ota painiketta SUB painamalla näkyviin lista toiminnoista, joita vastaavia painikkeita ei löydy kauko-ohjaimesta. Listan sisältö vaihtelee riippuen parhaillaan valitusta laitteesta. Seuraavassa taulukossa on näytetty kunkin listan kohdat ja niiden kunkin toiminnot.

Laite	Kohta (kohdat)	Toiminto
VCR	DISPLAY	Valitsee TV-ruudussa näkyvän tiedon.
	INPUT SEL.	Muuttaa kuvanauhurin tulomuodon.
	ANT TV/VTR	Valitsee kuvanauhurin antenniliittimestä lähtevän signaalin (TV-signaalin tai videosiinaalin).
	SP/LP	Valitsee toistonopeuden.
	REC	Aloittaa nauhoituksen.
TV	MUTING	Vaimentaa äänen.
	VOL +	Suurentaa äänenvoimakkuutta.
	VOL –	Pienentää äänenvoimakkuutta.
	-/--	Valitsee kanavanumeron 11 tai suuremman kanavan.
	JUMP	Kytkee edellisen ja parhaillaan valitun kanavan välillä.
	DISPLAY	Valitsee TV-ruudussa näkyvän tiedon.
	TV/VIDEO	Muuttaa TV-vastaanottimen tulomuodon.
	P IN P	Käynnistää kuva kuvassa -toiminnon. ^{b)}
	POSITION	Muuttaa pienen kuvan paikkaa. ^{b)}
	SWAP	Vaihtaa pienen ja suuren kuvan keskenään. ^{b)}
WIDE	Valitsee laajakuvamuodon. ^{c)}	
SUB CH +	Valitsee esiviritetyt	
SUB CH –	kanavat pienelle kuvalle. ^{b)}	

Laite	Kohta (kohdat)	Toiminto
LD-soitin	DISPLAY	Valitsee TV-ruudussa näkyvän tiedon.
	SIDE A ^{a)}	Valitsee levyn A-puolen.
	SIDE B ^{a)}	Valitsee levyn B-puolen.
	PROGRAM	Ohjelmoi raidat.
	REPEAT	Toistaa uudelleen parhaillaan soivan raidan tai ohjelmoidut raidat.
DVD-soitin	DISPLAY	Valitsee TV-ruudussa näkyvän tiedon.
	TITLE	Näyttää otsikkovalikon. Katso tarkat tiedot valikon käytöstä sivulla 11 olevasta vihjeestä.
	SET UP	Näyttää säätövalikon. Katso tarkat tiedot valikon käytöstä sivulla 11 olevasta vihjeestä.
	S.TITLE CHG	Muuttaa apuotsikoiden kielen.
	SUBTITLE	Näyttää apuotsikot.
	AUDIO CHG.	Muuttaa äänen.
	SEARCH MODE	Muuttaa hakumuodon.
	CLEAR	Palauttaa jatkuvalle toistolle jne.
	INDEX +	Valitsee hakemiston.
	INDEX –	

jatkuu

Taulukko painikkeista, joita käytetään kunkin laitteen säätöön (jatkuu)

Laite	Kohta (kohdat)	Toiminto
VIDEO CD-soitin	TIME	Muuttaa aikatiedon.
	INDEX + INDEX -	Valitsee hakemiston.
CD-soitin	DISC	Valitsee levyn. ^{d)}
	TRACK	Valitsee raidan. ^{d)}
	CONTINUE	Valitsee jatkuvan soiton.
	SHUFFLE	Valitsee hajasoiton.
	PROGRAM	Valitsee ohjelmoidun soiton.
	REPEAT	Valitsee uudelleensoiton.
MD-dekki	DISPLAY	Muuttaa näytön tiedot.
	CONTINUE	Valitsee jatkuvan soiton.
	SHUFFLE	Valitsee hajasoiton.
	PROGRAM	Valitsee ohjelmoidun soiton.
	REPEAT	Valitsee uudelleensoiton.
	MENU/NO	Valitsee editointitoimen tai lopettaa editoinnin.
	YES	Suorittaa editointitoimen.
	CLEAR	Poistaa raidan ohjelmasta jne.
	REC	Kytkee tauolle nauhoitusta varten.
Kasettidekki	A-REC	Kytkee dekin A tauolle nauhoitusta varten.
	B-REC	Kytkee dekin B tauolle nauhoitusta varten.
DAT-dekki	REC	Kytkee tauolle nauhoitusta varten.
	REPEAT	Aloittaa uudelleensoiton.
	CLEAR	Poistaa raidan ohjelmasta jne.
Viritin	D.TUNING	Kytkee suoran viritysmuodon.
	FM/AM	Valitsee ULA- tai AM-kaistan.
Kaapelirasia		

Laite	Kohta (kohdat)	Toiminto
Satelliittiviritin	GUIDE	Näyttää SAT-oppaan.
	JUMP	Kytkee edellisen ja parhaillaan valitun kanavan välillä.
	DISPLAY	Valitsee TV-ruudussa näkyvän tiedon.
	FAVORITE	Näyttää mielialasemien oppaan.
	CATEGORY	Näyttää opaslaitetyypilistan.
	INDEX	Näyttää asemahakemiston.
	-/--	Valitsee kanavanumeron 11 tai suuremman kanavan.
	EPG	Näyttää elektronisen ohjelmaoppaan (EPG).
Projektori	POWER ON	Kytke projektorin virta.
	POWER OFF	Katkaise projektorin virta.
	INPUT A	Kytke INPUT A-liittimien tulolle.
	INPUT B	Kytke INPUT B-liittimien tulolle.
	INPUT VIDEO	Kytke VIDEO-liittimien tulolle.
	INPUT SELEC	Kytke VIDEO IN tai S VIDEO IN-liittimien tulolle.
	MEMORY	Tallenna säädetty tieto muistiin.
	BRIGHT + BRIGHT -	Säädä kirkkaus.
	CONTRAST + CONTRAST -	Säädä kontrasti.
	ZOOM + ZOOM -	Säädä kuvan zoomaus.
	SHIFT + SHIFT -	Säädä kuvan objektiivin siirto.
FOCUS + FOCUS -	Säädä kuvan tarkkuus.	

- a) "SIDE A/B" näkyy muilla kuin Sony LD-soittimilla.
- b) Vain sellaisilla Sony TV-vastaanottimilla, joissa on kuva kuvassa -toiminto.
- c) Vain sellaisilla Sony TV-vastaanottimilla, joissa on laajakuvan mahdollisuus.
- d) Vain Sony CD-vaihtajilla.

HUOM!

Jos kauko-ohjain on ohjelmoitu säätämään muita kuin Sony-laitteita, ota huomioon seuraavat seikat:

- Kaikki kohdat eivät kenties tule näkyviin valittaessa laite.
- Kaikki näkyvät kohdat eivät kenties toimi.

Vihje

Otsikko- ja säätövalikkotoimintojen suorittaminen DVD-soittimella tapahtuu seuraavalla tavalla.

1 Valitse DVD-soitin toimintolistasta.

2 Paina painiketta SUB.

3 Siirrä helpon vierityksen näppäintä ja valitse "TITLE" (otsikkovalikoksi) tai "SET UP" (säätövalikoksi), ja paina sitten näppäintä säädön asettamiseksi voimaan.

4 Avaa kauko-ohjaimen kansi ja valitse helpon vierityksen näppäintä siirtämällä "DVD" listasta CURSOR TYPE ja aseta säätö voimaan painamalla näppäintä.


5 Suorita kohdistinpainikkeilla ja ENTER/EXECUTE-painikkeella valikkotoimenpiteet DVD-soittimella.

Valikkotoiminnon lopettamiseksi, paina painiketta SUB, valitse helpon vierityksen näppäintä siirtämällä "TITLE" tai "SET UP" ja aseta säätö sitten voimaan painamalla näppäintä.

Ota DVD-valikko näkyviin AV MENU-painikkeella. Katso tarkemmat tiedot kohdasta "[27](#) AV MENU-painike" sivulta 7.

Taulukko listoista

Katso alla olevasta luettelosta tiedot listoista. Sivulta 13 alkaen löydät tarkemmat tiedot siitä miten kukin lista saadaan esille. Joissakin kohdissa on apulista, joka tulee näkyviin painamalla SUB-painiketta (katso s. 9 ja 10).

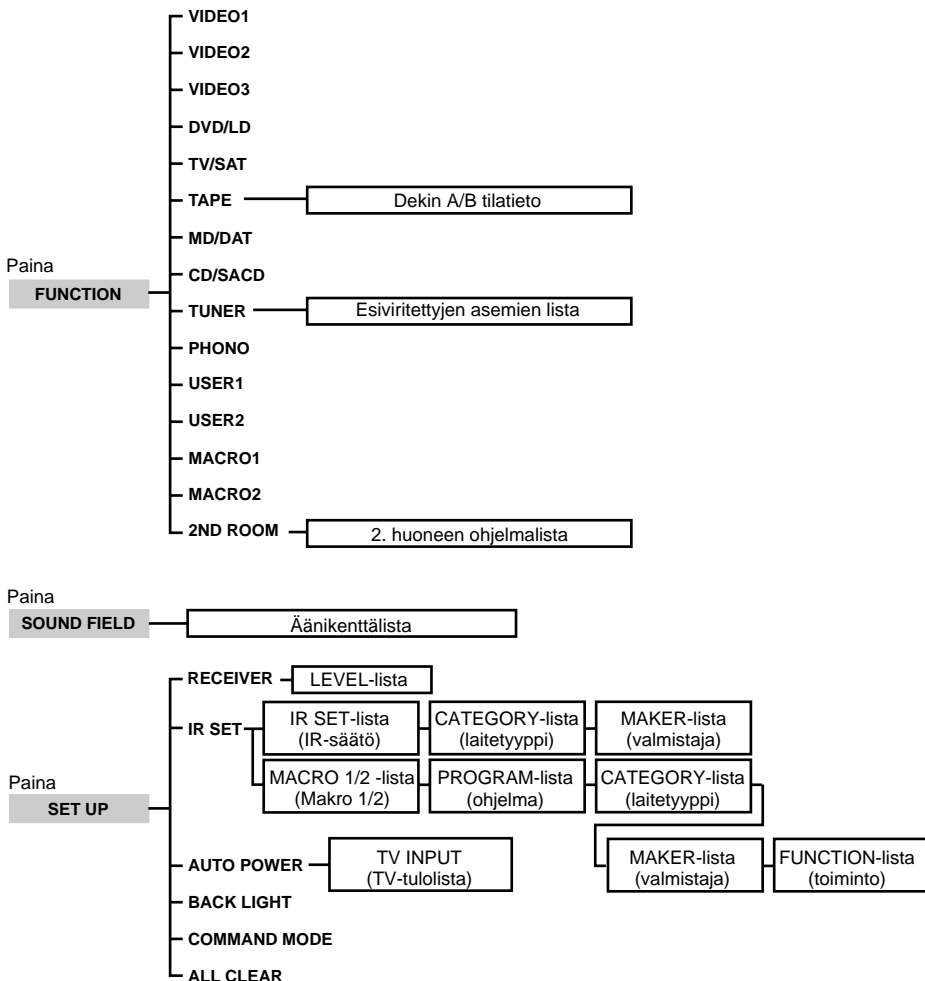


Laitteen valinta

Laitteen valinnan perustoimet

Valitse alla olevat toimenpiteet suorittamalla laite toimintolistasta.

1 Paina painiketta FUNCTION.


Toimintolista tulee näkyviin. Listan kohdat vastaavat vastaanottimen liittimiä.



2 Valitse helpon vierityksen näppäintä siirtämällä listasta jokin laite ja aseta valinta sitten voimaan painamalla näppäintä.

Laitteen tiedot tulevat näkyviin näyttöruutuun.

Esimerkki näytöstä



Vihjeitä

- Laitetyypin merkintää voidaan muuttaa. Laitetyypin merkintä osoittaa mikä laite on liitetty vastaanottimen liittimiin. Jos laite on liitetty sellaisiin liittimiin, joihin sitä ei ole alunperin tarkoitettu liitettäväksi, voit muuttaa laityypin merkinnän laitteelle sopivaksi. Katso tarkemmat tiedot luvusta "Kauko-ohjaimen ohjelmointi" sivulta 14.
- Kauko-ohjain voidaan säätää kytkemään laitteen virran automaattisesti, kun laite valitaan toimintolistasta. Katso tarkemmat tiedot luvusta "Automaattisen virtatoiminnon käyttö" sivulta 17.

Valitusta laitteesta riippuen joudut kenties tekemään joitakin lisätoimia tai saat kenties tarkat tiedot laitteesta tekemällä joitakin lisätoimia. Katso tarkemmat tiedot luvusta "Laitteen valinnan jälkeen suoritettavat lisätoimet" tältä sivulta.

Laitteen valinnan jälkeen suoritettavat lisätoimet

Jos olet valinnut virittimen

Suorita alla mainitut toimenpiteet sen jälkeen, kun olet valinnut virittimen.

1 Siirrä helpon vierityksen näppäintä.

Esiviritysasemien lista tulee näkyviin.

2 Valitse helpon vierityksen näppäintä siirtämällä esiviritetty asema ja aseta valinta sitten voimaan painamalla näppäintä.

Laitteen parhaillaan voimassa oleva tila tulee näkyviin näyttöruutuun.

Jos olet valinnut kasettidekin

Ota helpon vierityksen näppäintä siirtämällä näkyviin tiedot dekiä A tai B.

HUOM!

Kun kauko-ohjain on ohjelmoitu säätämään muuta kuin Sony-kasettidekkiä, seuraavaa saattaa esiintyä:

- Dekin B tiedot eivät näy eikä voi kytkeä kasettidekin A ja B välillä.
- "TAPE A/B" näkyy ja kasettidekki A ja B kytkeytyvät automaattisesti joka kerta, kun painat helpon vierityksen näppäintä jne.

Jos olet valinnut 2ND ROOM

Valitse 2nd room siirtämällä helpon vierityksen näppäintä ja paina sitten näppäintä.

Äänikentän valinta

Valitse alla mainitut toimenpiteet suorittamalla äänikenttä äänikenttälolistasta.

1 Paina painiketta SOUND FIELD.

Äänikenttälista tulee näkyviin.

2 Valitse helpon vierityksen näppäintä painamalla äänikenttä ja aseta valinta sitten voimaan painamalla näppäintä.

Esimerkki näytöstä

```
NORMAL SURR
→ C . ST . EX A
  C . ST . EX B
```

Äänikentän katkaisu

Valitse helpon vierityksen näppäintä siirtämällä "2CH STEREO" tai "A.F.D." näytön äänikenttälolistasta.

Kauko-ohjaimen ohjelmointi

Kauko-ohjain voidaan säätää sopivaksi vastaanottimeksi liitetyille laitteille. Kauko-ohjain voidaan ohjelmoida jopa säätämään muita kuin Sony-laitteita ja myös sellaisia Sony-laitteita, joita se tavallisesti ei pysty säätämään.

Alla on kuvattu esimerkki, jossa Kenwood LD-soitin on liitetty vastaanottimen liittimiin VIDEO 2.

Ennen kuin aloitat, ota huomioon että:

- Säätöjä TUNER ja PHONO ei voi muuttaa.
- Kauko-ohjain pystyy säätämään vain sellaisia laitteita, jotka ottavat vastaan langattomia infrapunasäätösignaaleja.

Kytke vastaanottimen virta ja suuntaa kauko-ohjain vastaanottimeen, kun suoritat seuraavat toimenpiteet.

1 Paina painiketta SET UP.

Säätölista tulee näkyviin.

```
RECEIVER
→ IR SET
  AUTO POWER
```

2 Valitse helpon vierityksen näppäintä painamalla "IR SET" ja aseta valinta sitten voimaan painamalla näppäintä.

IR SET -lista tulee näkyviin.

```
< IR SET >
  [ VIDEO 1 ]
→ [ VIDEO 2 ]
```

3 Valitse helpon vierityksen näppäintä painamalla laite (esim. "VIDEO 2") ja aseta valinta sitten voimaan painamalla näppäintä.

CATEGORY-lista tulee näkyviin.

```
CATEGORY?
→ UCR
  T U
```

- 4** Valitse helpon vierityksen näppäintä painamalla laitetyyppi (siis laite, joka on liitetty vastaaviin liittimiin; esimerkissämme “LD”) ja aseta valinta sitten voimaan painamalla näppäintä. MAKER-lista tulee näkyviin.

MAKER?
DENON
→Kenwood

- 5** Valitse helpon vierityksen näppäintä siirtämällä laitteen valmistaja (esimerkissämme “Kenwood”) ja aseta valinta sitten voimaan painamalla näppäintä.

Kun kauko-ohjain ohjelmoidaan säätämään Sony-laitetta

Valitse “Sony”.

Ohjelmointi on nyt suoritettu.

Ohjelmoinnin peruuttaminen

Valitse helpon vierityksen näppäintä siirtämällä “Exit” tai “Cancel” minkä tahansa vaiheen aikana ja aseta valinta sitten voimaan painamalla näppäintä.

Vihje

IR SET -listan kohtiin USER 1 ja 2 voidaan määrittää mikä tahansa laite.

- 1 Suorita vaiheet 1 ja 2 luvusta “Kauko-ohjaimen ohjelmointi”.
- 2 Valitse helpon vierityksen näppäintä siirtämällä “USER 1” tai “USER 2” ja aseta valinta sitten voimaan painamalla näppäintä.
- 3 Jatka luvun “Kauko-ohjaimen ohjelmointi” vaiheesta 3 ja valitse laitetyyppi ja laitteen valmistaja.

Useiden peräkkäisten komentojen toteuttaminen automaattisesti (makrosoitto)

Makrosoiton avulla on mahdollista liittää useampi perättäinen IR-koodi yhdeksi komennoksi. Kauko-ohjaimessa on 2 makrolistaa (MACRO1 ja 2). Voit määrittää jopa 8 IR-koodia kutakin makrolistaa kohti.

IR-koodien järjestyksen säätö

- 1** Paina painiketta SET UP.

Säätölista tulee näkyviin.

RECEIVER
→ IR SET
AUTO POWER

- 2** Valitse helpon vierityksen näppäintä siirtämällä “IR SET” ja aseta valinta sitten voimaan painamalla näppäintä.

IR SET -lista tulee näkyviin.

<IR SET>
→ [MACRO1]
[MACRO2]

- 3** Valitse helpon vierityksen näppäintä painamalla “MACRO1” (tai “MACRO2”) ja aseta valinta sitten voimaan painamalla näppäintä.

Ohjelma-lista tulee näkyviin.

Program No.?
→MACRO1-1
MACRO1-2

- 4** Valitse helpon vierityksen näppäintä siirtämällä makrovaiheen numero (esim. “MACRO1-1”) ja aseta valinta sitten voimaan painamalla näppäintä.

CATEGORY-lista tulee näkyviin.

CATEGORY?
Common
→UCR

jatkuu

Useiden peräkkäisten komentojen toteuttaminen automaattisesti (makrosoitto) (jatkuu)

5 Valitse helpon vierityksen näppäintä siirtämällä laitetyyppi (esim. "VCR") ja aseta valinta sitten voimaan painamalla näppäintä.

Valmistajan lista tulee näkyviin.

Maker?
→ Sony UTR1
Sony UTR2

6 Valitse helpon vierityksen näppäintä painamalla laitteen valmistaja ja aseta valinta sitten voimaan painamalla näppäintä.

Toiminto-lista tulee näkyviin.

Function?
→ POWER
PLAY

7 Valitse helpon vierityksen näppäintä painamalla suoritettavan toiminnon IR-koodi ja aseta valinta sitten voimaan painamalla näppäintä.

Ohjelma-lista tulee taas näkyviin.

Program No. ?
→ MACRO1-1 ■
MACRO1-2

8 Vaiheita 4-7 toistamalla voidaan ohjelmoida yhteensä 8 IR-koodia.

Kun IR-koodit on ohjelmoitu, valitse "Exit" vaiheessa 7.

Ohjelmoinnin peruuttaminen

Valitse helpon vierityksen näppäintä siirtämällä "Exit" tai "Cancel" minkä tahansa vaiheen aikana ja aseta valinta sitten voimaan painamalla näppäintä.

Ohjelmoidun IR-koodin poistaminen

- 1 Valitse vaiheessa 4 helpon vierityksen näppäintä siirtämällä "Common" ja aseta valinta sitten voimaan painamalla näppäintä.
- 2 Valitse helpon vierityksen näppäintä siirtämällä "NO SET" ja aseta valinta sitten voimaan painamalla näppäintä.

Kaikkien liitettyjen Sony-laitteiden virran katkaiseminen (SYSTEM STANDBY)

- 1 Valitse vaiheessa 4 helpon vierityksen näppäintä siirtämällä "Common" ja aseta valinta sitten voimaan painamalla näppäintä.
- 2 Valitse helpon vierityksen näppäintä siirtämällä "ALL OFF" ja aseta valinta sitten voimaan painamalla näppäintä.
Tämä toiminto ei kuitenkaan toimi joillakin Sony-laitteilla.

IR-koodin lähdön viivästyttäminen

- 1 Valitse vaiheessa 4 helpon vierityksen näppäintä siirtämällä "Common" ja aseta valinta sitten voimaan painamalla näppäintä.
- 2 Valitse helpon vierityksen näppäintä siirtämällä "WAIT TIME" ja aseta valinta sitten voimaan painamalla näppäintä.
- 3 Valitse helpon vierityksen näppäintä siirtämällä aika, jolla IR-koodin lähtöä halutaan viivästyttää ja paina sitten näppäintä valinnan asettamiseksi voimaan. Viiveajaksi voidaan valita 1-10 s (1 sekunnin jaksoin).

Vihje

Vaiheessa 3 ja 7 merkin "■" näkyessä ohjelmanumeron jälkeen, koodit on jo ohjelmoitu.

Makrosoiton aloittaminen

1 Paina painiketta FUNCTION.

Toimintolista tulee näkyviin.

DVD/LD
→ TV/SAT
TAPE

2 Valitse helpon vierityksen näppäintä siirtämällä "MACRO1" tai "MACRO2" ja aseta valinta sitten voimaan painamalla näppäintä.

IR-koodit tulevat näkyviin näyttöruutuun toteutuessaan.

HUOM!

- Minkä tahansa seuraavien painikkeiden painaminen makrosoiton aikana lopettaa makrosoittojärjestyksen ennen kuin se toteutettu.
 - AV I/⏻
 - I/⏻
 - SYSTEM STANDBY
 - SOUND FIELD
 - FUNCTION
 - SET UP
- Jos makrosoitto ei toimi oikein, säädä "WAIT TIME" kunkin toiminnon väliin.

Taso-ominaisuuksien säätö

1 Press SET UP.

The set up list appears.

```
→RECEIVER  
IR SET  
AUTO POWER
```

2 Move the easy scroll key to select "RECEIVER", then press the key to enter the selection.

The RECEIVER list appears.

```
<RECEIVER>  
→LEVEL  
Exit
```

3 Move the easy scroll key to select "LEVEL", then press the key to enter the selection.

The LEVEL list appears.

```
<LEVEL>  
→FRONT BAL  
SURR BAL
```

4 Valitse helpon vierityksen näppäintä siirtämällä säädettävä valikko ja paina sitten näppäintä valinnan asettamiseksi voimaan.

5 Tasapainon säätäminen

Valitse helpon vierityksen näppäintä siirtämällä kanava (vasen tai oikea), jonka tasoa halutaan nostaa ja paina sitten näppäintä valinnan asettamiseksi voimaan.

Tason säätäminen

Valitse helpon vierityksen näppäintä siirtämällä + (tason suurentamiseksi) tai – (tason pienentämiseksi) ja paina sitten näppäintä valinnan asettamiseksi voimaan.

Säädön lopettaminen

Valitse helpon vierityksen näppäintä siirtämällä "Exit" minkä tahansa vaiheen aikana ja aseta valinta sitten voimaan painamalla näppäintä.

Muut toiminnot

Automaattisen virtatoiminnon käyttö

Kun automaattinen virtatoiminto on kytketty, ohjain lähettää useita koodeja Sony AV-laitteisiin valittaessa videotointo. Laitteet ja TV, joille on tehty IR-säätö kytkeytyvät ja TV kytkeytyy valitulle tulomuodolle automaattisesti. Tämä toiminto toimii vain Sony-laitteille.

1 Paina painiketta SET UP.

Säätölista tulee näkyviin.

```
RECEIVER  
IR SET  
→AUTO POWER
```

2 Valitse helpon vierityksen näppäintä siirtämällä "AUTO POWER" ja aseta valinta sitten voimaan painamalla näppäintä.

AUTO POWER -lista tulee näkyviin.

```
<AUTO POWER>  
→On  
Off
```

3 Valitse helpon vierityksen näppäintä siirtämällä "On" tai "Off" ja aseta valinta sitten voimaan painamalla näppäintä.

Kun valitaan "On", TV INPUT -lista tulee näkyviin.

```
<TV INPUT>  
→TV-VIDEO1  
TV-VIDEO2
```

4 Valitse helpon vierityksen näppäintä siirtämällä videotulo ja ota valinta sitten voimaan painamalla näppäintä.

HUOM!

- VIDEO 1–4 -tulon kytkeminen ei ole automaattinen kaikissa Sony TV-vastaanottimissa. Tämä siksi, että jotkut TV-vastaanottimet eivät ota vastaan kauko-ohjaiskoodeja heti virran kytkemisen jälkeen.
- Kun vaiheessa 4 valitaan "(Off)", TV-tulomuoto ei muutu.

jatkuu

Muut toiminnot (jatkuu)

Taustavalon kytkeminen tai sammuttaminen

Joka kerta, kun painat jotakin painiketta kauko-ohjaimesta, taustavalo syttyy. Kun sammutat taustavalon suorittamalla alla mainitut toimenpiteet, paristo kestää kauemmin.

1 Paina painiketta SET UP.

Säätölista tulee näkyviin.

```
IR SET
AUTO POWER
→BACK LIGHT
```

2 Valitse helpon vierityksen näppäintä siirtämällä "BACK LIGHT" ja aseta valinta sitten voimaan painamalla näppäintä.

BACK LIGHT -lista tulee näkyviin.

```
<BACK LIGHT>
→On
Off
```

3 Valitse helpon vierityksen näppäintä painamalla "On" tai "Off" ja aseta valinta sitten voimaan painamalla näppäintä.

Komentomuodon COMMAND MODE kytkeminen

Kauko-ohjaimen komentomuotoa voidaan muuttaa (AV SYSTEM1 tai AV SYSTEM2).

Jos vastaanottimen ja kauko-ohjaimen komentomuoto ovat erilaiset, kauko-ohjaimella ei voi käyttää vastaanotinta.

1 Paina painiketta SET UP.

Säätölista tulee näkyviin.

```
AUTO POWER
BACK LIGHT
→COMMAND
```

2 Valitse helpon vierityksen näppäintä siirtämällä "COMMAND" ja aseta valinta sitten voimaan painamalla näppäintä.

COMMAND -lista tulee näkyviin.

```
<COMMAND>
→AV SYSTEM1
AV SYSTEM2
```

3 Valitse helpon vierityksen näppäintä painamalla "AV SYSTEM1" tai "AV SYSTEM2" ja aseta valinta sitten voimaan painamalla näppäintä.

Vihje

Kun kauko-ohjain on kytketty, komentomuoto COMMAND MODE näkyy näytön ensimmäisellä rivillä.

Kauko-ohjaimen muistin tyhjennys

1 Paina painiketta SET UP.

Säätölista tulee näkyviin.

```
BACK LIGHT  
COMMAND  
→ALL CLEAR
```

2 Valitse helpon vierityksen näppäintä siirtämällä "ALL CLEAR" ja aseta valinta sitten voimaan painamalla näppäintä.

ALL CLEAR -lista tulee näkyviin.

```
<ALL CLEAR>  
Yes  
→No
```

3 Valitse helpon vierityksen näppäintä siirtämällä "Yes" ja aseta valinta sitten voimaan painamalla näppäintä.

"CLEAR OK?!" näkyy.

```
<CLEAR OK?!>  
Yes  
→No
```


4 Valitse helpon vierityksen näppäintä siirtämällä uudelleen "Yes" ja paina sitten näppäintä.

Kauko-ohjaimen koko muisti (siis kaikki ohjelmoidut tiedot) pyyhkiytyvät pois.

Vianetsintä

Jos kauko-ohjaimen käytössä ilmenee seuraavanlaisia ongelmia, yritä korjata ongelma tämän vianetsintäoppaan avulla. Jos ongelmaa ei saada korjattua, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Kauko-ohjain ei toimi.

- Jos vastaanottimen komentomuoto COMMAND MODE ja kauko-ohjaimen komentomuoto COMMAND MODE eivät vastaa toisiaan, välitys kauko-ohjaimen ja vastaanottimen välillä ei ole mahdollista (katso s. 18).
- Suuntaa kauko-ohjain vastaanottimessa olevaan kauko-ohjaimen tunnistimeen .
- Ota pois mahdolliset esteet kauko-ohjaimen ja vastaanottimen väliltä.
- Vaihda kaikki paristot uusiin, jos ne ovat heikot.
- Varmista, että kauko-ohjamella on valittu oikea toiminto.
- Kun käytät ohjelmoitua ei-Sony laitetta, kauko-ohjain ei kenties toimi oikein riippuen laitteen mallista ja valmistajasta.

näkyy kauko-ohjaimen näytössä.

- Paristot alkavat olla lopussa. Vaihda kaikki paristot uusiin.

Vastaanottimen näyttöruudussa ja kauko-ohjaimessa näkyvät toimintonimet eivät ole samat.

- Valitse kauko-ohjaimella oikea toiminto.

Tekniset tiedot

Yleistä

Kauko-ohjausjärjestelmä

Infrapunasaäätö

Virtavaatimukset

4,5 V tasavirta kolmella R6 (koko AA) paristolla

Mitat

175 x 62 x 33 mm

Paino (liikim.)

135 g ilman paristoja

Ulkoasu ja tekniset ominaisuudet saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta.