



# Útmutató a gyors beállításhoz

## BDV-E980/E880/E380


©2011 Sony Corporation

### 1 A hangszugárzók csatlakoztatása

A BDV-E980/E880 készülékhez hangszugárzó-szerelvényre van szükség. Olvassa el a mellékelt „Útmutató a hangszugárzók telepítéséhez” c. anyagot.



#### A hangszugárzó-vezetékek csatlakoztatása a hangszugárzókhoz

Csatlakoztassa a vezetéket úgy, hogy a színes cső színe egyezzen meg a hangszugárzó hátlapján levő címkéével.

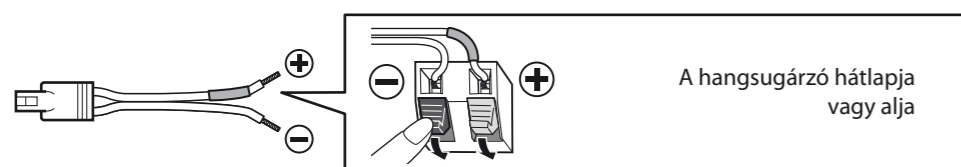

A BDV-E880/E380 esetén a mélyszugárzónál nincs szükség erre az összeköttetésre.

A hangszugárzó-vezetékeket úgy csatlakoztassa, hogy a színek egyezzenek az egység SPEAKERS aljzatainak színeivel.

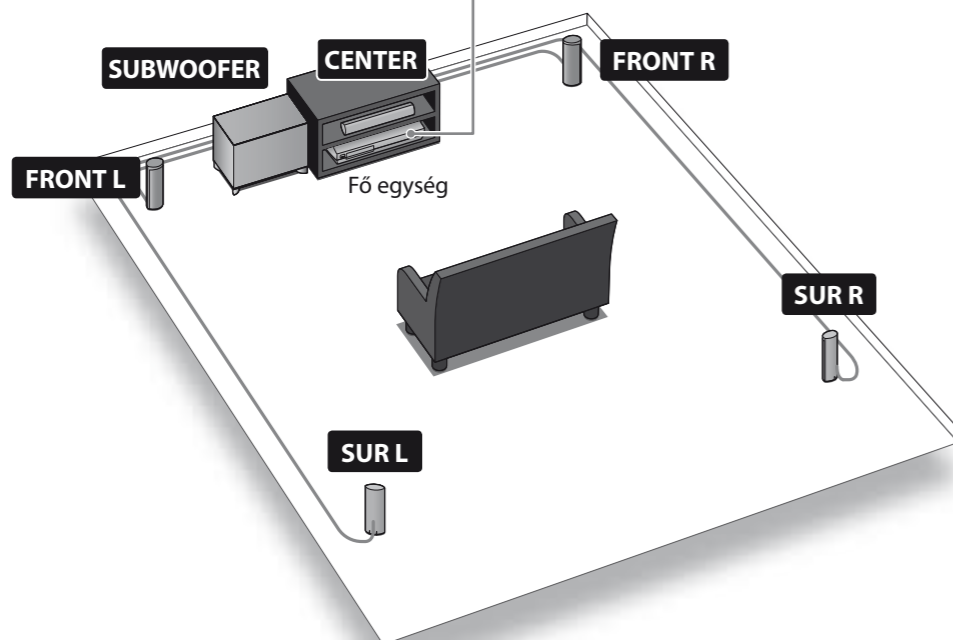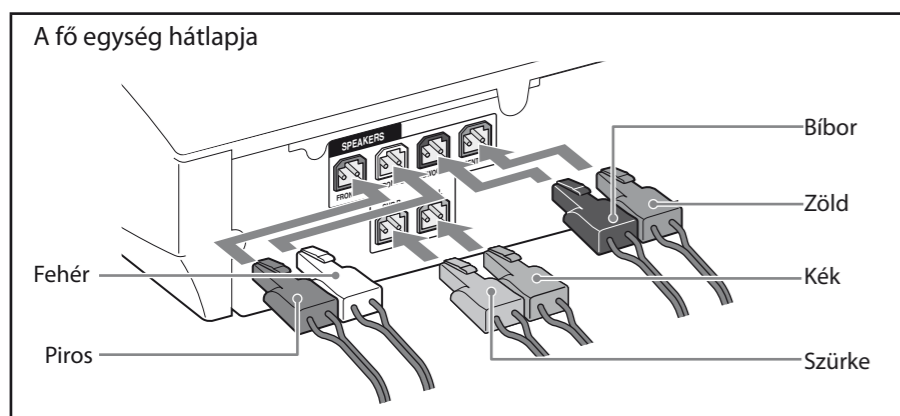


Illusztráció céljára a BDV-E380 modellt használjuk.

### 2-A Csatlakozás HDMI-vezetékkel (javasolt)


Ha videovezetékekkel kíván csatlakozni a HDMI-vezetékek helyett, olvassa el a „2-B Csatlakozás videovezetékekkel” c. részt a túloldalon.

#### A tv-készülék csatlakoztatása

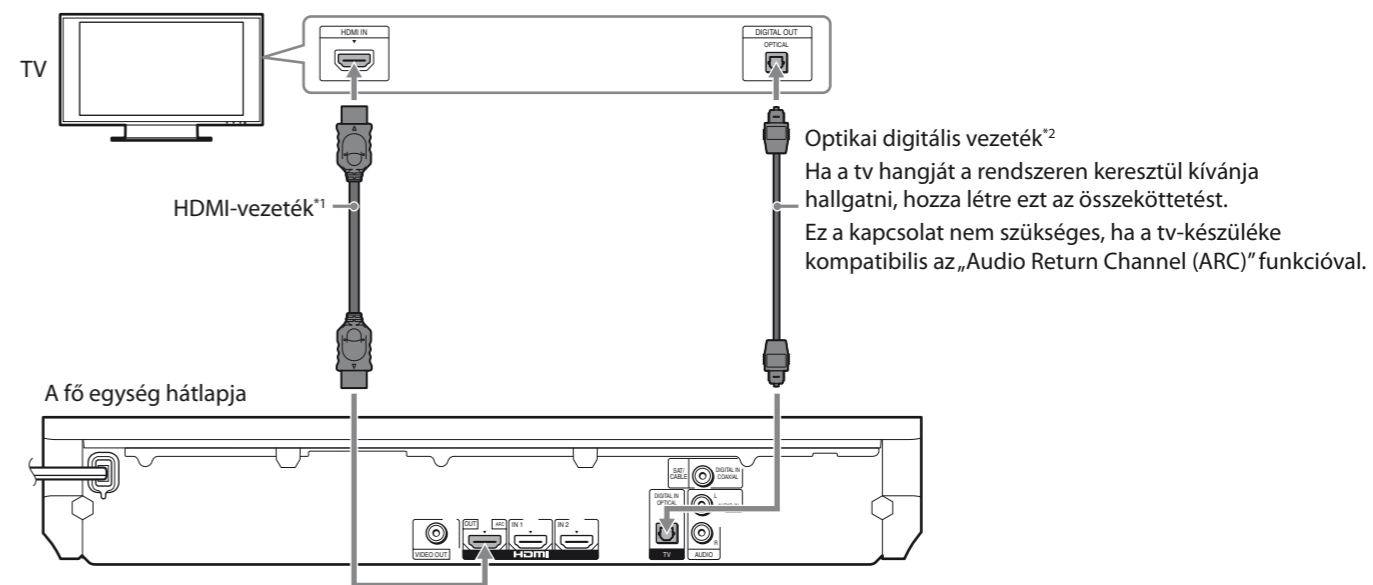

#### A set-top box csatlakoztatása

Ha nem használ set-top boxot, ugorjon a „3 Az „Easy Setup” elvégzése” című részre a túloldalon. Ha a set-top box hangját kívánja élvezni, ismételten nyomja meg a FUNCTION gombot a „HDMI 1” beállítás kiválasztásához.

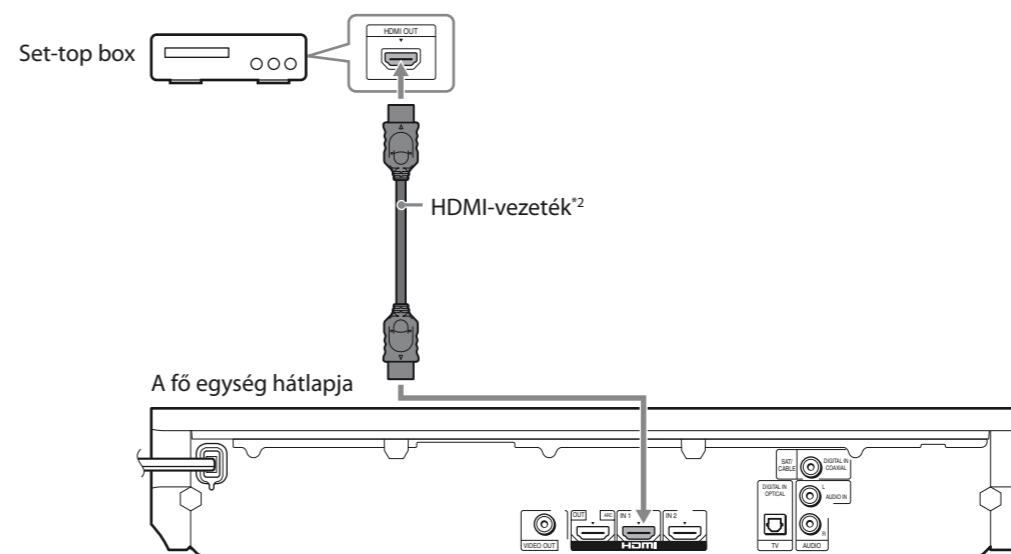


\*1 Nagysebességű HDMI-vezeték csak a szingapúri és tajvani modellekkel szállítunk.  
\*2 Külön megvásárolható.

# 2-B Csatlakozás videovezetékekkel


Ha befejezte a „2-A Csatlakozás HDMI-vezetékkel (javasolt)” részt, ugorjon a „3 Az „Easy Setup” (Gyorsbeállítás) elvégzése” című részre.

## A tv-készülék csatlakoztatása

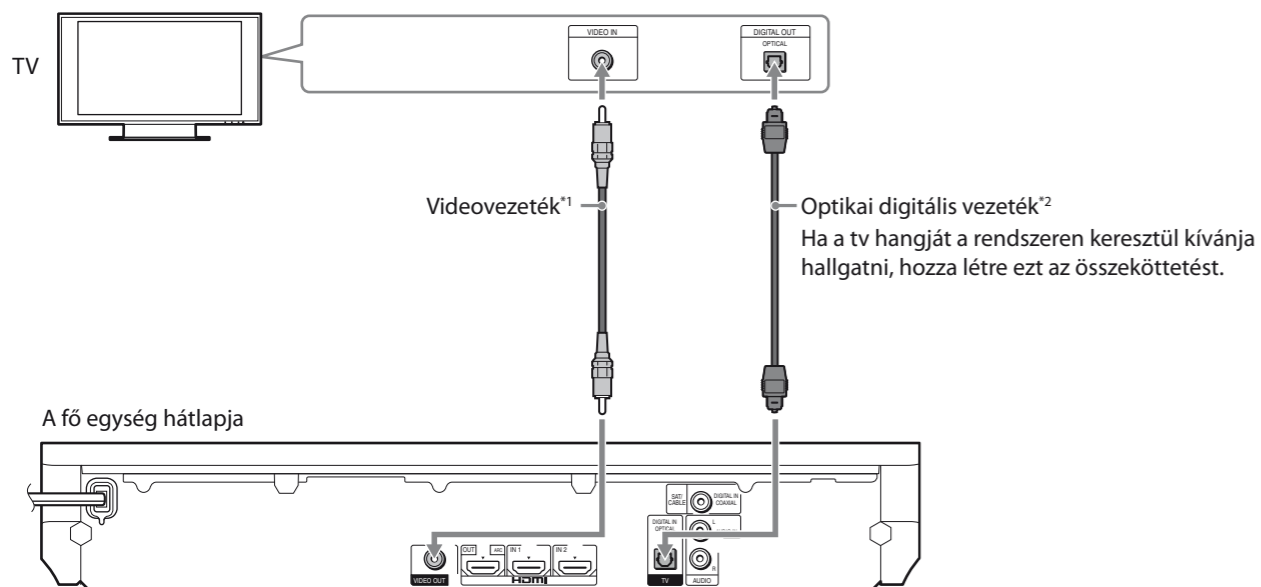

## A set-top box csatlakoztatása

Ha nem használ set-top boxot, ugorjon a „3 Az „Easy Setup” elvégzése” című részre.  
Ha a set-top box hangját kívánja élvezni, ismételten nyomja meg a FUNCTION gombot a „SAT/CABLE” beállítás kiválasztásához.

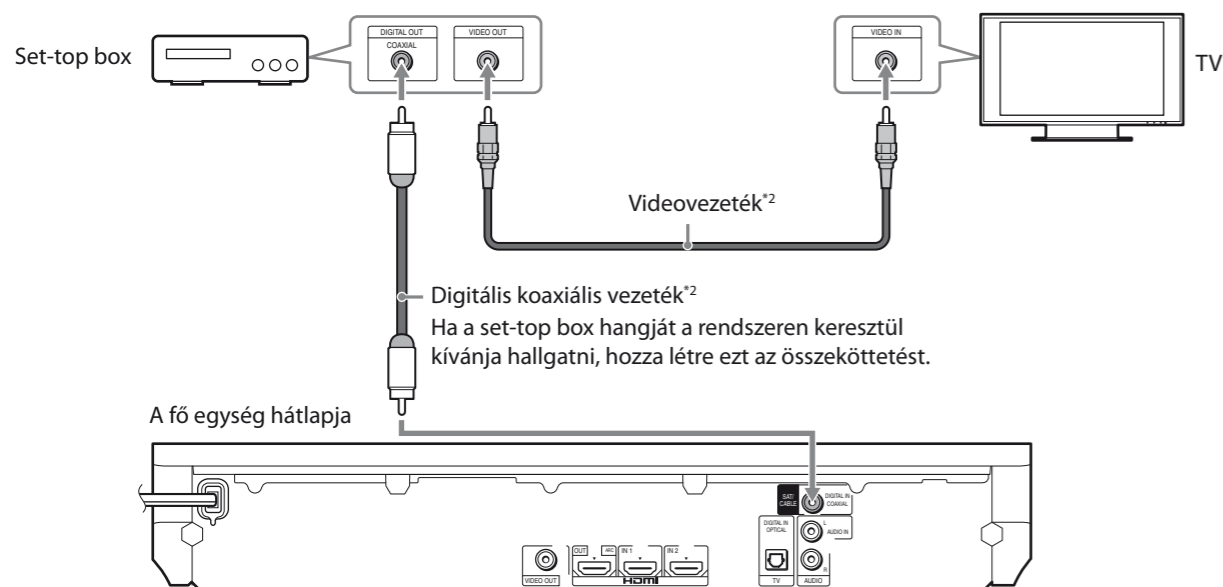


\*1 Csak a tajvani modellekhez szállítjuk.  
\*2 Külön megvásárolható.

# 3 Az „Easy Setup” (Gyorsbeállítás) elvégzése


Ne tegyen be lemezt az „Easy Setup” (gyorsbeállítás) elvégzése előtt.

## 1. Elemek behelyezése a távirányítóba.

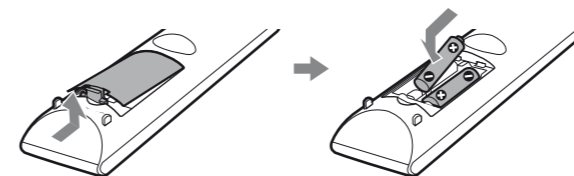


## 2. Csatlakoztassa a fő egység és a tv váltakozó áramú hálózati vezetékét a hálózati csatlakozó aljzathoz, majd kapcsolja be a fő egységet és a tv-t.


## 3. Állítsa be a tv-készülék bemenetválasztóját úgy, hogy a rendszer alábbiakhoz hasonló képernyője jelenjen meg a tv-képernyőn.

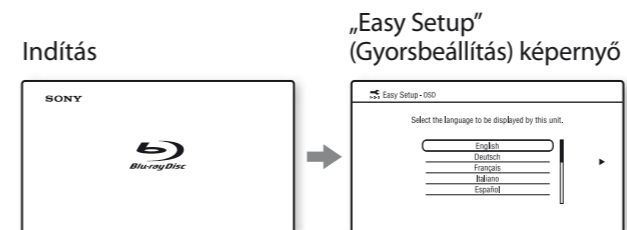

## 4. Kövesse az „Easy Setup” (Gyorsbeállítás) képernyőn megjelenő utasításokat, és végezze el az alapvető beállításokat a ←/↑/↓/→ és ⊕ gombok segítségével.

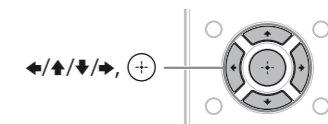

Az „Easy Setup” (Gyorsbeállítás) befejezésekor megjelenik az [Easy Setup is now complete.] (Gyorsbeállítás kész) üzenet.

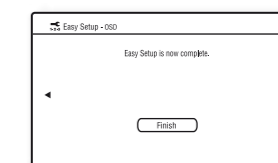

Az alapvető beállítások megtörténtek. Olvassa el a kezelési utasítást, hogy megtudhassa, hogyan élvezheti a lemezek lejátszását és a sok egyéb szolgáltatást.