




Pika-asennusopas

BDV-EF200

©2011 Sony Corporation

1 Kaiuttimien kytkeminen


Kytke kaiutinjohdot laitteen SPEAKERS-liitäntöihin niin, että värit täsmäävät.

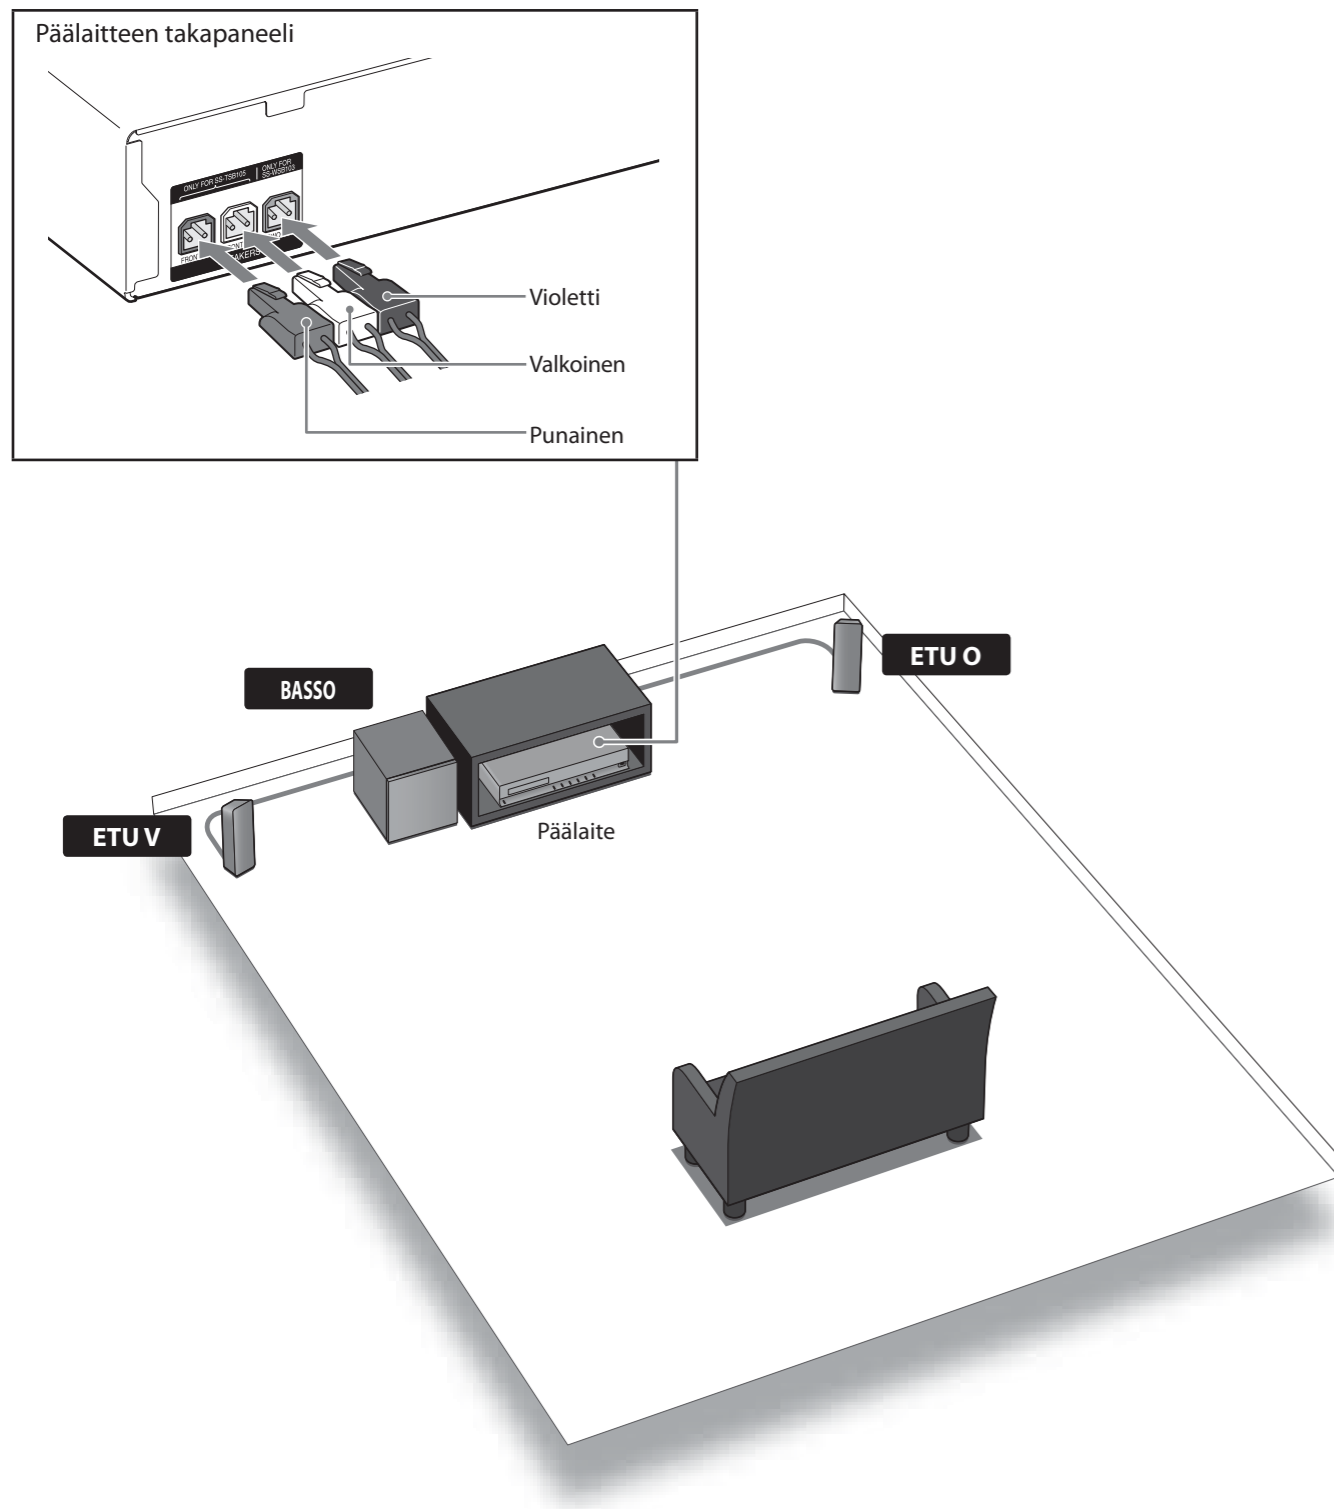

2-A HDMI-kaapeli kytkeminen (suositeltavaa)


Lisätietoja videokaapeli kytkemisestä HDMI-kaapeli sijaan on kääntöpuolella kohdassa 2-B Videokaapeli kytkeminen.

Television kytkeminen

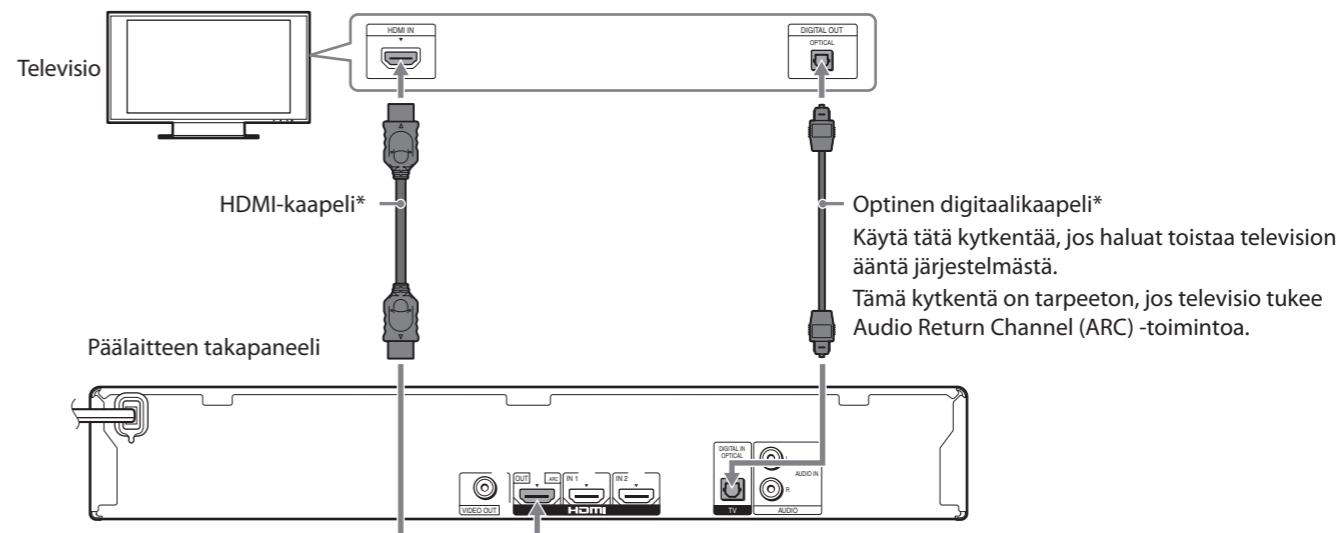

Digisovittimen kytkeminen

Jos käytössä ei ole digisovittinta, siirry kääntöpuolelle vaiheeseen 3 Pika-asetuksen tekeminen.
Jos haluat toistaa ääntä digisovittimesta, valitse HDMI 1 painamalla FUNCTION-painiketta toistuvasti.

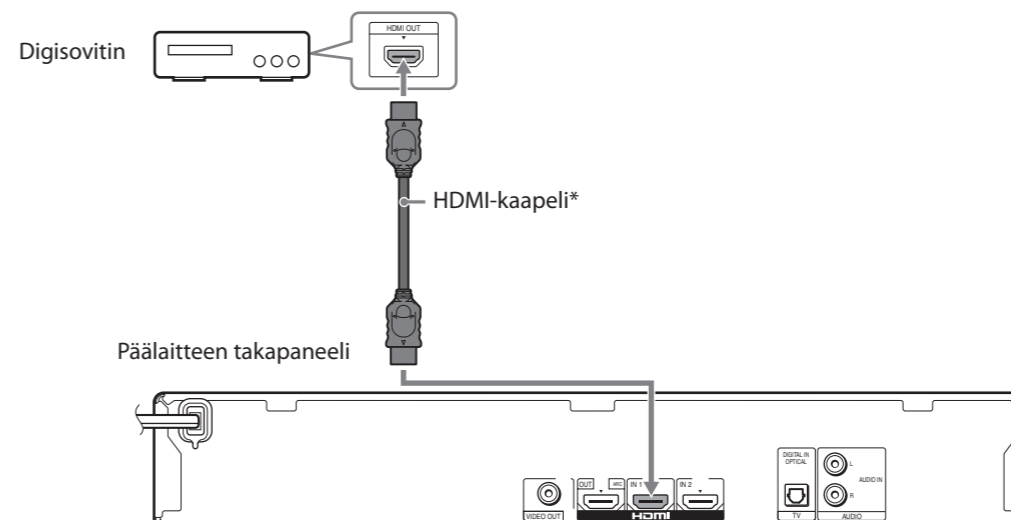


*Lisävaruste.

2-B Videokaapeliin kytkeminen


Jos teit toimet kohdassa 2-A HDMI-kaapeliin kytkeminen (suositeltavaa), siirry vaiheeseen 3 Pika-asetuksen tekeminen.

Television kytkeminen

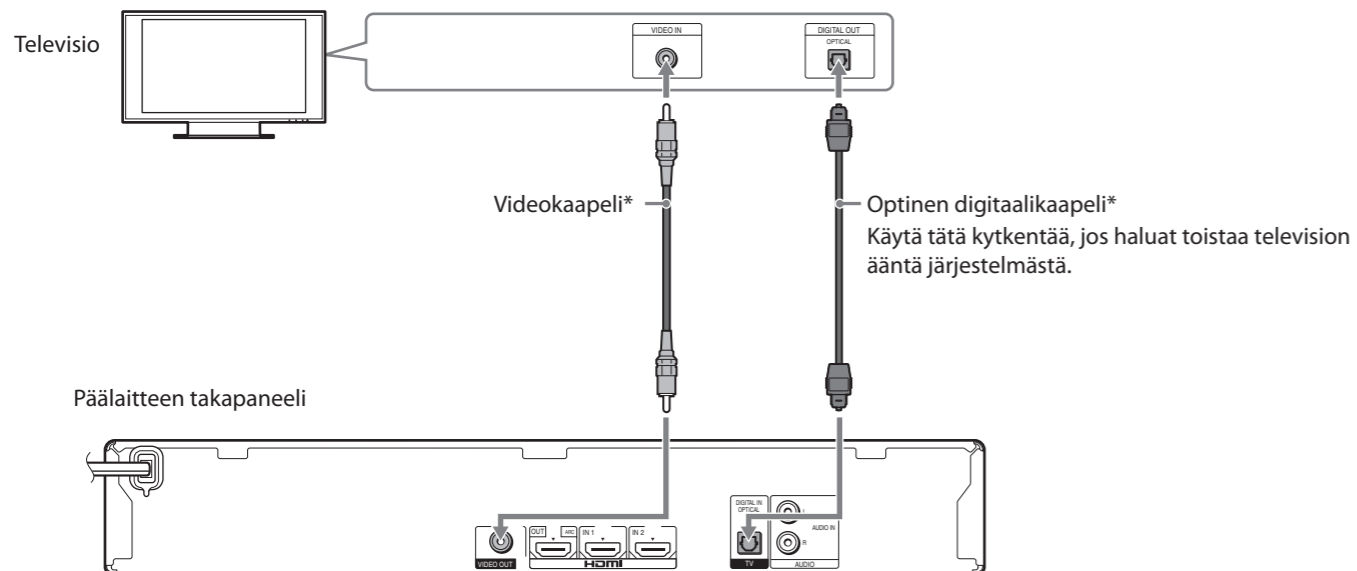

Digisovittimen kytkeminen

Jos käytössä ei ole digisovitinta, siirry vaiheeseen 3 Pika-asetuksen tekeminen.
Jos haluat toistaa ääntä digisovittimesta, valitse AUDIO painamalla FUNCTION-painiketta toistuvasti.

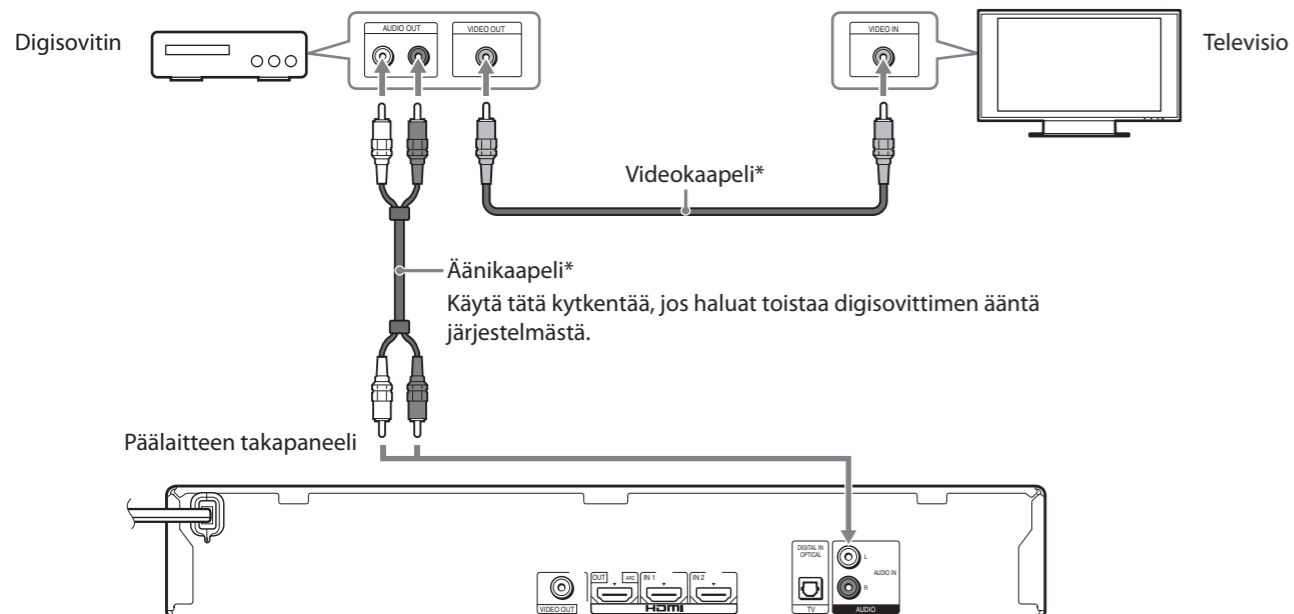


*Lisävaruste.

3 Pika-asetuksen tekeminen

Älä aseta levyä laitteeseen ennen Pika-asetuksen tekemistä.


1. Aseta paristot kaukosäätimeen.

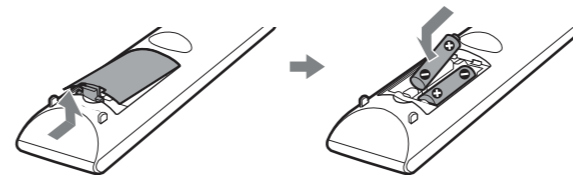


2. Kytke päälaitteen ja television virtajohdot pistorasiaan ja kytke sitten virta päälaitteeseen ja televisioon.

3. Valitse television ohjelmalähde niin, että järjestelmänäytöt (kuten alla) näkyvät television kuvaruudussa.


Aloitussäyttö

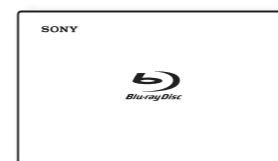

Pika-asetus-näyttö

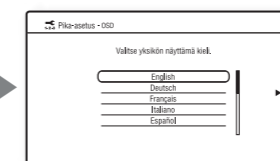

4. Määritä perusasetukset ←/↑/↓/→- ja ⊕-painikkeiden avulla noudattamalla ruudussa näkyviä Pika-asetustoiminnon ohjeita.

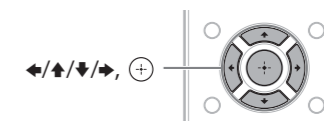

Kun Pika-asetus on tehty, näytössä näkyy teksti [Helppo asennus on nyt suoritettu.].



Perusasetukset on määritetty. Lisätietoja levyjen toistamisesta ja lukuisista muista toiminnoista on laitteen mukana toimitetussa käyttöohjeessa.