

SONY®

Vícekanálový AV receiver

STR-DN1020

Začínáme

Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením



1

Nastavení reproduktorů

2

Připojení TV a dalších zařízení

3

Další zapojení

4

Výběr reproduktorů a optimalizace

5

Přehrávání

Co je součástí dodávky

Budete muset mít systém reproduktorů a/nebo jiné zařízení, ke kterému receiver připojíte.




Vícekanálový AV receiver (1)



Optimalizační mikrofon (ECM-AC2) (1)



Baterie R6 (velikost AA) (2)



Dálkový ovladač (RM-AAP064) (1)



Rámová anténa pro příjem AM (1)




Drátová anténa pro příjem FM (1)



1

Nejprve po místnosti rozmístěte reproduktory dle obrázku níže.

- Místo dvou zadních prostorových reproduktorů SUR BACK můžete zapojit dva přední reproduktory FRONT HIGH.
- Můžete připojit až dva subwoofery.

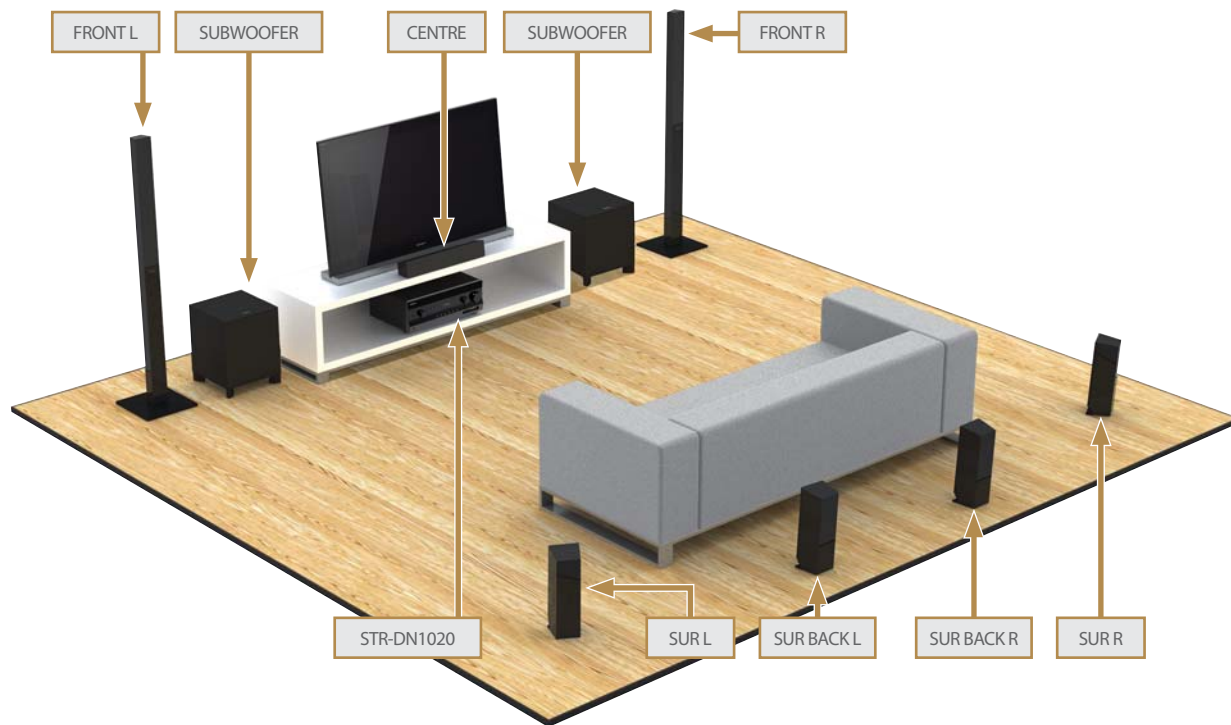

Nyní reproduktory připojte k AV receiveru.


Připojte kabely tak, aby popisky svorek odpovídaly pozicím reproduktorů.
Nezapomeňte připojit také kabel(y) subwooferu.



Subwoofer

⊖

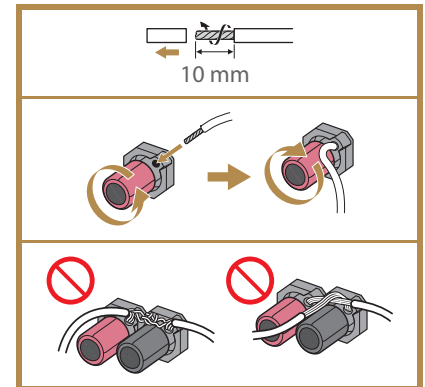


⊕




2

Nyní připojte TV. Chcete-li zajistit vysoce kvalitní obraz a zvuk, nejlepším řešením je připojení přes vysokorychlostní HDMI kabel (není součástí dodávky).


Chcete-li připojit přehrávač disků Blu-ray, PlayStation®3 nebo satelitní receiver, použijte vysokorychlostní HDMI kabel.

Digitální (kvalitnější)		
Analogové (kvalitní)		

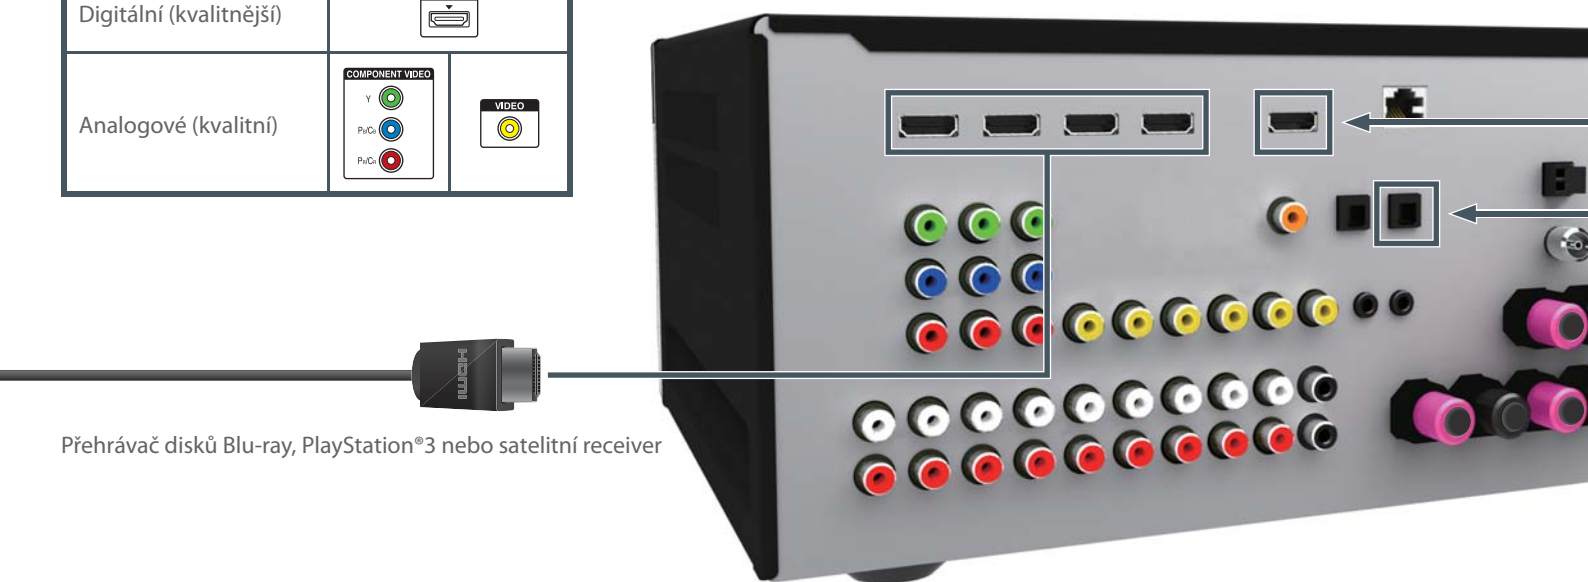


Pokud je na TV zdiřka HDMI ARC, nepotřebujete digitální optický kabel.

Pokud na TV není zdiřka HDMI ARC, budete potřebovat digitální optický kabel (není součástí dodávky), aby zvuk TV vycházel z reproduktorů systému.

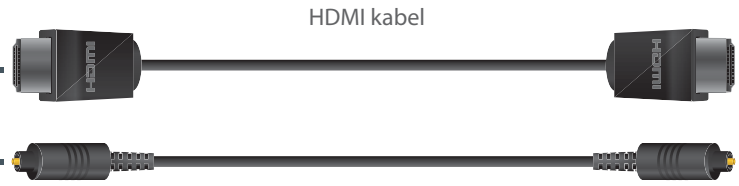

HDMI kabel

Digitální optický kabel

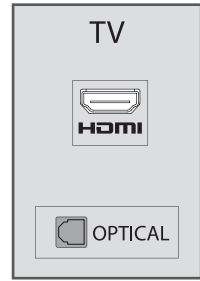

Digitální (kvalitnější)		
Analogové (kvalitní)		

3

Chcete-li poslouchat rozhlas v pásmu FM, zapojte dodanou anténu do zdířky FM ANTENNA a nastavte ji tak, abyste zajistili ten nejlepší příjem.

Můžete také připojit svou vlastní externí anténu.

K internetu a službám domácí sítě se můžete připojit pomocí síťového kabelu LAN.

Zařízení iPhone/iPod můžete připojit ke konektorům zařízení iPhone/iPod.

A	B	C
LAN kabel (není součástí dodávky)	Drátová anténa pro příjem FM	Rámová anténa pro příjem AM



Kombinovaný AV kabel Apple (není součástí dodávky)

Nyní můžete AV receiver, TV, subwoofer a jiná zařízení zapnout.

Nezapomeňte do dálkového ovladače vložit baterie.



4

Pomocí dodaného dálkového ovladače zvolte rozmístění reproduktorů podle systému reproduktorů.

1 Stiskněte tlačítko MENU.

Na TV obrazovce se zobrazí nabídka.




2 Opakovaným stiskem tlačítka \uparrow/\downarrow vyberte položku „Settings“ a poté stiskněte tlačítko \oplus .

3 Opakovaným stiskem tlačítka \uparrow/\downarrow vyberte položku „Speaker“ a poté stiskněte tlačítko \oplus .

4 Opakovaným stiskem tlačítka \uparrow/\downarrow vyberte položku „SP Pattern“ a poté stiskněte tlačítko \oplus .

5 Opakovaným stiskem tlačítka \uparrow/\downarrow vyberte požadované rozmístění reproduktorů a poté stiskněte tlačítko \oplus .

6 Stiskněte tlačítko RETURN/EXIT \curvearrowright .

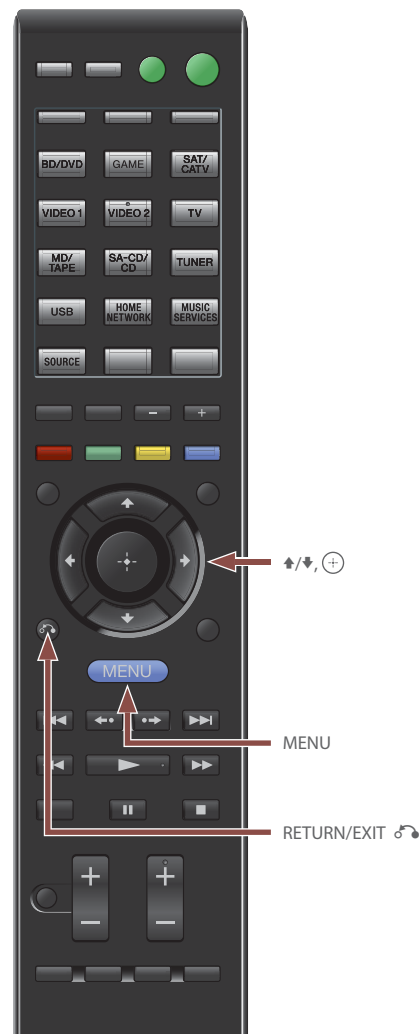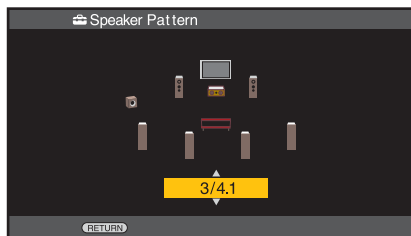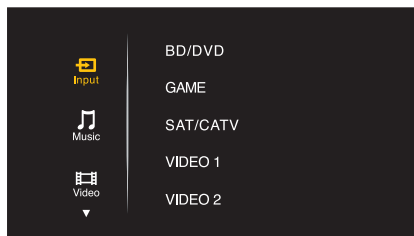


Nyní zapojte dodávaný optimalizační mikrofon do zdířky AUTO CAL MIC.

Umístěte jej do úrovně uší tam, kde obvykle sedáváte – např. na opěradlo pohovky.

Potvrďte aktivní nastavení subwooferu.

Když je subwoofer připojený, zapněte jej a před jeho aktivací zvyšte hlasitost. Zvyšte ÚROVEŇ HLASITOSTI subwooferu asi o 1/3.

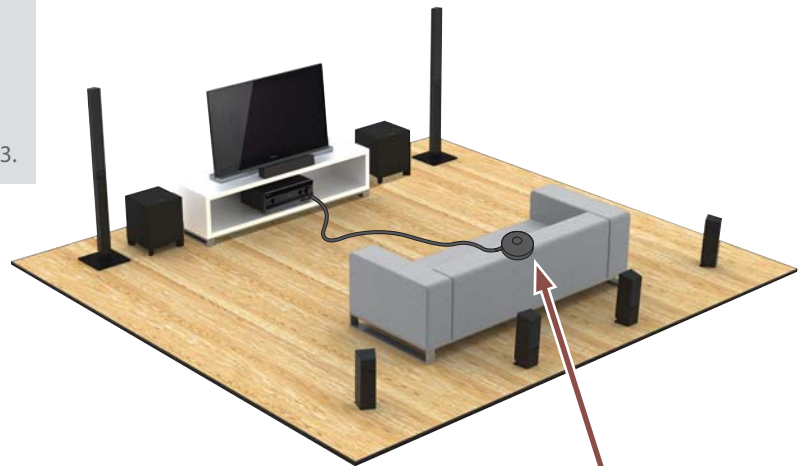

Nyní proveďte automatickou kalibraci.

1 Stiskněte tlačítko MENU.

2 Opakovaným stiskem tlačítka \uparrow/\downarrow vyberte položku „Settings“ a poté stiskněte tlačítko \oplus nebo \rightarrow .

3 Opakovaným stiskem tlačítka \uparrow/\downarrow vyberte položku „Auto Cal.“ a poté stiskněte tlačítko \oplus nebo \rightarrow .

4 Opakovaným stiskem tlačítka \leftarrow/\rightarrow vyberte položku „Standard“ a poté stiskněte tlačítko \oplus .

5 Stiskem tlačítka \oplus vyberte položku „START.“

Měření začne za pět vteřin.

Proces měření zabere zhruba 30 vteřin, během kterých bude znít testovací tón. Když měření skončí, ozve se pípnutí a obrazovka se přepne.

Poznámka

Objeví-li se na obrazovce chybový kód, postupujte dle instrukcí na protější straně.

6 Opakovaným stiskem tlačítka \uparrow/\downarrow vyberte položku „Save“ a poté stiskněte tlačítko \oplus .

7 Odpojte optimalizační mikrofon od AV receiveru.



Pokud se po automatické kalibraci na TV obrazovce objeví chybový kód nebo varování, vyhledejte je níže. Jakmile provedete příslušné kroky, opakujte automatickou kalibraci.

Kód chyby 31

Nejsou vybrány žádné reproduktory. Reproduktory nastavíte stisknutím tlačítka SPEAKERS.

Kód chyby 32

Nebyl zjištěn žádný reproduktor. Ujistěte se, že optimalizační mikrofon je správně zapojen. Je-li správně zapojen, ale kód chyby se stále zobrazuje, může být poškozen kabel optimalizačního mikrofonu.

Kód chyby 33

- Žádný z předních reproduktorů není připojen nebo je připojen pouze jeden přední reproduktor.
- Optimalizační mikrofon není připojen.
- Levý nebo pravý prostorový reproduktor není připojen.
- Zadní prostorové reproduktory nebo reproduktory front high jsou připojeny, ačkoliv prostorové reproduktory připojeny nejsou. Připojte prostorové reproduktory ke svorkám SPEAKERS SURROUND.

- Ke sorce SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B R je připojen pouze jeden zadní prostorový reproduktor. Pokud připojujete pouze jeden zadní prostorový reproduktor, připojte jej ke sorce SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B L.
 - Levý reproduktor front high nebo pravý reproduktor front high není připojen.
-

Varování 40

Při měření byla zjištěna vysoká hladina hluku. Proveďte měření v tichém prostředí.

Varování 41/Varování 42

- Vstup z optimalizačního mikrofonu je příliš hlasitý.
 - Vzdálenost mezi reproduktory a optimalizačním mikrofonem je příliš malá. Posuňte je dále od sebe.
-

Varování 43

Vzdálenost a pozici subwooferu nelze zjistit. Proveďte měření v tichém prostředí.

Žádné varování

Žádná varovná informace.

Nyní můžete vybrat jakákoliv jiná zařízení, než máte k dispozici.

1 Zvolte požadované zařízení a stiskněte tlačítko **+**.

Obrazovka nabídky zmizí a zobrazí se obrazovka přehrávání externího vstupu.

K dispozici jsou tyto vstupy:

- BD/DVD
- GAME
- SAT/CATV
- VIDEO 1, VIDEO 2
- TV
- MD/TAPE
- SA-CD/CD

2 Zapněte zařízení a spusťte přehrávání.

3 Stisknutím tlačítka **↖ +/-** upravíte hlasitost.

Můžete také použít ovladač MASTER VOLUME na AV receiveru.

4 Stiskněte tlačítko **SOUND FIELD +/-** a vychutnejte si prostorový zvuk.

Můžete použít také tlačítka 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE (HD-D.C.S.) nebo MUSIC na AV receiveru.



Pokud si chcete vychutnat vícekanálový prostorový zvuk, měli byste nastavit všechna zařízení, která jste připojili.

Tím zajistíte, že zvukové signály jednotlivých zařízení budou mít správný formát.

Vícekanálové digitální audio

Zkontrolujte nastavení digitálního audio výstupu na připojených zařízeních.

Přehrávač disků Blu-ray

Zkontrolujte následující položky:

Volba „Audio (HDMI)“ je nastavena na „Auto“.

Volba „Dolby Digital (Coaxial/Optical)“ je nastavena na „Dolby Digital“.

Volba „DTS (Coaxial/Optical)“ je nastavena na „DTS“.

PlayStation®3

Zkontrolujte, zda je volba „BD/DVD Audio Output Format (HDMI)“ nastavena na „Bitstream“ (pro software verze 3.5).

Více podrobností: Viz návody k obsluze dodávané s připojenými zařízeními.

Bavte se!

Tento Průvodce rychlým nastavením šetří papír

Společnost Sony šetří přírodní zdroje a výrazně snížila používání papíru na tisk úplných návodů k obsluze. Úplný návod k obsluze a mnoho dalšího však naleznete na adrese:

<http://support.sony-europe.com/>

