

SONY®

Flerkanals-AV-receiver

STR-DN1020

Start her

Hej, her har du en hurtig installationsvejledning



1

Opsætning af højttalerne

2

Tilslutning af tv og andre enheder

3

Andre tilslutninger

4

Valg af højttalere og optimering

5

Afspilning

Æskens indhold

Du skal have et højttalersystem og/eller andet udstyr, der er klar til at blive tilsluttet.




Multi Channel AV Receiver (1)



Optimeringsmikrofon (ECM-AC2) (1)



R6-batterier (størrelse AA) (2)



Fjernbetjening (RM-AAP064) (1)



AM-rammeantenne (1)




FM-ledningsantenne (1)



1


Placer først de eksisterende højttalere rundt omkring i lokalet som vist på illustrationen herunder.

- Du kan tilslutte to FRONT HIGH-højttalere i stedet for to SUR BACK-højttalere, hvis du foretrækker det.
- Der kan tilsluttes op til to subwoofere.

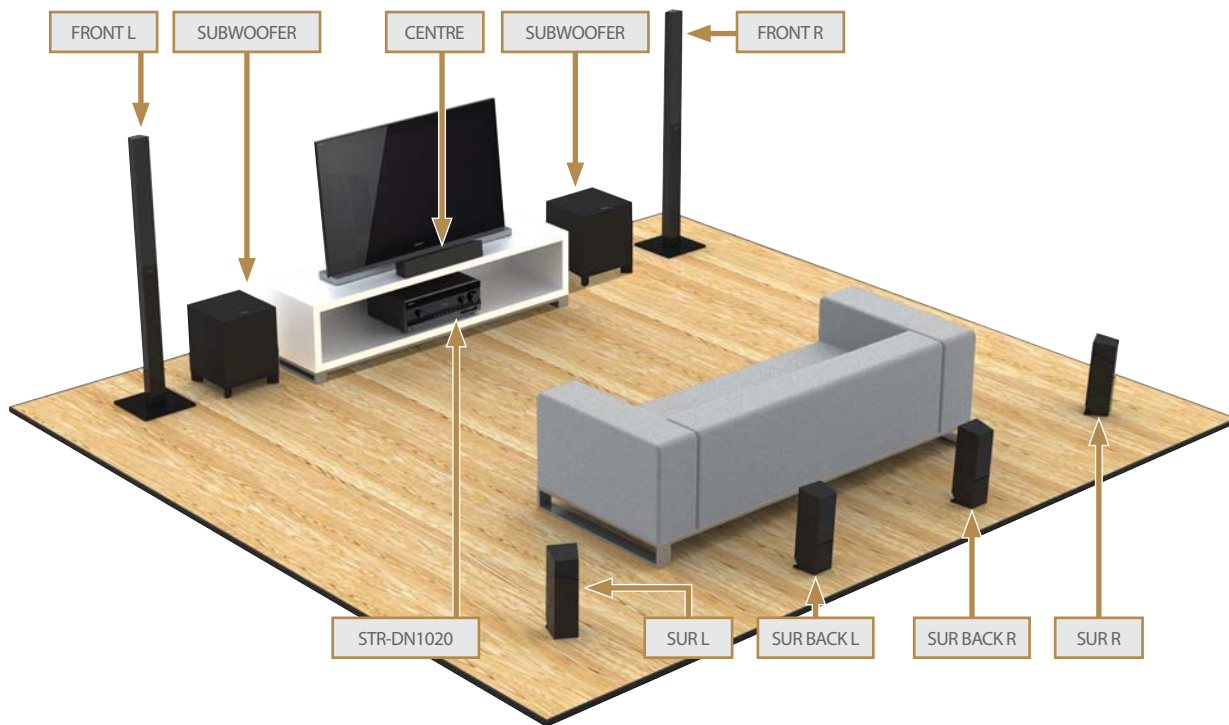

Tilslut derefter højttalerne til AV-receiveren.


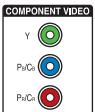

De enkelte terminalers etiketter skal svare til placeringen af højttalerne. Husk også at tilslutte subwoofer-kablet eller -kablerne.

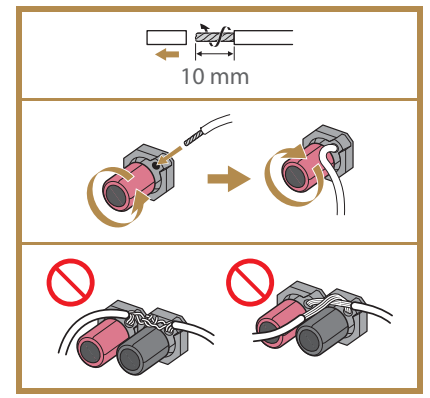

2

Tilslut nu tv'et. Den bedste metode til at opnå video og lyd i høj kvalitet er at tilslutte via et High Speed HDMI-kabel (medfølger ikke).

Du tilslutter din Blu-ray-afspiller, PlayStation®3 eller satellittuner ved at benytte et High Speed HDMI-kabel.

Digital (bedre kvalitet)		
Analog (god kvalitet)		




Blu-ray afspiller, PlayStation®3 eller satellittuner



Hvis tv'et har et HDMI ARC-stik, behøver du ikke at bruge et optisk digitalt kabel.

Hvis tv'et ikke har noget HDMI ARC-stik, skal du bruge et optisk digitalt kabel (medfølger ikke) til at få tv-lyd gennem systemhøjtalerne.

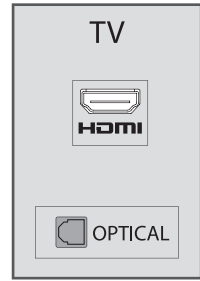

Digital (bedre kvalitet)		
Analog (god kvalitet)		

3

Til FM-radio skal du sætte den medfølgende FM-ledningsantenne i FM ANTENNA-stikket og forlænge den for at få den bedst mulige modtagelse.

Du kan også tilslutte din egen eksterne antenne.

Du kan oprette forbindelse til internettet og hjemmenetværkets tjenester via et LAN-kabel.

Du kan også tilslutte en iPhone/iPod til iPhone/iPod-terminalerne.

A	B	C
LAN-kabel (medfølger ikke)	FM-ledningsantenne	AM-rammeantenne



Apple Composite AV-kabel (medfølger ikke)

Nu kan du tænde for AV-receiveren, tv'et, subwooferen og de andre enheder.

Husk at lægge batterier i fjernbetjeningen.



4

Brug den medfølgende fjernbetjening til at vælge det højttalermønster, der svarer til dit højttalersystem.

1 Tryk på MENU.
Menuen vises på fjernsynsskærmen.




2 Tryk på \uparrow/\downarrow gentagne gange for at vælge "Settings", og tryk derefter på \oplus .

3 Tryk på \uparrow/\downarrow gentagne gange for at vælge "Speaker", og tryk derefter på \oplus .

4 Tryk på \uparrow/\downarrow gentagne gange for at vælge "SP Pattern", og tryk derefter på \oplus .

5 Tryk på \uparrow/\downarrow gentagne gange for at vælge det ønskede højttalermønster, og tryk derefter på \oplus .

6 Tryk på RETURN/EXIT \curvearrowright .

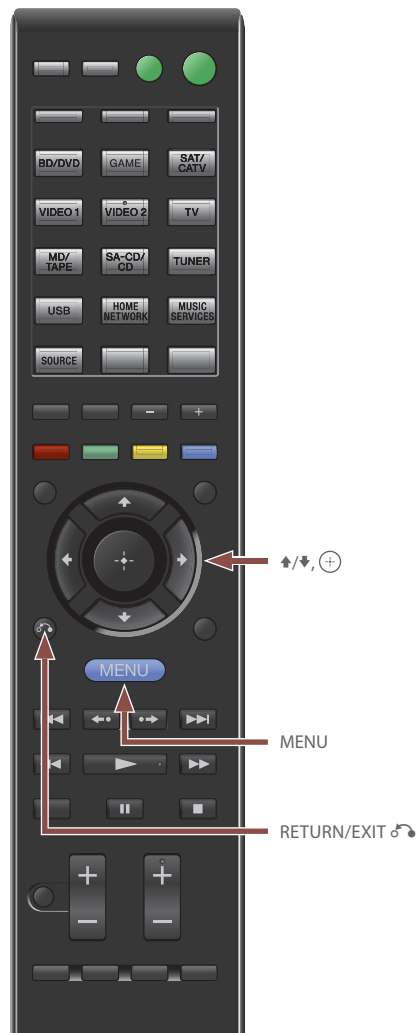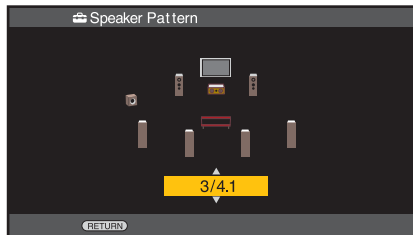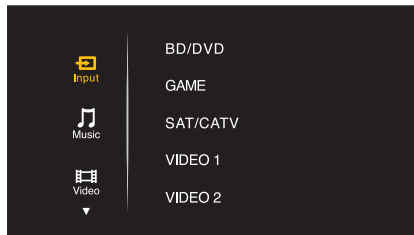


Tilslut derefter den medfølgende optimeringsmikrofon til AUTO CAL MIC-stikket.

Placer den i ørehøjde cirka der, hvor du normalt sidder – f.eks. på ryggen af en sofa.

Bekræft opsætning af den aktive subwoofer.

Når du tilslutter en subwoofer, skal du tænde den og skrue op for lydstyrken, inden du aktiverer den. Skru cirka 1/3 op på subwooferens LEVEL-knap.

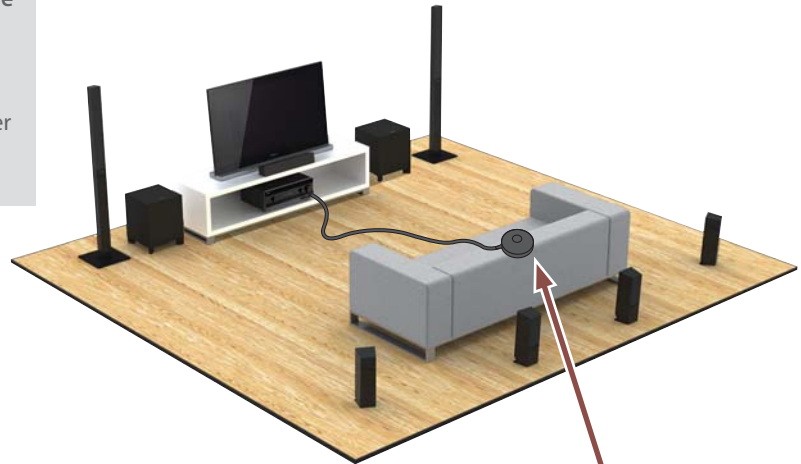

4

Udfør nu automatisk kalibrering.

1 Tryk på MENU.

2 Tryk på \uparrow/\downarrow gentagne gange for at vælge "Settings", og tryk derefter på \oplus eller \rightarrow .

3 Tryk på \uparrow/\downarrow gentagne gange for at vælge "Auto Cal.", og tryk derefter på \oplus eller \rightarrow .

4 Tryk på \leftarrow/\rightarrow gentagne gange for at vælge "Standard", og tryk derefter på \oplus .

5 Tryk på \oplus for at vælge "START".

Målingen starter om fem sekunder.
Målingen tager ca. 30 sekunder at udføre med en testtone. Når målingen er afsluttet, høres et bip, og skærmen skifter.

Bemærk

Hvis der vises en fejlkode på skærmen, kan du se på næste side, hvordan du løser problemet.

6 Tryk på \uparrow/\downarrow gentagne gange for at vælge "Save", og tryk derefter på \oplus .

7 Kobl optimeringsmikrofonen fra AV-receiveren.



Hvis der vises en fejlkode eller advarsel på fjernsynsskærmen efter automatisk kalibrering, kan du finde den herunder. Udfør automatisk kalibrering igen, når du har foretaget de nødvendige trin.

Fejlkode 31

Der er ikke valgt nogen højttalere. Tryk på SPEAKERS for at indstille højttalerne.

Fejlkode 32

Ingen af højttalerne blev registreret. Sørg for, at optimeringsmikrofonen er tilsluttet korrekt. Hvis den er tilsluttet korrekt, men fejlkoden stadig vises, kan kablet til optimeringsmikrofonen være beskadiget eller tilsluttet forkert.

Fejlkode 33

- Ingen af fronthøjttalerne er tilsluttet, eller kun én fronthøjttaler er tilsluttet.
- Optimeringsmikrofonen er ikke tilsluttet.
- Den venstre eller den højre surround-højttaler er ikke tilsluttet.
- Surround-baghøjttalerne eller fronthøjttalerne (høj) er tilsluttet, selvom surround-højttalerne ikke er tilsluttet. Tilslut surround-højttaleren/højttalerne til SPEAKERS SURROUND-terminalerne.

- En enkelt surround-baghøjttaler er tilsluttet SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B R-terminalen. Hvis du kun tilslutter én surround-baghøjttaler, skal du tilslutte den til SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B L-terminalen.
 - Venstre fronthøjttaler (høj) eller højre fronthøjttaler (høj) er ikke tilsluttet.
-

Advarsel 40

Målingen er fuldført, og der er registreret et højt støjniveau. Udfør målingen i stille omgivelser.

Advarsel 41/advarsel 42

- Inputtet fra optimeringsmikrofonen er for højt.
 - Afstanden mellem højttalerne og optimeringsmikrofonen er for lille. Anbring dem med større afstand.
-

Advarsel 43

Afstanden til og placeringen af en subwoofer kan ikke registreres. Udfør målingen i stille omgivelser.

Ingen advarsel

Der er ingen advarseloplysninger.

Nu kan du vælge andet udstyr eller andre enheder.

1 Vælg det ønskede udstyr, og tryk derefter på (+).

Menuskærmen forsvinder, og afspilningsskærmen for den eksterne indgang vises.

Der er følgende indgange:

- BD/DVD
- GAME
- SAT/CATV
- VIDEO 1, VIDEO 2
- TV
- MD/TAPE
- SA-CD/CD

2 Tænd udstyret, og start afspilning.

3 Tryk på \triangleleft +/- for at justere lydstyrken.

Du kan også bruge MASTER VOLUME på AV-receiveren.

4 Tryk på SOUND FIELD +/- for at få det fulde udbytte af surround sound.

Du kan også bruge 2CH/A.DIRECT-, A.F.D.-, MOVIE (HD-D.C.S.)- eller MUSIC-knapperne på AV-receiveren.



For at kunne anvende flerkanals surround sound skal du til sidst opsætte de øvrige enheder, du har tilsluttet.

På den måde sikrer du, at det lydsignal, der kommer fra de enkelte enheder, har det korrekte format.

Flerkanals digital lyd

Kontroller indstillingen for den digitale lydudgang på de tilsluttede enheder.

Blu-ray-afspiller

Kontroller følgende:

"Audio (HDMI)" er indstillet til "Auto".

"Dolby Digital (Coaxial/Optical)" er indstillet til "Dolby Digital".

"DTS (Coaxial/Optical)" er indstillet til "DTS".

PlayStation®3

Kontroller, at "BD/DVD Audio Output Format (HDMI)" er indstillet til "Bitstream" (for systemsoftware version 3.5).

Yderligere oplysninger: Se den betjeningsvejledning, der fulgte med de tilsluttede enheder.

God fornøjelse.

Denne hurtige installationsvejledning sparer papir

For at spare på de naturlige ressourcer har Sony skåret drastisk ned på papirforbruget ved ikke længere at inkludere hele trykte vejledninger.

En fuld betjeningsvejledning og meget mere er derimod tilgængelig online:

<http://support.sony-europe.com/>

