

SONY®

Receptor AV cu canale multiple

STR-DN1020

Începeți aici

Acesta este Ghidul dumneavoastră de configurare rapidă



1

Configurarea difuzoarelor

2

Conectarea televizorului și a altor dispozitive

3

Alte conexiuni

4

Selectarea difuzoarelor și optimizare

5

Redare

Conținutul cutiei

Va trebui să aveți disponibil un sistem de difuzoare și/sau alt echipament gata de a fi conectat.




Receptor AV cu canale multiple (1)



Microfon de optimizare (ECM-AC2) (1)



Baterii R6 (mărime AA) (2)



Telecomandă (RM-AAP064) (1)



Antenă cadru pentru AM (aeriană) (1)




Antenă cu fir pentru FM (aeriană) (1)



1


Mai întâi, poziționați difuzoarele existente în jurul camerei, utilizând ilustrația de mai jos drept referință.

- Dacă doriți, puteți conecta două difuzoare FRONTALE ÎNALTE în loc de două difuzoare SURROUND SPATE.
- Pot fi conectate maximum două subwoofere.

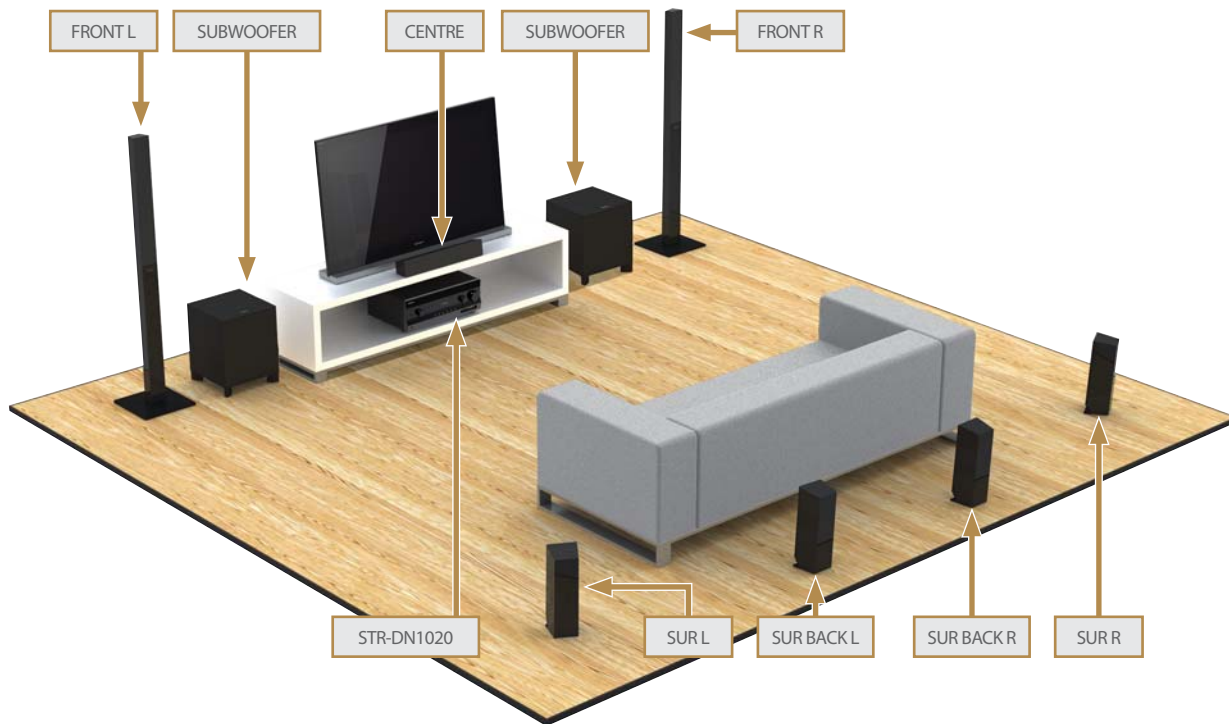

Apoi, conectați difuzoarele la receptorul AV

Potrivii etichetele pentru fiecare bornă cu poziția fiecărui difuzor. De asemenea, nu uitați să conectați cablul (cablurile) subwooferului.

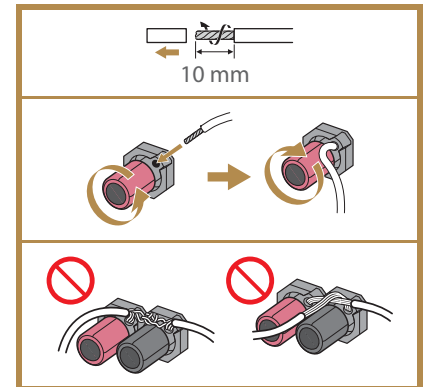




2

Continuați cu conectarea televizorului. Pentru a vă bucura de imagine și sunet de înaltă calitate, cea mai bună metodă

este de a realiza conexiunea cu ajutorul unui cablu HDMI de mare viteză (nefurnizat).

Pentru a conecta un player Blu-ray Disc, o consolă PlayStation®3 sau un tuner de satelit, conectați-l, pur și simplu, cu ajutorul unui cablu HDMI de mare viteză.

Digital (calitate mai bună)		
Analitic (calitate bună)		


Player Blu-ray Disc, PlayStation®3 sau tuner de satelit



Dacă televizorul dumneavoastră este prevăzut cu o mufă HDMI ARC, nu aveți nevoie de cablu digital optic.

Dacă televizorul dumneavoastră nu este prevăzut cu o mufă HDMI ARC, aveți nevoie de cablu digital optic (nefurnizat) pentru a asculta

sunetul de la televizor prin difuzoarele sistemului.

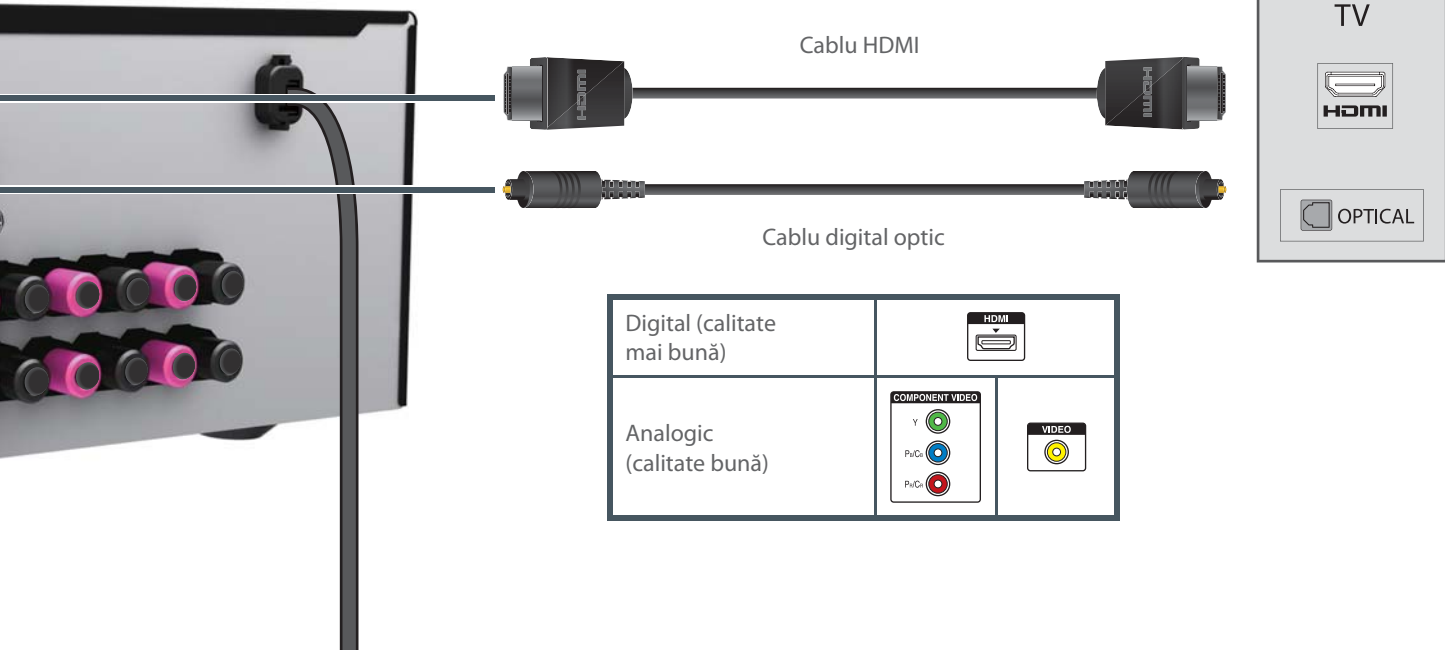

3

Pentru radio FM, conectați antena cu fir pentru FM (aeriană) furnizată în mufa FM ANTENNA și extindeți-o pentru a obține cea mai bună recepție.

În mod alternativ, conectați propria antenă externă (aeriană). Vă puteți conecta la Internet și la serviciile rețelei de domiciliu, utilizând un cablu LAN.

De asemenea, puteți conecta dispozitivul iPhone/iPod la bornele iPhone/iPod.


A	B	C
Cablu LAN (nefurnizat)	Antenă cu fir pentru FM (aeriană)	Antenă cadru pentru AM (aeriană)



Cablu AV
compus Apple (nefurnizat)

Acum puteți porni receptorul AV, televizorul, subwooferul și alte dispozitive.

Nu uitați să puneți baterii în telecomandă.



Forma prizei de perete (de la rețea) diferă în funcție de regiune.



4

Cu ajutorul telecomenzii furnizate, selectați modelul de difuzoare în funcție de sistemul dumneavoastră de difuzoare.

1 Apăsați MENU.

Meniul este afișat pe ecranul televizorului.




2 Apăsați în mod repetat \updownarrow pentru a selecta „Settings”, apoi apăsați \oplus .

3 Apăsați în mod repetat \updownarrow pentru a selecta „Speaker”, apoi apăsați \oplus .

4 Apăsați în mod repetat \updownarrow pentru a selecta „SP Pattern”, apoi apăsați \oplus .

5 Apăsați în mod repetat \updownarrow pentru a selecta modelul de difuzoare dorit, apoi apăsați \oplus .

6 Apăsați RETURN/EXIT \curvearrowright .

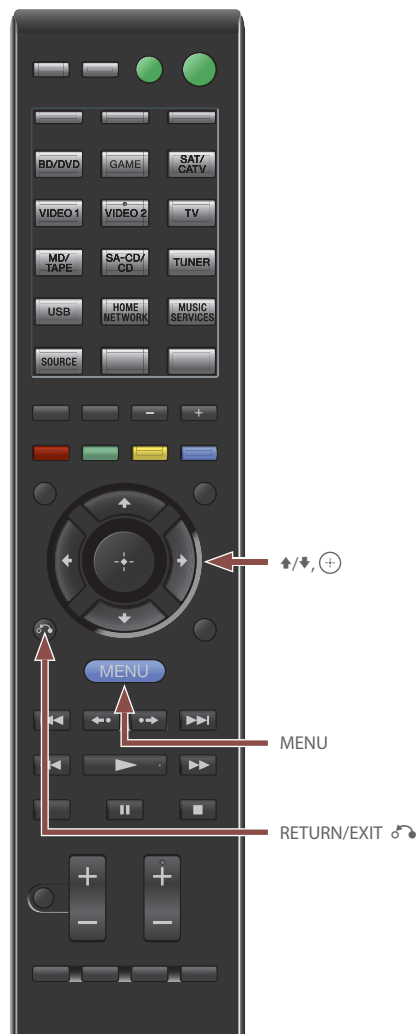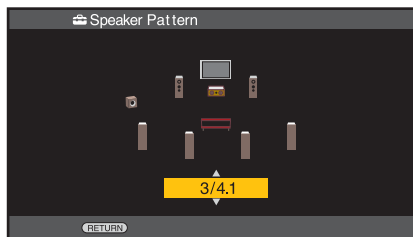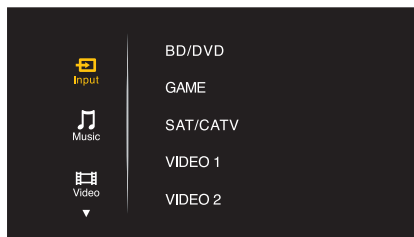


Apoi, conectați microfonul de optimizare furnizat la mufa AUTO CAL MIC.

Plasați-l cu aproximație în locul în care stați de obicei și la nivelul urechii – pe spătarul unei canapele, de exemplu.

Confirmați configurarea subwooferului activ.

Când este conectat un subwoofer, porniți-l și dați mai tare volumul înainte de a-l activa. Rotiți butonul LEVEL al subwooferului aproximativ 1/3 de tură.

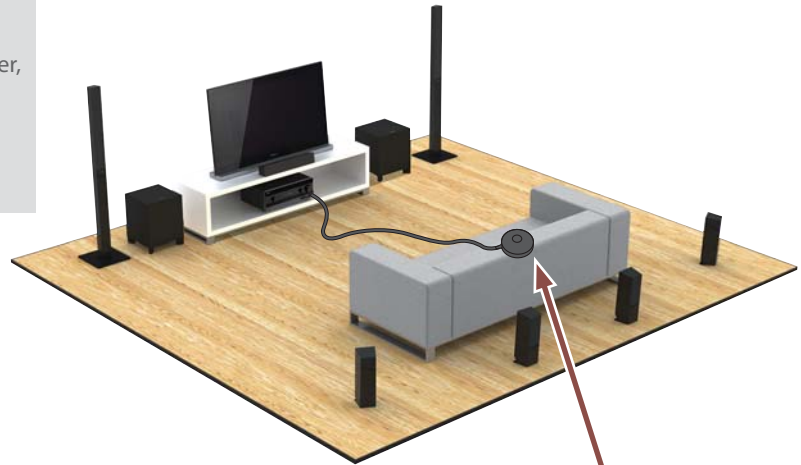

4

Acum efectuați o calibrare automată.

1 Apăsați MENU.

2 Apăsați în mod repetat \updownarrow pentru a selecta „Settings”, apoi apăsați \oplus sau \rightarrow .

3 Apăsați în mod repetat \updownarrow pentru a selecta „Auto Cal.”, apoi apăsați \oplus sau \rightarrow .

4 Apăsați în mod repetat $\leftarrow\rightarrow$ pentru a selecta „Standard”, apoi apăsați \oplus .

5 Apăsați \oplus pentru a selecta „START”.

Măsurarea va începe în cinci secunde. Procesul de măsurare va dura aproximativ 30 de secunde cu un ton de testare. Când măsurarea ia sfârșit, se aude un sunet și ecranul se modifică.

Notă

Dacă pe ecran apare un cod, consultați pagina următoare pentru a corecta problema.

6 Apăsați în mod repetat \updownarrow pentru a selecta „Save”, apoi apăsați \oplus .

7 Deconectați microfonul de optimizare de la receptorul AV.



Dacă pe ecranul televizorului apare un cod de eroare sau un avertisment după efectuarea calibrării automate, căutați-l mai jos. După ce executați pașii corespunzători, efectuați din nou calibrarea automată.

Cod eroare 31

Nu este selectat niciun difuzor. Apăsăți SPEAKERS pentru a configura difuzoarele.

Cod eroare 32

Niciun difuzor nu a fost detectat. Asigurați-vă că microfonul de optimizare este conectat în mod corespunzător.

Dacă acesta este conectat corect și codul de eroare apare în continuare, cablul microfonului de optimizare poate fi deteriorat.

Cod eroare 33

- Nu este conectat niciun difuzor frontal sau este conectat doar un difuzor frontal.
- Microfonul de optimizare nu este conectat.
- Difuzorul surround stânga sau surround dreapta nu este conectat.
- Difuzoarele surround spate sau difuzoarele frontale înalte sunt conectate, chiar dacă difuzoarele surround nu sunt conectate. Conectați difuzoarele surround la bornele SPEAKERS SURROUND.

- Un singur difuzor surround spate este conectat la borna SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B R. Atunci când conectați doar un difuzor surround spate, conectați-l la borna SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B L.
 - Difuzorul frontal înalt stânga sau difuzorul frontal înalt dreapta nu este conectat.
-

Avertisment 40

Procesul de măsurare s-a finalizat cu detectarea unui nivel de zgomot ridicat. Efectuați măsurătoarea într-un mediu silențios.

Avertisment 41/Avertisment 42

- Volumul intrării de la microfonul de optimizare este prea ridicat.
 - Distanța dintre difuzoare și microfonul de optimizare este prea mică. Măriți distanța dintre ele.
-

Avertisment 43

Distanța și poziția unui subwoofer nu pot fi detectate. Efectuați măsurătoarea într-un mediu silențios.

Niciun avertisment

Nu există nicio informație de avertizare.

Acum puteți selecta orice alt echipament sau dispozitive de care dispuneți.

1 Selectați echipamentul dorit, apoi apăsați (+).

Ecranul cu meniurile dispare și apare ecranul de redare a intrării externe.

Intrările disponibile sunt următoarele:

- BD/DVD
- GAME
- SAT/CATV
- VIDEO 1, VIDEO 2
- TV
- MD/TAPE
- SA-CD/CD

2 Porniți echipamentul și începeți redarea.

3 Apăsați \triangleleft +/- pentru a regla volumul.

Puteți utiliza, de asemenea, MASTER VOLUME de pe receptorul AV.

4 Apăsați SOUND FIELD +/- pentru a vă bucura de sunet surround.

Puteți utiliza, de asemenea, butoanele 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE (HD-D.C.S.) sau MUSIC de pe receptorul AV.



În sfârșit, pentru a putea asculta sunet surround pe mai multe canale, trebuie să configurați și celelalte dispozitive pe care le-ați conectat.

Acest lucru va asigura faptul că semnalul audio scos de fiecare dispozitiv este în formatul corect.

Audio digital pe canale multiple

Verificați setarea ieșirii audio digitale de pe dispozitivele conectate.

Player Blu-ray Disc

Verificați următoarele:

„Audio (HDMI)” este setat la „Auto”.

„Dolby Digital (Coaxial/Optical)” este setat la „Dolby Digital”.

„DTS (Coaxial/Optical)” este setat la „DTS”.

PlayStation®3

Asigurați-vă că „BD/DVD Audio Output Format (HDMI)” este setat la „Bitstream” (pentru versiunea 3.5 a software-ului de sistem).

Pentru detalii: consultați instrucțiunile de utilizare primite împreună cu dispozitivele conectate.

Bucurați-vă!

Acest Ghid de configurare rapidă economisește hârtie

Pentru a conserva resursele naturale, Sony a redus drastic utilizarea hârtiei și nu mai include manuale imprimare complete.

Totuși, instrucțiunile de utilizare complete și multe altele pot fi găsite online:

<http://support.sony-europe.com/>

4-282-221-11(1) (RO)



* 4 2 8 2 2 2 1 1 1 * (1)