

# SONY®

Multikanálový prijímač AV

STR-DN1020

## Začíname

Víta vás Sprievodca rýchlym nastavením



1

Nastavenie reproduktorov

2

Pripojenie televízora a iných zariadení

3

Ďalšie možnosti pripojenia

4

Výber reproduktorov a optimalizácia nastavení

5

Prehrávanie

## Dodané súčasti

System reproduktorov položte na miesto a pripravte si zariadenia, ktoré chcete pripojiť.




Multikanálový prijímač AV (1)



Kalibračný mikrofón (ECM-AC2) (1)



Batérie R6 (veľkosti AA) (2)



Dialkový ovládač (RM-AAP064) (1)



Rámová anténa AM (1)




Drôtová anténa FM (1)




Najprv podľa ilustrácie znázornenej nižšie rozmiestnite existujúce reproduktory v miestnosti.

- V prípade potreby môžete namiesto dvoch reproduktorov SUR BACK pripojiť dva reproduktory FRONT HIGH.
- Môžete pripojiť až dva basové reproduktory.

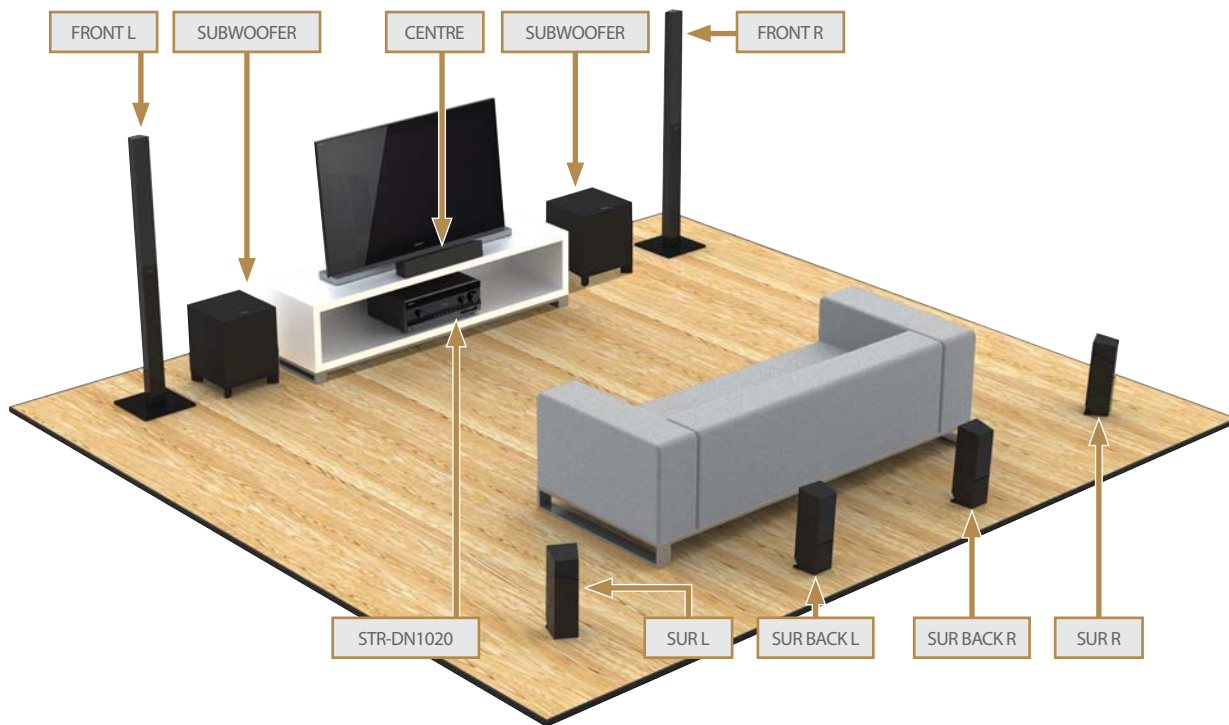

Potom reproduktory pripojte k prijímaču AV.


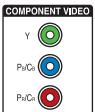

Štítky konektorov musia zodpovedať polohe jednotlivých reproduktorov. Nezabudnite pripojiť kábel basového reproduktora.

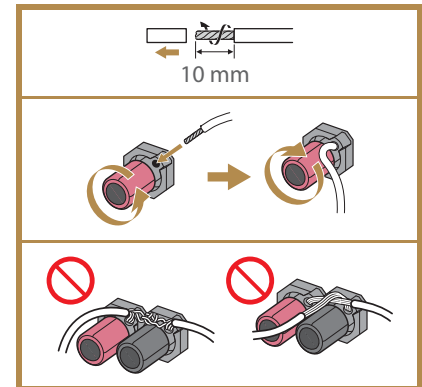


# 2

Pokračujte pripojením televízora.  
Ak chcete prenášať vysokokvalitný obraz a zvuk, použite pripojenie pomocou kábla High Speed HDMI (nedodáva sa).

Ak chcete pripojiť prehrávač diskov Blu-ray Disc, konzolu PlayStation®3 alebo satelitný prijímač, stačí použiť kábel High Speed HDMI.



Digitálne (lepšia kvalita)		
Analogové (dobrá kvalita)		

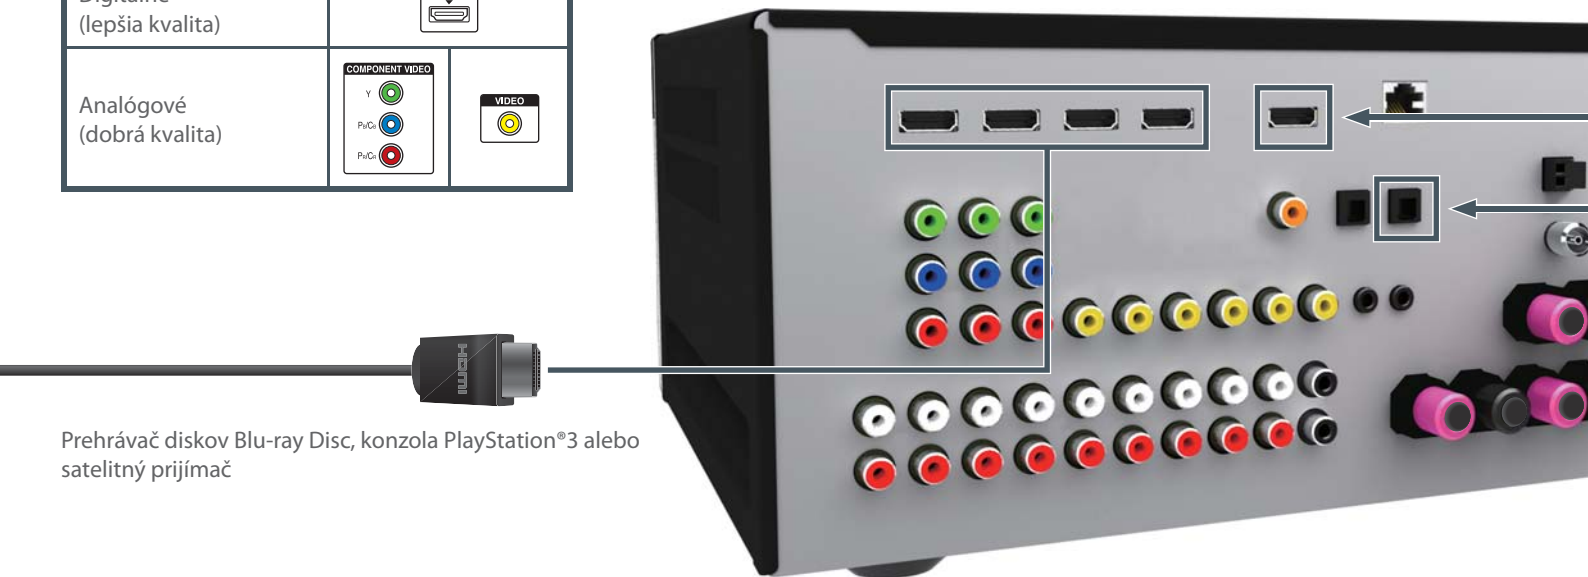




Prehrávač diskov Blu-ray Disc, konzola PlayStation®3 alebo satelitný prijímač

Ak je televízor vybavený konektorom HDMI ARC, nepotrebujete optický digitálny kábel.

Ak sa na televízore nenachádza konektor HDMI ARC a chcete zvuk televízora prenášať prostredníctvom reproduktorov systému, potrebujete optický digitálny kábel (nedodáva sa).

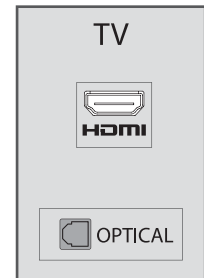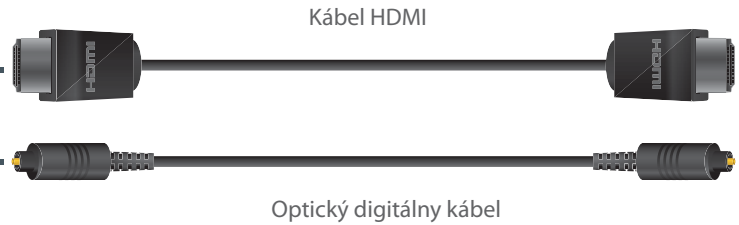

Digitálne (lepšia kvalita)		
Analogové (dobrá kvalita)		

# 3


Ak chcete počúvať rádio FM, zapojte dodanú drôtovú anténu FM do konektora FM ANTENNA a natiahnite ju, aby ste dosiahli najlepší príjem.

Prípadne zapojte vlastnú externú anténu.

Pomocou kábla LAN sa môžete pripojiť na internet a k službám domovskej siete.

Môžete tiež pripojiť zariadenie iPod alebo iPhone ku konektorom pre zariadenie iPhone alebo iPod.

A	B	C
Kábel LAN (nedodáva sa)	Drôtová anténa FM	Rámová anténa AM

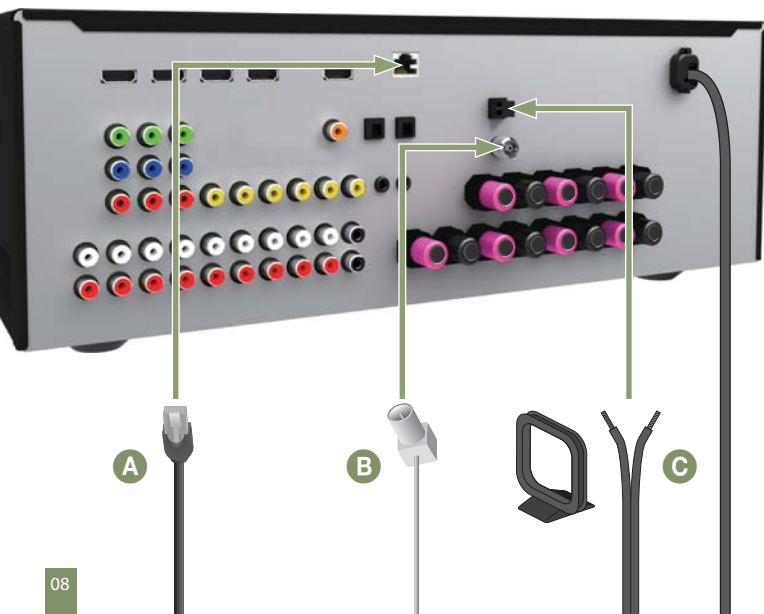



Môžete zapnúť prijímač AV, televízor, basový reproduktor a ďalšie zariadenia.

Nezabudnite vložiť batérie do diaľkového ovládača.



# 4

Pomocou dodaného diaľkového ovládača vyberte šablónu pre reproduktory podľa svojho systému reproduktorov.

1 Stlačte tlačidlo MENU.  
Na televíznej obrazovke sa zobrazí ponuka.




2 Opakovaným stláčaním tlačidiel  $\uparrow/\downarrow$  vyberte položku Settings a stlačte tlačidlo  $\oplus$ .

3 Opakovaným stláčaním tlačidiel  $\uparrow/\downarrow$  vyberte položku Speaker a stlačte tlačidlo  $\oplus$ .

4 Opakovaným stláčaním tlačidiel  $\uparrow/\downarrow$  vyberte položku SP Pattern a stlačte tlačidlo  $\oplus$ .

5 Opakovaným stláčaním tlačidiel  $\uparrow/\downarrow$  vyberte požadovanú šablónu pre reproduktory a stlačte tlačidlo  $\oplus$ .

6 Stlačte tlačidlo RETURN/EXIT  $\curvearrowright$ .

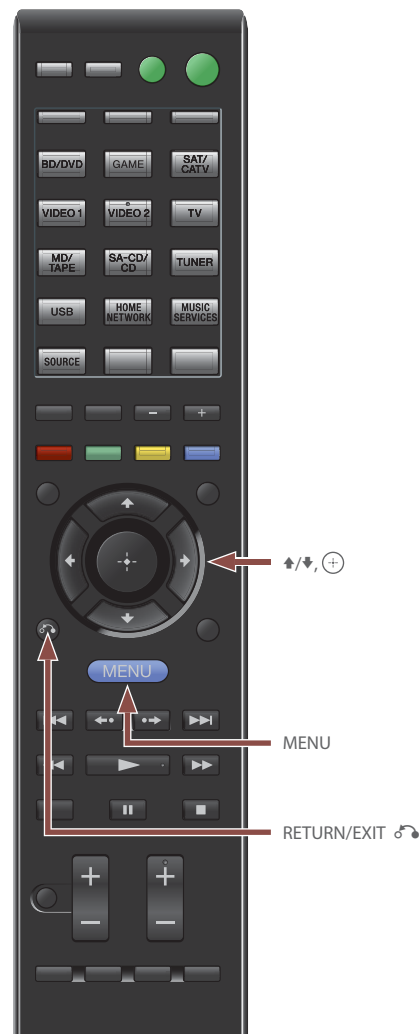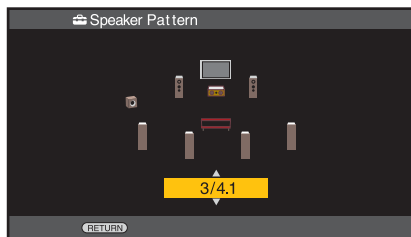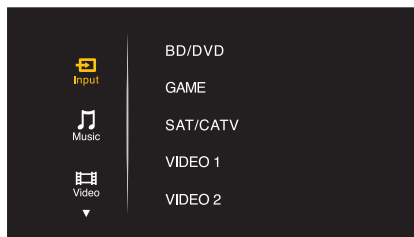


Potom do konektora AUTO CAL MIC zapojte dodaný kalibračný mikrofón.

Položte ho zhruba na miesto, kde bežne sedíte, a do výšky uší – napríklad na zadnú stranu pohovky.

Skontrolujte nastavenie aktívneho basového reproduktora.

Ak je pripojený basový reproduktor, zapnite ho a pred jeho aktivovaním zvýšte hlasitosť. Otočte volič LEVEL na basovom reproduktore približne o 1/3 dopredu.

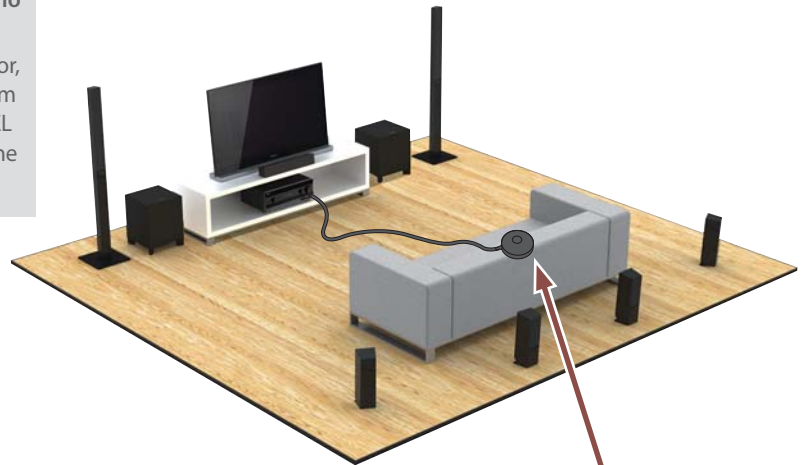

# 4

Vykonajte automatickú kalibráciu.

1 Stlačte tlačidlo MENU.

2 Opakovaným stláčaním tlačidiel  $\uparrow/\downarrow$  vyberte položku Settings a stlačte tlačidlo  $\oplus$  alebo  $\rightarrow$ .

3 Opakovaným stláčaním tlačidiel  $\uparrow/\downarrow$  vyberte položku Auto Cal. a stlačte tlačidlo  $\oplus$  alebo  $\rightarrow$ .

4 Opakovaným stláčaním tlačidiel  $\leftarrow/\rightarrow$  vyberte položku Standard a stlačte tlačidlo  $\oplus$ .

5 Stlačením tlačidla  $\oplus$  vyberte položku START.

Meranie sa spustí do piatich sekúnd.

Meranie trvá približne 30 sekúnd a sprevádza ho testovací tón. Po skončení merania zaznie pípnutie a zmení sa obrazovka.

Poznámka

Ak sa na obrazovke zobrazí kód, vyriešte problém podľa informácií na ďalšej strane.

6 Opakovaným stláčaním tlačidiel  $\uparrow/\downarrow$  vyberte položku Save a stlačte tlačidlo  $\oplus$ .

7 Odpojte kalibračný mikrofón od prijímača AV.



Ak sa po automatickej kalibrácii zobrazí na televíznej obrazovke kód chyby alebo upozornenie, vyhľadajte ho v nasledujúcej časti. Po vykonaní príslušných krokov zopakujte automatickú kalibráciu.

#### **Error Code 31**

Nie sú vybraté žiadne reproduktory. Stlačte tlačidlo SPEAKERS a nastavte reproduktory.

#### **Error Code 32**

Nezistil sa žiadny reproduktor. Skontrolujte, či je kalibračný mikrofón správne pripojený. Ak je správne pripojený, ale kód chyby sa naďalej zobrazuje, kábel kalibračného mikrofónu môže byť poškodený.

#### **Error Code 33**

- Nie sú pripojené predné reproduktory alebo je pripojený len jeden predný reproduktor.
- Nie je pripojený kalibračný mikrofón.
- Nie je pripojený ľavý alebo pravý reproduktor na priestorový zvuk.
- Pripojené sú zadné reproduktory na priestorový zvuk alebo predné horné reproduktory, hoci nie sú pripojené reproduktory na priestorový zvuk. Pripojte reproduktory na priestorový zvuk ku konektorom SPEAKERS SURROUND.

- Ku konektoru SPEAKERS SURROUND BACK/ FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B R je pripojený jeden zadný reproduktor na priestorový zvuk. Ak chcete pripojiť iba jeden zadný reproduktor na priestorový zvuk, pripojte ho ku konektoru SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B L.
- Nie je pripojený predný ľavý horný alebo predný pravý horný reproduktor.

#### **Warning 40**

Meranie sa dokončilo, ale zistila sa vysoká úroveň hluku. Zopakujte meranie v tichom prostredí.

#### **Warning 41/Warning 42**

- Vstupný signál z kalibračného mikrofónu je príliš hlasný.
- Vzdialenosť medzi reproduktormi a kalibračným mikrofónom je príliš krátka. Premiestnite ich ďalej od seba.

#### **Warning 43**

Nemožno zistiť vzdialenosť a pozíciu basového reproduktora. Zopakujte meranie v tichom prostredí.

#### **No Warning**

Nie sú k dispozícii žiadne výstražné informácie.

Môžete vybrať ďalšie zariadenia, ktoré chcete používať.

**1 Vyberte požadované zariadenie a stlačte tlačidlo  $\oplus$ .**

Obrazovka s ponukou zmizne a zobrazí sa obrazovka prehrávania pomocou externého vstupu.

K dispozícii sú tieto vstupy:

- BD/DVD
- GAME
- SAT/CATV
- VIDEO 1, VIDEO 2
- TV
- MD/TAPE
- SA-CD/CD

**2 Zapnite zariadenie a spustite prehrávanie.**

**3 Stláčaním tlačidla  $\triangleleft$  +/- nastavte hlasitosť.**

Môžete tiež použiť ovládací prvok MASTER VOLUME na prijímači AV.

**4 Stláčaním tlačidla SOUND FIELD +/- môžete reprodukovat priestorový zvuk.**

Môžete použiť aj tlačidlo 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE (HD-D.C.S.) alebo MUSIC na prijímači AV.



---

**Ak chcete reprodukovat multikanálový priestorový zvuk, mali by ste nastaviť aj všetky ostatné pripojené zariadenia.**

Tým zaručíte, že zvukový signál prenášaný z jednotlivých zariadení bude v správnom formáte.

---

### **Multikanálový digitálny zvuk**

Skontrolujte nastavenie výstupu digitálneho zvuku v pripojených zariadeniach.

---

### **Prehrávač diskov Blu-ray Disc**

Skontrolujte nasledujúce nastavenia:  
Položka Audio (HDMI) je nastavená na hodnotu Auto.

Položka Dolby Digital (Coaxial/Optical) je nastavená na hodnotu Dolby Digital.

Položka DTS (Coaxial/Optical) je nastavená na hodnotu DTS.

---

### **Konzola PlayStation®3**

Skontrolujte, či je položka BD/DVD Audio Output Format (HDMI) nastavená na hodnotu Bitstream (pre softvér systému verzie 3.5).

---

**Podrobné informácie:** Pozrite si návody na použitie dodané s pripojenými zariadeniami.

**Prajeme príjemný zážitok.**

# Tento Sprievodca rýchlym nastavením šetrí papier

Spoločnosť Sony už so svojimi produktmi nedodáva úplné tlačené príručky, čím významne znižuje spotrebu papiera a šetrí prírodné zdroje.

Úplné návody na použitie a ďalšie informácie však nájdete online na lokalite:

<http://support.sony-europe.com/>

