

Краткое руководство Quick Start Guide

- С устройством поставляются два руководства. Ознакомьтесь с данным документом Краткое руководство. Для получения дополнительной информации см. Руководство пользователя на требуемом языке, которое можно скачать с веб-сайта службы поддержки. Посетите сайт <http://support.sony-europe.com/eBook/PRS>
- There are two instruction guides provided for your reference. Please review this Quick Start Guide. For more detailed information, you can find the User Guide in your language at support PC web site. Please visit <http://support.sony-europe.com/eBook/PRS>




©2011 Sony Corporation / Printed in China

Настройте сетевое соединение Wi-Fi®, выполнив следующие простые шаги.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ Wi-Fi®

Для беспроводного доступа к Интернету Reader необходимо настроить для подключения к сети Wi-Fi.

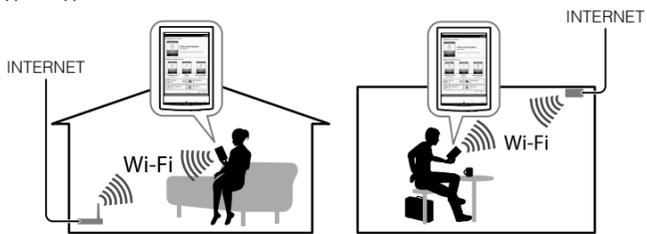

Ответьте на следующие вопросы, чтобы выбрать наиболее подходящий сценарий настройки Reader для подключения к сети Wi-Fi.

1. Используется ли домашнее подключение к сети Wi-Fi?	НЕТ	→	Вариант D
↓ ДА			
2. Поддерживает ли имеющийся маршрутизатор Wi-Fi стандарт WPS*?	НЕТ	→	Вариант C
↓ ДА			
3. Имеется ли на маршрутизаторе Wi-Fi кнопка WPS?	НЕТ	→	Вариант B
↓ ДА			
			Вариант A

* WPS: стандарт Wi-Fi Protected Setup

Сначала выполните приведенные ниже ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ, затем выберите сценарий дальнейших действий.

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ

1. Коснитесь [Настройки беспроводной сети] в разделе [Настройки] на второй странице экрана [На главную] на устройстве Reader.
2. Проверьте, установлен ли флажок для функции [Wi-Fi]. В противном случае коснитесь пункта Wi-Fi, чтобы включить функцию Wi-Fi.
3. Коснитесь пункта [Wi-Fi Настройки], чтобы открыть экран [Wi-Fi Настройки].

- Совет
- Чтобы ввести SSID (сетевой идентификатор) или пароль, коснитесь области ввода для отображения экранной клавиатуры.
 - Для ввода буквенно-цифровых символов нажмите и удерживайте клавишу "123".



Управлять устройством Reader™ с сенсорного экрана устройства удобно с использованием прилагаемого стилуса. На экране [На главную] имеется 2 страницы. На экране [На главную] имеется 2 страницы. Для перемещения по страницам экрана [На главную] нажмите одну из кнопок [Переворачивание страниц] или коснитесь одного из значков страниц [◀▶].

ЗАРЯДКА READER

1. Включите компьютер и подключите Reader прилагаемым кабелем USB. Во время зарядки устройства не переводите компьютер в спящий режим. Дождитесь появления экрана [USB-устройство подключено] на устройстве Reader.
2. Во время зарядки индикатор зарядки/занятости горит красным светом. Полная зарядка может занять до 2,5 часов. При использовании устройства Reader во время зарядки нажмите кнопку [На главную] или коснитесь значка [Режим передачи данных] на экране, в результате чего компьютер распознает устройство Reader и выполнит передачу данных. В любом случае это может увеличить длительность полной зарядки батареи.
3. Индикатор зарядки/занятости автоматически погаснет, когда батарея будет полностью заряжена. Отсоедините кабель USB от Reader.



Примечания

- При зарядке полностью разряженной батареи с помощью компьютера для включения устройства Reader потребуется до 5 минут. Пока устройство Reader полностью не зарядится, при нажатии кнопки [Питание] индикатор зарядки/занятости может мигнуть красным 3 раза. Для незамедлительного использования устройства во время зарядки рекомендуется использовать адаптер переменного тока PRSA-AC1A (продается отдельно).
- Если питание компьютера было отключено или компьютер перешел в спящий режим, отсоедините кабель USB от устройства Reader, чтобы поддержать заряд батареи.

СОВЕТЫ ПО ЭКОНОМИИ ЗАРЯДА БАТАРЕИ

Спящий режим
Чтобы сэкономить заряд батареи и предотвратить непреднамеренное срабатывание сенсорного экрана, переведите устройство Reader в спящий режим, нажав кнопку [Питание]. Чтобы вывести устройство Reader из спящего режима, повторно нажмите кнопку [Питание].

Выключение/отключение питания
Если Reader не будет использоваться в течение продолжительного времени, его рекомендуется выключить. Если устройство Reader включено, нажмите и удерживайте нажатой кнопку [Питание] в течение 3 секунд. На экране коснитесь пункта [Да]. Чтобы перезапустить Reader, нажмите кнопку [Питание].

Автоматические режимы энергосбережения
Устройство Reader перейдет в спящий режим через 10 минут бездействия. После нахождения в спящем режиме в течение 3 дней устройство Reader автоматически выключится. Автоматические режимы энергосбережения нельзя отключить.

ЧТЕНИЕ

Все книги на устройстве Reader расположены в папке [Книги] на экране [На главную]. Коснитесь названия книги, чтобы открыть ее, а затем проведите пальцем по сенсорному экрану, чтобы перевернуть страницу.

Ниже приведены примеры некоторых из многочисленных удобных функций и приложений устройства Reader, обеспечивающих удобство чтения. Для получения дополнительной информации см. Руководство пользователя, предварительно загруженное в устройство Reader (в папке [Книги] экрана [На главную]).

Закладка

Коснитесь правого верхнего угла страницы.

Увеличение и уменьшение

Разведите и сведите пальцы на экране.

Словарь

Коснитесь и удерживайте слово в течение 2 секунд и отпустите.

Поиск в Google или Wikipedia

После поиска в словаре коснитесь Google или Wikipedia.

Выбор типа шрифта и его размер

Нажмите кнопку [Меню], коснитесь пункта [Шрифт] и коснитесь нужного значения.

Рукописный текст

Нажмите кнопку [Меню], коснитесь пункта [Рисунки] и нарисуйте нужное изображение.

УПРАВЛЕНИЕ СОДЕРЖИМЫМ

С помощью установленного на компьютер приложения Reader™ for PC или Reader™ for Mac® можно передавать содержимое, выполнять его резервное копирование и управлять им.

Подключите устройство Reader к компьютеру (компьютер должен быть подключен к Интернету). Установите приложение Reader™ for PC или Reader™ for Mac® в зависимости от операционной системы компьютера.

1. Включите компьютер (компьютер должен быть подключен к Интернету).
2. Подключите устройство Reader к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля USB.
3. На экране устройства Reader коснитесь пункта [Режим передачи данных].
4. Установите программное обеспечение для устройства Reader.

Установка на компьютеры с ОС Windows

В меню "Пуск" щелкните "Мой компьютер" (или "Компьютер" в Windows Vista и Windows 7). Затем дважды щелкните значок диска "SETTING" и дважды щелкните значок "Setup Reader for PC".

Установка на компьютер с ОС Macintosh

После подключения устройства Reader к компьютеру Mac на рабочем столе отобразятся значки "SETTING" и "READER". Затем дважды щелкните значок диска "SETTING" и дважды щелкните значок "Setup Reader for Mac".

После подключения устройства Reader к компьютеру Mac на рабочем столе отобразятся значки "SETTING" и "READER". Затем дважды щелкните значок диска "SETTING" и дважды щелкните значок "Setup Reader for Mac".

5. Следуйте подробным инструкциям на экране для выполнения установки. Для получения дополнительной информации о программном обеспечении устройства Reader щелкните [Help] в меню программного обеспечения устройства Reader.

WiFi функцию следует использовать исключительно внутри помещений.

Изготовитель: Сони Корпорейшн
Адрес: 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио, Япония
Страна-производитель: Китай

ИНФОРМАЦИЯ
О ДЕКЛАРИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ
Цифровая электронная книга
Модели PRS-T1 SONY
зарегистрирована Федеральным Агентством Связи
(Регистрационный номер в Госреестре: Д-РД-1567 от 17.08.2011)

Декларация соответствия:	Д-РД-1567
Дата принятия декларации:	28.07.2011
Декларация действительна до:	28.07.2017
Модель PRS-T1 SONY соответствует требованиям нормативных документов:	"Правила применения оборудования радиодоступа. Часть 1. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц" утвержденные приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ № 124 от 14.09.2010 (зарегистрирован Минюстом России 12.10.2010, регистрационный номер № 18695).
Срок службы:	5 (пять) лет

ВАРИАНТ D: подключение к доступной сети Wi-Fi

Примечание: Убедитесь, что на Reader открыт экран [Wi-Fi Настройки]. В противном случае сначала выполните ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ.

Проверьте, требуется ли имя пользователя и пароль для подключения к доступной сети Wi-Fi. Пароль может также называться ключом WEP/ключом WPA/ключом шифрования/сетевым ключом или аналогичным именем.

1. Коснитесь кнопки [Поиск], чтобы отобразить список всех доступных сетей Wi-Fi.
2. Найдите идентификатор SSID (сетевой идентификатор) маршрутизатора Wi-Fi в списке [Сети Wi-Fi] и коснитесь его.
3. При запросе пароля коснитесь зоны ввода и введите пароль с экранной клавиатуры.
4. Коснитесь кнопки [Подключить].
5. Приложение [Браузер] может запуститься автоматически. Если этого не произойдет, запустите браузер; для этого нажмите кнопку [На главную], коснитесь [▶] или нажмите кнопку [Переворачивание страниц] и коснитесь пункта [Браузер].
6. На экране браузера может отображаться дополнительная информация о завершении подключения. При необходимости выполните приведенные инструкции.

Ручная настройка подключения Wi-Fi

Примечание: Убедитесь, что на Reader открыт экран [Wi-Fi Настройки]. В противном случае сначала выполните ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ для маршрутизатора Wi-Fi.

1. Коснитесь пункта [Добавить сеть Wi-Fi].
2. Коснитесь пункта [Регистрация вручную].
3. Коснитесь зоны ввода [SSID] и введите значение с экранной клавиатуры.
4. Коснитесь меню [Метод защиты] (значение по умолчанию: Не защищена), затем коснитесь поддерживаемого типа безопасности.
5. Коснитесь кнопки [Сохран.].
6. На экране [Wi-Fi Настройки] коснитесь сохраненного SSID сети в списке [Сети Wi-Fi].
7. При запросе пароля коснитесь зоны ввода и введите пароль с экранной клавиатуры.
8. Коснитесь кнопки [Подключить].

ВАРИАНТ A: WPS-совместимый маршрутизатор Wi-Fi с кнопкой WPS

Примечание: Убедитесь, что на Reader открыт экран [Wi-Fi Настройки]. В противном случае сначала выполните ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ.

1. Коснитесь пункта [Настройка WPS нажатием кнопки].
2. Коснитесь кнопки [Начать].
3. Нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе Wi-Fi в течение 2 минут.
4. После того как на экране Reader отобразится сообщение о завершении настройки, коснитесь кнопки [OK].

ВАРИАНТ B: WPS-совместимый маршрутизатор Wi-Fi с вводом PIN-кода

Примечание: Убедитесь, что на Reader открыт экран [Wi-Fi Настройки]. В противном случае сначала выполните ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ.

1. Коснитесь пункта [Добавить сеть Wi-Fi].
2. Коснитесь пункта [Настройка WPS путем ввода ПИН-кода].
3. Коснитесь кнопки [Начать]. PIN-код (личный идентификационный номер) отобразится на экране устройства Reader.
4. Введите PIN-код в маршрутизаторе Wi-Fi. Для получения дополнительной информации см. инструкцию по эксплуатации маршрутизатора.
5. После завершения ввода PIN-кода коснитесь кнопки [OK]. В списке [Сети Wi-Fi] на экране [Wi-Fi Настройки] появится код SSID (сетевой идентификатор) маршрутизатора Wi-Fi.
6. Коснитесь кода SSID маршрутизатора Wi-Fi, а затем коснитесь [Подключить].

ВАРИАНТ C: подключение к маршрутизатору Wi-Fi без поддержки WPS

Примечание: Убедитесь, что на Reader открыт экран [Wi-Fi Настройки]. В противном случае сначала выполните ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ.

Проверьте, требуется ли пароль для подключаемого маршрутизатора Wi-Fi. Пароль может также называться ключом WEP/ключом WPA/ключом шифрования/сетевым ключом или аналогичным именем.

1. Коснитесь кнопки [Поиск], чтобы отобразить список всех доступных сетей Wi-Fi.
2. Найдите идентификатор SSID (сетевой идентификатор) маршрутизатора Wi-Fi в списке [Сети Wi-Fi] и коснитесь его.
3. При запросе пароля коснитесь зоны ввода и введите пароль с экранной клавиатуры.
4. Коснитесь кнопки [Подключить].

Помощь и поддержка

Для получения более подробной информации об этом устройстве и описанных функциях см. Руководство пользователя, расположенное в папке [Книги] на экране [На главную] устройства Reader.

Совет по устранению неисправностей

1. Полностью зарядите Reader.
2. Выполните сброс Reader.



Осторожно нажмите кнопку RESET с помощью булавки или скрепки.

Нажмите кнопку ⏻ (питание), и откроется экран запуска.

Веб-сайт службы поддержки
<http://support.sony-europe.com/eBook/PRS>

Руководство пользователя на требуемом языке можно скачать с веб-сайта службы поддержки.

Help & Support

For more detailed information about this product and the features listed, please refer to the User Guide found in [Books] on the [Home] screen of your Reader.

Troubleshooting Tip

1. Charge your Reader completely.
2. Reset the Reader.




Press the RESET button with a small pin or clip gently.

Press the ⏻ (Power) button, and the startup screen appears.

Support PC Web
<http://support.sony-europe.com/eBook/PRS>

You can download the User Guide in your language at support PC web.

MEET YOUR READER

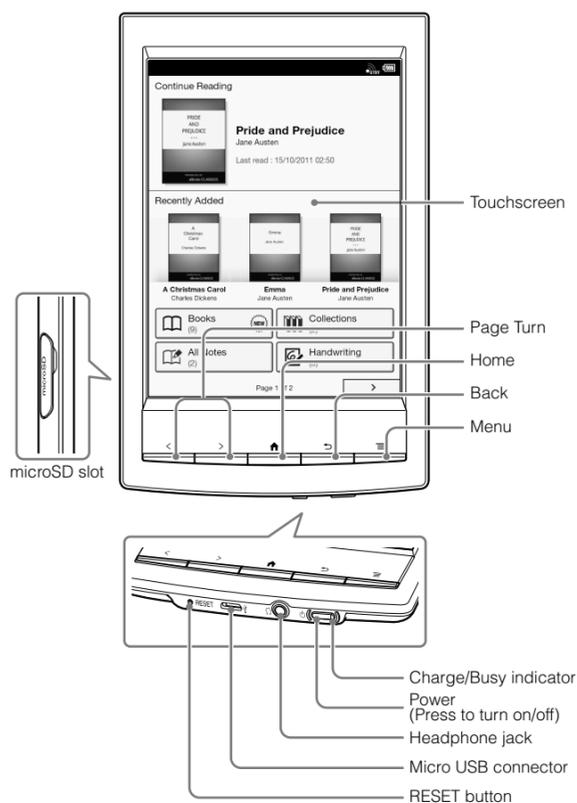


The stylus packaged with the Reader™ may be used for more convenient touchscreen operation.

The [Home] screen has 2 pages. To navigate [Home] screen pages, press either of the (Page Turn) buttons or tap either of the on-screen page icons [◀] [▶].

CHARGE YOUR READER

1. Power on your computer and connect your Reader with the supplied USB cable. Do not put your computer in sleep mode while charging. Wait until the [USB connected] screen appears on your Reader.
2. The Charge/Busy indicator will light up in red while charging. It may take up to 2.5 hours to fully charge. You can use the Reader while charging by pressing the ⏻ (Home) button, or tap the on-screen [Data Transfer Mode] icon allowing your computer to recognize your Reader for data transfer. In either way, it may extend the time to fully charge the battery.
3. The Charge/Busy indicator will turn off automatically after the battery is fully charged. Disconnect the USB cable from your Reader.

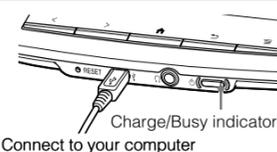

Notes

- It takes up to 5 minutes for the Reader to turn on when charging a completely depleted battery via your computer. Until the Reader becomes ready, the Charge/Busy indicator may blink in red 3 times when the ⏻ (Power) button is pressed. For an immediate usage while charging, the AC adapter PRSA-AC1A (sold separately) is recommended.
- To keep the battery charge, disconnect the USB cable from the Reader if the computer is in sleep mode or powered off.

TIPS FOR SAVING BATTERY POWER

Sleep Mode

To save battery power and prevent unintentional operation of the touchscreen, put the Reader in sleep mode by pressing the ⏻ (Power) button. To wake the Reader, press the ⏻ (Power) button again.

Shutdown/Power Off Mode

If the Reader will not be used for a prolonged period, it is recommended to shut it down. When the Reader is on, press and hold the ⏻ (Power) button for 3 seconds. Tap [Yes] on the screen. To restart the Reader, press the ⏻ (Power) button.


Automatic Power Saving Modes

The Reader will enter sleep mode after 10 minutes of inactivity. After 3 days in sleep mode, the Reader will shut down/power off automatically. The automatic power saving modes cannot be turned off.


READ

All books in the Reader can be found under the [Books] on the [Home] screen. Tap on the book title to open and swipe the touchscreen to turn a page.


Below are a few examples of your Reader's many convenient features and applications for your reading pleasure. For more details, refer to the User Guide in your Reader under [Books] on the [Home] screen.

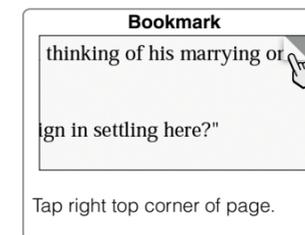


Tap right top corner of page.

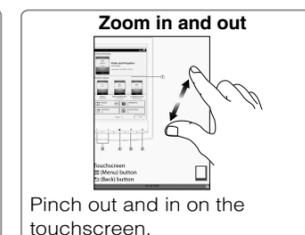


Pinch out and in on the touchscreen.

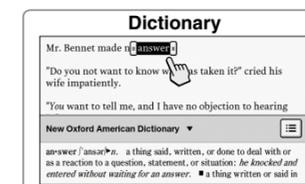


Tap and hold a word for 2 seconds and release.

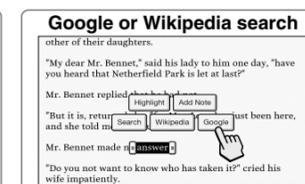

Look up a word in the dictionary and tap Google or Wikipedia.

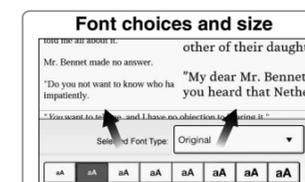

Push ≡ (Menu) button, tap [Font] and tap your choice.

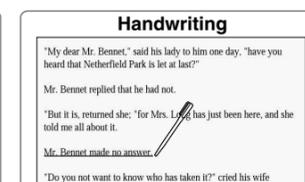


Push ≡ (Menu) button, tap [Handwriting] and draw.


Set up a Wi-Fi® network connection with these simple steps.

JOIN A Wi-Fi® NETWORK

Your Reader must be configured to connect to a Wi-Fi network for a wireless Internet access.

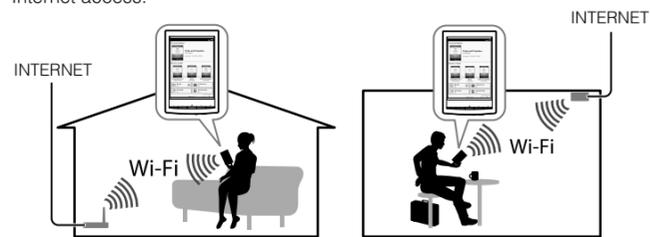

The following questions will determine the most suitable case for setting your Reader for a Wi-Fi network connection.

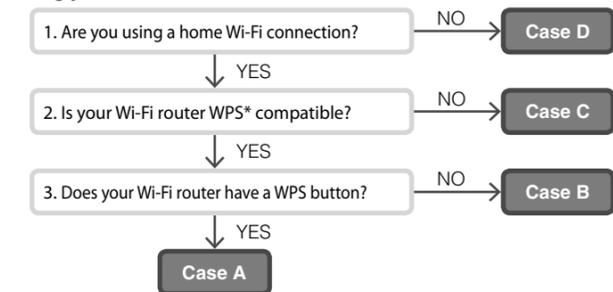

First, follow the COMMON INSTRUCTIONS below, then refer to your case for further instructions.

COMMON INSTRUCTIONS

1. Tap [Wireless Network Settings] under [Settings] on the second page of the [Home] screen on your Reader.
2. Confirm [Wi-Fi] has its check mark. Otherwise, turn on Wi-Fi by tapping [Wi-Fi].
3. Tap [Wi-Fi Settings] to show the [Wi-Fi Settings] screen.

- Tip
- To enter an SSID (Service Set Identifier) or a password, tap the input area to display the on-screen keyboard.
 - For alphanumeric entry, press and hold the "123" key.

CASE A: A WPS-compatible Wi-Fi router with WPS button

Note: Make sure that your Reader shows the [Wi-Fi Settings] screen. Otherwise, follow the steps under COMMON INSTRUCTIONS first.

1. Tap [WPS Push-Button Configuration].
2. Tap [Start].
3. Press the WPS button on your Wi-Fi router within 2 minutes.
4. After your Reader screen shows the setup completion, tap [OK].

CASE B: A WPS-compatible Wi-Fi router with PIN Input

Note: Make sure that your Reader shows the [Wi-Fi Settings] screen. Otherwise, follow the steps under COMMON INSTRUCTIONS first.

1. Tap [Add Wi-Fi Network].
2. Tap [WPS PIN Method].
3. Tap [Start]. A PIN (Personal Identification Number) will be shown on the screen of your Reader.
4. Enter the PIN into your Wi-Fi router. Please refer to your Wi-Fi router's instruction manual for further details.
5. After entering the PIN tap [OK]. Your Wi-Fi router's SSID (Service Set Identifier) appears in the [Wi-Fi Networks] list on the [Wi-Fi Settings] screen.
6. Tap your Wi-Fi router's SSID and tap [Connect].

CASE C: Connecting to a Wi-Fi router without WPS support

Note: Make sure that your Reader shows the [Wi-Fi Settings] screen. Otherwise, follow the steps under COMMON INSTRUCTIONS first.

Check if the Wi-Fi router to be connected requires a password. A password may also be called a WEP key/WPA key/encryption key/network key, or similar.

1. Tap [Scan] to show a list of all available Wi-Fi networks.
2. Find and tap your Wi-Fi router's SSID (Service Set Identifier) in the [Wi-Fi Networks] list.
3. If prompted for a password, tap the input area and type in the password using on-screen keyboard.
4. Tap [Connect].

CASE D: Connecting to an available Wi-Fi network

Note: Make sure that your Reader shows the [Wi-Fi Settings] screen. Otherwise, follow the steps under COMMON INSTRUCTIONS first.

Check if the available Wi-Fi network requires a username and a password. A password may be also called a WEP key/WPA key/encryption key/network key, or similar.

1. Tap [Scan] to show a list of all available Wi-Fi networks.
2. Find and tap your Wi-Fi network SSID (Service Set Identifier) in the [Wi-Fi Networks] list.
3. If prompted for a password, tap the input area and type in the password using the on-screen keyboard.
4. Tap [Connect].
5. The [Browser] application may start automatically. Otherwise, start the browser application manually; press the ⏻ (Home) button, tap [▶] or press the (Page Turn) button and tap [Browser].
6. The browser screen may show further information to complete the connection. Follow any instruction(s) where applicable.

Manually setting a Wi-Fi connection

Note: Make sure that your Reader shows the [Wi-Fi Settings] screen. Otherwise, follow the your Wi-Fi router's COMMON INSTRUCTIONS first.

1. Tap [Add Wi-Fi Network].
2. Tap [Manual Registration].
3. Tap the [SSID] input area and type in using the on-screen keyboard.
4. Tap the [Security Method] menu (default value is [Open]) and tap the supported security type.
5. Tap [Save].
6. Tap the saved network SSID in the [Wi-Fi Networks] list on the [Wi-Fi Settings] screen.
7. If prompted for a password, tap the input area and type in the password using the on-screen keyboard.
8. Tap [Connect].

MANAGING YOUR CONTENT

By installing either Reader™ for PC or Reader™ for Mac® on your computer, you can transfer, back up and manage your contents.

Connect your Reader to the computer (connected to the internet). Install either Reader™ for PC or Reader™ for Mac® according to the operating system on your computer.

1. Power on your computer(connected to the internet).
2. Connect your Reader to your computer with the supplied USB cable.
3. Tap [Data Transfer Mode] on the screen of your Reader.
4. Install Reader software

To install on Windows computers:

Go to the "Start" menu and click "My Computer" (or "Computer" for Windows Vista and Windows 7 users). Then double-click the "SETTING" drive and then double-click "Setup Reader for PC".

To install on Macintosh computers:

When your Reader is connected to your Mac, "SETTING" and "READER" will appear on the desktop. Double-click the "SETTING" drive and then double-click "Setup Reader for Mac".

5. Follow the step by step instructions on the screen for installation. For details about Reader software, click [Help] at menu on the Reader software.