

Hangsugárzórendszer

SS-NA8ES

Kezelési útmutató

Európában vásárolt készülék esetén

Megjegyzés a vásárlók számára: a következő információk csak az európai uniós irányelveket alkalmazó országokban eladott berendezésekre érvényesek.

Ezt a terméket a Sony Corporation (címe: 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan) gyártotta vagy gyártatta. Az európai uniós szabályozás szerinti termékfelelősséggel kapcsolatban kérdéseket a hivatalos képviselőhöz lehet intézni a következő címen: Sony Deutschland GmbH (Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Németország). A szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyekben forduljon a különálló szervíz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez.






Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Az Európai Unióra és egyéb, szelektív hulladékgyűjtési rendszerrel rendelkező országokra érvényes.)

Ez a készüléken vagy annak csomagolásán szereplő szimbólum azt jelzi, hogy a terméket tilos háztartási hulladékként kezelni. Kérjük, hogy ehelyett az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.


A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, amely a hulladékkezelés helyes módjának figyelmen kívül hagyása esetén állna fenn. Az anyagok újrahasznosítása elősegíti a természeti erőforrások megőrzését. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkat illetően forduljon a helyi önkormányzathoz, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, amelyben a terméket vásárolta.

A A hangszugárzók részeinek bemutatása

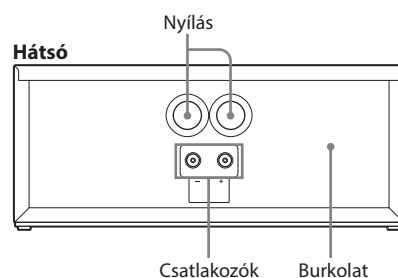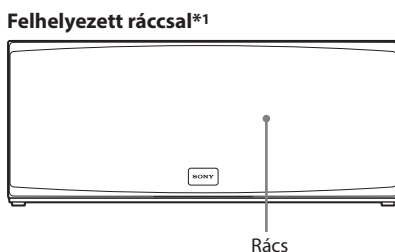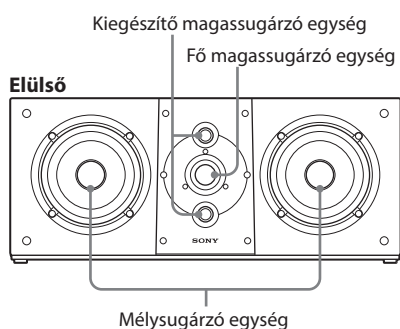

B A hangszugárzó beállítása


① A hangszugárzó elhelyezése a szekrényen

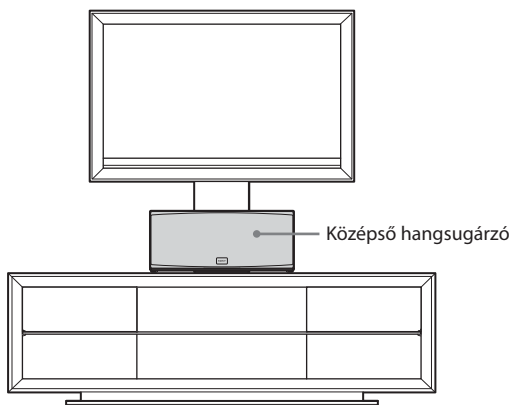

② A hangszugárzó elhelyezése a szekrényben



C Csatlakoztatás AV-erősítőhöz

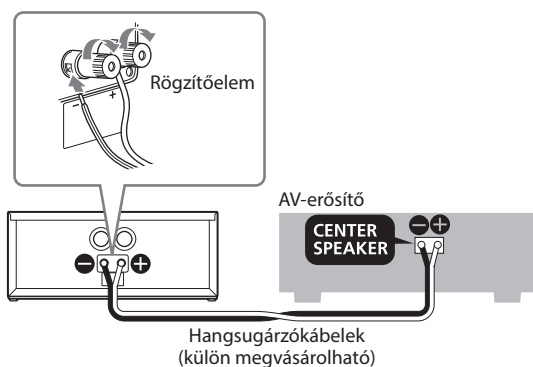

A A hangszugárzók részeinek bemutatása

Megjegyzések a használatról

- Ne érintse meg egyik hangszugárzóegység membránját se.
- A burkolatok színe és megjelenése (erezetének mintája) eltérhet egymástól, mivel valódi fából készültek. A megvilágítási körülményektől függően a burkolatok másként nézhetnek ki, azonban ez nem utal károsodásra.
- Ne helyezzen tárgyat vagy a kezét a burkolat hátulján található nyílásokba.
- Ha idegen tárgy van a nyílásban, ne próbálja meg saját maga kiszedni. Forduljon a legközelebbi Sony márkaképviselethez.

*1 A rács felhelyezése előtt ellenőrizze, hogy megfelelő irányban áll-e. A felhelyezéskor a láb felett nyomja meg a biztonságos rögzítéshez. Ha a rács kiáll (nem jön le), nyomja teljesen be. A rácsokat akkor is ajánlott felhelyezni, ha a hangszugárzót nem használja, mivel megvédi azt a sérüléstől. A hangszugárzó hangja felszerelt ráccsal is kiváló, azonban az eltávolításával még jobb teljesítmény érhető el. A rács eltávolításakor ügyeljen rá, nehogy túlságosan meghajlítsa vagy eldeformálja.

B A hangszugárzó beállítása

A hangszugárzók elhelyezése az egyik legfontosabb tényező a minőségi hangzás elérésében. A hangszugárzó elhelyezésénél tartsa be az alábbiakat, ha szeretné maximálisan kihasználni a hangszugárzó karakterisztikáját:

- A hangszugárzót lapos, szilárd talajra helyezze.
- A hangszugárzót ajánlott szekrényre helyezni (B-①).
- A szekrény típusától függően a hangszugárzót a szekrény belsejébe is helyezheti (B-②).

Ne helyezze a hangszugárzót a következő helyekre:

- Nagy hőmérsékletnek vagy közvetlen napsütésnek kitett helyek
- Sok pornak és kosznak kitett helyekre
- Nagy páratartalomnak kitett helyekre
- Jelforrások (CD-lejátszó, lemezjátszó stb.) közelébe
- Mágneses kártyák (bankkártyák, utazási bérletek stb.) közelébe
- A mágneses kártyák megsérülhetnek a hangszugárzóegységekben lévő mágnesek miatt.
- Olyan eszközök közelébe, amelyekre hatással lehet a mágneses mező, pl. digitális videofelvő. Ezeket az eszközöket legalább 5 cm távolra helyezze.
- Televízió közelébe
- A hangszugárzó nem rendelkezik mágneses árnyékolással. Ezért ha a hangszugárzót katódsugárcsőves televízió közelében használja, a televízió képernyője elszíneződhet. Ha elszíneződés jelentkezik, kapcsolja ki a tv-készüléket, majd 15–30 perc múlva kapcsolja be. Ha a képernyő továbbra is elszíneződik, növelje a távolságot a hangszugárzó és a tv között.

C Csatlakoztatás AV-erősítőhöz

Az AV-erősítő és a hangszugárzókábelek kiválasztása

Az alábbi feltételeknek megfelelő erősítőt és hangszugárzókábeleket válasszon (nem tartozékok).

Az erősítő kiválasztásához:

Az erősítő impedanciája legyen 4 ohm. A túlzott hangerő kárt tehet a hangszugárzóban, ezért figyeljen az erősítő hangerőszabályozójának állására, és kerülje a túl erős jel bevitelét.

A hangszugárzókábelek használatának feltételei

A jó hangminőség érdekében a lehető legrövidebb hangszugárzókábeleket használja, lehetőleg úgy, hogy mindkét végük az alábbiak szerint legyen előkészítve:

- 10 mm hosszan csupasztítsa le a kábelt a legfeljebb 4,5 mm átmérőjű eréig, a + és - pólusú végéin
- A kábel lecsupasztított ere idővel oxidálódhat. Ilyen esetben csatlakoztassa újra a hangszugárzókábeleket, miután a kábelt újra lecsupasztította, hogy mindkét végén új érintkezési részt kapjon. Ezzel jobb hangminőség biztosítható.
- Késélcsatlakozókkal (legalább 8 mm-es belső átmérő és legfeljebb 12 mm-es külső átmérő)

Csatlakoztatás az erősítőhöz

A csatlakoztatás előtt kapcsolja ki az erősítőt.

Csatlakoztassa a hangszugárzó csatlakozóit az erősítő középsugárzó-csatlakozójához.

Megjegyzés

Szorítsa meg az összes rögzítőelemet. Ajánlott időről időre ellenőrizni, hogy nem lazultak-e ki a rögzítőelemek.

Öregedés

A hangszugárzó a legjobb teljesítményt csak bizonyos idő után éri el. A bejáratáshoz használja a hangszugárzót normál hangerőn körülbelül 10 órán keresztül.

Műszaki adatok

Hangszugárzórendszer	2 utas, 5 meghajtós hangszugárzórendszer, bass reflex funkció
Hangszugárzóegység	Mélyszugárzó: 130 mm-es, kúp típus (2) Magassugárzó: Fő magassugárzó, 25 mm-es, félgömb típusú (1) Kiegészítő magassugárzó, 19 mm-es, félgömb típusú (2)
Névleges impedancia	4 Ω
Maximális bemeneti teljesítmény	100 watt
Érzékenység	88 dB (2,83 V, 1 m)
Frekvenciaátvitel	45 Hz – 45 000 Hz
Méreték (sz/ma/mé)	Kb. 490 × 205 × 325 mm
Tömeg	Kb. 17 kg
Mellékelt tartozékok	Törlőkendő (1)

A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Övintézkedések

Erősítő vagy jelforrás be- vagy kikapcsolása előtt

Állítsa az erősítő hangerejét a lehető legkisebbre.

Ha a basszus nem hallható, vagy a hangszerek fónikus pozíciója határozatlan

Ügyeljen rá, hogy a hangszugárzókábeleket a megfelelő polaritású hangszugárzó-csatlakozóhoz (+/-) csatlakoztassa.

A burkolat tisztítása

- Ne használjon semmilyen semleges oldószert, benzint vagy alkoholt, mert ezek kárt tehetnek a burkolat felületében.
- A burkolat fényességének tartós megőrzése érdekében először törölje le róla a port puha kefével vagy tollporolóval, majd törölje le a burkolatot a mellékelt törlőkendővel. (Ne használjon semmilyen súrolókefét vagy súrolószivacsot.)
- Az ujjlenyomatokat és zsírfoltokat óvatosan törölje le a mellékelt törlőkendővel.
- Ha a foltokat nehéz eltávolítani, törölje le őket szappanos vízzel megnedvesített, majd kifacsart puha anyaggal.
- Ügyeljen rá, hogy ne tegyen kárt a burkolatban.
- A mellékelt törlőkendő mosható és többször használható.

A hangszugárzó károsodásának megelőzése érdekében

- Ne szerelje szét és ne módosítsa a hangszugárzóegységeket, a hálózati áramkörtöket vagy a burkolatot.
- Ha a hang torz, vagy zaj hallható, lehet, hogy az erősítő kimenő teljesítménye túlterheli a hangszugárzóegységeket. Csökkentse a hangerőt, különben kárt tehet a hangszugárzóegységekben.

Az áramkörök károsodásának megelőzése érdekében

Ne adja meg forrásként folyamatosan az alábbi jeleket:

- FM adók közötti zaj
- Elektronikus hangszerek nagyfrekvenciás jelei
- Magnócsévlés hangos és nagyfrekvenciás jelei

