

DVD-hjemmebiografsystem

Betjeningsvejledning

Varemærker
 Dette system fungerer med Dolby® Digital og Dolby Pro Logic-adaptiv matrix surrounddekodere.
 * Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
 Dolby, Pro Logic og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
 Systemet kan integrere teknologien High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande.
 "PlayStation" og "PS3" er et registrerede varemærker tilhørende Sony Computer Entertainment Inc.
 "BRAVIA" er et varemærke tilhørende Sony Corporation.
 MPEG Layer-3-lydkodningsteknologi og patenter er givet i licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
 Windows Media er enten et registreret varemærke eller varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Dette produkt gør brug af teknologi til beskyttelse af ophavsret for Microsoft. Brug eller distribution af denne teknologi uden for dette produkt er forbudt uden nødvendig licens(er) fra Microsoft.

HDMI

©2012 Sony Corporation

DAV-TZ140

DK

Varemærker

Dette system fungerer med Dolby® Digital og Dolby Pro Logic-adaptiv matrix surrounddekodere.
 * Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
 Dolby, Pro Logic og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

Systemet kan integrere teknologien High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande.
 "PlayStation" og "PS3" er et registrerede varemærker tilhørende Sony Computer Entertainment Inc.
 "BRAVIA" er et varemærke tilhørende Sony Corporation.
 MPEG Layer-3-lydkodningsteknologi og patenter er givet i licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
 Windows Media er enten et registreret varemærke eller varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Dette produkt gør brug af teknologi til beskyttelse af ophavsret for Microsoft. Brug eller distribution af denne teknologi uden for dette produkt er forbudt uden nødvendig licens(er) fra Microsoft.

"PlayStation" og "PS3" er et registrerede varemærker tilhørende Sony Computer Entertainment Inc.
 "BRAVIA" er et varemærke tilhørende Sony Corporation.

MPEG Layer-3-lydkodningsteknologi og patenter er givet i licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.

Windows Media er enten et registreret varemærke eller varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Dette produkt gør brug af teknologi til beskyttelse af ophavsret for Microsoft. Brug eller distribution af denne teknologi uden for dette produkt er forbudt uden nødvendig licens(er) fra Microsoft.

OM MPEG-4 VISUAL: DETTE PRODUKT ER GIVET I LICENS UNDER MPEG-4 VISUAL-PATENTFORFØLGELIGENS TIL PERSONLIG OG IKKE KOMMERCIEL BRUG AF EN FORBRUGER TIL AFKODNING AF VIDEO I OVERENSTEMMELSE MED MPEG-4 VISUAL-STANDARDEN ("MPEG-4 VIDEO"), SOM BLEV KODET AF EN FORBRUGER, DER VAR ENGAGERET I EN PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET OG/ELLER VAR INDHENTET FRA EN VIDEOLEVERANDØR, DER VAR GODKENDT AF MPEG LA TIL AT LEVERE MPEG-4 VIDEO. INGEN LICENS GIVES ELLER ER UNDERFORSTÅET FOR NOGEN ANDEN BRUG. YDERLIGERE INFORMATION, DER I BLANDT RELATION TIL SALGSFREMMEDE, INTERN OG KOMMERCIEL BRUG OG LICENS/STYDELSE SKAL INDHENTES HOS MPEG LA, LLC. SEE <http://www.mpegla.com/>

Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Om denne betjeningsvejledning

"DVD" kan være brugt som overordnet betegnelse for en DVD VIDEO, DVD+R/RW, DVD-R og DVD-RW/DVD-R.

Systemet skifter automatisk til standby. Når systemet er i pause-, stop-, åben- eller ingen disk-tilstand, går systemet automatisk i standbytilstand efter 30 minutter.

ADVARSEL

For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må du ikke udsætte dette apparat for regn eller fugt. For at reducere risikoen for elektrisk stød må du ikke udsætte dette apparat for dryp eller sprøjt, og undlad at placere genstande, der indeholder væsker, som f.eks. vaser, på apparatet.

For at reducere risikoen for brand må du ikke dække ventilationsåbningen på apparatet med aviser, duge, gardiner osv.

Du må ikke anbringe åbne flammer som eksempelvis tændte stearinlys på apparatet. Da stikkontakten bruges til at afbryde enheden fra strømmen, skal du slutte enheden til en lettilgængelig stikkontakt. Hvis du bemærker noget unormalt ved enheden, skal du straks trække netledningen ud af stikkontakten.

Da stikkontakten bruges til at afbryde enheden fra strømmen, skal du placere enheden et sted, hvor den nemt kan frakobles. Du må ikke placere enheden et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller i et skab.

Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes for meget høje temperaturer, f.eks. direkte sol, åben ild eller lignende. Strømmen til enheden er ikke afbrudt, så længe den er forbundet til stikkontakten. Dette gælder også, selvom der er sluttet for enheden.

For at forhindre skader skal dette apparat være sikkert fastgjort til gulvet/væggen i overensstemmelse med installationsvejledningen. Kun til brug indenders.

FORSIGTIG
 Brug af optiske instrumenter med dette produkt øger risikoen for øjenskade.

Kun modeller i Europa

Dette produkt er klassificeret som et KLASSE 1 LASER-produkt. Mærket findes på bagsiden.

Bemærkning til kunder: Følgende oplysninger er kun gældende for udstyr, der er solgt i lande, hvor EU-direktiverne gælder.
 Produktproducent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. Henvendelser vedrørende service eller garanti skal ske til de adresser, der står anført i de separate service- eller garantidokumenter.

Dette udstyr er testet og fundet i overensstemmelse med grænseverdierne i EMC-direktivet ved brug af et forbindelseskabel på under 3 meter. (kun modeller i Europa)

Til kunder i USA

Ejernes notater
 Model- og serienumre står udenpå enhedens bagside. Noter disse numre i området nedenfor. Du skal henvise til dem, når du kontakter en Sony-forhandler angående dette produkt.

Modelnr. DAV-TZ140
 Serienr. _____

Følgende FCC-erklæring gælder kun for den version af denne model, der er produceret til salg i USA. Andre versioner oplyder måske ikke de tekniske FCC-regulativer.

BEMÆRK:
 Dette udstyr er testet og vurderet til at overholde grænserne for en digitalenhed i klasse B i henhold til Stk. 15 i FCC-reglerne. Disse grænser har til formål at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udslette radiofrekvensenergi, og hvis det ikke er installeret og afbryttet i overensstemmelse med instruktionerne, kan forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke kan forekomme i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller TV-modtagelse, hvilket kan fastlægges ved at slukke og tænde for det, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen på en eller flere af følgende måder:
 — Drej eller flyt modtagerantennen.
 — Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
 — Slutte udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, hvor modtageren er tilsluttet.
 — Kontakte forhandleren eller en erfaren radio-TV-tekniker for at få hjælp.

FORSIGTIG

Du advares om, at enhver ændring eller modificering, der ikke er direkte godkendt i denne vejledning, kan fratage dig retten til at betjene dette udstyr.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner
 1) Læs disse instruktioner.
 2) Gem disse instruktioner.
 3) Tag alle advarsler alvorligt.
 4) Følg alle instruktioner.
 5) Brug ikke dette apparat nær vand.
 6) Må kun rengøres med tør klud.
 7) Ingen ventilationsåbninger må være spærret. Installer i overensstemmelse med producentens vejledning.

- Må ikke installeres nær varmekilder såsom radiatorer, ovne eller andre apparater (herunder forstærkere) der producerer varme.
- Overse ikke sikkerhedsformålet med det polariserede eller jordbundne stik. Et polariseret stik har to blade, hvoraf det ene er bredere end det andet. Et stik med jordforbindelse har to blade og et tredje jordforbindende ben. Det brede blad eller det tredje ben er en sikkerhedsforanstaltning. Hvis stikket ikke passer til stikkontakten, skal du kontakte en elektriker for at få udskiftet den forældede kontakt.
- Beskyt strømkablet mod at blive trådt på eller klemt, ikke mindst ved stik, stiklåser og det sted, hvor de udgår fra apparatet.
- Brug kun udstyr/tilbehør, der er specificeret af producenten.
- Brug kun udstyret sammen med rullebord, konsol, stativ, trefod eller bord, der er specificeret af producenten eller solgt sammen med apparatet. Ved brug af rullebord skal der udvises forsigtighed under flytning af rullebordet med apparatet for at undgå, at det vælter.



- Tag stikket ud af apparatet, når det lynr eller ikke skal bruges i længere tid.
- Overlad alle serviceeftersyn til kvalificerede serviceteknikere.
- Serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet har haft en defekt som beskadiget strømkabel eller stik, der er spildt væske eller tabt genstande ind i apparatet, apparatet har været udsat for regn eller fugt, det virker ikke normalt, eller det er blevet tabt.

For modeller i Nordamerika, Mexico og Brasilien

Dette udstyr er beregnet til at advare brugeren om tilstedeværelsen af utiliddækket "farlig spænding" inde i produktet, som kan være så kraftig, at den udgør en risiko for, at personer kan få elektrisk stød.

Dette symbol er beregnet til at advare brugeren om tilstedeværelsen af vigtige drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner (serviceeftersyn) i den dokumentation, der følger med apparatet.

For kunder i Europa, Rusland og Australien

Bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter (gælder i EU og andre europæiske lande med egne indsamlingssystemer)
 Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre, at produktet bortskaffes korrekt, forebygges mod miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationselskab eller butikken, hvor produktet blev købt. Brugbart tilbehør: Fjernbetjening.

Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre, at produktet bortskaffes korrekt, forebygges mod miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationselskab eller butikken, hvor produktet blev købt. Brugbart tilbehør: Fjernbetjening.

Understøttede diske

DVD	DVD-VIDEO DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD	CD-DA (musik-CD) CD-ROM CD-R/CD-RW VIDEO CD Super-VCD

En CD eller DVD kan ikke afspilles, hvis den ikke er brændt korrekt. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til optageren.

Diske, der ikke kan afspilles

- Blu-ray-diske
- HD DVD
- DVD-RAM
- DVD Audio-diske
- PHOTO CD
- Super Audio CD
- Dataspor på CD-Extra.
- Lydmateriale på DualDisc
- CPRM-kompatibel (Content Protection for Recordable Media) DVD-R/RW med indhold, der er mærket som "Copy once".

Bemærkninger til diske

Dette produkt er beregnet til at afspille diske, der følger CD-standarden (Compact Disc). DualDiscs og nogle musikdiske med ophavsretsbeskyttede teknologier er ikke i overensstemmelse med CD-standarden (Compact Disc). Det er derfor ikke sikkert, at disse diske kan afspilles med denne enhed.

Bemærkning til betjening af DVD-afspilning

Nogle afspilningsfunktioner på en DVD kan være bevidst fastsat af softwareproducenterne. Da systemet afspiller en DVD i overensstemmelse med det diskindhold, som softwareproducenterne har udviklet, er det derfor ikke sikkert, at alle afspilningsfunktioner er tilgængelige.

Bemærkning til dobbeltlags-DVD'er
 Afspilningen af billede og lyd kan blive afbrudt midlertidigt, når der skiftes lag.

Regionskode (kun DVD VIDEO)
 Systemets regionskode står på bagsiden af enheden, og den kan kun afspille en DVD VIDEO (kun afspilning), der er mærket med den samme regionskode eller

Bemærkning til Multi Session CD
 Du kan kun afspille den første session på en Multi Session-disk.


Understøttede filtyper

Video	Filtypenavne
Filformat	Filtypenavne
MPEG4-video ¹⁾	"mp4", "m4v"
Xvid-video ²⁾	"avi"
Musik	Filtypenavne
Filformat	Filtypenavne
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) ³⁾	"mp3"
WMA ⁴⁾	"wma"
AAC ⁵⁾	"m4a"
Foto	Filtypenavne
Filformat	Filtypenavne
JPEG	"jpg", "jpeg", "jpe"

- AVC understøttes ikke.
 - Ikke tilgængelig på amerikanske modeller.
 - MP3PRO-format understøttes ikke.
 - WMA DRM, WMA Lossless og WMA PRO-format understøttes ikke.
 - Formaterne AAC DRM og AAC Lossless understøttes ikke.
- Bemærk**
 • Systemet kan måske ikke afspille alle filer. Det afhænger af formatet, kodningen og optagekvaliteten.
 • Nogle USB-enheder virker måske ikke på dette system.
 • Systemet understøtter ISO 9660 niveau 1/niveau 2 og Joliet i DATA CD.
 • Systemet understøtter UDF (Universal Disk Format) i DATA DVD.
 • Systemet understøtter FAT12, FAT16 og FAT32 i USB-enhed.
 • Systemet genkender følgende filer eller mapper i DATA DVD, DATA CD og USB-enhed:
 — op til 300 mapper
 — op til 648 filer

Tilslutning af højttalere


Forsigtig
 Brug ikke andre højttalere end dem, der er leveret sammen med dette system. Indsæt højttalerkablerne, så de svarer til farverne på SPEAKERS-stikkene på enheden.

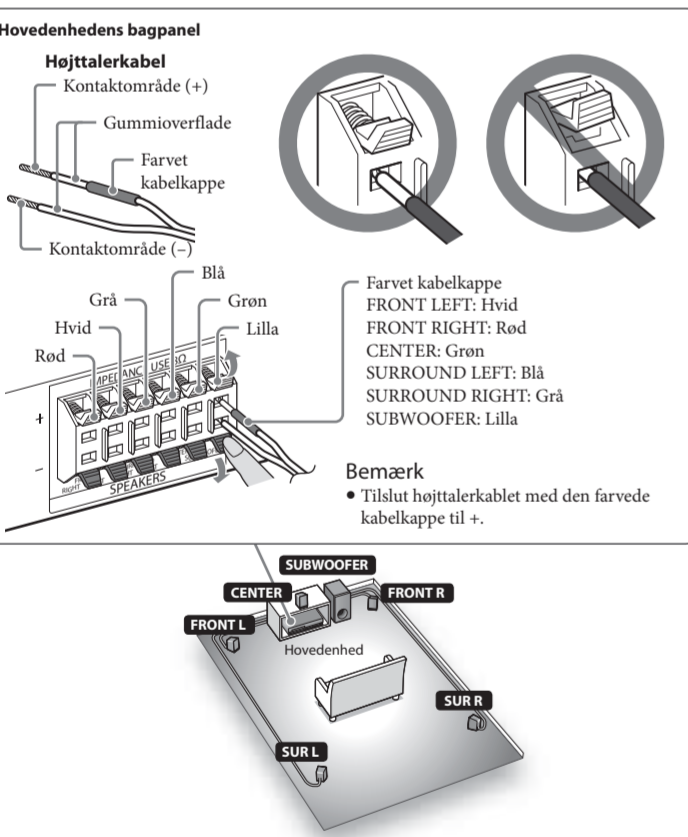

9

Opsætning af farvesystem

- Tilslut netledningen.
- Tænd hovedenheden og TV'et.

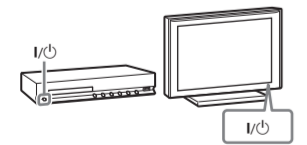


- Tryk på FUNCTION gentagne gange eller DVD/CD for at skifte funktion til DVD/CD.**
 Afspilning starter automatisk, hvis en disk med lydafsplingsfunktion ilægges. Tryk på to gange for at stoppe en afspilning.
- Skift indgangsvælger på TV'et for at få vist "Home Theatre System".**
- Tryk på SETUP i stopstilstand.** Indstillingsmenuen vises.
- Tryk på gentagne gange for at vælge [Foretrukne], og tryk derefter på .**
- Tryk på gentagne gange for at vælge [PAL] eller [NTSC] på den viste liste, og tryk derefter på .**
- Tryk på gentagne gange for at afslutte menuen.** Bemærk
 • Billedet på TV-skærmen kan blive afbrudt et øjeblik, når farvesystemet er blevet ændret som i ovenstående trin.

- SPEAKERS-stik
- HDMI OUT-stik
- VIDEO OUT-stik

13


Dele og knapper

Frontpanel

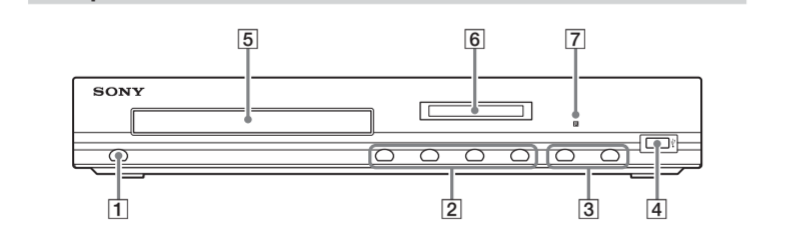

- (tændt/standby)
 Tænder enheden eller sætter den på standby.
- Afspilningsknapper**
 (åbn/luk)
 Åbner og lukker diskskuffen.
 (afspil)
 Starter eller genstarter afspilning (genoptager).
 (stop)
 Stopper afspilningen og husker stoppunktet (genoptagelsespunktet). Genoptagelsespunkter for en titel/et spor er det sidste punkt, du har afspillet.
- FUNCTION**
 Vælger en kilde til afspilning.
- VOLUME +/-**
 Justerer systemets lydstyrke.
- (USB)-port**
 Bruges til tilslutning af en USB-enhed.
- Diskskuffe**
- Frontpaneldisplay**
- (fjernbetjeningsmodtager)**


Bagpanel

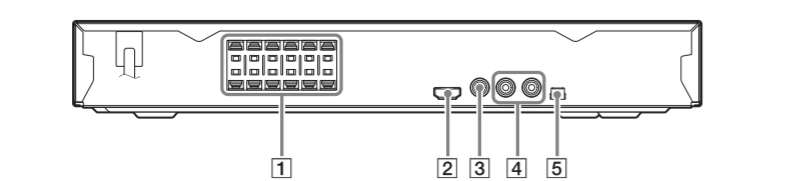

- SPEAKERS-stik
- HDMI OUT-stik
- VIDEO OUT-stik
- TV/CABLE (AUDIO IN L/R)-stik
- FM ANTENNA-stik

13

Fjernbetjening

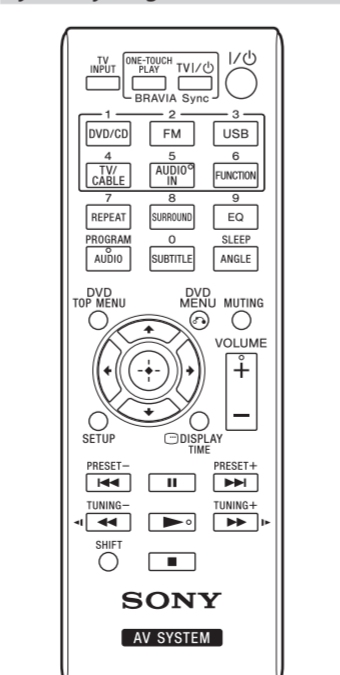

SHIFT
 Tryk på denne knap, og hold den nede for at bruge knapperne med lilla tekst.
TV INPUT*
 Skifter TV-indgangskilde mellem TV-signal og andre indgangskilder.

14


BRAVIA Sync

ONE-TOUCH PLAY
 Aktiverer afspilning med et enkelt tryk.
TV I/O (tændt/standby)*
 Tænder TV'et eller sætter det på standby.
I/O (tændt/standby)
 Tænder systemet eller sætter det i standby.
Funktionsknapper
 Vælg en kilde til afspilning.
DVD/CD
FM
USB
TV/CABLE
FUNCTION
 Vælger funktionerne i rækkefølge.
REPEAT
 Aktiverer gentaget/vilkårlig afspilning.
SURROUND
 Vælger surround som lydudgang.
EQ
 Vælger equalizer-tilstand.
AUDIO
 Vælger lydformat/-spor og FM-tilstand.
SUBTITLE
 Vælger sprog for undertekster, hvis der findes undertekster på flere sprog.
ANGLE
 Skifter til andre vinkler, hvis der er optaget flere vinkler på en DVD VIDEO.
Nummerknapper
 Indtast titel/kapitelnummer, gemte radiostationer osv.
PROGRAM
 Aktiverer programafspilning og gemmer radiostationer.
SLEEP
 Indstiller timerfunktion.
DVD TOP MENU
 Åbner DVD'ens topmenu.

15

- Leveres kun i visse områder. Dette er den grundlæggende tilslutning via videokabel (gul).
- Leveres kun i visse områder. Billedkvaliteten er bedre i forhold til et videokabel.
- Sælges separat. Hvis du vil have lyden fra TV'et via systemet, skal du bruge et lyd kabel (rødt og hvidt).
- Hvis dit TV ikke har AUDIO OUT-stik, sendes lyden fra TV'et ikke ud via dette system.

Tilslutning af FM-ledningsantennen

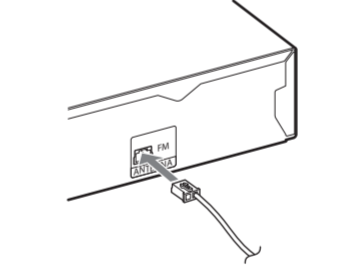



Bemærk
 • Find en placering og en retning, der giver god modtagelse, og opsæt derefter antennen.
 • Sæt antennen op et stykke fra netledningen, andre kabler og metalobjekter f.eks. vinduer.

11

Montering af højttalerne på væggen

Forsigtig
 • Kontakt et byggeområde eller en montør for at få oplysninger om vægmaterialer eller de skruer, der skal bruges.
 • Brug skruer, der passer til væggen materiale og styrke. Da vægge af gipsplader er yderst skrøbelige, skal du skruer skruerne fast på en skinne. Placer højttalerne på en lodret, plan og bæredygtig væg.
 • Sony er ikke ansvarlig for uheld eller skader, der skyldes ukorrekt montering, utilstrækkelig vægbæreevne eller ukorrekt iskrutning af skruer, naturkatastrofer, osv.

- Find nogle skruer (medfølger ikke), der passer til hullet på bagsiden af hver højttaler. Se tegningerne nedenfor.**

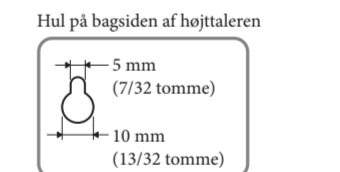

Hul på bagsiden af højttaleren



12

Europe Only

Bortskaffelse af brugte batterier (gælder inden for EU og i andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at batteriet leveret med dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald.

På nogle batterier vises symbolet med et kemisk symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) tilføjes, hvis batteriet indeholder over 0,005 % kviksølv eller 0,004 % bly. Ved at sikre, at sådanne batterier bortskaffes korrekt, forebygges mod mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet. Genvinding af materialer er med til at bevare naturens ressourcer. Hvis et produkt kræver vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden, ydvevnen eller dataintegriteten, må batteriet kun fjernes af dertil uddannet personale. For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladser beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter. Oplysninger om øvrige batterier findes i afsnittet om sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingssted beregnet til affaldshåndtering og genvinding af batterier. Yderligere information om genvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet blev købt.

4

Udpakning


Gennemgang af de medfølgende elementer

- Hovedenhed (1)
- Højttalere (5)
- Fjernbetjening (1)
- Subwoofer (1)
- FM-ledningsantenne (1)
- R6-batterier* (AA) (2)
- Videokabel** (1)
- HDMI-højhastighedskabel** (1)
- Betjeningsvejledning (denne manual)

* kun modeller i USA.
 ** HDMI-højhastighedskabel og videokabel er kun inkluderet i bestemte områder.



Klargøring af fjernbetjeningen

Isæt to R6-batterier i størrelse AA, så polerne og på batterierne matcher markeringerne i batteriummet.

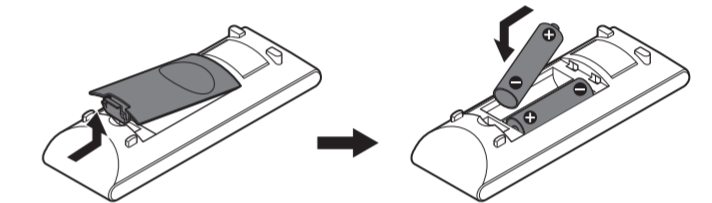

8

2 Skru skruerne ind i væggen, og hæng derefter højttaleren op på væggen.

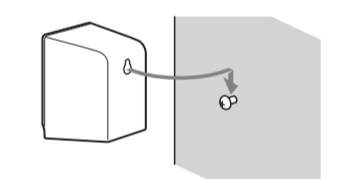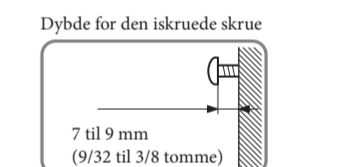

Fortsat

Afspilning af en disk

- Tryk på DVD/CD.** Du kan også vælge denne funktion ved at trykke flere gange på FUNCTION.
- Tryk på ▲ for at åbne diskskuffen.**
- Læg en disk i skuffen, og tryk derefter på ▶.**



Med mærkatet opad.

- Tryk på ▶ for at starte afspilningen.**
- Tryk på VOLUME +/- for at justere lydstyrken.**

17

- Tryk på ↕/↔ for at vælge den ønskede mappe, og tryk derefter på ○ for at vælge en fil.**
- Tryk på ▶ for at starte afspilningen.**
- Tryk på VOLUME +/- for at justere lydstyrken.**

Bemærk

- Du må ikke fjerne USB-enheden under betjening. For at undgå beskadigelse af data og USB-enheden skal du slukke systemet, når du tilslutter eller frakobler USB-enheden.

- Tryk på ↕/↔ for at vælge den ønskede mappe, og tryk derefter på ○ for at vælge en fil.**
- Tryk på ▶ for at starte afspilningen.**
- Tryk på VOLUME +/- for at justere lydstyrken.**

17

Nyttige funktioner

Om funktionerne Kontrol til HDMI ("BRAVIA") Sync

Du kan betjene et TV, der er kompatibelt med funktionen Kontrol til HDMI, hvis du slutter det til systemet via et HDMI-kabel.

Tilgængelige funktioner

• **Ettryksafspilning**
Hvis du trykker én gang på ONE-TOUCH PLAY på fjernbetjeningen, tændes systemet og TV'et automatisk, og TV-indgangen skifter til systemet, så afspilning af en disk starter automatisk.

• **Slukning af systemet**

Når du slukker TV'et ved at trykke på knappen I/O på TV'ets fjernbetjening eller I/O på systemets fjernbetjening, slukkes systemet automatisk.

• **Kontrol af systemlyd**
Du kan skifte lydudgang til enten TV'ets højttalere eller dette systems højttalere via TV-menuen.

Timerfunktion

Du kan indstille systemet til at slukke efter et bestemt stykke tid, så du kan falde i søvn til musik.

Hold SHIFT nede, mens du trykker på SLEEP. Hver gang du trykker på denne knap, ændres minutvisningen (den resterende tid) med 10 minutter.

Der vises en nedtelling af de sidste 20 sekunder, indtil enheden slukkes, på frontpaneletdisplayet.

Sådan kontrolleres resterende tid
Hold SHIFT og SLEEP nede i tre sekunder. Den resterende tid, indtil enheden slukkes, vises på frontpaneletdisplayet.

17

17

Forholdsregler

Om placering

• Kabinettet bliver meget varmt, når der afspilles ved høj lydstyrke i længere tid. Dette er ikke en fejl. For ikke ved kabinettet. Du må ikke placere systemet et sted med begrænset plads, hvor ventilationen er dårlig, da dette kan medføre overophedning.

• Du må ikke placere systemet i nærheden af varmekilder, f.eks. radiatorer eller ventilationskanaler, eller på steder med direkte sollys, meget stov, mekaniske vibrationer eller systemer.

• Du må ikke placere systemet i skrå stilling. Det er kun beregnet til at blive betjent i vandret stilling.

• Du må ikke anbringe tunge genstande på systemet.

Om betjening

• Hvis systemet flyttes direkte fra et koldt til et varmt sted eller placent i et rum med høj luftfugtighed, kan der dannes kondens på linserne i enheden. Hvis der dannes kondens, fungerer systemet muligvis ikke korrekt. I sådanne situationer skal disken fjernes, og systemet skal stå tændt i cirka en halv time, indtil fugten er fordampet.

• Hvis der falder noget ned i kabinettet, skal strømmen afbrydes, og enheden skal efterses af autoriserede teknikere, for den tages i brug igen.

Om rengøring

• Rengør kabinettet, panelet og knapperne med en blød klud, der er let fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Du må ikke bruge skurevamp, skurepulver eller opløsningsmidler, f.eks. sprit eller rensbenzin.

Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har spørgsmål, eller hvis der opstår problemer med systemet.

17

17

Specifikationer

LYD- OG STRØMSPECIFIKATIONER for amerikanske modeller	
STRØMEFFEKT OG SAMLET HARMONISK FORVÆNGNING: (FTC)	
Front L + Front R	Med 8 ohm, brug af begge kanaler, fra 180 – 20.000 Hz, 30 watt nominal pr. kanal minimum RMS-strøm, ikke mere end 1 % samlet harmonisk forvrængning fra 250 millivatt til nominal effekt.
Forstærker	
UDGANGSEFFEKT (nominel):	
Front L + Front R	30 W + 30 W (ved 8 ohm, 1 kHz, 1 % THD)
UDGANGSEFFEKT (reference):	
Front L/Front R/ Center/Surround L/ Surround R: 50 W (pr. Kanal ved 8 ohm, 1 kHz) Subwoofer: 50 W (ved 8 ohm, 100 Hz)	
Indgange	
TV/CABLE:	Benstik

17

17

17

17

17

17

17

17

17

CD/DVD-system	
Laserdiodemuligheder	
	Emissionsvarighed: kontinuerlig Laseroutput*: Mindre end 44,6 µW
* Dette output er den målte værdi på en afstand af 200 mm fra objektivlensernes overflade på den optiske pickup-blok med 7-mm-blænde.	
USB	
⚡(USB)-port:	Maksimumspænding: 500 mA
Tuner	
System	PLL-kvartskontrolleret digitalsynthesizer
Modtageområde	
Nordamerikanske og brasilianske modeller:	87,5 MHz - 108,0 MHz (100 kHz interval)
Andre modeller:	87,5 MHz - 108,0 MHz (50 kHz interval)
Antenne	FM-ledningsantenne
Videovalg	
Udgange	VIDEO: Benstik HDMI OUT: HDMI 19 ben
Højttalere	
Front	
SS-TS121	
Mål (ca.)	83 mm × 119 mm × 100 mm (3 3/8 tommers × 4 3/4 tommers × 4 tommers) (b/h/d) inkl. fremspringende dele
Vægt (ca.)	0,35 kg

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

Center	
SS-CT121	
Mål (ca.)	83 mm × 119 mm × 100 mm (3 3/8 tommers × 4 3/4 tommers × 4 tommers) (b/h/d) inkl. fremspringende dele
Vægt (ca.)	0,43 kg
Surround	
SS-TS121	
Mål (ca.)	83 mm × 119 mm × 100 mm (3 3/8 tommers × 4 3/4 tommers × 4 in) (b/h/d) inkl. fremspringende dele
Vægt (ca.)	0,39 kg

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

Center	
SS-CT121	
Mål (ca.)	83 mm × 119 mm × 100 mm (3 3/8 tommers × 4 3/4 tommers × 4 tommers) (b/h/d) inkl. fremspringende dele
Vægt (ca.)	0,43 kg
Surround	
SS-TS121	
Mål (ca.)	83 mm × 119 mm × 100 mm (3 3/8 tommers × 4 3/4 tommers × 4 in) (b/h/d) inkl. fremspringende dele
Vægt (ca.)	0,39 kg

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

Center	
SS-CT121	
Mål (ca.)	83 mm × 119 mm × 100 mm (3 3/8 tommers × 4 3/4 tommers × 4 tommers) (b/h/d) inkl. fremspringende dele
Vægt (ca.)	0,43 kg
Surround	
SS-TS121	
Mål (ca.)	83 mm × 119 mm × 100 mm (3 3/8 tommers × 4 3/4 tommers × 4 in) (b/h/d) inkl. fremspringende dele
Vægt (ca.)	0,39 kg

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

</