

DVD Ev Sinema Sistemi

Kullanım Talimatları

UYARI

Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu cihazı yağmurlu veya neme maruz bırakmayın. Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, cihazın üzerine herhangi bir sıvı damlamasını veya sıçramasını engelleyin ve vazı gibi sıvı içeren nesnelere cihazın üzerine yerleştirin.

Yangın riskini azaltmak için, cihazın havalandırma boşluklarını gazete, masa örtüsü, perde vb. ile kapatmayın. Cihazın üzerine, yanan mum gibi açık alev kaynakları yerleştirin.

Cihazın şehir sebekesiyle bağlantısını kesmek için ana fiş kullanıldığında, cihazı kolay erişilebilen bir AC prize takın. Cihazda bir anormallik görürseniz ana fiş AC prizden hemen çekin.

Cihazın AC priz ile bağlantısını kesmek için bu fiş kullanıldığında, cihazı kolayca fişten çekebileceğiniz bir konuma yerleştirin. Cihazı kitaplık ya da gömme dolap gibi kapalı bir bölmeye kurmayın.

Pilleri veya pillerin takılı olduğu cihazları güneş ışığı, ateş veya benzeri ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.

Cihaz AC prize takılı olduğu sürece, cihazın kendisi kapalı olsa dahi şehir sebekesi ile bağlantısı kesilmez.

Yaralanmaları önlemek için, cihazın kurulum talimatlarına uygun olarak zemine/duvara sağlam bir şekilde monte edilmesi gerekir. Yalnızca iç mekanlarda kullanılmalıdır.

DIKKAT

Bu ürünü birlikte optik cihazların kullanılması gözlerin maruz kalacağı tehlikeyi artırır.

HDMI

©2012 Sony Corporation EEE yönetmeliğine uygundur

DAV-TZ140

TR

Ticari Markalar

Bu sistem Dolby® Digital ve Dolby Pro Logic uyarlama matris surround kod çözücüler içermektedir.

• Dolby Laboratories lisansıyla üretilmiştir.

• Dolby, Pro Logic ve çift D sembolü,

Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.

Bu sistem High-Definition Multimedia

Interface (HDMI™) teknolojisini içermektedir.

HDMI, HDMI Logosu ve High-Definition

Multimedia Interface, ABD ve diğer ülkelerde

HDMI Licensing LLC'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

*PlayStation™ ve "PS3" Sony Computer Entertainment Inc.'in tescilli ticari markalarıdır.

*BRAVIA®, Sony Corporation'ın ticari markasıdır.

MPEG Katman 3 ses kodlama teknolojisi ve patentlerini lisansı Fraunhofer IIS ve Thomson'dan almıştır.

Windows Media, ABD ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markası veya ticari markasıdır. Bu ürün, Microsoft'un sahip olduğu belirli fikri mülkiyet haklarına tabi teknoloji içermektedir. Bu teknolojinin Microsoft'tan uygun lisans temin edilmeden bu ürünü kullanışında kullanılması ya da dağıtılması yasaktır.

MPEG-4 VISUAL HAKKINDA: BU ÜRÜN, TİCARİ OLMAYAN KİŞİSEL KULLANIM AMACIYLA BİR TÜKETİCİ TARAFINDAN MPEG-4 GÖRSEL ÖGE STANDARTLARINA UYGUN ŞEKİLDE KODLANAN VE/VEYA MPEG-4 VIDEO OLUŞTURMAK AMACIYLA MPEG LA TARAFINDAN LİSANS SAĞLANAN BİR VIDEO SAĞLAYICIDAN EDİNİLEN BİR VİDEONUN KODUNU ÇÖZMEK İÇİN BAŞKA BİR TÜKETİCİ TARAFINDAN TİCARİ OLMAYAN KİŞİSEL KULLANIM AMACIYLA MPEG-4 GÖRSEL ÖGE PATENT PORTFÖYÜ LİSANSI KAPSAMINDA LİSANSLANMIŞTIR. BAŞKA BİR AMAÇLA KULLANIM İÇİN LİSANS SAĞLANMAMIŞTIR YA DA BU ŞEKİLDE ANLAŞILMAMALIDIR. TANITIM, ŞİRKET İÇİ VE TİCARİ KULLANIM VE LİSANSLAMA İLE İLGİLİ EK BİLGİLER MPEG LA, LLC ŞİRKETİNDEN EDİNİLEBİLİR. BKZ. <http://www.mpegla.com/>

Tüm diğer ticari markalar, üreticilerinin ticari markalarıdır.


Bu Kullanım Talimatları hakkında

DVD VIDEO, DVD+RW/DVD-R ve DVD-RW/DVD-R için genel bir terim olarak "DVD" kullanılabilir.

Sistem, bekleme moduna otomatik olarak geçer.

Sistem, duraklatma, durdurma, açık veya disk yok modundaydısa, 30 dakikadan sonra otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Avrupa'daki modeller için



Bu cihaz SINIF 1 LAZER ürünü olarak sınıflandırılmıştır. Bu işaret arka tarafta, dış kısımda bulunmaktadır.

Müşteriler için uyarı: Aşağıdaki bilgiler yalnızca AB ülkelerinin uygulandığı ülkelere satılan ürümler için geçerlidir. Bu ürünün üreticisi, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya adresinde bulunan Sony Corporation şirkettir. EMC ve ürün güvenliği konusunda Yetkili Temsilci, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya adresinde bulunan Sony Deutschland GmbH şirkettir. Servis veya garantiyle ilgili konular için lütfen ayrı olarak verilen servis veya garanti belgelerindeki adreslere başvurun.

Bu cihaz 3 metreden kısa bir bağlantı kablosu kullanılarak test edilmiş ve EMU Direktifinde belirtilen sınırlara uygun olduğu tespit edilmiştir. (Yalnızca Avrupa'daki modeller)

ABD'deki müşteriler için

Kullanıcı Kaydı

Model ve seri numaraları cihazın arka tarafında, dış kısımda yer almaktadır. Bu numaraları aşağıdaki bölüğe kaydedin. Bu ürünü ilgili olarak Sony satıcınıza her başvurduğunuz bu numaraları belirtin.

Model No. DAV-TZ140
Seri No. _____

Aşağıdaki FCC bildirimi, bu modelin yalnızca ABD'de satılmak üzere üretilen sürümü için geçerlidir. Diğer sürümler FCC teknik düzenlemeleriyle uyumlu olmayabilir.

NOT:

Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15 uyarınca Sinif B dijital cihaz sınırlanmalarıyla uyumlu olduğu belirlenmiştir. Bu sınırlanmalar, meskun alanlardaki kurulumlarda zarar etkileşimleri karşı uygun korumayı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullar ve yayabilir; talimatlara uygun şekilde kurulum kullanılmaması halinde, telsiz iletişimi üzerinde zarar etkileri olabilir. Bununla birlikte, belirli bir kurulumda bu etkinin oluşmayacağı garanti edilemez. Bu cihaz radyo ve televizyon sinyali alında zararlı girişime neden olursa (bu etki, cihaz kapatılıp açılarak belirlenebilir), kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya daha fazlasını alarak bu etkii gidermesi önerilir:

- Alıcı anteni yönünü yeniden ayarlayın veya anteni yeniden konumlandırın.
- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Cihazı, alıcının takılı olduğu prizden farklı bir prize takın.
- Yarıdan için satıcınızla veya deneyimli bir radyo/TV teknisyeni ile iletişimin kurun.

DIKKAT

Bu kullanım klavuzunda açıkça onaylanmamış her türlü değişikliğin cihazınız kullanılamaz hale getirebileceğini unutmayın.

Güvenlikle ilgili Önemli Talimatlar

- 1) Bu talimatları okuyun.
- 2) Bu talimatları saklayın.
- 3) Tüm uyarılara riayet edin.
- 4) Tüm talimatları uyun.
- 5) Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- 6) Yalnızca kuru bezle temizleyin.
- 7) Havalandırma boşluklarını kapatmayın. Kurulumu, üreticinin talimatlarına uygun şekilde yapın.
- 8) Radyatör, kalorifer peteği, soba gibi ısı kaynaklarının ya da (amplifikatörler de dahil olmak üzere) ısı üreten diğer cihazların yakınına kurmayın.



13) Şişme riski fırtınalar sırasında veya uzun süre kullanılmayacaksa cihazı prizden çekin.

14) Her türlü servisi yetkili servis personeline alın. Güç kaynağı kablosunun ya da fişin zarar görmesi, cihazın üzerine sıvı dökülmesi ya da cihazın içine başka bir nesnenin kaçması, cihazın yağmurlu ya da neme maruz kalması, düzgün çalışmaması ya da düşürülmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi halinde servis işlemi yapılması gerekir.

Kuzey Amerika, Meksika ve Brezilya'daki modeller için



Bu simge, kullanıcıyı cihazda kişileri elektrik çarpmasına maruz bırakabilecek düzeyde yalıtılmamış "tehlikeli voltaj" bulunduğu konusunda uyararak için konulmuştur.



Bu simge, kullanıcıyı cihazla birlikte verilen belgelerdeki cihazın kullanımı ve bakımı (servis sağlanması) ile ilgili olarak önemli talimatlar bulunduğu konusunda uyararak için konulmuştur.

Avrupa, Rusya ve Avustralya'daki müşteriler için



Eski Elektrikli ve Elektronik Cihazların Bertarafı (Avrupa Birliği'nde ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Ürünün veya ürün ambalajının üzerinde bulunan bu işaret, bu ürünün evsel atık olarak işlem görmemesi gerektiğini belirtir. Onun yerine, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü amacıyla oluşturulmuş uygun bir toplama noktasına bırakılmalıdır. Bu ürünü uygun bir şekilde atılması sağlanarak, yanlış atık işleme tabi tutulması sonucunda çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek olası kötü sonuçları önlemeye yardımcı olursunuz. Doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacaktır.

Güvenlik, performans veya veri bütünlüğü nedenleriyle entegre bir pil ile kalıcı bağlantı gerektiren ürünlere pilin yalnızca yetkili servis personeli tarafından değiştirilmelidir. Pillerin doğru işleme tabi tutulmasını sağlamak için, ürün ömrü dolduğunda ürünü elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için kullanılan ilgili toplama noktasına teslim edin.

Diğer tüm piller için, lütfen pilin bu üründen güvenli bir şekilde nasıl çıkarılacağını açıkladığı bölüme bakın. Bu pilleri geri dönüşüm için ilgili toplama noktasına teslim edin.

Bu ürünün veya pilin geri dönüşüme tabi tutulması ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen yönetiminize, çöp toplama merkezine veya ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurunuz.

İlgili aksesuarlar: Uzaktan Kumanda.

Oynatılabilen Diskler

DVD	DVD-VIDEO DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
-----	--

CD	CD-DA (Müzik CD'si) CD-ROM CD-R/CD-RW VIDEO CD Super VCD
----	--

CD veya DVD, yazma işlemi sırasında doğru şekilde sonlandırılmamışsa oynatılamaz. Daha fazla bilgi için, kayıt cihazıyla birlikte verilen kullanım talimatlarına başvurun.

Oynatılmayan diskler

- Blu-ray Diskler
- HD DVD'ler
- DVD-RAM'ler
- DVD Ses diskleri
- PHOTO CD'ler
- Süper Ses CD'leri
- CD-Extras veri bantları
- DualDisc'lerin ses içeriği bulunan yüzü
- VR (Video Kayıt) modunda DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
- "Bir kez kopyala" olarak işaretlenen içerik bulunan CPRM (Content Protection for Recordable Media) uyumlu DVD-R/RW

Disklerle ilgili notlar

Bu ürün, Compact Disc (CD) standardıyla uyumlu diskleri oynatmak üzere tasarlanmıştır. DualDisc'ler ve telif hakkı koruması teknolojileriyle kodlanmış bazı müzik diskleri Compact Disc (CD) standardıyla uyumlu değildir. Dolayısıyla, bu diskler bu ürüne uyumlu olmayabilir.

DVD oynatma işlemleriyle ilgili not

Bir DVD'nin bazı oynatma işlemleri, yazılım üreticileri tarafından özellikle kısıtlanmış olabilir. Bu sistem bir DVD'yi yazılım üreticilerinin tasarladığı disk içeriğine uygun şekilde oynattığı için, bazı oynatma özellikleri kullanılamayabilir.

Çift katmanlı DVD'lerle ilgili not

Katmanlar arasında geçiş yapılırken oynatılan sesim ve ses kısa süreliğine kesintiye uğrayabilir.

Bölge kodu (Yalnızca DVD VIDEO)

Sistemizin, cihazın arkasındaki basılı olan bir bölge koduna sahiptir ve yalnızca bu bölge koduyla ya da ile etiketlenmiş DVD VIDEO'ları (yalnızca oynatma) oynatar.

Birden Fazla Kayıt Yapılması CD'lerle ilgili not

Birden fazla kayıt yapılması bir diskten yalnızca ilk kaydı oynatılabilir.

Oynatılabilen Dosya Türleri

Video

Dosya biçimi	Uzantılar
MPEG4 Video ¹⁾	"m4p", "m4v"
Xvid Video ²⁾	"avi"

Müzik

Dosya biçimi	Uzantılar
MP3 (MPEG1 Ses Katmanı 3) ³⁾	"mp3"
WMA ⁴⁾	"wma"
AAC ⁵⁾	"m4a"

Fotoğraf

Dosya biçimi	Uzantılar
JPEG	"jpg", "jpeg", "jpe"

- 1) AVC, uyumlu değildir.
- 2) ABD'de satılan modellerde yoktur.
- 3) MP3PRO biçimi uyumlu değildir.
- 4) WMA DRM, WMA Lossless veya WMA PRO biçimi uyumlu değildir.
- 5) AAC DRM ve AAC Lossless biçimleri desteklenmemektedir.

Not

- Biçime, kodlamaya veya kayıt durumuna bağlı olarak bazı dosyalar oynatılmayabilir.
- Bu USB cihazlar bu sistemle birlikte çalışmayabilir.
- Sistem, VERİ CD'Sİ için ISO 9660 Düzey 1/ Düzey 2 ya da Joliet desteği sağlar.
- Sistem, VERİ DVD'Sİ için UDF (Evrensel Disk Biçimi) desteği sağlar.
- Sistem, USB cihazı için FAT12, FAT16 ve FAT32 desteği sağlar.
- VERİ DVD'Sİ, VERİ CD'Sİ ve USB cihazında şu dosya veya klasörler sistem tarafından tamnabilir:
 - en fazla 300 klasör
 - en fazla 648 dosya

9) Yalnızca belirli bölgelerde sunulur. Bu, video kablosuyla (sarı) yapılan temel bağlantıdır.

10) Yalnızca belirli bölgelerde sunulur. Video kablosuyla ile karşılaştırıldığında, görüntü kalitesi artar.

11) Ayrıca satılır. Sistem üzerinden TV sesini dinlemek için, bir ses kablosuyla (kızıl ve beyaz) bağlantı yapın.

12) TV'nizde AUDIO OUT jackları bulunmuyorsa bu sistem üzerinden TV sesi çıkışı alamazsınız.

FM kablo anteninin takılması

Not

- İyi sinyal alışı sağlayan bir konum ve yön bulun, ardından anteni kurun.
- Anteni, AC elektrik kablosu, diğer kablolar ve pencereler gibi metal nesnelere uzakta bir yere kurun.

Paketin Açılması

Cihazla birlikte verilen öğelerin kontrol edilmesi

- Ana birim (1)
- Hoparlörler (5)
- Uzaktan kumanda (1)
- Subwoofer (1)
- FM kablo anteni (1)
- R6 (AA boyutunda) piller* (2)
- Video kablosu** (1)
- Yüksek Hızlı HDMI kablosu** (1)
- Kullanım Talimatları (bu klavuz) (bu klavuz)

* Yalnızca ABD'deki modeller.

** Yüksek Hızlı HDMI kablosu ve video kablosu yalnızca belirli bölgelerde sunulur.

Uzaktan kumandanın hazırlanması

İki adet R6 (AA boyutunda) pili, ve uçları, pil bölmesinin içindeki işaretlere uyacak şekilde takın.

Hoparlörleri Duvara Monte Ederken

Diğer

- Duvarın yapıldığı malzemeye veya kullanılması gereken vidalarla ilgili bilgi için bir nalburu veya montaj uzmanına danışın.
- Duvarın yapıldığı malzemeye ve duvarın dayanıklılığına uygun vidalar kullanın. Alçı levha duvarlar çok kırılabilir olduğundan, vidaları sağlam bir şekilde kirşeye sabitleyin. Hoparlörleri dik ve düz bir duvardaki güçlendirilmiş bir yere takın.
- Hatalı kurulum, duvarın yeterince dayanıklı olmaması, hatalı vida takılması veya doğal afet gibi nedenlerle oluşan kaza veya hasarlardan Sony sorumlu tutulamaz.

1 Hoparlörlerin arkasında bulunan delikler için uygun vidalar (ürünle birlikte verilmez) temin edin. Aşağıdaki çözümlere bakın.

4 mm (3/16 inç)
 30 mm (1 3/16 inç)

Hoparlörün arkasındaki delik

5 mm (7/32 inç)
 10 mm (13/32 inç)

Europe Only

Boş pillerin atılması (Avrupa Birliği'nde ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkelerinde uygulanabilir)

Pilin veya ambalajının üzerinde bulunan bu işaret,

bu ürünü birlikte verilen pilin evsel atık olarak işlenmesi gerektiğini belirtir. Bazı pillerde bu işaret bir kimyasal sembol ile bir arada kullanılabilir. Pil %0,0005'in üzerinde cıva veya %0,004'un üzerinde kurşun içeriyorsa, cıva (Hg) veya kurşun (Pb) kimyasal sembolleri eklenir. Bu pillerin uygun bir şekilde atılması sağlanarak, yanlış atık işleme tabi tutulması sonucunda çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek olası kötü sonuçları önlemeye yardımcı olacaktır.

Güvenlik, performans veya veri bütünlüğü nedenleriyle entegre bir pil ile kalıcı bağlantı gerektiren ürünlere pilin yalnızca yetkili servis personeli tarafından değiştirilmelidir.

Pillerin doğru işleme tabi tutulmasını sağlamak için, ürün ömrü dolduğunda ürünü elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için kullanılan ilgili toplama noktasına teslim edin.


Diğer tüm piller için, lütfen pilin bu üründen güvenli bir şekilde nasıl çıkarılacağını açıkladığı bölüme bakın. Bu pilleri geri dönüşüm için ilgili toplama noktasına teslim edin.

Bu ürünün veya pilin geri dönüşüme tabi tutulması ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen yönetiminize, çöp toplama merkezine veya ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurunuz.

Hoparlörlerin Bağlanması

Diğer


Bu sistemle birlikte verilen hoparlörler dışında hoparlör kullanmayın. Hoparlör kablolarını, birimin SPEAKERS terminallerinin rengeyle eşleşecek şekilde takın.

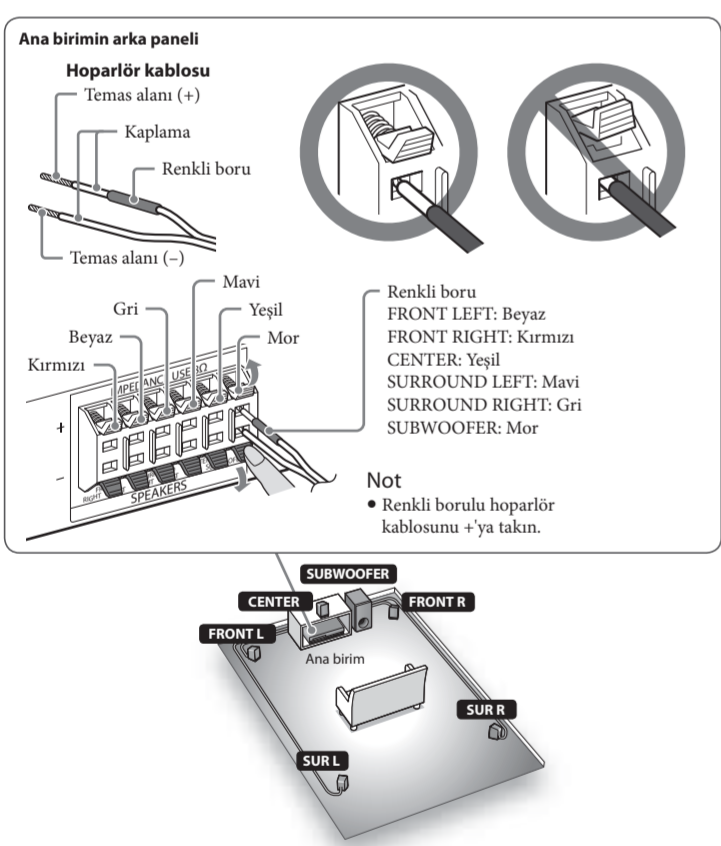

9

Renk Sistemi Kurulumu

- 1 AC güç kablosunu (şebeke kablosunu) takın.
- 2 Ana birimi ve TV'yi açın.

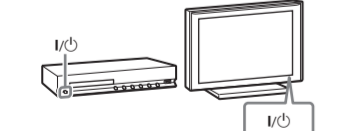

3 DVD/CD işlevine geçmek için FUNCTION düğmesine art arda veya DVD/CD düğmesine basın.

Otomatik oynatma işlemi olan bir disk takılmışsa otomatik olarak oynatılmaya başlanır. Oynatmayı durdurmak için iki kez düğmesine basın.

4 TV'nizdeki giriş seçiciyi "Home Theatre System" seçeneğine getirin.

5 Durdurma modunda SETUP düğmesine basın.

Setup Menu görünür.

6 düğmesine art arda basarak [Preference Page] (Tercih Sayfası) seçeneğini belirleyin ve sonra düğmesine basın.

7 düğmesine art arda basarak [TV Type] (TV Türü) seçeneğini belirleyin ve sonra düğmesine basın.

8 düğmesine art arda basarak, görüntülenen listeden [PAL] veya [NTSC] seçeneğini belirleyin ve sonra düğmesine basın.


9 Setup Menu (Ayar Menüsü) ekranını kapatmak için SETUP düğmesine basın.

Not

- Renk sistemi yukarıda açıklandığı gibi değiştirildikten sonra TV ekranındaki görüntü anlık bir kesintiye uğrayabilir.

Parçalar ve Kontroller

Ön panel

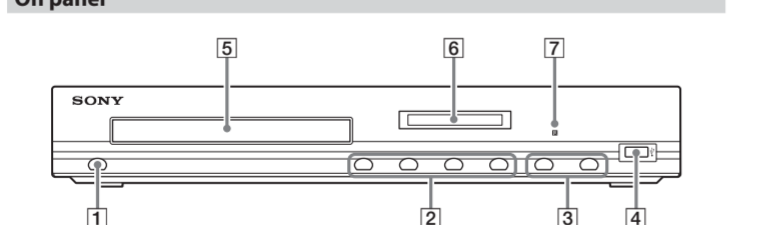

1 (açık/beklemede)

Cihazı açar veya bekleme moduna geçirir.

2 Oynatma düğmeleri (aç/kapat)

Disk tepesini açar veya kapatır.

▶ (oynat)

Oynatma işlemi başlatır veya yeniden başlatır (oynatmaya devam eder).

■ (durdur)

Oynatma işlemi durdurur ve durdurulan noktayı anmsarak (devam ettirme noktası).

Bir başlığın/parçanın devam ettirme noktası, son oynatıldığı noktadır.

3 VOLUME +/-

Sistem ses düzeyini ayarlar.

4 (USB) bağlantı noktası

Bir USB cihazı bağlamak için kullanılır.

5 Disk tepesi


Bir DVD cihazı bağlamak için kullanılır.

6 Ön panel ekranı

Oynatma işlemi durdurur ve durdurulan noktayı anmsarak (devam ettirme noktası).

7 (uzaktan kumanda sensörü)

Uzaktan kumanda

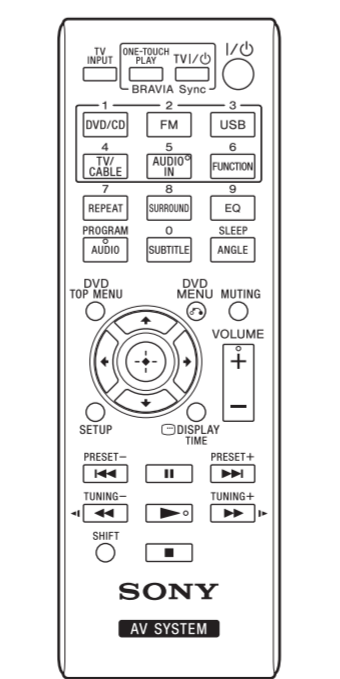

SHIFT

Mor metinli etiketlere sahip düğmeleri kullanmak için bu düğmeyi basılı tutun.

TV INPUT*

TV giriş kaynağını TV sinyali ile diğer giriş kaynakları arasında değiştirir.

BRAVIA Sync

ONE-TOUCH PLAY

Tek Tuşla Oynatma özelliğini etkinleştirir.

TV (açık/beklemede)

TV'yi açar veya bekleme moduna geçirir.

I/ (açık/beklemede)

Sistemi açar veya bekleme moduna geçirir.

