

# SONY®

Blu-ray Disc™/DVD Home Theatre System

BDV-N990W

## AL Fillo këtu

Udhëzuesi i fillimit të shpejtë



# 1

Çfarë ka në kuti/Konfigurimi i altoparlantëve

# 2

Lidhja e televizorit

# 3

Lidhja me pajisje të tjera

# 4

Easy Setup (Konfigurimi i lehtë) në ekran

# 5

Luajtja e një disku dhe përdorimi i funksioneve të tjera



- A Njësia kryesore
- B Altoparlantët e përparmë
- C Altoparlantët shumëkanalësh
- D Altoparlanti qendror
- E Altoparlanti bas
- F Amplifikuesi shumëkanalësh

## Çfarë ka në kuti

Telat e altoparantit (4)



Kapakët e poshtëm të altoparantëve (4)



Vidat (4)



Vidat (12)



Mbështetësja




Kapaku i telave



Vidat për mbështetësen (3)



Telekomanda



Bateri R6 (përmasa AA) (2)



Antena FM me tel (ajrore)



Mikrofoni i kalibrimit



Platforma për iPod/iPhone



(TDM-iP30)


Teli i videos



Kabllloja USB




Marrësit me valë (2)




1

Nisni duke pozicionuar  
altoparantët sipas etiketave  
në panelin e pasmë.

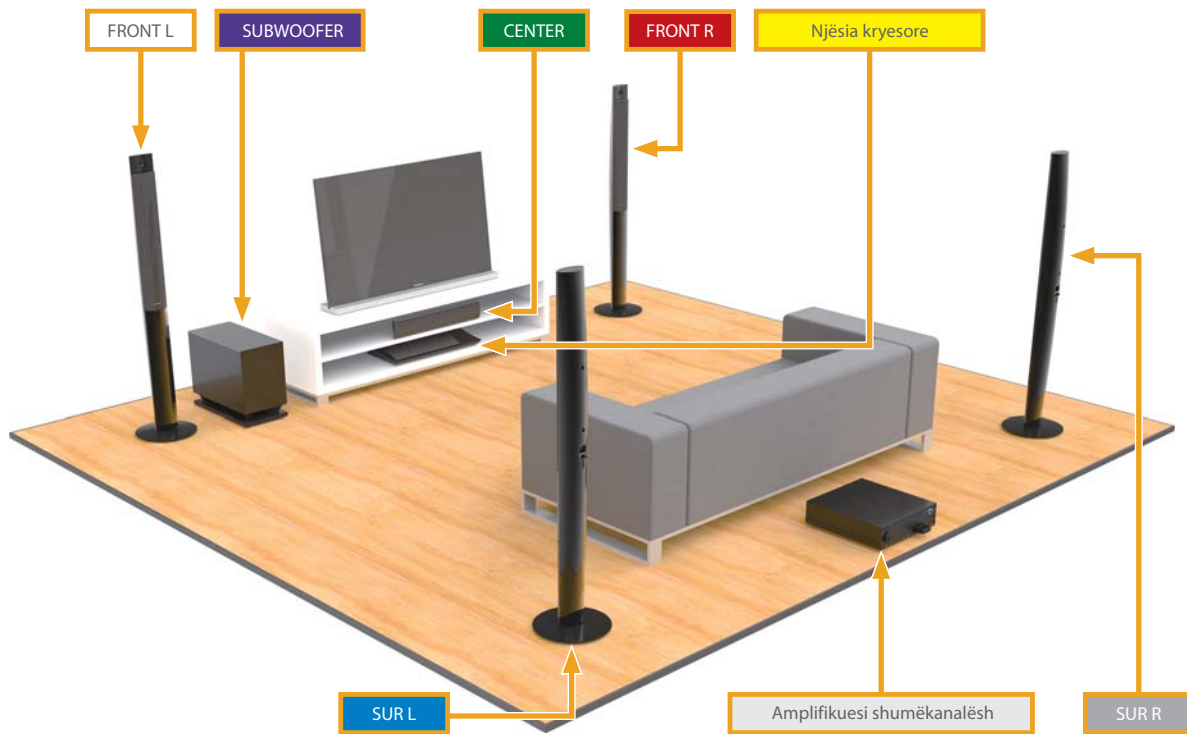



Njësinë qendrore mund ta instaloni në pozicion në këmbë duke montuar mbështetësen. Futni kunjat e mbështetëses në vrimat në pjesën e poshtme të njësisë. Më pas sigurojeni mbështetësen me vida.

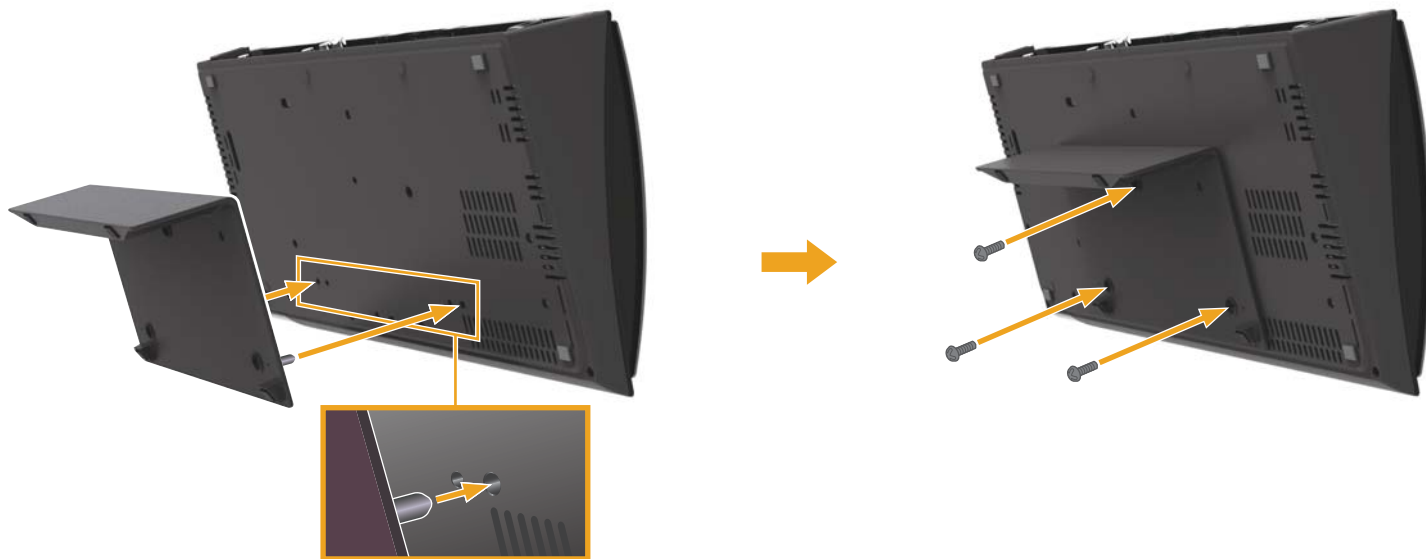


1

Më pas, lidhni altoparlantët me njësinë kryesore dhe amplifikuesin shumëkanalësh.

Për montimin e altoparlantëve, drejtojeni "Udhëzuesi i instalimit të altoparlantëve".

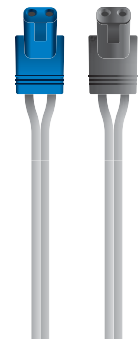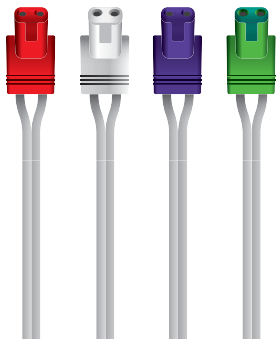

Futni marrësit me valë në njësinë kryesore dhe në amplifikuesin me valë për lidhje pa kablo.

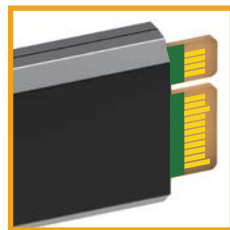

# 2

Për të shijuar video dhe audio me cilësi të lartë, bëjeni lidhjen me kablo HDMI shpejtësie të lartë **A** (nuk jepet).

Nëse televizori juaj nuk ka fole HDMI ARC, ju nevojitet gjithashtu një tel optik dixhital **B** (nuk jepet) për të shijuar zërin e televizorit përmes altoparlantëve të sistemit.






# 3

Për të lidhur dekoderin, konsolën e videolojërave ose marrësin dixhital satelitor, thjesht lidhni nëpërmjet kablllos HDMI **A**.

Për radio FM, lidhni antenën e dhënë me tel (ajrore) dhe shtrijeni për marrje më të mirë. **B**

Gjithashtu mund të lidhni iPod ose iPhone me sistemin dhe televizorin përmes platformës së dhënë. **C**

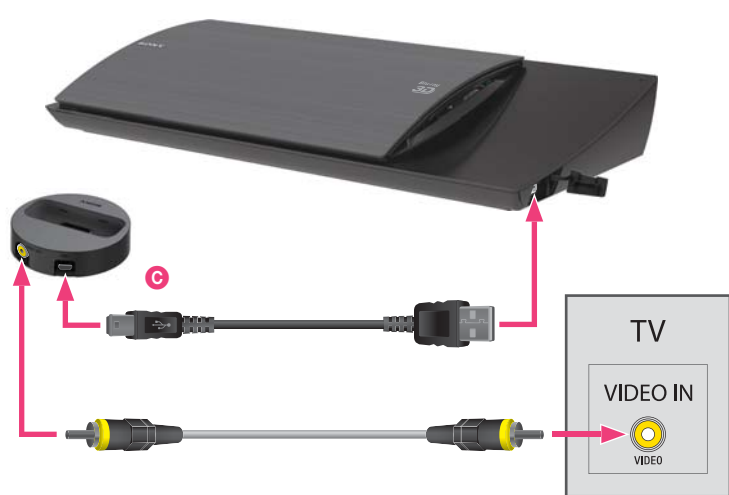

# 3


Mund të lidheni me internetin dhe rrjetin e shtëpisë përmes një LAN-i me valë ose kabloje LAN (nuk jepet).

Cilësimet e rrjetit mund të gjenden në menyën kryesore (faqe 15).


Për hollësi të tjera vizitoni:  
<http://support.sony-europe.com/>



Me rrugëzues me brez të gjerë

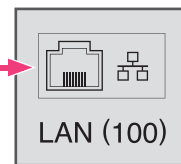

Tani vendosni kapakun e telave dhe lidhni kordonët elektrikë (dalja e korrentit) të njësise kryesore dhe të amplifikuesit shumëkanalësh në prizë (sistemi elektrik).

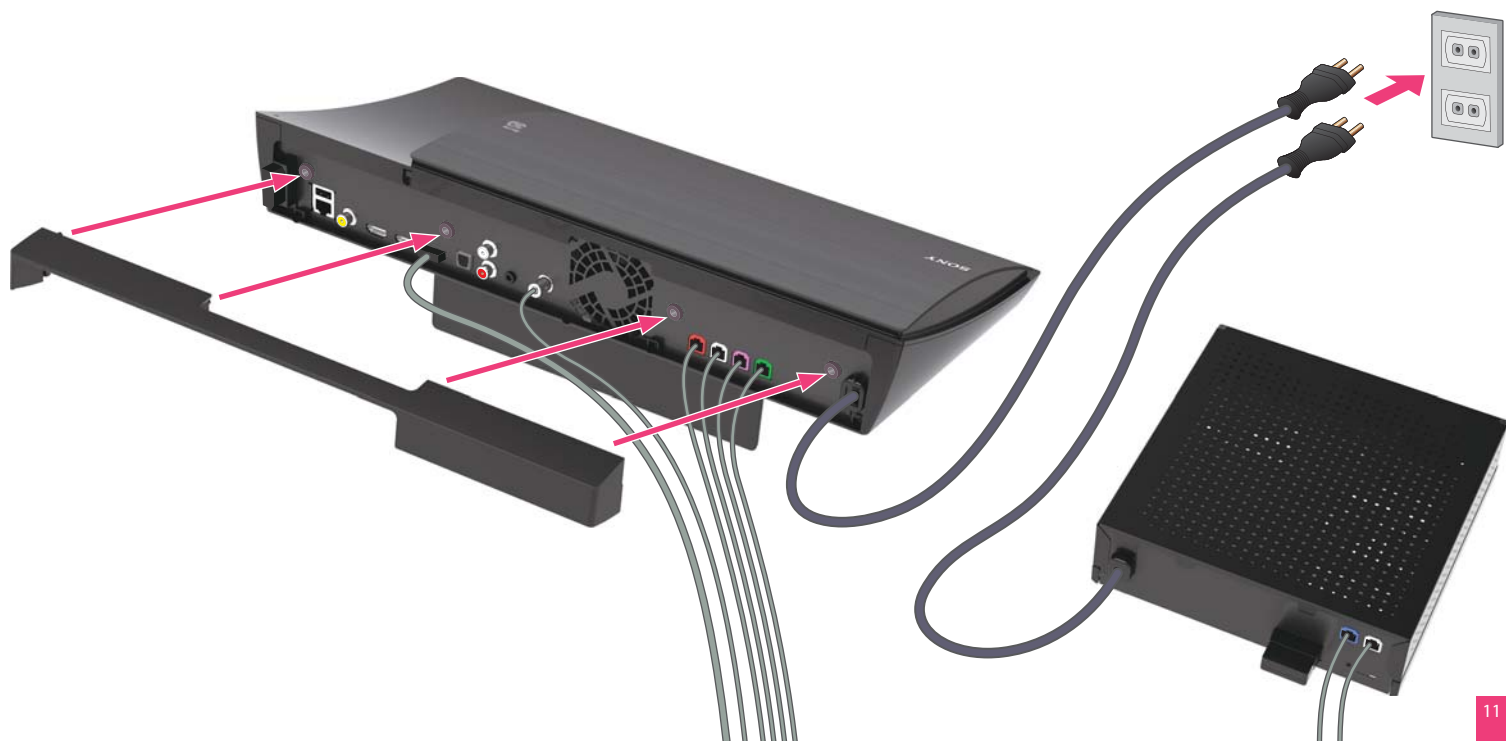

# 4

Lidhni mikrofonin e kalibrimit dhe vendoseni aty ku uleni zakonisht.

Ky do të shërbejë për të optimizuar altoparlantët pjesën tjetër për t'ju dhënë përvojën më të mirë të mundshme të zërit shumëkanalësh. Mikrofonin mund të hiqet plotësisht sapo të përfundojë ky proces.



Shtypni I/⏻ për të ndezur sistemin. Në ekranin e panelit të përparmë shfaqet "SETUP". Treguesi LINK/STANDBY në amplifikuesin shumëkanalësh bëhet i gjelbër.

Për të përgatitur sistemin për përdorim, kryeni Easy Initial Settings (Cilësimet e lehta fillestare) në ekran duke përdorur telekomandën e dhënë. Kjo kërkon vetëm pak minuta.

Nëse ekrani i konfigurimit nuk shfaqet, zgjidhni hyrjen e duhur AV në televizorin tuaj.

Pasi në ekran të shfaqet [Easy Initial Settings are complete.] (Cilësimet e lehta fillestare u kryen.), zgjidhni [Finish] (Përfundo) dhe sistemi është gati për përdorim.



# 5

Për të luajtur një disk, thjesht futeni në folenë e diskut me anën e etiketës përpara. Për ta nxjerrë, shtypni ▲.

Nëse luajtja nuk fillon automatikisht, zgjidhni ● në kategorinë [Video] (Video), [Music] (Muzikë) ose [Photo] (Foto) dhe shtypni ⊕.


**Shijojeni!**



Për të përdorur më shumë veçori, thjesht shtypni HOME.

Shembuj:

- A** Dëgjimi i radios përmes altoparlantëve të sistemit
- B** Stacione të paracaktuara të radios
- C** Hyrja në përmbajtje interneti
- D** Luani iPod ose iPhone përmes altoparlantëve të sistemit

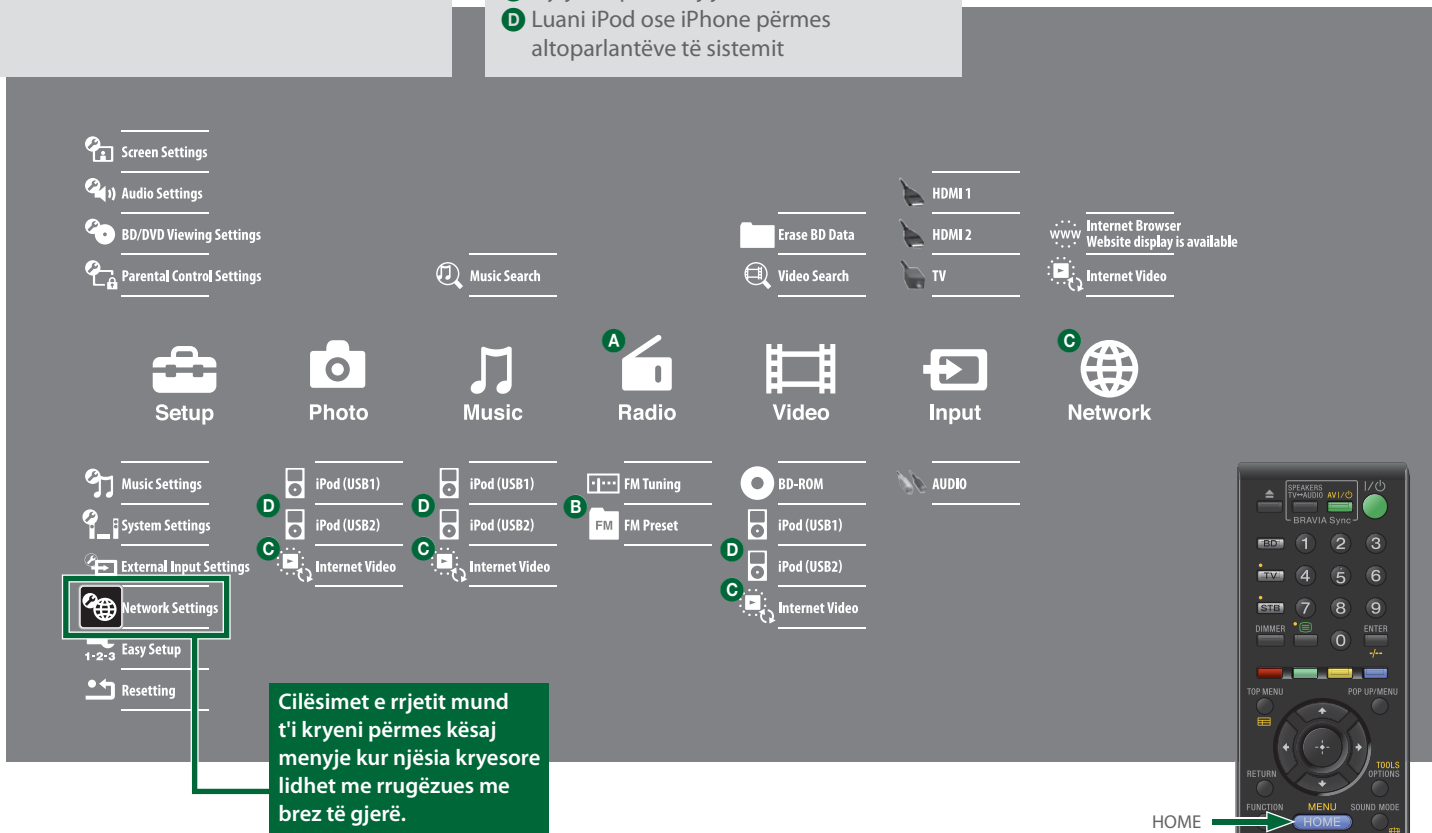

Cilësimet e rrejtit mund t'i kryeni përmes kësaj menyje kur njësia kryesore lidhet me rrugëzues me brez të gjërë.

HOME


# 5

## Paracaktimi i stacioneve të radios

- 1 Shtypni FUNCTION vazhdimisht derisa të shfaqet "FM" në ekranin e panelit të përparmë.
- 2 Shtypni dhe mbani shtypur TUNING +/- derisa të nisë skanimi automatik.
- 3 Shtypni OPTIONS.
- 4 Shtypni  $\uparrow/\downarrow$  për të zgjedhur [Preset Memory] (Memoria e paracaktimit), më pas shtypni  $\oplus$ .
- 5 Shtypni  $\uparrow/\downarrow$  për të zgjedhur numrin e paracaktimit që dëshironi, më pas shtypni  $\oplus$ .
- 6 Përsëritni hapat 2 deri 5 për të ruajtur stacionet e tjera.

## Zgjedhja e një stacioni të paracaktuar

- 1 Shtypni FUNCTION vazhdimisht derisa të shfaqet "FM" në ekranin e panelit të përparmë.
- 2 Shtypni PRESET +/- vazhdimisht për të zgjedhur stacionin e paracaktuar.

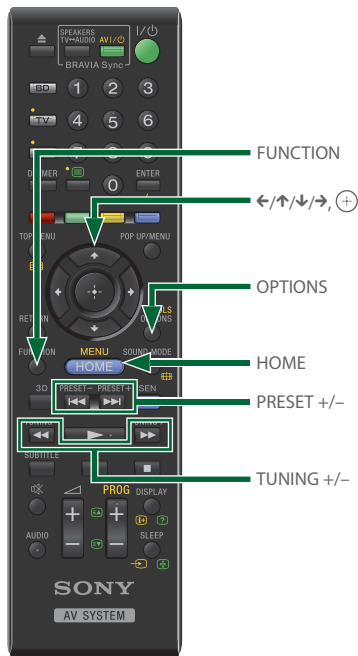



## Zgjidhja e problemeve

Nëse ju ndodh një nga vështirësitë e mëposhtme gjatë përdorimit të sistemit, përdorni këtë udhëzues për zgjidhjen e problemeve për t'ju ndihmuar të zgjidhni problemin përpara se të kërkontë riparime.

Gjithashtu drejtójuni udhëzimeve të përdorimit në faqen e mëposhtme:

<http://support.sony-europe.com/>

### Energjia nuk ndizet.

→ Kontrolloni që kordoni elektrik (dalja e korrentit) të jetë lidhur mirë me prizën (rrjeti elektrik).

### Sistemi nuk punon normalisht.

→ Shkëputni kordonin elektrik (dalja e korrentit) nga priza (rrjeti elektrik), më pas rilidheni pas disa minutash.

### Sistemi nuk e nxjerr zërin e programeve televizive kur lidhet me dekoder.

→ Kontrolloni lidhjet.

→ Zgjidhni daljen e saktë të sistemit me të cilën është lidhur dekoderi.

### Nuk ka zë ose transmetimi me valë nuk është aktiv.

→ Kontrolloni gjendjen e treguesit LINK/STANDBY në amplifikuesin shumëkanalësh.

- Fiket.
  - Kontrolloni që kordoni elektrik (dalja e korrentit) i amplifikuesit shumëkanalësh të jetë lidhur në mënyrë të sigurt.
  - Ndizeni amplifikuesin shumëkanalësh duke shtypur I/⏏ mbi amplifikues.
- Pulson shpejt në të gjelbër.
  - ① Shtypni I/⏏ mbi amplifikuesin shumëkanalësh.
  - ② Futeni saktë marrësin me valë në amplifikuesin shumëkanalësh. ③ Shtypni I/⏏ mbi amplifikuesin shumëkanalësh

- Pulson në të kuqe.
  - Shtypni I/⏏ për të fikur amplifikuesin shumëkanalësh dhe kontrolloni si më poshtë.
    - ① Janë telat + dhe - të altoparantëve në masë?
    - ② Ka ndonjë gjë që pengon hapësirën e ajrimit të amplifikuesit shumëkanalësh?
      - Pasi të kontrolloni sa më larg dhe të ndreqni problemet e mundshme, ndizni amplifikuesin shumëkanalësh.
      - Nëse shkaku i problemit nuk mund të gjendet edhe pas kontrollit të mësipërm, kontaktoni me shitësin më të afërt të Sony-t.
- Pulson me ngadalë në të gjelbër ose portokalli, ose bëhet e kuqe.
  - Sigurohuni që marrësi me valë të futet siç duhet në njësinë qendrore.
  - Transmetimi i zërit është i dobët. Lëvizeni amplifikuesin shumëkanalësh në mënyrë që treguesi LINK/STANDBY të bëhet i gjelbër ose portokalli.
  - Lëvizeni sistemin larg pajisjeve të tjera me valë.
  - Shmangni përdorimin e pajisjeve të tjera me valë.
- Bëhet i gjelbër ose portokalli.
  - Kontrolloni lidhjet e altoparantëve.

### Disku nuk luan.

→ Kodi rajonal i diskut nuk përputhet me sistemin.

→ Mbi lentet brenda njësisë kryesore është kondensuar lagështirë. Hiqni diskut dhe lëreni njësinë kryesore të ndezur për rreth gjysmë ore.

→ Disku nuk është finalizuar saktë.

---

## Reduktimi i përdorimit të energjisë në më pak se 0,3 W gjatë modalitetit të gatishmërisë

Shtypni HOME dhe më pas shtypni ←/↑/↓/→ për të zgjedhur [Setup] (Konfigurimi) te [System Settings] (Cilësimet e sistemit). Kontrolloni që cilësimet e mëposhtme të jenë zgjedhur:

- [Control for HDMI] (Kontrolli për HDMI) te [HDMI Settings] (Cilësimet HDMI) është i vendosur në [Off] (Fikur).
- [Quick Start Mode] (Modaliteti i ndezjes së shpejtë) të jetë vendosur në [Off] (Fikur).



# Ky udhëzues i fillimit të shpejtë kursen letrën

Për të ruajtur burimet natyrore, Sony ka reduktuar përdorimin e letrës duke mos përfshirë më manualë të printuar plotësisht. Megjithatë, udhëzimet e plota të përdorimit, dhe më shumë, mund të gjenden në internet:

<http://support.sony-europe.com/>

4-418-166-E1(1) (AL)



\* 4 4 1 8 1 6 6 1 1 \* (1)