

SONY®

Sistem za domači kino s predvajalnikom Blu-ray Disc™/DVD

BDV-N990W

SI Začnite tukaj

Kratka navodila za postavitve in uporabo



1

Vsebina embalaže/nastavitvev zvočnikov

2

Priklučitev televizorja

3

Priklučitev drugih naprav

4

Preprosta nastavitvev prek zaslona

5

Predvajanje diska in uporaba drugih funkcij



- A Glavna enota
- B Sprednja zvočnika
- C Zvočnika za prostorski zvok
- D Osrednji zvočnik
- E Nizkotonski zvočnik
- F Ojačevalnik prostorskega zvoka

Vsebina embalaže

Kabli zvočnikov (4)



Pokrovi za spodnje dele zvočnikov (4)



Vijaki (4)



Vijaki (12)



Stojalo




Zaščitni pokrov za kable



Vijaki za stojalo (3)



Daljinski upravljalnik



Bateriji R6 (AA) (2)



Žična antena FM



Mikrofon za umerjanje



Združiteni priključek za iPod/iPhone



(TDM-iP30)


Video kabel



Kabel USB




Vmesnika za brezžični prenos (2)




1

Najprej razporedite zvočnike, kot označujejo nalepke na zadnji plošči.

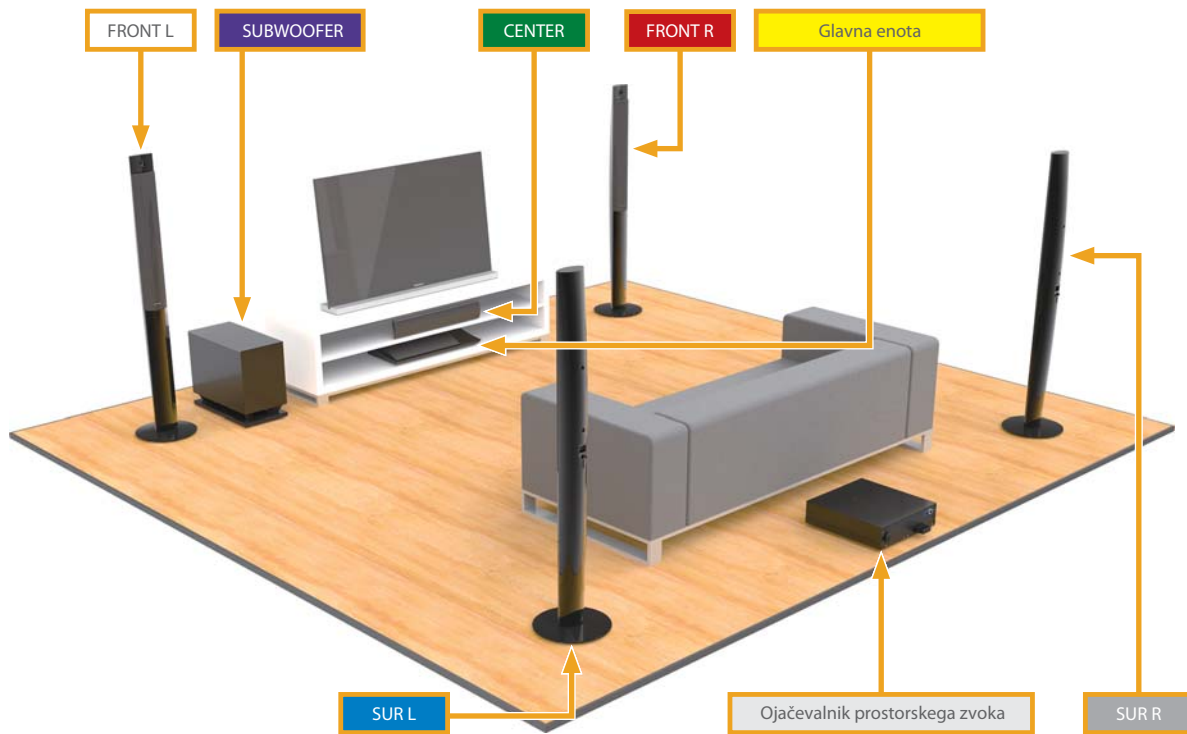


Glavno enoto lahko namestite v dvignjenem položaju, tako da nanjo pritrdite stojalo. Vstavite nožice stojala v odprtine na spodnji strani enote. Nato pritrdite stojalo z vijaki.

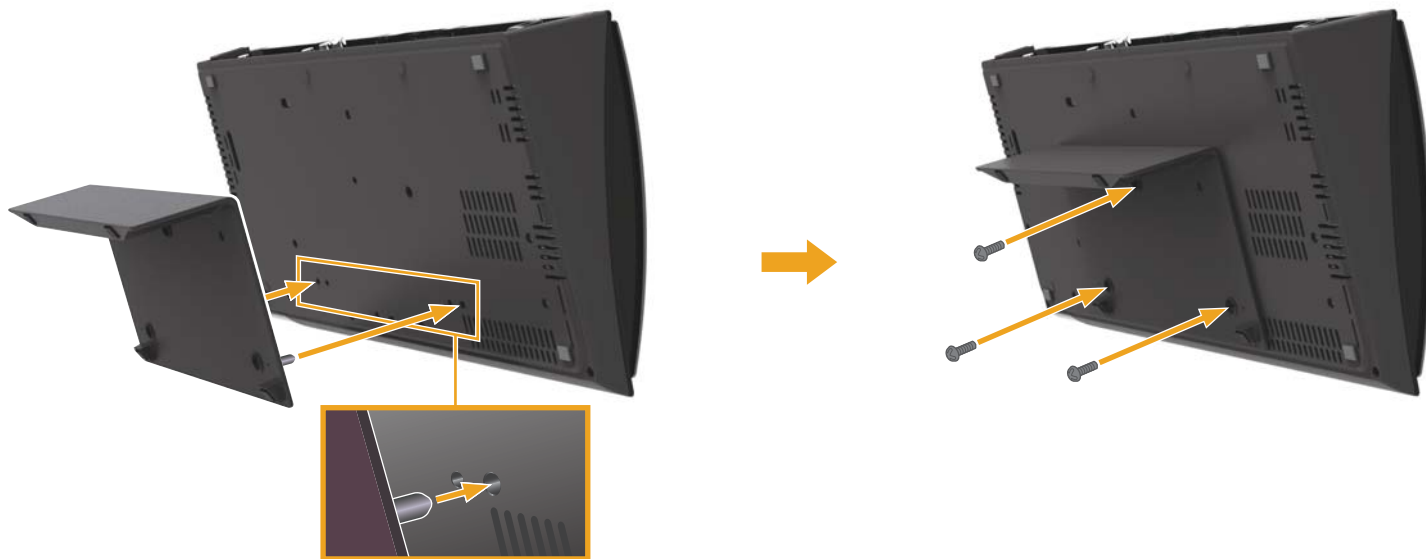


1

Nato na glavno enoto in ojačevalnik prostorskega zvoka priključite zvočnike.

Za navodila o montaži zvočnikov preberite priložena »Navodila za namestitev zvočnikov«.

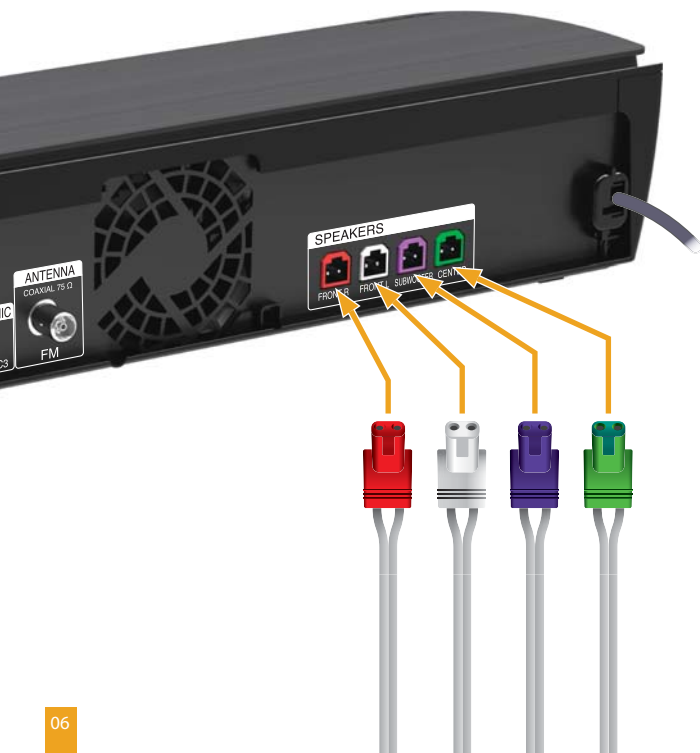

Vstavite vmesnika za brezžični prenos v glavno enoto in ojačevalnik prostorskega zvoka, s čimer omogočite preprosto povezavo brez kablov.

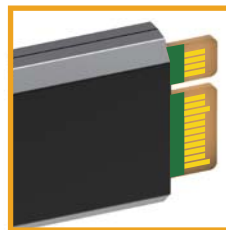

2

Če želite omogočiti predvajanje visokokakovostnih videoposnetkov in zvočnih posnetkov, enoti povežite s kablom HDMI z visoko hitrostjo prenosa podatkov **A** (ni priložen).

Če televizor nima priključka HDMI ARC, potrebujete za predvajanje zvoka televizorja prek sistemskih zvočnikov tudi digitalni optični kabel **B** (ni priložen).




3

Za preprosto priključitev televizijskega komunikatorja, igralne konzole ali digitalnega satelitskega sprejemnika uporabite kabel HDMI **A**.

Če želite poslušati radio FM, priključite priloženo žično anteno. Sprejem je najboljši, če anteno povsem raztegnete. **B**

V sistem oziroma na televizor lahko prek priloženega združitvenega priključka priključite tudi napravo iPod ali iPhone. **C**

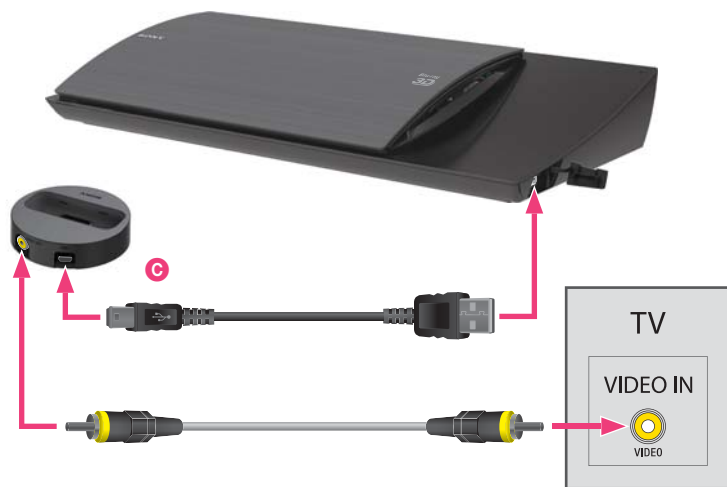

3


Povezavo z internetom in domačim omrežjem lahko vzpostavite prek brezžičnega LAN-a ali kabla LAN (ni priložen).

Nastavitve omrežja lahko prilagodite v osnovnem meniju (stran 15).


Če želite več podrobnosti, obiščite to spletno mesto: <http://support.sony-europe.com/>



Povezava s širokopasovnim usmerjevalnikom

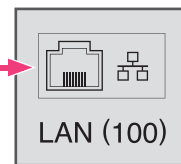

Zdaj pritrдите zaščitni pokrov za kable ter priklopite napajalna kablja glavne enote in ojačevalnika prostorskega zvoka v električni vtičnici.

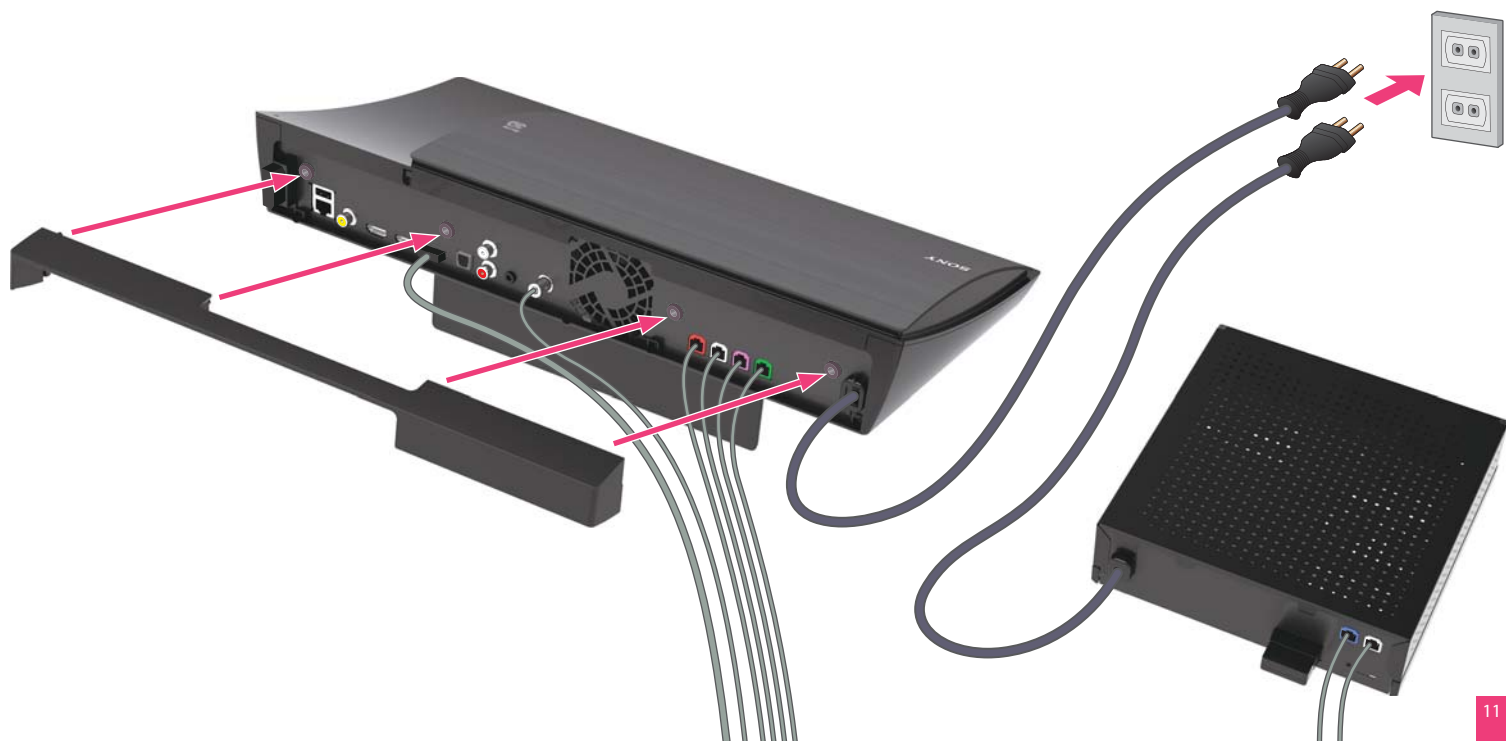

4

Priključite mikrofona za umerjanje in ga postavite na mesto, kjer običajno sedite.

V naslednjem poglavju boste tako lahko optimizirali delovanje zvočnikov za kar najboljše predvajanje prostorskega zvoka. Ko končate ta postopek, lahko mikrofona povsem odstranite.



Vklopite sistem, tako da pritisnete gumb I/⏻. Na zaslonu prednje plošče se prikaže oznaka »SETUP«. Indikator LINK/STANDBY na ojačevalniku prostorskega zvoka zasveti zeleno.

Sistem za uporabo pripravite tako, da s priloženim daljinskim upravljalnikom na zaslonu izvedete korake postopka [Easy Initial Settings] (Preproste začetne nastavitve). Postopek traja le nekaj minut. Če se zaslon za nastavitve ne prikaže, na televizorju izberite pravi vhod AV.

Ko se na zaslonu prikaže sporočilo [Easy Initial Settings are complete.] (Preproste začetne nastavitve so dokončane.), izberite možnost [Finish] (Dokončaj). Sistem je zdaj na voljo za uporabo.



5

Če želite predvajati disk, ga preprosto vstavite v režo za diske, tako da je stran z nalepko obrnjena naprej. Disk odstranite tako, da pritisnete gumb ▲.

Če se predvajanje ne zažene samodejno, v kategoriji [Video], [Music] (Glasba) ali [Photo] (Fotografije) izberite možnost ● in pritisnite gumb ⊕.


Uživajte!



Za dostop do več funkcij preprosto pritisnite gumb HOME.

Primeri:

- A** Poslušanje radia prek sistemskih zvočnikov
- B** Prednastavljene radijske postaje
- C** Dostop do internetne vsebine
- D** Predvajanje glasbe iz naprave iPod ali iPhone prek sistemskih zvočnikov

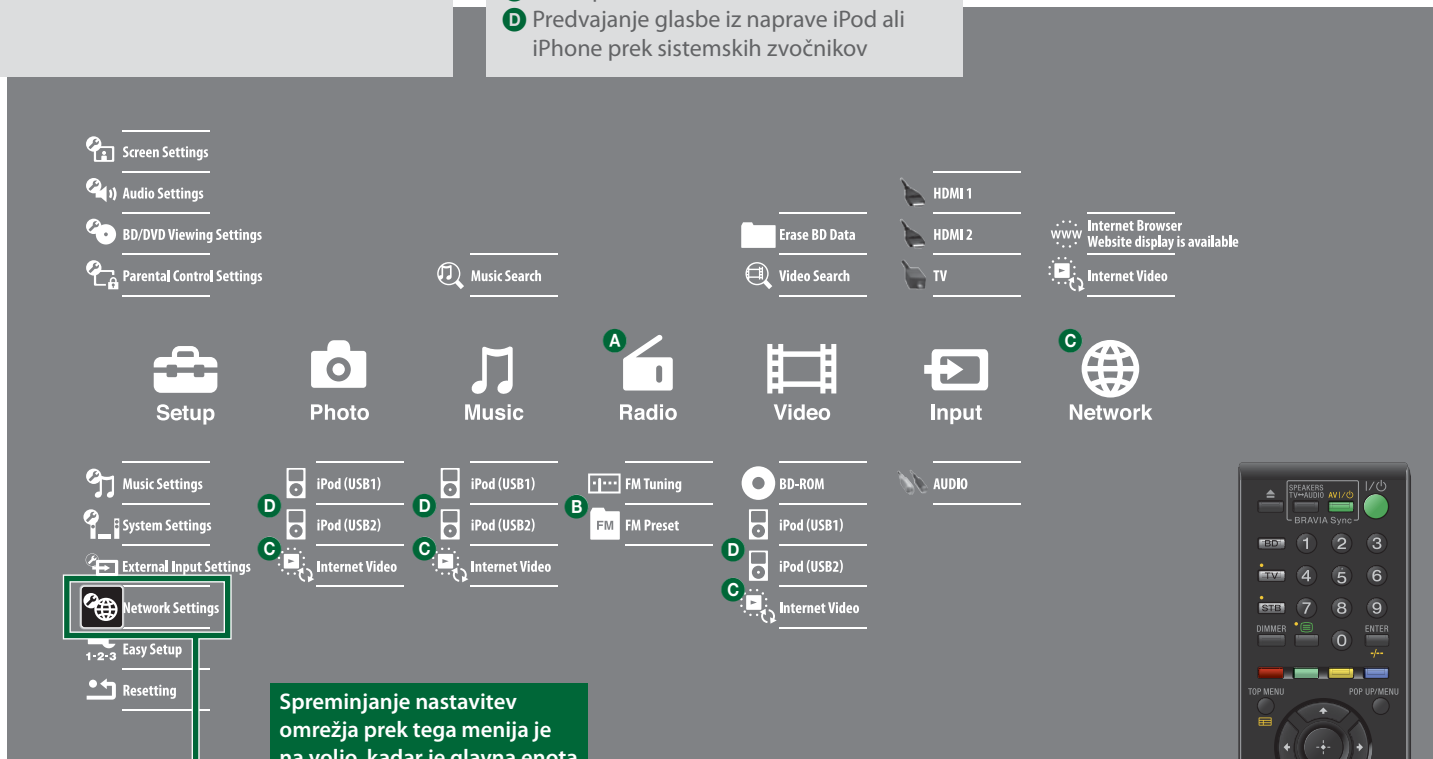


Spreminjanje nastavitev omrežja prek tega menija je na voljo, kadar je glavna enota povezana s širokopasovnim usmerjevalnikom.

HOME



5

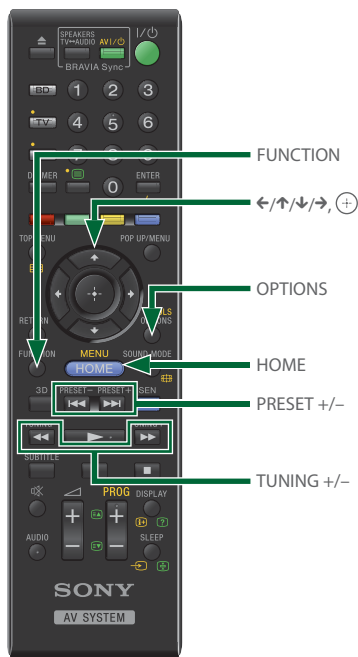

Prednastavitev radijskih postaj

- 1 Pritiskajte gumb FUNCTION, dokler se na zaslonu prednje plošče ne prikaže oznaka FM.
- 2 Pritisnite gumb TUNING +/- in ga držite, dokler se ne zažene samodejno iskanje postaj.
- 3 Pritisnite gumb OPTIONS.
- 4 Z gumboma \uparrow/\downarrow izberite možnost [Preset Memory] in pritisnite gumb \oplus .
- 5 Z gumboma \uparrow/\downarrow izberite poljubno številko za prednastavljeno postajo in pritisnite gumb \oplus .
- 6 Druge radijske postaje shranite tako, da ponovite postopek od 2. do 5. koraka.

Izbira prednastavljenih radijskih postaj

- 1 Pritiskajte gumb FUNCTION, dokler se na zaslonu prednje plošče ne prikaže oznaka FM.
- 2 Prednastavljeno postajo izberete tako, da pritiskate gumb PRESET +/-.

Odpravljanje težav

Če se pri uporabi sistema pojavi katera od spodnjih težav, lahko pred zahtevo za popravilo poskusite težavo odpraviti sami, tako da upoštevate ta navodila za odpravljanje težav.

Pomagate si lahko tudi z navodili za uporabo na tem spletnem mestu: <http://support.sony-europe.com/>

Sistem se ne vklopi.

→ Preverite, ali je napajalni kabel ustrezno priključen v vtičnico.

Sistem ne deluje normalno.

→ Odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice in ga čez nekaj minut znova priključite.

Če je sistem povezan z zunanjim digitalnim sprejemnikom, se zvok TV-programa ne predvaja pravilno.

→ Preverite povezave.

→ Izberite pravi vhod sistema, na katerega je priključen zunanji digitalni sprejemnik.

Zvok se ne predvaja ali brezžični prenos ne deluje.

→ Preverite stanje indikatorja LINK/STANDBY na ojačevalniku prostorskega zvoka.

- Ne sveti.
 - Preverite, ali je napajalni kabel ojačevalnika prostorskega zvoka ustrezno priključen.
 - Turn the surround amplifier on by pressing I/⏻ na ojačevalniku prostorskega zvoka.
- Hitro utripa zeleno.
 - ① Pritisnite I/⏻ na ojačevalniku prostorskega zvoka.
 - ② Pravilno vstavite vmesnik za brezžični prenos v ojačevalnik prostorskega zvoka. ③ Pritisnite I/⏻ na ojačevalniku prostorskega zvoka..

- Utripa rdeče.
 - Izklopite ojačevalnik prostorskega zvoka tako, da pritisnete stikalo I/⏻, in preverite naslednje.
 - ① Ali je med priključkoma + in – kabla zvočnika nastal kratek stik?
 - ② Ali je pretok zraka skozi prezračevalno odprtino ojačevalnika prostorskega zvoka oviran? Ko to preverite in odpravite morebitne težave, vklopite ojačevalnik prostorskega zvoka. Če vzroka za nastale težave še vedno ne morete ugotoviti, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
- Počasi utripa zeleno/oranžno ali zasveti rdeče.
 - Preverite, ali je vmesnik za brezžični prenos pravilno priključen na glavno enoto.
 - Zvočni signal, ki se prenaša, je šibek. Premaknite ojačevalnik prostorskega zvoka, tako da indikator LINK-STANDBY zasveti zeleno ali oranžno.
 - Premaknite sistem stran od drugih brezžičnih naprav.
 - Omejite uporabo drugih brezžičnih naprav.
- Zasveti zeleno ali oranžno.
 - Preverite povezave zvočnika.

Disk se ne predvaja.

→ Področna koda diska se ne ujema s sistemom.

→ Na lečah v notranjosti glavne enote se je kondenzirala vlaga. Odstranite disk in pustite glavno enoto vklopljeno približno pol ure.

→ Disk ni ustrezen posnet.

Zmanjšanje porabe energije na manj kot 0,3 W v načinu pripravljenosti

Pritisnite gumb HOME, nato pa z gumbi ←/↑/↓/→ izberite možnost [Setup] (Nastavitev) v meniju [System Settings] (Sistemske nastavitve). Preverite spodnje nastavitve:

- Možnost [Control for HDMI] (Nadzor za HDMI) v meniju [HDMI Settings] (Nastavitve HDMI) mora biti nastavljena na [Off] (Izklopljeno).
- Možnost [Quick Start Mode] (Način za hitri zagon) mora biti nastavljena na [Off] (Izklopljeno).

AVCHD™
3D / Progressive

**MAGNETIC
FLUID
SPEAKER**



HDMI



Ta kratka navodila za postavitve in uporabo so okolju prijazna

Podjetje Sony za namene ohranjanja naravnih virov svojim izdelkom ne prilaga več celotnih navodil za uporabo v tiskani obliki, s čimer je bistveno omejilo porabo papirja. Celotni uporabniški priročnik in druga dokumentacija sta na voljo prek spleta:

<http://support.sony-europe.com/>

