

SONY®

Blu-ray Disc™/DVD systém domácího kina
Systém domácího kina Blu-ray Disc™/DVD

BDV-N890W
BDV-N790W

Začínáme

Průvodce rychlým nastavením

Začínáme

Stručná příručka



BDV-N790W



BDV-N890W

1

☑ Co je součástí dodávky/Nastavení reproduktorů

☒ Obsah balenia/nastavenie reproduktorov

2

☑ Připojení TV

☒ Pripojenie televízora

3

☑ Připojení dalších zařízení

☒ Pripojenie iných zariadení

4

☑ Snadné nastavení podle pokynů na obrazovce

☒ Jednoduché nastavenie podľa pokynov na obrazovke

5

☑ Přehrávání disků a používání dalších funkcí

☒ Prehrávanie disku a používanie ďalších funkcií

BDV-N890W



BDV-N790W



- A** Hlavní jednotka
Hlavná jednotka
- B** Přední reproduktory
Predné reproduktory
- C** Prostorové reproduktory
Reproduktory na priestorový zvuk
- D** Středový reproduktor
Stredový reproduktor
- E** Subwoofer
Basový reproduktor
- F** Zesilovač prostorového zvuku
Zosilňovač priestorového zvuku

CZ

Co je součástí dodávky

SK

Obsah balenia

Reproduktorové kabely (2)
Reproduktorové káble (2)
(BDV-N890W)



Spodní kryty reproduktorů (2)
Kryty spodných částí reproduktorů (2)
(BDV-N890W)




Šrouby (2)
Skrutky (2)
(BDV-N890W)



Šrouby (6)
Skrutky (6)
(BDV-N890W)



Dálkový ovladač
Dialkový ovládač



Baterie R6 (velikost AA) (2)
Baterie R6 (velikosti AA) (2)



FM anténa
Drátová anténa FM



nebo / alebo

Kalibrační mikrofon
Kalibračný mikrofón



Dokovací stanice pro iPod/iPhone
Dokovacia stanica pre zariadenie
iPod alebo iPhone



(TDM-iP30)


Video kabel
Obrazový kábel



Kabel USB
Kábel USB



Bezdrátové vysílače a přijímače (2)
Bezdrôtové vysílače (2)




CZ

Začněte tím, že reproduktory rozmístíte podle štítků na zadním panelu.

SK

Začnite umiestnením reproduktorov podľa štítkov na zadnom paneli.

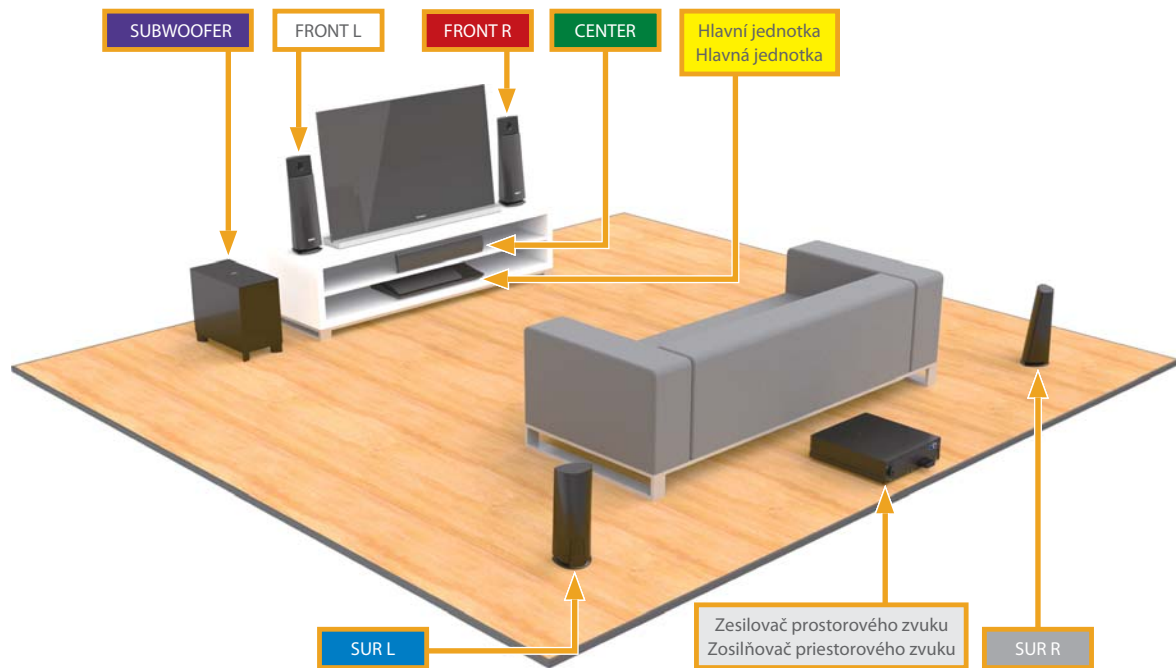

CZ


Pak připojte reproduktory k hlavní jednotce a k zesilovači prostorového zvuku.

Pokyny k montáži reproduktorů pro model BDV-N890W naleznete v dodaném „Návodu k montáži reproduktorů“.

SK

Reproduktory potom pripojte k hlavnej jednotke a zosilňovaču priestorového zvuku.

Informácie o montáži reproduktorov pre model BDV-N890W nájdete v dodanom Sprievodcovi inštaláciou reproduktorov.

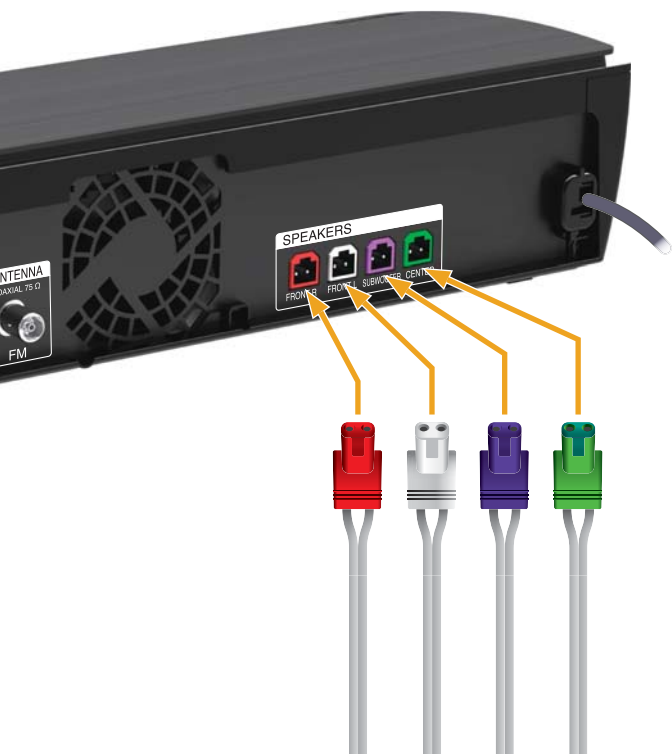


1

CZ

Do hlavní jednotky a zesilovače prostorového zvuku zapojte bezdrátové vysíláče a přijímače, které umožňují jejich snadné propojení bez kabelů.

SK

Zasuňte bezdrátové vysílače do hlavnej jednotky a zosilňovača priestorového zvuku, čím vytvoríte pripojenie bez káblov.

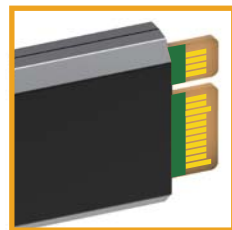

2

CZ


Chcete-li zajistit vysoce kvalitní obraz a zvuk, připojte systém vysokorychlostním kabelem HDMI **A** (není součástí dodávky).

Pokud na TV není zdířka HDMI ARC, budete potřebovat také digitální optický kabel **B** (není součástí dodávky), má-li zvuk TV vycházet z reproduktorů systému.

SK

Ak chcete prenášať vysokokvalitný obraz a zvuk, použite pripojenie pomocou kábla High Speed HDMI **A** (nedodáva sa).

Ak sa na televízore nenachádza konektor HDMI ARC a chcete zvuk televízora prenášať prostredníctvom reproduktorov systému, potrebujete tiež digitálny optický kábel **B** (nedodáva sa).

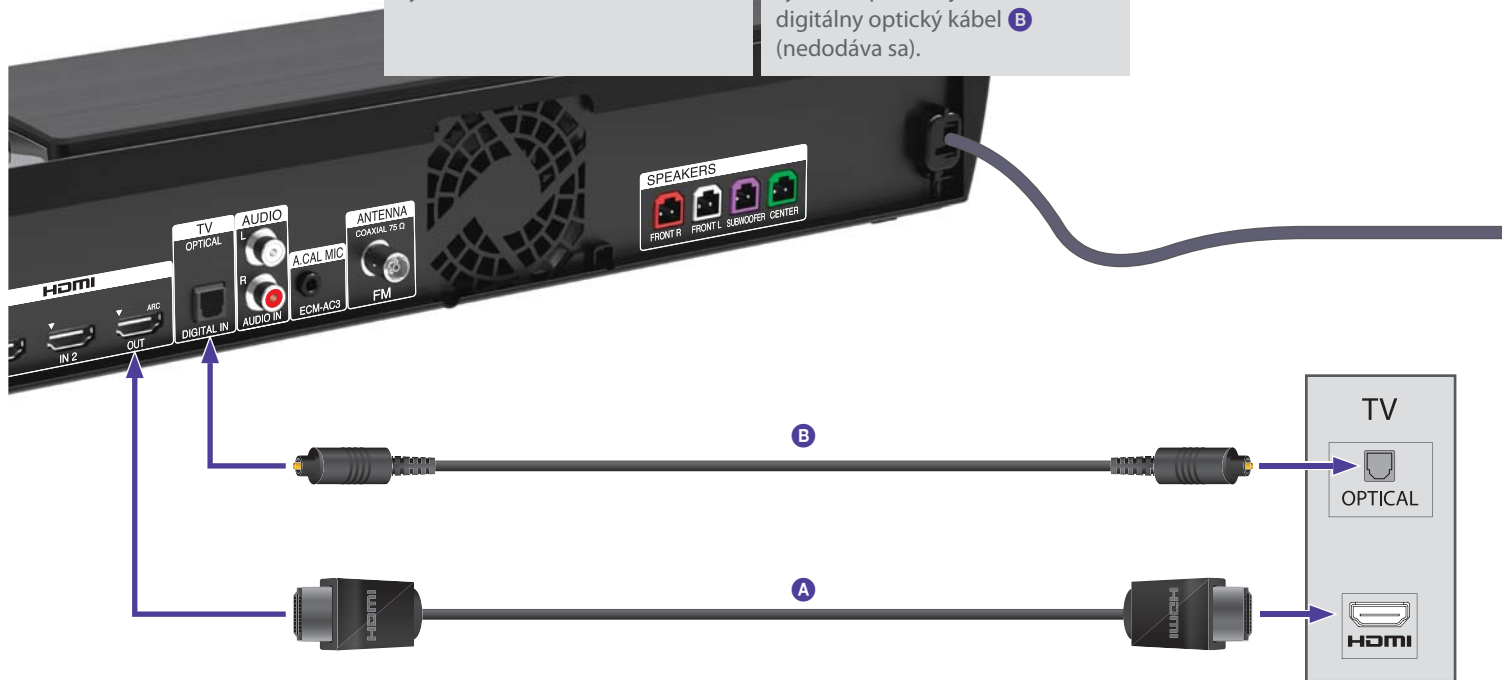

3

CZ

Chcete-li připojit set-top box, herní konzoli nebo digitální satelitní přijímač, použijte kabel HDMI **A**.

Chcete-li poslouchat rozhlas v pásmu FM, zapojte dodanou anténu a nasměrujte ji tak, abyste zajistili co nejlepší příjem. **B**


K systému a TV můžete pomocí dodané dokovací stanice připojit i zařízení iPod nebo iPhone. **C**

SK

Ak chcete pripojiť externý prijímač, hernú konzolu alebo digitálny satelitný prijímač, stačí použiť kábel HDMI **A**.

Ak chcete počúvať rádio FM, zapojte dodanú drôtovú anténu a natiahnite ju, aby ste dosiahli najlepšie prijím. **B**

Pomocou dodaného panela môžete k systému a televízoru pripojiť aj zariadenie iPod alebo iPhone. **C**

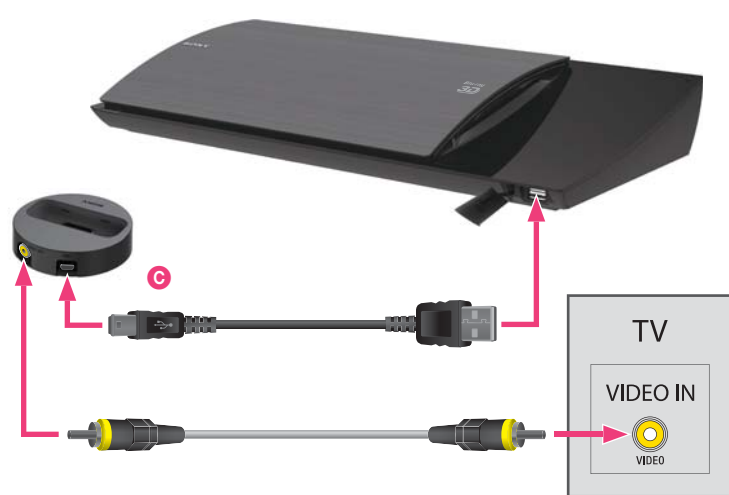

CZ

K internetu a domácí síti můžete systém připojit pomocí bezdrátové sítě LAN nebo síťového kabelu LAN (není součástí dodávky).

Nastavení sítě naleznete v hlavní nabídce (str. 14).

Další informace získáte na následující webové stránce: <http://support.sony-europe.com/>

SK


Pomocou bezdrôtovej siete LAN alebo kábla LAN (nedodáva sa) sa môžete pripájať na internet a k domácej sieti.

Nastavenia siete nájdete v domovskej ponuke (pozrite str. 14).

Ďalšie podrobnosti nájdete na webovej lokalite: <http://support.sony-europe.com/>



K širokopásmovému routeru
K širokopásmovému smerovaču

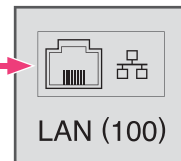


3

CZ

Zapojte napájecí kabely hlavní jednotky a zesilovače prostorového zvuku do zásuvky.

SK

Sieťové šnúry (napájacie káble) hlavnej jednotky a zosilňovača priestorového zvuku zapojte do nástennej zásuvky (elektrickej siete).

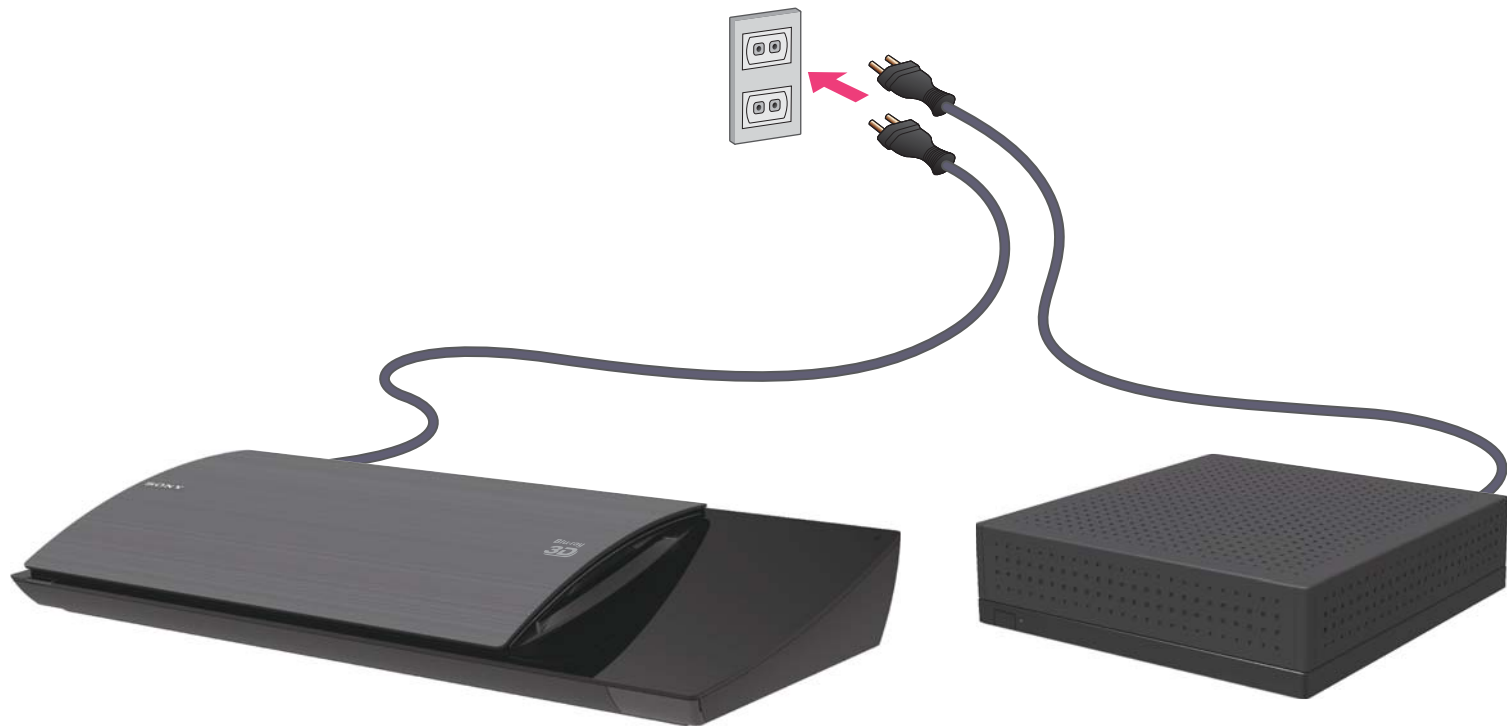

4

CZ


Připojte kalibrační mikrofon a umístěte ho tam, kde obvykle sedíte.

Pomocí tohoto mikrofonu budou v další části optimalizována nastavení reproduktorů pro co nejlepší zážitek z prostorového zvuku. Po dokončení tohoto procesu je možné mikrofon odpojit.

SK

Pripojte kalibračný mikrofón a umiestnite ho na miesto, kde zvyčajne sedíte.

Pri úvodných nastaveniach uvedených v ďalšej časti príručky sa kalibračný mikrofón použije na optimalizáciu reproduktorov, čo vám zaručí ten najlepší zážitok z priestorového zvuku. Po dokončení tohto nastavenia môžete mikrofón odpojiť.

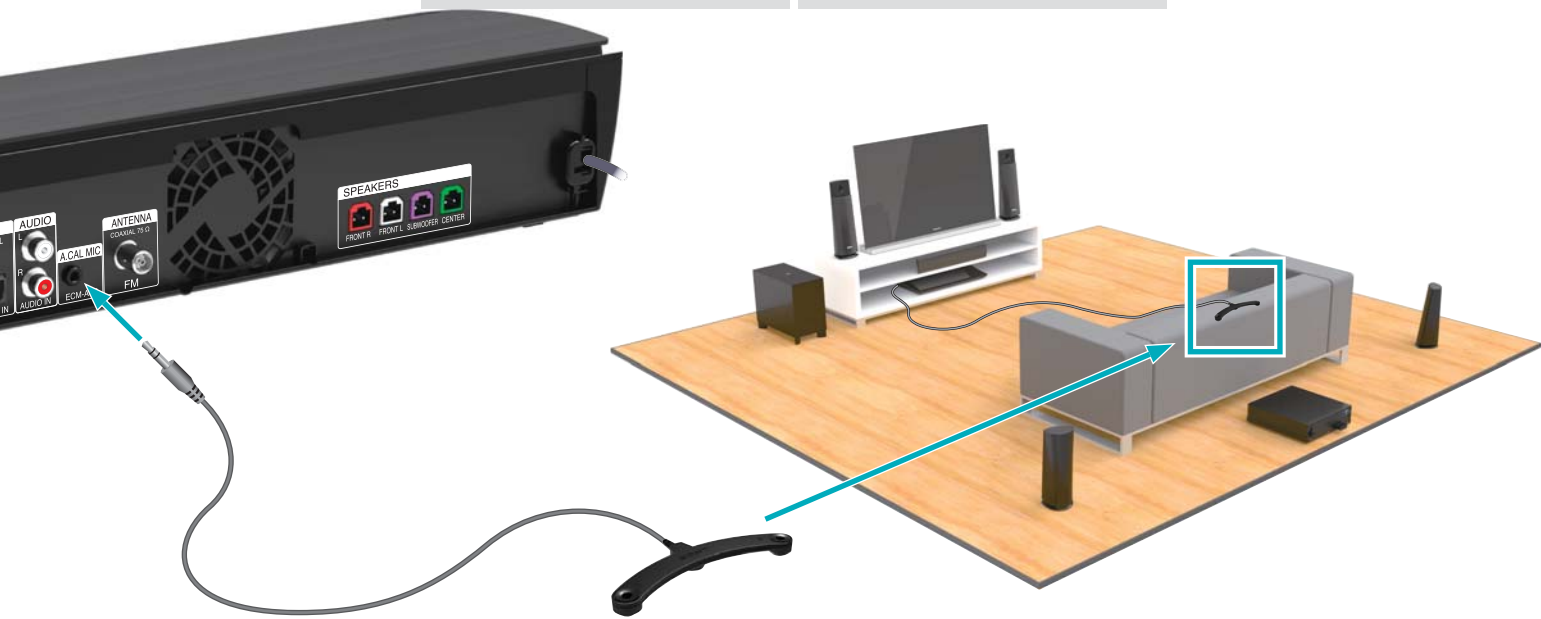

4

CZ

Stisknutím tlačítka I/⏻ systém zapnete. Na displeji na čelním panelu se zobrazí „SETUP“.

Pomocí dodaného dálkového ovladače projděte položky na obrazovce Easy Initial Settings (Snadné počáteční nastavení) a připravte systém k používání. Bude to trvat jen několik minut.

Pokud se obrazovka s nastaveními neobjeví, vyberte na televizoru správný vstup AV.

Jakmile se na obrazovce objeví zpráva [Easy Initial Settings are complete.] (Snadné počáteční nastavení bylo dokončeno.), vyberte položku [Finish] (Dokončit). Systém je připraven k použití.


SK

Stlačením tlačidla I/⏻ zapnete systém. Na displeji predného panela sa zobrazí hlásenie SETUP.

Pomocou dodaného diaľkového ovládača vykonajte jednoduché úvodné nastavenie podľa pokynov na obrazovke a pripravte systém na používanie. Malo by to trvať iba niekoľko minút.

Ak sa obrazovka nastavenia nezobrazuje, vyberte z ponuky televízora správny vstup AV.

Keď sa na obrazovke zobrazí hlásenie [Easy Initial Settings are complete.] (Jednoduché úvodné nastavenia sa dokončili.), vyberte položku [Finish] (Dokončiť). Systém je pripravený na používanie.

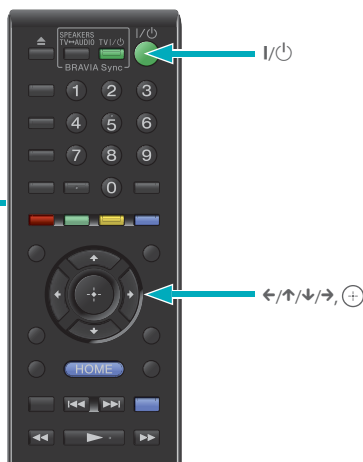

5

CZ

Chcete-li přehrát disk, vložte jej do otvoru pro disk potíštěnou stranou směrem dopředu. Chcete-li disk vyjmout, stiskněte tlačítko ▲. Kontrolka LINK/STANDBY na zesilovači prostorového zvuku se rozsvítí zeleně.

V případě, že se přehrávání nespustí automaticky, vyberte ● v kategorii [Video], 🎵 [Music] (Hudba) nebo 📷 [Photo] (Fotografie) a stiskněte tlačítko ⊕.

Bavte se!

SK

Ak chcete prehrať disk, stačí ho vložiť do otvoru na disk, pričom strana s etiketou musí smerovať dopredu. Vysuniete ho stlačením tlačidla ▲. Indikátor LINK-STANDBY na zosilňovači priestorového zvuku začne svietiť na zeleno.

Ak sa prehrávanie nespustí automaticky, vyberte ikonu ● v kategórii [Video], 🎵 [Music] (Hudba) alebo 📷 [Photo] (Fotografie) a stlačte tlačidlo ⊕.

Vychutnajte si to!



CZ

Přístup k dalším funkcím získáte stisknutím tlačítka HOME.

Příklady:


- A** Poslech rozhlasu přes reproduktory systému
- B** Předvolba rozhlasových stanic
- C** Přístup k internetovému obsahu
- D** Přehrávání obsahu zařízení iPod nebo iPhone přes reproduktory tohoto systému

SK

Přístup k ďalším funkciám získate stlačením tlačidla HOME.

Příklady:

- A** Počúvanie rádia prostredníctvom reproduktorov systému
- B** Predvolenie rozhlasových staníc
- C** Prístup k internetovému obsahu
- D** Prehrávanie obsahu zariadenia iPod alebo iPhone prostredníctvom tohoto reproduktorov systému

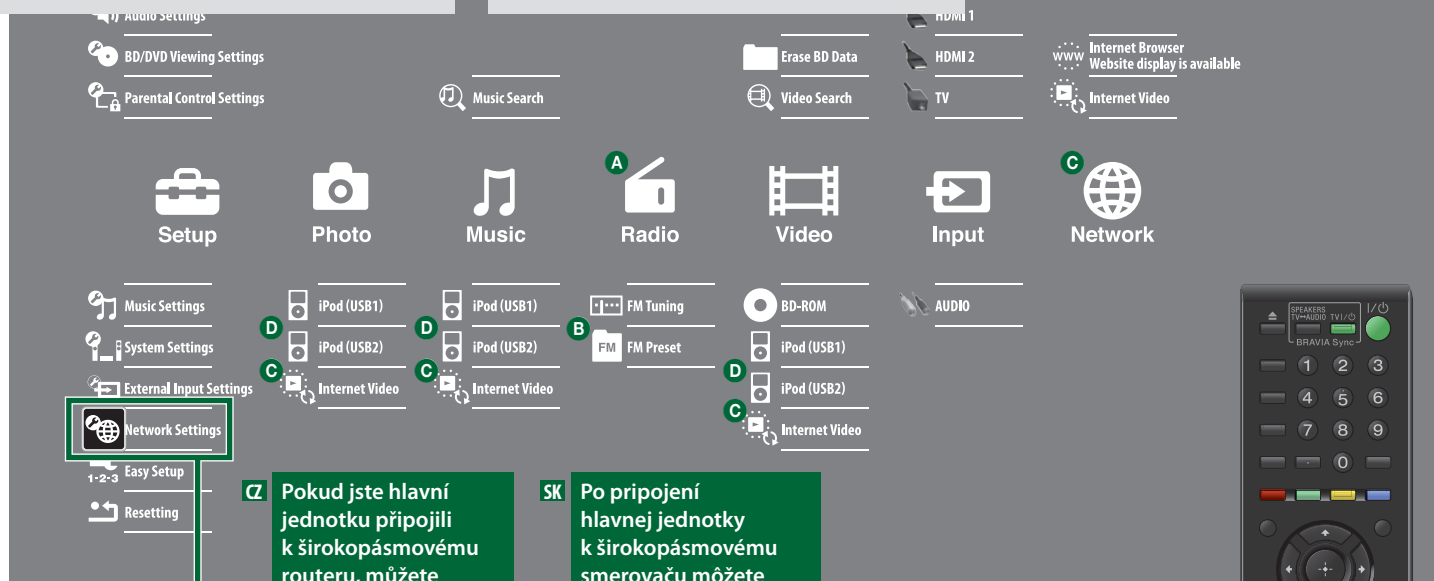

HOME



Předvolba rozhlasových stanic

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji na čelním panelu neobjeví „FM“.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko TUNING +/-, dokud se nezahájí automatické vyhledávání.
- 3 Stiskněte tlačítko OPTIONS.
- 4 Pomocí tlačítek \uparrow/\downarrow vyberte položku [Preset Memory] (Paměť předvoleb) a poté stiskněte tlačítko \oplus .
- 5 Pomocí tlačítek \uparrow/\downarrow vyberte požadované číslo předvolby a poté stiskněte tlačítko \oplus .
- 6 Chcete-li uložit další stanice, opakujte kroky 2 až 5.

Výběr předvolené stanice

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji na čelním panelu neobjeví „FM“.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka PRESET +/- vyberte předvolenou stanici.


Predvolenie rozhlasových staníc

- 1 Opakovane stláčajte tlačidlo FUNCTION, kým sa na displeji predného panela nezobrazí hlásenie FM.
- 2 Stlačte a podržte tlačidlá TUNING +/-, kým sa nespustí automatické vyhľadávanie.
- 3 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
- 4 Stláčaním tlačidiel \uparrow/\downarrow vyberte položku [Preset Memory] (Ukladanie predvolieb) a stlačte tlačidlo \oplus .
- 5 Stláčaním tlačidiel \uparrow/\downarrow vyberte požadované číslo predvolby a stlačte tlačidlo \oplus .
- 6 Zopakovaním krokov č. 2 až 5 uložte ďalšie stanice.


Výber predvolenej stanice

- 1 Opakovane stláčajte tlačidlo FUNCTION, kým sa na displeji predného panela nezobrazí hlásenie FM.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidiel PRESET +/- vyberte predvolenú stanicu.

BDV-N890W

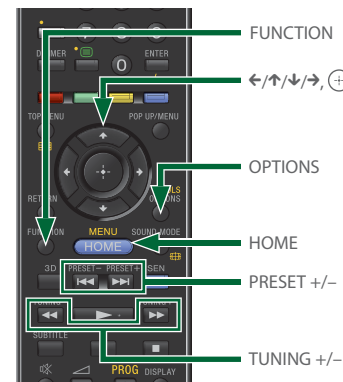

BDV-N790W

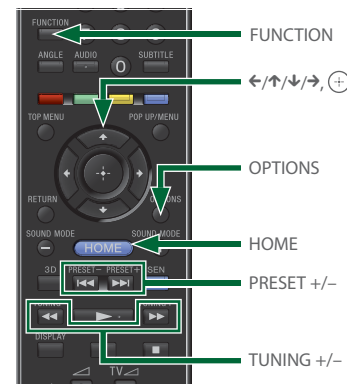

Odstraňování problémů

Pokud se při používání systému setkáte s některým z následujících problémů, před podáním žádosti o opravu se jej pokuste vyřešit pomocí tohoto průvodce odstraňováním problémů.

Projděte si také návod k obsluze na této adrese:

<http://support.sony-europe.com/>

Přístroj nelze zapnout.

→ Zkontrolujte zapojení napájecího kabelu do zásuvky ve zdi.

Systém nefunguje tak, jak by měl.

→ Odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky ve zdi a po několika minutách ji opět zapojte.

Když je systém připojen k set-top boxu, není reprodukován zvuk televizního pořadu.

→ Zkontroluje připojení všech kabelů.

→ Vyberte správný vstup systému, ke kterému je připojen set-top box.

Ze systému nevychází žádný zvuk nebo není zapnutý bezdrátový přenos.

→ Zkontrolujte stav kontrolky LINK/STANDBY na zesilovači prostorového zvuku.

- Nesvíí.
 - Zkontrolujte připojení napájecího kabelu zesilovače prostorového zvuku.
 - Stisknutím tlačítka I/⏻ na zesilovači prostorového zvuku jej zapněte.
- Rychle bliká zeleně.
 - ① Stiskněte tlačítko I/⏻ na zesilovači prostorového zvuku. ② Řádně zapojte bezdrátový vysílač a přijímač do zesilovače prostorového zvuku. ③ Stiskněte tlačítko I/⏻ na zesilovači prostorového zvuku.

Riešenie problémov

Ak sa počas používania systému vyskytne niektorý z týchto problémov, skôr ako budete požadovať opravu, pokúste sa ho vyriešiť pomocou tohto sprievodcu riešením problémov.

Takisto si pozrite Návod na použitie na webovej lokalite:

<http://support.sony-europe.com/>

Napájanie sa nezapne.

→ Skontrolujte, či je sieťová šnúra (napájací kábel) bezpečne zapojená do nástennej zásuvky (elektrickej siete).

Systém nefunguje normálne.

→ Vytiahnite sieťovú šnúru (napájací kábel) z nástennej zásuvky (elektrickej siete) a po niekoľkých minútach ju znova zapojte.

Po pripojení k externému prijímaču systém nereprodukuje zvuk televízneho programu.

→ Skontrolujte pripojenia.

→ Vyberte (správny) vstup systému, ku ktorému je pripojený externý prijímač.

Neprehráva sa zvuk alebo nie je aktivovaný bezdrôtový prenos.

→ Skontrolujte stav indikátora LINK/STANDBY na zosilňovači priestorového zvuku.

- Nesvieti.
 - Skontrolujte, či je sieťová šnúra (napájací kábel) zosilňovača priestorového zvuku bezpečne pripojená.
 - Zapnite zosilňovač priestorového zvuku stlačením tlačidla I/⏻ na zosilňovači priestorového zvuku.
- Rýchlo bliká na zeleno.
 - ① Stlačte tlačidlo I/⏻ na zosilňovači priestorového zvuku. ② Správne zasuňte bezdrôtový vysílač do zosilňovača priestorového zvuku. ③ Stlačte tlačidlo I/⏻ na zosilňovači priestorového zvuku.

- Bliká červeně.
 - Stisknutím tlačítka I/⏏ zesilovač prostorového zvuku vypněte a zkontrolujte následující body.
 - ① Nedošlo ke zkratu kladných a záporných reproduktorových kabelů?
 - ② Nejsou blokovány větrací otvory zesilovače prostorového zvuku?
Jakmile zkontrolujete výše uvedené body a opravíte případné problémy, zapněte zesilovač prostorového zvuku. Pokud se problém ani po prověření všech výše uvedených bodů nepodaří odstranit, obraťte se na nejbližšího obchodního zástupce společnosti Sony.
- Pomalu bliká zeleně nebo oranžově nebo svítí červeně.
 - Zkontrolujte, zda jste bezdrátový vysílač a přijímač správně zapojili do hlavní jednotky.
 - Kvalita přenosu zvuku je nízká. Přemístěte zesilovač prostorového zvuku tak, aby kontrolka LINK/STANDBY svítila zeleně nebo oranžově.
 - Posuňte systém dále od jiných bezdrátových zařízení.
 - Nepoužívejte jiná bezdrátová zařízení.
- Svítí zeleně nebo oranžově.
 - Zkontrolujte zapojení reproduktorů.

Disk nelze přehrát.

- Kód regionu na disku neodpovídá vašemu systému.
- Na čočkách uvnitř hlavní jednotky zkondenzovala vlhkost.
Vyměňte disk a nechejte hlavní jednotku zapnutou po dobu přibližně 30 minut.
- Disk nebyl správně ukončen.

- Bliká na červenou.
 - Stlačením tlačidla I/⏏ vypnete zesilovač prostorového zvuku a zkontrolujte následující skutečnosti.
 - ① Nastal mezi pólmí + a – reproduktorových káblů skrat?
 - ② SÚ ventiláčnÉ otvory zesilovača priestorového zvuku niečím zakryté?
Po kontrole skutočností uvedených vyššie a vyriešení problémov zapnite zosilňovač priestorového zvuku. Ak príčinu alebo problém nemožno nájsť ani po kontrole týchto skutočností, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.
- Pomaly bliká na zeleno alebo oranžovo alebo začne svietiť na červenou.
 - Skontrolujte, či je bezdrôtový vysílač správne zasunutý do hlavnej jednotky.
 - Prenos zvuku je nekvalitný. Premiestnite zosilňovač priestorového zvuku tak, aby indikátor LINK/STANDBY začal svietiť na zeleno alebo oranžovo.
 - Premiestnite systém ďalej od iných bezdrôtových zariadení.
 - Snažte sa nepoužívať iné bezdrôtové zariadenia.
- Začne svietiť na zeleno alebo oranžovo.
 - Skontrolujte pripojenie reproduktorov.

Disk sa neprehráva.

- Kód oblasti disku sa nezhuďuje so systémom.
- Vo vnútri hlavnej jednotky skondenzovala na šošovkách vlhkosť. Vyberte disk a nechajte hlavnú jednotku zapnutú približne pol hodiny.
- Disk je nesprávne finalizovaný.

Snížení spotřeby energie v pohotovostním režimu na méně než 0,3 W

Stiskněte tlačítko HOME a poté pomocí tlačítek ←/↑/↓/→ vyberte položku [Setup] (Nastavení) v nabídce [System Settings] (Nastavení systému). Zkontrolujte tato nastavení:

- Položka [Control for HDMI] (Ovládání přes HDMI) v nabídce [HDMI Settings] (Nastavení HDMI) je nastavena na hodnotu [Off] (Vypnuto).
- Položka [Quick Start Mode] (Režim rychlého spuštění) je nastavena na hodnotu [Off] (Vypnuto).

Zníženie spotreby energie na menej než 0,3 W v pohotovostnom režime

Stlačte tlačidlo HOME a stláčaním tlačidiel ←/↑/↓/→ vyberte z ponuky [System Settings] (Nastavenia systému) položku [Setup] (Nastavenie). Skontrolujte, či sú vybraté nasledujúce nastavenia:

- položka [Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI) v ponuke [HDMI Settings] (Nastavenia HDMI) nastavená na hodnotu [Off] (Vypnuté),
- položka [Quick Start Mode] (Režim rýchleho spustenia) nastavená na hodnotu [Off] (Vypnuté).

AVCHD™
3D / Progressive

**MAGNETIC
FLUID
SPEAKER**



HDMI



Tento průvodce rychlým nastavením šetří papír

Společnost Sony šetří přírodní zdroje a výrazně snížila používání papíru, jelikož ke svým produktům nepřikládá tištěné návody k obsluze v plném znění. Úplný návod k obsluze a mnoho dalšího však naleznete na adrese:

Táto stručná príručka šetrí papier

Spoločnosť Sony už so svojimi produktmi nedodáva úplné tlačené príručky, čím významne znižuje spotrebu papiera a šetrí prírodné zdroje. Kompletné návody na použitie však nájdete online na lokalite:

<http://support.sony-europe.com/>

