

SONY®

Blu-ray Disc™/DVD Home Theatre System


BDV-NF720
BDV-NF620

AL Fillo këtu

Udhëzuesi i fillimit të shpejtë



BDV-NF620

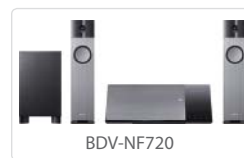

BDV-NF720

1

Çfarë ka në kuti/Konfigurimi i altoparlantëve

2

Lidhja e televizorit

3

Lidhja me pajisje të tjera

4

Easy Setup (Konfigurimi i lehtë) në ekran

5

Luajtja e një disku dhe përdorimi i funksioneve të tjera

BDV-NF720



BDV-NF620




- A** Njësia kryesore
- B** Altoparlantët e përparmë
- C** Nën-vuferi

Çfarë ka në kuti

Kordonët e altoparlantit (2)



Mbajtëset e altoparlantëve (2)



Vidhat (2)



Kapakët e vidhave (2)



Mbajtësja




Kapaku i kordonëve



Vidhat për mbajtësen (3)



Telekomanda



Bateri R6 (përmasa AA) (2)



Antena FM me tel (ajrore)



Hyrja për iPod/iPhone



(TDM-iP30)

Kordoni video




Kablloja USB




1

Nisni duke pozicionuar
altoparantët sipas etiketave
në panelin e pasmë.

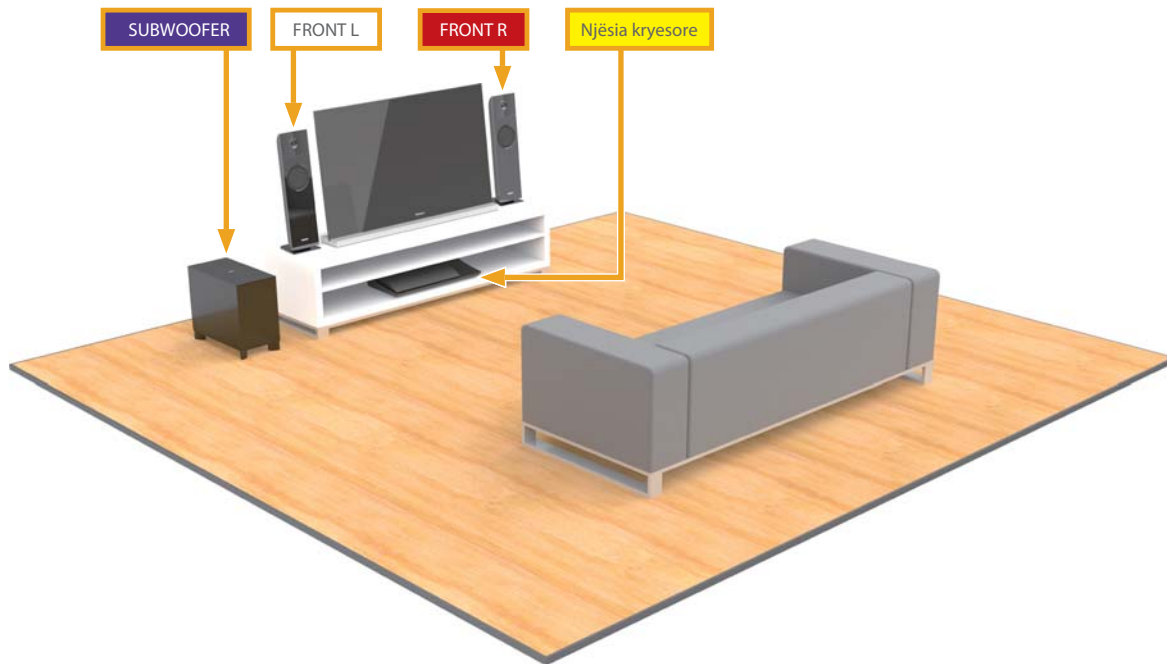

Ju mund ta instaloni njësinë kryesore në këmbë duke e lidhur me mbajtësen. Futni kunjat e mbajtëses në vrimat në pjesën e fundit të njësisë. Më pas, siguroni mbajtësen me vidhat.

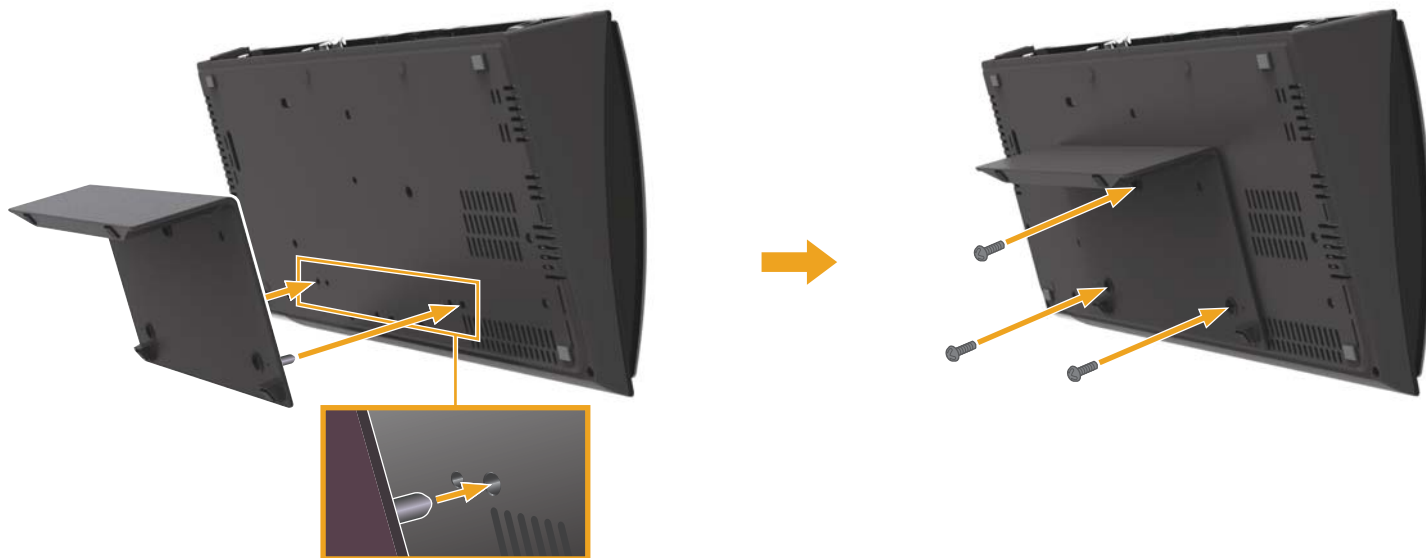

1

Më pas, lidhni altoparlantët me njësinë kryesore.

Për montimin e altoparlantëve, referojuni "Udhëzuesi i instalimit të altoparlantëve".



2

Për të shijuar video dhe audio me cilësi të lartë, lidhni përmes një kablloje HDMI me shpejtësi të lartë **A** (nuk jepet).

Nëse televizori juaj nuk ka fole HDMI ARC, ju nevojitet gjithashtu një kordon optik dixhital **B** (nuk jepet) për të shijuar zërin e televizorit përmes altoparlantëve të sistemit.




3

Për të lidhur dekoderin tuaj, aparatën e lojërave ose marrësin dixhital satelitor, thjesht krijoni një lidhje me një kablo HDMI **A**.

Për radio FM, lidhni antenën e dhënë me tel (ajrore) dhe shtrijeni atë për marrjen më të mirë. **B**

Gjithashtu mund të lidhni iPod ose iPhone me sistemin dhe televizorin përmes hyrjes së dhënë. **C**

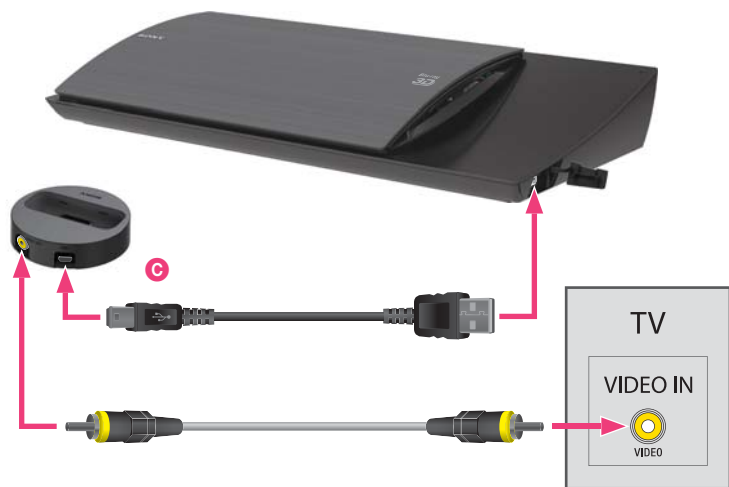

Ju mund të lidheni me internetin dhe rrjetin e shtëpisë përmes një LAN me valë ose një kabloje LAN (nuk jepet).


Për BDV-NF720, është i disponueshëm Wi-Fi i inkorporuar. Për BDV-NF620, nëse përdorni adaptuesin opsional me valë me USB, disponohet Wi-Fi.

Cilësimet e rrjetit mund të gjenden në menyën kryesore (faqe 13).

Për detaje të mëtejshme, vizitoni: <http://support.sony-europe.com/>



Me një ruter me brez të gjerë

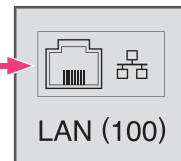

3

Tani vendosni kapakun e kordonëve, më pas lidhni kordonin e rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik) të jetë lidhur mirë me një prizë muri (rrjeti).



4

Shtypni I/⏻ për të ndezur sistemin. Në ekranin e panelit të përparmë shfaqet "SETUP".

Për të përgatitur sistemin për përdorim, kryeni Easy Initial Settings (Cilësimet e lehta fillestare) në ekran duke përdorur telekomandën e dhënë. Kjo kërkon vetëm pak minuta.

Nëse ekrani i konfigurimit nuk shfaqet, zgjidhni hyrjen e duhur AV në televizorin tuaj.

Pasi në ekran të shfaqet [Easy Initial Settings are complete.] (Cilësimet e lehta fillestare u kryen.), zgjidhni [Finish] (Përfundo) dhe sistemi është gati për përdorim.



Për të luajtur një disk, thjesht futni një të tillë në folenë e diskut me anën e etiketës me pamje nga ana e përparme. Për ta nxjerrë, shtypni ▲. Treguesi LINK/STANDBY në amplifikatorin rrethues bëhet i gjelbër.

Nëse riprodhimi nuk fillon automatikisht, zgjidhni ● në kategorinë [Video] (Video), [Music] (Muzikë), ose [Photo] (Foto) dhe shtypni ⊕.


Shijojeni!



Për të pasur akses në më shumë veçori,
thjesht shtypni HOME.

Shembuj:

- A** Dëgjimi i radios përmes altoparlantëve të sistemit
- B** Paravendosja e stacioneve të radios
- C** Aksesi në përmbajtjen nga interneti
- D** Luani iPod ose iPhone përmes altoparlantëve të sistemit

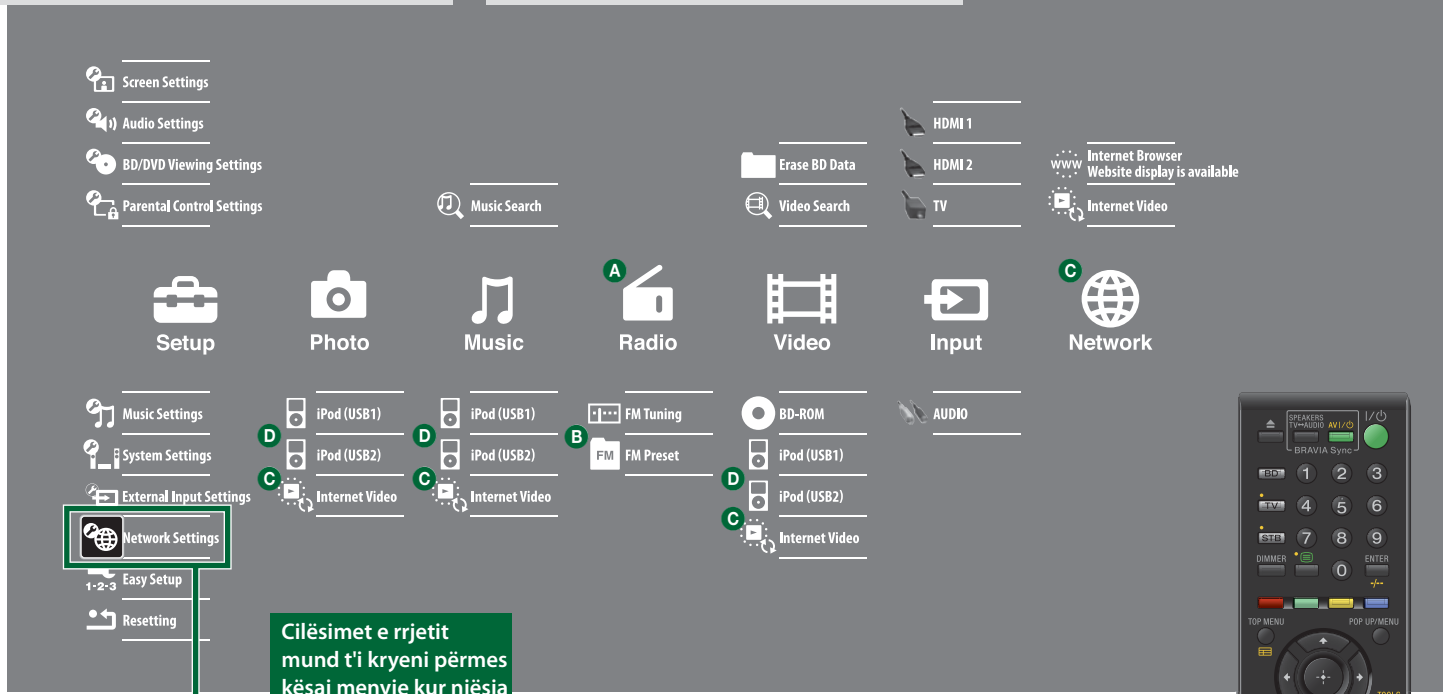

Cilësimet e rrjetit mund t'i kryeni përmes kësaj menyje kur njësia kryesore lidhet me një ruter me brez të gjerë.




HOME

Paravendosja e stacioneve të radios

- 1 Shtypni FUNCTION vazhdimisht derisa të shfaqet "FM" në ekranin e panelit të përparmë.
- 2 Shtypni dhe mbani shtypur TUNING +/- derisa të nisë skanimi automatik.
- 3 Shtypni OPTIONS.
- 4 Shtypni \uparrow/\downarrow për të përzgjedhur [Preset Memory] (Memoria e paravendosjes), më pas shtypni \oplus .
- 5 Shtypni \uparrow/\downarrow për të zgjedhur numrin e paravendosjes që dëshironi, më pas shtypni \oplus .
- 6 Përsëritni hapat 2 deri 5 për të ruajtur stacionet e tjera.

Zgjedhja e një stacioni të paravendosur

- 1 Shtypni FUNCTION vazhdimisht derisa të shfaqet "FM" në ekranin e panelit të përparmë.
- 2 Shtypni PRESET +/- në mënyrë të përsëritur për të zgjedhur stacionin e paravendosur.

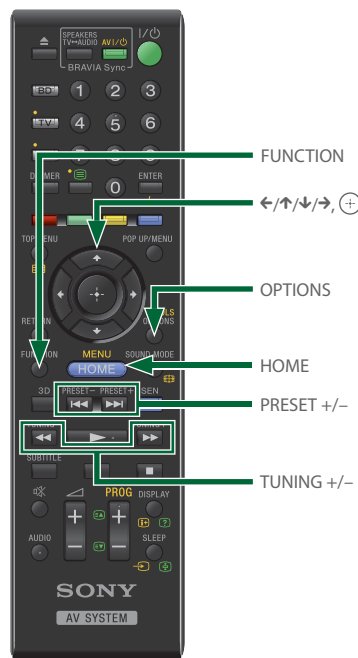

Zgjidhja e problemeve

Nëse ju ndodh një nga vështirësitë e mëposhtme gjatë përdorimit të sistemit, përdorni këtë udhëzues për zgjidhjen e problemeve për t'ju ndihmuar të zgjidhni problemin përpara se të kërkontë riparime.

Gjithashtu referojuni udhëzimeve të përdorimit në faqen e mëposhtme:

<http://support.sony-europe.com/>

Energjia nuk ndizet.

→ Kontrolloni që kordoni i rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik) të jetë lidhur mirë me prizën e murit (rrjeti).

Sistemi nuk punon normalisht.

→ Shkëputni kordonin e rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik) nga priza e murit (rrjeti), më pas rilidheni pas disa minutash.

Sistemi nuk e nxjerr zërin e programeve televizive kur lidhet me një dekoder.

→ Kontrolloni lidhjet.

→ Zgjidhni daljen e saktë të sistemit me të cilën është lidhur dekoderi.

Disku nuk luan.

→ Kodi rajonal në diskut nuk përputhet me sistemin.

→ Mbi lentet brenda njësisë kryesore është kondensuar lagështirë. Hiqni diskutin dhe lëreni njësinë kryesore të ndezur për rreth gjysmë ore.

→ Disku nuk është finalizuar saktë.

Reduktimi i përdorimit të energjisë në më pak se 0,3 W gjatë modalitetit të gatishmërisë

Shtypni HOME, dhe më pas shtypni ←/↑/↓/→ për të zgjedhur [Setup] (Konfigurimi) te [System Settings] (Cilësimet e sistemit).

Kontrolloni që cilësimet e mëposhtme të jenë zgjedhur:

- [Control for HDMI] (Kontrolli për HDMI) te [HDMI Settings] (Cilësimet HDMI) është i vendosur në [Off] (Fikur).
- [Quick Start Mode] (Modaliteti i ndezjes së shpejtë) të jetë vendosur në [Off] (Fikur).

Ky udhëzuesi i fillimit të shpejtë kursen letrën

Për të ruajtur burimet natyrore, Sony ka reduktuar përdorimin e letres duke mos përfshirë më manualë të printuar plotësisht. Megjithatë, udhëzimet e plota të përdorimit, dhe më shumë, mund të gjenden në internet:

<http://support.sony-europe.com/>



AVCHD™
3D / Progressive

MAGNETIC
FLUID
SPEAKER

Blu-ray
3D™

dlna
CERTIFIED™

gracenote.

R-D-S

HDMI

BD
LIVE™

DVD
VIDEO™

Blu-ray Disc™

SUPER AUDIO CD

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

DOLBY
TRUEHD
DIGITAL PLUS

dts-HD®

4-418-172-11(1) (AL)



* 4 4 1 8 1 7 2 1 1 * (1)