

SONY®

4-418-507-11(2) (BG)

Blu-ray Disc™ / DVD плейър

Инструкции за експлоатация

Връзки и настройки

Възпроизвеждане

Интернет

Настройки и корекции

Допълнителна информация



BDP-S790

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте това устройство на дъжд или влага.

За да избегнете токов удар, не отваряйте корпуса. За всякакво сервизно обслужване се обръщайте само към квалифициран персонал.

Захранващият кабел трябва да се подменя само в квалифициран сервизен магазин.

Батериите или устройството с поставени батерии не трябва да се излагат на прекалено висока температура, като например слънце, огън или подобни.

ВНИМАНИЕ

Използването на оптични инструменти с този продукт ще увеличи риска от увреждане на очите. Тъй като лазерният лъч, използван в този Blu-ray Disc/DVD плейър, е вреден за очите, не се опитвайте да разглобите корпуса. За всякакво сервизно обслужване се обръщайте само към квалифициран персонал.



Този етикет се намира на предпазния капак на лазера вътре в корпуса.

За потребители в държави в Европа



Това устройство е класифицирано като ЛАЗЕРЕН продукт от КЛАС 1. Маркировката за ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ ОТ КЛАС 1 се намира върху задната външна страна.



Изхвърляне на старо електрическо и електронно оборудване (приложимо за държавите от Европейския съюз и други страни в Европа със системи за разделно събиране на отпадъците)

Този символ върху продукта или опаковката му показва, че той не трябва да се третира като битови отпадъци. Вместо това трябва да бъде предаден в подходящ пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Като осигурите правилното изхвърляне на този продукт, ще помогнете за предотвратяването на евентуалните отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да възникнат при неподходящата му обработка като отпадък. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт се обрънете към местната администрация, към службата за събиране на битови отпадъци или към магазина, от който сте го закупили.



Изхвърляне на използвани батерии (приложимо за държавите от Европейския съюз и други страни в Европа със системи за разделно събиране на отпадъците)

Този символ върху батерията или опаковката показва, че предоставената с този продукт батерия не трябва да се третира като битови отпадъци.

При определени батерии той може да се използва заедно с химичен символ. Химичните символи за живак (Hg) или олово (Pb) се добавят, ако батерията съдържа повече от 0,0005% живак или 0,004% олово. Като осигурите правилното изхвърляне на тези батерии, ще помогнете за предотвратяването на евентуалните отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да възникнат при неподходящата им обработка като отпадък. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на природните ресурси.

При продукти, които поради съображения за безопасност, производителност или цялостност на данните изискват постоянна връзка с вградена батерия, тя трябва да бъде заменена само от квалифициран сервизен персонал.

За да гарантират правилното третиране на батерията, в края на живота на продукта го предайте в подходящ пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване.

За всички други батерии прегледайте раздела за безопасното изваждане на батерията от продукта. Предайте батерията в подходящ пункт за рециклиране на използвани батерии.

За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт или батерия се обърнете към местната администрация, към службата за събиране на битови отпадъци или към магазина, от който сте закупили продукта.

Производител на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Токуо, 108-0075 Япония. Упълномощен представител за ЕМС и безопасност на продуктите е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германия. За въпроси относно сервизното обслужване или гаранцията вижте адресите, посочени в отделните документи за това.

Предпазни мерки

- Този уред работи на 220 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz. Проверете дали работното напрежение на уреда съвпада с това на местното електрозахранване.
- За да предотвратите риска от пожар или токов удар, не поставяйте предмети, пълни с течности, като например вази, върху устройството.
- Поставете този уред така, че захранващият кабел да може да бъде изключен от електрически контакт незабавно при възникване на проблем.

Предпазни мерки

Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията, изложени в директивата за ЕМС, при използване на свързващ кабел, не по-дълъг от 3 метра.

За разполагането

- Поставете плейъра на място с подходяща вентилация, за да предотвратите прегряването му.
- Не слагайте плейъра на мека повърхност, например килим, която може да блокира вентилационните отвори.
- Не инсталирайте този плейър в затворено пространство, като например полица за книги или подобна мебел.
- Не поставяйте плейъра близо до източници на висока температура или на място с пряка слънчева светлина, силна запрашеност или механични вибрации.
- Не поставяйте плейъра на открито, в превозни средства, в кораби или други плавателни съдове.
- Ако плейърът е внесен директно от студено на топло място или е поставен в много влажно помещение, възможно е върху лещите във вътрешността му да се кондензира влага. Ако това се случи, плейърът може да не функционира правилно. В такъв случай извадете диска и оставете плейъра включен за около половин час, докато влагата се изпари.
- Не поставяйте плейъра в наклонено положение. Той е проектиран да работи само в хоризонтално положение.
- Не поставяйте метални предмети пред предния панел. Това може да ограничи приемането на радиовълни.
- Не поставяйте плейъра на място, където се използва медицинско оборудване. Той може да причини неизправност в медицинските инструменти.
- Ако използвате пейсмейкър или друго медицинско устройство, се консултирайте с лекаря си или с производителя на това устройство, преди да използвате функцията за безжична LAN връзка.

- Този плейър трябва да се монтира и използва при осигурено минимално разстояние от поне 20 см или повече между плейъра и човешкото тяло (с изключение на крайниците: ръце, китки, крака и глезени).
- Не поставяйте тежки или нестабилни предмети върху плейъра.
- Не поставяйте каквито и да е предмети, различни от диск, в тавата на диска. Това може да причини повреда на плейъра или предмета.
- Извадете диска, когато премествате плейъра. Ако не го направите, дискът може да се повреди.
- Изключете захранващия кабел и всички останали кабели от плейъра, когато го местите.

За източниците на захранване

- Плейърът не е изключен от захранването, докато е свързан към електрически контакт, дори и самият плейър да е изключен.
- Изключете плейъра от електрическия контакт, ако няма да го използвате дълго време. За да изключете захранващия кабел, хванете щепсела. Никога не дърпайте кабела.
- Спазвайте следните неща, за да предотвратите повредата на захранващия кабел. Не използвайте захранващия кабел, ако е повреден. Това може да доведе до токов удар или пожар.
 - Не прещипвайте захранващия кабел между плейъра и стена, рафт и др.
 - Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел и не дърпайте самия кабел.

За регулирането на силата на звука

Не увеличавайте силата на звука, докато слушате участък с много ниско ниво на входния сигнал или без аудиосигнали. Ако го направите, ушите ви може да се увредят, а високоговорителите да се повредят, ако се възпроизведе участък с високо ниво на звука.

За почистването

Почистете корпуса, панела и елементите за управление с мека кърпа. Не използвайте никакви абразивни тъкани или гъби, почистващи прахове или разтворители, като спирт или бензин.

За почистващи дискове, препарати за почистване на дискове/лещи

Не използвайте почистващи дискове или препарати за почистване на дискове/лещи (включително течни или спрейове). Те може да причинят повреда на апарата.


За смяната на части

В случай че плейърът бъде ремонтиран, подменените части може да бъдат задържани с цел повторна употреба или рециклиране.

За свързване към конектор HDMI OUT

Спазвайте следните неща, тъй като неправилното боравене може да доведе до повреда на конектора HDMI OUT и съединителя.

- Внимателно подравнете конектора HDMI OUT на гърба на плейъра и съединителя HDMI, като проверите формите им. Уверете се, че съединителят не е обърнат обратно или наклонен.

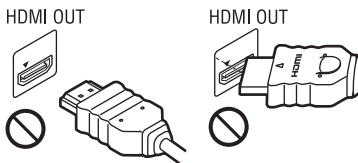

- Изключвайте HDMI кабела, когато местите плейъра.



- Хванете директно съединителя HDMI, когато свързвате или изваждате HDMI кабела. Не усуквайте и не натискайте съединителя HDMI в конектора HDMI OUT.

За гледането на 3D видеоизображения

Някои хора може да изпитат дискомфорт (като например напрежение в очите, умора или гадене), докато гледат 3D видеоизображения. Sony препоръчва всички зрители да правят редовни почивки, докато гледат 3D видеоизображения. Дължината и честотата на необходимите почивки са различни при отделните хора. Трябва да определите оптималния си режим. Ако изпитвате какъвто и да е дискомфорт, трябва да спрете да гледате 3D видеоизображения, докато дискомфортът премине. Консултирайте се с лекар, ако считате това за нужно. Трябва също да прегледате (i) ръководството и/или съобщенията за внимание на всички други устройства, които използвате с продукта, или съдържанието на Blu-ray Disc, който се възпроизвежда с този продукт, както и (ii) уебсайта ни* за най-актуалната информация. Зрението на малките деца (особено тези под шест години) е в процес на развитие. Консултирайте се с лекар (като например педиатър или офталмолог), преди да позволите на малки деца да гледат 3D видеоизображения. Възрастните трябва да наглеждат малките деца, за да се уверят, че спазват препоръките, изброени по-горе.

* <http://www.sony-europe.com/myproduct/>

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА

Внимание: Този плейър може да показва неподвижно видеоизображение или изображение на екранния дисплей върху телевизионния екран за неограничено време. Ако оставите това да продължи за дълъг период от време, рискувате да повредите трайно телевизионния екран. Телевизорите с плазмен дисплей и прожекционните телевизори са изключително податливи на това.

Ако имате въпроси или проблеми, свързани с плейъра, консултирайте се с най-близкия търговец на Sony.

Защита срещу копиране


Консултирайте се относно системите за разширена защита на съдържание, използвани както с Blu-ray Disc™, така и с DVD носители. Тези системи, наричани AACS (Разширена система за достъп до съдържание) и CSS (Система за скремблиране на съдържанието), може да съдържат ограничения за възпроизвеждането, аналоговия изходен сигнал и други подобни функции. Функционирането на този продукт и поставените ограничения може да варират в зависимост от датата на покупка, тъй като управителният съвет на AACS може да приеме или промени своите правила за ограничаване след момента на покупката.

Забележка за Cinavia

Този продукт използва технологията от Cinavia, за да ограничи използването на неутълномощени копия на някои достъпни в търговската мрежа филми и видеоклипове и техните аудиозаписи. Когато бъде засечено забранено използване на неутълномощено копие, се показва съобщение и възпроизвеждането или копирането се прекратяват.

Повече информация за технологията на Cinavia е предоставена в онлайн информационния център за клиенти на Cinavia на адрес <http://www.cinavia.com>. За да поискате допълнително информация за Cinavia по пощата, изпратете пощенска карта с адреса си до: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, САЩ.

Авторски права и търговски марки

- „AVCHD“ и логотипът на „AVCHD 3D/Progressive“ са търговски марки на Panasonic Corporation и Sony Corporation.
- Java е търговска марка на Oracle и/или нейните свързани фирми.
-  „XMB“ и „cross media bar“ са търговски марки на Sony Corporation и Sony Computer Entertainment Inc.

- В този продукт се използва технологията High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, логотипът HDMI и High-Definition Multimedia Interface са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC в Съединените щати и в други държави.
- Логотипите на „Blu-ray Disc“, „DVD+RW“, „DVD-RW“, „DVD+R“, „DVD-R“, „DVD VIDEO“, „Super Audio CD“ и „CD“ са търговски марки.
- „BD-LIVE“, логотипът на „BD-LIVE“ и „BONUSVIEW“ са търговски марки на Blu-ray Disc Association.
- „Blu-ray 3D“ и логотипът на „Blu-ray 3D“ са търговски марки на Blu-ray Disc Association.
- „x.v.Colour“ и логотипът на „x.v.Colour“ са търговски марки на Sony Corporation.
- „BRAVIA“ е търговска марка на Sony Corporation.
- „PhotoTV HD“ и логотипът на „PhotoTV HD“ са търговски марки на Sony Corporation.
- Технологията за аудио кодиране и патентите за MPEG Layer-3 са лицензирани от Fraunhofer IIS и Thomson.
- Този продукт включва собствена технология под лиценз от Verance Corporation и е защитен с патент на САЩ 7,369,677 и други издадени и предстоящи патенти в САЩ и по света, както и с авторско право и защита на търговска тайна за определени аспекти на тази технология. Cinavia е търговска марка на Verance Corporation. Авторско право 2004-2010 Verance Corporation. Всички права запазени от Verance. Забранено е подлагането на обратно конструиране и разглобяването.
- Windows Media е регистрирана търговска марка или търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави. Този продукт съдържа технология, която е обект на определени права на интелектуална собственост на Microsoft. Употребата или разпространението на тази технология извън този продукт са забранени без съответния лиценз или лицензи от Microsoft. Собствениците на съдържание използват технологията на Microsoft за достъп до съдържание PlayReady™ за защита на интелектуалната им собственост, включително защитено с авторски права съдържание. Това устройство използва технологията PlayReady за достъп до съдържание, защитено с PlayReady и/или с WMDRM. Ако устройството не успее да приложи правилно ограниченията върху използването на съдържанието, собствениците му могат да изискат от Microsoft да отмени възможността на устройството да използва защитено с PlayReady съдържание. Отмяната не трябва да оказва влияние върху незащитено съдържание или върху такова, защитено от други технологии за достъп до съдържание. Собствениците на съдържание могат да изискат от вас да надстроите PlayReady, за да имате достъп до тяхното съдържание. Ако откажете да извършите надстройката, няма да имате достъп до съдържание, което я изисква.

- Технологията за разпознаване на музика, видео и свързани данни се предоставя от Gracenote®. Gracenote е индустриалният стандарт в технологията за разпознаване на музика и доставянето на сродно съдържание. За повече информация посетете www.gracenote.com. CD, DVD, Blu-ray Disc и свързаните с музика и видеосъдържание данни от Gracenote, Inc., авторско право © от 2000 г. до днес Gracenote. Gracenote Software, авторско право © от 2000 г. до днес Gracenote. За този продукт или услуга важат един или повече патенти, собственост на Gracenote. Вижте уебсайта на Gracenote за неизчерпателен списък на приложимите патенти на Gracenote. Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, логотипът на Gracenote, както и логотипът на „Powered by Gracenote“ са или регистрирани търговски марки, или търговски марки на Gracenote в САЩ и/или други държави.



Браузър Опера

Браузър Opera(r) от Opera Software ASA. Авторско право 1995-2010 Opera Software ASA. Всички права запазени.



- Този продукт включва SkypeKit версия 3 Авторско право 2003-2010, Skype Limited Предстоящи патенти Skype, свързаните търговски марки и логотипи и символът „S“ са търговски марки на Skype Limited.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® и Wi-Fi Alliance® са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ и Wi-Fi Protected Setup™ са марки на Wi-Fi Alliance.

- Логотипът на Wi-Fi CERTIFIED е знак за съответствие на Wi-Fi Alliance.
- Марката Wi-Fi Protected Setup е марка на Wi-Fi Alliance.
- DLNA®, логотипът на DLNA и DLNA CERTIFIED™ са търговски марки, търговски марки за услуги или знаци за съответствие на Digital Living Network Alliance.
- Всички други търговски марки са търговски марки на съответните им притежатели.
- Други наименования на системи и продукти са основно търговски марки или регистрирани търговски марки на производителите. Символите ™ и ® не са включени в този документ.

Информация за лиценза за крайния потребител

Gracenote® Лицензно споразумение с крайния потребител

Това приложение или устройство съдържа софтуер от Gracenote, Inc. of Emeryville, California („Gracenote“). Софтуерът от Gracenote („Софтуер от Gracenote“) позволява на това приложение да извършва идентификация на диск и/или файл и да получава информация, свързана с музика, включително име, изпълнител, запис и заглавие („Данни от Gracenote“) от онлайн сървъри или вградени бази от данни (наричани общо „сървъри на Gracenote“), и да извършва други функции. Можете да използвате данните от Gracenote само чрез предвидените за крайния потребител функции на това приложение или устройство. Съгласявате се, че ще използвате данните от Gracenote, софтуера на Gracenote и сървърите на Gracenote само за своя собствена употреба и с нетърговска цел. Съгласявате се да не назначавате, копирате, прехвърляте или предавате софтуера на Gracenote или данните от Gracenote на трети лица. СЪГЛАСЯВАТЕ СЕ ДА НЕ ИЗПОЛЗВАТЕ ДАННИТЕ ОТ GRACENOTE, СОФТУЕРА НА GRACENOTE ИЛИ СЪРВЪРИТЕ НА GRACENOTE С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ИЗРИЧНО РАЗРЕШЕНИЕТО В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ.

Съгласявате се, че неизключителният ви лиценз да използвате данните от Gracenote, софтуера на Gracenote и сървърите на Gracenote ще бъде прекратен, ако нарушите тези ограничения. Ако лицензът ви бъде прекратен, се съгласявате да преустановите всяко използване на данните от Gracenote, софтуера на Gracenote и сървърите на Gracenote. Gracenote запазва всички права над данните от Gracenote, софтуера на Gracenote и сървърите на Gracenote, включително всички права за собственост. При никакви обстоятелства Gracenote няма да носи отговорност за плащания до вас за информация, която сте предоставили. Съгласявате се, че Gracenote, Inc. може да наложи правата си по силата на настоящото споразумение спрямо вас директно от свое име.

Услугата на Gracenote използва уникален идентификатор за проследяване на заявки за статистически цели. Целта на заданията на произволен принцип цифров идентификатор е да позволи на услугата на Gracenote да брой заявките, без да добива информация за вас. За повече информация вижте уеб страницата с декларацията за поверителност на Gracenote за услугата на Gracenote.

Получавате лиценз за софтуера на Gracenote и всеки елемент от данните от Gracenote „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА“. Gracenote не дава гаранции и не изказва твърдения, преки или косвени, относно точността на данните от Gracenote от сървърите на Gracenote. Gracenote си запазва правото да изтрие данни от сървърите на Gracenote или да променя категории данни поради всяка причина, която Gracenote сметне за задоволителна. Не се дава гаранция, че софтуерът или сървърите на Gracenote са без грешки или че функционирането на софтуера или сървърите на Gracenote ще бъде без прекъсвания.

Gracenote няма задължението да ви предоставя нови, подобрени или допълнителни типове данни или категории, които Gracenote може да предоставя в бъдеще, и има правото да прекрати услугите си по всяко време.

GRACENOTE СЕ ОТКАЗВА ОТ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И НЕНАРУШЕНИЕ. GRACENOTE НЕ ГАРАНТИРА РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ПОСТИГНАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕРА НА GRACENOTE ИЛИ КОЙТО И ДА Е ОТ СЪРВЪРИТЕ НА GRACENOTE ОТ ВАША СТРАНА. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ GRACENOTE НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНИ ИЛИ СЛУЧАЙНИ ЩЕТИ ИЛИ ЗА КАКВИТО И ДА Е ЗАГУБИ НА ПЕЧАЛБИ ИЛИ НЕРЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ.

© Gracenote, Inc. 2009

Съдържание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	2
Предпазни мерки	3
Указател за частите и елементите за управление	10

Връзки и настройки

Стъпка 1: Свързване на плейъра	15
Стъпка 2: Подготовка за мрежова връзка	18
Стъпка 3: Лесна настройка	19

Възпроизвеждане

Възпроизвеждане на диск	20
Възпроизвеждане от USB устройство	22
Възпроизвеждане през мрежа	22
Налични опции	25

Интернет

Сърфиране в уебсайтове	28
Наслаждаване на Skype	30

Настройки и корекции


Използване на екраните за настройки	33
Network Update (Актуализация през мрежата)	34
Screen Settings (Настройки на екрана)	34
Audio Settings (Настройки на звука)	36
BD/DVD Viewing Settings (Настройки за гледане на BD/DVD)	37
Parental Control Settings (Настройки за родителски контрол)	38
Music Settings (Настройки за музика)	39
System Settings (Настройки на системата)	39
Network Settings (Настройки на мрежата)	41
Easy Setup (Лесна настройка)	42
Resetting (Нулиране)	42

Допълнителна информация

Отстраняване на неизправности	43
Спецификации	48
Азбучен указател	55

Указател за частите и елементите за управление

Преден панел

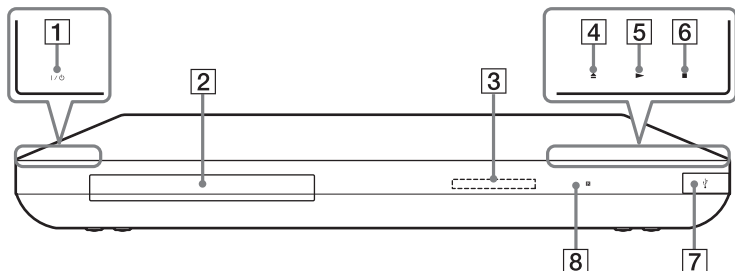

1 I/O (включено/в готовност)

Включване или поставяне на плейъра в режим на готовност.

2 Тава на диска

3 Дисплей на предния панел

▶, II: Свети по време на възпроизвеждане или пауза.

↺: Свети при активиране на настройката за повторение.

HD: Свети, когато се извеждат видеосигнали 720p/1080i/1080p.

4 ▲ (отваряне/затваряне)

5 ▶ (възпроизвеждане)

6 ■ (стоп)

7 Конектор USB

Свържете USB устройство към този конектор.

8 Сензор за дистанционното управление

За заключване на тавата на диска (заключване за деца)

Можете да заключите тавата на диска, за да не допуснете отварянето ѝ по погрешка.

Когато плейърът е включен, задръжте ▶ на плейъра за повече от 10 секунди. Тавата на диска се заключва или отключва.

Относно сензорните бутони/индикаторите

Бутоните 4, 5 и 6 функционират, когато индикаторите на сензорните бутони светят.

Можете да включите/изключите индикаторите, като настроите [Dimmer] (Затъмняване) в [System Settings] (Настройки на системата) (стр. 39).




Тези бутони работят, когато ги докоснете леко. Не ги натискайте с голяма сила.



Тези бутони работят дори ако включите/изключите индикаторите, като зададете [Dimmer] (Затъмняване) на [Off] (Изкл.).

Заден панел

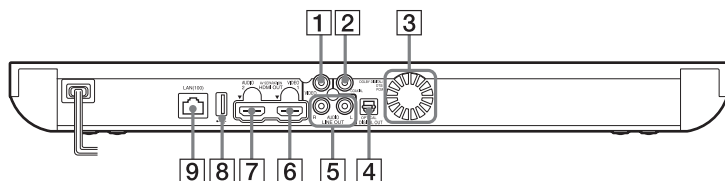

1 Конектор LINE OUT (VIDEO)

2 Конектор DIGITAL OUT
(COAXIAL)

3 Вентилационни отвори

4 Конектор DIGITAL OUT
(OPTICAL)

5 Конектори LINE OUT
(R-AUDIO-L)

6 Конектор HDMI OUT 1


7 Конектор HDMI OUT 2

8 Конектор  (USB)

9 Извод LAN (100)

Дистанционно управление

Наличните функции на дистанционното управление се различават в зависимост от диска или ситуацията.

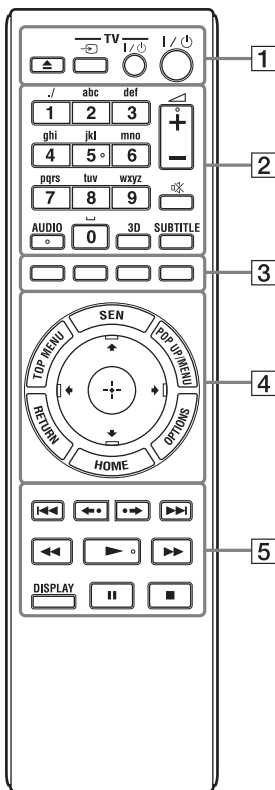

Бутонът с цифрата 5, както и бутоните AUDIO, ◀ + и ▶ имат осезаеми точки. Използвайте осезаемата точка за отправна точка при работа с плейъра.



Отваряне или затваряне на тавата на диска.



Превключване между телевизора и други източници на входен сигнал.

-TV- I/O (включено/в готовност)

Включване или поставяне на телевизора в режим на готовност.

I/O (включено/в готовност)

Включване или поставяне на плейъра в режим на готовност.

2 Бутони с цифри (0 – 9)

Въвеждане на номера на заглавие/глава и т.н.



Регулиране на силата на звука на телевизора.

⊗ (изключване на звука)

Временно изключване на звука.

AUDIO (стр. 38)

Избиране на записа за езика, когато на BD-ROM/DVD VIDEO диска има многоезични записи. Избиране на режима на аудиозаписа на компактдиск.

3D (стр. 25)

Преобразуване на 2D съдържание в симулирано 3D съдържание при свързване към съвместими 3D устройства.

SUBTITLE (стр. 38)

Избиране на езика на субтитрите, когато са записани на няколко езика на BD-ROM/DVD VIDEO диска.

3 Цветни бутони (червен/зелен/жълт/син)

Бутони за бърз достъп за интерактивни функции.

4 TOP MENU

Отваряне или затваряне на главното меню на BD или DVD дискове.

SEN

Достъп до онлайн услугата „Sony Entertainment Network™“.

POP UP/MENU

Отваряне или затваряне на изскачащото меню на BD-ROM или DVD диск.

OPTIONS (стр. 25)

Менюто с опции, които могат да се изберат, се показва на телевизионния екран.

HOME

Отваряне на началното меню на плейъра.

Показва се тапетът, когато се натисне иконата за категории на началното меню.

RETURN

Връщане към предишния екран.



Преместване на маркировката за избор на показан елемент.

Централен бутон (ENTER)

Въвеждане на избрания елемент.

5 ◀◀/▶▶ (предишен/следващ)

Преминаване към предишната/следващата глава, запис или файл.



Кратко повтаряне на текущите сцени за 10 секунди/Кратко превъртане напред на текущите сцени за 15 секунди.

◀◀/▶▶ (бързо/бавно/стопкадър)

- Бързо превъртане назад/бързо превъртане напред на диска при натискане по време на възпроизвеждане. Скоростта на търсене се променя при всяко натискане на бутона по време на възпроизвеждане на видео.
- Възпроизвеждане на забавен каданс, когато се натисне за повече от една секунда в режим на пауза.
- Възпроизвежда по един кадър при кратко натискане в режим на пауза.



Възпроизвеждането на забавен каданс или на единичен кадър не е налице за Blu-ray 3D дискове.



Стартиране или повторно стартиране на възпроизвеждането.

DISPLAY (стр. 21)

Извеждане на информация за възпроизвеждането и сърфирането в интернет на екрана.




Поставяне на пауза или повторно стартиране на възпроизвеждането.





Спиране на възпроизвеждането и запомняне на точката на спиране (точка за възобновяване). Точката за възобновяване за заглавие/запис е последната точка, която сте възпроизвели, или последната снимка от папка със снимки.


Екран на началното меню

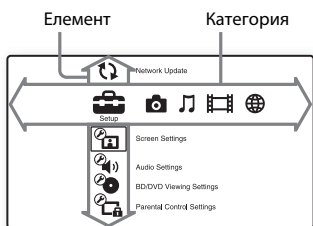
Показва се началното меню, когато натиснете HOME. Изберете категория чрез ←/→. Изберете елемент чрез ↑/↓ и натиснете ENTER.




 [Setup] (Настройка): Регулиране на настройките на плейъра.

 [Photo] (Снимки): Показване на снимки.

 [Music] (Музика):
Възпроизвеждане на музика.

 [Video] (Видео):
Възпроизвеждане на видеоклипове

 [Network] (Мрежа): Извеждане на елементите на мрежата.


Стъпка 1: Свързване на плейъра

Не свързвайте захранващия кабел, докато не направите всички други връзки. За включените принадлежности вижте „Включени принадлежности“ (стр. 49).

Свързване към телевизора

Изберете един от следните методи за свързване съобразно входните конектори на телевизора си.

При свързването цветът на конектора трябва да отговаря на този на куплунга.

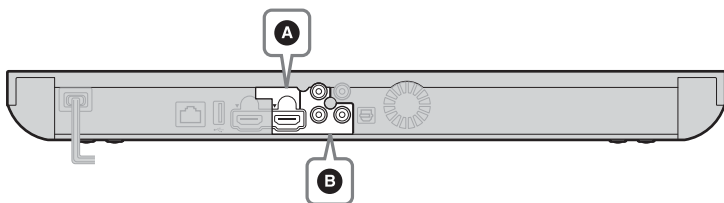

<p>A</p>	<p>Високоскоростен HDMI кабел*¹ (не е включен в комплекта)</p>	<p>HDMI IN</p>	<p>Високо качество</p> <p>HD</p>
<p>B</p>	<p>Аудио-видео кабел*¹</p>	<p>INPUT VIDEO L AUDIO R</p>	<p>Стандартно качество</p> <p>SD</p>


*¹ Вижте „Включени принадлежности“ (стр. 49).




Не свързвайте плейъра през видеокасетофон. Видеосигналите от видеокасетофони може да се повлияят от системи за защита на авторски права и картината на телевизора ще бъде изкривена.

Свързване към аудио-видео усилвател (приемник)


Изберете един от следните методи за свързване съобразно входните конектори на аудио-видео усилвателя (приемника). Когато изберете **A** или **B**, направете съответните настройки в [Audio Settings] (Настройки на звука) (стр. 36).

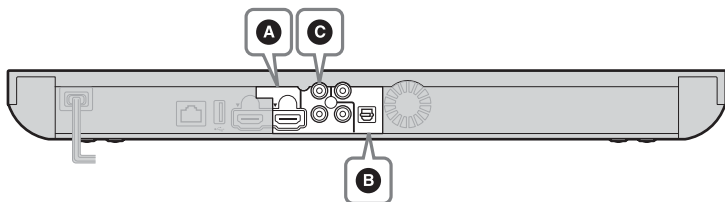

A




Високоскоростен HDMI кабел*¹
(не е включен в комплекта)

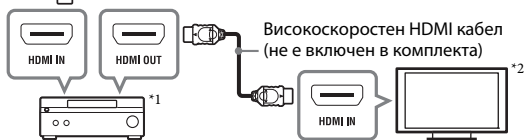

Високоскоростен HDMI кабел
(не е включен в комплекта)*²

→ Задайте [BD Audio MIX Setting] (Настройка на BD Audio MIX) (стр. 36).


B



Коаксиален цифров кабел
(не е включен в комплекта)


ИЛИ

Оптичен цифров кабел (не е включен в комплекта)

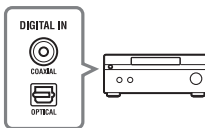


→ Задайте [Dolby Digital]^{*3} (Настройка на BD Audio MIX)/[DTS]^{*4} (стр. 37).

C



Аудио-видео кабел*⁵




Относно режима на отделяне на аудио- и видеосигнали

Този режим ви позволява да извеждате видеосигнали през конектора HDMI OUT 1 и аудиосигнали през конектора HDMI OUT 2 отделно (стр. 40).

Пример:

Илюстрацията по-долу показва пример, при който са свързани телевизор и (съвместим с 3D) и аудио-видео усилвател (несъвместим с 3D).

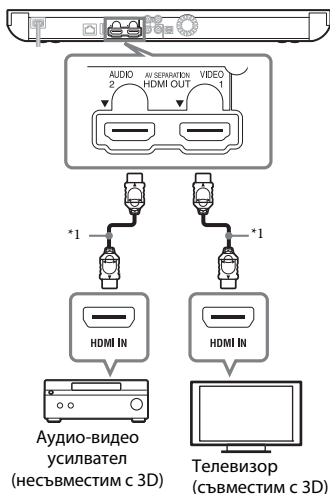

*1 Използвайте високоскоростен HDMI кабел. Препоръчваме да се използват Sony HDMI кабел (можете да го закупите от най-близкия търговец или упълномощен сервиз на Sony, каталожен номер 1-834-169-22, от февруари 2012 г., или еквивалентен).

*2 За да се наслаждавате на 3D картина, свържете телевизор и аудио-видео усилвател, които са съвместими с 3D.

*3 Произведено по лиценз на Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic и символът „двойно D“ са търговски марки на Dolby Laboratories.


*4 Произведено по лиценз според номера на патенти в САЩ: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 и други издадени и предстоящи патенти в САЩ и по света. DTS-HD, символът и DTS-HD и символът заедно са регистрирани търговски марки, като DTS-HD Master Audio е търговска марка на DTS, Inc. Продуктът включва софтуер. © DTS, Inc. Всички права запазени.

*5 Вижте „Включени принадлежности“ (стр. 49).

Стъпка 2: Подготовка за мрежова връзка

Настройка на кабелна връзка

Свържете LAN кабел към извода LAN (100) на плейъра.

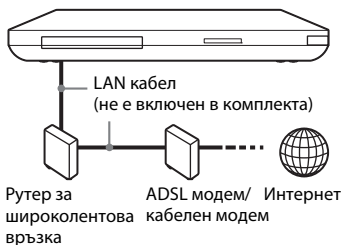

Препоръчва се използването на екраниран интерфейсен кабел (LAN кабел).

Настройка на безжична връзка

Използвайте модула за безжична LAN мрежа, вграден в плейъра.



Използвайте рутер за безжична LAN мрежа, поддържащ 802.11b/g или 802.11b/g/n.

Преди да зададете настройките на мрежата

Когато рутерът ви за безжична LAN мрежа (точка на достъп) е съвместим с Wi-Fi Protected Setup (WPS), можете лесно да зададете настройките на мрежата с бутона WPS.

В противен случай проверете следната информация предварително и я запишете в предоставеното по-долу място.

– Името (SSID^{*1}), което идентифицира мрежата ви^{*2}.

SSID^{*1}:

– Ако за безжичната ви мрежа е настроена защита (WEP ключ, WPA ключ)^{*2}.

Ключ за сигурност:

^{*1} SSID (идентификатор на услугата) е името, което идентифицира конкретна безжична мрежа.

^{*2} Трябва да проверите настройките на рутера си за безжична LAN мрежа за информация за SSID и ключа за сигурност.

За подробности:

– посетете следния уебсайт:

За потребители в държави в Европа
<http://support.sony-europe.com/>

– прегледайте ръководството за експлоатация, предоставено

с рутера за безжична LAN мрежа


– свържете се с производителя на рутера за безжична LAN мрежа.

Стъпка 3: Лесна настройка

При включване за първи път

Изчакайте известно време, преди да включите и стартирате плейъра [Easy Setup] (Лесна настройка).

- 1** Поставете две батерии R6 (размер AA) така, че полюсите им ⊕ и ⊖ да отговарят на маркировките в отделението за батериите.

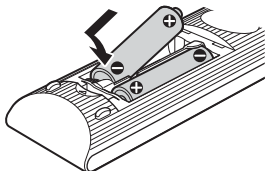

- 2** Включете плейъра в електрическата мрежа.




- 3** Натиснете I / ⏻, за да включите плейъра.



- 4** Включете телевизора и превключете селектора за входен сигнал на телевизора така, че сигналът от плейъра да се покаже на телевизионния екран.


- 5** Извършете [Easy Setup] (Лесна настройка).


Следвайте екранните инструкции, за да направите основните настройки чрез ←/↑/↓/→ и ENTER на дистанционното управление.

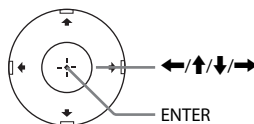


Възпроизвеждане на диск





За дискове, които могат да бъдат възпроизведени, вижте „Дискове, които могат да се възпроизведат“ (стр. 49).

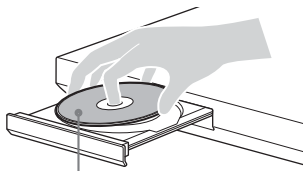- 1 Превключете селектора за входен сигнал на телевизора така, че сигналът от плейъра да се покаже на телевизионния екран.**
- 2 Натиснете  и поставете диск в тавата на диска.**



Страната за възпроизвеждане, насочена надолу

- 3 Натиснете , за да затворите тавата на диска.**

Възпроизвеждането стартира. Ако възпроизвеждането не започне автоматично, изберете  в категорията  [Video] (Видео),  [Music] (Музика) или  [Photo] (Снимки) и натиснете ENTER.

Наслаждаване на BONUSVIEW/BD-LIVE

Някои BD-ROM дискове с логотип „BD-LIVE“* имат допълнително съдържание и други данни, които могат да бъдат изтеглени за забавление.


* BD-LIVE™

- 1 Свържете USB памет към USB конектора на гърба на плейъра (стр. 11).**

Използвайте USB памет от 1 GB или по-голяма като локално хранилище.
- 2 Подготовка за BD-LIVE (само BD-LIVE).**
 - Свържете плейъра към мрежа (стр. 18).
 - Задайте [BD Internet Connection] (Връзка на BD с интернет) на [Allow] (Разрешаване) (стр. 38).
- 3 Поставете BD-ROM диск с BONUSVIEW/BD-LIVE.**

Начинът на работа се различава в зависимост от диска. Вижте ръководството с инструкции, предоставено с диска.



За да изтриете данните в USB паметта, изберете [Erase BD Data] (Изтриване на данни от BD) в  [Video] (Видео) и натиснете ENTER. Всички данни в папката buda ще бъдат изтрини.

Наслаждаване на Blu-ray 3D

Можете да се наслаждавате на Blu-ray 3D Disc дискове с логотипа за „Blu-ray 3D“*.



1 Подготовка за възпроизвеждане на Blu-ray 3D Disc дискове.

- Свържете плейъра със съвместимо с 3D устройство чрез високоскоростен HDMI кабел.
- Задайте [3D Output Setting] (Настройка за извеждане на 3D) и [TV Screen Size Setting for 3D] (Настройка на размера на телевизионния екран за 3D) в [Screen Settings] (Настройки на екрана) (стр. 34).

2 Поставете Blu-ray 3D Disc диск.

Начинът на работа се различава в зависимост от диска. Вижте ръководството с инструкции, предоставено с диска.




Вижте също ръководствата с инструкции, предоставени с телевизора и свързаното устройство.

Извеждане на информацията за възпроизвеждане

Можете да проверите информацията за възпроизвеждане и др., като натиснете DISPLAY.

Показаната информация се различава в зависимост от типа диск и състоянието на плейъра.

Пример: при възпроизвеждане на BD-ROM диск

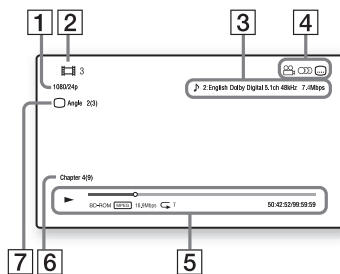

- 1 Изходна разделителна способност/видеочестота
- 2 Номер на заглавие или име
- 3 Текущо избраната настройка за звука
- 4 Налични функции (🔊, 🗣️, 📄) (звук, субтитри)
- 5 Информация за възпроизвеждането
Извежда режима на възпроизвеждане, лентата за състояние на възпроизвеждането, типа на диска, видеокодека, скоростта на предаване на данните, типа на повторението, изминалото време, общото време на възпроизвеждане.
- 6 Номер на главата
- 7 Текущо избраният ъгъл

Възпроизвеждане от USB устройство

Можете да възпроизведате видеофайлове/музика/снимки от свързаното USB устройство. За USB устройства, които могат да бъдат възпроизведани, вижте „Типове файлове, които могат да бъдат възпроизведани“ (стр. 50).

1 Свържете USB устройството към USB конектора на плейъра (стр. 10).

Вижете ръководството с инструкции, предоставено с USB устройството, преди свързване.

2 Изберете [Video] (Видео), [Music] (Музика) или [Photo] (Снимки) от началното меню чрез / .

3 Изберете [USB device (front)] (USB устройство (отпред)) чрез / и натиснете ENTER.





Възпроизвеждане през мрежа

Наслаждаване на Sony Entertainment Network (SEN)

Осигурява директно до плейъра избрано интернет съдържание и разнообразни развлечения по заявка.








- Част от интернет съдържанието изисква регистрация през компютър, преди да може да бъде възпроизведено.
- Част от интернет съдържанието може да не е налице в някои региони/държави.



- 1 Свържете плейъра към мрежа (стр. 18).
- 2 Натиснете SEN.
- 3 Изберете интернет съдържание и разнообразни развлечения по заявка чрез / / /  и натиснете ENTER.

За използване на контролния панел по време на поточно подаване на видеосъдържание

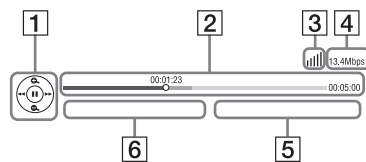Контролният панел се показва, когато започне да се възпроизвежда видеофайл. Показаните елементи може да се различават в зависимост от доставчиците на интернет съдържание. За повторно показване натиснете DISPLAY.









- 1 Дисплей за управление
Натиснете / / /  или ENTER за операции за възпроизвеждане.
- 2 Лента за състояние на възпроизвеждането
Лента за състояние, посочващ текущото местоположение курсор, време на възпроизвеждане, продължителност на видеофайла.

- 3 СЪСТОЯНИЕ НА МРЕЖАТА
 посочва силата на сигнала за безжична връзка.
- 4 СКОРОСТ НА ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ ПО МРЕЖАТА.
 посочва кабелна връзка.
- 5 ИМЕТО НА СЛЕДВАЩИЯ ВИДЕОФАЙЛ.
- 6 ИМЕТО НА ТЕКУЩО ИЗБРАНИЯ ВИДЕОФАЙЛ.

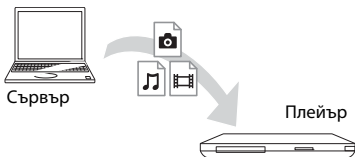Възпроизвеждане на файлове в домашна мрежа (DLNA) (DLNA)

Плейърът (DLNA плейър) може да възпроизвежда видео- и музикални файлове и снимки, съхранени на друг съвместим с DLNA продукт (DLNA сървър) през мрежа.




- 1 **Подготовка за използване на DLNA.**
 - Свържете плейъра към мрежа (стр. 18).
 - Подгответе другите необходими продукти, съвместими с DLNA. Вижте ръководството с инструкции, предоставено с продукта.
- 2 **Изберете иконата на DLNA сървъра от  [Video] (Видео),  [Music] (Музика) или  [Photo] (Снимки) от началното меню.**
- 3 **Изберете файла, който искате да възпроизведете, чрез / и натиснете ENTER.**

За управление на плейъра чрез друг продукт (модул за рендиране)


Когато възпроизвеждате файлове от DLNA сървър на плейъра, можете да изберете съвместим с DLNA контролер продукт (телефон и т.н.), за да управлявате възпроизвеждането.



 Вижте ръководството с инструкции, предоставено с DLNA контролера.


Възпроизвеждане на една и съща музика в различни стаи (PARTY STREAMING)

Можете да възпроизвеждате музикални файлове на плейъра (PARTY хост) в други стаи едновременно чрез продукти на Sony (PARTY гост), които са съвместими с DLNA и функцията PARTY STREAMING или обратно.

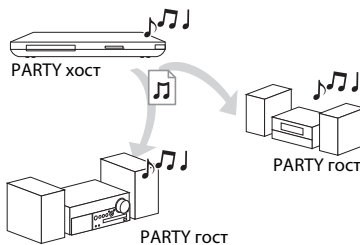

- 1 Подготовка за PARTY STREAMING.**
 - Свържете плейъра към мрежа (стр. 18).
 - Свържете продуктите, които са съвместими с функцията PARTY STREAMING, към мрежа.
- 2 Изберете запис в [Music] (Музика) от началното меню.**
- 3 Изберете [Start PARTY] (Старт на партито) от менюто с опции.**

За да се присъедините към PARTY (само за PARTY гост)

Изберете  PARTY в [Music] (Музика), след което изберете иконата на продукта на PARTY хост.

За да затворите PARTY

Изберете [Close PARTY] (Затваряне на партито) от менюто с опции.











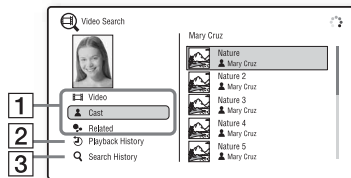
Продажбата и продуктите серии на продукти, съвместими с функцията PARTY STREAMING, се различават в зависимост от областта.

Търсене на информация за видеосъдържание/музика

Можете да получавате информация за съдържание въз основа на технологията на Gracenote и да търсите свързана информация.

- 1 Свържете плейъра към мрежа (стр. 18).**
- 2 Поставете диск, за който искате да търсите информация.**
 - Видео: само за BD-ROM или DVD-ROM дискове
 - Музика: само за CD-DA дискове

- 3 Изберете  [Video] (Видео) или  [Music] (Музика) чрез  / .**
- 4 Изберете  [Video Search] (Търсене за видео) или  Music Search (Търсене за музика) чрез  /  и натиснете ENTER.**
Показва се информацията за съдържанието.
Пример: Списък с избраните творби



- 1** Подробности за съдържанието
Показва списък със свързана информация, като например заглавие, актьори, запис или изпълнител.
- 2** [Playback History] (Хронология на възпроизвеждане)
Показва заглавие в хронологията на възпроизвеждане на BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA.
- 3** [Search History] (Хронология на търсене)
Показва списък на хронологията на търсене.

За търсене на допълнителна свързана информация

Изберете елемент в списъците, след което изберете услугата за търсене.

Налични опции

При натискането на OPTIONS са налице различни настройки и функции за възпроизвеждане. Наличните елементи се различават в зависимост от ситуацията.

Общи опции

Елемент	Подробности
Repeat Setting (Настройка за повторение)	Задаване на режим на повторение.
3D Menu (3D меню)	<ul style="list-style-type: none">• Simulated 3D (Симулирано 3D): Регулиране на симулирания 3D ефект.• 3D Depth Adjustment (Регулиране на 3D дълбочината): Регулиране на дълбочината на 3D изображение.
Play (Възпроизвеждане)/Stop (Стоп)	Стартиране или спиране на възпроизвеждането.
Play from start (Възпроизвеждане от началото)	Възпроизвеждане на елемента от началото.

Само за [Video] (Видео)

Елемент	Подробности
3D Output Setting (Настройка за извеждане на 3D)	Настройка дали да се извежда автоматично 3D видеосигнал, или не.
A/V SYNC (Аудио-видео синхронизиране)	Коригиране на несъответствието между картина и звук чрез отлагане на извеждането на звука спрямо извеждането на картината (от 0 до 120 милисекунди).

Елемент	Подробности
Video Settings (Настройки за видео)	<ul style="list-style-type: none"> • Picture Quality Mode (Режим на качество на картината): Избирате на настройките на картината. • Texture Remaster (Ремастериране на текстура): Регулира рязкостта и детайлите по ръбовете. • Super Resolution (Супер разделителна способност): Подобрява разделителната способност. • Smoothing (Изглаждане): Намалява сливането на цветовете на екрана чрез изглаждане на нюансите в неконтрастните области. • Contrast Remaster (Ремастериране на контраста): Автоматично се поддредят черните и белите нива така, че екранът да не е прекалено тъмен и изображението е модулирано. • Clear Black (Изчистване на черното): Регулира се показването на тъмните елементи в изображението. Не се потискат всички светлосенки, като така се възпроизвеждат красиви черни тонове.

Елемент	Подробности
Pause (Пауза)	Поставяне на възпроизвеждането в пауза.
Top Menu (Главно меню)	Показване на главното меню на BD или DVD диск.
Menu (Меню)/ PopUp Menu (Изскачащо меню)	Показване на изскачащото меню на BD-ROM диск или менюто на DVD диск.
Title Search (Търсене на заглавие)	Търсене на заглавие на BD-ROM/DVD VIDEO дискове и стартиране на възпроизвеждането от началото.
Chapter Search (Търсене на глава)	Търсене на глава и стартиране на възпроизвеждането от началото.
Angle (Ъгъл)	Превключване към други зрителни ъгли, когато са записани няколко такива на BD-ROM/DVD VIDEO дискове.
IP Content NR Pro (IP съдържание NR Pro)	Регулиране на качеството на картината на интернет съдържанието.
Video Search (Търсене за видео)	Показва се информация за BD-ROM/DVD-ROM въз основа на технологията на Gracenote.

Само за 🎵 [Music] (Музика)

Елемент	Подробности
Add Slideshow BGM (Добавяне на фонова музика към слайдшоу)	Регистриране на файлове с музика в USB паметта като фонова музика за слайдшоу (BGM).
Start PARTY (Старт на партито)	Стартиране на PARTY с избрания източник. Този елемент може да не се покаже в зависимост от източника.
Leave PARTY (Напускане на партито)	Напускане на PARTY, в което участва плейърът. Функцията PARTY STREAMING продължава сред другите участващи продукти.
Close PARTY (Затваряне на партито)	Затваряне на PARTY, в което участва плейърът. Функцията PARTY STREAMING приключва за всички други участващи продукти.
Music Search (Търсене за музика)	Показва се информация за CD-DA въз основа на технологията на Gracenote.







Само за 📷 [Photo] (Снимки)

Елемент	Подробности
Slideshow Speed (Скорост на слайдшоуто)	Промяна на скоростта на слайдшоуто.
Slideshow Effect (Ефект при слайдшоуто)	Задаване на ефекта за слайдшоу.

Елемент	Подробности
Slideshow BGM (Фонова музика при слайдшоу)	<ul style="list-style-type: none">Off (Изкл.): изключване на функцията.My Music from USB (Моята музика от USB): задаване на файловете с музика, регистрирани в Add Slideshow BGM (Добавяне на фонова музика към слайдшоу).Play from Music CD (Възпроизвеждане от музикален компактдиск): задаване на записите в CD-DA.
Switch Display (Превключване на дисплея)	Превключване между Grid View (Изглед на мрежа) и List View (Изглед на списък).
Slideshow (Слайдшоу)	Възпроизвеждане на слайдшоу.
Rotate Left (Завъртане наляво)	Завъртане на снимката на 90 градуса обратно на часовниковата стрелка.
Rotate Right (Завъртане надясно)	Завъртане на снимката на 90 градуса по посока на часовниковата стрелка.

Сърфиране в уебсайтове

Можете да се свържете с интернет и да разглеждате уебсайтове.

- 1** Свържете плейъра към мрежа (стр. 18).
- 2** Изберете  [Network] (Мрежа) от началното меню чрез  / .
- 3** Изберете  [Internet Browser] (Интернет браузър) чрез  /  и натиснете ENTER.



Някои уебсайтове използват функции, които не се поддържат от този браузър. Някои уебсайтове може да не се визуализират правилно или да не работят.

За въвеждане на URL адрес

Изберете [URL entry] (Въвеждане на URL адрес) от менюто с опции. Въведете URL адреса с помощта на софтуерната клавиатура, след което изберете [Enter] (Въвеждане).

За задаване на началната страница по подразбиране

Докато се показва страницата, която искате да зададете, изберете [Set as start page] (Задаване като начална страница) от менюто с опции.

За връщане към предишната страница


Изберете [Previous page] (Предишна страница) от менюто с опции. Ако предишната страница не се покаже дори ако изберете [Previous page] (Предишна страница), изберете [Window List] (Списък с прозорците) от менюто с опциите и от списъка изберете страницата, на която искате да се върнете.





За изход от интернет браузъра

Натиснете HOME.

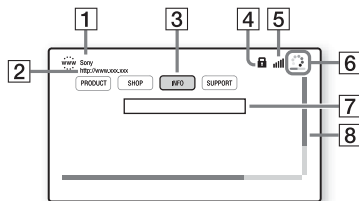Екран на интернет браузъра

Можете да проверите информацията за уебсайта, като натиснете DISPLAY. Информацията на екрана се различава в зависимост от състоянието на уебсайта и страницата.



- 1** Заглавие на страницата
- 2** Адрес на страницата
- 3** Курсор
За да видите свързан сайт, натиснете  /  /  / , за да преместите курсора, и натиснете ENTER.
- 4** Икона за SSL
Показва се, когато уебсайтът е защитен.

- 5 Индикатор за силата на сигнала (само при връзка към безжична мрежа)
- 6 Лента за напредъка/икона за зареждане
Показва се, когато страницата се чете или по време на изтегляне/ прехвърляне на файл.
- 7 Поле за въвеждане на текст
Натиснете ENTER и изберете [Input] (Въвеждане) от менюто с опции, за да се покаже софтуерната клавиатура.
- 8 Плъзгач
Натиснете ←/↑/↓/→ за да преместите визуализацията на страницата.

Налични опции

При натискането на OPTIONS са налице различни настройки и функции.

Наличните елементи се различават в зависимост от ситуацията.


Елемент	Подробности
Browser Setup (Настройка на браузъра)	<ul style="list-style-type: none"> • Zoom (Мащабиране): увеличаване или намаляване на размера на визуализираното съдържание. • JavaScript Setup (Настройка на JavaScript): активиране или деактивиране на JavaScript. • Cookie Setup (Настройка на „бисквитките“): задаване дали да се приемат „бисквитки“, или не. • SSL Alarm Display (Предупредителна индикация за SSL): активиране или деактивиране на SSL.
Input (Въвеждане)	Показва софтуерната клавиатура за въвеждане на знаци по време на преглеждане на уебсайт.
Break (Нов ред)	Преместване на курсора на следващия ред в полето за въвеждане на текст.

Елемент	Подробности
Delete (Изтриване)	Изтриване на един знак отляво на курсора по време на въвеждане на текст.
Window List (Списък с прозорците)	Показване на списък с отворените в момента прозорци на уебсайт. Позволява ви да се върнете към вече визуализирани уебсайтове чрез избиране на прозореца.
Bookmark List (Списък с отметки)	Показва списъка с отметките.
URL entry (Въвеждане на URL адрес)	Позволява ви да въведете URL адрес, когато е показана софтуерната клавиатура.
Previous page (Предишна страница)/Next page (Следваща страница)	Преминаване към предишна/следваща страница.
Cancel loading (Отказ на зареждането)	Спиране на зареждането на страница.
Reload (Презареждане)	Презареждане на същата страница.
Add to Bookmark (Добавяне към отметките)	Добавяне на показания в момента уебсайт към списъка с отметки.
Set as start page (Задаване като начална страница)	Задаване на показания в момента уебсайт като начална страница по подразбиране.

Елемент	Подробности
Open in new window (Отваряне в нов прозорец)	Отваряне на връзка в нов прозорец.
Character encoding (Кодиране на символи)	Задаване на кода за символите.
Display certificate (Показване на сертификата)	Преглед на сертификатите на сървъра, изпратени от страници, поддържащи SSL.

Наслаждаване на Skype

Skype е софтуер за комуникация през интернет. Можете да се наслаждавате на Skype-към-Skype видеоповиквания/гласови повиквания безплатно с плейъра.

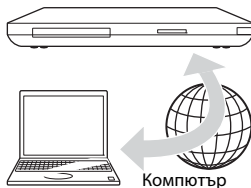

1 Подготовка за Skype.

- Свържете плейъра към мрежа (стр. 18).
- Свържете уеб камерата с микрофон към конектора USB (стр. 10).

2 Изберете [Network] (Мрежа) от началното меню чрез .

3 Изберете **S** [Skype] чрез **↑/↓** и натиснете **ENTER**.

Когато стартирате Skype за първи път, следвайте инструкциите на екрана и влезте, за да използвате Skype. Ако нямате собствен профил, създайте си.




За информация относно наличните уеб камери посетете следния уебсайт:

<http://support.sony-europe.com/>

Използване на менюто на Skype

След като влезете, можете да извършвате/получавате повиквания или да задавате настройки на Skype.

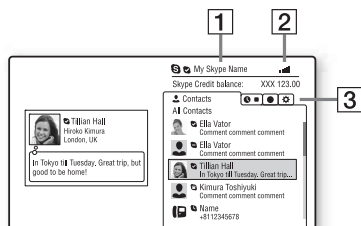

1 Вашето име в Skype

2 Индикатор за силата на сигнала (само при връзка към безжична мрежа)

3 Раздели

- **Contacts (Контакти):** Показване на контактите, на които можете да се обадите.
- **History (История):** Показване на историята на повикванията.
- **Tools (Инструменти):** Активиране на полезни функции като търсене на контакти.
- **Settings (Настройки)**

За осъществяване на повикване

Изберете иконата на контакта, на когото искате да се обадите, в менюто на Skype и натиснете **ENTER**.

За приемане на повикване

Активирайте Skype и влезте.

За изход от Skype

Натиснете **HOME**.


След като влезете в профила си, паролата ви ще се запази в плейъра, когато излезете от Skype. За да изтриете паролата си, излезте от профила си в Skype, преди да затворите програмата.

За влизане с друг профил

Изберете **[Sign Out]** (Изход) от менюто с опции.

Изберете **S** в началното меню и следвайте инструкциите на екрана.

Екран на Skype

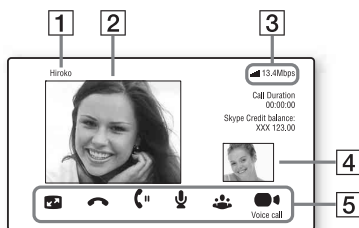

- 1 Име на контакта
- 2 Видеоизображение на контакта (само при видеоповиквания)
- 3 Индикатор за силата на сигнала/ скоростта на предаване на мрежата (само при връзка към безжична мрежа)
- 4 Вашето видеоизображение (само при видеоповиквания)

5 Налични бутони

Наличните бутони се различават в зависимост от ситуацията.

- Full screen (Цял екран)/Window screen (Екран на прозорец):
Промяна на режима на екрана.
- Hang Up (Затваряне)
- Hold (Задържане)/Resume (Възобновяване)
- Mute (Спиране на звука)/Unmute (Пускане на звука)
- Start My Video (Стартиране на камерата)/Stop My Video (Спиране на камерата):
Показване/скриване на собственото ви видеоизображение.
- Voice call (Гласово повикване)/Video call (Видеоповикване)


Налични опции






При натискането на OPTIONS са налице различни настройки и функции.

Наличните елементи се различават в зависимост от ситуацията.

Елемент	Подробности
Switch Display (Превключване на дисплея)	Промяна на екрана за контакти/история.
Change Status (Промяна на състоянието)	Промяна на състоянието в Skype.
Sign Out (Изход)	Изход от Skype.
About Skype (Относно Skype)	Показване на екрана за авторски права.
Help (Помощ)	Показване на помощта за Skype.



Използване на екраните за настройки

Изберете  [Setup] (Настройка) в началното меню, когато трябва да промените настройките на плейъра. Настройките по подразбиране са подчертани.

- 1 Изберете  [Setup] (Настройка) от началното меню чрез  / .
- 2 Изберете иконата за категория на настройка чрез  /  и натиснете ENTER.

Икона	Обяснение
	Network Update (Актуализация през мрежата) (стр. 34) Актуализиране на софтуера на плейъра.
	Screen Settings (Настройки на екрана) (стр. 34) Извършване на настройките за видео според типа на свързаните конектори.
	Audio Settings (Настройки на звука) (стр. 36) Извършване на настройките на звука според типа на свързаните конектори.

Икона	Обяснение
	BD/DVD Viewing Settings (Настройки за гледане на BD/DVD) (стр. 37) Извършване на подробни настройки за възпроизвеждане на BD/DVD дискове.
	Parental Control Settings (Настройки за родителски контрол) (стр. 38) Извършване на подробни настройки за функцията „Родителски контрол“.
	Music Settings (Настройки за музика) (стр. 39) Извършване на подробни настройки за възпроизвеждане на Super Audio CD.
	System Settings (Настройки на системата) (стр. 39) Извършване на свързаните с плейъра настройки.
	Network Settings (Настройки на мрежата) (стр. 41) Извършване на подробни настройки за интернет и мрежа.

Икона	Обяснение
 1-2-3	Easy Setup (Лесна настройка) (стр. 42) Повторно изпълнение на „Лесна настройка“ за извършване на основните настройки.
	Resetting (Нулиране) (стр. 42) Възстановяване на фабричните настройки на плейъра.

Network Update (Актуализация през мрежата)

Изберете [OK], за да актуализирате софтуера на плейъра през мрежата.



- Препоръчваме да правите актуализация през мрежата приблизително на всеки 2 месеца.
- За информация относно функциите за актуализация посетете следния уебсайт: <http://support.sony-europe.com/>

Screen Settings (Настройки на екрана)

3D Output Setting (Настройка за извеждане на 3D)

Auto (Автоматично): обикновено избирайте тази опция.

Off (Изкл.): Изберете тази опция, за да визуализирате цялото съдържание в 2D формат.



Ако гледате 4K/24p 3D съдържание, задайте [Off] (Изкл.) в [3D Output Setting] (Настройка за извеждане на 3D).

TV Screen Size Setting for 3D (Настройка на размера на телевизионния екран за 3D)

Настройване на размера на екрана на телевизора ви, съвместим с 3D.

TV Type (Тип телевизор)

16:9: изберете тази опция, когато свързвате с широкоекранен телевизор или такъв с функция за широкоекранен режим.

4:3: изберете тази опция, когато свързвате с телевизор с екран 4:3 без функция за широкоекранен режим.

Screen Format (Формат на екрана)

Full (Цял): изберете тази опция, когато свързвате с телевизор с функция за широкоекранен режим. Показва картина за екран със съотношение 4:3 при съотношение 16:9 дори и на широкоекранен телевизор.

Normal (Нормален): променя размера на картината така, че да се вмести в размера на екрана при оригиналното си съотношение.

DVD Aspect Ratio (Съотношение на кадъра за DVD)

Letter Box (Пощенска кутия): показва широка картина с черни ленти отгоре и отдолу.



Pan & Scan (Панорамно изрязване): показва картината с пълна височина върху целия екран, отрязана от страни.



Cinema Conversion Mode (Режим за конвертиране на кино)

Auto (Автоматично): обикновено изберете тази опция. Плеърът автоматично открива дали материалът е въз основа на видео, или на филм и превключва към съответния режим на конвертиране.

Video (Видео): независимо от материала винаги ще се избира методът за конвертиране, подходящ за материал въз основа на видео.

Output Video Format (Формат на изходния видеосигнал)

HDMI: обикновено изберете [Auto] (Автоматично). Изберете [Original Resolution] (Оригинална разделителна способност), за да изведете разделителната способност, записана на диска. Когато разделителната способност е по-ниска от стандартната, тя се увеличава до стандартната.

Video (Видео): автоматично се задава най-ниската разделителна способност.

BD-ROM 24p Output (BD-ROM 24p извеждане)

Auto (Автоматично): извежда 1080/24p или 4K/24p видеосигнали само ако свържете съвместим с 1080/24p или 4K/24p телевизор през конектора HDMI OUT.

On (Вкл.): изберете тази опция, ако телевизорът е съвместим с видеосигнали 1080p/24 или 4K/24p.

Off (Изкл.): изберете тази опция, ако телевизорът не е съвместим с видеосигнали 1080p/1080 или 4K/24p.

DVD-ROM 24p Output (DVD-ROM 24p извеждане)

Auto (Автоматично): извежда 1080/24p или 4K/24p видеосигнали само ако свържете съвместим с 1080/24p или 4K/24p телевизор през конектора HDMI OUT.

Off (Изкл.): изберете тази опция, ако телевизорът не е съвместим с видеосигнали 1080p/1080 или 4K/24p.

4K Output (Извеждане на 4K съдържание)

Auto (Автоматично): извежда 4K/24p видеосигнали автоматично, ако свържете съвместимо с 4K/24p устройство и направите съответните настройки в [BD-ROM 24p Output] (BD-ROM 24p извеждане) или [DVD-ROM 24p Output] (DVD-ROM 24p извеждане), и извежда също 4K/24p снимки, ако възпроизведате 2D снимки.

Off (Изкл.): изключване на функцията.

YCbCr/RGB (HDMI)

Auto (Автоматично): автоматично открива типа на свързания телевизор и превключва на съответната настройка за цветовете.

YCbCr (4:2:2): извежда видеосигнали YCbCr 4:2:2.

YCbCr (4:4:4): извежда видеосигнали YCbCr 4:4:4.

[RGB]: извежда видеосигнали RGB.

HDMI Deep Colour Output (Извеждане на HDMI Deep Colour)

Auto (Автоматично): обикновено избирайте тази опция.

16bit (16 бита)/12bit (12 бита)/
10bit (10 бита): извежда 16-битов/
12-битов/10-битов видеосигнал,
когато свързаният телевизор
е съвместим с Deep Colour.

Off (Изкл.): изберете тази опция,
когато картината е нестабилна
или цветовете изглеждат
неестествени.

SBM (Super Bit Mapping)

On (Вкл.): изглажда градацията на видеосигналите от конектора HDMI OUT.

Off (Изкл.): изберете тази опция при извеждане на изкривени видеосигнали или неестествени цветове.

Pause Mode (Режим на пауза)

Auto (Автоматично): обикновено избирайте тази опция. Показват се динамични движещи се картини без замазване.

Frame (Кадър): показват се статични изображения с висока разделителна способност.

Audio Settings (Настройки на звука)

Audio (HDMI) (Звук (HDMI))

Auto (Автоматично): обикновено избирайте тази опция. Извеждат се аудиосигнали според състоянието на свързаното HDMI устройство.

PCM: извеждат се PCM сигнали от конектора HDMI OUT.

DSD Output Mode (Режим на извеждане на DSD)

On (Вкл.): извеждат се DSD сигнали от конектора HDMI OUT, когато се възпроизвежда Super Audio CD. Когато изберете [On] (Вкл.), не се извежда сигнал от другите конектори.

Off (Изкл.): извеждат се PCM сигнали от конектора HDMI OUT, когато се възпроизвежда Super Audio CD.

BD Audio MIX Setting (Настройка на BD Audio MIX)

On (Вкл.): извежда аудиосигнала, получен чрез смесване на интерактивния и вторичния звук в основния звук.

Off (Изкл.): извежда единствено основния звук. Изберете тази опция, за да извеждате HD аудиосигнали към аудио-видео усилвател (приемник).

Dolby Digital / DTS

Downmix PCM (Смесване PCM): преобразува до изходни линейни PCM сигнали. Изберете тази опция, когато свързвате аудиоустройство без вграден декодер за Dolby Digital/DTS.

Bitstream (Побитов поток): изберете тази опция, когато свързвате аудиоустройство с вграден декодер за Dolby Digital/DTS.

[DTS Neo:6]

Cinema (Кино): извежда се симулиран многоканален звук от двуканален източник през конектора HDMI OUT според възможностите на свързаното устройство чрез режима [DTS Neo:6] [Cinema] (Кино).

Music (Музика): извежда се симулиран многоканален звук от двуканален източник през конектора HDMI OUT според възможностите на свързаното устройство чрез режима [DTS Neo:6] [Music] (Музика).

Off (Изкл.): извежда звука с оригиналния му брой канали през конектора HDMI OUT.

Audio DRC (Компресия на динамичния диапазон на звука)

Auto (Автоматично): възпроизвежда в динамичния диапазон, указан от диска (само за BD-ROM диск). Други дискове се възпроизвеждат на ниво [On] (Вкл.).

On (Вкл.): възпроизвеждането се осъществява със стандартно ниво на компресиране.

Off (Изкл.): не се извършва компресиране. Възпроизвежда се по-динамичен звук.

Downmix (Смесване)

Surround (Съраунд): извеждат се аудиосигнали с ефекти на съраунд. Изберете тази опция, когато свързвате аудиоустройство, поддържащо Dolby Surround (Pro Logic) или DTS Neo:6.

Stereo (Стерео): извеждат се аудиосигнали без ефекти на съраунд. Изберете тази опция, когато свързвате аудиоустройство, което не поддържа Dolby Surround (Pro Logic) или DTS Neo:6.

BD/DVD Viewing Settings (Настройки за гледане на BD/DVD)

BD/DVD Menu Language (Език на менюто на BD/DVD диск)

Избира езика на менюто по подразбиране за BD-ROM или DVD VIDEO дискове. Когато изберете [Select Language Code] (Избор на код на език), се показва дисплеят за въвеждане на кода на езика. Въведете кода за езика си, като направите справка със „Списък с кодове на езици“ (стр. 53).

Audio Language (Език на звука)

Избира езика на записа по подразбиране за BD-ROM или DVD VIDEO дискове. Когато изберете [Original] (Оригинален), се избира приоритетният език от диска. Когато изберете [Select Language Code] (Избор на код на език), се показва дисплеят за въвеждане на кода на езика. Въведете кода за езика си, като направите справка със „Списък с кодове на езици“ (стр. 53).

Subtitle Language (Език на субтитрите)

Избира езика на субтитрите по подразбиране за BD-ROM или DVD VIDEO дискове. Когато изберете [Select Language Code] (Избор на код на език), се показва дисплеят за въвеждане на кода на езика. Въведете кода за езика си, като направите справка със „Списък с кодове на езици“ (стр. 53).

BD Hybrid Disc Playback Layer (Слой за възпроизвеждане при хибриден BD диск)

BD: възпроизвеждане на слоя за BD.
DVD/CD: възпроизвеждане на слоя за DVD или CD.

BD Internet Connection (Връзка на BD с интернет)

Allow (Разрешаване): обикновено избирайте тази опция.
Do not allow (Забраняване): забранява връзката с интернет.

Parental Control Settings (Настройки за родителски контрол)

Password (Парола)

Задава или променя паролата за функцията „Родителски контрол“. Паролата ви позволява да задавате ограничения за възпроизвеждане на видео от BD-ROM, DVD VIDEO дискове или от интернет. Ако е необходимо, можете да разграничите нивата на ограничение за BD-ROM и DVD VIDEO дискове и видеоклипове от интернет.

Parental Control Area Code (Код на регион за родителски контрол)

Възпроизвеждането на някои BD-ROM, DVD VIDEO дискове или видеоклипове от интернет може да се ограничи според географския регион. Сцени могат да се блокират или заместват с други сцени. Следвайте инструкциите на екрана и въведете четирицифрената си парола.

BD Parental Control (Родителски контрол за BD)/DVD Parental Control (Родителски контрол за DVD)/Internet Video Parental Control (Родителски контрол за интернет видео)

С настройването на родителски контрол сцени могат да бъдат блокирани или заместват с други сцени. Следвайте инструкциите на екрана и въведете четирицифрената си парола.

Internet Video Unrated (Родителски контрол за интернет видео)

Allow (Разрешаване): разрешава се възпроизвеждането на видеоклипове от интернет без оценка.

Block (Блокиране): блокира се възпроизвеждането на видеоклипове от интернет без оценка.

Music Settings **(Настройки за музика)**

Super Audio CD Playback Layer (Слой за възпроизвеждане при Super Audio CD)

Super Audio CD: възпроизвеждане на слоя за Super Audio CD.

CD: възпроизвеждане на слоя за CD.

Super Audio CD Playback Channels (Канали за възпроизвеждане на Super Audio CD)

DSD 2ch (DSD 2 канала):
възпроизвеждане на двуканалната област.

DSD Multi (DSD многоканална):
възпроизвеждане на многоканалната област.

System Settings **(Настройки на системата)**

OSD Language (Език за екранния дисплей)

Избира езика ви за екранните дисплеи за плейъра.

Dimmer (Затъмняване)

Bright (Светло): ярко осветление.

Dark (Тъмно): слабо осветление.

Off (Изкл.): изключва осветлението по време на възпроизвеждане.

Слабо осветление, когато не се възпроизвежда.

Control for HDMI (Управление за HDMI)

On (Вкл.): налице са следните

функции BRAVIA Sync:

– Възпроизвеждане с едно докосване

– Изключване на системата

– Следване на езика

Off (Изкл.): изключване на функцията.



За подробности вижте ръководството с инструкции, предоставено с телевизора или компонентите. За да активирате функциите BRAVIA Sync, свържете телевизора си през конектора HDMI OUT 1.

HDMI:Linked to TV-off (HDMI:изключване от телевизора)

On (Вкл.): автоматично изключване на плейъра и съвместимите с HDMI компоненти, когато свързаният телевизор влезе в режим на готовност (BRAVIA Sync).

Off (Изкл.): изключване на функцията.

AV Separation Output Mode (Режим на отделяне на аудио- и видеосигнали)

On (Вкл.): извеждат се видеосигнали през конектора HDMI OUT 1 и аудиосигнали през конектора HDMI OUT 2 отделно.

Off (Изкл.): извеждат се видео- и аудиосигнали едновременно през конекторите HDMI OUT 1 и HDMI OUT 2.

Quick Start Mode (Режим на бързо стартиране)

On (Вкл.): намаляване на времето за стартиране при включване на плейъра.

Off (Изкл.): намаляване на консумираната мощност в режим на готовност.

Auto Standby (Автоматичен режим на готовност)

On (Вкл.): автоматично връщане в режим на готовност, ако не бъде натиснат бутон за повече от 30 минути.

Off (Изкл.): изключване на функцията.

Auto Display (Автоматичен дисплей)

On (Вкл.): автоматично показване на информация на екрана, когато се променят разглежданите заглавия, режимите на картината, аудиосигналите и т.н.

Off (Изкл.): показване на информация само когато натиснете DISPLAY.

Screen Saver (Скринсейвър)

On (Вкл.): включване на функцията за скрийнсейвър. Изображението на скрийнсейвъра се показва, когато не използвате плейъра за повече от 10 минути, докато е показан екранният дисплей.

Off (Изкл.): изключване на функцията.

Software Update Notification (Известие за актуализация на софтуера)

On (Вкл.): настройване на плейъра да ви информира за по-нова версия на софтуера (стр. 34).

Off (Изкл.): изключване на функцията.

Gracenote Settings (Настройки на Gracenote)

Auto (Автоматично): автоматично изтегляне на информация за диска, когато възпроизвеждането му спре. Свържете към мрежата за изтегляне.

Manual (Ръчно): изтегляне на информация за диска, когато се избере функцията [Video Search] (Търсене за видео) или [Music Search] (Търсене за музика).

System Information (Информация за системата)

Показва се информацията за версията на софтуера и MAC адреса на плейъра.

Software License Information (Информация за лиценза на софтуера)

Показва се информацията за лиценза на софтуера.



Network Settings (Настройки на мрежата)

Internet Settings (Настройки за интернет)

Предварително свържете плейъра към мрежата. За подробности вижте „Стъпка 2: Подготовка за мрежова връзка“ (стр. 18).

Wired Setup (Настройка на кабелна връзка): изберете тази опция, когато свързвате към рутер за широколентова връзка чрез LAN кабел.

Wireless Setup(built-in) (Настройка на безжична връзка (вградена)): изберете тази опция, когато използвате вградения в плейъра безжичен LAN адаптер за връзка с безжична мрежа.

View Network Status (Преглед на състоянието на мрежата): показва текущото състояние на мрежата.



За повече подробности посетете следния уебсайт и прегледайте съдържанието в раздела за често задавани въпроси:

За потребители в държави в Европа
<http://support.sony-europe.com/>

Network Connection Diagnostics (Диагностика на мрежовата връзка)

Можете да изпълните диагностика на мрежата, за да проверите дали мрежовата връзка е направена правилно.

Connection Server Settings (Настройки на сървъра на връзката)

Задава дали да се покаже свързаният сървър.

Renderer Set-up (Настройка на модула за рендиране)

Automatic Access Permission (Разрешение за автоматичен достъп): задаване дали да се позволи автоматичен достъп от страна на новооткрит продукт, съвместим с DLNA контролер.

Renderer Name (Име на модула за рендиране): показване на името на плейъра така, както се вижда в други DLNA продукти в мрежата.

Renderer Access Control (Контрол на достъпа за модула за рендиране)

Показва списък с продукти, съвместими с DLNA контролер, и задава дали до всеки от тях да има достъп от този плейър, или не.

PARTY Auto Start (Автоматично стартиране на парти)

On (Вкл.): стартиране на PARTY или присъединяване към съществуващо PARTY при заявка от свързан с мрежата продукт, съвместим с функцията PARTY STREAMING.

Off (Изкл.): изключване на функцията.

Media Remote Device Registration (Регистрация на устройство Media Remote)

Регистрира вашето „Media Remote“ устройство.

Registered Media Remote Devices (Регистрирани устройства Media Remote)

Показва списък с вашите регистрирани устройства „Media Remote“.

Remote Start (Отдалечено стартиране)

On (Вкл.): позволява се включването на системата от устройството „Media Remote“.

Off (Изкл.): изключване на функцията.



Easy Setup (Лесна настройка)

Easy Initial Settings (Лесни първоначални настройки)

Изпълнение на [Easy Initial Settings] (Лесни първоначални настройки) за извършване на основните настройки. Следвайте инструкциите на екрана.

Easy Network Settings (Лесни настройки на мрежата)

Изпълнение на [Easy Network Settings] (Лесни настройки на мрежата) за извършване на настройките на мрежата. Следвайте инструкциите на екрана.

Resetting (Нулиране)

Reset to Factory Default Settings (Нулиране до фабричните настройки по подразбиране)

Можете да нулирате настройките на плейъра до фабричните стойности по подразбиране, като изберете групата настройки. Всички настройки в рамките на групата ще се нулират.

Initialize Personal Information (Изтриване на лични данни)

Можете да изтриете личните си данни, съхранени в плейъра.

Отстраняване на неизправности

Ако изпитате някои от следните затруднения, докато използвате плейъра, използвайте ръководството за отстраняване на неизправности, преди да заявите ремонт. Ако проблемът продължи, консултирайте се с най-близкия търговец на Sony.

Картина

Няма картина или картината не се извежда правилно.

- ➔ Проверете дали всички свързващи кабели са здраво свързани (стр. 15).
- ➔ Превключете селектора на входния сигнал на телевизора, така че да се извежда сигнал от плейъра.
- ➔ Нулирайте разделителната способност на изходния видеосигнал до най-ниската, като натиснете **■** на плейъра за повече от 10 секунди.
- ➔ За връзки през HDMI опитайте следното: ①Изключете и отново включете плейъра. ②Изключете и отново включете оборудването. ③Изключете и отново включете HDMI кабела.
- ➔ Конекторът HDMI OUT е свързан към DVI устройство, което не поддържа технология за защита на авторски права.
- ➔ За връзки през HDMI проверете настройките за [Output Video Format] (Формат на изходния видеосигнал) в [Screen Settings] (Настройки на екрана) (стр. 35).

- ➔ Когато се извеждат и аналоговите сигнали, задайте за BD-ROM 24p извеждане или [DVD-ROM 24p Output] (DVD-ROM 24p извеждане) настройка [Off] (Изкл.) в [Screen Settings] (Настройки на екрана) (стр. 35).
- ➔ За BD-ROM дискове проверете настройката за BD-ROM 24p извеждане в [Screen Settings] (Настройки на екрана) (стр. 35).

Показваният език на екрана се превключва автоматично, когато свържете към конектора HDMI OUT.

- ➔ Когато [Control for HDMI] (Управление за HDMI) е с настройка [On] (Вкл.) (стр. 39), показваният език на екрана автоматично се превключва според настройката за езика на свързания телевизор (ако промените настройката на телевизора си т.н.).

Звук

Няма звук или звукът не се извежда правилно.

- ➔ Проверете дали всички свързващи кабели са здраво свързани (стр. 15).
- ➔ Превключете селектора за входен сигнал на аудио-видео усилвателя (приемника) си, така че аудиосигналите от плейъра да се извеждат от аудио-видео усилвателя (приемника).
- ➔ Ако аудиосигналът не се извежда през конектора DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)/HDMI OUT, проверете настройките на звука (стр. 36).

- ➔ За връзки през HDMI опитайте следното: ①Изключете и отново включете плейъра. ②Изключете и отново включете оборудването. ③Изключете и отново включете HDMI кабела.
- ➔ За връзки през HDMI, ако плейърът е свързан към телевизор през аудио-видео усилвател (приемник), опитайте да свържете HDMI кабела директно към телевизора. Вижте и ръководството с инструкции, предоставено с аудио-видео усилвателя (приемника).
- ➔ Няма звук, ако свържете аудио-видео усилвателя към конектора HDMI OUT 1 и зададете [AV Separation Output Mode] (Режим на отделяне на аудио- и видеосигнали) на [On] (Вкл.) (стр. 40). Задайте [AV Separation Output Mode] (Режим на отделяне на аудио- и видеосигнали) на [Off] (Изкл.) или свържете аудио-видео усилвателя към конектора HDMI OUT 2 (вижте „Относно режима на отделяне на аудио- и видеосигнали“ (стр. 17)).
- ➔ Конекторът HDMI OUT е свързан към DVI устройство. (Конекторите DVI не приемат аудиосигнали.)
- ➔ Устройството, свързано към конектора HDMI OUT, не поддържа аудиоформата на плейъра. Проверете настройките на звука (стр. 36).

HD аудиосигнали (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio и DTS-HD Master Audio) не се извеждат от побитовия поток.

- ➔ Задайте за [BD Audio MIX Setting] (Настройка на BD Audio MIX) настройка [Off] (Изкл.) в [Audio Settings] (Настройки на звука) (стр. 36).

- ➔ Проверете дали свързаният аудио-видео усилвател (приемник) е съвместим с всеки HD аудиоформат.

Не се извежда интерактивният звук.

- ➔ Задайте за [BD Audio MIX Setting] (Настройка на BD Audio MIX) настройка [On] (Вкл.) в [Audio Settings] (Настройки на звука) (стр. 36).

Диск

Дискът не се възпроизвежда.

- ➔ Дискът е замърсен или изкривен.
- ➔ Дискът е обърнат с горната страна надолу. Поставете диска със страната за възпроизвеждане надолу.
- ➔ Дискът има формат, който не може да бъде възпроизведен от този плейър (стр. 49).
- ➔ Плейърът не може да възпроизведе записан диск, който е не е финализиран правилно.
- ➔ Кодът на регион на BD или DVD диска не съвпада с плейъра.

USB устройство

Плейърът не разпознава USB устройство, свързано към него.

- ➔ Уверете се, че USB устройството е свързано стабилно към USB конектора.
- ➔ Проверете дали USB устройството или някой кабел не са повредени.
- ➔ Проверете дали USB устройството е включено.
- ➔ Ако USB устройството е свързано чрез USB концентратор, свържете USB устройството директно към плейъра.

SEN (Sony Entertainment Network)

Качеството на картината или звука е ниско или някои програми се визуализират със загуба на детайли, особено при бързо движение или тъмни сцени.

- ➔ Качеството на картината/звукa може да е ниско в зависимост от доставчиците на интернет съдържание.
- ➔ Качеството на картината или звука може да бъде подобрено, като се промени скоростта на връзката. Препоръчваме скорост на връзката от поне 2,5 Мб/с за видео със стандартна разделителна способност (10 Мб/с за видео с висока разделителна способност).
- ➔ Не всички видеоклипове съдържат звук.

Картината е малка.

- ➔ Натиснете **↑**, за да увеличите мащаба.

Skype

Има силно бърмчене или шум.

- ➔ Задайте силата на звука на свързания телевизор на по-ниска стойност.
- ➔ Опитайте се да преместите уеб камерата с микрофон далече от високоговорителите на свързания телевизор.

Мрежова връзка

Плейърът не може да се свърже към мрежата.

- ➔ Проверете мрежовата връзка (стр. 18) и настройките на мрежата (стр. 41).

Не можете да свържете компютъра си към интернет, след като е извършена настройката [Wi-Fi Protected Setup (WPS)].

- ➔ Настройките за безжична връзка на рутера може да се променят автоматично, ако използвате функцията „Wi-Fi-Protected Setup“, преди да коригирате настройките на рутера. В такъв случай променете по съответния начин настройките на безжичната връзка на компютъра.

Не можете да свържете плейъра към рутера за безжична LAN връзка.

- ➔ Проверете дали рутерът за безжична LAN връзка е включен.
- ➔ В зависимост от околната среда, като например конструктивния материал на стената, условията на приемане на радио вълни или препятствията между плейъра и рутера за безжична LAN връзка, възможното разстояние за комуникация може да се съкрати. Преместете плейъра и рутера за безжична LAN връзка по-близо един до друг.
- ➔ Устройства, които използват честотна лента от 2,4 GHz, например микровълнови печки, Bluetooth или цифрови безжични устройства, може да нарушат комуникацията. Отдалечете плейъра от такива устройства или ги изключете.

Желаният безжичен рутер не се показва в списъка с безжични мрежи.

- ➔ Натиснете RETURN, за да се върнете към предишния екран, и опитайте функцията [Wireless Setup(built-in)] (Настройка на безжична връзка (вградена)) отново. Ако желаният безжичен рутер все още не е разпознат, изберете [Manual registration] (Ръчно регистриране).

На екрана се показва съобщението [A new software version is available. Please go to the „Setup“ section of the menu and select „Network update“ to perform the update.] (Налице е нова версия на софтуера. Отворете раздела „Setup“ (Настройки) на менюто и изберете „Network update“ (Актуализация през мрежата), за да извършите актуализацията.), когато включите плейъра.

- ➔ Вижте „Network Update (Актуализация през мрежата)“ (стр. 34), за да актуализирате плейъра към по-нова версия на софтуера.

Не можете да стартирате функцията PARTY STREAMING.

- ➔ Проверете дали [PARTY Auto Start] (Автоматично стартиране на парти) е с настройка [On] (Вкл.) в [Network Settings] (Настройки на мрежата) (стр. 41).

„[Control for HDMI] (Управление за HDMI)“ (BRAVIA Sync)

Функцията [Control for HDMI] (Управление за HDMI) не работи (BRAVIA Sync).

- ➔ Проверете дали телевизорът ви е свързан през конектора HDMI OUT 1. Ако телевизорът ви е свързан през конектора HDMI OUT 2, функцията BRAVIA Sync е деактивирана.
- ➔ Проверете дали [Control for HDMI] (Управление за HDMI) е с настройка [On] (Вкл.) (стр. 39).
- ➔ Ако промените HDMI връзката, рестартирайте плейъра.
- ➔ Ако е спирало електрозахранването, задайте за [Control for HDMI] (Управление за HDMI) настройка [Off] (Изкл.), след което задайте за [Control for HDMI] (Управление за HDMI) настройка [On] (Вкл.) (стр. 39).
- ➔ Проверете следното и вижте ръководството с инструкции, предоставено с компонента.
 - дали свързаният компонент е съвместим с функцията [Control for HDMI] (Управление за HDMI).
 - дали свързаният компонент е настроен правилно за функцията [Control for HDMI] (Управление за HDMI).

- ➔ Когато свързвате плейъра към телевизора през аудио-видео усилвател (приемник),
- ако аудио-видео усилвателят (приемникът) не е съвместим с функцията [Control for HDMI] (Управление за HDMI), е възможно да не можете да управлявате телевизора чрез плейъра.
 - ако промените връзката през HDMI, изключите и включите отново хранващия кабел или спре електрохранването, опитайте следното:
 - ①Превключете селектора за входен сигнал на аудио-видео усилвателя (приемника) така, че картината от плейъра да се покаже на телевизионния екран.
 - ②Задайте за [Control for HDMI] (Управление за HDMI) настройка [Off] (Изкл.), след което задайте за [Control for HDMI] (Управление за HDMI) настройка [On] (Вкл.) (стр. 39). Вижте ръководството с инструкции, предоставено с аудио-видео усилвателя (приемника).

Функцията за изключване на системата не работи (BRAVIA Sync).

- ➔ Проверете дали [Control for HDMI] (Управление за HDMI) и [HDMI:Linked to TV-off] (HDMI:изключване от телевизора) са с настройки [On] (Вкл.) (стр. 39).

Други

Възпроизвеждането не започва от началото на съдържанието.

- ➔ Натиснете OPTIONS и изберете [Play from start] (Възпроизвеждане от началото).

Възпроизвеждането не започва от точката за възобновяване, в която сте спрели възпроизвеждането последния път.

- ➔ Точката за възобновяване може да се изчисти от паметта в зависимост от диска, когато
- отворите тавата на диска;
 - изключите USB устройството;
 - възпроизведете друго съдържание;
 - изключите плейъра.

Тавата на диска не се отваря и на дисплея на предния панел се показва „LOCK“ или „D ON“.

- ➔ Когато се покаже „LOCK“, плейърът е заключен. За да отмените функцията за заключване за деца, задръжте ► на плейъра, докато на дисплея на предния панел се покаже „UNLOCK“ (стр. 10).
- ➔ Когато се покаже „D ON“, се свържете с търговеца си на Sony или с местния упълномощен сервиз на Sony.

Тавата на диска не се отваря и не можете да извадите диска дори след като натиснете ▲.

- ➔ Опитайте следното: ①Натиснете ▲ и ► на плейъра за повече от 10 секунди, докато тавата се отвори. ②Извадете диска. ③Когато на дисплея на предния панел се покаже „OPEN“, натиснете I/⏏ на плейъра за повече от 10 секунди, докато плейърът се изключи.

На дисплея на предния панел се показва „Ехххх“ или „TEMP“.

- ➔ Когато се покаже „Ехххх“, се свържете с най-близкия търговец на Sony или с местния упълномощен сервиз на Sony и съобщете кода на грешката.
- ➔ Когато се покаже „TEMP“, опитайте следното: ①Проверете дали вентилационните отвори най-отгоре на приемника не са блокирани. ②Поставете плейъра на място с подходяща вентилация, за да предотвратите прегряването му.

Плейърът не реагира на нито един бутон.

- ➔ В плейъра се е кондензирала влага (стр. 3).
- ➔ Задръжте I/⏏ на плейъра за повече от 10 секунди, докато индикаторите на предния панел се изключат. Ако плейърът все още не реагира на нито един бутон, изключете захранващия кабел и го включете отново.

Спецификации

Система

Лазер: Полупроводников лазер

Входове и изходи

(Наименование на конектора:

Тип на конектора/изходно ниво/
импеданс при натоварване)

LINE OUT R-AUDIO-L:

RCA жак /2 Vrms/10 килоома

DIGITAL OUT (OPTICAL):

Оптически изходен конектор /-18 dBm
(дължина на вълната 660 nm)

DIGITAL OUT (COAXIAL):

RCA жак/0,5 Vp-p/75 ома

HDMI OUT:

HDMI 19-цифтов стандартен
конектор

LINE OUT VIDEO:

RCA жак/1, Vp-p/75 ома

LAN (100):

Порт 100BASE-TX

USB:

USB конектор тип А (за свързване
на USB памет, четец на карти
с памет, цифров фотоапарат
и цифрова видеокамера)

Безжична връзка

Стандарт за безжична LAN мрежа:

IEEE802.11b/g/n

Честотен обхват:

2,4 GHz лента: Канали 1-13

Модулация:

DS-SS модем и OFDM модем

Общи

Изисквания за захранването:

220 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz

Консумация на електроенергия:

21 W

Размери (приблиз.):

430 мм × 193 мм × 42 мм

(ширина/дълбочина/височина),

включително издадените части

Тегло (приблиз.):

1,9 кг

Работна температура:

5 °C до 35 °C

Работна влажност:

25 % до 80 %

Включени принадлежностиДистанционно управление
(дистанционно) (1)

Батерии R6 (размер AA) (2)

Спецификациите и дизайнът подлежат на промяна без предупреждение.

Дискове, които могат да се възпроизвеждат

Blu-ray Disc ^{*1}	BD-ROM BD-R ^{*2} /BD-RE ^{*2}
DVD ^{*3}	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD ^{*3}	CD-DA (музикален компактдиск) CD-ROM CD-R/CD-RW [Super Audio CD]

^{*1} Тъй като спецификациите на Blu-ray Disc са нови и развиващи се, възможно е някои дискове да не могат да се възпроизведат в зависимост от типа и версията им.

Извеждането на звука се различава в зависимост от източника, свързания изходен конектор и избраните настройки на звука.

^{*2} BD-RE: Версия 2.1

BD-R: Версии 1.1, 1.2, 1.3, включително BD-R с органичен пигмент (тип LTH)
BD-R, записан на компютър, не може да се възпроизвежда, ако постскриптове са записваеми.

^{*3} Компактдиск или DVD диск няма да се възпроизведе, ако не е финализиран правилно. За повече информация вижте ръководството с инструкции, предоставено със записващото устройство.

Дискове, които не могат да се възпроизвеждат

- BD дискове с касета
- BDXL дискове
- DVD-RAM дискове
- HD DVD дискове
- DVD аудиодискове
- PHOTO CD дискове
- Частта с данни на CD-Extra дискове
- Super VCD дискове
- Страна с аудиоматериал на DualDisc

Забележка относно дисковете

Този продукт е предназначен за възпроизвеждане на дискове, отговарящи на стандарта за компактдискове (CD). DualDisc дискове и някои музикални дискове с технология за защита срещу копиране не съответстват на този стандарт, поради което е възможно да не могат да бъдат възпроизведени от този продукт.


Забележка относно операциите за възпроизвеждане на BD/DVD диск


Някои операции при възпроизвеждането на BD/DVD дискове може преднамерено да са настроени от производителите на софтуер. Тъй като този плейър възпроизвежда BD/DVD дискове според съдържанието на диска, проектирано от тези производители, някои функции на възпроизвеждането може да не са налице.

Забележка за двуслойните BD/DVD дискове

Възпроизвежданите картини и звук може да прекъснат за момент при превключването между слоевете.

Код на регион (само за BD-ROM/DVD VIDEO дискове)

Кодът на региона за плейъра ви е отпечатан на гърба на уреда и той ще възпроизвежда само BD-ROM/DVD VIDEO дискове, обозначени със същия код на регион или с .



Код на регион

Типове файлове, които могат да бъдат възпроизведени

[Video] (Видео)

Файлов формат	Разширения
MPEG-1 видео/PS ^{*1*2} MPEG-2 видео/PS, TS ^{*1*3}	„.mpeg“ ⁴ , „.mjpeg“ ⁴ , „.m2ts“ ⁴ , „.mts“ ⁴
MPEG-4 AVC ^{*1*2}	„.mkv“ ⁴ , „.mp4“ ⁴ , „.m4v“ ⁴ , „.m2ts“ ⁴ , „.mts“ ⁴
WMV9 ^{*1*2}	„.wmv“ ⁴ , „.asf“ ⁴
AVCHD ^{*2*4}	*5
Xvid	„.avi“ ⁴

[Music] (Музика)

Файлов формат	Разширения
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	„.mp3“ ⁴
AAC/HE-AAC ^{*1*2*6}	„.m4a“ ⁴
WMA9 Стандарт ^{*1*2*6}	„.wma“ ⁴
LPCM	„.wav“ ⁴

[Photo] (Снимки)

Файлов формат	Разширения
JPEG	„.jpg“ ⁴ , „.jpeg“ ⁴
PNG	„.png“ ^{*7}
GIF	„.gif“ ^{*7}
MPO	„.mpo“ ^{*8}

^{*1} Плейърът не възпроизвежда кодирани файлове, като например DRM.

^{*2} Плейърът не възпроизвежда този формат на файл на DLNA сървър.

^{*3} Плейърът може да възпроизвежда само видео със стандартна разделителна способност на DLNA сървър.

- *4 Плейърът може да възпроизвежда файлове във формат AVCHD версия 2.0 (AVCHD 3D/Progressive).
- *5 Плейърът възпроизвежда файлове в AVCHD формат, които са записани на цифрова видеокамера и др. Дискът в AVCHD формат няма да се възпроизвежда, ако не е правилно финализиран.
- *6 Плейърът не възпроизвежда кодирани файлове, като например Lossless.
- *7 Плейърът не възпроизвежда анимирани PNG или анимирани GIF файлове.
- *8 За MPO файлове, различни от 3D, се показва основното или първото изображение.



- Някои файлове може да не се възпроизведат в зависимост от файловия формат, кодирането на файла, състоянието на записа или на DLNA сървъра.
- Някои файлове, записани или редактирани на компютър, може да не се възпроизведат.
- Плейърът може да разпознае следните файлове или папки в BD, DVD дискове, компактдискове и USB устройства:
 - до папки на 9-о ниво, включително основната папка;
 - до 500 файла/папки на едно ниво.
- Плейърът може да разпознае следните файлове или папки, съхранени в DLNA сървъра:
 - до папки на 19-о ниво;
 - до 999 файла/папки на едно ниво.
- Някои USB устройства може да не функционират с плейъра.
- Плейърът може да разпознава Mass Storage Class (MSC) устройства (като например флаш памет или твърд диск), устройства за улавяне на неподвижно изображение (SICD) и клавиатура със 101 бутон (само на предния USB жак).
- За да избегнете увреждане на данните или повреда на USB паметта или устройствата, изключете плейъра, когато свързвате или отстранявате USB паметта или устройствата.

- Плейърът може да не възпроизвежда гладко видеофайлове с висока побитова скорост от компактдискове с данни. Препоръчително е да възпроизведате такива файлове от DVD или BD диск с данни.

Относно защитата на безжичните LAN мрежи

Тъй като комуникацията чрез функцията на безжичната LAN мрежа се извършва с радиовълни, безжичният сигнал евентуално може да се прехване. За да се предпази безжичната комуникация, този плейър поддържа различни функции за защита. Не забравяйте да конфигурирате правилно настройките за защита в съответствие с мрежата си.

◆ Без защита

Въпреки че можете лесно да направите настройките, всеки може да прехване безжичната комуникация или да влезе непозволено в безжичната ви мрежа, дори и без сложни инструменти. Имайте предвид, че има риск от неупълномощен достъп или прехващане на данни.

◆ WEP

WEP защитава комуникациите, за да не допусне външни лица да ги прехващат или да влизат непозволено в безжичната ви мрежа. WEP е остаряла технология за защита, която позволява да се свързват по-стари устройства, които не поддържат TKIP/AES.

◆ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP е технология за защита, разработена в с цел да отстрани недостатъците на WEP. TKIP гарантира по-високо ниво на защита от WEP.

◆ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES е технология за защита, която използва усъвършенстван метод за защита, различен от WEP и TKIP. AES гарантира по-високо ниво на защита от WEP или TKIP.

Забележки относно дискете

- За да поддържате диска чист, хващайте го за ръба. Не докосвайте повърхността. Прахът, отпечатъците от пръсти или надраскванията по диска може да доведат до повредата му.



- Не излагайте диска на директна слънчева светлина или източници на топлина, като например въздуховоди с горещ въздух, и не го оставяйте в автомобил, паркиран на директна слънчева светлина, тъй като температурата в него може да се повиши значително.
- След възпроизвеждане поставете диска в кутията му.
- Почистете диска с кърпа за почистване. Избърсвайте диска от центъра навън.



- Не използвайте разтворители, като например бензин, разреждател, достъпни в търговската мрежа почистващи препарати за дискове/лещи или антистатични спрейове, предназначени за винилови грамофонни плочи.
- Ако на диска има отпечатан етикет, изсушете го преди възпроизвеждане.

- Не използвайте следните дискове:
 - диск за почистване на лещата;
 - диск с нестандартна форма (например карта, сърце);
 - диск, върху който има етикет или стикер;
 - диск, върху който има остатъци от тиксо или стикер.
- Не покривайте с друга повърхност страната за възпроизвеждане на диска, за да отстраните повърхности драскотини.

Кодове за телевизори, които могат да бъдат управлявани

Докато държите -TV- I/⏻, въведете кода на производителя на телевизора чрез бутоните с цифри. Ако са посочени няколко кода, опитайте да ги въведете последователно, докато намерите този, който работи с телевизора ви.

Производител	Код
Sony	01 (по подразбиране)
Hitachi	24
LG/Goldstar	76
Loewe	45
Panasonic	17, 49
Philips	06, 08, 72
Samsung	71
Sharp	29
Toshiba	38

Списък с кодове на езици

За подробности вижте „BD/DVD Viewing Settings (Настройки за гледане на BD/DVD)“ (стр. 37). Изписването на езика съответства на стандарта ISO 639: 1988 (E/F).

Код	Език	Код	Език
1027	Afar	1028	Abkhazian
1032	Afrikaans	1039	Amharic
1044	Arabic	1045	Assamese
1051	Aymara	1052	Azerbaijani
1053	Bashkir	1057	Byelorussian
1059	Bulgarian	1060	Bihari
1061	Bislama	1066	Bengali
1067	Tibetan	1070	Breton
1079	Catalan	1093	Corsican
1097	Czech	1103	Welsh
1105	Danish	1109	German
1130	Bhutani; Dzongkha	1142	Greek
1144	English	1145	Esperanto
1149	Spanish	1150	Estonian
1151	Basque	1157	Persian
1165	Finnish	1166	Fiji
1171	Faroese	1174	French
1181	Frisian	1183	Irish
1186	Scots Gaelic	1194	Galician
1196	Guarani	1203	Gujarati
1209	Hausa	1217	Hindi
1226	Croatian	1229	Hungarian
1233	Armenian	1235	Interlingua
1239	Interlingue	1245	Inupiak
1248	Indonesian	1253	Icelandic
1254	Italian	1257	Hebrew
1261	Japanese	1269	Yiddish
1283	Javanese	1287	Georgian
1297	Kazakh	1298	Greenlandic; Kalaallisut
1299	Cambodian; Khmer	1300	Kannada
1301	Korean	1305	Kashmiri
1307	Kurdish	1311	Kirghiz
1313	Latin	1326	Lingala
1327	Laothian; Lao	1332	Lithuanian
1334	Latvian	1345	Malagasy
1347	Maori	1349	Macedonian
1350	Malayalam	1352	Mongolian

Код	Език	Код	Език
1353	Moldavian	1356	Marathi
1357	Malay	1358	Maltese
1363	Burmese	1365	Nauru
1369	Nepali	1376	Dutch
1379	Norwegian	1393	Occitan
1403	Oromo	1408	Oriya
1417	Punjabi; Panjabi	1428	Polish
1435	Pashto; Pushto	1436	Portuguese
1463	Quechua	1481	Rhaeto- Romance
1482	Kirundi; Rundi	1483	Romanian
1489	Russian	1491	Kinyarwanda
1495	Sanskrit	1498	Sindhi
1501	Sangho; Sango	1502	Serbo-Croatian
1503	Singhalese; Sinhalese	1505	Slovak
1506	Slovenian	1507	Samoan
1508	Shona	1509	Somali
1511	Albanian	1512	Serbian
1513	Siswati; Swati	1514	Sesotho; Sotho southern
1515	Sundanese	1516	Swedish
1517	Swahili	1521	Tamil
1525	Telugu	1527	Tajik
1528	Thai	1529	Tigrinya
1531	Turkmen	1532	Tagalog
1534	Setswana; Tswana	1535	Tonga; Tonga islands
1538	Turkish	1539	Tsonga
1540	Tatar	1543	Twi
1557	Ukrainian	1564	Urdu
1572	Uzbek	1581	Vietnamese
1587	Volapük	1613	Wolof
1632	Xhosa	1665	Yoruba
1684	Chinese	1697	Zulu
1703	не е посочен		

Код на регион/родителски контрол

За подробности вижте „Parental Control Area Code (Код на регион за родителски контрол)“ (стр. 38).

Код	Регион		
2047	Австралия	2046	Австрия
2044	Аржентина	2057	Белгия
2070	Бразилия	2184	Великобритания
2109	Германия	2200	Гърция
2115	Дания	2248	Индия
2238	Индонезия	2239	Ирландия
2149	Испания	2254	Италия
2092	Китай	2093	Колумбия
2304	Корея	2333	Люксембург
2363	Малайзия	2362	Мексико
2376	Нидерландия	2390	Нова Зеландия
2379	Норвегия	2427	Пакистан
2428	Полша	2436	Португалия
2489	Русия	2501	Сингапур
2543	Тайван	2528	Тайланд
2424	Филипини	2165	Финландия
2174	Франция	2219	Хонконг
2090	Чили	2086	Швейцария
2499	Швеция	2276	Япония

Азбучен указател

Числени стойности

3D 12, 21

А–Z

AUDIO 12

BD-LIVE 20

BD-R 49

BD-RE 49

Blu-ray диск 49

BONUSVIEW 20

BRAVIA Sync 46

CD 49

Deep Colour 36

DLNA 23, 41

Dolby Digital 37

DTS 37

DVD 49

Gracenote 24

HDMI 35, 36

HOME 13, 33

IP съдържание NR

Pro 26

MAC адрес 40

OPTIONS 13

PARTY

STREAMING 23

POP UP/MENU 13

SEN 13, 22

Skype 30

SUBTITLE 12

TOP MENU 13

USB 22

WEP 51

WPA2-PSK (AES) 52

WPA2-PSK (TKIP) 51

WPA-PSK (AES) 52

WPA-PSK (TKIP) 51

А

Автоматичен режим
на готовност 40

Актуализация 34

Актуализация на
софтуера 34, 40

Актуализация през
мрежата 34

В

Възобновяване 13, 47

Д

Дискове, които
могат да се
възпроизведат 49

Дисплей 13

Дистанционно
управление 12

Е

Език за екранния
дисплей 39

З

Заклучване за
деца 10, 47

Затъмняване 39

И

Извеждане на 4K
съдържание 35

Интернет браузър 28

Интернет
съдържание 22
Информация за
възпроизвеждане 21

К

Код на регион 50

Л

Лесна настройка 19, 42

Н

Настройка 33

Настройка за
извеждане на 3D 34

Настройка на размера
на телевизионния
екран за 3D 34

Настройки за гледане
на BD/DVD 37

Настройки за
музика 39

Настройки за
родителски
контрол 38

Настройки на
Gracenote 40

Настройки на
екрана 34

Настройки на
звука 36

Настройки на
мрежата 41

Настройки на
системата 39

Начално меню 33

Нулиране 42

Нулиране на
плейъра 42

О

Отстраняване на
неизправности 43

П

Побитов поток 44

Р

Режим на бързо
стартване 40

Режим на извеждане
на DSD 36

Родителски
контрол 38

С

Свързване

Аудио-видео
усилвател
(приемник) 16

Мрежа 18

Телевизор 15

Т

Тип телевизор 34

У

Управление за
HDMI 39, 46

Ц

Цветни бутони 12

Софтуерът на този плейър може да бъде актуализиран в бъдеще. За информация относно наличните актуализации и последните инструкции за експлоатация посетете следния уебсайт:

За потребители в държави в Европа

<http://support.sony-europe.com/>



За да намерите полезни съвети и информация за продуктите и услугите на Sony, посетете: www.sony-europe.com/myproduct/



<http://www.sony.net/>

Отпечатано върху 70% или повече рециклирана хартия чрез мастило на растителна основа без VOC (летливо органично съединение).

4-418-507-11(2) (BG)

© 2012 Sony Corporation



* 1 - 4 4 1 8 5 0 7 1 1 % *