

SONY®

Blu-ray Disc™/DVD házimozi-rendszer

BDV-E690
BDV-E490
BDV-E290
BDV-E190

Kezdje itt

Gyors üzembe helyezési útmutató



BDV-E290



BDV-E690



BDV-E490



BDV-E190

1

A csomagolás tartalma/A hangsugárzók beállítása

2

A tv-készülék csatlakoztatása

3

Egyéb készülékek csatlakoztatása

4

A képernyőn megjelenő Easy Setup (Gyorsbeállítás) funkció

5

Lemez lejátszása és az egyéb funkciók használata

BDV-E690



BDV-E490



BDV-E290



BDV-E190




- A** Fő egység
- B** Első hangszugárzók
- C** Hátsó hangszugárzók
- D** Középső hangszugárzó
- E** Mélyszugárzó

A csomagolás tartalma

Hangszugárzók alsó burkolatai
(BDV-E690 (4)/BDV-E490 (2))



Lábpárnák
(BDV-E190 (2))




Csavarok (csavaranyával)
(BDV-E690 (4)/BDV-E490 (2))



Csavarok (csavaranya nélkül)
(BDV-E690 (12)/BDV-E490 (6))



Távvezérlő



R6 (AA méretű) elemek (2)



FM huzalantenna



iPod/iPhone-dokkoló
(BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290)



(TDM-iP30)

Videovezeték




USB-kábel
(BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290)




1

Első lépésként helyezze el a hangszugárzókat a helyiségben a hátlapjukon látható színes címkéknek megfelelően.

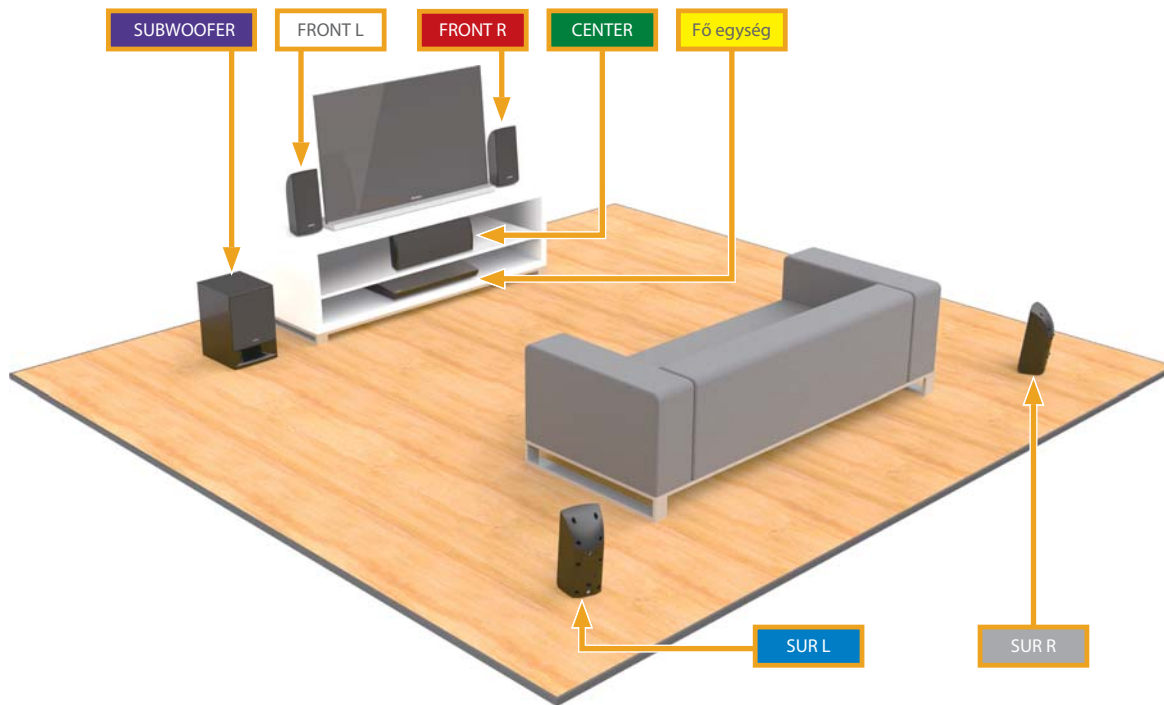

Ezután csatlakoztassa
a hangszugárzókat
a fő egységhez.


A BDV-E690/BDV-E490 modell
esetén a hangszugárzók
összeszerelését a mellékelt
„Útmutató a hangszugárzók
telepítéséhez” dokumentum
alapján végezze.

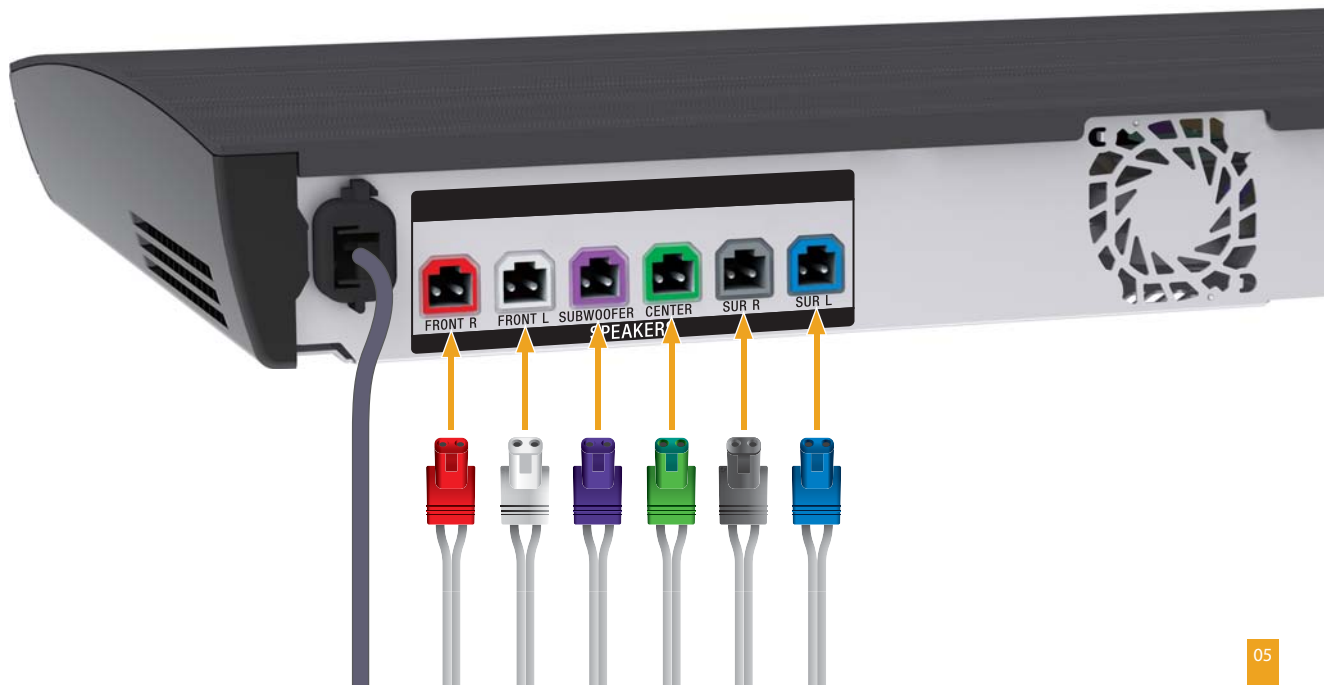

2

A kép és a hang úgy lesz a legjobb minőségű, ha a csatlakozáshoz nagy sebességű HDMI-kábelt **A** (külön megvásárolható) használ.

Ha a tv-készülék nem rendelkezik HDMI ARC-aljzattal, és szeretné a tv hangját a rendszer hangsugárzóin keresztül élvezni, a csatlakoztatáshoz használjon digitális optikai kábelt **B** (külön megvásárolható).

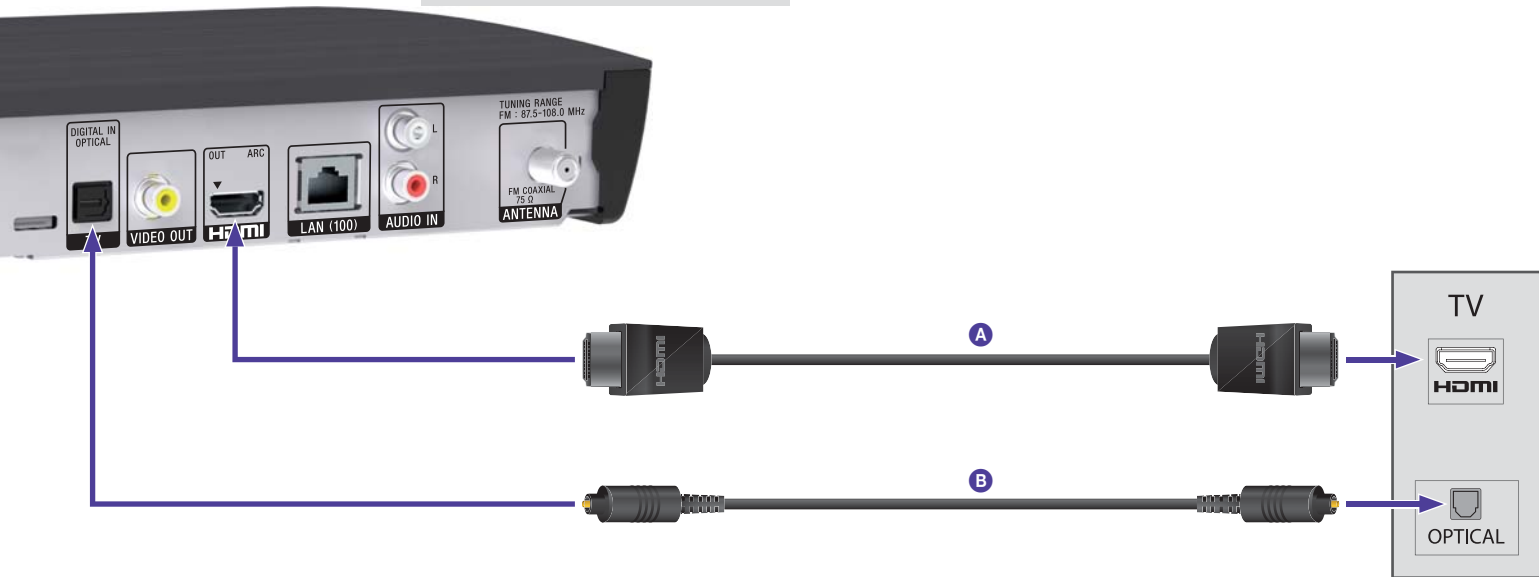


3

Beltéri egység, játékkonzol vagy digitális műholdvevő esetén a fő egység audioaljzatához digitális optikai kábelrel **A** (nem tartozék) csatlakozzon. A videocsatlakozást külön kell elvégeznie.

FM rádióadások hallgatásához csatlakoztassa a mellékelt huzalantennát, és húzza ki azt a tisztább vétel érdekében. **B**

A mellékelt dokkoló segítségével iPod vagy iPhone készülékét is csatlakoztathatja a rendszerhez és a tv-készülekhöz. **C** (csak a BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290 modellek esetén)

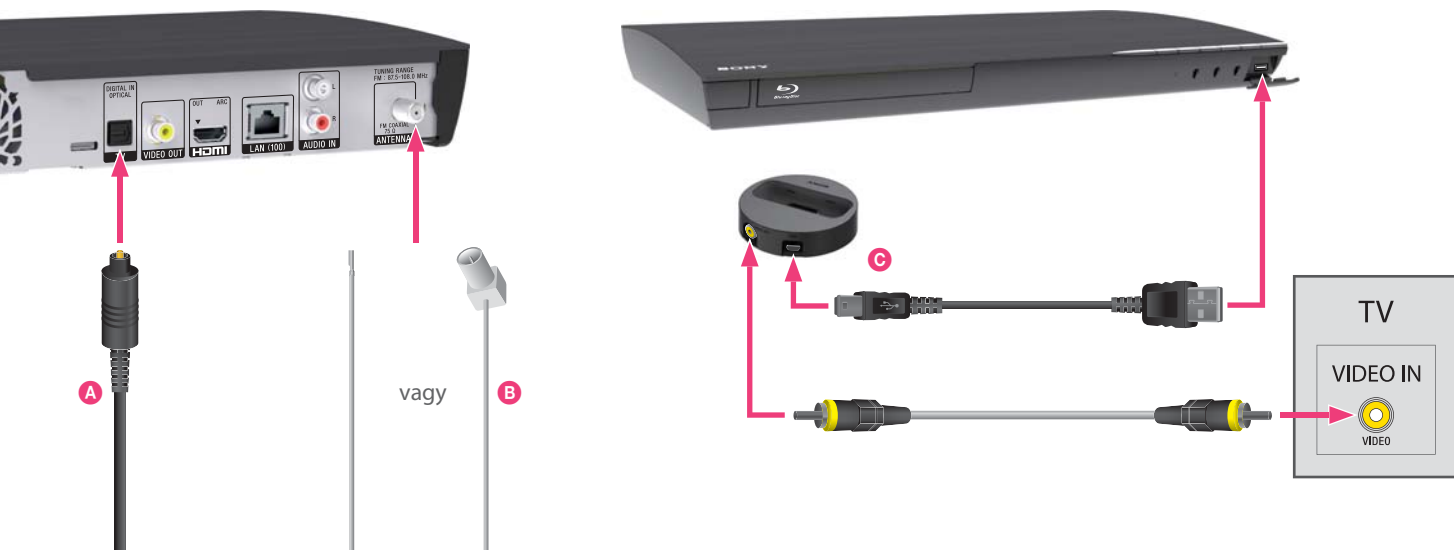


3

Hálózati kábel (külön megvásárolható) használatával kapcsolódhat az internethez és az otthoni hálózathoz. A külön megvásárolható vezeték nélküli hálózati USB-adapter használatával Wi-Fi hálózatokhoz is csatlakozhat.

A hálózati beállítások a főmenüből érhetők el (lásd 12. oldal). További tudnivalóért látogassa meg a következő webhelyet: <http://support.sony-europe.com/>



Szélessávú útválasztóhoz

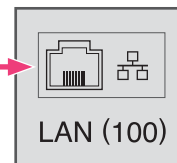

Csatlakoztassa a tápkábelt
egy konnektorhoz.



4

A rendszer bekapcsolásához nyomja meg a I/⏻ gombot. Az előlap kijelzőjén megjelenik a „SETUP” (Beállítás) felirat.



Ha elő szeretné készíteni a rendszert használatra, a kapott távvezérlő segítségével végezze el az Easy Initial Settings (Gyors kezdeti beállítások) lépéseit. Ez csupán néhány percet vesz igénybe.





Ha nem jelenik meg a beállítási képernyő, a tv-készüléken válassza ki a megfelelő AV-bemenetet.

Amikor a képernyőn megjelenik az [Easy Initial Settings are complete] (A gyors kezdeti beállítás befejeződött) üzenet, válassza a [Finish] (Befejezés) lehetőséget, és a rendszer máris használatra kész.



5

Lemez lejátszásához nyomja meg a  gombot, és helyezzen egy lemezt a lemeztálcára. A lemeztálca behúzásához nyomja meg újra a  gombot.

Ha a lejátszás nem indul el automatikusan, válassza ki a  [Video] (Videó),  [Music] (Zene) vagy  [Photo] (Fénykép) kategóriában, és nyomja meg a  gombot.


Ennyi az egész!



A további funkciók eléréséhez nyomja meg a HOME gombot.

Példák:

- A** Rádióhallgatás a rendszer hangszugárzóiin keresztül
- B** Tárolt rádióállomások
- C** Internetes tartalom elérése
- D** Lejátszás iPod vagy iPhone készülékről a rendszer hangszugárzóiin keresztül

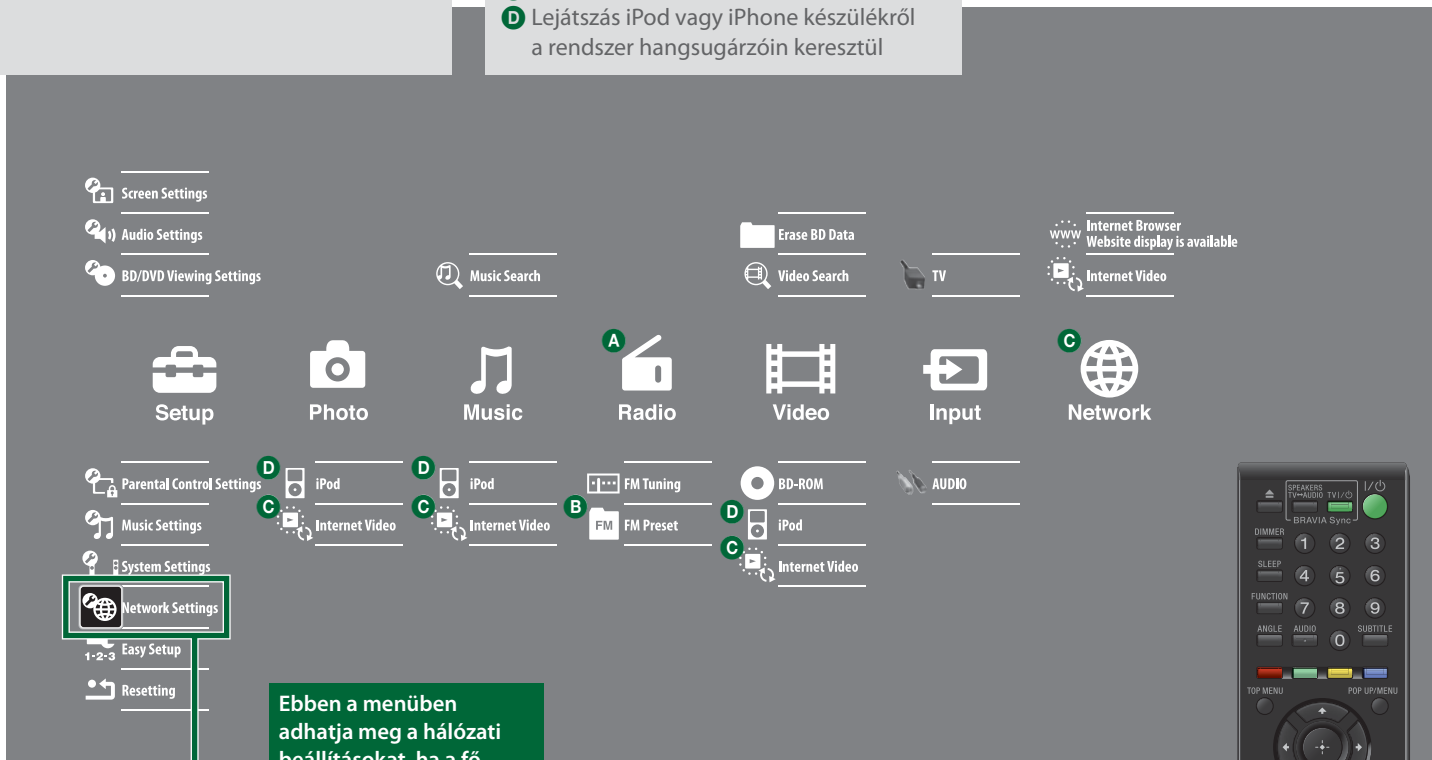

Ebben a menüben adhatja meg a hálózati beállításokat, ha a fő egység szélessávú útválasztóhoz csatlakozik.




Rádióállomások beállítása

- 1 Nyomja meg ismételten a FUNCTION gombot, amíg az „FM” felirat meg nem jelenik az előlap kijelzőjén.
- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a TUNING +/- gombot, amíg az automatikus keresés el nem indul.
- 3 Nyomja meg az OPTIONS gombot.
- 4 A ↑/↓ gombokkal válassza ki a [Preset Memory] (Tárolt memória) lehetőséget, majd nyomja meg a ⊕ gombot.
- 5 A ↑/↓ gombokkal válassza ki a kívánt memóriahelyet, majd nyomja meg a ⊕ gombot.
- 6 A 2–5. lépések ismétlésével további állomásokat tárolhat.

Tárolt állomás kiválasztása

- 1 Nyomja meg ismételten a FUNCTION gombot, amíg az „FM” felirat meg nem jelenik az előlap kijelzőjén.
- 2 Nyomja meg többször egymás után a PRESET +/- gombot a tárolt állomás kiválasztásához.

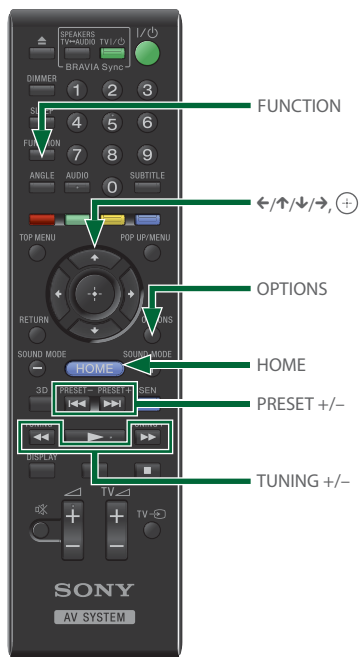

Hibaelhárítás

Ha a rendszer működésében az alábbi rendellenességek bármelyikét észleli, a javítás előtt próbálkozzon meg a hiba elhárításával az útmutatóban leírt módon.

Tanulmányozza az alábbi webhelyen elérhető kezelési utasítást is: <http://support.sony-europe.com/>

Az egység nem kapcsolható be.

→ Ellenőrizze, hogy a tápkábelt megfelelően csatlakoztatta-e a konnektorhoz.

A rendszer nem működik megfelelően.

→ Húzza ki a hálózati vezetékét a hálózati aljzatból, majd néhány perc múlva csatlakoztassa újra.

A rendszer nem szólintatja meg a tv-műsor hangját, ha beltéri egységhez csatlakozik.

→ Ellenőrizze a csatlakozásokat.

→ Válassza ki a rendszeren azt a bemenetet, amelyhez a beltéri egység csatlakozik.


Nem játszható le egy lemez.

→ A lemez területkódja nem egyezik meg a rendszerével.

→ Nedvesség csapódott le a fő egység belsejében található lencséken. Távolítsa el a lemezt, és hagyja bekapcsolva a fő egységet körülbelül fél órán át.

→ A lemez nincs megfelelően lezárva.

Az energiafogyasztás 0,3 W alá csökkentése készenléti módban

Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza ki a [System Settings] (Rendszerbeállítások) képernyő [Setup] (Beállítás) elemét a /↑/↓/→ gombokkal. Győződjön meg arról, hogy az alábbi beállításoknál a következő értékek szerepelnek:

- A [HDMI Settings] (HDMI-beállítások) részben a [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés) beállítása [Off] (Kikapcsolva).
- A [Quick Start Mode] (Gyorsindítás mód) beállítása [Off] (Kikapcsolva).

AVCHD™
3D / Progressive



Ez a gyors üzembe helyezési útmutató környezetbarát

A természeti erőforrások megőrzése érdekében a Sony drasztikusan csökkentette a papírfelhasználását azzal, hogy nem mellékel teljes nyomtatott használati utasítást. A teljes kezelési útmutató azonban – további dokumentációval együtt – elérhető online, a következő webhelyen:

<http://support.sony-europe.com/>

