

SONY®

Çok Kanallı AV Alıcısı

STR-DN1030

Buradan başlayın

Merhaba, bu belge Hızlı Kurulum Kılavuzunuzdur



1

Hoparlörlerin ayarlanması

2

TV'nizin ve diğer cihazların bağlanması

3

Diğer bağlantılar

4

Hoparlörlerin seçilmesi ve optimize edilmesi

5

Oynatma

Kutunun içindekiler


Bağlantı için bir hoparlör sistemi yerinde ve/veya diğer cihaz hazır olmalıdır.




Çok Kanallı AV Alıcısı (1)



Optimize edici mikrofon (ECM-AC2) (1)




R6 (AA boyutu) piller (2)



Uzaktan Kumanda (RM-AAP079) (1)



AM döngü anteni (1)




FM kablo anteni (1)



1


Önce, aşağıdaki resmi referans olarak kullanarak mevcut hoparlörlerinizi odaya yerleştirin.

- Dilerseniz iki SURROUND BACK hoparlör yerine iki FRONT HIGH hoparlör bağlayabilirsiniz.
- En fazla iki subwoofer bağlanabilir.

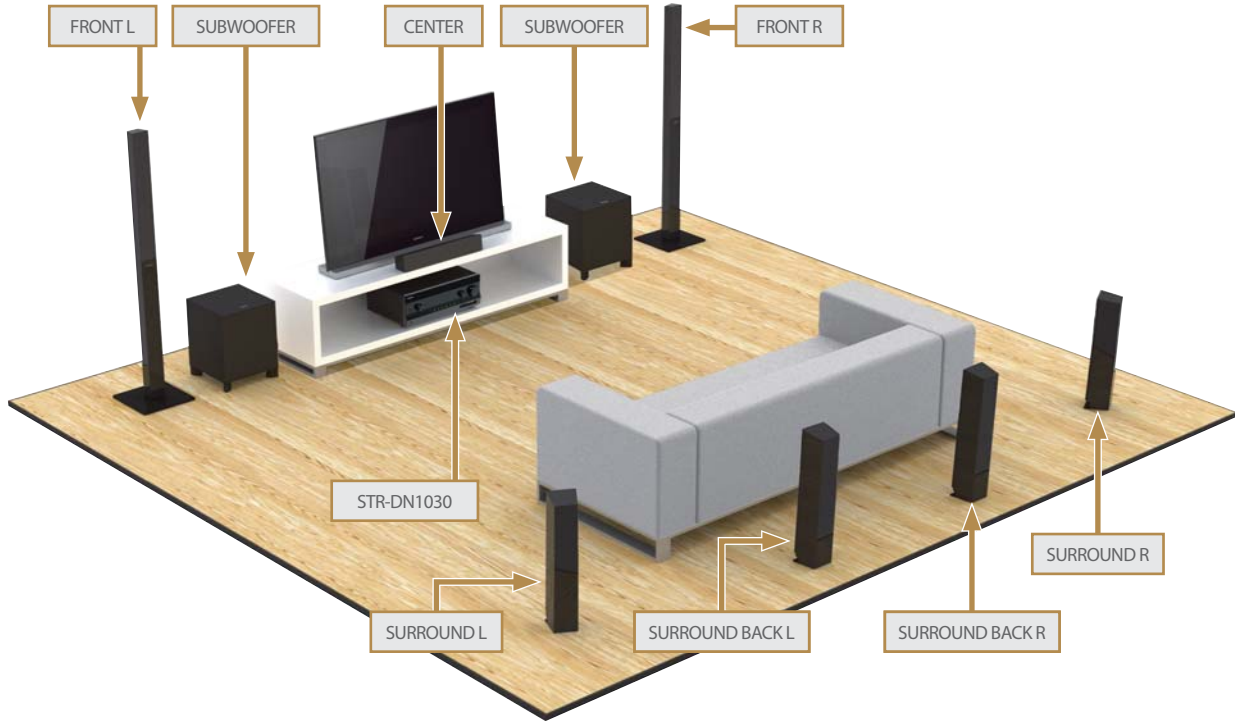

Ardından, hoparlörlerinizi AV alıcısına bağlayın.

Terminallerin etiketlerini her bir hoparlörün konumuyla eşleştirin. Subwoofer kablolarını bağlamayı da unutmayın.

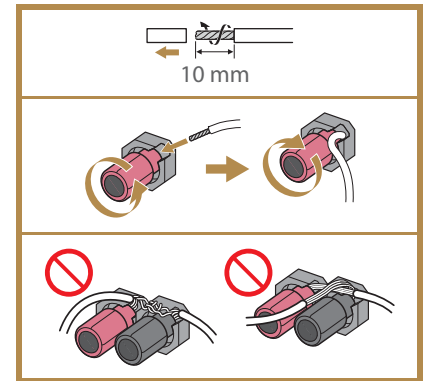




2

Daha sonra TV'nizi bağlayın. Yüksek kaliteli video ve sesin keyfini çıkarmak için en uygun yöntem, bağlantıyı bir Yüksek Hızlı HDMI kablosu

(cihazla birlikte verilmemiştir) kullanarak yapmaktır. Blu-ray Disc oynatıcı, PlayStation®3 veya uydu

tunerinizi bağlamak için, bağlantıyı bir Yüksek Hızlı HDMI kablosuyla yapmanız yeterlidir.


Dijital (daha kaliteli)	
Analog (iyi kaliteli)	 

Blu-ray Disc oynatıcı, PlayStation®3 veya uydu tuneri



TV'nizde HDMI ARC jakı varsa,
optik dijital kablo kullanmanız
gerekmez.

TV'nizde HDMI ARC jakı yoksa,
TV sesini sistem hoparlörlerinden
dinlemek için optik dijital kablo
kullanmanız gerekir (cihazla
birlikte verilmemiştir).

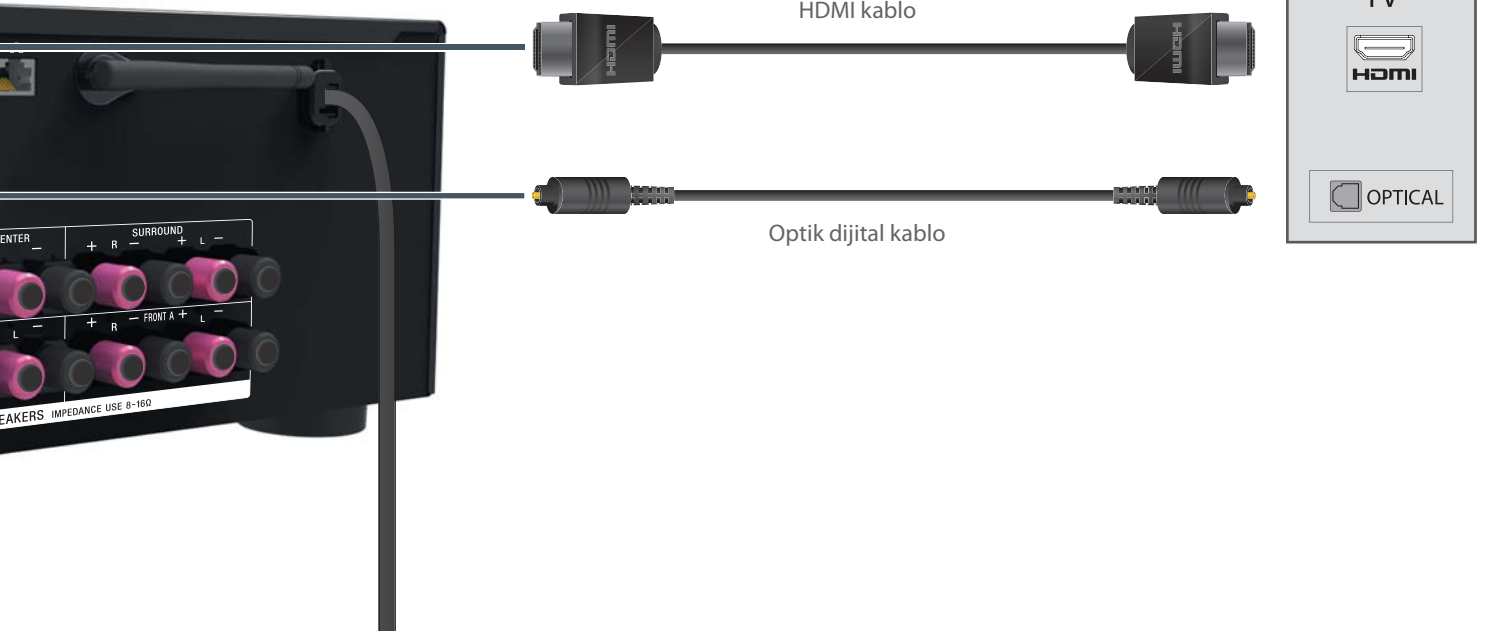

3

FM radyo için, ürünle birlikte verilen FM kablo antenini FM ANTENNA yakına takın ve sinyali en iyi şekilde almak için anten kablosunu uzatın.

Alternatif olarak, kendi harici anteninizi bağlayabilirsiniz. Bir kablosuz LAN veya LAN kablosuyla (cihazla birlikte verilmemiştir) İnternet'e ve ev ağına bağlanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için, şu adresi ziyaret edin:
<http://support.sony-europe.com/>
iPod/iPhone'unuzu iPod/iPhone terminallerine de bağlayabilirsiniz.


A	B	C
AM döngü anteni	FM kablo anteni	LAN kablosu (cihazla birlikte verilmemiştir)



Apple Kompozit AV Kablosu
(cihazla birlikte verilmemiştir)

AV alıcısını, TV'yi, subwoofer'ı ve diğer cihazları artık açabilirsiniz.

Uzaktan kumandaya pilleri takmayı unutmayın.

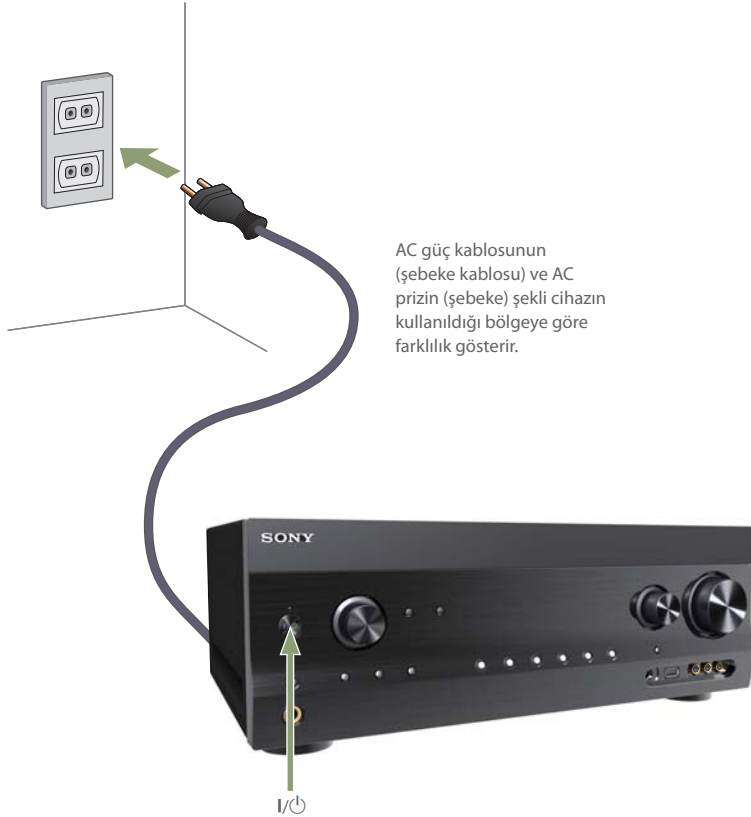

4

Cihazla birlikte verilen uzaktan kumandayı kullanarak, hoparlör sisteminize göre hoparlör yerleşimini seçin.

1 MENU'ye basın.

Menü, TV ekranında görüntülenir.



2 "Settings"i seçmek için art arda
▲/▼ düğmesine, ardından ⊕ düğmesine basın.

3 "Speaker"ı seçmek için art arda
▲/▼ düğmesine, ardından ⊕ düğmesine basın.

4 "SP Pattern"i seçmek için art arda
▲/▼ düğmesine, ardından ⊕ düğmesine basın.

5 İstedığınız hoparlör yerleşimini seçmek
için ▲/▼ düğmesine art arda basın, ardından
⊕ düğmesine basın.

6 RETURN/EXIT ⏪ düğmesine basın.

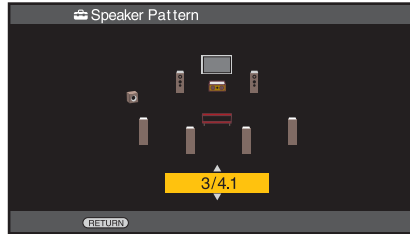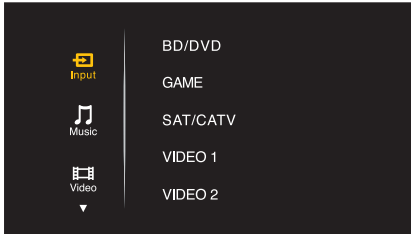


Daha sonra, cihazla birlikte verilen optimize edici mikrofonu AUTO CAL MIC jakına takın.

Her zaman oturduğunuz yerin yakınına, örneğin koltuğun arkasına kulak hizasında olacak şekilde yerleştirin.

Etkin subwoofer ayarını doğrulayın.

Bir subwoofer bağlandığında, subwoofer'ı açın ve subwoofer'ı etkinleştirmeden önce sesi açın. Subwoofer'ın LEVEL ayarını 1/3 seviyesine kadar açın.

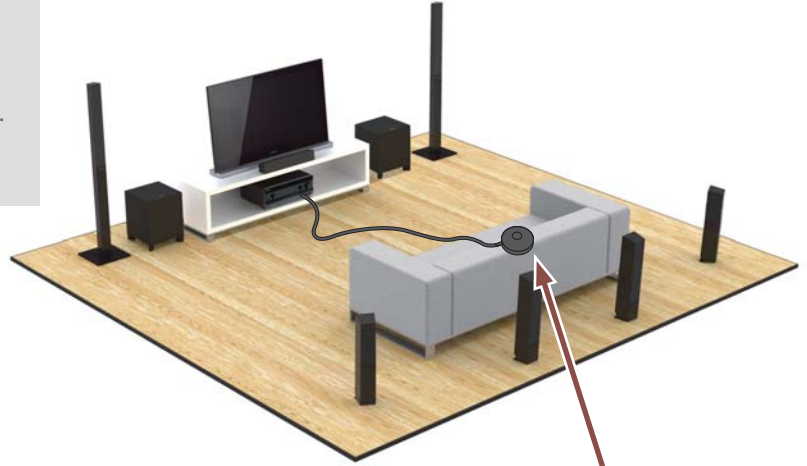

Şimdi Otomatik Kalibrasyon yapın.

1 MENU'ye basın.

2 "Settings"i seçmek için art arda
↑/↓ düğmesine, ardından ⊕ veya → düğmesine
basın.

3 "Auto Cal."ı seçmek için art arda
↑/↓ düğmesine, ardından ⊕ veya → düğmesine
basın.

4 "Start"ı seçmek için art arda ←/→ düğmesine,
ardından ⊕ düğmesine basın.

5 "START"ı seçmek için ⊕ düğmesine basın.

Ölçüm beş saniye içerisinde başlar.
Ölçüm işlemi bir test sesiyle birlikte yaklaşık
30 saniye sürer. Ölçüm sona erdiğinde, bir bip
sesi duyulur ve ekran değişir.

Not

Ekranda bir kod görünürse, sorunu gidermek
için sonraki sayfaya bakın.

6 "Save"i seçmek için art arda ↑/↓ düğmesine,
ardından ⊕ düğmesine basın.

7 Optimize edici mikrofonu AV alıcısından
çıkarn.



Otomatik Kalibrasyon sonrasında TV ekranında bir hata kodu veya uyarı görüntülenirse, bunu aşağıda bulun. Gerekli adımları uyguladıktan sonra yeniden Otomatik Kalibrasyon yapın.

Error Code 31

Hiçbir hoparlör seçilmemiştir. Hoparlörleri ayarlamak için SPEAKERS'a basın.

Error Code 32

Error Code 33

- Ön hoparlörlerin hiçbiri bağlı değildir veya yalnızca bir ön hoparlör bağlıdır.
- Optimize edici mikrofon bağlı değildir.
- Surround sol veya surround sağ hoparlör bağlı değildir.
- Surround hoparlörler bağlı olmadığı halde surround arka veya ön üst hoparlörler bağlıdır. Surround hoparlörleri SPEAKERS SURROUND terminallerine bağlayın.
- SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B R terminaline tek bir surround arka hoparlör bağlıdır. Yalnızca bir adet surround arka hoparlör kullandığınızda, bu hoparlörü SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B L terminaline bağlayın.
- Ön sol üst hoparlör veya ön sağ üst hoparlör bağlı değildir.

- Hoparlörlerin hiçbiri algılanmamıştır. Optimize edici mikrofonun doğru şekilde bağlandığından emin olun. Doğru şekilde bağlandığı halde hata kodu görünmeye devam ediyorsa, optimize edici mikrofonun kablosu hasar görmüş olabilir.
-

Warning 40

Ölçüm işlemi yüksek gürültü düzeyi algılanarak tamamlanmıştır. Ölçümü sessiz bir ortamda yapın.

Warning 41/Warning 42

- Optimize edici mikrofondan alınan ses düzeyi çok yüksektir.
 - Hoparlörlerle optimize edici mikrofon arasındaki uzaklık çok azdır. Birbirinden daha uzağa yerleştirin.
-

Warning 43

Bir subwoofer'in uzaklığı ve konumu algılanamıyordur. Ölçümü sessiz bir ortamda yapın.

No Warning

Uyarı bilgisi yoktur.

Diğer ekipmanlarınızı ya da cihazlarınızı artık seçebilirsiniz.

1 İstedığınız ekipmanı seçin, ardından \oplus düğmesine basın.

Menü ekranı kaybolur ve harici giriş oynatma ekranı görünür.

Şu girişler mevcuttur:

- BD/DVD
- GAME
- SAT/CATV
- VIDEO 1, VIDEO 2
- TV
- SA-CD/CD

2 Cihazı açın ve oynatmaya başlayın.

3 Ses seviyesini ayarlamak için \triangleleft +/- düğmesine basın.

AV alıcısının üzerindeki MASTER VOLUME düğmesini de kullanabilirsiniz.

4 Surround ses dinlemek için SOUND FIELD +/- düğmesine basın.

AV alıcısının üzerindeki 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE (HD-D.C.S.) veya MUSIC düğmelerini de kullanabilirsiniz.



Son olarak, çok kanallı surround ses dinlemek için, bağladığınız diğer cihazların ayarlarını da yapmanız gerekir.

Böylece her bir cihazdan alınan ses sinyalinin doğru biçimde olması sağlanır.

Çok kanallı dijital ses

Bağlı cihazlarınızdaki dijital ses çıkış ayarını kontrol edin.

Sony Blu-ray Disc Oynatıcı

Aşağıdakileri kontrol edin:

“Audio (HDMI)” ayarı “Auto” olarak belirlenmiş olmalıdır.

“Dolby Digital” ayarı “Dolby Digital” olarak belirlenmiş olmalıdır.

“DTS” ayarı “DTS” olarak belirlenmiş olmalıdır.

PlayStation®3

“BD/DVD Audio Output Format (HDMI)” ve “BD Audio Output Format (Optical Digital)”ın “Bitstream”e (sürüm 3.70 sistem yazılımı için) ayarlı olduğundan emin olun.

Ayrıntılar için: Bağlı cihazlarınızla birlikte verilen kullanım talimatlarına bakın.

Keyfini çıkarın.

Bu Hızlı Kurulum Kılavuzu kağıt tasarrufu gözetilerek hazırlanmıştır

Sony, doğal kaynakları korumak amacıyla, artık ürünle birlikte tam basılı kılavuzlar vermeyerek kağıt tüketimini ciddi şekilde azaltmıştır. Bununla birlikte, tüm kullanım talimatlarına ve diğer bilgilere çevrimiçi olarak erişebilirsiniz:

<http://support.sony-europe.com/>

4-420-301-11(1) (TR)



* 4 4 2 0 3 0 1 1 1 * (1)