

# SONY®

## Darbo pradžia

LT



Tinklo laikmenų leistas  
NSZ-GS7

Google TV™ 

Ekranų vaizdai, valdymas ir specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo.



## Darbo pradžia:

**TV/AMP** ON/STANDBY

Leistuvus įjungiamas arba išjungiamas.

## Prijungtų įrenginių valdymas vienu nuotolinio valdymo pultu:

- Norėdami naudoti šią funkciją, įsitikinkite, kad leistuvus įjungtas.
- Išsamios informacijos apie nuotolinio valdymo pulto kodo nustatymus ieškokite „Help Guide“ (Pagalbos vadove) (14 psl.).

—TV/AMP—  
**TV/AMP** ON/STANDBY (TV/AMP)

TV / AV imtuvus įjungiamas arba išjungiamas.

**INPUT** (TV/AMP)

Pakeičiamos įvestys.

**GUIDE**\*1

Rodomas TV programų vadovas.

**PVR** PVR\*2

Rodomas PVR (asmeninio vaizdo įrašymo įrenginio) meniu.

**TV** TV\*1

Rodoma „Live TV“.

\*1 Tik prijungus leistuvą prie TV priedėlio.


\*2 Tik prijungus leistuvą prie TV priedėlio, kuriame yra PVR funkcija.

## AV imtuvo valdymas:


**Fn** Function

Kai funkcijos indikatorius yra įjungtas, valdant AV imtuvą, galima naudoti klavišus su oranžiniais taškeliais.

## Garsumo / programų padėčių valdymas (šone):

-  **VOLUME**  
Padidinamas arba sumažinamas garsumas.

-  **MUTING**  
Nutildomas garsas

-  **PROGRAMME POSITIONS\***  
Parenkamos tolesnės (+) ar ankstesnės (-) programų padėtys.  
\* Tik prijungus leistuvą prie TV priedėlio.

## Pagrindinis valdymas:

-  **PICTURE IN PICTURE**

Ekrane vienu metu rodomi du vaizdai, pvz., TV programa ir svetainė (11 psl.).

-  **BACK**

Grįžtama į ankstesnį ekraną arba išeinama iš taikomosios programos.

-  **HOME**

Atidaromas „Home screen“ (pradžios ekranas) (6 psl.).

-  **MENU (OPTIONS)**

Rodomos specialiosios parinktys, susijusios su kiekviena funkcija.

## Atkūrimo valdymas:



Šiuos klavišus galima naudoti, kai leidžiami vaizdo įrašai, muzika ar nuotraukos. Klavišai ◀▶ ir ⏸ veikia tik nepertraukiamai laikant juos paspaudus (ne bakstelėjus).




PUSH OPEN

## Intuityvus jutiklinio laukelio naudojimas:



Nuotolinio valdymo pultu galite spustelėti, slinkti, nuvilkti ir numesti bei priartinti ir tolinti.





Spustelėti

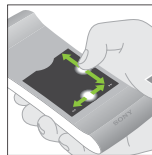

Slinkti vertikaliai ir horizontaliai

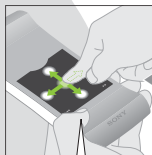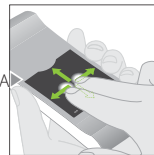


Nuvilkti ir numesti

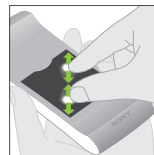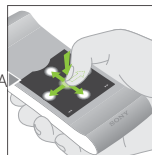

Priartinti / tolinti



Paspauskite ir laikykite mygtuką , kad nuvilktumėte elementą, tada atleiskite mygtuką, kad elementą numestumėte.

Daugiau gestų ir išsamių paaiškinimų žr. „Help Guide“ (Pagalbos vadove) (14 psl.).

## Specialiųjų klavišų naudojimas:



### Search

„Quick Search Box“ (greitos paieškos langelyje) klaviatūra surinkite užklausą, ir bus pasiūlytas įvairių laikmenų turinys.



### Bookmark

Į adresyną įtraukiamas mėgstamas turinys.



## Kiti klavišai:



### Function

Mygtukas su oranžinėmis žymėmis galima naudoti, kai įjungtas funkcijos indikatorius.



### Shift



### Language Selector

## Naudojant tamsoje:



Įjungiamas ir išjungiamas foninis apšvietimas\*.

\* „Settings“ (Nustatymuose) galite nustatyti automatinį foninio apšvietimo įjungimą ir išjungimą (išsamios informacijos žr. „Help Guide“ (Pagalbos vadove) (14 psl.)). Atkreipkite dėmesį, kad naudojant šią funkciją, maitinimo elementas greitai senka.

## Valdymas judesiu:



Valdyti judesiu galima, paleidus suderinamas taikomąsias programas.



## „Home“ (pradžia)

Iš čia pasiekite visas funkcijas



Galite pasiekti įvairų turinį ir taikomas programas, esančias „Home screen“ (Pradžios ekrane).

„Home screen“ (Pradžios ekrane) yra parinkty „Notifications“ (Pranešimai), „All Apps“ (Visos taikomosios programos) ir šaukiniai, kuriuos naudojant galima pasirinkti taikomas programas ir svetaines.

paspausti



„Home screen“ (Pradžios ekranas) gali būti pritaikytas pagal poreikius. Galite išdėstyti pradžios meniu, pridėti „Home screen“ (Pradžios ekrano) valdiklius ir keisti darbalaukio foną.

paspausti



paspausti





# „Google Chrome“

## Naršykite svetaines



Šis leistuvas naudoja „Google Chrome™“ žiniatinklio naršyklę. Naudojant „Google Chrome“ žiniatinklio naršyklę, galima pasiekti visas mėgstamas svetaines.



Svetainės galite įtraukti į adresyną ir pasiekti jį iš naršyklės meniu. Taip pat galite pridėti svetainės šaukinį į „All Apps“ (Visų taikomųjų programų) sąrašą.





## „All Apps“ (Visos taikomosios programos)


Mėgaukitės įdiegtomis taikomosiomis programomis




Galite pasiekti visas leistuve įdiegtas taikomas programas iš „All Apps“ (Visų taikomųjų programų) sąrašo. Taikomas programas, įskaitant „Live TV“ (Tiesioginė TV), „Media Player“ (Daugialypės terpės leistuvė) ir „Help Guide“ (Pagalbos vadovą), galite paleisti čia.



„All Apps“ (Visų taikomųjų programų) sąraše esančios taikomosios programos ir adresynas gali būti pašalinami, paslepiami ar panaikinami, atsižvelgiant į tai, ką pasirenkate.

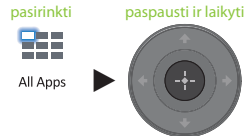



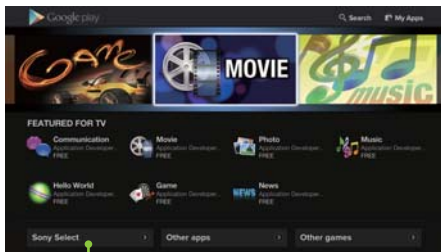

Pasiekite taikomąsias programas, kurias skirtuko „Sony Select“ („Sony“ rinkinys) lape rekomenduoja „Sony“.

„Google Play™“ pateikia papildomų mėgstamų taikomųjų programų.

Galite atsisiųsti taikomųjų programų ir iš karto jas naudoti šiuo leistuvu. Atsisiųstos programos saugomos „All Apps“ (Visų taikomųjų programų) sąrašė.



Galite patikrinti atsisiuntimo eigą.





## „Media Player“ (Daugialypės terpės leistuvė)

Leiskite failus iš USB  
įrenginių / vidinės atminties



Naudodami „Media Player“ (Laikmenos leistuvą), galite paleisti garso įrašų / vaizdo įrašų / vaizdų failus, saugomus USB įrenginyje (išsamios informacijos žr. „Help Guide“ (Pagalbos vadove) (14 psl.).



Galite pasirinkti įrenginį ir keisti jo nustatymus.




Nuotraukas, muziką ir filmus galima atsisiųsti iš svetainių ir saugoti „Download“ (Atsisiuntimų) aplanke vidinėje atmintyje arba USB saugojimo įrenginiuose.



## „Picture-in-Picture“ (Vaizdas vaizde)

Mėgaukitės taikomosiomis programomis ir svetainėmis, žiūrėdami TV

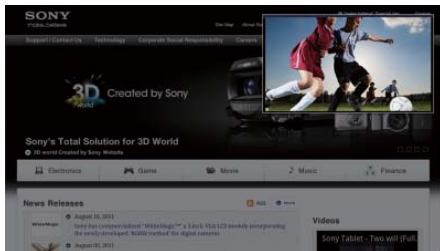

PIP („Picture-in-Picture“ (Vaizdas vaizde)) – funkcija, leidžianti ekrane rodyti mažesnį TV ekrano langą (polangį). Pvz., galite naršyti internetą visame ekrane, tuo pačiu metu žiūrėdami TV programą polangyje.

paspausti



Galite keisti polangio dydį ir padėtį.

laikyti



Šią funkciją galite naudoti tik žiūrėdami vaizdus iš TV priedėlio arba PVR.



## „Settings“ (nustatymai)

Tinkinkite leistuvą



„Settings“ (Nustatymų) meniu galite keisti įvairius leistuvo nustatymus.



„Settings“ (Nustatymų) meniu taip pat galite pasiekti per „Home screen“ (Pradžios ekrane) esantį meniu.





## Media Remote

Efektyviau naudokite savo išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį



Atsisiųskite nemokamą programą „Media Remote“ (Nuotolinis daugialypės terpės įrenginių valdymas) į „Android™“ telefoną, „Android™“ planšetinį kompiuterį ar „iPhone“.



Nuskaityti „Android“




Nuskaityti „iPhone“

Naudodami „Media Remote“ (Nuotolinis daugialypės terpės įrenginių valdymas), įrenginį galite naudoti kaip leistuvo nuotolio valdymo pultą, ieškoti grojamos muzikos ar siųsti įrenginyje rodomas svetaines į TV.



## „Help Guide“ (Pagalbos vadovas)

Sužinokite daugiau apie šį leistuvą

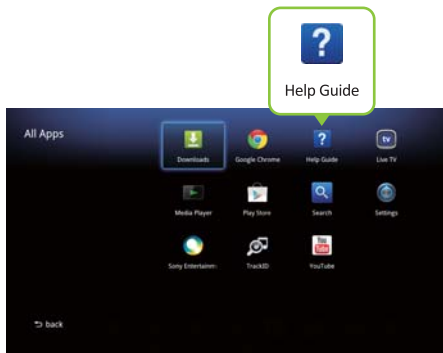

„Help Guide“ (Pagalbos vadove) pateikiama išsami informacija, kaip naudoti leistuvą.



„Help Guide“ (Pagalbos vadovą) taip pat galima pasiekti iš asmeninio kompiuterio naršyklės.

**<http://www.sony.net/helpguide/r/networkplayer/>**





© „Sony Corporation“, 2012 m.

4-421-776-11(1) (LT)



## Informacija apie prekių ženklus

- „Google TV“, „Google Chrome“, „Google Play“, „Android“ ir jų atitinkami logotipai yra „Google Inc.“ prekių ženklai.
- „iPhone“ yra „Apple Inc.“ prekės ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.
- Kiti sistemų ir gaminių pavadinimai paprastai yra jų gamintojų prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. Šiame dokumente ženklai <sup>TM</sup> ir <sup>®</sup> nėra apibrėžti.