

SONY®

Preparativos

PT



Leitor de multimédia de rede
NSZ-GS7

Google TV™ 

As imagens dos ecrãs, o funcionamento e as características técnicas estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.



Preparativos:

ON/STANDBY
Liga ou desliga o leitor.

Controlar os dispositivos ligados com um telecomando:

- Para utilizar esta função, certifique-se de que o leitor está ligado.
- Para obter detalhes sobre as definições para o telecomando, consulte "Help Guide" (Guia de ajuda) (página 14).

ON/STANDBY (TV/AMP)
Liga ou desliga o televisor/receptor AV.

INPUT (TV/AMP)
Muda as entradas.

GUIDE*1
Apresenta o Guia de programação TV.

PVR*2
Apresenta o menu PVR (videogravador pessoal).

TV*1
Apresenta TV em directo.

*1 Disponível apenas quando o leitor está ligado a uma caixa descodificadora.



*2 Disponível apenas quando o leitor está ligado a uma caixa descodificadora com a função PVR.


Para controlar o receptor AV:

Function

As teclas com pontos cor-de-laranja só estarão disponíveis para controlar o receptor AV quando o indicador Function estiver aceso.

Controlo de volume/programas (na parte lateral):

-  **VOLUME**
Aumenta ou reduz o volume.
-  **MUTING**
Corta o som

-  **PROGRAMME POSITIONS***
Selecciona a posição de programa seguinte (+) ou anterior (-).
* Disponível apenas quando o leitor está ligado a uma caixa descodificadora.

Controlo básico:



Apresenta duas imagens simultaneamente no ecrã - por exemplo, um programa de TV e um Web site (página 11).



Regressa ao ecrã anterior ou sai da aplicação.





Abre o ecrã Home (Principal) (página 6).



Apresenta opções especiais associadas a cada funcionalidade.

Controlo de reprodução:



Estas teclas estão disponíveis durante a reprodução de vídeos, música ou fotografias. As teclas  e  só funcionam quando são premidas continuamente.




PUSH OPEN

Utilização intuitiva com o painel táctil:



O telecomando permite clicar, deslocar, arrastar e largar e ampliar/reduzir.





Clicar

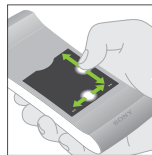


Deslocar verticalmente e horizontalmente

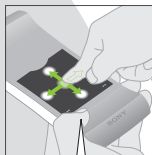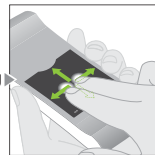


Arrastar e largar

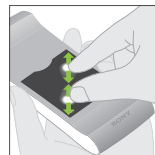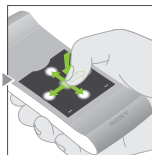

Ampliar/reduzir



Consulte "Help Guide" (Guia de ajuda) (página 14) para obter mais informações sobre gestos.

Prima sem soltar o botão  para arrastar um item e solte o botão para o largar.

Utilizar as teclas especiais:



Search

Introduza o que pretende procurar na Quick Search Box (Caixa de pesquisa rápida); o leitor irá sugerir conteúdos disponíveis em vários suportes.



Bookmark

Marca os seus conteúdos favoritos.



Outras teclas:



Function

As teclas com pontos cor-de-laranja só estarão disponíveis quando o indicador Function estiver aceso.



Shift



Language Selector

Quando utilizar no escuro:




Activa e desactiva a retroiluminação*.

* Pode configurar a activação e desactivação automática da retroiluminação em "Settings" (Definições) (consulte "Help Guide" (Guia de ajuda) (página 14) para obter mais informações).

Note que a utilização desta função gasta a carga da bateria mais rapidamente.

Controlo com detecção de movimento:




O controlo com detecção de movimento está disponível durante a utilização de aplicações compatíveis.



Home (Principal)

Aceder a todas as funcionalidades

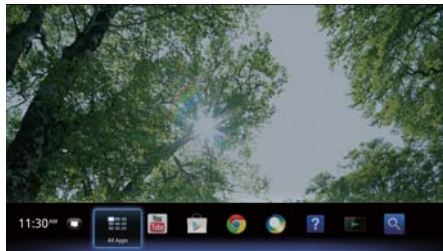

A partir do ecrã Home (Principal), poderá aceder a vários conteúdos e aplicações. O ecrã Home (Principal) contém Notifications (Notificações), All Apps (Todas as aplicações) e atalhos para seleccionar aplicações e Web sites.



O ecrã Home (Principal) pode ser personalizado de acordo com as suas preferências. É possível reorganizar o menu Home (Principal), adicionar widgets ao ecrã Home (Principal) e alterar o padrão de fundo.





Google Chrome

Navegar em Web sites



Este leitor utiliza o Google Chrome™ como browser. O browser Google Chrome permite-lhe aceder a todos os seus Web sites favoritos.



Os Web sites podem ser adicionados aos favoritos, que podem ser acedidos a partir do menu do browser. Também é possível adicionar um atalho para um Web site a All Apps (Todas as aplicações).





All Apps (Todas as aplicações)


Utilizar as aplicações instaladas




Pode aceder a todas as aplicações instaladas no leitor a partir da lista All Apps (Todas as aplicações). A partir daqui, pode iniciar aplicações, incluindo Live TV (TV em directo), Media Player (Leitor de multimédia) e Help Guide (Guia de ajuda).



As aplicações ou favoritos existentes na lista All Apps (Todas as aplicações) podem ser desinstalados, ocultados ou removidos, consoante o item seleccionado.

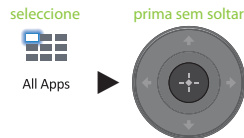

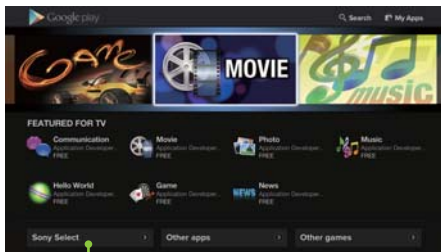

Pode aceder às aplicações recomendadas pela Sony no separador Sony Select (Seleção Sony).

O Google Play™ permite-lhe obter aplicações adicionais.
Pode transferir aplicações e utilizá-las instantaneamente no leitor. As aplicações transferidas são armazenadas em All Apps (Todas as aplicações).



É possível verificar o progresso das transferências.





Media Player (Leitor de multimédia)

Reproduzir ficheiros a partir de dispositivos USB/memória interna



É possível reproduzir ficheiros de áudio/vídeo/ imagem armazenados num dispositivo USB utilizando o Media Player (Leitor de multimédia) (para obter detalhes, consulte Help Guide (Guia de ajuda) (página 14)).



Pode seleccionar um dispositivo e alterar as definições deste.




É possível transferir fotografias, músicas e filmes a partir de Web sites e armazená-los na pasta Download (Transferências) da memória interna ou de um dispositivo de armazenamento USB.



Picture-in-Picture (Imagem em imagem)

Desfrutar de aplicações
e Web sites enquanto vê TV

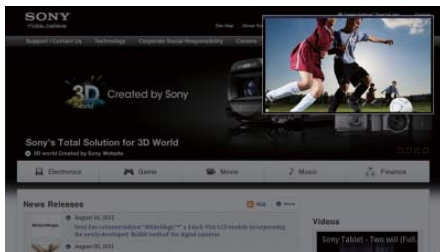

O PIP (Picture-in-Picture (Imagem em imagem)) é uma funcionalidade que lhe permite apresentar o ecrã de TV numa janela mais pequena (uma janela secundária). Por exemplo, poderá navegar na Internet no ecrã inteiro, enquanto vê simultaneamente um programa de TV numa janela secundária.

prima



É possível alterar o tamanho e a posição da janela secundária.

mantenha premido



Esta função só está disponível quando vê imagens emitidas por uma caixa descodificadora ou PVR.



Settings (Definições)

Personalizar o leitor



É possível alterar várias definições do leitor no menu Settings (Definições).



Também poderá aceder ao menu Settings (Definições) a partir do menu apresentado quando o ecrã Home (Principal) é apresentado.





Media Remote

Utilizar o seu smartphone ou tablet
mais eficientemente



Transfira a aplicação grátis "Media Remote" para o seu telemóvel Android™, tablet Android™ ou iPhone.



Código para Android




Código para iPhone

Com o Media Remote, poderá utilizar o dispositivo como telecomando do leitor, pesquisa uma música que esteja a ser reproduzida ou enviar Web sites apresentados no dispositivo para o televisor.



Help Guide (Guia de ajuda)

Mais informações sobre o leitor

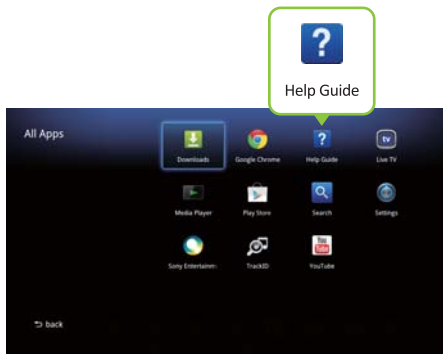

O Help Guide (Guia de ajuda) fornece informações detalhadas sobre a utilização do leitor.



Também poderá aceder ao Help Guide (Guia de ajuda) a partir de um browser instalado no PC.

<http://www.sony.net/helpguide/r/networkplayer/>



© 2012 Sony Corporation

4-421-776-11(1) (PT)



Informações de marcas comerciais

- Google TV, Google Chrome, Google Play, Android e os respectivos logótipos são marcas comerciais da Google Inc.
- iPhone é uma marca comercial da Apple Inc., registada nos EUA e noutros países.
- Outros nomes de sistemas e produtos são geralmente marcas comerciais ou marcas registadas dos fabricantes. As marcas TM e [®] não são indicadas neste documento.